



คู่มือผู้ใช้ เครื่องดูดฝุ่น



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

VK83*****



MFL70210207
Rev.00_110422

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
คำเตือน.....	3
ข้อควรระวัง	6

การติดตั้ง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	8
--------------------------	---

การทำงาน

การใช้หัวดูดและเครื่องมือ	10
---------------------------------	----

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	13
--------------------------------------	----

การแก้ไขปัญหา

ก่อนโทรติดต่อเพื่อขอรับบริการ.....	17
------------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน



คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ เสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต บาดเจ็บหรือลวกผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการทำงานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา

- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ควรดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน
- ท่อของเครื่องดูดฝุ่นนี้ประกอบไปด้วยการเชื่อมต่อกับไฟฟ้าดังนี้:
 - ห้ามใช้เพื่อดูดน้ำ
 - ห้ามแช่ลงในน้ำขณะทำความสะอาด
 - ตรวจสอบท่อเป็นประจำ และถอดท่อออกในกรณีที่ท่อชำรุด
 - ห้ามตัดหรือดัดแปลงท่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด

การติดตั้ง

- อย่าพยายามให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานในกรณีที่เครื่องชำรุด ทำงานผิดปกติ ไม่ประกอบชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนหายไปหรือแตกหัก รวมถึงสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุดด้วย
- ห้ามติดตั้งหรือจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นในบริเวณดังนี้:
 - ในที่ที่อาจเผชิญกับสภาพอากาศ เช่น ฝน ลม ความชื้นสูง หรือโดนแสงแดด
 - ใกล้อุปกรณ์ทำความร้อนหรือเปลวไฟ
 - ใกล้สารไวไฟ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี สเปรย์ติดไฟได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ หรือเครื่องสำอาง) น้ำมันอุตสาหกรรม หรือฝุ่นโลหะ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสายไฟหุ้มฉนวนสองชั้นโดยไม่มีขาต่อสายดิน ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดิน/ต่อสายดินตามประมวลและกฎหมายในพื้นที่ทั้งหมด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟลงในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าชุดควบคุมไว้ที่ตำแหน่ง **ปิด**
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายข้อต่อ แฉงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
- ขณะการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น ควรระวังอย่าให้สายไฟหรือปลั๊กหัก งอ บีบอัด หรือชำรุดได้

การทำงาน

- ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นตามที่อธิบายไว้ในคู่มือเท่านั้น ใช้งานตามเอกสารประกอบคำแนะนำของผู้ผลิต
- เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้มีไว้เพื่อใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้งานในลักษณะดังนี้:
 - การใช้งานในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
 - สถานที่ภายนอกอาคาร ในสภาพแวดล้อมของโรงรถ หรือบนพื้นผิวที่เปียก
- ห้ามจับสายไฟ ปลั๊ก หรือชุดควบคุมเครื่องดูดฝุ่นด้วยมือที่เปียก
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการดึงสายไฟ ควรจับปลั๊กไฟให้แน่นแล้วดึงออกจากเต้ารับตรง ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณไม่สัมผัสกับหมุดของปลั๊กไฟ
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามสร้างความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด ดึง หัก หรือทำให้สายไฟร้อนจนเกินไป
- ให้ระวังสภาพแวดล้อมของคุณขณะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับวัตถุที่บอบบาง ให้ย้ายสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ออกจากบริเวณที่ทำความสะอาด
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นบนพื้นผิว เช่น โตะหรือบันไดที่เครื่องดูดฝุ่นอาจล้มลงได้
- เฉพาะช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่บริการจาก LG Electronics เท่านั้นที่สามารถถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดของเหลว (น้ำ เครื่องดื่ม ฯลฯ) สารที่มีกลิ่น (ลูกอม ช็อคโกแลต มูลสัตว์เลี้ยง ฯลฯ) วัตถุโลหะ (ใบมีด เข็มหมุด ฯลฯ) สารไวไฟ สารลดแรงตึงผิว หรือเศษแก้ว
- ห้ามใช้เพื่อดูดใบมีด เป็กติดกระดาษ ซีลเยื่อ ของมีคม หรือซีลร้อนหรือเย็น
- เก็บเสื้อผ้า เส้นผม นิ้วมือ หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ห่างจากชิ้นส่วนที่เปิดอยู่ หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องดูดฝุ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นที่ช่องดูดฝุ่นหรือช่องระบายไอเสียอุดตัน
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในพื้นที่ปิดที่มีไอระเหยของสีทินเนอร์ ยากันมอด ฝุ่นที่ติดไฟได้ หรือวัตถุระเบิดหรือเป็นพิษอื่น ๆ
- ห้ามพองเครื่องดูดฝุ่นกับผนัง แก้วหรือโตะ

- ในกรณีที่มีก๊าซรั่วไหล (ไอโซบิวเทน โพรเพน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน ห้ามสัมผัสเครื่องดูดฝุ่น หรือปลั๊กไฟ และให้เปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศในบริเวณนั้นทันที
- ให้ถอดปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics ในกรณีที่คุณตรวจพบเสียง กลิ่น หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ใส่ถังเก็บฝุ่นหรือตัวกรองให้เข้าที่
- ปิดชุดควบคุมทั้งหมดหมดถอดปลั๊ก
- อย่าจับที่จับถังขณะที่คุณเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น ให้จับที่ด้ามจับของตัวเครื่อง
- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ห้ามสัมผัสกับเฟืองเกียร์ระหว่างการทำงาน

การบำรุงรักษา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กออก ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น
- เก็บหัวดูด ท่อ และตัวผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาขัดเงา หรือน้ำหอมปรับอากาศ
- ขณะทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ห้ามฉีดพ่นสารไวไฟ (เบนซิน ทินเนอร์ หรืออะซิโตน) หรือสารลดแรงตึงผิว (ผงซักฟอกหรือสบู่) ลงบนเครื่องดูดฝุ่น

การกำจัด

- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากมือเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจทำให้เด็กขาดลมหายใจได้

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคคลจากการบาดเจ็บ การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือทรัพย์สินขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่แนวทางต่อไปนี้:

การทำงาน

- เครื่องดูดฝุ่นนี้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในตัว เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนมากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อนเกินไปหลังจาก หรือระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน เครื่องอาจจะปิดตัวลงอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้วาง

เครื่องไว้ในที่เย็น มีอากาศถ่ายเทสะดวกประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง


- ห้ามทำให้เครื่องดูดฝุ่นตกหรือถูกระแทก
- ห้ามใส่ตัวกรองที่เปียกหรือชื้น
- เช็ดความชื้นหรือสิ่งสกปรกออกจากสายไฟหรือปลั๊กไฟด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามทำความสะอาดในที่เดียวกันซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน เนื่องจากจะทำให้พรมปูพื้นหรือพื้นผิวของพื้นเสียหายได้
- ห้ามตากตัวกรองในเตาอบ ไมโครเวฟ เครื่องอบผ้า หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ

การติดตั้ง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

รุ่นที่มีตัวควบคุมอยู่ที่ด้ามจับ

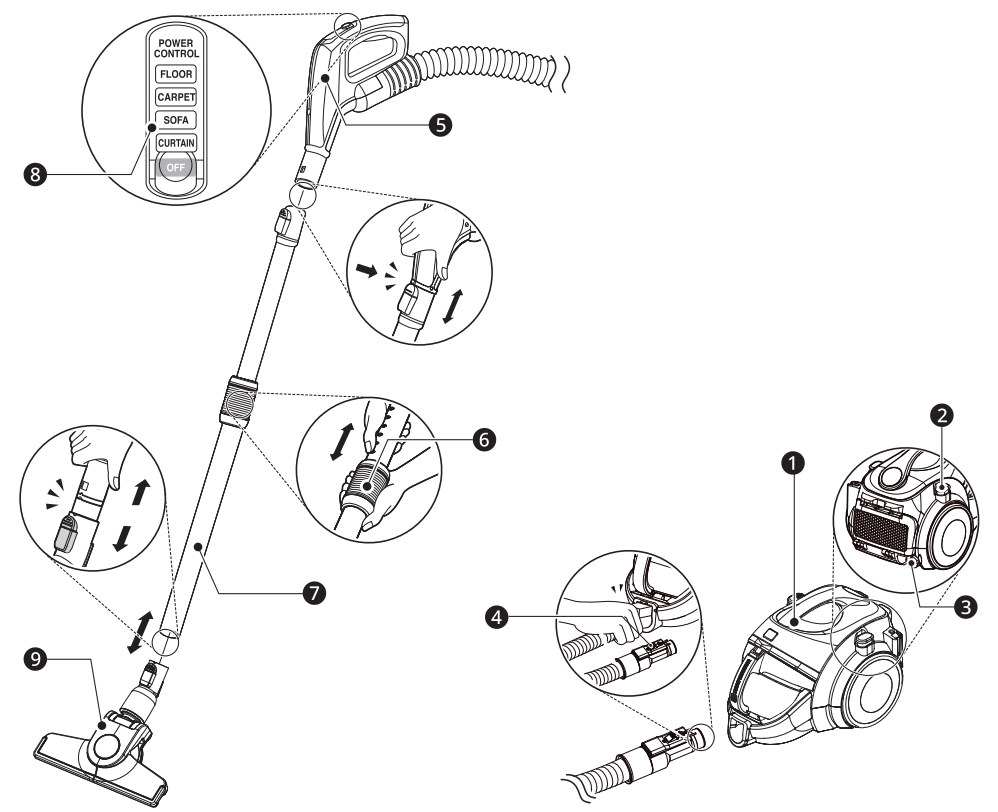


ชิ้นส่วน		ชิ้นส่วน		ชิ้นส่วน	
1	ตัวผลิตภัณฑ์	4	ปลั๊ก	7	ท่อต่อขยาย
2	ปุ่มสำหรับดึงสายไฟกลับอัตโนมัติ	5	ด้ามจับท่อ	8	แผงควบคุมด้วยมือ
3	สายไฟ	6	สปริงปรับระดับด้ามจับ	9	หัวดูดฝุ่นและพื้นแข็ง

หมายเหตุ

- ภาพในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างไปจากส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมจริง ซึ่งผู้ผลิตอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริม

หัวดูด

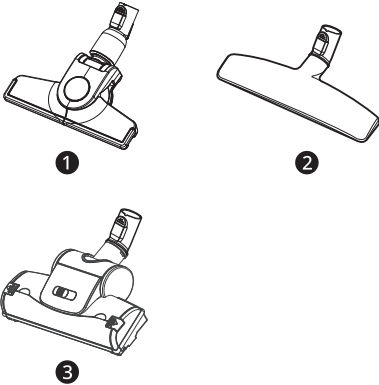


① หัวดูดมุมและพื้นแข็ง

② หัวดูดพื้นแข็ง*¹

③ หัวดูดก้นห้น*¹

เครื่องมือและแปรง

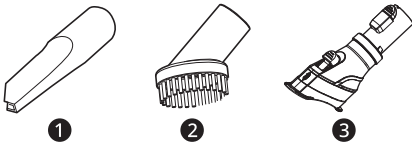

① เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก

② หัวดูดแบบแปรงดูดฝุ่น*¹

③ แปรง 2 ใน 1*¹

*¹ มีอุปกรณ์เสริมนี้ในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

การทำงาน


การใช้หัวดูดและเครื่องมือ

การดูดฝุ่นในสภาพพื้นต่าง ๆ

ต่อหัวดูดเข้ากับท่อหรือต่อขยายท่อใดท่อหนึ่ง


หัวดูดมุมและพื้นแข็ง

ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นแข็งหรือตามมุมต่าง ๆ หากคุณดันหัวดูดไปที่มุม หัวดูดจะเปลี่ยนเป็นรูปตัววี ซึ่งเหมาะสำหรับการทำความสะอาดตามซอกมุม

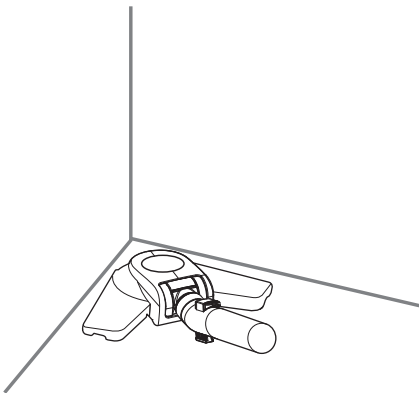


หัวดูดพื้นแข็ง

ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นแข็ง (พื้นปาร์เก้ กระเบื้อง ดินเผา ฯลฯ)

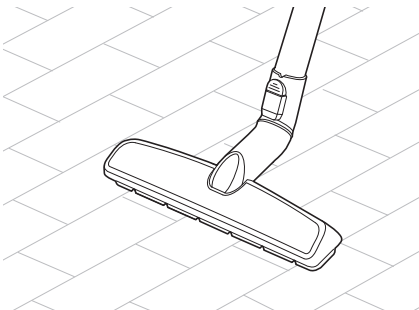

หัวดูดกักัน


ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ปูพรมหรือพรมขนสั้น

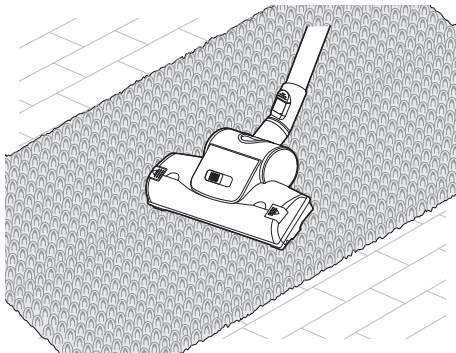

การใช้ชุดอุปกรณ์เสริม


เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำความสะอาดฝุ่นตามมุมหรือที่แคบต่าง ๆ

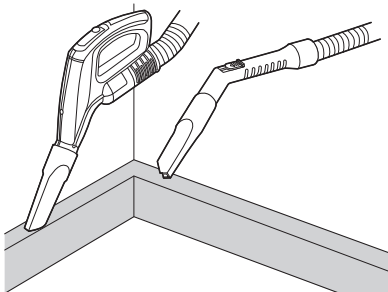

หัวดูดแบบแปรงดูดฝุ่น


ใช้เครื่องมือนี้สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง เช่น กรอบหรือเฟอร์นิเจอร์

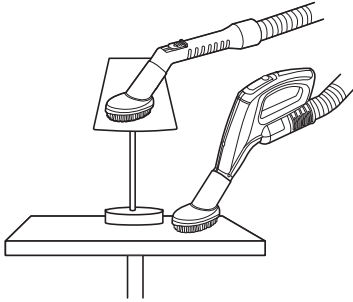

แปรง 2 ใน 1

โหมดมาตรฐาน


ใช้เครื่องมือนี้สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบ เช่น โซฟาหรือที่นอน

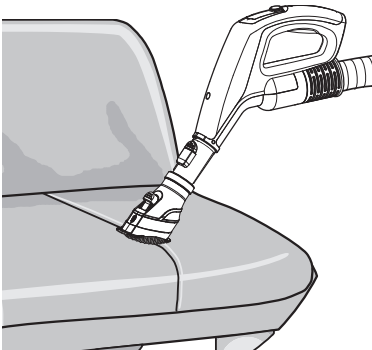

โหมดแปรง

ใช้เครื่องมือนี้สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง เช่น กรอบหรือเฟอร์นิเจอร์


- หากต้องการแปลงเครื่องมือให้เป็นโหมดแปรง กดปุ่มปรับแล้วดันไปข้างหน้า

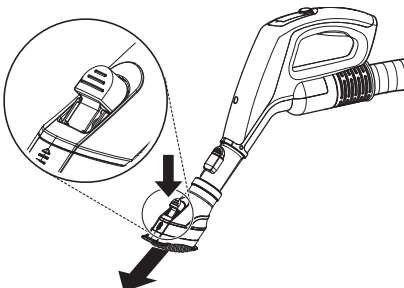

การถือหรือการวางเครื่องดูดฝุ่น

การถือเครื่องดูดฝุ่น

ถือเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้ตามจับ ❶ ขณะที่อยู่ในขั้นตอนการดูดฝุ่น

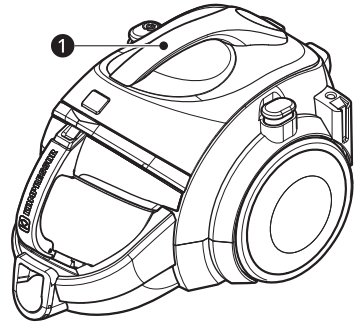


การวางเครื่องดูดฝุ่น

หากต้องการหยุดการดูดฝุ่นในระยะสั้น ๆ

ใช้ตัวช่วยในการวางทางด้านข้างของเครื่องดูดฝุ่น หากคุณต้องการหยุดการดูดฝุ่นในระยะสั้น ๆ

- 1 ปิดเครื่องดูดฝุ่น
- 2 เลื่อนที่จับที่หัวดูดเข้าไปในช่องด้านข้างของเครื่องดูดฝุ่น

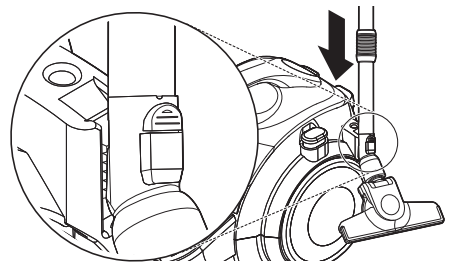


ในการจัดเก็บหรือขนส่งเครื่องดูดฝุ่น

ใช้ตัวช่วยในการจัดเก็บที่ด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่น

- 1 ปิดเครื่องดูดฝุ่น
- 2 ดึงเครื่องดูดฝุ่นขึ้น

3 เลื่อนที่จับที่หัวดูดเข้าไปในร่องด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่น

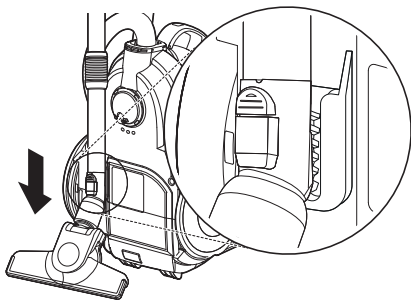

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้


การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น ตัวกรองอากาศ และตัวกรองป้องกันมอเตอร์


การระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

ปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วถอดปลั๊กออกก่อนที่จะระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น


- 1 ต้องระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นเมื่อเส้นบอกระดับของถังเก็บฝุ่นถึงขีดสูงสุด ①

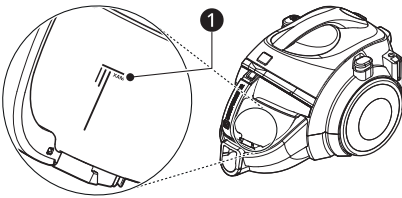

- 2 จับที่ที่จับของถังเก็บฝุ่น แล้วกดคันโยกแยกถังเก็บฝุ่น ② ดึงถังเก็บฝุ่นออก

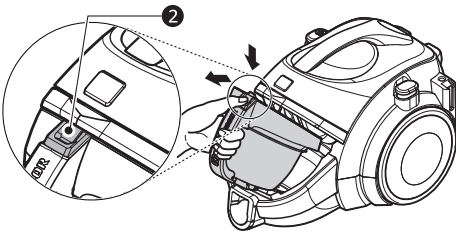

- 3 ยกฝาครอบถังเก็บฝุ่น ③ ขึ้น แล้วระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

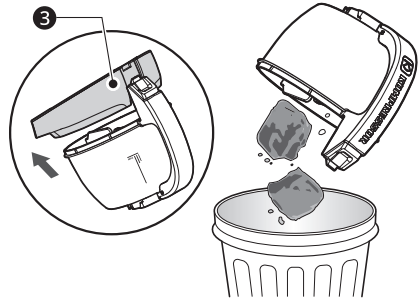


⚠ ข้อควรระวัง


- อย่าจับที่จับของถังเก็บฝุ่นขณะที่คุณเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น ตัวเครื่องดูดฝุ่นอาจวิ่งหล่นลงมาได้ขณะที่แยกถังเก็บฝุ่นกับตัวเครื่อง คุณควรจับที่จับของตัวเครื่องขณะเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

- 1 จับที่ที่จับของถังเก็บฝุ่น แล้วกดคันโยกแยกถังเก็บฝุ่น ① ดึงถังเก็บฝุ่นออก

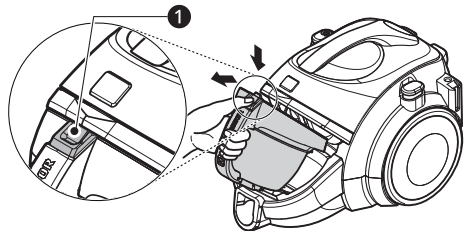


- 2 ยกฝาครอบถังเก็บฝุ่น ② ขึ้น แล้วระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

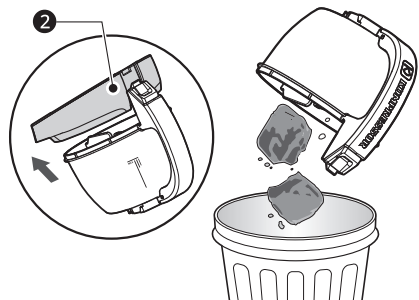

3 ล้างฝาดรอบถังเก็บฝุ่นและถังเก็บฝุ่น




4 ตากให้แห้งสนิทในที่ร่ม เพื่อให้ความชื้นหมดไป

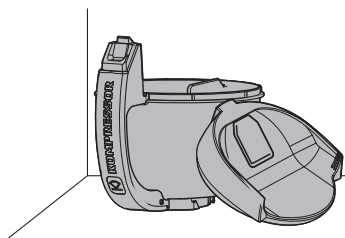


การประกอบฝาดรอบถังเก็บฝุ่นและถังเก็บฝุ่น

1 ปิดฝาดรอบถังเก็บฝุ่นลงบนถังเก็บฝุ่น

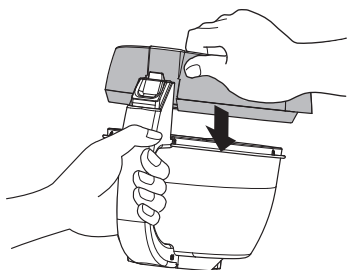


2 ใส่ถังเก็บฝุ่นลงในตัวผลิตภัณฑ์

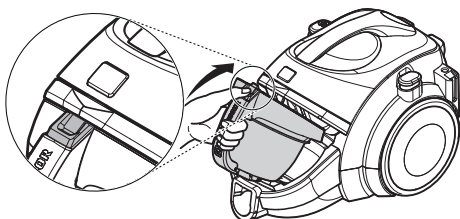


การทำความสะอาดตัวกรองอากาศ และ ตัวกรองป้องกันมอเตอร์

หากแรงดูดลดลงหลังจากทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น ให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศและตัวกรองป้องกันมอเตอร์


1 เปิดฝาดรอบเครื่องดูดฝุ่นออกด้วยการกดปุ่ม

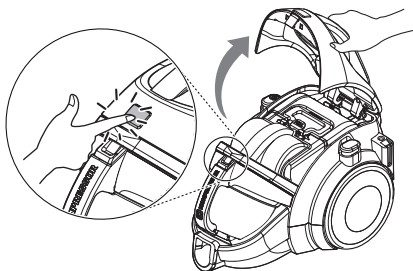


2 จับที่จับของที่แยกฝุ่น 1 แล้วดึงออกมา

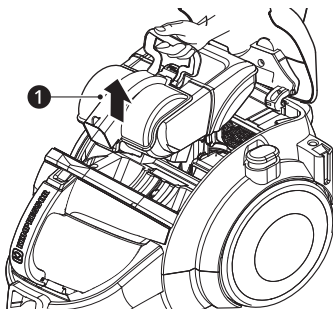


3 ดึงก้านดันโยกฝาดรอบ 2 เพื่อเปิดก้านฝาดรอบแล้ว ขจัดฝุ่นออก

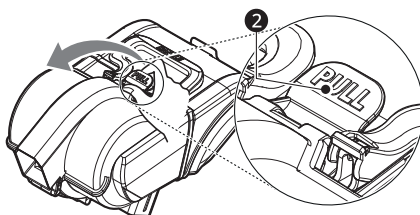


- 4** เปิดฝาครอบตัวกรองอากาศด้วยการกดคันโยกฝาครอบตัวกรองอากาศ **3** และนำตัวกรองอากาศออกมา

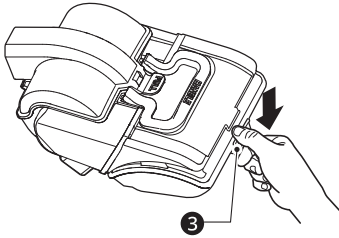

- 5** แยกตัวกรองอากาศ **5** และตัวกรองป้องกันมอเตอร์ **4** ออกจากที่แยกฝุ่น

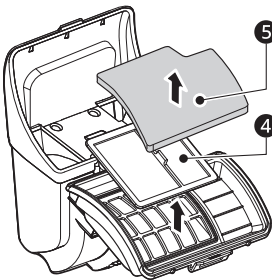


- 6** ล้างตัวกรองอากาศ ตัวกรองป้องกันมอเตอร์ และที่แยกฝุ่น ห้ามล้างตัวกรองด้วยน้ำร้อน

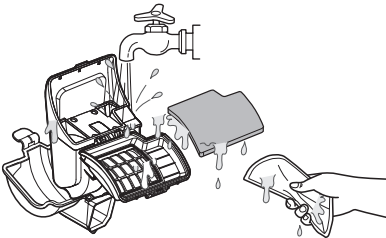

- 7** เพื่อให้ตัวกรองแห้งอย่างทั่วถึง ควรทำความสะอาดตัวกรองอากาศและตัวกรองป้องกันมอเตอร์ตามภาพด้านล่างนี้



- 8** ดากตัวกรองให้แห้งสนิทในที่ร่ม 24 ชั่วโมงขึ้นไป

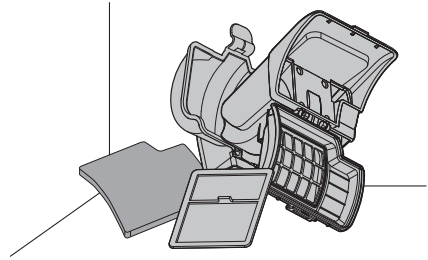


⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งกลิ่น ควรตากตัวกรองให้แห้งสนิท ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่โดนแดดโดยตรง อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่
- หากตัวกรองชำรุด ห้ามใช้ตัวกรองนั้น ในกรณีนี้ โปรดติดต่อตัวแทนบริการของ LG Electronics ล้างตัวกรองอย่างน้อยเดือนละครั้ง


การทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย

ทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย (ตัวกรอง HEPA แบบใช้ซ้ำได้) อย่างน้อยปีละครั้ง

- 1** ในการทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย ให้กดปุ่ม **1** จากนั้นจึงดึงฝาครอบตัวกรองไอเสียของชุดหลักเพื่อเปิดตัวกรองนี้ออก

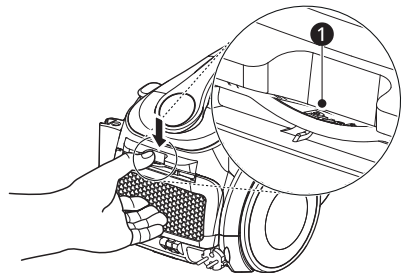

- 2** เปิดฝาครอบตัวกรองไอเสียแล้วกดปุ่ม **2** สองปุ่มที่ด้านใดด้านหนึ่ง จากนั้นจึงแยกตัวกรองไอเสียออกมา

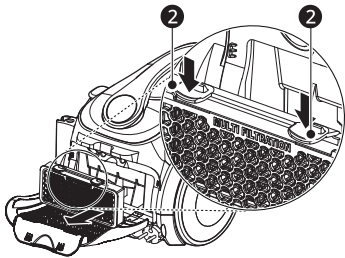


- 3** บัดฝุ่นออกจากตัวกรองไอเสีย



หมายเหตุ


- ห้ามใช้น้ำในการทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย

- 4** ใส่ตัวกรองไอเสียที่ยื่นออกมาลงไปในช่องของตัวเครื่อง แล้วกดปุ่มตัวกรองไอเสียขึ้นจนได้ยินเสียง "คลิก"

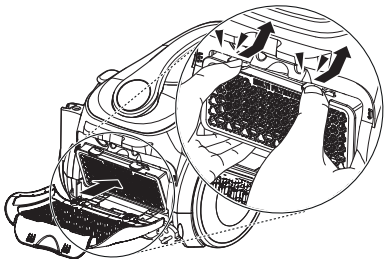


การทำความสะอาดหัวดูดกังหัน

- 1** กดปุ่มที่ด้านหลังของหัวดูดเพื่อแยกฝาครอบลมออก

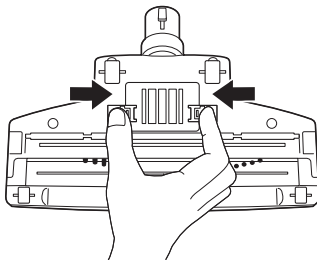

- 2** ใช้เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเพื่อทำความสะอาดแปรงและพัดลม

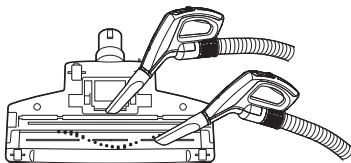

การแก้ไขปัญหา

ก่อนโทรติดต่อเพื่อขอรับบริการ

การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ คุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน เพราะคุณไม่จำเป็นต้องโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ตารางต่อไปนี้ควรให้ข้อมูลที่可以帮助你ในการแก้ไขปัญหาได้

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีกลิ่นแปลก ๆ ออกมาจากเครื่องดูดฝุ่น	สังเกตได้ว่ามีกลิ่นภายใน 3 เดือนจากการใช้เครื่องดูดฝุ่นครั้งแรก ๆ เครื่องดูดฝุ่นจะส่งกลิ่นประมาณ 3 เดือนหลังจากการใช้งานในครั้งแรก ๆ นี่คือการปกติ
	มีฝุ่นเต็มถังเก็บฝุ่น ถังเก็บฝุ่นอาจมีกลิ่นบางอย่างได้ ให้ระบายฝุ่นออกและทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
	มีสารแปลกปลอมอยู่ในตัวกรอง ตัวกรองอาจส่งกลิ่นได้ ในกรณีที่ไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานาน ให้ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นหรือตัวกรองไอเสียเป็นประจำ
	ประกอบตัวกรองเบื้องต้นหรือตัวกรองไอเสียขณะที่ชื้นหรือเปียก ควรล้างตัวกรองเบื้องต้นหรือตัวกรองไอเสียโดยให้น้ำไหลผ่าน ในการหลีกเลี่ยงการส่งกลิ่น ควรตากตัวกรองเบื้องต้นหรือตัวกรองไอเสียให้แห้งสนิท ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่โดนแดดโดยตรง อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่

แรงดูด/ลมร้อน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
แรงดูดอ่อนเกินไป	มีฝุ่นเต็มถังเก็บฝุ่น ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น
	ตัวกรองอุดตัน ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้น ตัวกรองฝุ่นป้องกันมอเตอร์ และตัวกรองไอเสีย หากแรงดูดยังคงอ่อนอยู่หลังจากทำความสะอาดตัวกรองแล้ว ให้เปลี่ยนตัวกรองนั้น
	ช่องดูดฝุ่นอุดตัน นำสิ่งแปลกปลอมออกจากภายในตัวผลิตภัณฑ์หรือท่อต่อขยาย
	มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ประพรม หรือในท่อดูดฝุ่น นำสิ่งแปลกปลอม (เส้นด้าย เส้นผม ฯลฯ) ออกจากประพรมหรือท่อดูดฝุ่น
มีลมร้อนออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์	ลมร้อนถูกระบายออกมาขณะที่มอเตอร์ภายในตัวผลิตภัณฑ์กำลังระบายความร้อน นี่คือการปกติ

เสียงต่าง ๆ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังมากเกินไป	มีฝุ่นเต็มถังเก็บฝุ่น ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น และทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองฝุ่นป้องกันมอเตอร์ที่ด้านหลังของถังเก็บฝุ่น
ท่อส่งเสียงเหมือนกับว่าอากาศผ่านท่อออกไปไม่ได้	หัวดูดอุดตัน ทำความสะอาดหัวดูด
	ท่อต่อขยายอุดตัน นำวัตถุแปลกปลอมที่ติดอยู่ในท่อต่อขยายออกด้วยไม้ด้ามยาว
	ท่ออุดตัน ใช้ฝ่ามือปิดและเปิดปากท่อหลาย ๆ ครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

บันทึก

