



מדריך מהיר

מערכת Micro Hi-Fi Audio



להצגת הוראות או תכונות מתקדמות,
בקר באתר <http://www.lg.com> והורד את המדריך למשתמש.
ייתכן וחלק מתוכן מדריך זה יהיה שונה מהיחידה שלך.

דגם
CM2460

www.lg.com







כיצד לנתק את חיבור הרשת האלחוטית או ההתקן האלחוטי

כבה את היחידה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך יותר מ-5 שניות.

החלפת סוללה

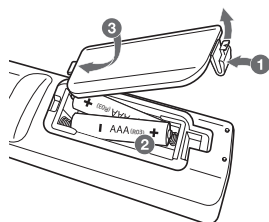

חיבור רמקולים

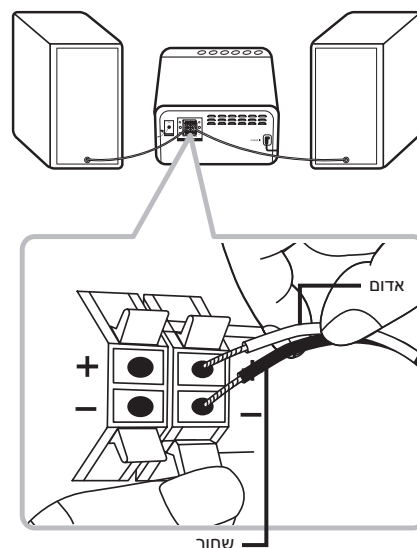

מידע נוסף


מפרט

דרישות חשמל	ראה תווית ראשית ביחידה.
צריכת חשמל	ראה תווית ראשית ביחידה. זמן המתנה לחיבור לרשת 0.5 W (אם כל יציאות הרשת מופעלות)
מידות (רוחב X גובה X עומק)	230 מ"מ x 125 מ"מ x 236 מ"מ בקירוב
משקל נטו	2.1 ק"ג בקירוב
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
מגבר (סה"כ עוצמת הספק RMS)	100 W

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.


פנל קדמי

- 1 | ON/OFF (הפעלה) : הפעלה או כיבוי היחידה.
- 2 | F
- 3 | $\text{I} \ll / \gg \text{I}$ (דילוג/חיפוש) - מחפש קדימה או לאחור. - מדלג לרצועה/קובץ הקודמים/הבאים.
- 4 | TUNING - / + בחירת תחנות רדיו.
- 5 | >|| (הפעלה/השהיה) - הפעלה או השהיה של נגינה. - בחירת STEREO/MONO.
- 6 | $\triangle$ פתיחה או סגירה של מגש הדיסקים.
- 7 | חיישן שלט רחוק
- 8 | חלון תצוגה
- 9 | כפתור עוצמת קול
- 10 | כיוון עוצמת הרמקול.
- 11 | USB
- 12 | הפעלה של קבצי אודיו על ידי חיבור התקן USB.
- 13 | מגש דיסק
- 14 | PORT. IN
- 15 | חיבור להתקן נייד.

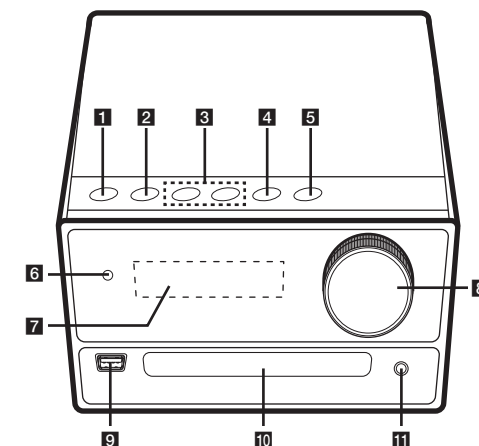

פנל אחורי

- 1 | אנטנת FM
- 2 | נקודת חיבור לרמקולים (שמאל/ימין)
- 3 | POWER IN

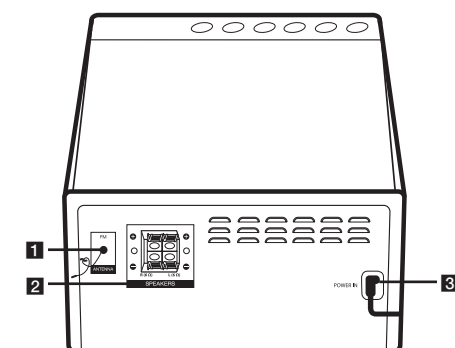

יישום שליטה



הורד את יישום Music Flow Bluetooth למכשיר שלך.

LG Sound Sync (אלחוטי)



לפרטים נוספים, הורד את המדריך למשתמש המקוון.

<http://www.lg.com>