KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SOUND BAR

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

Model

QP5W (QP5W, SPQP5W-W)

QP5 (QP5, SPQP5-W)

QP5BE (QP5BE, SPQP5BE-W)


2110_Rev02

www.lg.com
Telif Hakkı © 2021 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Sound Bar Hızlı Kılavuz

Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

1 Sound barı TV'nize optik kablo veya HDMI kablosu ile bağlayın.

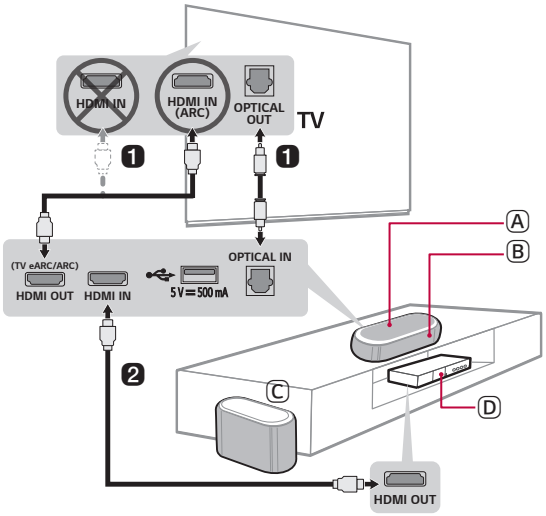

Ⓐ Sound bar

Ⓑ Uzaktan Kumanda Alıcısı / Durum LED ışığı (→ Bkz. "Durum LED ışığı" sayfa 10.)

Ⓒ Kablosuz Subwoofer - Sound barın yakınına kurun.

Ⓓ Harici Cihaz - (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.)

2 Harici bir cihaz kullanıyorsanız (ör. Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.), sound bara HDMI kablosu ile bağlayın.

3 Gücü şu sırada bağlayın: kablosuz subwoofer → sound bar. Daha sonra sound barı açın. Sound bar ile bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz subwoofer'daki LED yeşil renkte yanar. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)

4 Ürünün TV'nizle kullanımı (→ Bkz. "TV'ye bağlama" sayfa 16.)

1 Üç LED arasında ilk LED beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

2 TV'nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın.

5 Ürünün Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 24.)

1 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)

2 **Bluetooth eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra üç LED arasında ikinci LED mavi renkte yanıp söner.

3 Akıllı telefonunuzda ürünü bulup dokunun. Ürün "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)" olarak görünür.

4 Ürün akıllı telefona **Bluetooth** ile bağlandığında, ilk ve ikinci LED mavi renkte yanar.

6 LG Sound Bar uygulamasına bağlama (→ Bkz. "Akıllı telefon ile LG Sound Bar uygulaması üzerinden bağlanma" sayfa 27.)

1 Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store'dan **LG Sound Bar uygulamasını** bulup yükleyin.

2 Uygulama kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için [Ayarlar] içerisinde [Yardım] öğesini seçebilirsiniz.

Sound barın kablosuz subwoofer ile manuel olarak bağlanması (→ Bkz. “Kablosuz subwoofer’ın manuel bağlantısı” sayfa 8.)

Kablosuz subwoofer’ın alt kısmında kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın hoparlörlere bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.

1. Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Kablosuz subwoofer’ın alt kısmındaki **PAIRING** düğmesine basın. Her LED’in yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun.
   - Kablosuz subwoofer’ın alt kısmında halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer’ın alt kısmındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.
3. Sound barı açmak için **Güç** ⏻ düğmesine basın.
4. Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer’ın alt kısmındaki yeşil LED ışığın yeşil renkte yandığını görürsünüz.

İçindekiler

Sound Bar Hızlı Kılavuz

2 Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Kurulum

6 Ürünün Bağlanması

Ürünün Anlaşılması

9 Ön
12 Arka
14 Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

TV'ye bağlama

16 Optik Kablo ile bağlama
18 LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma
19 HDMI Kablosu ile bağlama

Harici Cihaza Bağlama

21 HDMI Kablosu ile bağlama
23 Optik Kablo ile bağlama

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

24 Bluetooth ile bağlama
27 Akıllı telefon ile LG Sound Bar uygulaması üzerinden bağlanma
29 USB Depolama Aygıtına Bağlama
31 Sesli geri bildirim fonksiyonu

Güvenlik Önlemleri

32 Güvenlik ve Yönetmelik

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

35 Sorun giderme

Ek

37 Teknik Özellikler
39 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
40 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
40 Ürünün Taşınması

Kurulum


Ürünün Bağlanması

Sound barı kablosuz subwoofer ile bağlayarak daha zengin bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kablosuz subwoofer ile otomatik bağlantı

Kurulum tamamlandıktan sonra, kablosuz subwoofer sound bara otomatik olarak bağlanacaktır. Sound bar ile subwoofer bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

1. Güç kablosunu kablosuz subwoofer'ın alt kısmındaki DC IN ucuna takın.
2. Kablosuz subwoofer'a takılı güç kablosunu bir prize takın.
3. Güç kablosunu AC adaptöre takın.
4. AC adaptör kablosunu ürünün arkasındaki **DC IN** (AC adaptör girişi) ucuna takın.
5. AC adaptöre takılı güç kablosunu bir prize takın.

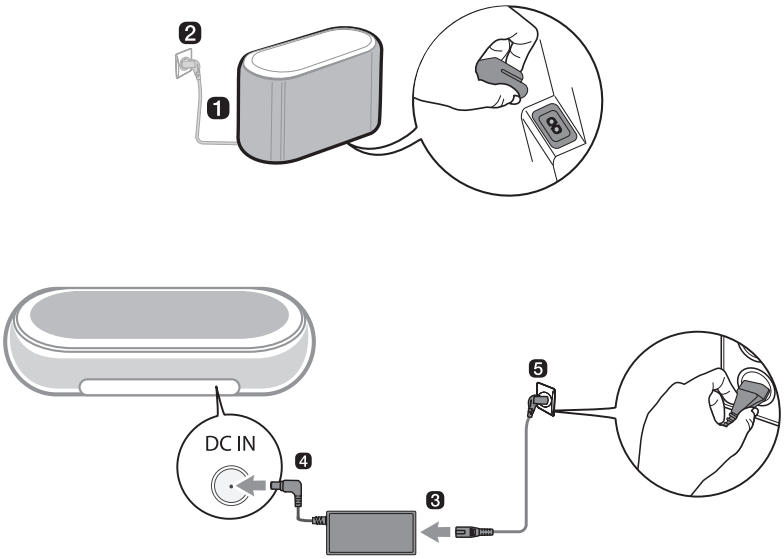

6. Bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz subwoofer'ın alt kısmındaki LED'in yeşil renkte yandığını görürsünüz.

Not

- Verilen AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Diğer AC adaptörlerin kullanımı düzgün çalışmamaya neden olabilir ve ürün garantisini geçersiz kılar.
- Kumaş malzemeden dolayı, kullanım esnasında kırışıklıklar oluşabilir ancak bu ürün performansıyla ilgili değildir.

Kablosuz subwoofer'ın alt kısmındaki LED ile bağlantının kontrolü


Kablosuz subwoofer'ın alt kısmındaki LED'e bakarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED Rengi	Durum
Yeşil renkte yanıp sönme	Bağlantı sürüyor
Yeşil	Başarıyla bağlandı
Kırmızı	Kötü bağlantı veya subwoofer beklemede
Kapalı	Güç kablosu bağlı değil

Kablosuz subwoofer’ın manuel bağlantısı

Kablosuz subwoofer'ın alt kısmında kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın subwoofer'a bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.


1. Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Kablosuz subwoofer'ın alt kısmındaki **PAIRING** düğmesine basın. Subwoofer'ın alt kısmındaki LED yeşil renkte yanıp sönüyor mu kontrol edin. Kablosuz subwoofer'da halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer'ın alt kısmındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.

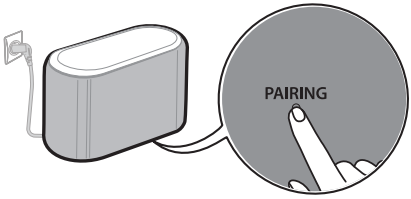

3. Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
4. Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer'ın alt kısmındaki LED ışığın yeşil renkte yandığını görürsünüz.


Not

- Sound barı kablosuz subwoofer’ın olabildiğince yakınına kurun. Sound bar ve kablosuz subwoofer arasındaki mesafe ne kadar az olursa, ses kalitesi de o kadar iyi olur.
- Lütfen sound bar kablosuz subwoofer arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Kablosuz girişimi önlemek için sound bar veya subwoofer ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.

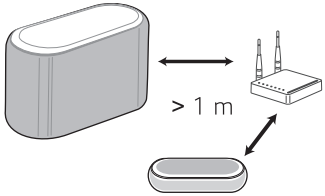

Ürünün Anlaşılması


Ön


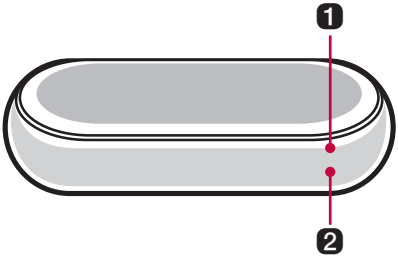




1	**Uzaktan Kumanda Alıcısı**	Burası uzaktan kumandadan gelen kablosuz sinyalleri alır.

2 Durum LED ışığı

- Giriş modu ve ses düzeyi gibi seçenekler Kırmızı/Sarı/Beyaz/Mavi LED'lerde yanar.
- 15 saniye için etkin bir giriş olmazsa, durum LED'i otomatik olarak kararır. Düğmeye bastığınızda, durum LED'i tekrar yanar.

Güç açık / Bekleme		
	Güç açık	Kırmızı yanıp söner
	Bekleme	Kırmızı

Ses Düzeyi		
	Ses kontrol	Sarı • Sesi yükseltme: Ses düzeyi belirli bir seviyenin üzerine her çıktığında, LED'ler birer birer yanar ve daha parlak hale gelir. • Sesi alçaltma: Ses düzeyi belirli bir seviyenin altına her indiğinde, LED'ler birer birer söner ve daha koyu hale gelir.
	Sessiz	Sarı (Tüm ışıklar yanıp söner)

Fonksiyon				
				
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth hazır	Bluetooth	HDMI IN	USB
Beyaz	Mavi yanıp söner	Mavi	Beyaz	Beyaz


Not

- Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

Kablosuz ağ bağlantısının veya kablosuz cihazın devre dışı bırakılması

Otomatik güç fonksiyonunu uygulama ile kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.

Arka

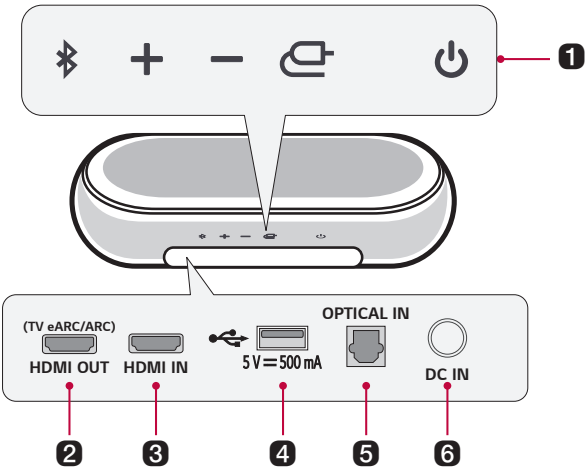


1	**Bluetooth eşleştirme**	Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 24.) LG TV'nizi bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma" sayfa 18.)
	Ses Düzeyi	Bu düğme hoparlör ses düzeyini ayarlar.
	Fonksiyon	İstenen fonksiyonu veya giriş modunu seçmek için düğmeye art arda basın.
	Güç	Bu düğme ürünü açar/kapatır.

Durum	Açıklama
OPTICAL/HDMI ARC	Ürünü optik kablo, ARC, E-ARC, veya LG Sound Sync özelliklerini destekleyen bir TV'ye bağlar
Bluetooth	• Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar • Ürünü LG Sound Sync (Kablosuz) özelliğini destekleyen bir TV'ye bağlar
HDMI IN	Ürünü bir HDMI giriş bağlantı noktasına bağlar
USB	Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar


2	**HDMI OUT (TV eARC/ARC)**	TV'yi ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.
3	**HDMI IN**	Harici cihazı ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.
4	**USB bağlantı noktası**	Üründe müzik çalmak için bir USD depolama aygıtı takın.
5	**OPTICAL IN**	TV'yi ürüne bağlamak için bir optik kablo takın.
6	**DC IN**	AC adaptörü ürüne takın.

Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

Ürünü kapatıp açmaktan sinematik sesin etkinleştirilmesine, ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

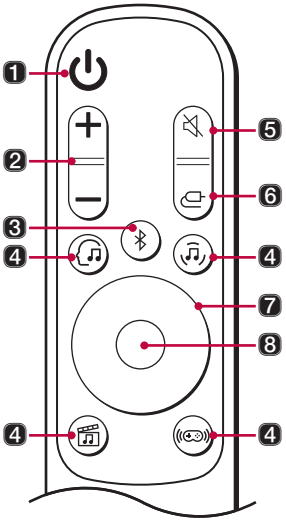

Pilin Değiştirilmesi

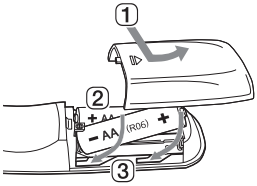


AA 1,5 V piller kullanın. İki pili gösterilen yönlere göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.
2. + ve – uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.
3. Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1	**Güç** ⏻	Ürünü açar/kapatır
2	**Ses Düzeyi** ⊖⊕	Ses düzeyini ayarlar
3	**Bluetooth eşleştirme** ᛒ	Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 24.) LG TV'nizi bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma" sayfa 18.)

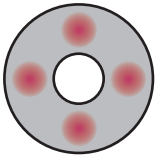4	**AI Sound Pro**	İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
	Müzik (Standart)	MERIDIAN'ın üstün ses teknolojisini deneyimleyin.
	Sinema	İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
	Oyun	Oyun için optimize edilen ses
5	**Sessiz**	Üründeki sesi kapatır.
6	**Fonksiyon**	İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.
7	**Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ**	 **Yukarı/Aşağı:** Woofer düzeyini ayarlamak için düğmeye basabilirsiniz. **Sol/Sağ:** Önceki parçayı oynatırsanız, Sol düğmeye basın. Sonraki parçayı oynatırsanız, Sağ düğmeye basın.
8	**Oynat/Duraklat**	Bir parçayı oynatırsanız veya duraklatırsanız bu düğmeye basın.

TV'ye bağlama


Ürünü bir TV'ye veya bir projektöre bağlayarak zengin, yüksek kaliteli sesin keyfini sürün. Drama ve spor yayınları gibi favori programlarınızın gerçekçiliğini artırmak için tasarlanmıştır.

Optik Kablo ile bağlama


Ürünü TV'ye bir optik kablo ile bağlayarak TV'nizin sesini ürüne iletin. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyebilirsiniz.

Optik kablo ile bağladıktan sonra TV izleme


1 Dijital kablo uçlarında kapak varsa öncelikle her iki uçtaki kapakları çıkarın.

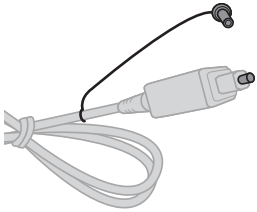

2 Optik bir kablo kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu TV'deki **Optik Dijital Çıkış (OPTICAL OUT)** ucuna bağlayın.

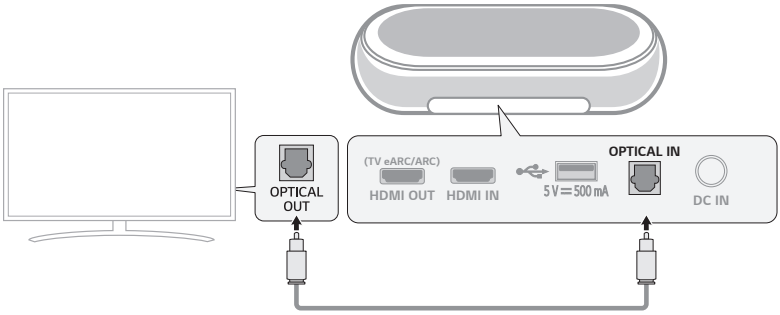

3 Üç LED arasında ilk LED beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

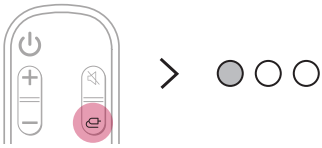

4 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

Not

- Optik giriş sinyali ve ARC sinyali aynı anda bağlanmaya çalışılırsa, ARC sinyali önceliği alır.

LG TV kullandığınızda

TV ürüne bir optik kablo ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. Bunu yalnızca LG TV Sound Sync fonksiyonunu destekleyen bir TV'de yapabilirsiniz. TV'nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar

Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

Not


- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV'de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV'ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- LG Sound Sync fonksiyonunu kullanmak için TV'nizin ses ayarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. TV'ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma

TV ürüne LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. TV'nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV kullanım kılavuzuna bakın.

Kablosuz olarak bağladıktan sonra TV izleme

1. Üç LED arasında ikinci LED mavi renkte yanıp sönene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın. veya **Bluetooth Eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra üç LED arasında ikinci LED mavi renkte yanıp söner.
2. TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [LG Sound Sync (Kablosuz)] olarak ayarlayın.
3. Ürün TV'ye **Bluetooth** ile bağlandığında, üç LED arasında ilk ve ikinci LED mavi renkte yanar.

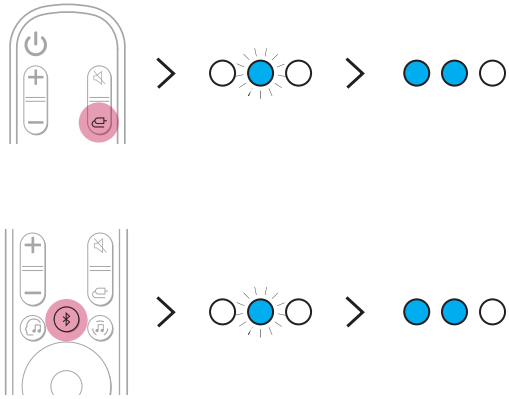

Not


- LG Sound Sync ile ilk bağlantıdan sonra yeniden bağlanırken, hemen mavi LED olarak yanar.
- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV'de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV'ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- Ürünü güç düğmesiyle kapatırsanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilir.
- TV'ye bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonu ile bağlıysa bile ürün LG TV'ye bağlanabilir.

HDMI Kablosu ile bağlama


TV'yi ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayarak TV sesini ürüne iletebilirsiniz. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyin.

HDMI kablosu ile bağladıktan sonra TV izleme

1 HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

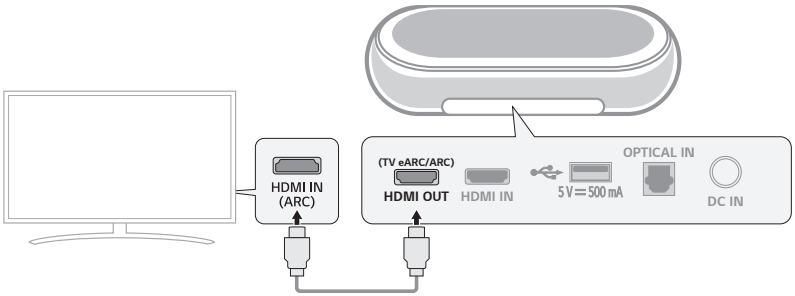

2 Üç LED arasında ilk LED beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

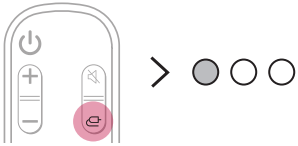

3 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

Not

- E-ARC; DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD ve Dolby Atmos® gibi yüksek kaliteli sesleri destekler.
- Dolby Atmos® veya DTS:X® teknolojilerini kullanmak istiyorsanız, bağlı cihazın ve içeriğinin Dolby Atmos® veya DTS:X® teknolojilerini desteklemesi gerekir.
- eARC fonksiyonunu **Ayarlar** menüsünden açmadan önce TV'nizin eARC fonksiyonunu desteklediğinden emin olun. Bu fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. Ayarlar TV'ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

SIMPLINK

- SIMPLINK HDMI üzerinden LG TV'ye bağlı bir ses cihazını veya oynatıcıyı kolayca kullanmak için tek bir TV uzaktan kumandasını kullanmanızı sağlayan HDMI-CEC fonksiyonudur.
  - SIMPLINK uyumlu LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar: Güç açma/kapatma, ses düzeyi kontrolü, sessiz modu açma/kapatma vb.
- SIMPLINK ayarı hakkında daha fazla bilgi için, LG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.



Not

- SIMPLINK fonksiyonu ürünün veya bağlı cihazların durumuna bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
  - TV üreticisine göre HDMI-CEC özellikleri: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ vb.

Harici Cihaza Bağlama


Ürünü bir oyun konsolu veya Blu-ray oynatıcı gibi bir cihaza bağlayarak filmleri ve oyunları daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

HDMI Kablosu ile bağlama


Derin, olağanüstü ses için TV'nizi veya harici cihazınızı ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayabilirsiniz.

HDMI ile harici cihazı bağlama

1. DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi bir harici cihaz bağlayın. Aşağıdaki resme bakarak, cihazın **HDMI OUT** ucunu ürünün arkasındaki **HDMI IN** ucuna bağlayın.
2. HDMI kablosunu kullanarak, ürünün arkasındaki **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

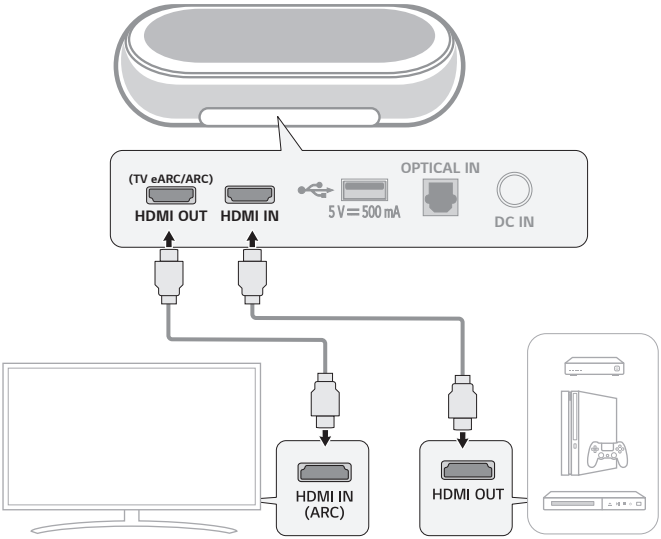

3 Tüm LED'ler beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

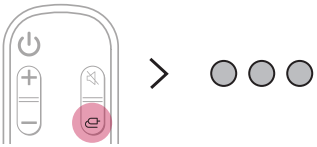

4 Harici cihaz ürüne düzgün şekilde bağlandığında, cihazın sesini dinleyebilirsiniz.

Not


- Lütfen harici cihazınızın Ayarlar menüsündeki ses çıkış ayarlarını kontrol edin (ör. Blu-ray oynatıcı veya TV). Ses çıkışı [Kodlama yok], [Bit akışı], [Otomatik] veya [Geçiş] olarak ayarlanmalıdır. Çıkışın ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

Optik Kablo ile bağlama


Derin, olağanüstü ses için TV'yi veya harici cihazı ürüne bir optik kablo ile bağlayabilirsiniz.

Optik kablo ile harici cihazı bağlama

1 Optik kabloyu kullanarak resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu harici cihazınızın **OPTICAL OUT** ucuna bağlayın (ör. TV, Blu-ray oynatıcı).

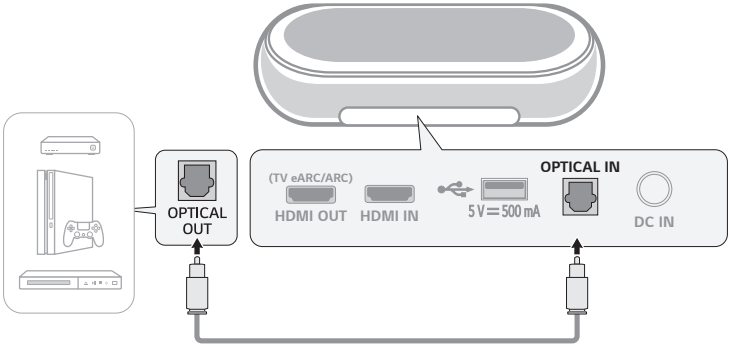

2 Üç LED arasında ilk LED beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

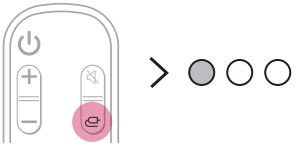

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

Bluetooth ile bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Ürüne bağlanacak **Bluetooth** cihazların aşağıdaki teknik özellikleri karşılaması gerekir.
  - Sürüm: 4.0 veya üzeri
  - Codec: SBC, AAC
- Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.


Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden [**Bluetooth**] öğesini seçin.

Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


1. Ürünü açın.
2. **Bluetooth Eşleştirme** düğmesine basın. Üç LED arasında ikinci LED mavi renkte yanar.

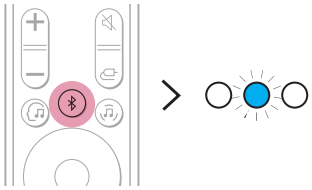

3. Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** (/) düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

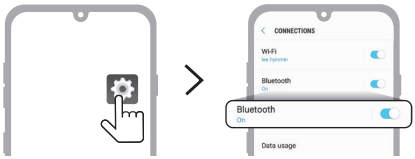

‹ Android Telefon›

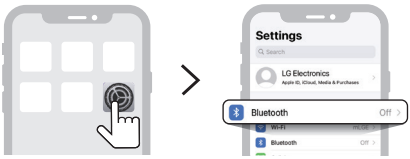

‹iPhone›


4. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** › **Açık**)

5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz.
"LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)" öğesini bulun ve dokunun.




---

6 Ürün akıllı telefona **Bluetooth** ile bağlandığında, mavi LED yanıp sönmeyi durdurur.

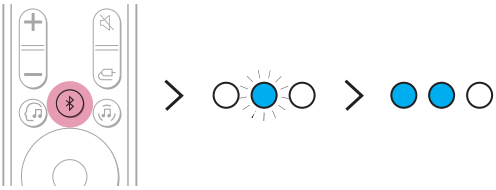

---

7 "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)" ürününü göremezseniz, Android telefonda ekranın sağ üst kısmındaki **Yenile** düğmesine basın veya iPhone'da **Bluetooth** fonksiyonunu kapatıp tekrar açın.

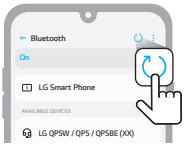

< Android Telefon>



<iPhone>

---

8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.



Not

- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
- Ürünün **Bluetooth eşleştirme** (ᛒ) düğmesine basıp **Bluetooth** seçeneğini belirlediyseniz ancak **Bluetooth** cihazına bağlanamadıysanız ve mavi LED 3 dakika yanıp söner. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullanırken, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlamanız gerekir.
- XX ürün MAC adresinin son 2 basamağıdır. Örneğin, MAC adresi 9C:02:98:4A:F7:08 ise "LG QP5W / QP5 / QP5BE (08)" olarak gösterilir.

Akıllı telefon ile LG Sound Bar uygulaması üzerinden bağlanma

Ürünün çeşitli fonksiyonlarını uygun şekilde çalıştırmak için lütfen **LG Sound Bar uygulamasını** kullanın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG Sound Bar uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
  - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 5.0 veya üzeri
  - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 10 veya üzeri

Uygulamanın yüklenmesi

LG Sound Bar uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. **LG Sound Bar uygulamasını** yüklemek için, bir QR kodu tarama uygulaması ile QR kodu tarayabilir veya Google Play ya da App Store'dan indirebilirsiniz.

QR kod ile indirme


1. Aşağıdaki QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
2. **LG Sound Bar uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokunun.

(Android Telefon İşletim Sistemi)


(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'dan İndirme

Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG Sound Bar uygulamasını** arayın.

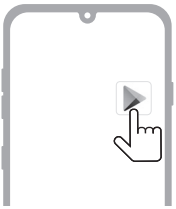

Android Telefon

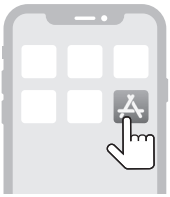

iPhone

Not

- Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google„ Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.


USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürüne müzik dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.


Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

1 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.


- Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
- Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren herhangi bir USB depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

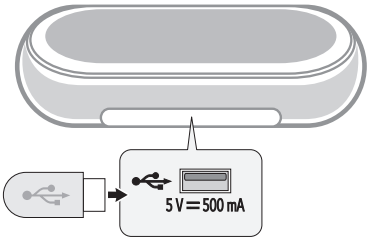

2 Üç LED arasında ilk ve üçüncü LED beyaz renkte yanana kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

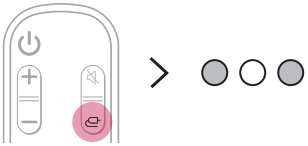

3 Müziğin keyfini çıkarmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Oynat/Duraklat** düğmesine basın.

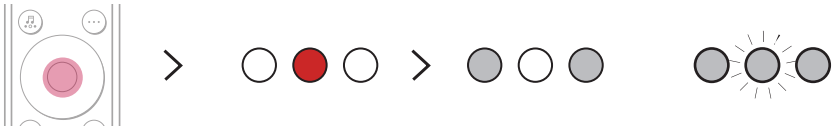

Oynat Duraklat

Not

- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.

Desteklenen USB depolama aygıtları

MP3 çalar	Flash MP3 çalar
USB flash aygıtı	USB 2.0 veya üzeri

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı	Bit hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum dizin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

Sesli geri bildirim fonksiyonu

Bir fonksiyon veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu ses ile yönlendirilir.
Bu fonksiyonu uygulama ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLI SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
  - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Lazer cihazı kullanan modeller için



Bu üründe bir Lazer Sistemi bulunmaktadır. Ürünü doğru kullanmak için, bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ünitenin bakım gerektirmesi durumunda yetkili bir servis merkezine başvurun. Burada belirtilenlerin dışındaki kumandaları veya ayarları kullanmak ya da yöntemler uygulamak tehlikeli radyasyona maruz kalmakla sonuçlanabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için muhafazayı açmayı denemeyin.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir,
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir,
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller			
~	Alternatif akım (AC).	⏻	Bekleme güç durumu.
⎓	Doğru akım (DC).	|	Güç açık.
⧈	Bu ürün bir sınıf II ekipmanıdır.	⚡	Tehlikeli gerilim.

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	• Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın. • Lütfen önceki ayarların kaybolabileceğini göz önünde bulundurun.
Cihaz açılmıyor	• Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	• Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada **Ses Düzeyi** ⊕⊖ düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya **Bluetooth** cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. • Sessiz işlevi açık mı? - Üç LED'in tümü sarı renkte yanıp sönüyorsa, sessiz fonksiyonu açıktır. Sesi açmak için **Sessiz** düğmesine basın. • Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için **Fonksiyon** düğmesine basın.
Subwoofer'dan ses gelmiyor	• Ürün kablosuz subwoofer'a uygun şekilde bağlandı mı? - Kablosuz subwoofer'ın alt kısmındaki LED yeşil renkte yanıp sönüyorsa veya kırmızı yanıyorsa, bağlı olmadığı anlamına gelir. Bağlantı sağlandıysa, yeşil renkte ışık görünecektir. Ürünü kablosuz subwoofer'a tekrar bağlayın. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 6.)
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	• Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. • Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. • Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
LG Sound Sync çalışmıyor	• TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun. • Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.

Ürünün ses düzeyi düşük	• Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin. - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. - Ürün DVD oynatıcı veya Blu-ray disk oynatıcı gibi bir oynatma cihazına bağlıysa, bağlı cihazın Ayarlar menüsüne gidin. [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [BİRİNCİL GEÇİŞ] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. Bağlı cihazın [DRC] ayarını [KAPALI] olarak ayarlayın.
Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor	• Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama" sayfa 29.)
Bluetooth cihazı eşleştirilemiyor	• **Bluetooth** cihazında Ayarlar düğmesine basın ve **Bluetooth** fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. **Bluetooth** etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin. • Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın. • **Bluetooth** eşleştirmesi (bağlantı) **Bluetooth** cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Ek

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 1,5 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse.)
AC adaptör	• Model: DA-65F19 • İmalatçı: Asian Power Devices Inc. • Giriş: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Çıkış: 19 V ⎓ 3,42 A
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 60
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optik ses bağlantı ucu) × 1
HDMI IN	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1 4K çözünürlük, HDCP 2.3 ile uygulanan 4K kaynaklar için desteklenir.

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	320 W RMS
Ön	20 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD % 10)
Orta	20 W RMS (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Üst	20 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Empedans: 3 Ω, THD % 10)

Kablosuz Subwoofer	
Güç Gereksinimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Tip	1 yönlü 2 hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal güç	220 W RMS
Maks. Güç	440 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 388,0 mm x 291,0 mm x 185,0 mm

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

COMPATIBLE WITH Dolby Vision Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansıyla üretilmiştir. Yayımlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS, Inc. (genel merkezi ABD/Japonya/Tayvan olan şirketler için) veya DTS Licensing Limited (diğer tüm şirketler için) lisansıyla üretilmiştir. DTS, DTS:X, ve DTS:X logosu DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

Made for iPhone | iPod

"Made for iPhone" ve "Made for iPod" ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen https://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.


LG
Life's Good