Digitalize o código QR para ler o manual.

MANUAL DO UTILIZADOR

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA

Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

PORTUGUÊS

DF222**

MFL70282467
Rev.02_011526

www.lg.com

Copyright © 2021-2026 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR....4
DECLARAÇÕES DE AVISO....4
DECLARAÇÕES DE ADVERTÊNCIA....10
PROTEGER O AMBIENTE....12

INSTALAÇÃO

Peças e especificações....13
Preparar abertura no armário....15
Nivelamento do aparelho....17
Instalar o tubo de drenagem....18
Preparação da água e das ligações elétricas....19
Verificação da instalação final....20

FUNCIONAMENTO

Síntese do funcionamento....21
Antes de utilizar....22
Painel de controlo....26
Programas de lavagem....27
Opções e funções extras....28
Tabela de programas....30
Informações para teste de energia (EN60436)....33
Carga da máquina de lavar loiça....34
Adição de agentes de limpeza....39
Reabastecimento....41
Indicações úteis....41

FUNÇÕES SMART

Aplicação LG ThinQ....42
Smart Diagnosis....43

MANUTENÇÃO

Limpeza e cuidados....44

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de entrar em contacto com a assistência 49

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento.

As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "CUIDADO", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança

⚠ Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar perigo.

Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.

⚠ **AVISO**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ **CUIDADO**

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos menores ou danos no produto.

DECLARAÇÕES DE AVISO

⚠ AVISO

- Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Segurança técnica

- Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas ou instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento.
- Observar as informações fornecidas em Especificações em relação às definições do número máximo de serviços individuais a lavar da máquina de lavar loiça.
- A pressão da água deve encontrar-se entre 0,05 MPa e 1,0 MPa.

INSTALAÇÃO

- Nunca tente utilizar o equipamento caso esteja danificado, avariado, parcialmente desmontado ou tiver peças partidas ou em falta, incluindo um cabo ou uma ficha danificado(a).
- Se o cabo de alimentação ou a ficha elétrica apresentar danos ou se a tomada estiver solta, não utilize o cabo de alimentação e entre em contacto com um centro de atendimento autorizado.
- Não modifique o cabo de alimentação fornecido com o aparelho. Contacte o centro de apoio ao cliente LG para mais informações sobre a incompatibilidade.
- Este equipamento só deve ser transportado por duas ou mais pessoas, segurando-o firmemente.
- Não instale o aparelho num local húmido ou empoeirado. Não instale nem mantenha o aparelho numa área exterior ou em qualquer área sujeita às condições climatéricas, tais como luz solar direta, vento, ou chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Não ligue o equipamento a tomadas com múltiplas entradas, extensões elétricas ou adaptadores.
- Desligue o cabo de alimentação, o fusível ou disjuntor de circuito da casa antes de instalar ou efetuar a assistência do aparelho.

- Ao mover ou instalar o produto num local diferente, contacte funcionários de assistência qualificados para a instalação e assistência.
- Fixe o tubo flexível de drenagem na posição.
- Este aparelho não se destina a utilização marítima ou instalações móveis, tais como autocaravanas, atrelados ou aviões.
- Este aparelho tem de ser posicionado próximo de uma fonte de alimentação elétrica.
- Ao instalar ou mover o aparelho, tenha cuidado para não apertar, esmagar ou danificar o cabo de alimentação.
- Utilize o novo tubo ou conjunto de tubos fornecidos com o equipamento. A reutilização de tubos antigos pode originar uma fuga de água e eventuais danos materiais.
- A ligação incorreta do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar no risco de choque elétrico. Se tiver dúvidas quanto ao facto de o equipamento estar devidamente ligado à terra, consulte um eletricista ou técnico de assistência qualificado.
- Este equipamento deve ter ligação à terra. Em caso de falha ou avaria, a ligação à terra reduzirá o risco de choque elétrico fornecendo um caminho de menor resistência para a corrente elétrica.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada, a qual deve estar devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- Após instalar, inspecione a ligação do tubo flexível quanto a fugas antes de mover o aparelho para a abertura no armário.
- Não danifique nem coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação do aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado apenas em contexto doméstico, pelo que não pode ser utilizado para fins comerciais.
- Para uma máquina de lavar loiça permanentemente ligada: este aparelho tem de ser ligado a um metal ligado à terra, sistema de

cablagem permanente ou tem de passar um condutor de ligação à terra do equipamento com os condutores de circuito e ligado ao terminal ou ficha de ligação à terra do equipamento.

- Ligue o fio de terra ao conector de terra verde na caixa de terminais.

Funcionamento

- Desligue imediatamente a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics se detetar um ruído, odor ou fumo anormais provenientes do equipamento.
- Não repare nem substitua nenhuma peça do equipamento. Todas as reparações e manutenções devem ser realizadas por técnicos de assistência qualificados, exceto se especificamente recomendado no Manual do utilizador. Utilize apenas peças de fábrica autorizadas.
- Não deixe a porta do equipamento aberta. As crianças podem pendurar-se na porta ou gatinhar para dentro do equipamento, provocando danos ou ferimentos.
- Não utilize gás inflamável e substâncias combustíveis (benzeno, gasolina, diluente, petróleo, álcool etc.) nas proximidades do equipamento.
- Não tente separar quaisquer painéis ou desmontar o equipamento. Não aplique quaisquer objetos afiados ao painel de controlo para utilizar o equipamento.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque um objeto pesado sobre o mesmo.
- Não coloque animais, tais como animais domésticos, dentro do equipamento.
- Não toque na ficha elétrica ou nos controlos do equipamento com as mãos molhadas.
- Se ocorrer uma fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), não toque no equipamento nem na ficha elétrica e proceda à ventilação da área imediatamente.
- Em caso de inundação, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.

- Em determinadas condições, pode produzir-se gás hidrogénio num sistema de água quente que não tenha sido utilizado durante duas semanas ou mais. O GÁS HIDROGÉNIO É EXPLOSIVO. Se o sistema de água quente não tiver sido utilizado durante tal período, antes de utilizar o aparelho, abra todas as torneiras de água quente e deixe a água escorrer durante vários minutos. Isto vai libertar qualquer gás hidrogénio acumulado. Uma vez que o gás é inflamável, não fume nem utilize chamas durante este tempo.
- Mantenha a área debaixo e em torno dos aparelhos livre de materiais combustíveis, tais como cotão, papel, trapos, produtos químicos, etc.
- Alguns detergentes para a máquina de lavar loiça são altamente alcalinos e podem ser extremamente perigosos, se ingeridos. Evite o contacto com a pele e olhos e mantenha as crianças afastadas da máquina de lavar loiça quando a porta está aberta. Certifique-se de que o compartimento de detergente está vazio após a conclusão do programa de lavagem.
- Não utilize o aparelho a menos que todos os painéis da caixa estejam instalados corretamente.
- Utilize apenas detergentes ou agentes de humedecimento para utilização num aparelho e mantenha-os fora do alcance das crianças.
- Não lave e seque artigos encharcados em substâncias explosivas, tais como gasolina, solventes, detergente à base de solventes.
- Ao colocar artigos a lavar:
  - Identifique itens pontiagudos para não danificarem o vedante da porta.
  - Coloque as facas afiadas com os cabos para cima para reduzir o risco de ferimentos por corte.
- Não lave itens em plástico, a menos que estejam assinalados com “pode ser lavado na máquina” ou algo equivalente. Para itens em plástico não assinalados, consulte as recomendações do fabricante.
- Não toque num elemento de aquecimento (quando exposto) durante ou imediatamente após a utilização.
- Não force, não se sente nem se coloque sobre a porta ou prateleira de loiça da máquina de lavar loiça.

- Após lavar a loiça, feche a torneira. Abra novamente a torneira e verifique o estado de ligação do tubo flexível de fornecimento de água antes da limpeza.
- Não abra a porta enquanto o aparelho está em funcionamento. A água será projetada e pode causar um perigo de escorregamento.
- Tenha cuidado para não ficar com a mão presa ao fechar a porta do aparelho.
- Não lave e seque artigos encharcados em substâncias explosivas, tais como gasolina, solventes, detergente à base de solventes.
- Não entre em contacto com qualquer saída de vapor instalada.
- As peças pequenas, tais como clips de prateleira e de acessórios de retenção de filtro podem ser um perigo de asfixia para as crianças se removidas da máquina de lavar loiça. Mantenha afastado do alcance das crianças.
- As facas e outros utensílios pontiagudos têm de ser colocados no cesto com as extremidades viradas para baixo ou colocadas numa posição horizontal.
- A porta não deve ser deixada aberta uma vez que pode representar um perigo de tropeçamento.

Manutenção

- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha elétrica e retire-a da tomada.
- Ligue firmemente a ficha elétrica à tomada após eliminar completamente qualquer humidade ou sujidade.
- Para proceder à limpeza do equipamento, não pulverize água no interior ou exterior do mesmo.
- Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de o limpar. Definir os controlos para a posição DESLIGADO ou para o modo de espera não desliga o equipamento da fonte de alimentação.

Eliminação

- Antes de eliminar um equipamento antigo, desligue-o. Corte o cabo diretamente atrás do equipamento para evitar uma utilização indevida.
- Elimine todo o material de embalagem (tal como sacos de plástico e esferovite) para fora do alcance de crianças. O material de embalagem pode causar asfixia.
- Remova a porta antes de proceder à eliminação deste equipamento para evitar o risco de crianças ou animais pequenos ficarem presos no seu interior.

DECLARAÇÕES DE ADVERTÊNCIA

⚠ CUIDADO

- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos nas pessoas ao utilizar o produto, siga as precauções de segurança básicas, incluindo o que se segue:

INSTALAÇÃO

- Instale o produto num piso firme e nivelado.
- Durante a instalação, não coloque o tubo flexível de drenagem sob a máquina de lavar loiça.

Funcionamento

- Feche a torneira de água e desligue o aparelho da corrente se este não for utilizado por um longo período de tempo, tal como durante as férias.
- Não coloque objetos sobre a parte superior do aparelho.
- Não limpe ou revista a superfície do produto com detergente líquido ou lixívia (lixívia à base de cloro, lixívia oxigenada, etc). O incumprimento destas instruções pode resultar em corrosão ou descoloração do revestimento.

- Não toque na água drenada da máquina uma vez que pode estar quente.
- Se o tubo flexível de drenagem e o tubo flexível de fornecimento de água estiverem congelados no inverno, descongele antes de utilizar.
- Não coloque as mãos, pés ou objetos metálicos debaixo ou atrás do aparelho.
- Não lave loiça manchada com produtos químicos, tais como óleo, cremes ou loções utilizados numa casa de massagens, loja de produtos para a pele, salão de beleza ou barbearia.

Manutenção

- Se for derramado óleo de cozinha no exterior do produto, limpe-o imediatamente. Não limpar o exterior do produto com produtos de limpeza que contenham álcool, diluentes, lixívia, benzeno, líquidos inflamáveis ou abrasivos. Estas substâncias podem descolorar ou danificar o aparelho.

PROTEGER O AMBIENTE

Eliminação do seu aparelho usado



- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros produtos e outros materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu, ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações relativas ao ponto de recolha de REEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling


INSTALAÇÃO

Peças e especificações

OBSERVAÇÃO


- O aspeto e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio para melhorar a qualidade do equipamento.

Vista frontal

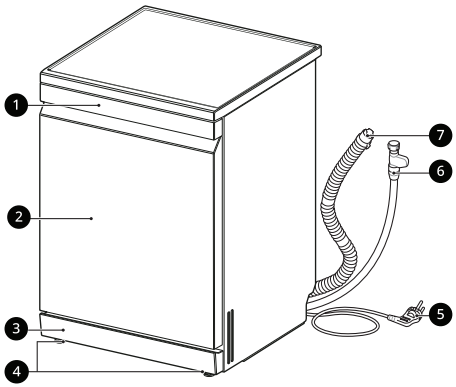


❶ Painel de controlo e pega da porta
❷ Cobertura frontal
❸ Tampa inferior
❹ Pés de nivelamento
❺ Cabo de alimentação
❻ Tubo de abastecimento de água
❼ Tubo de drenagem

Vista interior

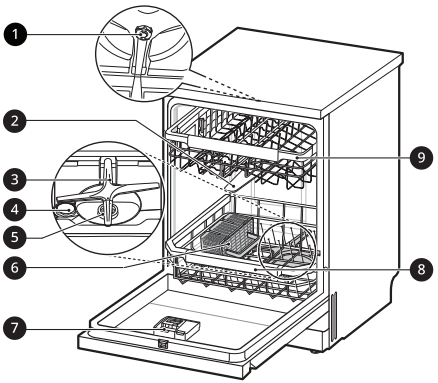

❶ Rotor de lavagem superior
❷ Braço de pulverização superior
❸ Braço de pulverização inferior
❹ Tampa do compartimento de sal
❺ Sistema de filtragem
❻ Cesto de talheres
❼ Dispensador de detergente e abrilhantador
❽ Prateleira inferior
❾ Prateleira superior

Acessórios



❶ Funil

❷ Cinta antirruído*1


*1 Fitas antirruído fornecidas: Frontal - 1 x

Especificações

Modelo	DF222**
Tensão de alimentação	220 - 240 V~, 50 Hz
Dimensão (Largura X Comprimento X Altura)	600 mm X 600 mm X 850 mm
Peso do produto	Aprox. 47 kg
Capacidade máxima	14 serviços individuais
Pressão admissível da água de entrada	0,05 - 1,0 MPa
Consumo de energia	1600 - 1800 W

Preparar abertura no armário

Escolher a localização adequada

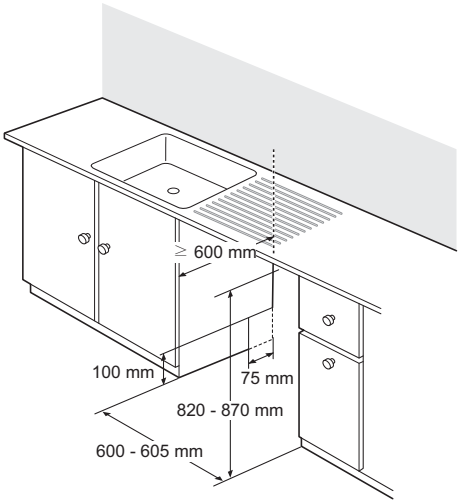


- Instale o aparelho numa área de piso plano e estável.
- Recorte para tubos flexíveis e cabos elétricos em ambos os lados. (Aproximadamente 100 mm X 75 mm)
- Selecione um local o mais próximo possível do lava-loiça para facilidade de ligação aos tubos de água e de drenagem.
- Para garantir a drenagem, o aparelho não deve ser instalado a mais de 1 metro do lava-loiça.
- Se o aparelho for instalado num canto, permita uma distância mínima de, no mínimo, 50 mm entre o aparelho e um armário ou parede adjacente.
- Antes de deslizar o aparelho para a abertura de instalação, todos os ajustes necessários de altura devem ser efetuados com uma chave de porcas.

⚠ CUIDADO

- Qualquer madeira desprotegida em torno do aparelho deve estar protegida com uma tinta à prova de água ou vedante para evitar dilatação.
- Deslize cuidadosamente a máquina de lavar loiça para a abertura do armário. Certifique-se de que o tubo flexível de drenagem atrás da máquina e no interior não está torcido ou esticado.
- Instale o aparelho numa área plana e estável. Não coloque quaisquer objetos entre o piso e a base ou perna do aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Esta instalação deve ser realizada por funcionários de assistência qualificados para garantir uma instalação correta.
- Não puxe nem eleve o aparelho utilizando a pega; caso contrário, pode danificar a porta e as dobradiças. Abra a porta e agarre a estrutura e a abertura frontal superior da cuba para mover ou elevar o aparelho.

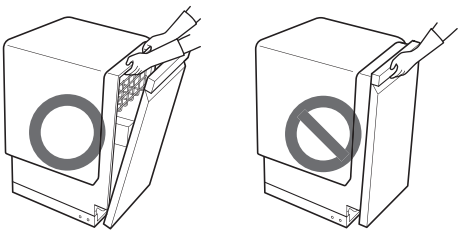


- Não empurre a porta da máquina de lavar loiça com os joelhos.




Instalação da faixa na base do aparelho

Para reduzir o ruído, coloque a faixa na base do aparelho.


1 Pouse o aparelho e puxe ambos os ganchos na parte inferior da tampa inferior.

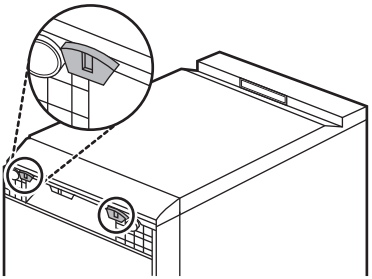


2 Puxe a tampa inferior para remover.

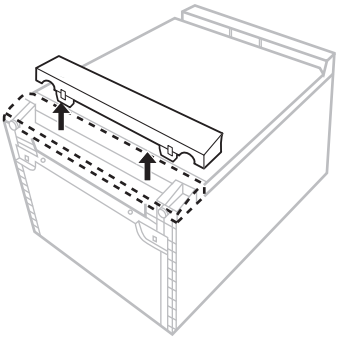


3 Retire a fita de dupla face das fitas de base e frontal.

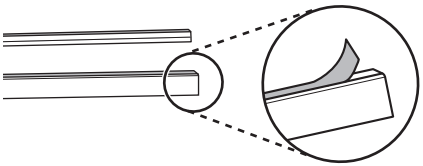

4 Anexe a fita inferior de cor preta ❶ à base da tampa inferior.

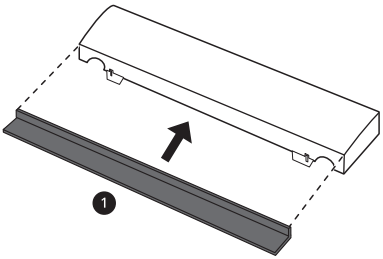


5 Instale a tampa inferior com a faixa no aparelho.

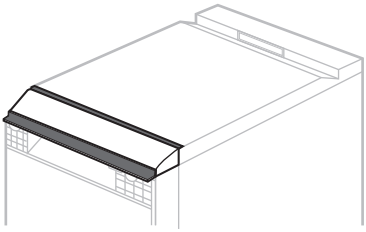

Remoção da tampa superior


Se a altura da abertura for inferior a 850 mm, siga estas instruções.

1 Remova os 2 parafusos na parte traseira.

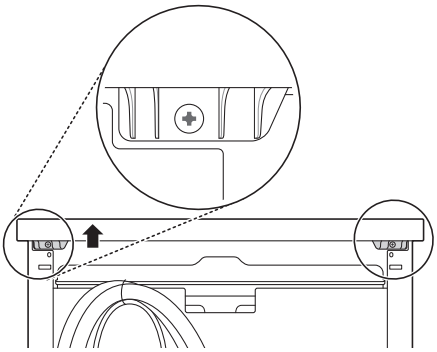

2 Puxe a tampa superior para trás após remover os dois parafusos e, depois, eleve-a para a remover.

3 Remova os pinos de centragem na parte superior utilizando uma chave Phillips.

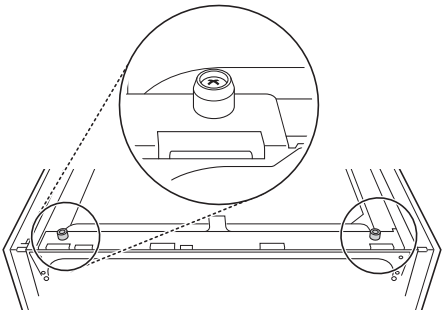

OBSERVAÇÃO

- Quando o aparelho está corretamente nivelado, não pode haver inclinação, aderência ou som de fricção quando a porta é aberta.

Nivelamento do aparelho

Verificar o nivelamento

Nivelar o aparelho ajuda a evitar fugas desnecessárias e uma má lavagem. Verifique se o aparelho se encontra perfeitamente nivelado após a instalação.

- Se o equipamento oscilar quando pressiona diagonalmente a placa superior do equipamento, ajuste novamente os pés.


OBSERVAÇÃO

- O aparelho não está nivelado se houver um som de fricção ou aderência quando a porta é aberta.

Ajustar e nivelar o aparelho

Quando o equipamento não estiver perfeitamente nivelado, rode os pés ajustáveis até que o equipamento não vacile mais.

- Rode os pés ajustáveis no sentido dos ponteiros do relógio para levantar ou rodar os pés ajustáveis no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para baixar de frente para trás, de lado para lado e de canto para canto.

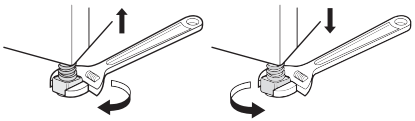


OBSERVAÇÃO

- Coloque o aparelho no piso firme e nivelado.
- Não instale o aparelho sobre uma superfície elevada.

Caso 1. A porta está inclinada para a direita

1 Desaparafuse (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) a perna traseira esquerda e corrija o nível.


2 Verifique a abertura da porta e, se necessário, repita até a porta abrir e fechar corretamente.

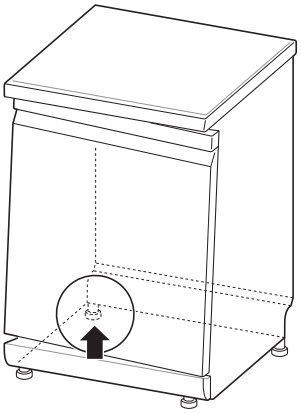

Caso 2. A porta está inclinada para a esquerda

1 Desaparafuse (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) a perna traseira direita e corrija o nível.

2 Verifique a abertura da porta e, se necessário, repita até a porta abrir e fechar corretamente.

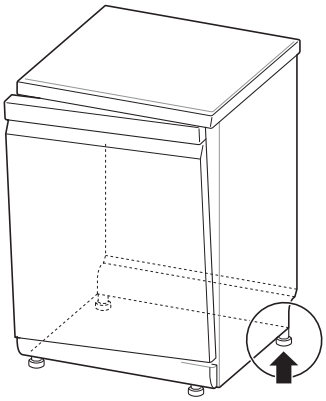

Instalar o tubo de drenagem

Se a extremidade do tubo flexível de drenagem não encaixar na conduta de drenagem, utilize um kit de extensão de drenagem (opcional) resistente ao calor e a detergentes.


- Isto deve estar disponível numa loja de bricolage ou de ferragens.

Ligação ao espigão de descarga


Verifique o espigão de descarga ao instalar. Pode ocorrer um erro ⊡E quando o espigão de descarga debaixo do lava-loiça não está devidamente perfurado. Para ligar o tubo flexível de drenagem, faça um furo com um diâmetro de, no mínimo, 15 mm no espigão de descarga antes de ligar e fixar.

⚠ CUIDADO

- Certifique-se de que não restam resíduos plásticos dentro do espigão após ser perfurado.
- Não tente abrir o orifício de descarga com uma chave de fenda e martelo. Isto vai fazer com que os resíduos fiquem presos e causem uma avaria.
- Tenha cuidado ao passar tubos flexíveis pelos orifícios do móvel uma vez que podem ter extremidades pontiagudas e danificar os tubos flexíveis. Suavize ou lixe as extremidades para evitar danos no tubo flexível de drenagem ou de entrada.

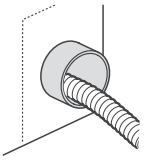

- Certifique-se de que a conduta não está torcida ou excessivamente dobrada.

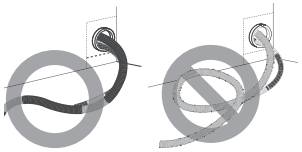


- Certifique-se de que o tubo de drenagem está direito antes de colocar a extremidade do mesmo através do orifício para o fornecimento de água.

Para evitar a sifonagem, tem de ser utilizado um dos seguintes métodos.

Método 1


Quando o tubo flexível de drenagem está ligado a um espigão de descarga, o tubo flexível tem de ser unido à parte inferior da bancada e fixado.

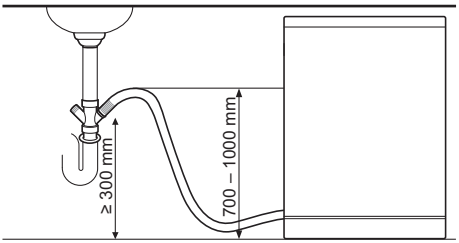

Método 2

Quando o tubo de drenagem é ligado a um tubo vertical separado ❶, é essencial efetuar uma ligação hermética ❷. Caso contrário, pode resultar em odores.


- O diâmetro do tubo vertical é de, pelo menos, 40 mm.

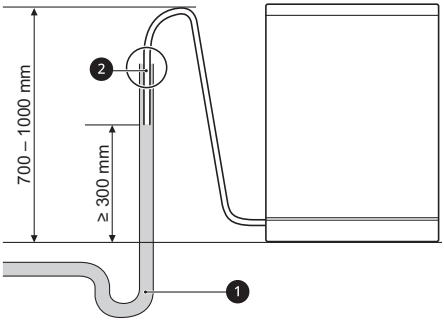

Preparação da água e das ligações elétricas

Ligar o tubo à torneira de água

Ligue o tubo de abastecimento de água ❶ à torneira de água.

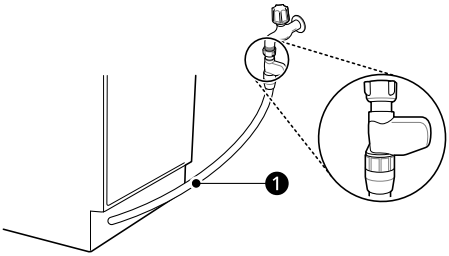


⚠ AVISO

- Não encurte nem danifique o tubo flexível de água uma vez que tem fios e componentes elétricos. Não pode ser removido do aparelho para fins de instalação.
- É importante que o tubo flexível de fornecimento de água não tenha sido alterado, cortado, desmontado, puxado ou torcido. Tem cablagem elétrica no interior e, se estiver danificado, pode causar um perigo elétrico.

⚠ CUIDADO

- Utilizar apenas a porca roscada do tubo de abastecimento de água para o apertar à torneira.
- Não torcer nem dobrar o tubo de abastecimento de água quando o ligar à torneira.

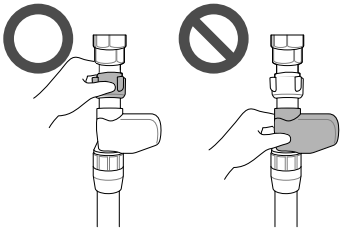

- Este aparelho pode ser fornecido com água quente ou fria. Se a ligação de água não for mantida abaixo dos 65°C, o aparelho tem de ser ligado à água fria.
- Certifique-se de que a conduta não está torcida ou excessivamente dobrada.
- Não use nenhum dispositivo mecânico para apertar a conexão da válvula de entrada à torneira. Aperte manualmente com a ajuda de um pano macio, apenas se necessário. Apertar demais a conexão à torneira pode danificar a porca e a torneira e causar um vazamento de água.

OBSERVAÇÃO

- Antes de ligar o tubo flexível de fornecimento de água à torneira, abra a torneira de água para limpar substâncias estranhas (sujidade, areia ou serradura) das condutas de água. Deixe a água drenar para um balde.
- Demora cerca de 3 – 4 minutos até ao primeiro fornecimento de água.

Encaminhamento da cablagem elétrica

Ligue o aparelho a uma tomada ligada à terra em conformidade com os atuais regulamentos para cablagens, protegida por um disjuntor de, no mínimo, 15 amperes ou fusível de ação retardada.

A cablagem tem de ter dois fios com terra.

O cabo de alimentação não deve ser posicionado atrás do aparelho mas sim a 1,2 metros da parte lateral para que a ficha seja facilmente acessível.

⚠ AVISO

- Para segurança pessoal, remova o fusível ou disjuntor de circuito aberto da casa ou desligue a ficha de alimentação antes da instalação.
- Não utilize uma extensão ou um adaptador duplo.
- A ficha deve ser ligada a uma tomada adequada que esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- As reparações no aparelho devem ser realizadas apenas por funcionários de assistência qualificados. As reparações realizadas por pessoas não qualificadas podem provocar ferimentos ou avarias graves. Contacte o nosso centro de assistência local.
- Ligue a um circuito de alimentação com classificação, proteção e dimensões adequadas para evitar sobrecargas elétricas.

Verificação da instalação final

Teste da máquina de lavar loiça

1 Ligue a alimentação elétrica.

2 Ligue o fornecimento de água da casa.

3 A porta deve abrir e fechar suavemente e sem ruídos, se a unidade tiver sido nivelada corretamente.

4 Execute um programa **Enxaguar** para verificar o funcionamento correto e inspecione eventuais fugas.

Códigos de erro de verificação da instalação

Código de erro	Possível causa e solução
OE	**Tubo flexível de drenagem torcido ou apertado.** • Alimente os tubos flexíveis de drenagem e fornecimento através do orifício sob o lava-loiça. Depois, deslize gradualmente a máquina de lavar loiça para o armário enquanto puxa os tubos flexíveis sob o lava-loiça para eliminar qualquer folga. Isto ajuda a evitar tubos flexíveis torcidos ou presos debaixo da máquina de lavar loiça.
	O espigão de descarga sob o lava-loiça está obstruído. • Perfure o espigão de descarga sob o lava-loiça.
IE	**Conduta de fornecimento de água torcida sob a máquina de lavar loiça.** • Alimente os tubos flexíveis de drenagem e fornecimento através do orifício sob o lava-loiça. Depois, deslize gradualmente a máquina de lavar loiça para o armário enquanto puxa os tubos flexíveis sob o lava-loiça para eliminar qualquer folga. Isto ajuda a evitar tubos flexíveis torcidos ou presos debaixo da máquina de lavar loiça.
	Fornecimento de água da casa não está ligado. • Ligue a água. A pressão de água pode ser demasiado alta ou demasiado baixa.

FUNCIONAMENTO

Síntese do funcionamento

Utilizar o equipamento

1 **Prima o botão Alimentação.**


- A unidade vai ligar-se. Verifique os indicadores.

2 **Verifique se há abrilhantador e sal para máquina de lavar loiça.**

- Reabasteça o abrilhantador e o sal, se os ícones correspondentes se acenderem. Para obter mais informações, consulte a secção **Reabastecimento**.
- : Ícone de reabastecimento de sal
- : Ícone de reabastecimento de abrilhantador


3 **Abra a porta e verifique os filtros.**

- Limpe sempre o filtro após uma lavagem ou antes de uma lavagem, para que não prejudique os resultados da lavagem.

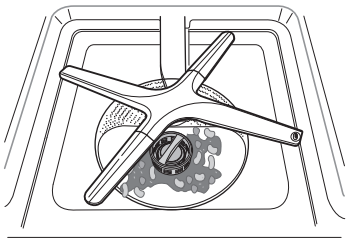


4 **Verifique se os braços de pulverização podem girar sem obstruções.**

- Certifique-se de que os braços de pulverização superiores e os braços de pulverização inferiores giram bem. Retire o braço de pulverização e limpe-o se não rodar.

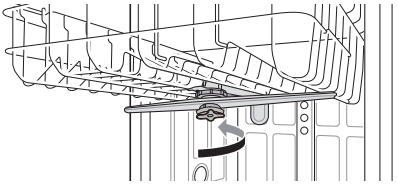


5 **Coloque a loiça na prateleira.**

- Certifique-se de que nenhuma loiça ou utensílios obstruem os braços de pulverização.
- Não coloque loiça sobre outra.

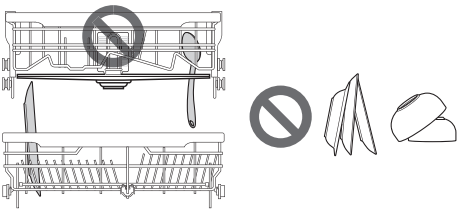

6 **Adicione a quantidade adequada de detergente em pó ao dispensador.**

- Se usar pastilhas, estas podem ser colocadas diretamente na base da cuba ou na parte inferior da porta interna.

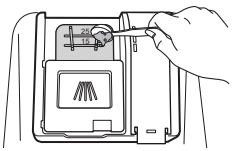

7 **Defina e inicie o programa.**

- O programa será iniciado automaticamente em 4 segundos após a seleção de qualquer configuração.

⚠ AVISO

- Não coloque nenhum item na prateleira superior quando a prateleira inferior estiver puxada e carregada. Isso pode resultar em ferimentos, pois o aparelho pode ficar desequilibrado e tombar.
- Empurre a prateleira superior totalmente.
- Esvazie a prateleira inferior primeiro e depois a superior. Isso evitará que a água escorra da prateleira superior para a loiça abaixo.
- Não abra a porta durante o funcionamento ou logo após concluir o programa de lavagem, pois o vapor pode causar queimaduras quando a porta for aberta.

OBSERVAÇÃO

- Nunca utilize detergente líquido para a loiça no aparelho.
- Não é recomendável lavar a loiça manualmente antes de usar a máquina de lavar loiça, pois aumenta o consumo de água e energia.
- A lavagem de loiça numa máquina de lavar loiça doméstica geralmente consome menos energia e água na fase de uso do que a lavagem manual quando a máquina de lavar loiça doméstica é usada de acordo com as instruções do fabricante.
- Carregar a máquina de lavar loiça doméstica com a capacidade indicada pelo fabricante irá contribuir para a poupança de energia e de água.

Antes de utilizar

Este modelo tem um descalcificador para reduzir a dureza da água.

OBSERVAÇÃO

- O aparelho pode ser utilizado sem sal para máquina de lavar loiça se não for necessário, no entanto, o nível de dureza necessita de ser definido para H0 para que o ícone não permaneça aceso.
- Para proporcionar resultados de enxaguamento satisfatórios, o aparelho exige água macia, ou seja, com pouco ou nenhum calcário, caso contrário, a loiça e o interior do aparelho ficarão com manchas de água.
- Se a água da torneira exceder um determinado nível de dureza, tem de ser descalcificada. Isto é conseguido adicionando sal para máquina de lavar loiça ao descalcificador no interior do aparelho. A quantidade necessária de sal é configurada de acordo com a dureza da água da torneira.

Verificando o nível de dureza da água

Método 1

1 Verifique a dureza da água na sua área. A empresa de abastecimento de água pode ajudá-lo com isto.

2 Defina o nível do sistema de descalcificação do aparelho de acordo com o nível de dureza da água.

Método 2

Pode verificar a dureza da água usando a fita de teste incluída no produto.

1 Mergulhe todas as zonas de reação da fita de teste por cerca de um segundo. Não em água corrente.

2 Retire o excesso de líquido da fita e aguarde 1 minuto.

3 Verifique a cor da dureza da água da fita. Consulte a embalagem.

Tabela de dureza da água

Dureza da água							Nível de descalcificação	Proporção*1
ppm	°d	°e	°f	mmol/l (Ca+Mg)	mg/l (Ca)	Gama		
0	<4	<5	<7	<0,7	<29	Macia	H0	-
75	4 - 7	5 - 9	7 - 13	0,7 - 1,3	29 - 50		H1	1:24
125	7 - 14	9 - 17,5	13 - 25	1,3 - 2,5	50 - 100		H2	1:7
250	14 - 21	17,5 - 26	25 - 38	2,5 - 3,8	100 - 150		H3	1:4
375	>21	>26	>38	>3,8	>150	Dura	H4	2:1

*1 O número de regeneração(ões) do descalcificador*2: O número de ciclo(s) de lavagem*3

*2 A regeneração do descalcificador tem lugar no final de um funcionamento de lavagem principal de acordo com o programa **Eco**.

*3 Um ciclo de lavagem desdobra-se em quatro fases (Pré-lavagem, Lavagem principal, Enxaguamento, Enxaguamento de aquecimento) de acordo com o programa **Eco**.

Definir o sistema de descalcificação de água

Para resultados eficazes de lavagem, ajuste a configuração correspondente ao nível de dureza da água usada no fornecimento de água. O descalcificador possui 5 níveis de ajuste e o aparelho é programado na fábrica para um nível de dureza da água de H2. Pode verificar o valor da configuração padrão e ajustá-lo da seguinte forma:

1 Prima o botão **Alimentação** e **Meia Carga** simultaneamente.
- Valor de configuração atual indicado.

2 Prima o botão **Atrasar Início**, e depois configure o valor pretendido.
- Os valores de configuração possíveis vão de H0 a H4.

3 Prima o botão **INICIAR** para salvar a configuração.
- A alimentação desliga-se após a gravação das alterações.

OBSERVAÇÃO

- O ícone **Reabastecimento de sal** acende no ecrã se o sal para máquina de lavar loiça não estiver no sistema de descalcificação.
- Se a configuração de dureza estiver definida como H0, nenhum ícone irá aparecer, apesar de não haver sal.

Abastecer com sal para máquina de lavar loiça


O dispensador de sal deve ser abastecido com sal antes de iniciar o programa de lavagem. No caso de sal insuficiente, o ícone **Reabastecimento de sal** é exibido no ecrã, a menos que o nível de dureza tenha sido definido como H0.

⚠ CUIDADO

- Depois de abastecer com sal para máquina de lavar loiça, execute o programa Enxaguar imediatamente para remover o sal e a água salgada ao redor da cuba interna, a fim de evitar corrosão.

1 Remova a prateleira inferior e remova a tampa do dispensador de sal localizado no lado esquerdo dos filtros.

2 Antes da primeira utilização do equipamento, é necessário deitar 1 kg de sal e 1 l de água para máquina de lavar loiça ao mesmo tempo, se houver a intenção de utilizar o sistema de descalcificação de água. Ao reabastecer o sal, use um funil. Consulte a secção **Antes de utilizar**.

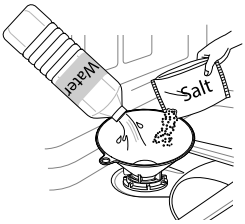

3 Volte a colocar a tampa firmemente.

4 Execute o programa **Enxaguar** sem loiça.


Programa de reabastecimento de sal (1 kg para cada carga)

	H1	H2	H3	H4
Programas	130	50	20	10

- A tabela descreve as informações do programa **Automático**.
- O programa pode variar na quantidade de reabastecimento de sal.

⚠ CUIDADO

- Não coloque detergente no dispensador de sal. Isso causará uma avaria.
- Limpe qualquer sal derramado ao redor da tampa do dispensador de sal. A solução salina que entra pode causar corrosão na cuba e na carga da máquina de lavar loiça.
- Sele a tampa corretamente, alinhando-a horizontalmente e girando-a no sentido horário. Uma tampa mal ajustada pode fazer com que a solução salina vaze do dispensador de sal para a cuba e cause corrosão.
- Após reabastecer com sal para máquina de lavar loiça, deve ser executado um programa de lavagem sem loiça, uma vez que qualquer sal derramado no interior do aparelho pode causar ferrugem ou danos no aparelho se não for limpo.

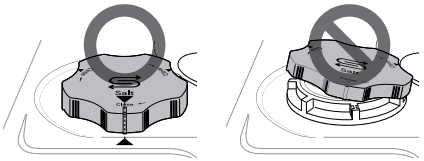


Adição de abrilhantador


O indicador **Abrilhantador** aparece no ecrã quando é necessário mais abrilhantador.

A utilização de abrilhantador é recomendada para evitar manchas de água na loiça e para melhorar o desempenho de secagem.

1 Abra a tampa do abrilhantador levantando a aba.

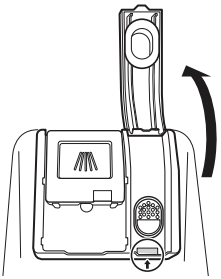

2 Adicione um abrilhantador líquido até ao nível máximo. O abrilhantador deve assentar no dispensador ao abastecer ou as bolhas de ar podem provocar um desempenho fraco de secagem. Evite abastecer demasiadamente o dispensador.

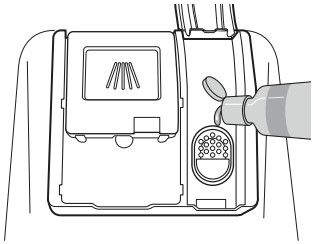

3 Feche a tampa para trancar o dispensador. O abrilhantador é dispensado automaticamente durante o programa de enxaguamento final.

⚠ CUIDADO

- Limpe o abrilhantador derramado para evitar espuma.

OBSERVAÇÃO

- Utilize apenas abrilhantador líquido no aparelho.
- Não encha demais o dispensador do abrilhantador.
- Muito ou pouco abrilhantador pode inibir os resultados da secagem.
- Se o abrilhantador sair do dispensador, limpe-o. Caso contrário, pode formar demasiada espuma e manchar a máquina de lavar loiça.

Definir o nível de abrilhantador

O dispensador possui cinco níveis de ajuste. O programa padrão é o nível 2 do abrilhantador. Isso pode ser verificado e alterado usando os botões no painel de controlo.

1 Certifique-se de que o aparelho está nivelado.

2 Pressione **Alimentação** e **Zona Dupla** simultaneamente para verificar a configuração atual.

3 Pressione **Atrasar Início** para alterar a configuração do dispensador de abrilhantador. Cada pressão do botão altera a configuração um passo de L0 (desligado) até L4.

4 Depois de selecionar a configuração desejada, pressione **INICIAR** para salvar.
- A alimentação desliga-se após a gravação das alterações.

⚠ CUIDADO

- Se a tampa do abrilhantador não for fechada corretamente, uma grande quantidade de abrilhantador sairá para a cuba e causará problemas de lavagem.


OBSERVAÇÃO

- O ícone **Reabastecimento de abrilhantador** ✳ vai acender quando é necessário mais abrilhantador.
- Se notar zonas mais foscas, estrias ou marcas de água nos objetos de vidro após a lavagem, aumente o nível de configuração.
- Definir um nível muito alto pode causar espuma, o que vai causar maus resultados de lavagem.
- Se o copo de vidro estiver manchado ou houver espuma na parte inferior, diminua o nível de configuração.
- Se o nível configurado de abrilhantador for muito baixo, poderão aparecer manchas e riscos na loiça e comprometer os resultados de secagem.

Painel de controlo

Funcionalidades do painel de controlo

Para modelos sem vapor

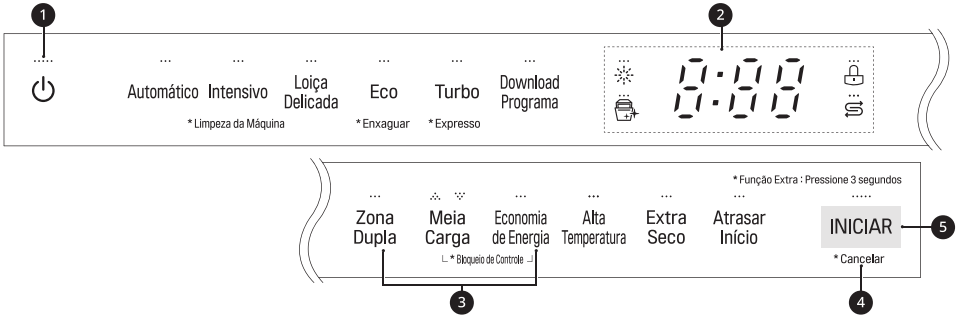

❶ Alimentação

- Pressione o botão **Alimentação** para ligar e desligar a alimentação.
- Após o programa estar concluído, a alimentação desliga-se automaticamente para fins de segurança e poupança.
- Se ocorrer um pico de alimentação, falha de alimentação ou qualquer tipo de interrupção, a alimentação desliga-se automaticamente por razões de segurança.
- Quando a alimentação é novamente reposta, a máquina vai ligar-se automaticamente e retomar o programa.

❷ Ecrã

- 8:88 : **Ecrã digital**
  - O ecrã digital no painel de controlo mostra o tempo ESTIMADO de duração do programa. Quando o programa e opções são selecionadas, o ecrã mostra o tempo total estimado para concluir essas seleções. Durante a operação, o ecrã mostra o tempo de funcionamento estimado restante.
  - O tempo estimado mostrado no ecrã não inclui tempos de atraso para aquecer água, etc.
  - Se a opção **Atrasar Início** for selecionada, o ecrã mostra o tempo de atraso em horas.
  - A duração do programa **Automático** pode variar consoante o nível de sujidade da carga.
- : **Ícone de abrilhantador**
  - Este ícone pisca quando o nível de abrilhantador é baixo. O LED apaga-se automaticamente quando o abrilhantador é reabastecido ou o nível é definido para 0.
- : **Ícone de limpeza da máquina**
  - Este ícone pisca após cada 30 programas.
  - Para ativar ou desativar o ícone, pressione o botão **Loiça Delicada** por 3 segundos.
- : **Ícone de bloqueio de controle**
  - Este ícone se acende quando a funcionalidade de bloqueio de controle é ativada.
- : **Ícone de reabastecimento de sal**

- Este ícone pisca quando o nível de sal está baixo. O LED apaga-se automaticamente quando o sal é reabastecido.

❸ **Ligar/Desligar os sinais sonoros**

- Para ativar ou desativar os sons dos botões, pressione e segure **Zona Dupla** e **Economia de Energia** simultaneamente por 3 segundos. O som do alerta de erro não pode ser desativado.

❹ **Cancelar**

- A bomba de drenagem é ativada e o programa é cancelado. Quando o aparelho terminar de drenar, a alimentação será desligada.
- Prima sem soltar o botão **INICIAR** durante 3 segundos para ativar a função de cancelamento.

❺ **INICIAR**

- Para utilizar o aparelho, feche a porta e pressione o botão **INICIAR**.
- Se o botão **INICIAR** não for pressionado dentro de 4 minutos, a alimentação será desligada automaticamente.

Programas de lavagem

Automático

Este programa deteta o nível de sujidade e a clareza da água e otimiza a lavagem para obter a melhor limpeza. O tempo de lavagem pode variar consoante o nível de sujidade.

Intensivo

Este programa é para loiça com muita sujidade e loiça com sujidade mais persistente. Este programa muda a intensidade de pulverização para um nível mais forte e utiliza-a para lavar loiça com muita sujidade.

Loiça Delicada

Utilize este programa para limpar itens delicados, tais como loiça mais frágil e copos com pé.

Eco

Ajusta os consumos de água e energia para níveis mais eficientes, para um bom desempenho de lavagem e resultado de secagem em loiça com sujidade normal, uma vez que consome muito pouca energia.

Turbo

Este programa vai limpar loiça com sujidade moderada utilizando um pouco mais de energia e água.

- Como predefinição, a opção **Extra Seco** está ativada. Se não pretender secar loiça após lavar, desative a opção **Extra Seco**. Não secar a loiça vai resultar num tempo de programa mais curto.

Download Programa

Utilize um programa dedicado, transferível via Wi-Fi ou NFC, dependendo do modelo.

OBSERVAÇÃO

- Apenas o código do programa transferido mais recentemente aparece no aparelho. Consulte a aplicação para smartphone para códigos de programa, nomes e mais informações sobre os programas disponíveis.
  - Programa predefinido: P1. Tachos e panelas

Limpeza da Máquina

Este programa destina-se a limpar o interior do aparelho. Utilize o programa sem loiça no aparelho. Elimina sujidade residual, cheiros, manchas brancas e outra sujidade. Adicione ácido

cítrico ou outro agente de limpeza para resultados mais eficientes.

- Prima o botão **Intensivo** durante 3 segundos para ativar.

Enxaguar

Este programa resume-se a um enxaguamento rápido e é adequado apenas para loiça que não será imediatamente lavada. Este programa enxagua loiça com sujidade excessiva para amolecer os resíduos secos. Enxaguar a loiça ajuda a evitar odores no aparelho.

- Prima o botão **Eco** durante 3 segundos para ativar.

OBSERVAÇÃO

- Não utilize detergente com esta opção.
- Este programa não tem secagem.

Expresso

Este programa vai limpar rapidamente loiça ligeiramente suja.

- Prima o botão **Turbo** durante 3 segundos para ativar.

OBSERVAÇÃO

- Este programa não tem secagem. Selecione a opção **Extra Seco** ou outro programa para uma melhor secagem. A opção **Extra Seco** vai aumentar a duração total do programa.
- As pastilhas de detergente não são recomendadas para a utilização do programa **Expresso**. Se forem utilizadas pastilhas de detergente, no caso de se correr um programa com temperaturas de enxaguamento relativamente baixas.

Opções e funções extras

Selecione o botão de programa desejado e, em seguida, selecione as opções para esse programa.

Para obter mais informações, consulte a seção **Guia de programa/opção**.

Zona Dupla

Esta opção define automaticamente a intensidade de pulverização para suave para o braço de pulverização superior e forte para o braço de pulverização inferior. Coloque loiça com muita sujidade, como pratos e tigelas na prateleira inferior e loiça com pouca sujidade, como copos e pratos pequenos na prateleira superior para obter os melhores resultados.

Meia Carga

Esta opção lava intensivamente selecionando as prateleiras superior e inferior. Para cargas pequenas, utilize apenas a prateleira superior ou inferior para poupar energia e tempo. Ao premir o botão **Meia Carga**, as definições (Superior), (Inferior) e o cancelamento desta opção estão disponíveis.

Economia de Energia

Esta opção poupa energia reduzindo as temperaturas de lavagem e enxaguamento. O tempo de lavagem é aumentado para manter o desempenho de lavagem. Não utilize este programa com loiça com muita sujidade.

Alta Temperatura

Aumenta a temperatura da lavagem principal ou enxaguamento de aquecimento para melhorar a lavagem.

- Vai soar um sinal para alertá-lo acerca da elevada temperatura residual do interior do aparelho. Aguarde que o aparelho arrefeça por completo antes de abrir a porta.

Extra Seco

Selecione esta opção para um melhor desempenho de secagem. Esta opção acrescenta tempo de

secagem ao programa e aumenta a temperatura do enxaguamento de aquecimento.

- Quando o abrilhantador está vazio, esta opção é selecionada automaticamente.

Atrasar Início

Esta funcionalidade atrasa o início de um programa selecionado. Sempre que o botão **Atrasar Início** é premido, o tempo de atraso aumenta uma hora. O tempo de atraso pode ser definido de 1 a 12 horas, em incrementos de uma hora.

- Para cancelar esta funcionalidade, desligue a alimentação.
- Para alterar o programa e a opção de programa, abra a porta e selecione outro programa e opção de programa. A contagem decrescente vai continuar.

Bloqueio de Controle

Esta funcionalidade ajuda a impedir que as configurações sejam alteradas durante um programa. A seleção da funcionalidade bloqueia todos os botões, exceto o botão **Alimentação**, no painel de controlo. Esta funcionalidade não trava a porta.

- Nos modelos com ecrã externo, enquanto um programa está em execução, pressione os botões **Meia Carga** e **Economia de Energia** simultaneamente por 3 segundos para ativar ou desativar esta funcionalidade. Nos modelos com um ecrã oculto, abra a porta durante o funcionamento e siga as mesmas instruções.
- Quando esta funcionalidade é ativada, o código CL vai aparecer no ecrã.
- Para iniciar um novo programa, desative esta funcionalidade.
- Esta funcionalidade pode ser definida a qualquer momento, ligando o aparelho.

SignaLight™

Esta funcionalidade pode variar em função do modelo adquirido.

A SignaLight™ mostra o estado do aparelho, quer tenha encontrado problemas, esteja a funcionar normalmente ou esteja pronto para lavar loiça.

- Dependendo do modelo, a luz pode estar situada na parte frontal do aparelho ou na parte superior da porta.

Vermelho (esquerda)

A luz vermelha pisca quando o aparelho encontra um erro. Para mais informações sobre o erro, consulte a parte **Código de erro** da secção **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**.

Branco (meio)

A luz branca pisca ao selecionar uma opção de programa ou quando um programa está em pausa.

- A luz branca acende quando um programa está em funcionamento.

Verde (direita)

A luz verde acende quando um programa está concluído. Quando a porta é aberta, a luz desliga.

- Se o aparelho não detetar que a porta foi aberta, a luz apaga-se após 90 segundos.

Tabela de programas

Guia de programas

nos modelos DF222**

Programa	Nível de sujidade	Lavagem		Enxaguar		Secagem
		Pré-lavagem	Lavagem principal	Enxaguar	Enxaguamento de aquecimento	
Automático	Todos os níveis	●	● (65 - 70 °C)	●	● (70 °C)	●
Intensivo	Elevada	●	● (75 °C)	●	● (70 °C)	●
Loiça Delicada	Ligeira	●	● (55 °C)	●	● (70 °C)	●
Eco	Moderado	●	● (39 °C)	●	● (65 °C)	●
Turbo	Moderado	●	● (65 °C)	●	● (65 °C)	
Expresso	Ligeira	●	● (45 °C)	●	● (60 °C)	
Enxaguar	Ligeira			●		
Limpeza da Máquina		●	● (50 °C)	●	● (70 °C)	●

OBSERVAÇÃO

- O tempo de execução pode variar de acordo com a temperatura da água, temperatura ambiente, pressão da água e tensão.
- As informações de que os valores dados para outros programas que não sejam o programa Eco são meramente indicativos.

Regulamento para Europa (nos modelos DF222**)

Programa	Consumo de água	Consumo energético (kWh)	Duração (min)
Automático	13,1	1,08 - 1,17	195
Intensivo	23,9	1,76	185
Loiça Delicada	16,8	1,14	124
Eco	9,9	0,95	215
Turbo	18,8	0,87	59
Expresso	12,4	0,61	38
Enxaguar	6,5	0,01	18
Limpeza da Máquina	12,1	0,75	83

OBSERVAÇÃO

- Os dados fornecidos poderão variar de acordo com as condições de utilização.

OBSERVAÇÃO

- O regulamento UE 2019/2022, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classes de eficiência energética definidas pelo regulamento UE 2019/2017.
- Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
- O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Abra a porta e olhe para o lado direito da porta.
- Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite **https://eprel.ec.europa.eu** e pesquise com o nome do modelo (válido a partir de 1 de março de 2021).

Opções disponíveis

OBSERVAÇÃO

- A opção **Economia de Energia** não está disponível em simultâneo com a opção **Alta Temperatura** ou **Extra Seco**.
- A opção **Atrasar Início** pode ser selecionada para cada programa de lavagem nesta tabela exceto para o **Download Programa**.

Para modelos sem vapor

Programa	Zona Dupla	Meia Carga	Economia de Energia	Alta Temperatura	Extra Seco
Automático	●	●	●	●	●
Intensivo	●	●		●	●
Loiça Delicada		●	●		●
Eco	●	●	●	●	●
Turbo	●			●	●
Expresso	●			●	●
Enxaguar					
Limpeza da Máquina					
Download Programa					

Informações para teste de energia (EN60436)

Aparelho carregado em conformidade com as especificações padrão.

OBSERVAÇÃO


- Quando o dispensador de sal é utilizado, os dados indicados abaixo aumentam.
  - Consumo de água: 4 litros
  - Consumo energético: 30 W
  - Duração: 4 minutos


Para modelos sem a função de abertura automática após secagem

- Capacidade: 14 serviços individuais
- Programa de comparabilidade: **Eco**
- Configuração de abrilhantador: L4
- Produto de limpeza de referência: 22 g de detergente no interior do dispensador.
- Prateleira ajustável em altura, posição em U: Superior
- Tipo de filtro: Manual

Colocação de loiça

Cesto de talheres

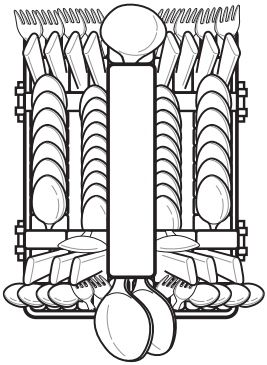

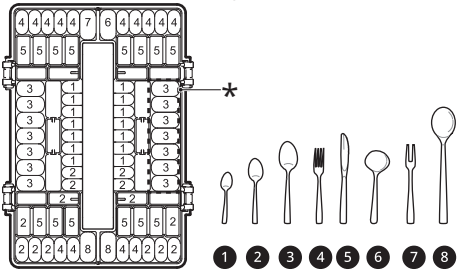

❶ Colheres de chá (sem sujidade)

❷ Colheres de sobremesa (sem sujidade)

❸ Colheres de sopa (flocos de aveia)

*: sem sujidade

❹ Garfos (ovo)


❺ Facas (sem sujidade)

❻ Concha de molho (sem sujidade)

❼ Garfo de servir (sem sujidade)

❽ Colheres de servir (sem sujidade)

Prateleira superior

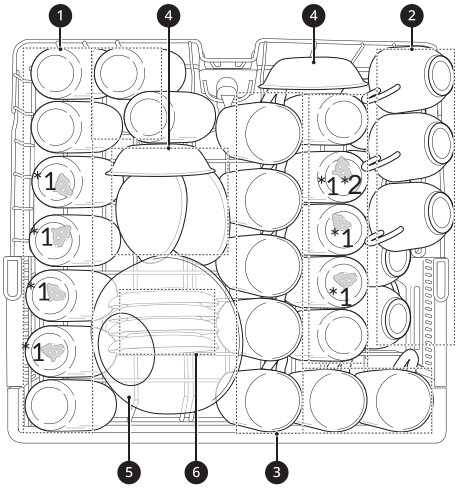

❶ Copos de vidro (leite)

*1 Existem 7 copos de vidro manchados com leite.

*2 Copo de leite para a EN60704-2-3:2020

❷ Copos (chá preto)


❸ Canecas (chá preto)

❹ Tigela de sobremesa (flocos de aveia)

❺ Tigela de vidro (carne)

❻ Pires (chá preto)

Prateleira inferior

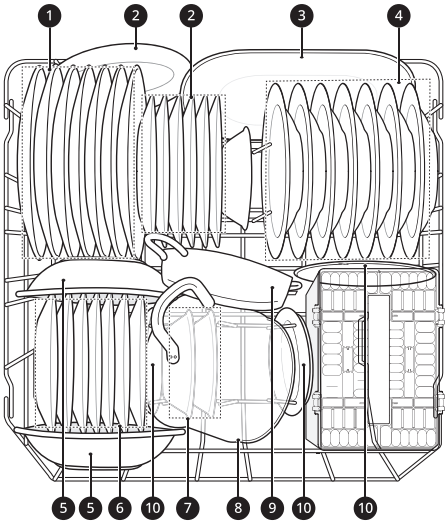

❶ Pratos de jantar (ovo)

❷ Pratos de sobremesa de melamina (ovo)

❸ Travessa oval (carne)

❹ Pratos de sopa (flocos de aveia)

❺ Tigelas de melamina (margarina)

❻ Pratos de sobremesa (espinafre)

❼ Tigelas de sobremesa (flocos de aveia)

❽ Panela pequena (espinafre + margarina)

❾ Panela para forno (carne)


❿ Pires (chá preto)

Carga da máquina de lavar loiça

Para um desempenho eficiente da lavagem, siga sempre as instruções.

- Remova as grandes partículas dos resíduos de comida dos pratos, incluindo ossos, etc., antes de colocar a carga na máquina. Enxague sempre os pratos ao colocar se não for arrancar o programa imediatamente.

- Os itens com comida encrustada devem ser molhados antes de colocar na máquina de lavar loiça.
- Os itens de base profunda devem ser colocados ao contrário.
- Os itens em plástico não vão secar bem, em comparação com outros itens.
- Verifique se todos os itens não se tocam.

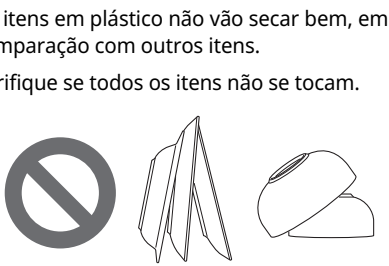

Itens não seguros para máquinas de lavar loiça

A combinação de temperatura alta da água e os detergentes para máquina de lavar loiça podem danificar determinados itens. Não lave os seguintes itens na máquina:

- Cobre ou alumínio anodizado
- Prata pintada à mão ou cerâmica com folha de ouro
- Utensílios com cabo de madeira ou osso
- Utensílios de ferro ou à prova de ferrugem
- Itens de plástico que não são seguros para o aparelho
- Loiça cara, tais como talheres e pratos com pormenores em ouro
- Itens frágeis, tais como copos de cristal

⚠ CUIDADO

- Não coloque tachos ou panelas com pegas de plástico no aparelho uma vez que as pegas podem deteriorar-se devido ao calor e à ação do detergente.
- As manchas de batom à prova de água ou equivalente nos copos de vidro podem não ser removidos durante a lavagem.


Carga da prateleira inferior

Carga de uso diário

A prateleira inferior é adequada para pratos de jantar, tigelas de sopa, loiça, tachos, panelas, tampas e até um tabuleiro de grelhador.


Os pratos devem ser posicionados na vertical e virados para o centro da prateleira e os tachos, panelas e loiça grandes têm de ser virados para baixo.

Para facilitar a colocação de loiça de maiores dimensões, a fila da frente de suportes pode ser rebatida.

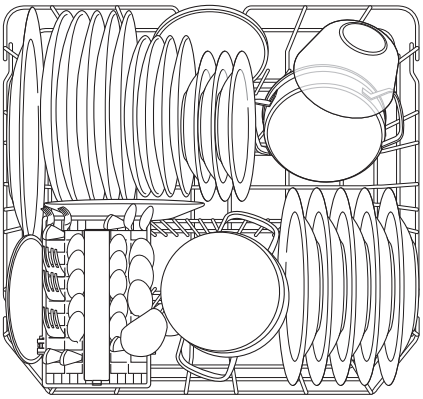


⚠ CUIDADO

- Os braços de pulverização não devem ser bloqueados por itens muito altos ou pendurados nos cestos. Teste o seu movimento girando manualmente os braços de pulverização.

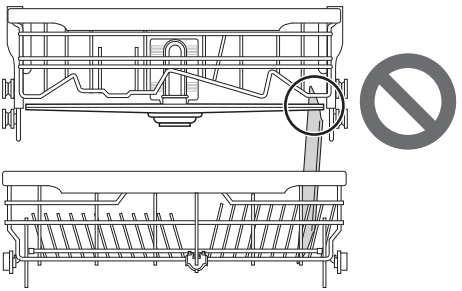

Rebatimento dos suportes das prateleiras

Rebata os suportes para colocar loiça de maiores dimensões ou volte a erguer os suportes para colocar loiça mais pequena.

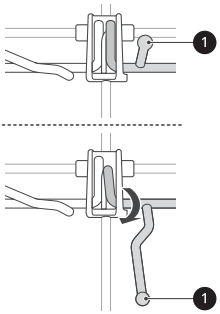


Carga da prateleira superior

Carga de uso diário


A prateleira superior é adequada para itens delicados, tais como pratos pequenos, talheres longos, copos, copos de vidro e itens de plástico seguros para o aparelho.

Os copos, copos de vidro e tigelas têm de ser posicionados virados para baixo.


Os pratos devem ser posicionados na vertical.

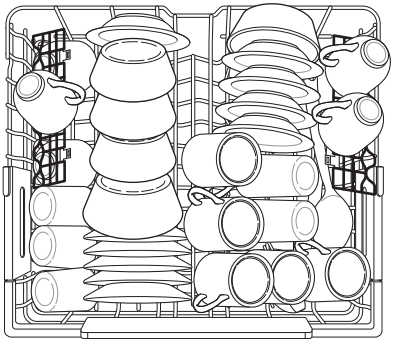

As prateleiras de copos fornecem suporte para copos de vidro de pé alto.

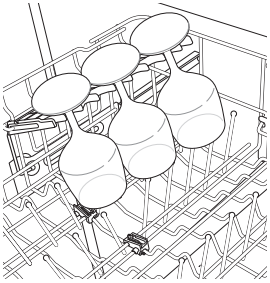


A fila do lado esquerdo dos suportes pode ser rebatida ou as prateleiras de copos podem ser rebatidas para cima para dispor de espaço para itens mais altos.

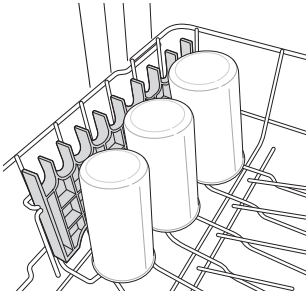

⚠ CUIDADO


- Os braços de pulverização não devem ser bloqueados por itens muito altos ou pendurados nos cestos. Teste o seu movimento girando manualmente os braços de pulverização.

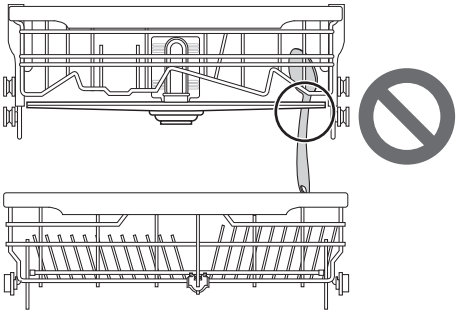

Remover e substituir as prateleiras de copos


As prateleiras de copos esquerda e direita são substituíveis e podem ser removidas.


1 Deslize a prateleira de copos para baixo para a posição fechada.

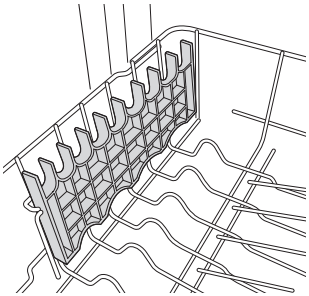


2 Identifique a ranhura da montagem ❶ na prateleira de copos e desencaixe a prateleira da barra de suporte nesse lado.

- A prateleira da esquerda desencaixa na parte traseira. A prateleira da direita desencaixa na parte frontal.



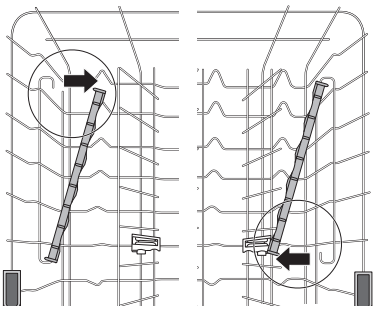

3 Deslize a prateleira de copos para fora da barra de suporte no lado oposto.

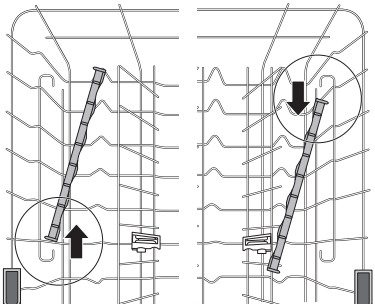


4 Siga as instruções pela ordem inversa para substituir a prateleira de copos.

Prateleira superior ajustável em altura

A altura da prateleira superior pode ser ajustada quando coloca copos de vidro com pé alto ou itens altos de cerâmica.


Existem três posições disponíveis para ajustar a altura da prateleira superior de forma a criar mais espaço.

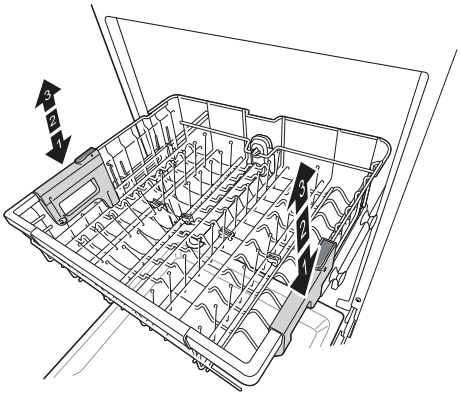

Descida da prateleira


Segure a prateleira no centro de cada lado para suportar o peso. Depois, prima o botão em cada

lado para libertar a prateleira e baixá-la para a posição inferior.

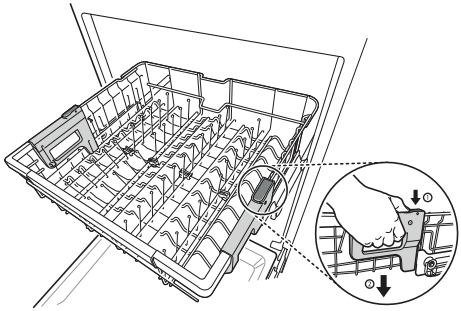

Elevação da prateleira

Levante a prateleira no centro de cada lado até a prateleira bloquear na posição superior. Não é necessário elevar as alavancas de bloqueio para elevar a prateleira.

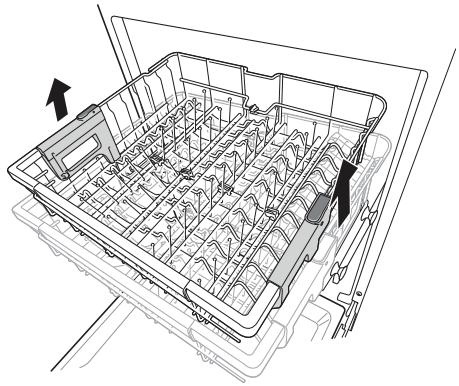

Possível tamanho de prato de acordo com a posição da prateleira superior


Posição da prateleira superior	Diâmetro do prato (mm)	
	Prateleira superior	Prateleira inferior
Superior	215	300
Central	243	272
Inferior	271	244

⚠ AVISO

- Antes de ajustar, certifique-se de que a prateleira não contém loiça. Caso contrário, a loiça pode danificar-se ou pode sofrer ferimentos.

OBSERVAÇÃO

- Eleve a prateleira superior sem premir os botões de cada lado. Premir os botões ao elevar a prateleira vai evitar que a prateleira bloqueie na posição.
- Para colocar a prateleira na posição central, pode ser mais fácil baixar a prateleira ao máximo e, depois, elevar cada lado da prateleira individualmente até encaixar na posição.

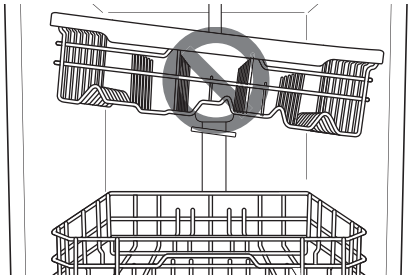


- Existe um ganho de 56 mm em altura quando a prateleira superior é movida para a posição inferior.
- Após ajustar os níveis de prateleira, certifique-se de que os braços de pulverização rodam livremente.
- Com a posição inferior da prateleira superior, verifique se a parte inferior da prateleira superior, incluindo braço de pulverização, não perturba os itens na prateleira inferior.
- Quando a prateleira superior está na posição inferior, empurre primeiro a prateleira superior e, depois, a prateleira inferior.
- Puxe primeiro a prateleira inferior para fora e, depois, a prateleira superior.
- Quando a prateleira superior está na posição inferior, a altura possível da loiça varia nos modelos com prateleira de talheres instalada.

Carregar o cesto de talheres

Carga de uso diário

Para utensílios grandes, como batedeiras, a tampa pode ser aberta ao ser desengatada.

Coloque garfos e colheres no cesto de talheres com as pegas para baixo.

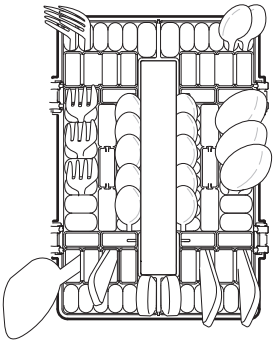


⚠ AVISO

- Para evitar ferimentos, coloque facas e outros utensílios pontiagudos no cesto de talheres.
- Se pretender colocá-los no cesto de talheres, coloque-os com as extremidades pontiagudas viradas para baixo.

⚠ CUIDADO

- Não obstrua a rotação dos braços de pulverização.
- Os talheres não devem ser superiores a 18 cm.

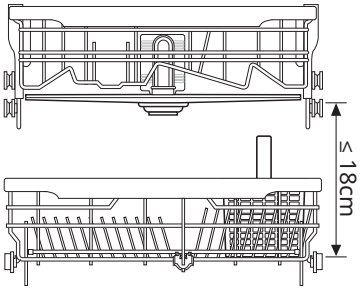


Adição de agentes de limpeza

Adição de detergente ao dispensador


- Remova a etiqueta no dispensador antes de ligar o aparelho pela primeira vez.
- A quantidade de detergente necessária depende do programa, tamanho da carga e nível de sujidade da loiça.
- Coloque detergente no compartimento de detergente antes de iniciar qualquer programa, exceto o programa **Enxaguar**.

1 Prima o botão na tampa do dispensador para abrir a tampa.

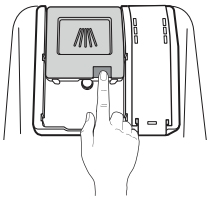


2 Adicione detergente de lavar loiça ao compartimento principal de lavagem até o nível estar entre as linhas marcadas 15 e 25.


- Abasteça até à linha 25 para água dura ou loiça com muita sujidade.
- Abasteça até à linha 15 para água macia ou loiça com pouca sujidade.

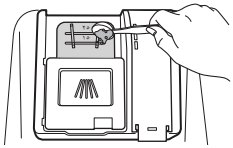

3 Empurre a tampa do detergente para deslizar até fechar.

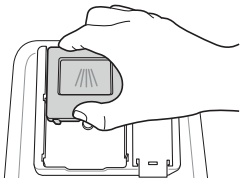

4 Se pretender uma pré-lavagem, abasteça com detergente a área do compartimento de pré-lavagem encastrada na tampa.

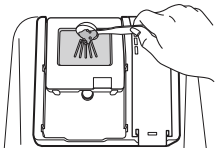

Programa	Quantidade de detergente
	Lavagem principal (dispensador)
Automático	20 g
Intensivo	20 g
Loiça Delicada	20 g
Refrescar	-
Eco	22 g
Turbo	20 g
Download Programa	20 g
Limpeza da Máquina	20 g
Enxaguar	-
Expresso	20 g

⚠ AVISO

- O detergente para máquina de lavar loiça e o abrilhantador contêm componentes químicos, como qualquer outro detergente doméstico. Por isso, devem ser mantidos fora do alcance de crianças.

⚠ CUIDADO

- Utilize apenas detergente recomendado para máquinas de lavar loiça. Um detergente incorreto pode fazer com que o aparelho fique cheio de bolhas durante a utilização. As bolhas em excesso podem reduzir o desempenho de lavagem e causar fugas no aparelho.
- Para evitar danos no aparelho, não puxe o dispensador para cima para fechar a porta do aparelho.



- A utilização de detergente e abrilhantador incorretos pode resultar num risco de danos, corrosão, desempenho fraco de lavagem, secagem fraca ou fugas.
- Utilize apenas detergente e abrilhantador qualificados. A utilização de detergente e abrilhantador incorretos pode resultar num risco de danos, corrosão, desempenho fraco de lavagem, fraca secagem e fugas.
- Se for usado detergente em excesso, pode formar-se muita espuma. Isto pode causar vazamento de espuma e manchar a loiça na máquina de lavar loiça.

OBSERVAÇÃO

- Demasiado detergente pode deixar uma película na loiça e no aparelho, resultando num desempenho fraco de lavagem.
- Após a lavagem, verifique se o detergente foi completamente eliminado.
- Algumas pastilhas de detergente podem ficar presas no dispensador devido ao tamanho excessivo. As pastilhas podem ser colocadas na base da cuba de lavagem ao lado do filtro antes de iniciar o programa.

- Nunca utilize detergente líquido para a loiça no aparelho.
- As pastilhas de detergente não são recomendadas para a utilização do programa **Expresso**. Se forem utilizadas pastilhas de detergente, no caso de se correr um programa com temperaturas de enxaguamento relativamente baixas.

Reabastecimento

Para assegurar resultados de secagem eficazes, verifique e reabasteça o abrilhantador regularmente.

Para assegurar resultados de lavagem eficazes,verifique e reabasteça o sal para máquina de lavar loiça regularmente.

Verificação do abrilhantador

Quando o ícone de reabastecimento de abrilhantador ✳ se acende, significa que o abrilhantador está quase vazio. Se necessário, reabasteça o compartimento de abrilhantador.

Verificar o sal para máquina de lavar loiça

Após reabastecer com sal para máquina de lavar loiça, deve ser executado um programa de lavagem sem loiça, uma vez que qualquer sal derramado no interior do aparelho pode causar ferrugem ou danos no aparelho se não for limpo.

Quando o ícone de reabastecimento de sal ⊆ se acende, significa que o sal está quase vazio. Se necessário, reabasteça o compartimento de sal.

⚠ CUIDADO

- Não adicione detergente ou qualquer outra solução no compartimento de descalcificador que não sal para máquina de lavar loiça. Caso contrário, vai causar avarias no sistema de descalcificação.

Indicações úteis

Secagem

- Itens de plástico podem causar maus resultados de secagem em comparação com outros itens.
- Para ajudar na secagem, recomendamos que a porta seja parcialmente aberta depois do programa.

OBSERVAÇÃO

- Verifique se todos os itens não se tocam.
- Se os resultados da secagem não forem bons ou as manchas de água persistirem, adicione a opção **Extra Seco** ou defina o nível de enxaguamento.
- Ao utilizar detergente em pastilhas (2 em 1, 3 em 1), pode ser necessário um enxaguamento adicional, dependendo do volume de loiça. Neste caso, utilize a opção **Extra Seco** ou defina o nível de enxaguamento.

Descarga da máquina de lavar loiça

- Antes de descarregar a loiça, verifique se a loiça não está demasiado quente.
- Esvazie a prateleira inferior primeiro e depois a superior. Isso evitará que a água escorra da prateleira superior para a loiça abaixo.

⚠ AVISO

- Se puxar todas as prateleiras carregadas ao mesmo tempo, o aparelho pode tombar. Descarregue cada prateleira, uma a uma.

FUNÇÕES SMART

Aplicação LG ThinQ

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o equipamento através de um smartphone.

Utilização da função Etiqueta

A função **Tag On** só pode ser utilizada com a maioria dos smartphones equipados com a função NFC (comunicação de proximidade) e com sistema operativo (OS) Android.

Download Programa
Pode carregar ciclos novos e especiais que não estão incluídos nos ciclos básicos do aparelho.

Nos aparelhos registados com sucesso, pode transferir vários ciclos para usos mais específicos.

Só pode ser armazenado um programa no aparelho ao mesmo tempo.

Assim que a transferência do programa estiver concluída no aparelho, o aparelho mantém o programa transferido até ser transferido um programa novo.

Lembrete de Limpeza da Máquina
Esta função mostra quantos ciclos pode levar a cabo até ao momento de executar o ciclo **Limpeza da Máquina**.

Smart Diagnosis
Esta função fornece informações úteis para diagnosticar e resolver problemas do equipamento com base no padrão de utilização.

Definições
Permite definir várias opções no aparelho e na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- A localização do módulo NFC do smartphone pode variar consoante o telefone e a utilização de NFC pode estar restrita em alguns smartphones devido a diferenças nos métodos de transmissão. Devido às características de NFC, se a distância de transmissão for demasiado longe ou se houver um autocolante metálico ou capa de proteção no telefone, a transmissão não será boa. Em certos casos, os telefones equipados com NFC podem não conseguir transmitir com sucesso.
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- A função NFC pode variar, dependendo dos smartphones.

Instalação da aplicação LG ThinQ

Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

Especificações do módulo NFC

Modelo	LGHA-NWW-v3.0
Gama de frequência	13,553 MHz - 13,567 MHz
Potência de saída (Máx.)	9,0 dBμA/m a 10 m

Declaração de conformidade

CE

Pelo presente, a LG Eletronics declara que a Máquina de lavar loiça tipo equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no endereço de internet seguinte:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Baixos

Smart Diagnosis

Esta função encontra-se disponível apenas em modelos com o logótipo ou .

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência do LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, Wi-Fi desligado, política local de loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.


Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

1 Prima o botão **Alimentação** para ligar o aparelho.
- Não prima nenhum outro botão.

2 Coloque o microfone do seu smartphone próximo do logótipo ou .

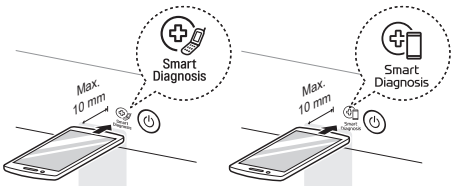

3 Prima continuamente o botão **Download Programa** durante 3 segundos ou mais enquanto mantém o microfone do smartphone junto ao logótipo até a transferência de dados estar concluída.
- Mantenha o telefone na mesma posição até a transferência de dados estar concluída. O tempo restante para a transferência de dados é apresentado.

4 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não movimente o smartphone enquanto a mensagem sonora está a ser transmitida.

Serviço de apoio ao cliente

Contacte um centro de informação do cliente da LG Electronics.

- Para encontrar pessoal técnico autorizado da LG Electronics, visite o nosso website em **www.lg.com** e siga as instruções disponibilizadas.
- A reparação efetuada pelo cliente não é recomendada uma vez que a mesma poderá danificar ainda mais o dispositivo e anular a garantia.
- As peças sobressalentes referidas no Regulamento 2019/2022 estão disponíveis para uma duração mínima de 10 anos.

MANUTENÇÃO

Para manter o desempenho e evitar problemas, verifique regularmente o exterior e interior do aparelho, incluindo filtros e braços de pulverização.

⚠ AVISO

- Ao limpar o exterior e interior do aparelho, não utilize soluções à base de solventes, tais como diluentes ou acetona. Pode causar um incêndio ou explosão.

OBSERVAÇÃO

- Evite que os animais mordam o cabo elétrico ou a mangueira de água.

Limpeza e cuidados

Limpar o exterior

Na maioria dos casos, o exterior do aparelho pode ser limpo com uma esponja ou pano húmido e macio. Se o aparelho tiver um exterior em aço inoxidável, utilize um agente de limpeza para aço inoxidável.

⚠ CUIDADO


- Se for derramado óleo de cozinha no exterior do produto, limpe-o imediatamente. Não limpar o exterior do produto com produtos de limpeza que contenham álcool, diluentes, lixívia, benzeno, líquidos inflamáveis ou abrasivos. Estas substâncias podem descolorar ou danificar o aparelho.

Limpar o interior

É aconselhável limpar o interior, os braços de pulverização ou os filtros uma vez a cada duas semanas.

Limpe periodicamente o interior do aparelho com uma esponja ou pano húmido e macio para remover partículas de comida e sujidade.

Os resíduos de comida podem ficar presos nos espaços apertados do aparelho após a lavagem. Limpe todos os resíduos de comida.

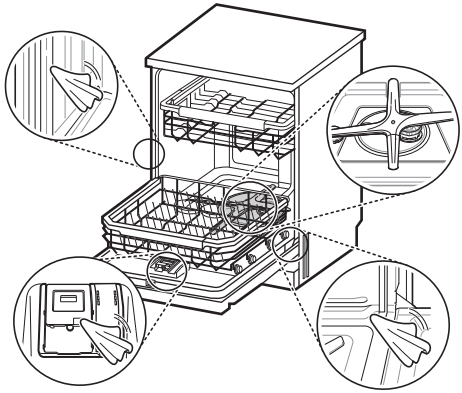

OBSERVAÇÃO


- Se não tiver utilizado o aparelho durante muito tempo, refresque o interior executando o programa **Turbo** ou **Limpeza da Máquina**. Quando o programa está concluído, limpe o interior e o exterior do aparelho de acordo com as instruções de **MANUTENÇÃO**.

Limpar a cuba

Utilização de ácido cítrico


Remova a loiça toda, cesto de talheres e suporte do cesto de talheres do aparelho. Apenas as prateleiras devem permanecer na cuba. Para melhores resultados, utilize ácido cítrico em pó (pode ser encontrado nas secções de conservas da maioria dos supermercados ou online). Meça 3 colheres de sopa (45 gr.) de ácido cítrico em pó.

Abasteça o compartimento principal de lavagem com o pó.

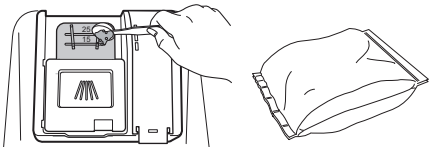

Utilização de vinagre branco

Se não conseguir encontrar ácido cítrico em pó, coloque aproximadamente 3/4 a 1+1/4 copos (200 - 300 ml) de vinagre branco numa tigela pouca profunda e coloque na prateleira superior. Execute o programa **Automático**. Não utilize detergente. Quando o programa estiver concluído, reinicie.

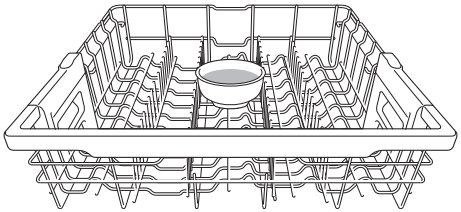


⚠ CUIDADO

- Não coloque o vinagre diretamente na base.
- A utilização excessiva de vinagre pode causar danos no aparelho.


Limpeza dos filtros

1 Remova a prateleira inferior e posicione o braço de pulverização inferior de modo a que um V mais amplo esteja aberto para a frente.


2 Rode o filtro interior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire o filtro interior montado e o filtro em aço inoxidável.

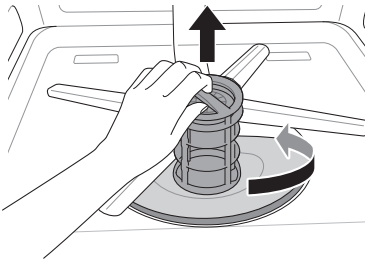

3 Limpe os filtros com uma escova macia debaixo de água corrente. Monte os filtros antes de reinstalá-los.

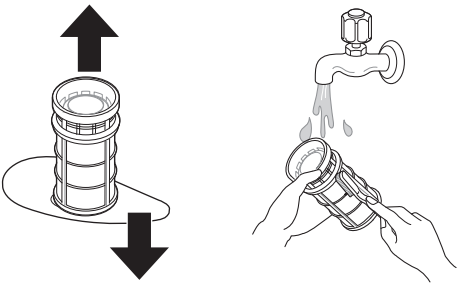

4 Para substituir os filtros montados, posicione o braço de pulverização para que o V mais amplo esteja virado para a frente. Instale os filtros no suporte do filtro e fixe-os rodando o filtro interior no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar.

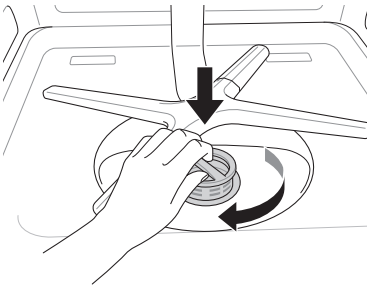

⚠ AVISO


- Tenha cuidado com as extremidade pontiagudas ao manusear o filtro em aço inoxidável.

⚠ CUIDADO

- Após utilizar o aparelho, as partículas de comida são filtradas pelos filtros. Quaisquer resíduos de comida não removidos podem causar maus cheiros. Além disso, a drenagem pode ter um problema devido a resíduos de comida presos nos filtros.

OBSERVAÇÃO

- Ao montar, rode bem até encaixar.

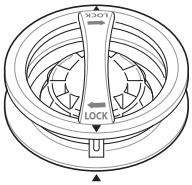


Limpeza dos braços de pulverização

Se os orifícios dos braços de pulverização estiverem obstruídos por resíduos de comida, a loiça pode não ser bem lavada devido a má pulverização de água.

Limpeza do braço de pulverização inferior

1 Certifique-se de que os orifícios dos jatos de água não estão obstruídos por partículas de comida.

2 Se quaisquer resíduos de comida obstruírem os orifícios do braço de pulverização, remova-os com um alfinete ou objeto pontiagudo.

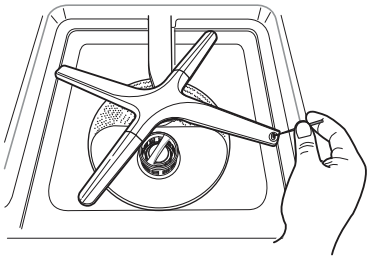


⚠ CUIDADO

- Para evitar quebrar as extremidades do braço de pulverização de ângulo variável, não puxe ou rode manualmente.

Limpeza do braço de pulverização superior


1 Puxe a prateleira superior para a frente.
Certifique-se de que os orifícios dos jatos de água não estão obstruídos por partículas de comida.

2 Quando a limpeza é necessária, remova o braço de pulverização superior rodando a porca na parte inferior do braço de pulverização 1/8 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e puxando para baixo.

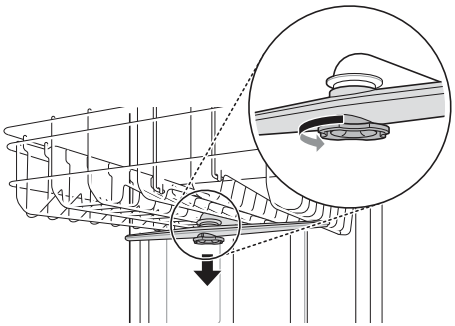


3 Remova as partículas de comida enxaguando ou agitando o braço de pulverização.

4 Se quaisquer resíduos de comida obstruírem os orifícios do braço de pulverização, remova-os com um alfinete ou objeto pontiagudo.

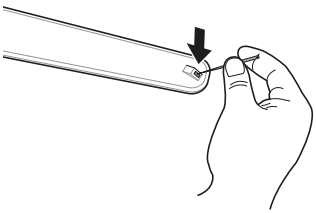

5 Após remover os resíduos de comida, limpe os orifícios dos braços de pulverização debaixo de água corrente.

6 Após limpar o braço de pulverização superior, pressione para cima para a posição. Rode a porca 1/8 de volta no sentido dos ponteiros do relógio para se certificar de que a porca bloqueia na posição.

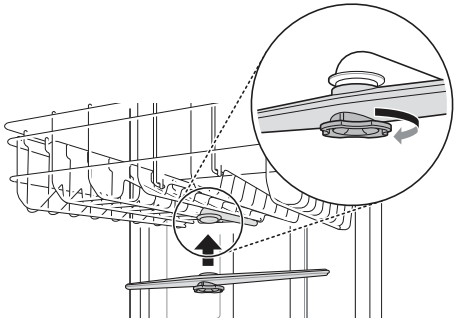

7 Após montagem, verifique se os braços de pulverização rodam livremente.


Limpeza do filtro do tubo flexível do fornecimento de água

1 Desligue o cabo de alimentação do equipamento.

2 Feche a torneira da água.

3 Desaparafuse o tubo flexível de fornecimento de água.

4 Remova o vedante e o filtro de plástico com um alicate pequeno ou pinça.

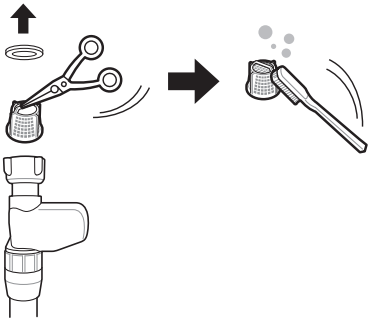

5 Reinstale o filtro e junta e certifique-se de que está bem encaixado.

6 Reinstale e fixe o tubo flexível de fornecimento de água pela ordem inversa. Não utilize qualquer dispositivo mecânico para apertar o tubo flexível. Pode ser usado um pano macio para ajudar no aperto manual.

OBSERVAÇÃO

- É instalado um filtro na entrada da ligação do tubo flexível de fornecimento de água.
- Se fluir água insuficiente para o aparelho, certifique-se de que o filtro não está obstruído.
- Se houver uma fuga, a ligação do tubo flexível de fornecimento de água terá de ser verificada.

OBSERVAÇÃO

- Nunca aperte excessivamente a válvula de fornecimento de água, nem utilize dispositivos mecânicos para apertar.
- Ao montar o vedante e o filtro, certifique-se de que estão livres de sujidade proveniente do fornecimento de água.

Manutenção sazonal e armazenamento

- Se estiver ausente por um longo período de tempo durante os meses mais quentes, feche a válvula de água e desligue o cabo de alimentação ou desligue o disjuntor de circuito. Limpe o filtro, cuba e dispensador para evitar odores.
- Se estiver ausente por um longo período de tempo durante os meses mais frios e existir uma possibilidade de ocorrerem temperaturas negativas, prepare as condutas de fornecimento de água e o próprio aparelho para o inverno. A preparação para o inverno tem de ser efetuada por funcionários de assistência qualificados.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de entrar em contacto com a assistência

O funcionamento do aparelho pode conduzir a erros e avarias. As tabelas seguintes contêm possíveis causas e notas para a resolução de uma mensagem de erro ou avaria. Pode resolver a maioria dos problemas por si próprio, poupando assim tempo e dinheiro, uma vez que não precisa de telefonar para o centro de assistência. A tabela seguinte irá ajudá-lo através da resolução de problemas.

Códigos de erro

O aparelho possui um sistema automático de monitorização de erros para detetar e diagnosticar problemas numa fase inicial. Se este aparelho não funcionar corretamente ou não funcionar de todo, verifique o seguinte antes de telefonar para o centro de assistência da LG Electronics.

Sintomas	Possível causa e solução
IE	**Problema de entrada de água.** • Verifique se existe um tubo flexível de fornecimento de água obstruído, torcido ou congelado. • Verifique o fornecimento de água.
OE	**Problema de drenagem.** • Verifique se existe um tubo flexível de drenagem obstruído, torcido ou congelado.
	O espigão de descarga está obstruído. • Remova a obstrução no espigão de descarga.
	Os filtros estão obstruídos. • Limpe os filtros.
bE	**Formação excessiva de bolhas causada por detergente incorreto, tal como detergente líquido.** • Não utilize líquidos para lavar loiça à mão. Utilize apenas detergentes próprios para máquinas de lavar loiça. • Para remover resíduos de detergente na cuba, deite aproximadamente 100~200 ml de leite numa tigela pouco profunda, coloque-a na prateleira superior e execute um programa **Automático**.
	Falha de nivelamento do aparelho. • Certifique-se de que o aparelho está bem nivelado.
HE	**Falha do circuito da resistência** • Contacte a assistência se o problema persistir.
FE	**Fornecida demasiada água.** • Contacte a assistência se o problema persistir.

Sintomas	Possível causa e solução
AE	**Problema de fuga de água** • Contacte a assistência se o problema persistir.
tE	**Falha do termístor** • Contacte a assistência se o problema persistir.
LE	**Problema no motor** • Contacte a assistência se o problema persistir.
nE	**Problema no motor Vario** • Contacte a assistência se o problema persistir.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
Ruído	**É normal haver algum ruído durante o funcionamento.** • Abertura da tampa de detergente. • Bomba de drenagem no início do programa de drenagem.
	O aparelho não está nivelado. • Ajuste os pés de nivelamento.
	O braço do bocal bate contra a loiça. • Reposicione a loiça.
	A pressão da água é demasiado alta. • Ajuste a pressão da água.
	A quantidade de talheres na cesta ou no suporte para talheres é pequena? • O facto de haver pouca louça no aparelho não será um problema em termos de barulho, por isso, usa à vontade.
O aparelho não funciona.	**A porta não está totalmente fechada.** • Nivele novamente o aparelho.
	Fonte de alimentação ou cabo de alimentação desligados. • Ligue a fonte de alimentação ou cabo corretamente.
	Quando a funcionalidade Bloqueio de Controle é ativada, o código do visor CL vai aparecer no visor. • Desative o botão **Bloqueio de Controle**. • Prima sem soltar **Meia Carga** e **Economia de Energia** simultaneamente durante 3 segundos para ativar ou desativar esta funcionalidade.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não funciona.	**Fusível fundido ou acionamento do disjuntor de circuito.** • Substitua o fusível ou reponha o disjuntor de circuito.
O aparelho apita continuamente quando a porta é aberta, durante ou imediatamente após a conclusão de um programa.	**O conteúdo do aparelho está quente e deve ter cuidado ao colocar as mãos no interior do mesmo.** • Feche a porta até o aparelho e a loiça terem arrefecido. O sinal sonoro vai parar se a porta for fechada ou se a temperatura interior tiver baixado.
A água permanece no reservatório após a conclusão do programa.	**O tubo de drenagem está dobrado ou entupido.** • Ajuste o tubo flexível ou limpe a obstrução.
	A água pode permanecer se a fonte de alimentação se perder antes da conclusão normal do ciclo ou se tiver desligada manualmente. • Reinicie o ciclo.
Os braços de pulverização não rodam livremente.	**Os orifícios dos braços de pulverização estão bloqueados por partículas de comida.** • Limpe os orifícios dos braços de pulverização.
A prateleira superior está torta.	**A prateleira está mal ajustada.** • Consulte a secção **Prateleira superior ajustável** em altura.
As luzes não acendem.	**A alimentação não está ligada.** • Ligue a fonte de alimentação.
Existe um excesso de espuma no interior do aparelho.	**Não utilização de detergente exclusivo para o aparelho.** • Utilize detergente exclusivo para o aparelho.
	Uma quantidade excessiva de enxaguamento pode causar espuma. • Reduza o nível de dispensação do abrilhantador.
Permanece detergente no dispensador de detergente.	**Prateleira superior desequilibrada.** • Ajuste a altura do lado esquerdo/direito da prateleira superior.
	O detergente pode não ser dispensado devido a má colocação da loiça, o que impede a abertura automática do dispensador de detergente. • Coloque a loiça corretamente e seque sempre o dispensador antes de adicionar novo detergente para que não forme grumos.
Fugas de água fora do aparelho.	**A porta pode não fechar porque o aparelho está inclinado. Neste caso, pode ocorrer uma fuga de água.** • Verifique o nivelamento ajustando a perna.

Sintomas	Possível causa e solução
Fugas de água fora do aparelho.	**Uma má instalação do tubo flexível de drenagem pode causar fugas de água.** • Verifique a peça de ligação do tubo flexível de drenagem.
	Se a alimentação estiver desligada, pode ser causada uma fuga de água devido a má ligação à torneira. • Verifique a ligação do tubo flexível de fornecimento de água.
Gotas de água a aparecer debaixo da prateleira do lavatório.	**Nota humidade acumulada debaixo da bancada?** • Durante a função de abertura automática da porta, vai sair vapor quente da cuba e ele vai condensar nas superfícies logo acima da máquina de lavar. • A condensação que se formou debaixo da bancada evapora naturalmente e desaparece passado algum tempo. • No entanto, se a bancada for de madeira ou MDF, é preciso colocar fita de alumínio na parte de baixo para evitar que a madeira inche e tenha danos a longo prazo, como o apodrecimento.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
Objetos em vidro ficam foscos	**Combinação de excesso de detergente e água dura** • Utilize menos detergente e utilize um abrilhantador para minimizar o problema. • Verifique a definição do sistema de descalcificação.
Marcas pretas ou cinzentas na loiça	**Itens de alumínio em contacto com a loiça durante o programa** • Reposicione a loiça.
Película amarela ou castanha nas superfícies interiores do aparelho	**Manchas de café ou chá** • Elimine a mancha utilizando um produto de remoção de manchas.
Permanece água amarela no interior da máquina de lavar loiça.	**Ao utilizar o aparelho inicialmente, pode gerar água amarela no compartimento de descalcificador.** • Esta é uma condição normal e não é nociva para os humanos. Desaparece após 1 - 3 programas.
Manchas e películas na loiça	**Quantidade errada de detergente utilizado** • Utilize a quantidade recomendada de detergente.
	Colocação excessiva de loiça • Não sobrecarregue o equipamento.

Sintomas	Possível causa e solução
Manchas e películas na loiça	**Colocação incorreta de loiça** • Consulte a secção **FUNCIONAMENTO**.
	Pressão insuficiente de água • A pressão da água deve estar entre 0,05 - 1,0 MPa.
	Detergente insuficiente • Adicione a quantidade recomendada de detergente. Consulte a secção **FUNCIONAMENTO**.
	O dispensador de abrilhantador está vazio. • Reabasteça o dispensador de abrilhantador.
	O descalcificador não tem sal ou o sal é insuficiente. • Verifique se há sal no dispensador de água.
	O nível de dureza da água pode estar definido num nível demasiado baixo. • Aumente o valor de definição do nível de dureza.
	O abrilhantador pode ser insuficiente. • Reabasteça o abrilhantador ou aumente o nível de dispensação.
	Acumulação de água dura na cuba • Remova a loiça toda, cesto de talheres e suporte do cesto de talheres do aparelho. Apenas as prateleiras devem permanecer na cuba. Para melhores resultados, utilize ácido cítrico em pó (pode ser encontrado nas secções de conservas na maioria das mercearias ou online). Meça 3 colheres de sopa (45 g) de ácido cítrico em pó. Abasteça o compartimento principal de lavagem com o pó. Se não conseguir encontrar ácido cítrico em pó, coloque aproximadamente 3/4 a 1+1/4 copos (200 - 300 ml) de vinagre branco numa tigela pouco profunda e coloque na prateleira superior. Execute o programa **Automático**. Não utilize detergente. Quando o programa terminar, execute-o novamente.
Odor	**O programa anterior foi parado antes da conclusão e a água residual permanece no aparelho.** • Ligue a alimentação, execute a opção **Cancelar** programa para remover a água residual e, depois, execute o programa **Turbo** utilizando detergente com o aparelho vazio.
	Não existe comida na parte inferior da unidade ou no filtro. • Limpe o filtro e o interior de acordo com a secção **MANUTENÇÃO** do manual do utilizador.
	É deixada loiça não lavada na unidade durante muito tempo. • Corra um programa com um copo ou tigela de vinagre branco seguro para utilizar no aparelho na prateleira superior. (O vinagre é um ácido e com uma utilização constante pode danificar o aparelho.)

Sintomas	Possível causa e solução
Resíduos de comida na loiça	**Seleção de programa incorreto** • Selecione o programa correto com base no nível de sujidade e tipo de loiça a lavar.
	Temperatura da água demasiado baixa. • Verifique a ligação do fornecimento de água ou definição da caldeira.
	Não foi utilizado detergente para a loiça. • Utilize o detergente recomendado.
	Baixa pressão de água de entrada • A pressão da água deve estar entre 0,05 - 1,0 MPa.
	Orifícios do jato de água nos braços de pulverização obstruídos. • Limpe os braços de pulverização.
	Colocação incorreta da loiça. • Certifique-se de que a loiça não obstrui a rotação do braço de pulverização nem interfere com o dispensador de detergente.
	Os filtros estão obstruídos. • Limpe os filtros.
	Demasiados resíduos permaneceram na loiça. • As grandes partículas de resíduos de comida devem ser removidas da loiça antes de iniciar a lavagem.

Secagem

Sintomas	Possível causa e solução
A loiça não seca.	**Dispensador do abrilhantador vazio.** • Verifique e reabasteça o dispensador de abrilhantador se estiver vazio. Para um melhor resultado de secagem, abra ligeiramente a porta após o funcionamento.
	As pastilhas utilizadas podem não ter abrilhantador. Isto vai reduzir o desempenho de secagem. • Mude para uma pastilha com agente de enxaguamento (contacte o fabricante das pastilhas se não tiver a certeza). Em alternativa, pode utilizar um agente de enxaguamento líquido no dispensador se as pastilhas não tiverem um agente de enxaguamento.
	Foi selecionado um programa sem a opção Extra Seco. • Selecione um programa com a opção **Extra Seco** predefinida.

Circular

