

BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

Modell

GX (GX, SPN5-W)

Sikkerhetsinformasjon



MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



Dette linsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes isolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utopstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukne ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av enheten.

OBS: Sikre at barn ikke putter hendene sine eller andre objekter i *høytalerkanalen.

* høytalerkanal: En åpning for rik basslyd på en høytaler (kapslet)

FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏏	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Introduksjon
- 7 Frontpanel
- 8 Bakpanel
- 9 Fjernkontroll
- 12 Høytalernes stiling
- 13 Installasjon av lydplanke
- 14 Montering av hovedenheten på veggen

2 Tilkobling

- 19 Organisering av kabler
- 19 Koble til AC-adapteren
- 20 Trådløs tilkobling av subwoofer og bakhøytalere (Selges separat)
- 20 – Trådløs basshøytaler -tilkobling
- 21 – Tilkobling av bakhøytalere (Selges separat)
- 22 – Surround-lyd
- 25 – Hvordan fester man ferrittkjernen
- 26 Tilkobling til TVen
- 26 – Bruk av en OPTISK kabel
- 26 – LG Sound Sync
- 28 – Bruk av en HDMI-kabel
- 28 – ARC (lydreturkanal)-funksjon
- 28 – eARC (Enhanced Audio Return Channel)-funksjon
- 29 – Hva er SIMPLINK?
- 30 – Ytterligere informasjon for HDMI
- 31 Tilkobling av alternativt utstyr
- 31 – DOLBY ATMOS®
- 31 – DTS:X®
- 32 – HDMI IN-tilkobling
- 32 – OPTICAL IN-tilkobling

3 Bruk

- 33 Operasjoner
- 33 – Bruk av TV-fjernkontrollen din
- 34 – AUTO-STRØM På/Av
- 35 – Automatisk funksjonsendring
- 35 – Hurtigstart
- 36 Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
- 36 – Om Bluetooth
- 36 – Bluetooth-profiler
- 36 – Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
- 38 – Kontrollerer den tilkoblede Bluetooth-enheten
- 38 – Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)
- 38 Ved bruk av BLUETOOTH App
- 38 – Installer "LG Sound Bar"-appen på din blåtannenhhet
- 39 – Aktiver BLUETOOTH med LG Sound Bar-appen

4 Feilsøking

- 40 Feilsøking
- 40 – Generelt
- 41 – MERKNADER om trådløs bruk
- 42 – MERKNADER for å slippe Demo-modus

5 Vedlegg

- 43 Varemerker og lisenser
- 44 Spesifikasjoner
- 46 Håndtering av høyttaleren

1

2

3

4

5

Introduksjon

Symboler brukt i denne veiledningen

1

Kom i gang



Merk


Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.



Forsiktig

Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige skader ved misbruk.

Frontpanel

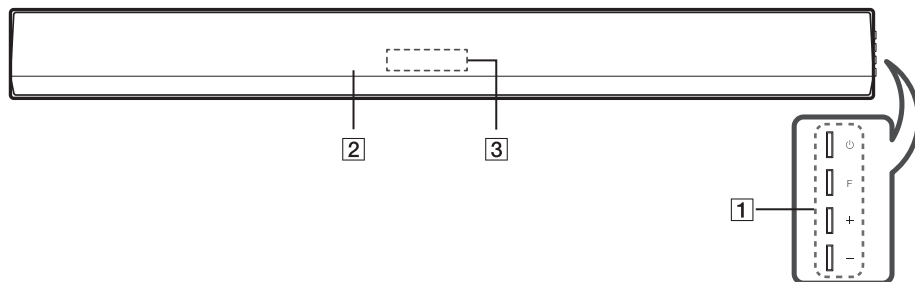

⏻ (Hvilemodus)

- Slår enheten PÅ eller AV.

F (Funksjon)

- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.

1

Inngangskilde / Funksjon	Skjermvindu
Optisk ARC e-ARC LG Sound Sync (Kablet)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
HDMI IN	HDMI

+/- (Volum)

- Justerer volumnivået.

2

Ekstern sensor


3

Skjermvindu

- Skjermvinduet dimmes automatisk hvis det ikke er nøkkelinngang på 15 sekunder.
Når du trykker på hvilken som helst knapp, blir skjermvinduet lysere.


- ❗ Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.

Bakpanel

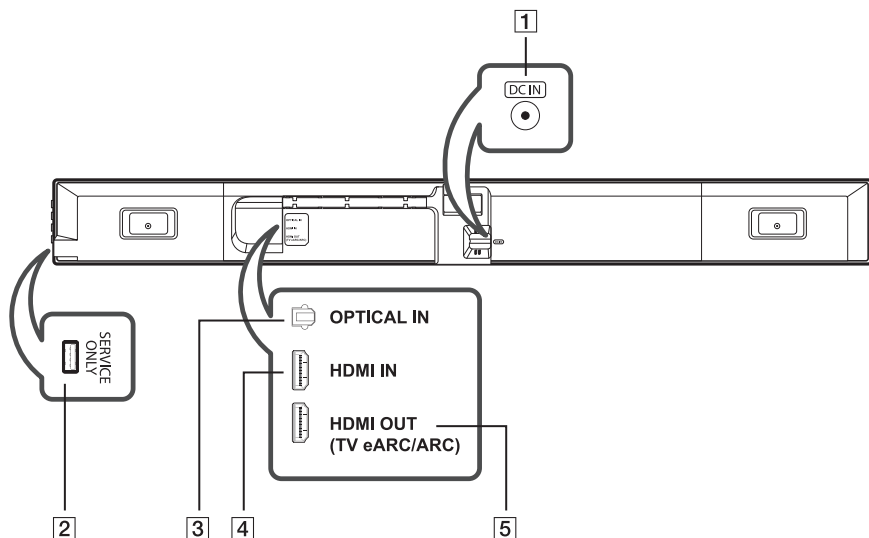

1	DC IN - Koble til AC-adapteren.
2	USB (kun for vedlikehold) - S/W-nedlastingskontakt
3	OPTICAL IN - Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TV-en.
4	HDMI IN - Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten til HDMI OUT-kontakten på den eksterne enheten. Du kan nyte lyden og bildet via HDMI-tilkobling på den eksterne enheten.
5	HDMI OUT (TV eARC/ARC) - Koble HDMI OUT (TV eARC/ARC)-kontakten på baksiden av enheten til ARC - kontakten på TV-en.


Fjernkontroll

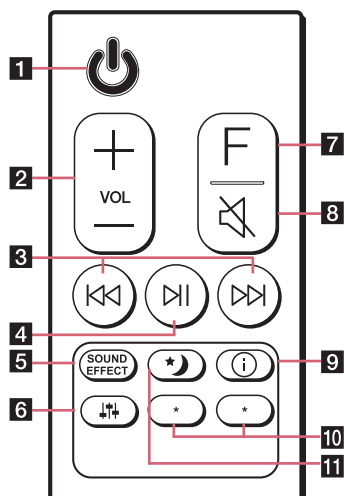

Batteribytte

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med + og - samsvarende riktig.

Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

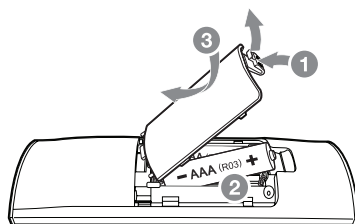

- | | |
|----------|--|
| 1 | <p>⏻ (Hvilemodus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slår enheten PÅ eller AV. |
| 2 | <p>VOL (Volum) +/—</p> <ul style="list-style-type: none"> - Justerer høyttalervolumet. |
| 3 | <p>⏮/⏭ (Hopp over)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trykk ⏮ eller ⏭ for å gå til neste eller forrige fil. |
| 4 | <p>⏸ (Spill av/Sett på pause)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Starter avspilling. / Setter avspilling på pause. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • BT (Bluetooth)-tilkoblings lås: Den tillater deg å koble en Bluetooth-enhet kun i Bluetooth- og LG TV-funksjoner (Side 38) <p>For å slå Bluetooth-tilkoblingslåsen av eller på, trykk og hold ⏸ i omtrent tre sekunder og deretter trykk den igjen i BT (Bluetooth)-funksjonen.</p> |

SOUND EFFECT

- Velger modus for lydeffekter ved å bruke **SOUND EFFECT**.

I skjermvinduet	Beskrivelse
AI SOUND PRO	Analyserer inngangsyldens egenskaper og skaper lyd optimalisert for innholdet i sanntid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+	Forsterker bass og kraftig lyd.
STANDARD	Du kan nyte optimalisert lyd.
MOVIE	Du kan nyte mer oppslukende og kinoaktig surround-lyd.
MUSIC	Du kan nyte mer god lyd for musikkilden.

- 5**
- ❗ Når denne enheten registrerer DOLBY ATMOS- eller DTS:X-streamingen, kan du ikke endre lydeffekten. I dette tilfellet reagerer ikke enheten, selv om du trykker på **SOUND EFFECT**. Du kan deretter se kun "NOT SUPPORTED" i displayet.
 - ❗ Når denne enheten oppdager DTS strømmen i MOVIE-modus, spiller strømmen med DTS Virtual:X-Teknologi.
 - **TV-fjernkontroll:** Den gir deg mulighet til å kontrollere enhetens volum ved å bruke din TV-fjernkontroll til og med fra et annet produsent. (Side 33)
For å slå på eller av TV-fjernkontrollsfunksjon, trykk og hold **SOUND EFFECT** i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

- ❗ Støttet TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Innstilling av lyd)

- Justerer lydnivået på hver av høyttalerne.
Velg høyttaleren du ønsker å justere ved å bruke 🔊 og juster lydnivået ved å bruke **VOL +/–**.
- ❗ Justering av bakhøyttalernes nivå gjennomføres kun når bakhøyttalere er tilkoblet.
- ❗ Se side 12 for mer informasjon om høyttalere.

6

Skjermvindu	Beskrivelse	Rekkevidde
WF	Basshøyttaler	-15 ~ 6
C	Sentrum	-6 ~ 6
R	Bak	-6 ~ 6
TRE	Diskant	-5 ~ 5
BAS	Bass	-5 ~ 5

- **Surroundlyd:** Den gir deg mulighet til å nyte surroundlyd med bakhøyttalere. (Side 22)
For å slå på eller av surroundlyd, trykk og hold 🔊 i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

F (Funksjon)

- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.

8**🔇 (Demp)**

- Trykk 🔇 for å dempe enheten din. For å avbryte den, trykk 🔊 igjen.

❗ (Informasjon)

- Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke ①.
- OPT (Optisk)/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN): lydformat

9

- BT (**Bluetooth**): Den tilkoblede **Bluetooth**-enhetens navn

- **Automatisk strøm PÅ/AV**: Den tillater enheten å slås på og av automatisk ved inngangssignaler: Optisk, LG TV eller **Bluetooth** (Side 34)
For å slå på eller av AUTO POWER-funksjon, trykk og hold ① i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

*

10

- Denne knappen er ikke tilgjengelig.

🌙 (Nattetid)


11

- Den er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volumnivå sent på natten. Den reduserer lydintensitet og forbedrer finhet og mykhet.
Trykk 🌙 for å aktivere nattemodus. For å avbryte den, trykk 🌙 igjen.
-

1

kom i gang

Høyttalernes stilling

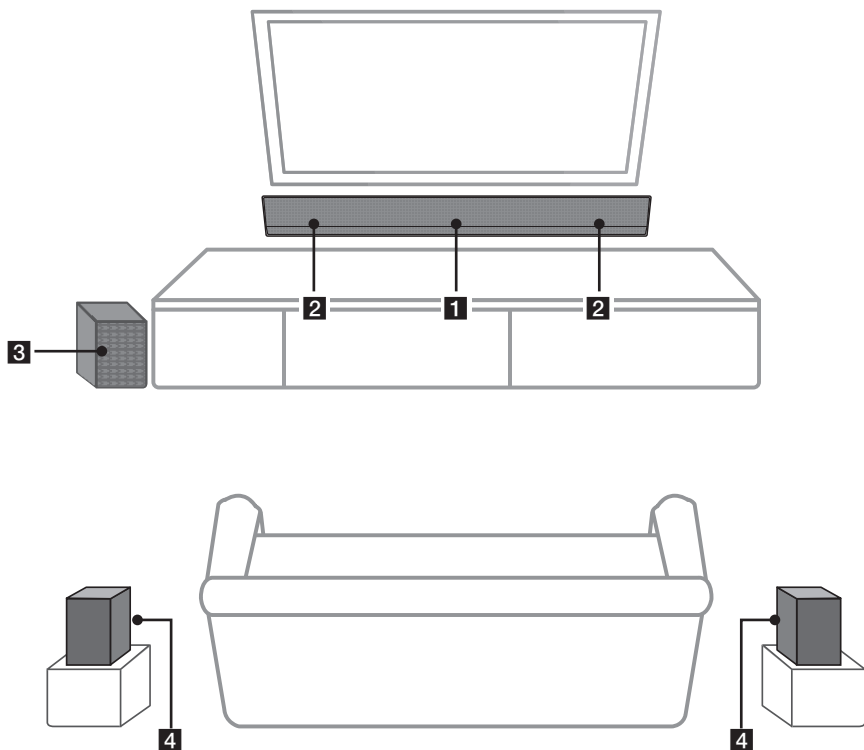

1 Senterhøyttaler

2 Fronthøyttalere

3 Subwoofer

4 Bakhøyttalere

! Du kan nyte surroundlyd ved å bruke Trådløst bakhøyttalersett. Trådløst bakhøyttalersett selges separat (SPK8-S).


Installasjon av lydplanke

Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.

Plasser enheten foran TV-en og koble den til den enheten du ønsker å bruke. (Sider 26 - 32)

Du kan plassere den trådløse basshøytaleren hvor som helst i rommet ditt. Men det er bedre å plassere basshøytaleren nær hovedenheten. Snu den litt inn mot midten av rommet for å redusere refleksjoner fra vegg.

For den beste surround-lyden, plasser høytalerne som vist nedenfor.

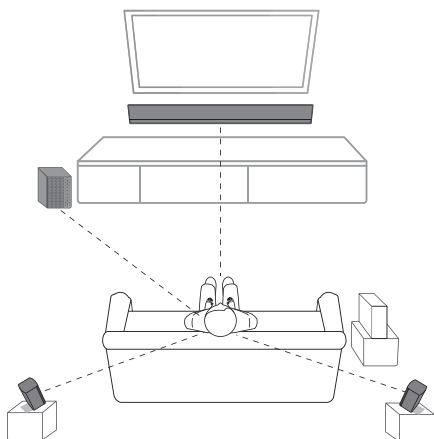

! Merk

- Hvis lydplanken dekker fjernkontrollsensoren til TV-en, må sette lydplanken og TV-en ca. 10-15 cm eller mer fra hverandre.
- Illustrasjonen ovenfor kan variere fra selve enhetene.
- Du kan nyte surroundlyd ved å bruke Trådløst bakhøytalersett. Trådløst bakhøytalersett selges separat (SPK8-S).

! Forsiktig

- For beste ytelse med trådløs tilkobling som **Bluetooth** eller trådløs basshøytaler, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten av enheten/basshøytaleren ved installasjon eller flytting.

Montering av hovedenheten på veggen

Du kan montere hovedenheten på en vegg.

Monter veggbraketten på en solid vegg som er vinkelrett på gulvet.

Ta kontakt med kvalifisert personell for montering av veggbraketten hvis enheten vil festes til andre bygningsmaterialer.

Bare veggbraketten som følger med denne enheten, må brukes.

Det første trinnet er å feste kablene til enheten. Fest deretter enheten til braketten.



- Ulike sikkerhetsulykker som kvelning kan oppstå når et spedbarn eller et lite barn svelger det medfølgende tilbehøret. Oppbevar alltid vedlagte tilbehør utilgjengelig for spedbarn og barn.
- Når du strammer skruene, må disse strammes til de sitter ordentlig. Unngå overdreven kraft ved stramming av skruene. Dette kan skade veggen og produktet eller redusere stivheten eller ytelsen til produktet.
- Unngå alltid installasjon av enheten som overstiger den spesifiserte strekkbelastningen, og ikke la det påføres ytre krefter på produktet.
- Unngå ulykker som kan oppstå under installasjon ved å bruke arbeidsverktøy med forsiktighet.
- Fordi det er vanskelig å opprette en kobling etter installasjon av denne enheten, bør du tilkoble kablene før installasjon.


Før installasjonen startes

- Ikke bruk veggbraketten til noe annet formål enn installasjon av lydplanken på en vegg.
- Avbryt installasjonen umiddelbart og kontakt servicesenteret hvis du ikke forstår installasjonsprosessen. Be en profesjonell installatør om å installere lydplanken hvis du fortsatt har installasjonsproblemer.
- Vår anbefaling er å installere produktet på en betongvegg. Installasjon av produktet på andre overflater (trebolt, tørrvegg, kryssfiner, murstein osv.) anbefales aldri. Feil installasjon kan føre til at produktet faller ned.
- Installer alltid produktet kun på en vertikal vegg. Produktet må aldri installeres på en skråstilt vegg som overgår bygningsstandardene eller på en skråstilt vegg eller tak. LG må aldri holdes ansvarlig for problemer som skyldes feil installasjon av produktet, feks. skråstilte vegger og tak.
- Sjekk medfølgende tilbehør før installasjonen begynnes. Vi må aldri holdes ansvarlige for tapte eller ødelagte tilbehør etter åpning av den indre emballasjen.

Klargjøringsmaterialer



Enhet



Installasjonsveiledning for veggbraketter



Veggbrakett




Skruer




Veggplugg

1. Match TVens BUNNKANT på veggbrakettens installasjonsveiledning med bunnen på TVen og fest den for posisjonering.

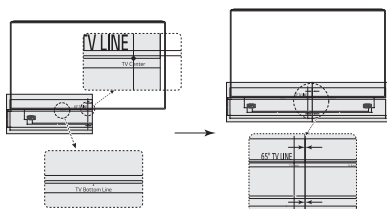


2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk veggpluggene. Bor noen hull. Et veiledningsark (installasjonsveiledning for veggbraketter) følger med for boring. Bruk arket for å finne punktene for boring.

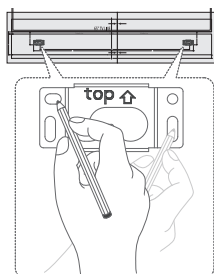


3. Fjern installasjonsveiledningen for veggbraketter.

4. Bruk skruer for å feste veggbrakettene som vist på illustrasjonen nedenfor.

For mer informasjon om hvordan å feste skruene, se side 16.

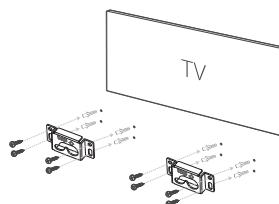

5. Fest krokene på enheten på brakettene som vist nedenfor.

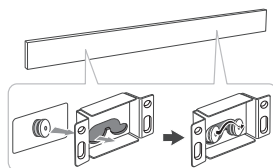


! Merk

For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.


Hvordan feste ankre og skruer

(For montering på betongvegg)


1. Bor hullene på ankerplasser ved å bruke en bor på Ø 6 mm til en dybde på 40 mm til 45 mm.

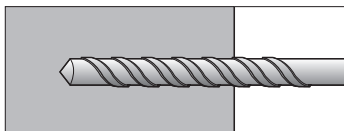

2. Rengjør de borede hullene.

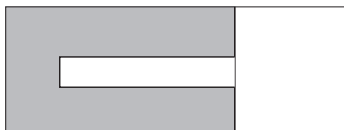


3. Sett inn de vedlagte ankrene for å feste veggbraketten i hullene. (Bruk en hammer når du setter inn ankrene.)

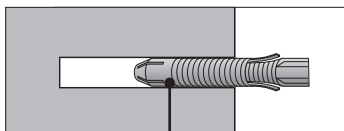


Anker for veggmontering


4. Skyv støtten for veggmontering tett mot veggen for å kunne matche hullene.

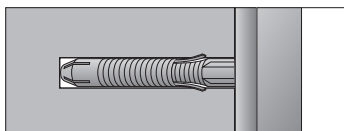

5. Stram skruene for å feste veggbraketten til hullene. Trekk til skruene med et moment på 12 kgf/cm ± 1.

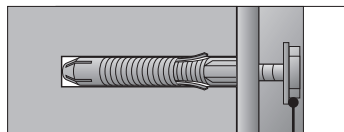

Skrue for veggmontering

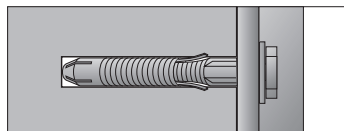

Forsiktig

- Når enheten vil monteres på veggen, må den fikses forsiktig slik at den ikke faller ned.
- Produktet må aldri installeres på en vegg hvis det kan utsettes for olje eller oljetåke. Dette kan skade produktet og føre til at det faller ned.
- Profesjonelle installatører må lese håndboken nøye med det formål å sikre riktig installasjon.
- Denne håndboken må videresendes av profesjonelle installatører til kunder etter installasjon og de må oppfordres til å lese og oppbevare håndboken på et praktisk sted for fremtidig referanse.
- Håndboken må oppbevares på et praktisk sted for fremtidig referanse etter å ha lest den.
- Be en profesjonell installatør som er oppnevnt av butikken om å installere produktet. Hvis installasjonen er utført av andre enn en profesjonell installatør, anses det å være ekstremt farlig og kan føre til personskade.
- Produktet må ikke installeres på et ustabil sted som ikke tåler vekten. Hvis installasjonsstedet ikke har tilstrekkelig stivhet, kan produktet falle og forårsake personskade.
- Kontakt en profesjonell installatør som er oppnevnt av butikken før produktet flyttes eller byttes ut etter at installasjonen er fullført. Installasjon er en teknisk oppgave, og sikkerhetsproblemer kan oppstå hvis en person prøver å installere eller flytte produktet personlig.
- Produktet må ikke henges eller utsettes for alvorlige støt etter at installasjonen er fullført. Dette kan føre til at produktet faller ned og forårsaker personskade.
- Når produktet har vært installert på en vegg, må det aldri henges strømledningen eller signalkablene bak på enheten. Dette kan skade ledningene og føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil på produktet.

Forsiktig


- Produktet må installeres ved å følge instruksjonene i installasjonsmanualen. Unnlatelse av å installere produktet i samsvar med instruksjonene i installasjonsmanualen kan føre til alvorlig personskade eller produktskade.
- Installasjon av produktet eller justering av produktets høyde må utføres av minst to personer. Forsøk på å utføre installasjon eller justeringer personlig kan føre til personskade eller skade på produktet.
- Bekreft at en vegg er tilgjengelig før installasjonen fortsettes. Bruk anker og skruer som følger med produktet. Uautoriserte ankre eller skruer støtter kanskje ikke produktvekt og dette kan utgjøre sikkerhetsrisiko.
- Når du borer i veggen med det formål å installere produktet, må du alltid bruke borkroner og bor med den angitte diameteren. Følg instruksjonene for hulldybden. Boring og installering av produktet på andre måter enn spesifisert i installasjonsmanualen kan føre til ustabil installasjon og potensielle sikkerhetsproblemer.
- Tørk aldri av produktet med et vått håndkle eller bruk aldri varmeutstyr eller luftfukter under installasjonsstedet. Flytende vann eller damp kan komme inn i produktet og overdreven varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Installer aldri produktet i nærheten av en brannsprinkler eller detektor, et sted der det kan oppstå vibrasjoner eller støt eller i nærheten av en høyspenningskabel eller strømkilde.
- Koble produktets strømledning fra stikkkontakten før installasjon. Installasjon av produktet mens strømledningen er koblet til, kan føre til elektrisk støt eller brann.

! Forsiktig

- Installer aldri produktet med bare hender. Bruk alltid arbeidshansker. Forsøk på å installere uten arbeidshansker kan føre til personskade.
- Ikke installer denne enheten opp ned. Dette kan skade deler av denne enheten eller forårsake personskader.
- Ikke dra på den installerte enheten og unngå støt mot enheten.
- Fest enheten fast til veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette resultere i person- eller produktskader.
- Når enheten installeres på en vegg, vennligst sikre at barn ikke trekker noen av kablene, ettersom dette kan føre til at enheten faller.

Installere tribunen


Løse kroker av enheten på tribunen som vist nedenfor.

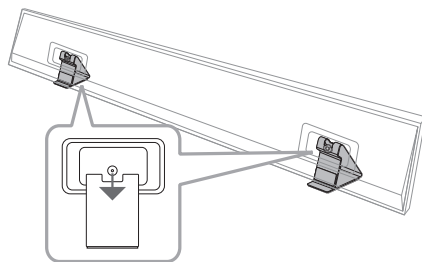**! Merk**

Hvis du installerer lydplanken med et stativ, så pass på at du monterer den slik at den ikke dekker fjernkontrollsensoren eller skjermen til TV-en.

Organisering av kabler

Du kan organisere kablen med strips.

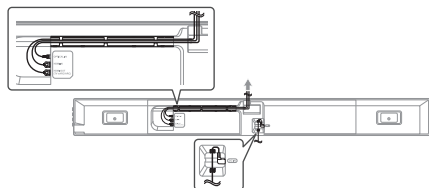


! Merk

- Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler organiseres etter behov.
- Vi anbefaler å bruke HDMI-kablen som følger med denne enheten. Hvis en annen HDMI-kabel brukes vil det kanskje ikke være mulig å koble den til denne enheten.

Koble til AC-adapteren

Koble høyttaleren til strømforsyningen med medfølgende AC-adapter.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC IN-adapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.

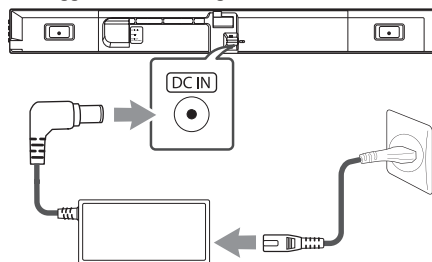

! Forsiktig

Bruk kun AC-adapteren som følger med dette apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet apparat eller annen produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.

Trådløs tilkobling av subwoofer og bakhøytalere (Selges separat)

2

Tilkobling

Trådløs basshøytaler -tilkobling

LED-indikator til trådløs basshøytaler

LED-farge	Status
Grønn (Blinker)	Tilkoblingsforsøk pågår.
Grønn	Tilkoblingen er fullført.
Rød	Den trådløse basshøytaleren er i standby-modus eller tilkoblingen mislyktes.
Av (Ingen display)	Strømledningen til den trådløse basshøytaleren er frakoblet.


Første oppsett av den trådløse basshøytaleren

1. Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli koblet til automatisk.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

Manuell sammenkobling av den trådløse basshøytaleren

Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.


1. Trykk **PAIRING** på baksiden av den trådløse høytaleren.

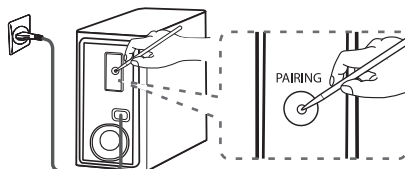

- Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **PAIRING**.)
2. Slå på lydplanken
 - Sammenkobling er fullført. Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Merk


- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og basshøytaleren å kommunisere med hverandre.
- Jo nærmere hverandre hovedenheten og basshøytaleren står, jo bedre blir lydkvaliteten. Det anbefales å installere enheten og basshøytaleren så nær hverandre som mulig og unngå kassene nedenfor:
 - Det finnes en hindring mellom enheten og basshøytaleren.
 - Det finnes en enhet som bruker samme frekvens med denne trådløse tilkoblingen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
 - Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

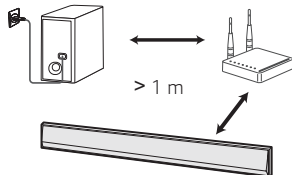

Tilkobling av bakhøytalere (Selges separat)

Tilkobling av bakhøytalere

1. Koble ledningen med den svarte stripen til terminalen merket - (minus) og den andre enden til terminalen merket + (pluss).

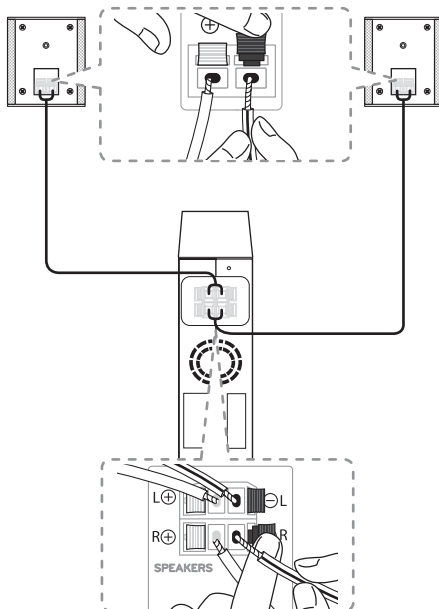

2. Koble den trådløse mottakeren og bakhøytalerne (venstre, høyre) sammen med høytalerkablene.

Farge	Stilling
Blått	Bak venstre
Grått	Bak høyre

! Merk

Trådløs Bakhøytaler-settet (SPK8-S) må kjøpes for å nyte surround-lyd.

⚠ Forsiktig

- Bruk kun høyttaleren som er inkludert hos denne enheten. Bruk av andre høyttalere kan forårsake funksjonsfeil.
- Husk å matche høyttalerkabelen til den riktige terminalen hos komponentene: + til + og – til –. Hvis kablene er reversert, vil lyden forvrenges og mangle bass.

LED-indikatoren til den trådløse mottakeren

LED-farge	Status
Gult-Grønt (Blink)	Tilkoblingsforsøk pågår.
Gult-Grønt	Tilkoblingen er fullført.
Rødt	Den trådløse mottakeren er i hvilemodus eller tilkoblingen mislyktes.
Av (Ingen display)	Strømledningen hos den trådløse mottakeren er frakoblet.


Første oppsett av den trådløse mottakeren

1. Koble strømledningen hos den trådløse mottakeren til uttaket.
2. Slå på hovedenheten: Lydplanken og den trådløse mottakeren vil automatisk tilkobles.
 - LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse mottakeren slås på.

Manuell sammenkobling av den trådløse mottakeren

Når tilkoblingen ikke er fullført, lyser det røde LED-lyset på den trådløse mottakeren og bakhøyttalere lager ingen lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.

1. Trykk **PAIRING** på baksiden av den trådløse mottakeren.

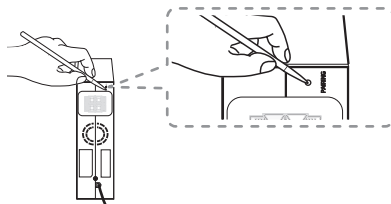

- LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse mottakeren blinker raskt.
2. Slå på hovedenheten
 - Sammenkobling er fullført. LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse mottakeren slås på.

Surround-lyd




Fantastisk surround-lyd kan nytes for alle inngangsløskilder med bakhøyttalere.

Hvis surround-funksjonen slås på, vil hele høyttaleren lage lyd. Når surround-funksjonen slås av, vil høyttalerne lage lyd som en original inngangsløskanal.




For å slå på surround-funksjonen, trykk og hold  på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og trykk den én gang til mens "OFF - SURROUND" vises.

For å slå av surround-funksjonen, trykk og hold  på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og trykk den én gang til mens "ON - SURROUND" vises.

Surround-funksjon PÅ

Lydeffekt	Inngang	Utgang	
		Ingen bakhøytalere	Bakhøytalere tilkoblet
AI SOUND PRO	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		
BASS BLAST eller BASS BLAST+	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		
STANDARD	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		
MOVIE	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		
MUSIC	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		

Surround-funksjon AV

Lydeffekt	Inngang	Utgang	
		Ingen bakhøytalere	Bakhøytalere tilkoblet
AI SOUND PRO	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		
BASS BLAST eller BASS BLAST+	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		
STANDARD	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		
MOVIE	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		
MUSIC	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
	7,1 Ch eller mer		


Hvordan fester man ferrittkjerne

Ferrittkjerne kan muligens ikke tilbys avhengig av hver nasjons regelverk.

Fest ferrittkjerne for høyttalerkabler


En ferrittkjerne må festes for å redusere eller eliminere elektrisk interferens.

1. Trekk stopperen [a] hos ferrittkjerne for å åpne.
2. Vikle høyttalerkablene rundt ferrittkjerne 2 ganger.
3. Lukk ferrittkjerne inntil den klikker.

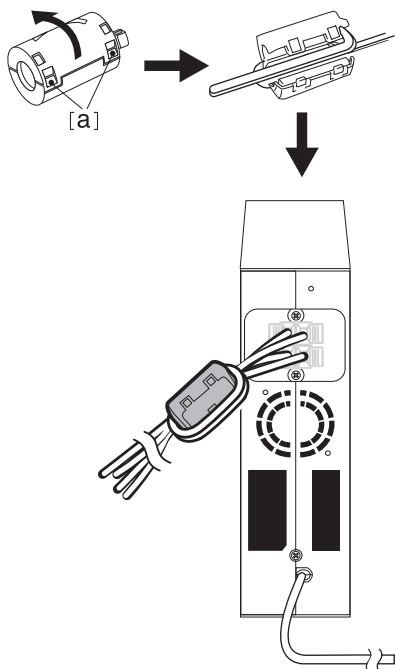

! Merk

- Hvis det finnes et produkt med en sterk elektromagnetisk bølge i nærheten, kan interferens oppstå. Hold hovedenheten og den trådløse mottakeren unna.
- Den trådløse mottakeren vil automatisk bytte til standby-modus noen få minutter etter at lydplanken er slått av. Når den trådløse mottakeren er i standby-modus, vil LED-lyset lyse rødt.
- Når lydplanken slås på, vil den trådløse mottakeren slås på og LED-lyset vil bytte og lyse gult-grønt og deretter vil bakhøytalerne lyde innen få sekunder.
- Det tar noen sekunder (og kan ta lengre tid) for at hovedenheten og den trådløse mottakeren kommuniserer med hverandre.
- Bruk bakhøytaleren minst 30 cm unna enten TV-skjermer eller PC-skjermer.
- Når den trådløse mottakeren er koblet til eller fra hovedenheten, kan lyden bli avbrutt.
- Still inn avstanden mellom lydplanken og den trådløse mottakeren så nær som mulig og hold dem unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å forhindre trådløs interferens.

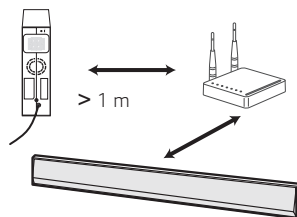


Tilkobling til TVen

Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel, avhengig av tilstanden til TVen.

Bruk av en OPTISK kabel

1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved å bruke en OPTISK kabel.

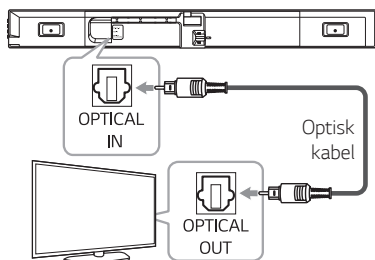

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. "OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalen høyere prioritet.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync. Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen din.

Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp


Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til utstyret ditt.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten synkroniseres med TVen. I henhold til TV-spesifikasjoner, vil volumet og lyden av denne enheten synkroniseres med TV.
- Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer tilstanden til TVen og strømmen.
- Kontroller tilstanden til denne enheten og tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endring av funksjonene til andre.
 - Frakobling av optisk kabel.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av varierer basert på TVen din når du slår AUTO POWER-funksjonen PÅ.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med kablet tilkobling

1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk kabel.

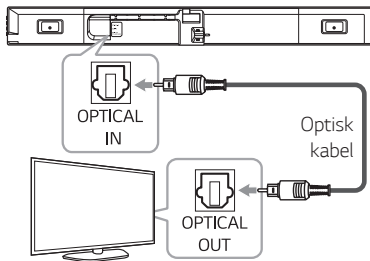

2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden gjennom denne enheten :
(Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.)
3. Slå på enheten ved å trykke .
4. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"LGOPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med trådløs tilkobling

1. Slå på enheten ved å trykke .
2. Velg LG TV-funksjon ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
3. Sett opp TV-lydutgangen for å høre lyden via denne enheten:
"PAIRED" vises i display-vinduet i omtrent 3 sekunder, deretter vises "LG TV" i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.
(Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.)




Merk

Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke på  (Strøm), vil LG Sound Sync (Trådløs) bli frakoblet.

Bruk av en HDMI-kabel

Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten kobling til den optiske kabelen.

1. Koble HDMI OUT (TV eARC/ ARC)-kontakten på baksiden av enheten til ARC-kontakten på TV-en med en HDMI-kabel.

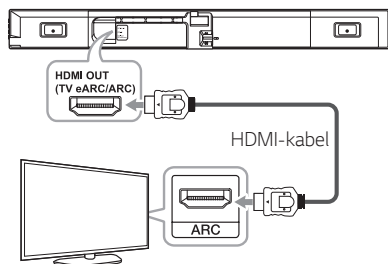

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"ARC" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TV-en din.

! Merk

- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Avhengig av LG TV-modellen din, må du muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på LG TV-en din.
- Når du returnerer til ARC-funksjonen fra en annen funksjon, må du velge inngangskilden til OPT/HDMI ARC. Deretter endrer denne enheten til ARC-funksjonen automatisk.

ARC (lydreturkanal)-funksjon

ARC-funksjonen lar TV-er med HDMI-kapasitet sende lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.

eARC (Enhanced Audio Return Channel)-funksjon

eARC (Enhanced Audio Return Channel) er forbedret forhold til den eksisterende ARC (Audio Return Channel) og støtter de nyeste lydbithastighetene som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® og mer.

Du kan bruke flere komponenter bare ved enkel tilkobling.

Forbereder deg på å bruke eARC- eller ARC-funksjonen

- TV-en din må støtte HDMI-CEC- og eARC- eller ARC-funksjonen, og HDMI-CEC og eARC eller ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC, eARC eller ARC kan variere avhengig av TV-en. Se TV-håndboken for detaljer om eARC- eller ARC-funksjonen.
- Du må bruke den sertifiserte HDMI-kabelen. (side 30)
- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN på TV-en som støtter eARC- eller ARC-funksjon ved hjelp av en HDMI-kabel.
- Du kan bare koble en lydplanke til en TV kompatibel med eARC eller ARC.

Hva er SIMPLINK?



Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG TVer med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.

Funksjoner som kan kontrolleres via LG TV-fjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv.

Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINK-funksjonen.

LG TVer med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist ovenfor.

! Merk

- Avhengig av tilstanden til enheten, kan enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt, eller ikke fungere.
- Avhengig av en TV eller spiller som er koblet til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt.

Ytterligere informasjon for HDMI

- Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet, kontroller følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens video-inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med videoinngangene 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheter vil fungere med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.

! Merk


- Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
- Endring av oppløsningen når tilkoblingen allerede er etablert kan resultere i funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå av spilleren og slå den på igjen.
- Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen eller koble fra HDMI-kabelen.
- Dersom det oppstår støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI-modus. Forandre video-oppløsningen på den tilkoblede komponent.
- Hvis videoutgangssignalet er unormal når datamaskinen din er koblet til HDMI IN-kontakten, endre oppløsningen på datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

Sjekkliste for HDMI-kabel

Noen HDMI-kabler har dårlig signaloverføring, noe som kan føre til problemer med lyd- og video-overføring.

Selv etter HDMI-kabeltilkobling: Hvis ingen lyd høres, lyd blir avbrutt, støy oppstår fra lydplanken og/eller ingen video eller jevn video vises på TVen, kan HDMI-kabelen være problemet.

Bruk kabelen merket med premium HDMI-sertifiseringslogoen. Vi anbefaler å bruke "Høyhastighets HDMI-kabel med Ethernet" eller nyere versjon.

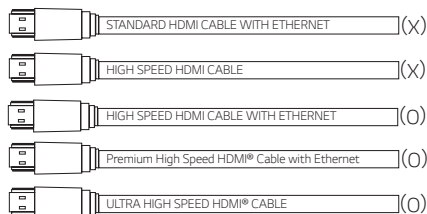

Tilkobling via HDMI-kabel*

TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene (HDMI CEC¹⁾ / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en optisk kabel.

1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediasgrensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)

Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.

* Handelsnavn for CEC er Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), osv.

Tilkobling av alternativt utstyr

DOLBY ATMOS®

Hva er DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos tilbyr en fantastisk opplevelse som du aldri har opplevd før ved å skape overhead-lyd, samt detaljrikdom, klarhet og kraftig Dolby-lyd.


DTS:X®

Hva er DTS:X®?

I den virkelige verden er vi omringet av lyd som beveger seg fritt i alle retninger. DTS:X® fordypet seg i denne naturlige, multidimensjonale lydopplevelsen mens vi lever hverdagslivene våre.

Bruk av DOLBY ATMOS® og DTS:X®

- For å glede seg over innhold som inneholder Dolby Atmos® og DTS:X®, må den tilkoblede enheten og innholdet støtte Dolby Atmos® og DTS:X®.
- DOLBY ATMOS® er kun tilgjengelig i HDMI- og ARC-modus.
- DTS:X® er kun tilgjengelig i HDMI- og ARC-modus.
- Lydutgangen må innstilles hos den eksterne enheten (BluRay-spiller, TV, osv.) til "Ingen koding", som "Bitstrøm", "Auto" eller "Omgå"
 - Hvis du kan velge lydutgangens samplingsfrekvens, still til 192 kHz.
- Hvis TV-en ikke støtter DTS-lydkilde, kobler du avspilingsenheten (kilde) til HDMI IN- eller OPTICAL IN-kontakten på lydplanken for å lytte til DTS-lyd.

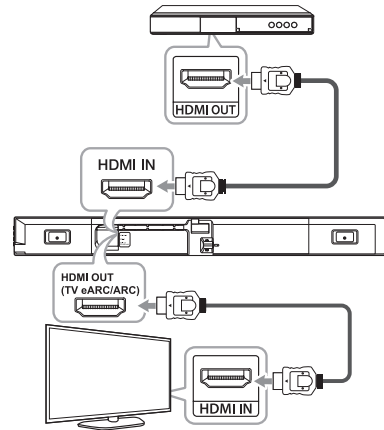

1. Koble HDMI IN-pluggen på baksiden av enheten til HDMI OUT-pluggen på den eksterne enheten, eksempelvis Blu-ray-spilleren, DVD-spilleren, etc.
2. Koble HDMI OUT (TV eARC/ARC)-kontakten på baksiden av enheten til HDMI INN (ARC)-kontakten på Tven.
3. Velg inngangskilden til HDMI eller OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F** gjentatte ganger.
 - Hvis du velger HDMI, kan du høre lyden fra den eksterne enheten. Velg den når du spiller den eksterne enheten.
 - Hvis OPT/HDMI ARC velges, kan lyden høres fra Tven. Velg den når Tven brukes.


Du kan se "DOLBY ATMOS" eller "DTS:X" i displayet hvis du vanligvis kobler til mellom denne lydplanken og TV-en din, og innholdet spilles av.

! Merk

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® støtter 3.1-kanalen. (5.1-kanal når den er koblet til det bakre settet)
- Hvis lydplanken ikke produserer lyd eller video på Tven ikke er jevn, kan HDMI-kabelen være problemet. Gå gjennom HDMI-kabelens sjekkliste. (Side 30)

HDMI IN-tilkobling


Du kan ha glede av lyden fra den eksterne enheten som er koblet til HDMI IN-pluggen på denne enheten.

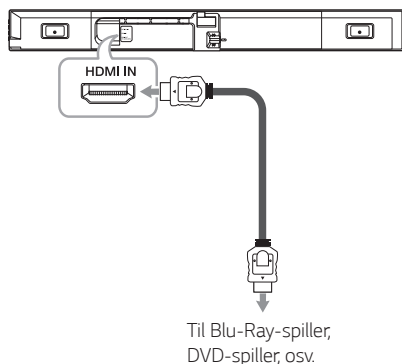

1. Koble HDMI IN-pluggen på baksiden av enheten til HDMI OUT-pluggen på lydenheten, eksempelvis Blu-ray-spilleren, DVD-spilleren, etc.
2. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på **F** gjentatte ganger.

OPTICAL IN-tilkobling

Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne enheter til OPTICAL IN-kontakten.

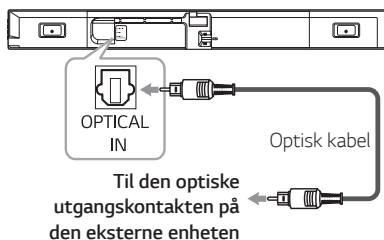

1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

! Forsiktig

Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.



Optisk kontakt



Optisk kabel



Optisk kontakt



Optisk kabel

<O>

<X>

Operasjoner

Bruk av TV-fjernkontrollen din

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre selskapers fjernkontroller.

Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og Demp.

Trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enheten gjennom TV-fjernkontrollen din.

For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen, og så trykk på det igjen mens "ON - TV REMOTE" ruller.



Merk

- Sørg for at lydutgangen hos TVen din er innstilt til [Ekstern Høytaler].
- Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs magiske fjernkontroll.
- Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
- Denne funksjonen fungerer kanskje ikke bra når enheten og TV er koblet til en HDMI-kabel.
- Noen fjernkontroller kan ikke støttes.

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

AUTO-STRØM På/Av

En inngangskilde vil slå på denne enheten automatisk: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det igjen mens "OFF - AUTO POWER" ruller.

For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det igjen mens "ON - AUTO POWER" ruller.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For å bruke denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som Optisk, HDMI ARC, **Bluetooth** og LG TV, og så endrer til riktig funksjon automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten til denne enheten, er **Bluetooth**-funksjonen valgt. Lytt til musikk på **Bluetooth**-enheten.

Når du slår på din TV eller en ekstern enhet

Når din TV eller en ekstern enhet er koblet til en av følgende: Optisk, LG Sound Sync (Optisk eller Trådløs) eller HDMI ARC, endrer lydplanken til riktig funksjon og du kan høre lyden via den.

! Merk

- Denne enheten endrer ikke funksjonen til optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CEC-støttede enheten eller lignende tilkoblede enheter er slått på.
Hvis du ønsker å bruke den automatiske funksjonsendringen, slå av SIMPLINK-funksjonen hos LG TVen. Det tar ca. 30 sekunder å slå av SIMPLINK.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkobling kun være tilgjengelig hos **Bluetooth**- og LG TV-funksjonene (side 38).

Hurtigstart

Denne enheten kan være i hvilemodus med lavt strømforbruk slik at enheten kan redusere oppstartstid når denne enheten slås på.

For å slå på denne funksjonen, trykk  på enheten i ca. 3 sekunder når enheten er slått på.

"ON - Q. START" vises i skjermvinduet.

For å slå av denne funksjonen, trykk  på enheten i 3 sekunder igjen når enheten er slått på.

"OFF - Q. START" vises i skjermvinduet.

! Merk

- Hvis hurtigstartfunksjonen er satt opp og AC-strøm gjenkoples til enheten ved uhell ved strømbrydd osv. vil hurtigstartfunksjonen aktiveres når enheten slås av og på én gang.
- Når hurtigstartfunksjonen er satt opp vil strømforbruket være høyere enn når hurtigstart er slått av.
- Denne funksjonen vil muligens ikke fungere avhengig av modellene.

Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller hvis **Bluetooth** er tilkoblet i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs

Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3, bærbar PC, osv.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth-profiler

For bruk av trådløs **Bluetooth**-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er kompatibel med følgende profiler.

A2DP (avansert lyddistribusjon profil)

Hør på musikk via en Bluetooth-enhet

Før du starter sammenkoblingen, kontroller at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos smart-enheten din. Se **Bluetooth**-enhetsens brukerveiledning. Når en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Velg **Bluetooth**-funksjon ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. "BT" og deretter "READY" vil vises i displayvinduet.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingen. Når du søker etter denne høyttaleren med en **Bluetooth**-enhet kan en liste over **Bluetooth**-enheter vises, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen. Høyttaleren din vises som "LG GX(XX)".
3. Velg "LG GX(XX)".

Merk

- "XX" representerer de siste 2 sifrene i adressen. For eksempel, hvis din enhet har MAC-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG GX(08)" på **Bluetooth**-enheten din.
- Avhengig av typen av **Bluetooth**-enheten, kan noen enheter ha en annen sammenkoblingsprosedyre. For detaljer om **Bluetooth**-sammenkobling, se brukerveiledningen til din **Bluetooth**-enhet.

4. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten, "PAIRED" → enhetens navn → "BT" vises i display-vinduet.

! Merk

- Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet på enheten, vil "-" vises.
- For å sjekke navnet til den tilkoblede enheten, trykk ⓘ på fjernkontrollen. Navnet den tilkoblede **Bluetooth**-enheten vises.

5. Lytt til musikk.

Se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din for å spille musikk i **Bluetooth**-enheten din.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.

! Merk

- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingen ikke fungerer bra, prøv sammenkobling igjen.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth**-enhet per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- **Bluetooth**-funksjonen kan nytes ved bruk av mobil, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannenheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannenheten til enheten igjen.
- Når enheten ikke er tilkoblet, vises "READY" i skjermvinduet.
- Når du kobler en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller bruker enheten, kan volumnivåene synkroniseres med hverandre.
- Hvis du bytter til en annen funksjon etter tilkobling av en **Bluetooth**-enhet, vil **Bluetooth**-tilkoblingen frakobles. Du vil så gå tilbake til **Bluetooth**-funksjonen og **Bluetooth**-tilkoblingen tilkobles automatisk.

Kontrollerer den tilkoblede Bluetooth-enheten

Du kan kontrollere den tilkoblede **Bluetooth**-enheten via denne enheten: spill av, sett på pause, hopp over, volum.

! Merk

- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen vil muligens ikke støttes avhengig av **Bluetooth**-enheten eller noen TV-er som styres annerledes.

Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold **⏻** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "OFF - BT LOCK" vises. Da kan du begrense **Bluetooth**-tilkoblingen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **⏻** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "ON - BT LOCK" vises.

! Merk

Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir denne lydplanken slått på via Auto-Strøm-funksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å forhindre dette. (Side 34)

Ved bruk av BLUETOOTH App

! Merk

- Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke "LG Sound Bar"-appen med denne enheten.
- Ytterligere datakostnader kan påløpe i henhold til ditt internettmiljø eller mobilplan.

Om LG Sound Bar App

"LG Sound Bar"-app lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere gratis "LG Sound Bar"-appen.

Installer "LG Sound Bar"-appen på din blåtannenhhet

Det er 2 metoder å installere "LG Sound Bar" App på **Bluetooth**-enheten.

Installer "LG Sound Bar" App via QR-kode

1. Installer "LG Sound Bar"-appen via QR-kode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for installasjon.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "LG Sound Bar"-appen via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market (Google Play Store):"
2. I søkefeltet skriver du inn "LG Sound Bar" og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på "LG Sound Bar" for å starte nedlasting av appen.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at blåtannenheten har "Google Android Market (Google Play Store):"

Aktiver BLUETOOTH med LG Sound Bar-appen

"LG Sound Bar"-appen hjelper deg å koble din blåtannenhet til denne enheten.

1. Trykk på ikoner for "LG Sound Bar"-appen på skjermen for å åpne "LG Sound Bar"-appen og gå til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift, trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.

! Merk

- "LG Sound Bar" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger;
 - Android O / S: Ver 5.0 (eller nyere)
- Hvis du bruker "LG Sound Bar"-appen, kan du oppleve noen forskjeller mellom "LG Sound Bar"-appen og fjernkontrollen. Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er nødvendig.
- "LG Sound Bar" virker ikke på alle typer **Bluetooth**-enheter.
- Etter at du har koblet til "LG Sound Bar" app, kan musikken spilles fra enheten din. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker andre programmer eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten mens du bruker "LG Sound Bar"-appen, kan det hende "LG Sound Bar"-appen vil fungere unormalt.
- Når "LG Sound Bar"-appen fungerer unormalt, sjekk **Bluetooth**-enheten og tilkoblingen av "LG Sound Bar"-appen og deretter prøv å koble til igjen.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, eksisterer det noen forskjeller på "LG Sound Bar"-funksjonen.
- Selv om **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet, kan "LG Sound Bar"-appen brukes ved endring av funksjonen.
- Andre funksjoner som tilbys av "LG Sound Bar" app kan muligens ikke fungere, avhengig av avstanden mellom denne enheten og **Bluetooth**-enheten og trådløse forhold.

Feilsøking

Generelt

Symptomer	Årsak & Løsning
Enheden fungerer ikke som den skal.	- Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. - Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. - Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	- Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. - Sjekk for strømbrudd. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	- Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. - Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. - Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferlyd	- Strømledningen til bassen er ikke koblet til. Sett strømledningen godt inn i vegguttaket. - Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet. Kople enheten og subwoofer sammen. (side 20)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	- Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. - Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. - Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	- Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. - Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TV-en din og slå av SIMPLINK. - Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync. - Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller trådløs). - Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
Enheden kobler ikke sammen med Bluetooth -enheter.	Slå av Bluetooth-tilkoblings låsefunksjon. (side 38)

Symptomer	Årsak & Løsning
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. - Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Endre DRC-lydinnsstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny til [OFF]-tilstanden. - Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.

MERKNADER om trådløs bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	- Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. - Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer. - Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth -enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller:	- Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. - Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. - Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. - Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. - Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

MERKNADER for å slippe Demo-modus

Symptomer	Årsak & Løsning
Kan ikke endre inngangskilden som BT (Bluetooth), HDMI osv. via F-knappen, og kun [DEMO]-indikatoren vises i frontskjermen.	Ta ut strømledningen og sett den inn igjen. Hvis dette ikke virker etter å ha satt volumet til 2, trykk og hold F-knappen (ca. 5 sekunder) på hovedenheten inntil skjermen viser den valgte funksjonen.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).	

Varemerker og lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, og det doble D-symbolet er varemerker til Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS, og symbolet sammen, DTS:X, og DTS:X-logoen er registrerte varemerker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter reservert.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, Virtual:X, og DTS Virtual:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller i andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettbasert standby : 1,0 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter	• Modell : DA-50F25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V  2 A
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % til 90 %
Tilgjengelig digital inndata lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM
Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optisk kontakt x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1 4K-kilder avhengig av HDCP 2.3 støttes ved 4K-oppløsning.
Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	420 W RMS
Foran	80 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Sentrum	40 W RMS (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Basshøytaleren	220 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)

Trådløs basshøytaler	
Strømkrav	Se hovedetikett på basshøytaler.
Strømforbruk	Se hovedetikett på basshøytaler.
Type	1-veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	220 W RMS
Maks. inngangseffekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Solgt separat

Trådløs mottaker	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Bak	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Bakhøytalere (Hver)	
Type	1-veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	70 W RMS
Maks. inngangseffekt	140 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Håndtering av høyttaleren

Ved sending/transport av høyttaleren

Vennligst ta vare på den originale emballasjen/innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra fabrikken, for maksimum beskyttelse.

Å holde utvendige overflater rene

- Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Tørrking med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i kontakt med enheten over lengre tid.

Rengjøring av høyttaleren

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på høyttaleren.

