



SIMPLE MANUAL

Wi-Fi Soundbar

WIFI SOUNDBAR
Wi-Fi LYDBJÆLKE
WI-FI LYDPLANKE
Wi-Fi SOUND BAR

NSG10TY








MFL72087333
2407_Rev03



www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

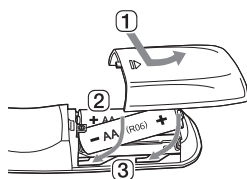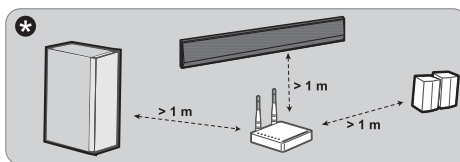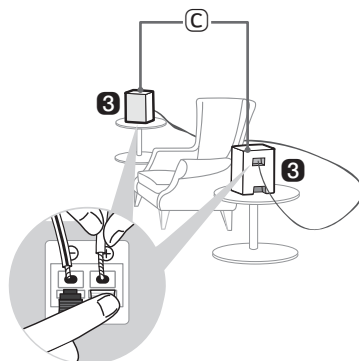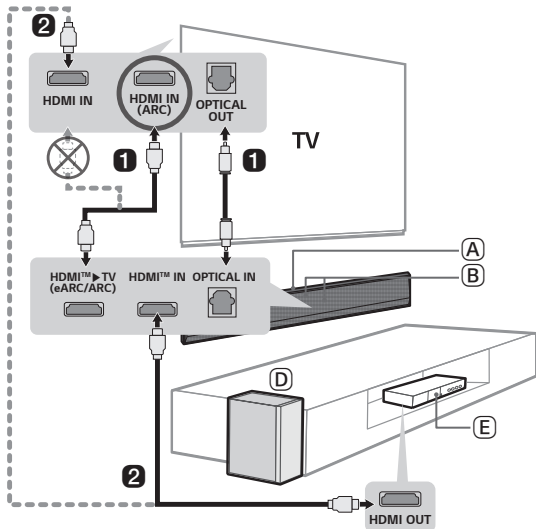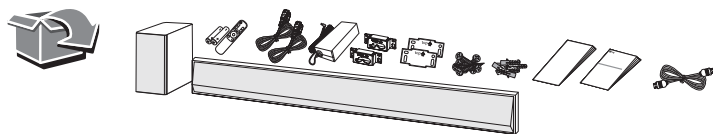

Replacement of Battery
Byta batteri
Udskiftning af batteri
Batteribytte
Akun vaihto

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Soundbar
- (B) Remote Control Receiver / Status Display
- (C) Rear Speakers (Sold separately, SPT8-S)
- (D) Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
- (E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

1 Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.

- 2 If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the soundbar or to the TV via an HDMI cable.

① If necessary, purchase HDMI cables or an optical cable to connect the sound bar.

- 3 If you purchased the rear speakers separately, connect the rear speakers via a speaker cable. When connecting the rear speakers, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.

- 4 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the wireless subwoofer and the rear speakers will light up green.

5 Using the product with your TV

- ① Press the **Function** (⏏) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
- ② On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], [LG WOWCAST], or [External Speaker].
- ③ When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display with a sound.
- ④ If you have an LG TV that supports the WOWCAST built-in function, you can connect it to the soundbar wirelessly.

6 Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi

- ① Connect your smartphone to Wi-Fi.
- ② Install the **LG ThinQ app** on Google Play or the App Store.
- ③ Run the **LG ThinQ app** and follow the instructions.
- ④ The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG ThinQ app**.

7 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

- ① Tap the **Settings** (⚙) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function.
(Off > On)
- ② Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
- ③ Find and select "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".
- ④ When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".

! If you see a red LED on the wireless subwoofer or rear speaker, it means that the soundbar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- ① Press the **Power** (⏻) button on the soundbar to turn it off.
- ② Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer or rear speaker. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
- ③ Press the **Power** (⏻) button on the soundbar to turn it on.
- ④ When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or rear speaker light up.
- ✳ Keep the soundbar, the subwoofer and rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens. För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- (A) Soundbar
- (B) Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay
- (C) Bakre högtalare (säljs separat, SPT8-S)
- (D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbaren.
- (E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)

1 Anslut soundbaren till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

- 2 Om du använder en extern enhet (t.ex. Set-topbox STB, Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbaren eller till tv:n via en HDMI-kabel.

① Om det behövs, köp HDMI-kabel eller en optisk kabel för att ansluta soundbaren.

- 3 Om du köpte de bakre högtalarna separat, anslut de bakre högtalarna via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.

- 4 Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → bakre högtalare → soundbar. Starta sedan soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas till soundbaren kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och de bakre högtalarna att lysa grönt.

5 Använda produkten med din tv

- ① Tryck på **Funktion** (☺) upprepade gånger tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.
- ② Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk], [LG WOWCAST] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.
- ③ När tv:n är ordentligt ansluten till produkten, visas "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayen med ett ljud.
- ④ Om du har en LG TV som stöder den inbyggda WOWCAST-funktionen kan du ansluta den till soundbaren trådlöst.

6 Ansluta produkten till din smartphone via wifi

- ① Anslut din smartphone till wifi.
- ② Installera **LG ThinQ-appen** från Google Play eller App Store.
- ③ Kör **LG ThinQ-appen** och följ instruktionerna.
- ④ Produkten ansluts till din smartphone och du kan styra produkten med **LG ThinQ-appen**.

7 Ansluta produkten till din smartphone via Bluetooth

- ① Klicka på **Inställningar** (⚙️) på din smartphone och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (☺️ Av > ☺️ På)
- ② Tryck på **Bluetooth parning** (🔗)-knappen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplayen.
- ③ Hitta och välj "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".
- ④ När produkten är ansluten till din smartphone via **Bluetooth**, kan du se att statusdisplayen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".



Om du ser en röd LED på den trådlösa subwoofern eller bakhögtalarna betyder det att soundbaren inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- ① Tryck på **strömbrytaren** (⏻) på soundbaren för att stänga av den.
- ② Tryck på **PAIRING**-knappen på baksidan av den trådlösa subwoofern eller de bakre högtalarna. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
- ③ Tryck på **strömbrytaren** (⏻) på soundbaren för att sätta på den.
- ④ När anslutningen har upprättats tänds en grön LED-lampa på den trådlösa subwoofern eller de bakre högtalarna.
- * Håll soundbaren, subwoofern och de bakre högtalarna på ett avstånd över 1 m från andra enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn etc.) för att förhindra trådlös störning.
- Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj BASS BLAST (BASS BLAST+) -ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- | | |
|--|---|
| <p>(A) Lydbjælke</p> <p>(B) Fjernbetjeningsmodtager / Statusvisning</p> <p>(C) Baghøjtalere (sælges separat, SPT8-S)</p> | <p>(D) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.</p> <p>(E) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)</p> |
|--|---|

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

- 2 Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Set-top-boks (STB), Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken eller til tv'et via et HDMI-kabel.

① Hvis det bliver nødvendigt så køb HDMI-kabler eller et optisk kabel for at tilslutte soundbaren.

- 3 Hvis du har købt baghøjtalerne separat, skal du tilslutte baghøjtalerne med et højtalerkabel. Når du tilslutter baghøjtalerne, skal du tilslutte det sortstribede kabel til hver højtales negative terminal og det resterende kabel til hver højtales positive terminal.

- 4 Tilslut strømmen i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → baghøjtalere → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen er automatisk oprettet med lydbjælken, vil lysdioderne på den trådløse subwoofer og baghøjtalerne lyse grønt.

5 Brug af produktet sammen med dit tv

- ① Tryk på **funktion** knappen gentagne gange indtil "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.

- ② På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjtaleren til [HDMI ARC], [Optisk], [LG WOWCAST] eller [Ekstern højtaler].

- ③ Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayet med en lyd.

① Hvis du har et LG tv, der understøtter den indbyggede WOWCAST-funktion, kan du tilslutte det trådløst til lydolonet.

6 Tilslutning af produktet til din smartphone via Wi-Fi

- ① Tilslut din smartphone til Wi-Fi.

- ② Installer **appen LG ThinQ** fra Google Play eller App Store.

- ③ Kør **appen LG ThinQ** og følg instruktionerne.

- ④ Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med **LG ThinQ-appen**.

7 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth

- ① Tryk på **indstillings** knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen.

(Sluk > Tænd)

- ② Tryk på **Bluetooth-parring** -knappen. Efter et øjeblik vil du se "BT READY" på statusvisningen.

- ③ Find og vælg "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".

- ④ Når produktet er tilsluttet din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "PAIRED" → "Forbundet Bluetooth-enhedsnavn" → "BT".



Hvis du ser en rød lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer eller baghøjtaleren, betyder det, at lydbjælken ikke er tilsluttet højtalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke den.

- ② Tryk på **PAIRING** -knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer eller baghøjtaleren. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.

- Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.

- ③ Tryk på **tænd/sluk** -knappen på Soundbaren for at tænde den.

- ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se en grøn LED-lys på den trådløse subwoofer eller baghøjtaleren lyse op.

★ Hold lydbjælken, subwooferen og baghøjtalerne mere end 1 m væk fra enheden (f.eks. trådløs router, mikrobølgeovn osv.) for at undgå trådløs interferens.

- Nogle højtalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg BASS BLAST (BASS BLAST+) lydtilstand for at lytte gennem alle højtalere.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- (A) Lydplanke
- (B) Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay
- (C) Bakhøytalere (selges separat, SPT8-S)
- (D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
- (E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

- 2 Ved bruk av en ekstern enhet (slik som set-top-boks, Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken eller til TV-en ved å bruke en HDMI-kabel.

① Kjøp HDMI-kabler eller en optisk kabel for å koble til lydplanken.

- 3 I tilfelle du har kjøpt bakhøytalere separat, kobler du til bakhøytalene via en høyttalerkabel. For å koble bakhøytalene, må den svarte stripete kablen kobles til den negative kontakten på hver høyttaler og den gjenværende kablen til den positive kontakten på hver høyttaler.

- 4 Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → Bakhøytalere → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den bakre høyttaleren lyse grønt.

5 Når produktet brukes sammen med TV-en

① Trykk på **Funksjon** (☞)-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.

② Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøyttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], [LG WOWCAST], eller [Ekstern høyttaler].

③ Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil, "OPT", "ARC", eller "E-ARC" vises på statusdisplayet med en lyd.

① Hvis du har en LG-TV som støtter den innebygde WOWCAST-funksjonen, kan du koble den til lydplanken trådløst.

6 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen

① Koble din smarttelefon til Wi-Fi.

② Installer **LG ThinQ-appen** fra Google Play eller App Store.

③ Start **LG ThinQ-appen** og følg instruksjonene.

④ Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke **LG ThinQ-appen**.

7 Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen

① Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth-funksjonen**.

(⏮️ Av > ⏭️ På)

② Trykk på **Bluetooth paring** (🔗)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.

③ Finn og velg "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".

④ Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**, kan du se at statusvisningen endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".



Hvis du ser en rød LED på den trådløse subwooferen eller bakhøytaleren, betyr det at lydplanken ikke er koblet til høyttalene. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

① Trykk på **Strøm** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den av.

② Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen eller den bakre høyttaleren. Bekreft at LEDene blinker grønt.

- Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.

③ Trykk på **Strøm** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den på.

④ Når tilkoblingen er opprettet, lyser en grønn LED på den trådløse subwooferen eller bakhøytaleren.

★ Hold lydplanken, subwooferen og bakhøytalene borte fra enheten (slik som trådløse ruter, mikrobølgeovn osv.) over 1 m for å kunne forhindre trådløs interferens.

• Noen høyttalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg BASS BLAST (BASS BLAST+) -lydmodus og lytt gjennom alle høyttalene.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Tuotteen käyttäminen ja asentaminen

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- (A) Sound bar
- (B) Kauko-ohjaimen vastaanotin / Tilanäyttö
- (C) Takakaiuttimet (Myydään erikseen, SPT8-S)
- (D) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.
- (E) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

1 Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.

- 2 Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Digisovitin, Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se soundbariin tai televisioon HDMI-kaapelilla.

! Hanki tarvittaessa HDMI-kaapeleita tai optinen kaapeli soundbarin liittämistä varten.

- 3 Jos ostit takakaiuttimet erikseen, liitä takakaiuttimet kaiutinkaapelilla. Kun yhdistät takakaiuttimia, yhdistä mustaraitainen kaapeli kummankin kaiuttimen miinusnapaan, ja toinen kaapeli kummankin kaiuttimen plusnapaan.

- 4 Kytke virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → takakaiuttimet → soundbar. Kytke soundbar sen jälkeen päälle. Kun yhteys soundbariin muodostuu automaattisesti, langattoman subwooferin ja takakaiuttimen LED-valot syttyvät vihreinä.

5 Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa

- 1 Paina **Toiminto** -painiketta toistuvasti, kunnes "OPT/HDMI ARC" ilmestyy tilanäytölle.

- 2 Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen], [LG WOWCAST] tai [Ulkoinen kaiutin].

- 3 Kun TV on yhdistetty oikein tuotteeseen, "OPT", "ARC" tai "E-ARC" ilmestyy tilanäytölle äänen saattelemana.

! Jos sinulla on LG-televisio, joka tukee sisäenrakennettua WOWCAST-toimintoa, voit liittää sen langattomasti soundbariin.

6 Tuotteen yhdistäminen älypuheliin Wi-Fi välityksellä

- 1 Yhdistä älypuhelimesi Wi-Fiin.

- 2 Asenna **LG ThinQ -sovellus** Google Playsta tai App Storesta.

- 3 Käynnistä **LG ThinQ -sovellus** ja seuraa ohjeita.

- 4 Tuote yhdistyy älypuheliin ja voit ohjata sitä **LG ThinQ -sovelluksella**.

7 Tuotteen yhdistäminen älypuheliin Bluetoothin välityksellä

- 1 Napauta **Asetukset** -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto. (Pois päältä > Päällä)

- 2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen** -painiketta. Näet hetken kuluttua "BT READY" laitteen tilanäytöllä.

- 3 Etsi ja valitse "LG_Speaker_NSG10TY_XXXX".

- 4 Kun tuote on yhdistetty älypuheliin **Bluetoothilla**, näet, että tilanäyttö muuttuu tekstistä "PAIRED" tekstiin → "yhdistetty Bluetooth-laitteen nimi" → "BT".



Jos langattomassa subwooferissa tai takakaiuttimessa näkyy punainen LED-valo, se tarkoittaa, että soundbaria ei ole kytketty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- 1 Paina **Virta** -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.

- 2 Paina **PAIRING**-painiketta langattoman subwooferin tai takakaiuttimen takaosasta. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.

- Jos näet edelleen punaisen LEDin langattomassa subwooferissa, paina ja pidä pohjassa subwooferin takaosan painiketta uudelleen.

- 3 Paina **Virta** -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.

- 4 Kun yhteys on muodostettu, langattoman subwooferin tai takakaiuttimen vihreä LED-valo syttyy.

* Pidä soundbar, subwoofer ja takakaiuttimet yli 1 metrin etäisyydellä laitteesta (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.)

langattomien häiriöiden välttämiseksi.

• Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä. Valitse BASS BLAST (BASS BLAST+) -äänitila kuunnellaksesi

kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.
- Networked standby: 2.0 W

AC adapter

- Manufacturer: LG Electronics Inc.
Commercial registration number: 107-86-14075
Address: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero,
Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
 - Model: MS-Z2610R230-065E0-P, MOSO POWER SUPPLY
TECHNOLOGY CO., LTD.
 - Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 - Output: 23.0 V  2.61 A
 - Output power: 60.03 W
 - Average active efficiency: 88.0 %
 - Efficiency at low load (10 %): 88.0 %
 - No-load power consumption: 0.21 W
- Dimensions (W x H x D): Approx. 1446.0 mm x 150.0 mm x 32.5 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 420 W RMS

How to deactivate the wireless network connection(s).

Press and hold the **Power**  button for 3 seconds or longer to turn off the product.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

SVENSKA

Specifikation

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Nätverks-standbyläge: 2,0 W

Strömadapter

- Tillverkare: LG Electronics Inc.
Organisationsnummer: 107-86-14075
Address: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero,
Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
 - Modell: MS-Z2610R230-065E0-P, MOSO POWER
SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
 - Ineffekt: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 - Uteffekt: 23,0 V  2,61 A
 - Utgående effekt: 60,03 W
 - Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge: 88,0 %
 - Verkningsgrad vid låg last (10 %): 88,0 %
 - Elförbrukning vid noll-last: 0,21 W
- Dimensioner (B x H x D): Cirka 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 420 W RMS

Hur du inaktiverar den/de trådlösa nätverks-anslutningen/anslutningarna.

Tryck in **strömbrytaren**  i minst 3 sekunder för att stänga av produkten

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.
LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.
Detta erbjudande gäller för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Specifikation**Strømforbrug**

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Netværksstandby: 2,0 W

AC adapter(Vekselstrømsadapter)

- Producent: LG Electronics Inc.
Handelsregisternummer: 107-86-14075
Adresse: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
 - Model: MS-Z2610R230-065E0-P, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
 - Indgang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 - Udgang: 23,0 V  2,61 A
 - Udgangseffekt: 60,03 W
 - Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand: 88,0 %
 - Effektivitet ved lav belastning (10 %): 88,0 %
 - Effektförbruk i nullast-tilstand: 0,21 W
- Mål (B x H x D): Approx. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Forsterker (Total RMS udgangseffekt): 420 W RMS

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).

Hold **Tænd/sluk**  knappen nede i 3 sekunder eller længere for at slukke for produktet.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>. LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Spesifikasjoner**Strømforbruk**

- Se hovedetiketten.
- Nettverk-standby: 2,0 W

Strømadapter

- Producent: LG Electronics Inc.
Handelsregisternummer: 107-86-14075
Adresse: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
 - Modell: MS-Z2610R230-065E0-P, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
 - Inngang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 - Utgang: 23,0 V  2,61 A
 - Utgangseffekt: 60,03 W
 - Gjennomsnittlig aktiv virkningsgrad: 88,0 %
 - Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 88,0 %
 - Energiforbruk uten belastning: 0,21 W
- Dimensjoner (B x H x D): Ca. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 420 W RMS

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

Hold av **På** -knappen i 3 sekunder eller lenger for å slå produktet av.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Tekniset tiedot**Virran kulutus**

- Katso tyyppikilvestä.
- Verkotettu valmiustila: 2,0 W

AC-adapteri

- Valmistaja: LG Electronics Inc.
Kaupparekisterinumero: 107-86-14075
Osoite: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero,
Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
 - Malli: MS-Z2610R230-065E0-P, MOSO POWER SUPPLY
TECHNOLOGY CO., LTD.
 - Tulo: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 - Lähtö: 23,0 V $\overline{\sim}$ 2,61 A
 - Lähtöteho: 60,03 W
 - Aktiivittilan keskimääräinen hyötysuhde: 88,0 %
 - Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %): 88,0 %
 - Kuormittamattoman tilan tehonkulutus: 0,21 W
- Mitat (L x K x S): N. 1 446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 420 W RMS

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.

Sammuta laite pitämällä **Virta**  -painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyyntöön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

**ENGLISH****Declaration of Conformity**

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wi-Fi Soundbar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz band (if applicable) is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	9 dBm
2412 to 2472 MHz	20 dBm
5180 to 5320 MHz	23 dBm
5500 to 5700 MHz	23 dBm
5730 to 5845 MHz	14 dBm

SVENSKA**Överensstämmelseförsäkran**

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen WIFI SOUNDBAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150–5350 MHz och 5945–6425 MHz bandet (om tillämplig) är begränsad till inomhusbruk.

Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	9 dBm
2412 till 2472 MHz	20 dBm
5180 till 5320 MHz	23 dBm
5500 till 5700 MHz	23 dBm
5730 till 5845 MHz	14 dBm

DANSK**Overensstemmelseserklæring**

Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi LYDBJÆLKE er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brug af 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz (hvis relevant) er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumæniens (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	9 dBm
2412 til 2472 MHz	20 dBm
5180 til 5320 MHz	23 dBm
5500 til 5700 MHz	23 dBm
5730 til 5845 MHz	14 dBm

NORSK**Samsvarserklæring**

Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrstypen WI-FI LYDPLANKE er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 - 5350 MHz- og 5945 - 6425 MHz-båndet (hvis aktuelt) er begrenset til innendørs bruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5845 MHz	14 dBm

SUOMI**Vaativustenumukaisuusvakuutus**

Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyyppinen radiolaitte on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5 150 - 5 350 Mhz ja 5 945 - 6 425 Mhz taajuuksien käyttö (tarvittaessa) on rajoitettu vain sisätiläkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettu (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2 402 - 2 480 MHz	9 dBm
2 412 - 2 472 MHz	20 dBm
5 180 - 5 320 MHz	23 dBm
5 500 - 5 700 MHz	23 dBm
5 730 - 5 845 MHz	14 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0942 55 22 66
Norway / Norge	23 25 25 63
Sweden / Sverige	08 502 803 60
LG Website	
www.lg.com	