الدليل المُبَسَّط

مكبر صوت الألعاب


MIX
Paper from responsible sources
FSC™ C158690
FSC
www.fsc.org

GP3

www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٣ لـ
.جميع الحقوق محفوظة LG Electronics Inc.
2112_Rev01

COV37561002



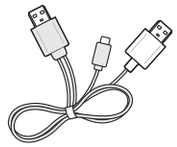




تنزيل الدليل

<Android> <iOS>

تنزيل التطبيق

ENERGY STAR

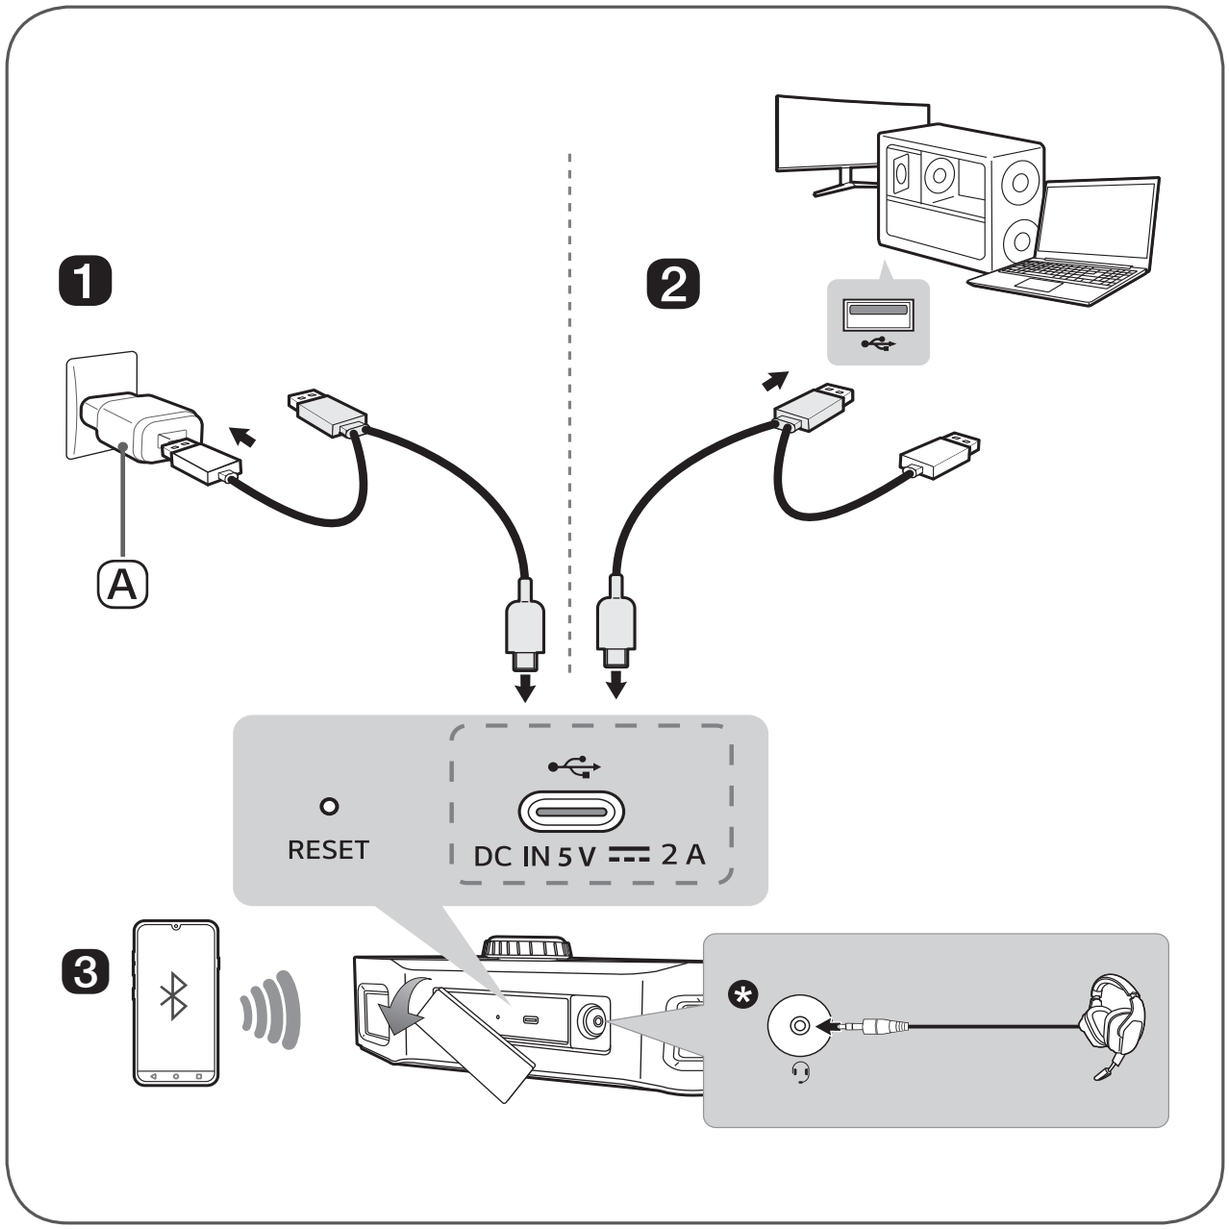
1
2
A
RESET
DC IN 5 V 2 A
3
*

العربية

توصيل مكبر الصوت واستخدامه

1 اشحن السماعة قبل استخدامها عن طريق فتح الغطاء الخلفي وتوصيل السماعة بمحوّل تيار متردد (غير مرفق).

Ⓐ محول التيار المتردد (غير مرفق)

! عند استخدامك كابل USB المُرفق، يُرجى استخدام منفذ USB منفصل. منفذ USB الأسود لنقل البيانات أو الشحن، ومنفذ USB الأبيض للشحن فقط.

2 توصيل مكبر الصوت بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB

1. توصيل مكبر الصوت بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB من النوع C.
2. اضغط على زر **التشغيل** ⏻ في مكبر الصوت لتشغيله.
3. اضغط على زر **الوظائف** في مكبر الصوت حتى يضيء ضوء LED الخاص بالوظائف باللون الأبيض.

! إذا كنت تستخدم محادثة صوتية من خلال الميكروفون أو سماعة الرأس المتكاملة، اضغط على زر **الميكروفون** 🎙.

3 توصيل مكبر الصوت بهاتف ذكي باستخدام خاصية Bluetooth

1. اضغط على زر **التشغيل** ⏻ في مكبر الصوت لتشغيله.
2. اضغط على زر **الوظائف** في مكبر الصوت حتى يومض ضوء LED الخاص بالوظائف باللون الأزرق.
3. انقر فوق زر **الإعدادات** ⚙ في الهاتف الذكي وحدد **Bluetooth**. شغّل وظيفة Bluetooth. (**إيقاف تشغيل** ○ > **تشغيل** ●)

④ اعثر على "LG-GP3 (XX)" في قائمة الأجهزة على الهاتف الذكي واتصل به. بمجرد اتصال الهاتف الذكي عبر Bluetooth، سيضيء ضوء LED الخاص بالوظائف باللون الأزرق.

⑤ على الهاتف الذكي، قم بتشغيل موسيقى من اختيارك.

④ التوصيل بتطبيق LG XBOOM

① ابحث عن تطبيق **LG XBOOM** على **Google Play** أو **App Store** وثبّته على هاتفك الذكي.

② قم بتشغيل تطبيق **LG XBOOM** واستخدم المزيد من الميزات (EQ، والدردشة الصوتية، والإعدادات وغيرها).

اضغط مطولاً على زر **سماعة** الرأس لمدة ثانيتين لتشغيل إضاءة الشعار أو إيقاف تشغيلها.

لاستخدام سماعة الرأس أو سماعات الأذن قم بتوصيلهم بالوحدة الطرفية.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
- ولمزيدٍ من المعلومات، يمكنك تحميل دليل المالك عبر الإنترنت من خلال موقعنا http://www.lg.com.

العربية

المواصفة

مصدر الطاقة:

- ٥ فولت ⎓ ٢ أمبير (محول تيار متردد)
- بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن

استهلاك الطاقة

- راجع التسمية الرئيسية.

الأبعاد (ع × ط × ع):

تقريبًا ٣٣٠ ملم × ٨٥ ملم × ٩٣ ملم

درجة حرارة التشغيل: ٥ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية

درجة رطوبة التشغيل: ٥ % إلى ٦٠ %

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

معلومات السلامة

تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية يمكن صيانتها من جانب المستخدم، يجب إحالة أمر الصيانة إلى فني خدمة مؤهل.



يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربي خطير غير معزول داخل حاوية المنتج والذي قد يكون كافيًا بحيث يشكل خطرًا يعرّض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.

تحذير:

- للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.
- تحتوي هذه الوحدة على قطع مغناطيسية قد تسبب الضرر لبعض الأشياء (مثل: البطاقات الممغنطة، منظم ضربات القلب إلخ..).

تنبيه:

- لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات المصنّع.
  ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الآمن للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة.
  ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- ينصح باستخدام محول تيار متردد بقدرة ٥ فولت (أكثر من ٢ أمبير) مع هذا الجهاز وفي حالة عدم استخدام المحول الموصى به فإن الشحن قد لا يكون متاحا وقد يتفاوت وقت الشحن
- لا تفتح الوحدة لتجنب الحريق أو الصدمة الكهربائية. اتصل بشخص مؤهل فقط.
- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التدفئة أو تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
- قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحًا للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.
- لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.
- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.
- لا تضع الوحدة على الوسادة الهوائية بالسيارة. عندما تعمل الوسادة الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك إصابة. قم بتثبيت الوحدة قبل الاستخدام في السيارة.
- لا تستخدم وظيفة التحدث حر اليدين أثناء قيادة السيارة.

- لا تترك الوحدة على مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تقع بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.
- لا تستخدم منتجات ذات جهد عالٍ حول هذا المنتج. (مثلا، منشة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في إنتاج شحنات كهربية استاتيكية في البيئات منخفضة الرطوبة.
- ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي سطح معدني يوصل الكهرباء.

إخطار: لمعرفة المعلومات المتعلقة بإرشادات السلامة بما في ذلك هوية المنتج وتصنيفات الإمداد، يُرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود في الجزء السفلي أو الجانب الآخر من المنتج.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
⎓	يشير إلى التيار المباشر (DC).
⧈	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
|	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

للموديلات التي تستخدم بطارية مدمجة

لا تخزن أو تنقل تحت قيم ضغط أقل من ١١,٦ كيلو باسكال وعلى ارتفاع أكبر من ١٥٠٠٠ م.

- استبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم) ؛
- التخلص من البطارية بإلقائها في النار أو الفرن الساخن، أو بسحقها أو قصها ميكانيكيًا قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛
- ترك البطارية في بيئة محيطة بدرجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛
- تتعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد ينتج عنه انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

للموديلات التي تستخدم بطارية

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

تنبيه: هناك خطر حدوث حريق أو انفجار إذا استُبدِلَت البطارية بنوع غير صحيح.

كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز: لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة وإحداث تهديد محتمل لصحة لإنسان و/أو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بنقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

[للمملكة العربية السعودية]

١) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

٢) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

٣) لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة ، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج. كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم LG عن طريق الدخول علي الرابط التالي

https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيماوية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخوزنة. وحتى المواد الخفيضة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية.
- **لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.**