

BASİT KULLANIM KILAVUZU

Mini Yüksek Duyarlılıklı Ses

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız. elışmış özellik talimatlarını görüntülemek için, <http://www.lg.com> sayfasını ziyaret ediniz ve Kullanıcı El Kitabını yükleyiniz. Bu kılavuzdaki içeriğin bazı bölümleri sizin aygıt biriminizden farklı olabilir.

MODEL
OK75

ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARASI : 444-6-543




www.lg.com
Telif Hakkı © 2018-2022 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

1807_Rev02



Üst panel

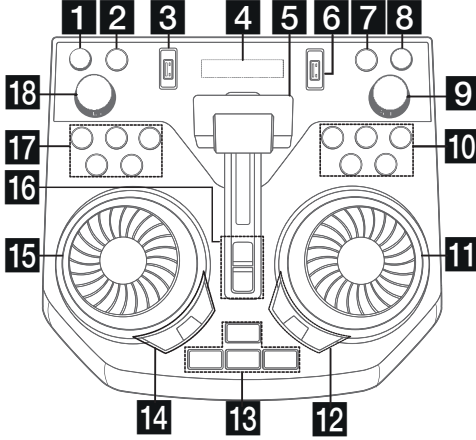

- 1** (Bekleme)
Gücü kapatır veya açar.
- 2** **USB REC / DEMO**
- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydetmeyi durdurmak için lütfen 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Güç kapama durumunda **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız, demo modu açılır.
- 3** **USB 1 Port**
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.
- 4** Görüntü penceresi
- 5** **PARTY ACCELERATOR** kolu
Parti atmosferi yaratmak için kolu kaydırınız.
- 6** **USB 2 Port**
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.
- 7** **F (İşlev)**
İşlevi ve giriş kaynağını seçtirir.

- 8** **WIRELESS LINK**
- WIRELESS PARTY LINK modunda MAIN veya OTHER 'i seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- 9** **MASTER VOL. (Ses) -/+**
Hoparlör sesini ayarlar.
- 10** (Atla/Ara)
- Geri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.
 (Oynat/Duraklat)
Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
 (Atla/Ara)
- İleri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.
 (Durdur)
Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.
 (Aç/Kapat)
Disk sürücüsünü açar ve kapatır.
- 11** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- Bir klasör veya dosya arar.
- 12** **SPECIAL EQ / BASS BLAST (veya BASS BLAST+)**
- Özel ekolayzeri seçer.
- BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

SEARCH

Seim modunda klasör ve dosyaya taşıır.

OK

Bir dosya ararken bir klasör seęer.

13 PARTY STARTER

- Kapanma durumunda bu işlev, Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile üniteyi açar.
- Açılma durumunda bu işlev, Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile müzięi karıştırır.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Karıştırmak için CLUB, DRUM veya USER ses efektini seęer.
(USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

İstenen ses pedine basın

14 DJ EFFECT

Arzu edilen DJ efekti seęeneęini seęer.

USER EQ

Kendiniz oluşturduğunuz ekolayzeri seęer.

LIGHTING

Aydınlatma modunu seęer.

15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- USER EQ seviyesini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.

- DJ EFFECT seviyesini ayarlar.
- Ses efektlerini seęer.
- Işık efektlerini seęer.

16 PARTY ACCELERATOR MODE

PARTY ACCELERATOR MODE seęer.

DJ LOOP

DJ LOOP modunu seęer.
(DJ LOOP modu CD/USB kayıttan yürütme sırasında kullanılabilir.)

17 KEY CHANGER (b / #)

Ses aralığınıza uyan tuşu deęiştirir.

VOICE CANCELLER

Çeşitli girdi kaynaklarından müzik çalınırken vokal tonları azaltabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS

VOCAL EFFECTS modunu seęer.


MIC ECHO

ECHO modunu seęer.


18 MIC VOL. (Mikrofon Sesi) -/+

Mikrofon ses seviyesini ayarlayın.

Ön panel / Arka panel

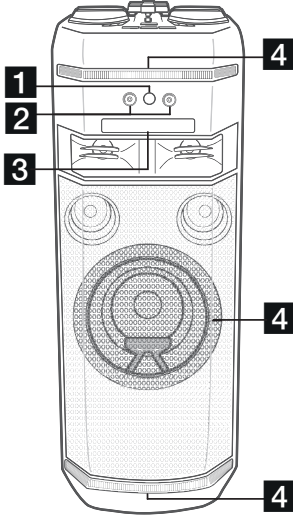

- 1**  (Uzaktan kumanda sensör)
- 2** MIC(Mikrofon) 1/2 jak
- 3** Disk Tepsisi
- 4** Yanma

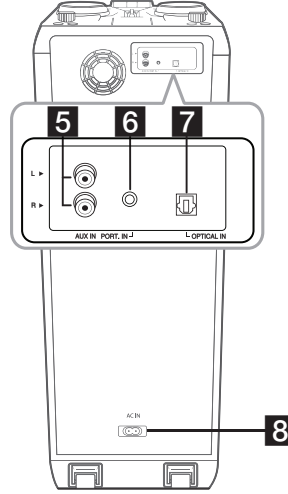


- 5** **AUX IN (L/R) :**
Yardımcı bir cihaz bağlayın.
- 6** **PORT.(Taşınabilir) IN :** Taşınabilir bir cihaza bağlanır.
- 7** **OPTICAL IN :** Optik bir cihaza bağlanır
- 8** **AC IN** giriş yuvası

Controller App



Cihazınıza **Music Flow Bluetooth** uygulamasını indirin. (Sadece Android için)

LG Sound Sync



Daha fazla bilgi için online kullanıcı kılavuzunu indirin.

<http://www.lg.com>

Ek Bilgi

Özellikler

Güç gereksinimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın. Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (E x B x D)	Yaklaşık 330,0 mm x 925,0 mm x 360,0 mm
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA
Yükseltici (Toplam RMS çıkış gücü)	1.000 W RMS

Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

İkaz

- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir, aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yüklemeyin.


Not

- LIGHTING açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma parlaklığı gözü kamaştırıyorsaoda ışıklarını açın veya ünitenin LIGHTING modunu kapatın.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

Bataryanın değiştirilmesi

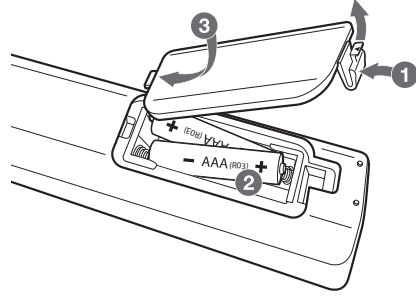

Sorun giderme

Genel

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Ünite düzgün çalışmıyor.	- Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oyuncak, Yükseltici, vb.) gücünü kapatınız ve sonra tekrar açınız. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oyuncak, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarınız ve sonra tekrar takınız. - Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	- Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takınız. - Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol ediniz. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol ediniz.
Ses yok.	Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin.
Ünite çalmaya başlamıyor.	- Çalmayan bir disk konulmuş. Oynatılabilir disk kontrol ediniz. - Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştiriniz. - Disk kirlidir. Diski temizleyiniz. - Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştiriniz.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanınız. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırınız. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştiriniz.
Hoparlör ışığı yok	• LIGHTING tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol ediniz.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Sound Sync.'i destekleyip desteklemediğini kontrol ediniz. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol ediniz. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol ediniz.



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlayamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Lazer cihazı kullanan modeller için



Bu üründe bir Lazer Sistemi bulunmaktadır. Ürünü doğru

kullanmak için, bu

kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ünitenin bakım gerektirmesi durumunda yetkili bir servis merkezine başvurun. Burada belirtilenlerin dışındaki kumandaları veya ayarları kullanmak ya da yöntemler uygulamak tehlikeli radyasyona maruz kalmakla sonuçlanabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için kapalı bölümü açmayı denemeyin.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Piller veya pil takımı cihazdan

nasıl güvenli çıkarılır: Eski pilleri

veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin.

Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller

veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
(www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Uygunluk Belgesi



LG Electronics burada kablosuz cihazı tipi MİNİ HI-FI AUDIO 2014/53/EU Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	10 dBm

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
==	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⊞	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eğer uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyorsa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Cihazın fişini prizden çıkarınız.
- Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

