Life's Good

EENVOUDIGE HANDLEIDING

MINI HI-FI AUDIO

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden.
Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.

MODEL
OM4560


MFL69304471

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden.



Voorpaneel

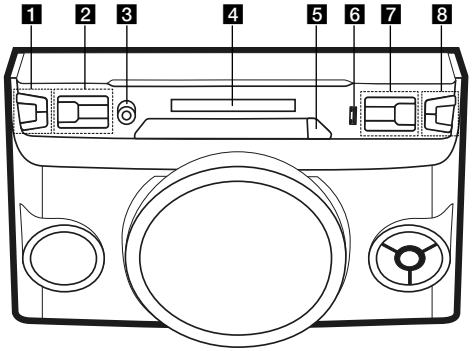

1 ⏻/I (Stroom): Schakelt de unit AAN of UIT.
MIC +/- : Past het microfoonvolume aan.

2 F / WIRELESS LINK : Selecteert de functie en invoerbron. / Druk hierop en houd 3 seconden vast om de WIRELESS PARTY LINK modus te selecteren.
REGION EQ / BASS BLAST : Kiest regio equalizer. / Druk hierop en houd 3 seconden vast om direct BASS (BASS BLAST) effect te selecteren.
VOICE CANCELLER : U kunt gebruik maken van de functie tijdens het afspelen van de muziek door van de zangstem in de muziek van diverse bronnen het volume te verminderen.
USB REC / DEMO : Neemt op naar USB. / Toont Demo-modus.

3 MIC 1 : Verbind een microfoon.

4 Display-scherm


5 ⏏ : Opent en sluit de disklade.

6 USB-poort: Door een USB-apparaat aan te sluiten kunt u geluidsbestanden opnemen of afspelen.

7 I<< / >>I : Slaat snel achteruit of vooruit over. / Zoekt naar een sectie binnen een nummer/bestand.
□ / RDS : Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie. / RDS (Radio Data System)
>/II : Start of pauzeert het afspelen.

8 VOL +/- : Past het volume van de luidsprekers aan.
LIGHTING / PARTY LINK : Zet de lichteffecten aan/uit. / Druk hierop en houd 3 seconden vast om de PARTY LINK modus te selecteren.

Paneel aan de achterkant

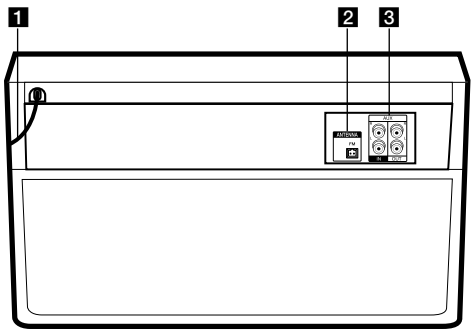

1 Voedingskabel

2 FM ANTENNA

3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Besturingsapparaat



Download de **Music Flow Bluetooth** App op uw apparaat.

LG Sound Sync (draadloos)



Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding. **http://www.lg.com**

Aanvullende informatie

Specificaties


Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel.
	Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Netto gewicht	Ong. 7,5 kg
Busvoeding (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang)	220 W x 1 (3 Ω bij1 kHz, 25 % THD)

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uitknop te drukken.

Vervangen van de batterij

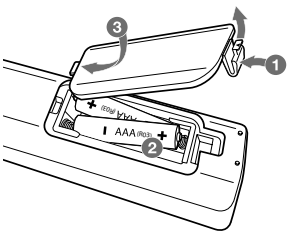

Conformiteitsverklaring

CE

Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type MINI HI-FI AUDIO in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm

Draadloze functie S/W-versie: 1.0


LG
Life's Good