



USER GUIDE

**LG G5<sup>SE</sup>**  
LG-H840

## Sobre este user guide

Obrigado por escolher a LG. Por favor, leia com atenção este user guide antes de utilizar o aparelho pela primeira vez para garantir o uso seguro e adequado.

- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido à tela sensível ao toque.
- As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo.
- Aplicativos padrão estão sujeitos a atualizações e o suporte para estes aplicativos podem ser retirados sem aviso prévio. Se você tem dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o dispositivo, entre em contato com um Centro de Serviço LG. Para aplicativos instalados pelo usuário, entre em contato com o provedor de serviços competente.
- Modificar o sistema operacional do dispositivo ou a instalação do software, a partir de fontes não oficiais, poderá danificar o dispositivo e corromper ou perder dados. Essas ações violam seu contrato de licença da LG e anulam sua garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem ser diferentes do seu dispositivo, dependendo da região, prestador de serviços, versão do software ou versão do sistema operacional, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou outros fins, você pode estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é plenamente e inteiramente responsável pelo uso ilegal das mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, tais como mensagens, upload, download, autossincronização e serviço de localização. Para evitar custos adicionais, selecione o plano de dados adequado às suas necessidades. Consulte a sua operadora para obter detalhes adicionais.

## Instrução de aviso



**AVISO:** Situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros.



**ATENÇÃO:** Situações que podem causar ferimentos leves ou danos ao dispositivo.



**NOTA:** Aviso ou informações adicionais.

# Índice

- 5 Diretrizes para o uso seguro e eficiente
- 12 Cuidados com seu aparelho
- 13 Coleta inteligente

## 01

### Características de design personalizado

- 15 Tipo modular
- 15 Display Always On
- 16 Modo Daylight
- 17 Lentes grande angulares de 135°
- 17 Câmera dupla
- 18 Imagem Pop-up
- 18 Estabilização da Imagem
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 21 Smart Doctor
- 22 Compartilhamento rápido
- 23 Quick Help
- 23 QuickRemote
- 25 QuickMemo+
- 27 QSlide
- 28 LG Health
- 29 Não perturbar
- 29 Compor toques
- 30 Impressões digitais
- 33 Compartilhamento de conteúdo

## 02

### Funções básicas

- 37 Conhecendo seu telefone
- 39 Ligando ou desligando o telefone
- 40 Instalando o cartão SIM
- 41 Inserindo um cartão de memória
- 42 Removendo um cartão de memória
- 43 Bateria
- 48 Toque na tela
- 51 Tela inicial
- 58 Bloqueio de tela
- 61 Inicialização segura
- 62 Criptografia do cartão de memória
- 63 Captura de tela
- 63 Inserindo texto

## 03

---

### Aplicativos úteis

- 71 Instalando e desinstalando aplicativos
- 72 Aplicativos recentemente desinstalados
- 72 Telefone
- 76 Mensagens
- 77 Câmera
- 90 Galeria
- 93 Calculadora
- 93 Clima
- 94 Downloads
- 94 Relógio
- 96 Gravador de voz
- 97 Música
- 98 E-mail
- 99 Contatos
- 101 Calendário
- 102 Adm. de arquivos
- 103 Tarefas
- 103 Evernote
- 103 Mensagem de informação
- 103 LG Backup
- 104 RemoteCall Service
- 105 SmartWorld
- 105 Aplicativos do Google

## 04

---

### Ajustes

- 109 Ajustes
- 109 Redes
- 120 Sons e notificações
- 122 Tela
- 123 Geral

## 05

---

### Anexo

- 133 Ajustes de idioma LG
- 133 LG Bridge
- 134 Atualização do software do telefone
- 136 Solução de problemas
- 140 Guia antirroubo
- 141 Mais informações
- 143 Acessórios
- 145 Especificações técnicas
- 147 Termo de garantia limitada
- 151 Endereços
- 152 Rede autorizada de serviços
- 153 LG Collect

## Diretrizes para o uso seguro e eficiente

Por favor, leia estas orientações básicas. O não cumprimento destas orientações pode ser perigoso ou ilegal. Se ocorrer uma falha, uma ferramenta de software integrada em seu dispositivo irá reunir um registro de falhas. Esta ferramenta recolhe apenas dados específicos para a falha, como a força do sinal, a posição ID celular em queda de chamadas súbita e aplicativos carregados. O log é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Esses logs são criptografados e só podem ser acessados por um centro de reparação autorizado LG se você precisar devolver o dispositivo para reparação.

### Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

### Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 35°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.
- No caso em que a bateria é incorporada ao produto, os manuseios com a bateria a seguir devem ser executados por um centro de Serviço Autorizado LG.
- Nunca desmonte um aparelho com bateria incorporada.

## Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

## Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias, você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.

- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios, como fone de ouvido, com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de micro-ondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e, se possível, retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

## Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

## Evite danos à audição



Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.

- Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.



- O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

## Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

## Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o aparelho em pontos de reabastecimento.
- Não use o aparelho perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu aparelho e acessórios.

## Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

## Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

## Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu aparelho em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Se possível, substitua a bateria usada por outra quando aquela não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes, pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.

- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

# Cuidados com seu aparelho

Obrigado por adquirir um produto da linha LG. Aqui você encontrará alguns cuidados para garantir o bom funcionamento e uso do seu novo aparelho.

## Cuidado com umidade




Não use este aparelho em locais com umidade, vapor ou água (banheiros, banho, sauna, chuva, etc). Esta exposição pode causar danos ao aparelho e não ser coberto pela garantia.

## Evite flexão e torção




Não flexione ou exerça força sobre o produto continuamente, isso pode levar a danos permanentes no produto, tela, partes e funções. Recomendamos fortemente que não sente sobre o produto quando ele estiver no bolso traseiro ou coloque no bolso traseiro.

## Sensor de Proximidade



Use somente películas protetoras adequadas ao modelo e que não cubra o sensor ou a câmera. Ambientes muito claros ou muito escuros podem interferir no sensor.

## Função KnockON



Películas muito espessas podem interferir no funcionamento da função. Segure o aparelho com as duas mãos quando utilizar o KnockON.

Para mais informações sobre cuidados com seu aparelho consulte o manual ou acesse [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br).

# Coleta inteligente



## Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações, visite o site [www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva](http://www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 NOTE que, ao depositar os aparelhos na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

### AVISO

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão Nano-SIM e desabilitar seu aparelho junto à sua respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.



01

## **Características de design personalizado**


## Tipo modular

Você pode usar a funcionalidade modular fornecida pelo dispositivo para utilizar diversos recursos fornecidos por vários acessórios.

Remova o módulo do compartimento do módulo do dispositivo. Então, você poderá simplesmente substituir a bateria ou instalar um outro acessório no compartimento do módulo para usar as características específicas fornecidas pelo acessório.



- Acesse *Removendo a bateria* e *Instalando a bateria* para mais detalhes.
- Acessórios disponíveis, que são chamados de Amigos LG, são opcionais.
- Para adquirir acessórios opcionais, entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente LG.
- Os acessórios disponíveis podem variar dependendo do fornecedor de serviço ou região.

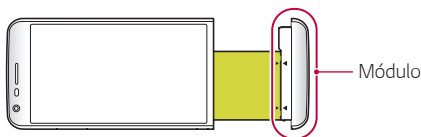


## Display Always On

Você pode exibir data, hora, assinatura ou outras informações na tela, mesmo quando a tela principal estiver desligada. Display Always On é um recurso útil, a fim de verificar o tempo de frequência e exibir a sua própria assinatura.



- A bateria pode descarregar mais rápido ao utilizar Display Always On. Desative esse recurso para usar a bateria por mais tempo.



- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Tela** > **Display Always On** e então, deslize  para ativar.



- Este recurso pode ser ativado quando você adquirir o dispositivo.
- A configuração padrão pode variar dependendo do fornecedor de serviço ou região

- 2 Toque **Selecione o que exibir** e selecione os itens para exibir na tela desligada.
  - **Hora:** Sempre exibe a hora atual, mesmo se a tela estiver desligada.
  - **Assinatura:** Exibe sua assinatura no lugar da hora atual na tela desligada. Utilize a opção **Definir assinatura** para inserir uma assinatura e alterar a fonte.



- Certifique-se de verificar a assinatura para não exceder o campo de entrada.

## Modo Daylight

Você pode utilizar o recurso de exibição IPS Quantum para visualizar a tela claramente à luz do dia, ao ar livre quando o sol brilha.

## Lentes grande angulares de 135°

Você pode utilizar as lentes grande angulares para tirar fotos de uma área maior do que o campo real de visão. Este recurso é útil quando você quer tirar uma foto ou gravar um vídeo de uma paisagem ou de uma grande área a partir de uma área estreita. É possível capturar um horizonte amplo, um concerto no estádio lotado, uma praia inteira e tudo o que seus olhos podem ver e muito mais.



- Acesse *Câmera dupla* para mais detalhes.



## Câmera dupla

Você pode utilizar as duas câmeras na parte traseira do dispositivo para capturar uma variedade de fotos e vídeos a partir de uma cena próxima para uma cena ampla. Basta juntar ou separar seus dedos na tela.



- Acesse *Câmera dupla* para mais detalhes.

## Imagem Pop-up


Você pode fazer sua foto como se estivesse em um quadro: é possível capturar uma foto grande angular e uma foto normal ao mesmo tempo. Tire sua foto aparecendo e destacando-se contra esses quatro efeitos de quadro de fundo: Olho de peixe, Preto e branco, Vinheta e Efeito foco.



• Acesse *Imagem Pop-up* para mais detalhes



## Estabilização da Imagem





Você pode utilizar o recurso de Estabilização da Imagem para minimizar o desfoque de movimento ao tirar uma foto ou gravar um vídeo. Este recurso estabiliza automaticamente sua foto ou vídeo enquanto você estiver em movimento. Toque  para ativar esse recurso.




## Smart Bulletin

Você pode adicionar uma tela inicial que coleta e exibe informações úteis para você.

Visualize um resumo das notícias principais a partir do Smart Bulletin. Você não precisa adicionar um widget adicional ou executar um aplicativo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Tela inicial** > **Smart Bulletin** e deslize  para ativar.
  - O Smart Bulletin pode ser encontrado mais à esquerda da tela inicial.
- 2 Configure o Smart Bulletin usando os itens de menu disponíveis.
  - Para reorganizar os itens de menu exibidos no Smart Bulletin, toque e segure  e então, deslize para cima ou para baixo.
  - Para exibir ou ocultar um item de menu no Smart Bulletin, deslize .



- Para alterar a configuração do Smart Bulletin, toque  no Smart Bulletin.

## Smart Notice

Você pode usar o Smart Notice para obter informações úteis correspondentes ao seu tempo e localização. Este widget analisa seu meio ambiente e padrões de uso diário para fornecer informação que é útil em um momento específico e localização.


Utilize o Smart Notice como:

- Lembretes automáticos para adicionar números não armazenados utilizados com frequência para os contatos.
- Lembretes automáticos para realizar uma chamada a um número que não retornou a ligação após enviar uma mensagem de rejeição.
- Lembretes automáticos do aniversário de um contato armazenado no calendário e na lista de contatos.
- Lembretes automáticos para apagar arquivos temporários, arquivos baixados e aplicativos que não tenham sido utilizados por um período de tempo específico.
- Lembretes automáticos para personalizar as configurações do dispositivo de acordo com o padrão e o lugar que você estiver usando o dispositivo.

- Lembretes automáticos para economizar energia quando o consumo da bateria estiver alto.

## Iniciando o Smart Notice

Você pode adicionar o widget Smart Notice quando ele não for adicionado por padrão ou se for excluído da tela inicial. Siga os seguintes passos para adicionar o widget:


- 1 Na tela inicial, toque e segure em um espaço vazio, em seguida, toque **Widgets**.
- 2 Toque e segure **Smart Notice**, em seguida, arraste-o para outra posição na tela inicial.
  - O Widget Smart Notice aparece na tela inicial e as funções de lembretes automáticos iniciam juntamente com uma visão geral deles.
  - Toque  na tela do widget para alterar as configurações de Smart Notice de acordo com as suas preferências ou para selecionar os itens nos quais deseja que o Smart Notice forneça lembretes automáticos.




- O recurso Smart Notice pode ser ativado quando você adquirir o dispositivo.
- A configuração padrão pode variar dependendo do fornecedor de serviço ou região.

# Smart Doctor

Você pode utilizar o Smart Doctor para diagnosticar a condição do dispositivo e otimizá-lo.


- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Smart Doctor**.
- 2 Utilize as funções desejadas.

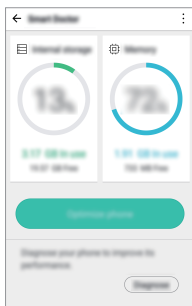

- **Otimizar telefone:** Feche aplicativos não utilizados atualmente e apague arquivos temporários para melhorar o desempenho do dispositivo.
- **Diagnosticar:** Analisa a bateria, dados móveis, aplicativos, estado da rede e usa padrões para visualizar as informações de gerenciamento do dispositivo.


# Compartilhamento rápido

Você pode compartilhar uma foto ou vídeo para o aplicativo desejado imediatamente após capturá-los.

- 1 Toque  em seguida, tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Arraste o ícone Compartilhamento rápido que aparece após tirar uma foto ou gravar um vídeo e selecione um aplicativo para compartilhá-lo. Alternativamente, toque e segure o ícone de visualização que aparece após tirar uma foto ou gravar um vídeo e arraste-o para o ícone Compartilhamento rápido.



- Os aplicativos exibidos pelo ícone Compartilhamento rápido podem variar, dependendo do tipo e frequência de acesso dos aplicativos instalados no dispositivo.
- Você pode utilizar este recurso apenas quando capturar uma foto ou gravar um vídeo estiver no Modo Básico. Acesse *Modo Básico* para mais detalhes.

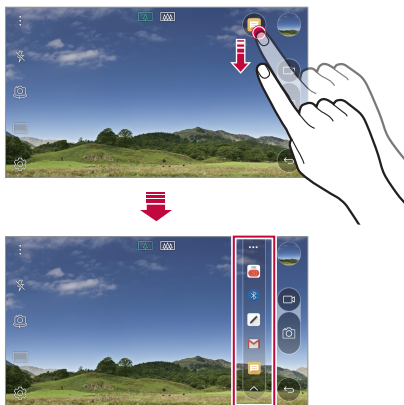

# Quick Help

Você pode visualizar as principais características do dispositivo, as perguntas mais frequentes ou guia do usuário. Ao inserir palavras sobre as dificuldades em usar o dispositivo após comprá-lo ou quaisquer outras perguntas, é possível visualizar as informações úteis, incluindo respostas às perguntas frequentes ou instruções no manual do usuário.

- 1 Toque  > **Quick Help**.
- 2 Insira consultas no campo de pesquisa para procurar informações.



- Este recurso é atualizado periodicamente de acordo com o feedback do usuário.
- Os itens do menu disponíveis variam dependendo do fornecedor de serviço ou região.

# QuickRemote

## Visão geral do QuickRemote




Você pode controlar vários dispositivos eletrônicos em locais diferentes utilizando o dispositivo como um controle remoto.



- Esse recurso utiliza sinais de infravermelho (IR) e opera muito semelhante a um controle remoto. Ao utilizar o QuickRemote, mantenha o sensor IR, na parte superior direita do dispositivo, descoberto.
- Este recurso pode variar ou pode não ser suportado, dependendo da região, fornecedor de serviços ou fabricante do dispositivo.




## Registrando um dispositivo para controle remoto

Você pode registrar um dispositivo para controlar remotamente com o dispositivo.

- 1 Toque  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Toque  para especificar os locais onde deseja utilizar o controle remoto.
- 3 Toque  e selecione o tipo e fabricante do dispositivo que deseja controlar remotamente.
- 4 Siga as instruções na tela para ter certeza de que o recurso QuickRemote funciona corretamente no dispositivo.

## Criando um controle remoto universal

Quando o dispositivo que você deseja controlar com o seu dispositivo não estiver na lista, é possível criar um controle remoto universal personalizado, organizando seus botões usados frequentemente de acordo com suas preferências.











- 1 Toque  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Toque  para especificar os locais onde deseja utilizar o controle remoto.
- 3 Toque  > **Controle universal**.
- 4 Insira o nome do controle remoto e toque **OK**.
- 5 Toque e segure o botão desejado, em seguida, arraste para a posição desejada.
- 6 Toque **PRÓXIMO**.
- 7 Siga as instruções na tela para registrar os botões e então, toque **SALVAR**.

# QuickMemo+




## Visão geral do QuickMemo+

Você pode fazer notas criativas utilizando uma variedade de opções neste avançado recurso do bloco de notas, tal como gerenciamento de imagem e captura de tela, que não são suportados pelo bloco de notas convencional.



## Criando uma nota

- 1 Toque  > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para criar uma nota.
  -  : Permite salvar a nota.
  -  : Permite desfazer a última ação.
  -  : Permite refazer a última ação que você fez.
  -  : Permite inserir uma nota usando o teclado.
  -  : Permite escrever notas à mão.
  -  : Permite apagar notas manuscritas.
  -  : Permite ampliar ou reduzir, girar ou apagar as partes de uma nota escrita à mão.
  -  : Permite acessar opções adicionais, incluindo o compartilhamento e o bloqueio de notas, alterando o estilo do bloco de notas e inserção de conteúdo.

## Escrevendo notas nas fotos





- 1 Toque  > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para tirar uma foto e então, toque **OK**.
  - A foto é automaticamente anexada no bloco de notas.
- 3 Escreva livremente notas na foto.
- 4 Toque  para salvar a nota.

## Escrevendo notas na captura de tela

- 1 Enquanto visualiza a tela que deseja capturar, arraste a barra de estado para baixo e toque **Capture+**.
  - A imagem capturada aparece como tema de fundo do bloco de notas. Ferramentas da nota aparecerão na parte superior da tela.
- 2 Faça a nota na tela capturada.
  - Para recortar e salvar uma parte da tela, toque  e especifique a parte com a ferramenta de corte.
  - Para anexar uma captura de tela na nota, toque **T**.
- 3 Toque  e salve as notas para o local desejado.
  - Notas armazenadas podem ser visualizadas em **QuickMemo+** ou **Galeria**.
  - Para salvar as notas sempre no mesmo local, selecione **Utilizar como padrão par...** e selecione um aplicativo.

## Gerenciando pastas

Você pode visualizar as notas agrupadas por tipo de notas.

- 1 Toque  > **QuickMemo+**.
- 2 Na parte superior da tela, toque  e selecione um item do menu:
  - **Todas as notas:** Permite visualizar todas as notas armazenadas em **QuickMemo+**.
  - **Minhas notas:** Permite visualizar notas criadas em **QuickMemo+**.
  - **Notas com foto:** Permite visualizar notas criadas em .
  - **Capture+:** Permite visualizar notas criadas em **Capture+**.
  - **Nova categoria:** Permite adicionar categorias.
  -  : Permite reorganizar, adicionar ou apagar categorias. Para alterar o nome de uma categoria, toque na categoria.



- Algumas pastas não aparecem ao iniciar QuickMemo+ pela primeira vez. Pastas desativadas são habilitadas e aparecem quando contêm pelo menos uma nota relacionada.



# QSlide





Você pode iniciar aplicativos utilizando QSlide para usá-los enquanto outros aplicativos estão em execução. Por exemplo, utilize a calculadora ou calendário enquanto um vídeo é reproduzido.

Quando um aplicativo estiver sendo executado, toque **☰ > QSlide**.

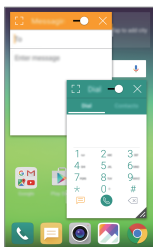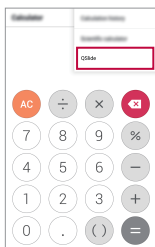

- Este recurso pode não ser suportado por alguns aplicativos.



- : Toque para desligar o modo QSlide para alterar para o modo de tela cheia.
- : Toque para ajustar a opacidade da janela QSlide. Se a janela QSlide for transparente, não irá responder ao toque de entrada.
- : Toque para fechar a janela QSlide.
- : Toque para ajustar o tamanho da janela QSlide.

# LG Health

## Visão geral do LG Health

Você pode gerenciar sua saúde e manter bons hábitos de exercícios mantendo o controle dos exercícios que você faz.


## Iniciando o LG Health


Você pode configurar LG Health ao executar o aplicativo pela primeira vez ou após instalá-lo.




- 1 Toque  > **LG Health**.
- 2 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

## Usando LG Health

Você pode visualizar as principais informações sobre LG Health e gerenciar a quantidade de exercício físico e de informações de saúde.

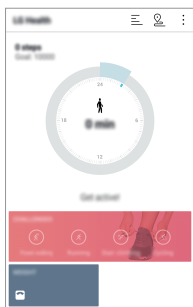- 1 Toque  > **LG Health**.
- 2 Faça o seguinte:





-  : Permite visualizar seu exercício diário no dia que você deseja verificar.
-  : Permite acompanhar um exercício. O percurso e quantidade de seu exercício físico são registrados para cada tipo de exercício.
-  : Permite definir suas metas de exercícios diários, incluindo calorias e passos, ou definir diversas configurações do LG Health.



- As informações relacionadas a saúde fornecidas pelo LG Health são projetadas para a conveniência do usuário e não pode ser utilizada para fins de prevenção de doenças, tratamento, diagnóstico ou outros problemas médicos.
- O LG Health pode variar ou pode não estar disponível, dependendo do país e do fornecedor de serviço. As funções do LG Health disponíveis e aplicativos que podem ser adicionados ao LG Health pode variar, dependendo do país. Isto é devido a diferentes leis e regulamentos.



## Não perturbar

Você pode limitar ou silenciar as notificações para evitar perturbações durante um período de tempo específico.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sons e notificações** > **Não perturbar** e então, deslize  para ativar.
- 2 Toque **Sons e vibrações** e selecione o modo desejado.
  - **Apenas prioridade:** Permite receber notificações de som ou vibração para os aplicativos selecionados. Mesmo quando **Apenas prioridade** for ativado, os alarmes ainda soarão.
  - **Silêncio total:** Permite desativar tanto o som como a vibração.

## Compor toques

Você pode configurar o dispositivo para que ele toque um toque composto automaticamente para cada chamada recebida a partir dos contatos selecionados. Esta função é útil porque você pode saber quem está chamando apenas ouvindo o toque.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sons e notificações** > **Compor toques** e então, deslize  para ativar.
- 2 Toque **Compor toques para** e selecione a opção desejada.



- O toque padrão toca para as chamadas recebidas a partir de contatos, exceto para o contato selecionado.

# Impressões digitais

## Visão geral da função impressões digitais

Registre sua impressão digital no seu dispositivo antes de utilizar a função Impressões digitais.

Você pode utilizar a função Impressões digitais nos seguintes casos:

- Para desbloquear a tela.
- Para visualizar o conteúdo bloqueado em **Galeria** ou **QuickMemo+**.

Ao confirmar uma compra ou conectar-se a um aplicativo, identifique-se com um simples toque no sensor de impressão digital.



- Sua impressão digital nunca muda por toda a sua vida e todo mundo tem uma impressão digital única. Portanto, a sua impressão digital pode ser usada pelo dispositivo para identificação do usuário. Impressões digitais muito semelhantes a partir de diferentes usuários podem ser reconhecidas pelo sensor de impressão digital como a mesma impressão digital. Para aumentar a segurança do dispositivo, defina o bloqueio de tela para um Padrão, PIN ou Senha.
- Se a sua impressão digital não for reconhecida ou se você esquecer o PIN de segurança, leve o seu dispositivo ao Centro de atendimento ao cliente LG mais próximo e registre novamente a impressão digital e crie um novo PIN de segurança.

## Precauções para reconhecimento de impressões digitais


A precisão de reconhecimento de impressões digitais pode diminuir. Para aumentar a precisão do reconhecimento, verifique as seguintes informações, antes de utilizar o dispositivo.

- A tecla Ligar/Desligar/Bloquear do dispositivo tem um sensor de impressão digital. Certifique-se de que a tecla Ligar/Desligar/Bloquear não esteja danificada por um objeto metálico, como moeda ou chave.
- Quando água, poeira ou outras substâncias estranhas estiverem na tecla Ligar/Desligar/Bloquear ou no seu dedo, o registro ou reconhecimento de impressões digitais pode não funcionar. Limpe e seque o dedo antes de ter a impressão digital reconhecida.

- Uma impressão digital pode não ser reconhecida corretamente se a superfície do seu dedo possuir uma cicatriz ou não for lisa por estar encharcada de água.
- Se você dobrar o dedo ou usar apenas a ponta do dedo, a sua impressão digital pode não ser reconhecida. Certifique-se de que o dedo cubra toda a superfície da tecla Ligar/Desligar/Bloquear.
- Digitalize apenas um dedo para cada registro. A digitalização de mais de um dedo pode afetar o registro e reconhecimento de impressões digitais.
- O dispositivo pode gerar eletricidade estática se o ar do ambiente for seco. Se o ar do ambiente for seco, evite a digitalização de impressões digitais ou toque em um objeto metálico, como uma moeda ou uma chave, antes de digitalizar impressões digitais para remover a eletricidade estática.

## Registrando impressões digitais

Você pode registrar e salvar a sua impressão digital no dispositivo para utilizar identificação de impressões digitais.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Impressões digitais**.




- Para utilizar este recurso, certifique-se de que bloqueio de tela está definido. Se um bloqueio de tela não estiver definido, defina-o. Acesse *Bloqueio de tela* para mais detalhes.

- 2 Localize a tecla Ligar/Desligar/Bloquear na parte traseira do dispositivo e gentilmente coloque seu dedo sobre ele para registrar a impressão digital.



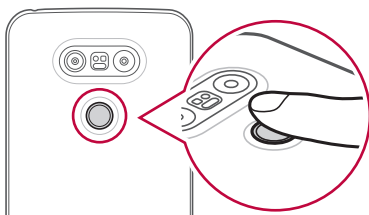

- Pressione suavemente a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para que o sensor seja capaz de reconhecer as suas impressões digitais. Se você pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear com uma muita força, a função de bloqueio de tela pode iniciar ou a tela pode ser desligada.
- Certifique-se de que a ponta do dedo cubra toda a superfície do sensor da tecla Ligar/Desligar/Bloquear.



- 3 Siga as instruções na tela.
  - Repita a digitalização da impressão digital movendo o dedo pouco a pouco até os registros de impressões digitais.
- 4 Quando o registro de impressões digitais estiver concluído, toque **OK**.
  - Toque **Adicionar impressão digital** para registrar outra impressão digital. Se você registrar apenas uma impressão digital e o dedo correspondente não estiver em boas condições, o reconhecimento de impressões digitais pode não funcionar bem. Como medida preventiva contra este tipo de situação, registre várias impressões digitais.


## Gerenciando impressões digitais

Você pode editar ou apagar as impressões digitais registradas.

- 1 Toque  > **Ajustes > Geral > Impressões digitais e Segurança > Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie de acordo com o método de bloqueio especificado.
- 3 A partir da lista de impressão digital, toque em uma impressão digital para renomeá-la. Para excluí-la, toque .

## Desbloqueando a tela com uma impressão digital



Você pode desbloquear a tela ou visualizar o conteúdo bloqueado utilizando a sua impressão digital. Ative a função desejada:

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie de acordo com o método de bloqueio especificado.
- 3 Na tela de ajustes de impressão digital, ative a função desejada:
  - **Bloqueio de tela:** Permite desbloquear a tela com uma impressão digital.
  - **Bloqueio de conteúdo:** Permite desbloquear conteúdo com uma impressão digital. Para fazer isso, certifique-se de que o bloqueio de conteúdo esteja definido.

## Compartilhamento de conteúdo

### Reproduzindo conteúdo a partir de outro dispositivo

Você pode reproduzir fotos, vídeos ou música armazenados no dispositivo a partir de uma TV.

- 1 Conecte a TV e o dispositivo à mesma rede Wi-Fi.
- 2 Ao visualizar os itens do aplicativo **Galeria** ou **Música**, toque  ou  > **Reproduzir em outro dispositivo** e então, selecione a TV que você deseja se conectar.



- Para utilizar Chromecast, atualize o Google Play para uma versão mais recente.

### Visualizando o conteúdo de dispositivos próximos

Você pode visualizar o conteúdo de vários dispositivos, tal como um computador, NAS ou dispositivo móvel, usando o aplicativo **Galeria** ou **Música**.

## Conectando os dispositivos

Conecte o seu telefone e outro dispositivo que suporta a função DLNA à mesma rede sem fio.



- Certifique-se de que o compartilhamento de arquivos (DLNA) está ativado no seu telefone e no dispositivo conectado.

## Procurando por dispositivos próximos

Você pode visualizar uma lista de dispositivos DLNA na mesma rede, selecionando a guia **Dispositivos próximos**, em cada aplicativo.

Use o conteúdo de dispositivos próximos, como se estivesse usando-o em seu dispositivo.

## Enviando ou recebendo arquivos

Você pode compartilhar arquivos entre o seu dispositivo e outro dispositivo LG, um tablet ou computador.

### Enviando arquivos

Nos aplicativos **Galeria**, **Adm. de arquivos** ou **Música**, toque **⋮** > **Compartilhar** ou **🔗** em seguida, selecione um dispositivo na lista de compartilhamento de arquivos.

### Recebendo arquivos


Deslize a barra de estado para baixo, em seguida, ative o compartilhamento de arquivos.

Se o dispositivo não suportar o recurso de compartilhamento de arquivos, toque **○** > **Ajustes** > **Rede** > **Compartilhar e conectar** > **Compartilhar arquivo** > **SmartShare Beam**.

## Enviando arquivos para um computador

Você pode enviar rapidamente arquivos grandes para o seu computador.

- 1 Instale o LG Bridge no seu computador.


- 2 Inicie o LG Bridge no seu computador e então, conecte usando sua conta LG.
- 3 Toque  > **Ajustes** > **Rede** > **Compartilhar e conectar** > **LG AirDrive**, em seguida, conecte usando sua conta LG.



• Você pode baixar o LG Bridge a partir do site da LG ([www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)).

## Visualizando conteúdo a partir da nuvem

Você pode visualizar diretamente o conteúdo armazenado na sua conta nuvem, sem baixá-lo para o seu dispositivo.

- 1 A partir do aplicativo **Galeria, Música** ou **Adm. de arquivos**, selecione  > **Cloud**.
- 2 Selecione uma conta nuvem e conecte.
- 3 Salve ou reproduza conteúdo em sua nuvem.




• Este recurso pode não estar disponível para algumas operadoras.



02

## **Funções básicas**

# Conhecendo seu telefone

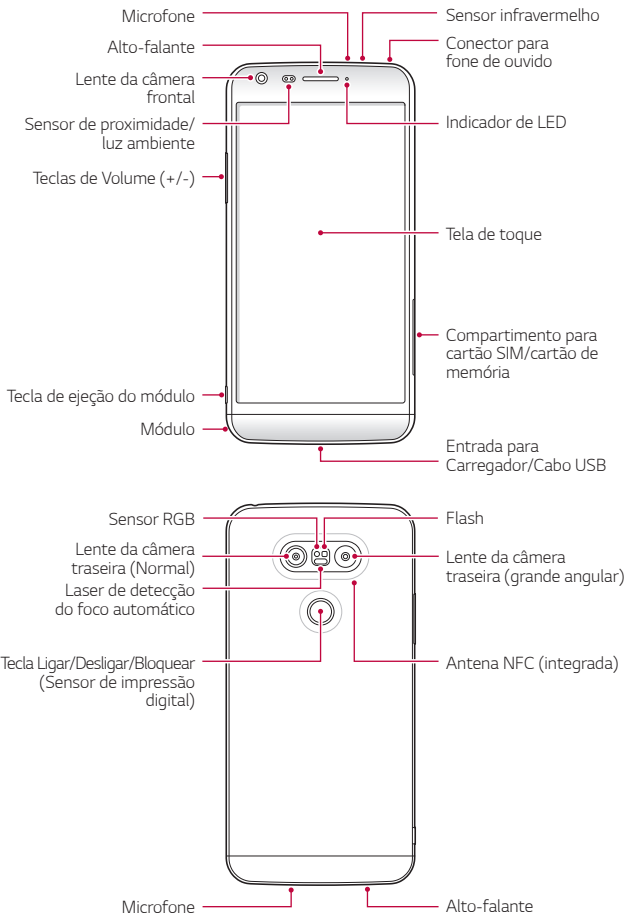

- Sensor de proximidade/luz ambiente
  - Sensor de proximidade: Durante uma chamada, o sensor de proximidade desliga a tela e desabilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo fica próximo ao corpo humano. A tela liga novamente e habilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo estiver fora de um alcance específico.
  - Sensor de luz ambiente: O sensor de luz ambiente analisa a intensidade da luz ambiente quando o modo de controle automático de brilho é ativado.
- Laser de detecção do foco automático
  - Detecta a distância entre a câmera e o objeto para um foco automático.
  - Foca rapidamente objetos mais perto ou mais distante quando você utilizar a câmera traseira para tirar fotos.
- Teclas de volume
  - Ajuste o volume para toques, chamadas ou notificações.
  - Pressione suavemente a tecla de volume para tirar uma foto. Para fazer disparos contínuos de fotos, pressione e segure a tecla de volume.
  - Pressione a tecla de volume para baixo (-) duas vezes para iniciar o aplicativo **Câmera** quando a tela estiver bloqueada ou desligada. Pressione a tecla de volume para cima (+) duas vezes para acessar **Capture+**.
- Tecla Ligar/Desligar/Bloquear (Sensor de impressão digital)
  - Pressione brevemente a tecla quando você quiser ligar ou desligar a tela.
  - Pressione e segure a tecla quando você quiser selecionar uma opção de controle de energia.
  - Coloque suavemente seu dedo na tecla quando você quiser desbloquear a tela com a sua impressão digital.



- Algumas funções podem ser restritas para o acesso, dependendo das especificações do dispositivo.
- Uma antena NFC é integrada na parte traseira do dispositivo. Não danifique a antena NFC.
- Não coloque objetos pesados ou sente-se no dispositivo. Isso pode danificar a funcionalidade de toque na tela.
- Película protetora de tela ou acessórios podem interferir no sensor de proximidade.
- Se o dispositivo estiver molhado ou sendo utilizado em um local úmido, o sensor ou botões de toque podem não funcionar corretamente.

## Ligando ou desligando o telefone

### Ligando o telefone

Quando o telefone estiver desligado, pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.



- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone, pode ser mais longa do que a habitual.

### Desligando o telefone

Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear e então, selecione **Desligar**.

### Opções de controle de energia


Toque e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear e então, selecione uma opção.

- **Desligar**: Desliga o dispositivo.
- **Reiniciar**: Reinicia o dispositivo.
- **Ligar Modo avião**: Bloqueia funções relacionadas com telecomunicações, incluindo realizar chamadas, mensagens e navegar na Internet. Outras funções permanecem disponíveis


# Instalando o cartão SIM

Utilize corretamente o cartão SIM fornecido pelo seu provedor de serviços.


- 1 Insira o pino ejetor no orifício da bandeja do cartão.

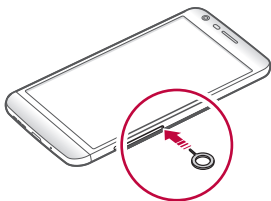


- 2 Retire a bandeja do cartão.

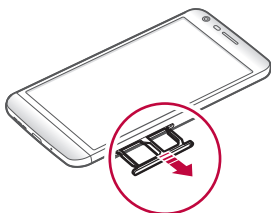

- 3 Coloque o cartão SIM na bandeja com os contatos dourados voltados para baixo.

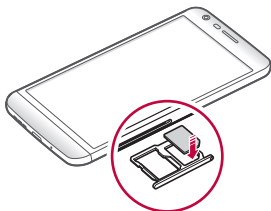

4 Insira a bandeja do cartão de volta ao compartimento.

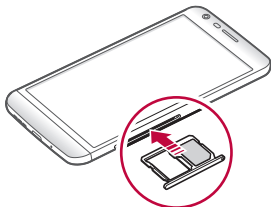

## Precauções ao utilizar o cartão SIM

- Não perca o seu cartão SIM. A LG não se responsabiliza por danos e outros problemas causados pela perda ou transferência de um cartão SIM.
- Tenha cuidado para não danificar o cartão SIM ao inserir ou remover do compartimento.



- De vários tipos de cartões SIM, apenas os cartões Nano-SIM funcionam com esse dispositivo.
- Para um desempenho livre de problemas, recomenda-se utilizar o telefone com o tipo correto de cartão SIM. Sempre use um cartão SIM produzido na fábrica fornecido pela operadora.


## Inserindo um cartão de memória

Seu telefone suporta um cartão MicroSD de até 2 TB. Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória.



- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. O uso de cartões de memória incompatíveis, poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.

- 1 Insira o pino ejetor no orifício da bandeja do cartão.
- 2 Retire a bandeja do cartão.
- 3 Coloque o cartão de memória na bandeja de cartão com os contatos dourados voltados para baixo.

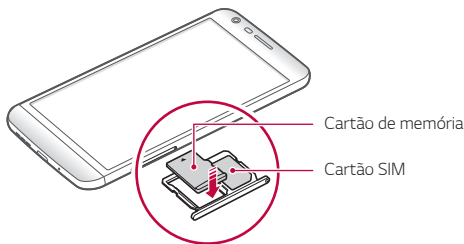

- 4 Insira a bandeja do cartão de volta ao compartimento.



- O cartão de memória é um item opcional.
- Apagar e gravar dados frequentemente diminui a vida útil dos cartões de memória.

## Removendo um cartão de memória

Antes de retirar o cartão de memória, primeiro desative-o para uma remoção segura.

- 1 Toque > **Ajustes** > **Geral** > **Armazenamento e USB** > .
- 2 Insira o pino ejetor no orifício da bandeja do cartão.
- 3 Retire a bandeja do cartão e remova o cartão de memória.



- Não remova o cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Isso pode fazer com que os dados sejam corrompidos ou perdidos e trazer danos ao cartão de memória ou dispositivo. A LG não se responsabiliza por perdas que resultam do abuso ou uso indevido de cartões de memória, incluindo a perda de dados.


# Bateria

## Removendo a bateria



- Desligue o dispositivo antes de remover a bateria, caso contrário poderá danificá-lo.

- 1 Pressione a tecla de ejeção do módulo para retirar parcialmente o módulo do dispositivo.

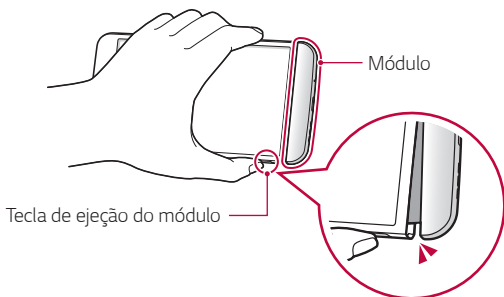


- 2 Segure no meio do módulo ejetado e retire-o do dispositivo.



- 3 Segure a bateria e o módulo com as duas mãos e separe-os um do outro na direção da seta.



- Não dobre a bateria ao removê-la. A tampa plástica da bateria pode ser danificada.

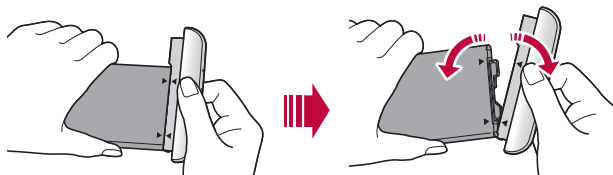


## Instalando a bateria




- As especificações do dispositivo podem variar dependendo da região ou fornecedor de serviço. Para adquirir baterias adicionais ou itens opcionais compatíveis, entre em contato com um Centro de atendimento ao cliente LG.
- Certifique-se de usar acessórios autênticos fornecidos pela LG Electronics. O uso de acessórios de terceiros podem danificar o dispositivo ou causar mau funcionamento.

- 1 Alinhe corretamente as setas indicadas e insira a bateria no módulo de acordo com a ordem indicada na imagem.

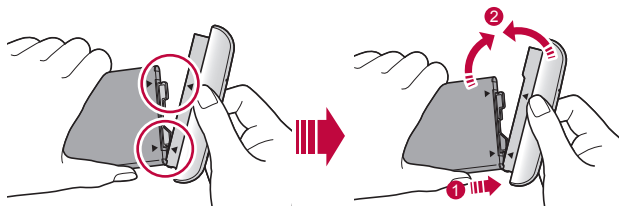

- 2 Segure a parte inferior do módulo (próximo da tecla de ejeção do módulo) e o dispositivo, como exibido na figura abaixo, em seguida, deslize suavemente o módulo no compartimento.

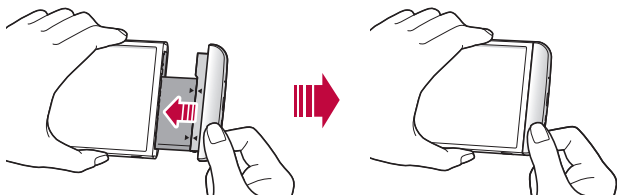

- Nunca pressione a tecla de ejeção do módulo quando estiver inserindo o módulo no dispositivo.

## Precauções ao utilizar o módulo


- Ao inserir a bateria no dispositivo, certifique-se de que a bateria está conectada ao módulo. Inserir a bateria sem o módulo conectado pode danificar o dispositivo.
- Ao substituir a bateria, tome muito cuidado para garantir que nenhuma substância estranha ou água entre no dispositivo.
- Não coloque o dispositivo em um local quente e úmido, quando o módulo de bateria for removido.
- Certifique-se de que o interior do dispositivo não entre em contato com um objeto metálico ou água para que não seja danificado.
- Deixar o dispositivo separado do módulo por um período prolongado de tempo pode deformar o dispositivo ou danificar os contatos metálicos. Isso pode resultar em mau funcionamento do dispositivo.
- Nunca separe o módulo do dispositivo sem pressionar a tecla de ejeção do módulo. Isso pode danificar o dispositivo.
- Nunca remova o módulo quando o dispositivo estiver em uso.
- Se ocorrer uma abertura entre o módulo e o dispositivo enquanto estiver utilizando o dispositivo, insira firmemente o módulo no dispositivo.
- Se você inserir um módulo que não é compatível com o fornecedor de serviços, por exemplo, um módulo comprado de outro prestador de serviço ou em uma área que não é coberta pelo seu fornecedor de serviço, o dispositivo pode não funcionar normalmente.
- Tenha cuidado para não machucar os dedos ao inserir ou remover o módulo.

- Certifique-se de inserir a bateria e o módulo corretamente. Se você inseri-los de forma incorreta, o dispositivo pode não funcionar corretamente ou pode ser danificado.
- Não seguir as instruções do manual do usuário pode danificar o dispositivo.

## Carregando a bateria

Antes de utilizar o dispositivo, carregue totalmente a bateria.

Conecte o cabo USB no carregador e insira a outra extremidade do cabo na entrada para carregador e então, conecte-o a uma tomada.

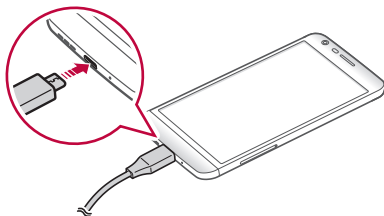


- Certifique-se de usar o cabo USB fornecido como acessório básico.
- Certifique-se de usar carregador, bateria e cabo aprovado pela LG. Carregar a bateria com um carregador de terceiros pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo.
- Utilizar o telefone quando ele estiver carregando pode causar choque elétrico. Interrompa o carregamento antes de utilizá-lo.



- Este dispositivo é fornecido com a bateria inserida. Ao utilizar o telefone pela primeira vez, verifique o nível da bateria e carregue-a totalmente, se necessário.
- Remova o carregador da tomada quando o dispositivo estiver totalmente carregado. Isto impede o consumo desnecessário de energia.
- Outra maneira de carregar a bateria é conectando um cabo USB entre o dispositivo e um computador ou laptop. Dessa forma o carregamento pode levar um tempo maior do que o carregamento da bateria da maneira comum.
- Não carregue a bateria utilizando um hub USB que não é capaz de manter a tensão nominal. O carregamento pode falhar ou involuntariamente parar.

## Adaptador USB-C para Micro USB

O dispositivo fornece uma porta USB-C. Para conectar um cabo Micro USB-B nesta porta, utilize o adaptador fornecido pela LG Electronics.

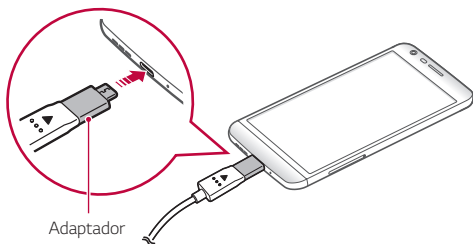

- Utilize o adaptador fornecido pela LG Electronics para conectar um cabo Micro USB-B no seu dispositivo. Você pode carregar o dispositivo ou enviar e receber dados entre o dispositivo e um computador ou laptop.
- O adaptador não suporta conexão OTG.

## Utilizando a bateria de forma eficiente

A vida útil da bateria pode diminuir se você manter muitos aplicativos e funções em execução simultaneamente e continuamente.

Cancele operações em segundo plano para aumentar a vida útil da bateria.

Para minimizar o consumo da bateria, siga estas dicas:


- Desligue a função Bluetooth® ou rede Wi-Fi quando não estiver usando-os.
- Defina o limite de tempo da tela para o menor tempo possível.
- Reduza o brilho da tela.
- Defina um bloqueio de tela quando o dispositivo não estiver em uso.
- Para utilizar um aplicativo baixado, verifique o nível da bateria.

# Toque na tela

Você pode se familiarizar com a forma de controlar seu dispositivo utilizando gestos na tela de toque.


## Toque

Toque levemente com a ponta do dedo para selecionar ou executar um aplicativo ou opção.

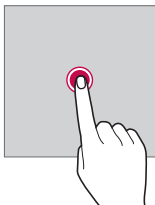


## Toque e segure

Toque e segure por alguns segundos para executar uma função oculta.

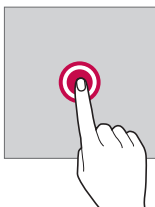


## Duplo toque

Toque duas vezes rapidamente para ampliar ou reduzir o zoom em uma página web ou um mapa.

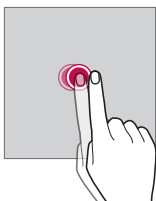


## Arraste

Toque e segure um item, como um aplicativo ou widget, em seguida, arraste-o para outro local. Você pode usar este gesto para mover um item.

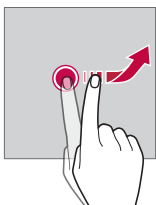



## Deslize

Toque e segure gentilmente a tela, em seguida, deslize para esquerda ou direita para mover-se rapidamente para outro painel.

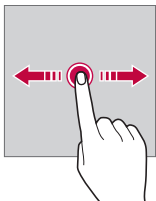

## Reduzir e ampliar

Junte dois dedos para reduzir o zoom em uma foto ou mapa. Para ampliar o zoom, afaste os dedos.

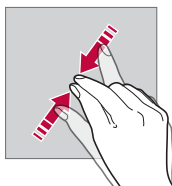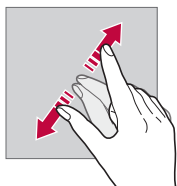


- Não exponha a tela de toque ao choque físico excessivo. Você pode danificar o sensor de toque.



- Uma falha na tela de toque pode ocorrer se você utilizar o dispositivo perto de um material magnético, metálico ou condutor.
- Se você utilizar o dispositivo sob luzes brilhantes, como a luz solar direta, a tela pode não ser visível, dependendo da sua posição. Utilize o dispositivo em um local com sombra ou em um local com luz ambiente, brilhante o suficiente para ler livros.
- Não pressione fortemente a tela.
- Toque levemente com o dedo na opção desejada.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se você tocar vestindo uma luva ou usando a ponta de uma unha.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se a tela estiver úmida ou molhada.
- A tela de toque pode não funcionar corretamente se uma película protetora ou acessório comprado de uma loja comum estiver colada no dispositivo.

# Tela inicial

## Visão geral da tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para acessar várias funções e aplicativos no seu dispositivo. Toque  em qualquer tela para ir diretamente à tela inicial.

Você pode gerenciar todos os aplicativos e widgets na tela inicial. Arraste o dedo na tela para esquerda ou direita para visualizar todos os aplicativos instalados.

Para procurar um aplicativo, utilize a pesquisa do Google.

## Layout da tela inicial

Você pode visualizar todos os aplicativos e organizar widgets e pastas na tela inicial.



- A tela inicial pode variar dependendo do fornecedor de serviços ou versão de software.

- Barra de estado: Exibe ícones de estado, hora e o nível da bateria.
- Widget: Permite adicionar widgets na tela inicial para acessar rapidamente as informações necessárias sem se preocupar em executar aplicativos, um por um.


- Pasta: Permite criar pastas para agrupar aplicativos de sua preferência.
- Indicador de página: Exibe o número total de telas iniciais e a tela exibida atualmente aparece destacada.
- Área de teclas rápidas: Permite fixar os principais aplicativos na parte inferior da tela, para que possam ser acessados a partir de qualquer tela inicial.
- Teclas de início
  - ◀: Retorna à tela anterior. Fecha o teclado virtual ou janelas pop-up.
  - ○: Toque para ir à tela inicial. Toque e segure, para iniciar o **Google**.
  - □: Exibe uma lista de aplicativos utilizados recentemente ou executa um aplicativo da lista. Utilize a opção **Apagar tudo** para apagar todos os aplicativos usados recentemente. Em alguns aplicativos, tocando e segurando essa tecla, acessará opções adicionais.

## Editando as teclas de início

Você pode reorganizar as teclas de início ou adicionar funções utilizadas frequentemente para as teclas de início.





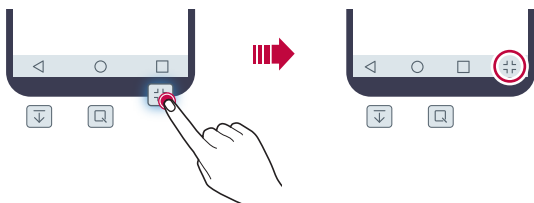









Toque ○ > **Ajustes** > **Tela** > **Teclas de início** > **Combinação de teclas** e personalize as configurações.

- Várias funções, incluindo QSlide, painel de notificações e Capture+, são fornecidos. É possível adicionar no máximo cinco itens.



## Ícones da barra de estado

Quando há uma notificação de mensagem não lida, evento do calendário ou alarme, a barra de estado exibe o ícone de notificação correspondente. Verifique o estado do seu dispositivo, visualizando os ícones de notificações exibidos na barra de estado.

- : Sem sinal.
- : Dados estão sendo transmitidos através da rede.
- : Alarme definido
- : Modo Vibrar ativado
- : Bluetooth ativado
- : Conectado a um computador via USB
- : Nível da bateria
- : Modo avião ativado
- : Chamadas perdidas
- : Wi-Fi ativado
- : Modo Silencioso ativado
- : GPS ativado
- : Ponto de acesso ativo
- : Sem cartão Nano-SIM



- Alguns desses ícones podem aparecer de forma diferente ou não aparecer dependendo do estado do dispositivo. Consulte os ícones de acordo com o ambiente atual em que você estiver utilizando o dispositivo.
- Os ícones exibidos podem variar dependendo da região ou do fornecedor de serviço.


## Painel de notificações

Você pode abrir o painel de notificações, deslizando a barra de estado para baixo.

Utilize ícones de acesso rápido no painel de notificações para facilmente e rapidamente ligar ou desligar uma função.

Arraste para esquerda ou direita na lista de ícones de acesso rápido para selecionar o ícone da função desejada.

- Se você tocar e segurar o ícone, a tela de configurações correspondente a função, aparecerá.

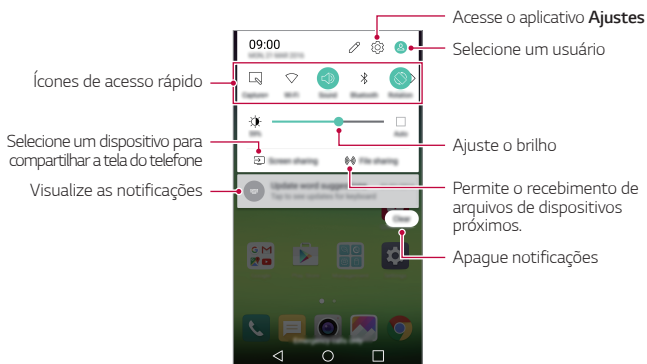

## Configurações do painel de notificações

Você pode selecionar itens para serem exibidos no painel de notificações.

Toque  no painel de notificações.


- Para reorganizar os ícones de acesso rápido, toque e segure um ícone e então, arraste-o para outra posição.
- Selecione os ícones que você deseja exibir na lista.

## Alterando a orientação da tela

Você pode definir a orientação da tela para alternar automaticamente, de acordo com a orientação do aparelho.

No painel de notificações, toque **Rotação** a partir dos ícones de ajustes rápidos.

Alternativamente, toque  > **Ajustes** > **Tela** e ative **Girar tela autom.**.

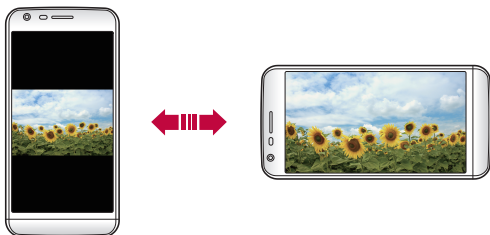

## Editando a tela inicial

Na tela inicial, toque e segure uma área vazia, em seguida, inicie a função desejada.


- Para reorganizar as telas iniciais, toque e segure em uma tela, em seguida, arraste-a para outro local.
- Para adicionar widgets à tela inicial, toque **Widgets** e arraste um widget para a tela inicial.
- Para alterar as configurações da tela inicial, toque **Ajustes de Tela inicial** e personalize as opções. Acesse *Tela inicial* para mais detalhes.
- Para visualizar ou reinstalar os aplicativos desinstalados, toque **Aplicativos desinstalados**. Acesse *Aplicativos recentemente desinstalados* para mais detalhes.

## Visualizando o tema de fundo

Você pode visualizar apenas a imagem de fundo, ocultando aplicativos e widgets na tela inicial.

Separe dois dedos em qualquer tela inicial.

- Para retornar à tela original, que exibe aplicativos e widgets, junte os dedos na tela inicial ou toque ◀

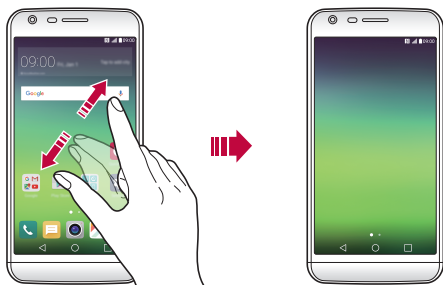

## Procurando aplicativos na tela inicial

Você pode facilmente procurar por aplicativos instalados na tela inicial, digitando o nome do aplicativo desejado no Widget Google.

A lista de aplicativos instalados é exibida na tela de busca do Google.

## Movendo aplicativos na tela inicial

Na tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para outro local.

- Para manter aplicativos utilizados com frequência na parte inferior da tela inicial, toque e segure o aplicativo, em seguida, arraste-o para a Área de teclas rápidas na parte inferior.
- Para remover um ícone da Área de teclas rápidas, arraste-o para a tela inicial.

## Usando pastas na tela inicial

### Criando pastas

Na tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o sobre um outro aplicativo.

- Uma nova pasta é criada e os aplicativos são adicionados à pasta.

### Editando pastas

Na tela inicial, toque em uma pasta e, em seguida, execute a função desejada.

- Para editar o nome e cor da pasta, toque no nome da pasta.
- Para remover um aplicativo da pasta, toque e segure o aplicativo e arraste-o para fora da pasta. Se o aplicativo removido for o único aplicativo existente na pasta, a pasta será removida automaticamente.

## Ajustes de tela inicial

Você pode personalizar as configurações da tela inicial.

1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Tela inicial**.

2 Personalize as configurações:

- **Selecionar Início:** Selecione um modo de tela inicial.
- **Papel de parede:** Altere o tema de fundo da tela inicial.
- **Efeitos da tela:** Selecione um efeito para aplicar ao deslizar para mudar as telas.
- **Tema:** Selecione o tema da tela para aplicar.
- **Ordenar aplicativos por:** Defina como os aplicativos serão classificados na tela inicial.
- **Grade:** Altera o modo de organização do aplicativo na tela inicial.
- **Ocultar aplicativos:** Marque ou desmarque aplicativos para ficarem ocultos na tela inicial.
- **Smart Bulletin:** Utilize a tela inicial para visualizar informação personalizada das suas necessidades.

# Bloqueio de tela

## Visão geral do bloqueio de tela

A tela do dispositivo desliga e bloqueia, se você pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear. Isso também acontece se o dispositivo ficar sem uso durante um determinado período de tempo.

Se você pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear quando um bloqueio de tela não estiver definido, a tela inicial aparecerá imediatamente.


Para garantir a segurança e impedir o acesso não autorizado ao seu dispositivo, defina um bloqueio de tela.



- O bloqueio de tela evita o toque desnecessário na tela do dispositivo e reduz o consumo de bateria. É recomendável que você ative o bloqueio de tela enquanto não estiver usando o telefone.

## Configurando os ajustes de bloqueio de tela

Existem várias opções disponíveis para configurar os ajustes de bloqueio de tela.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** e então, selecione seu método preferido.
- 2 Personalize as configurações de bloqueio:
  - **Nenhum**: Desative a função de bloqueio de tela.
  - **Deslizar**: Deslize o dedo na tela para desbloqueá-la.
  - **Knock Code**: Toque as áreas da tela de acordo com um padrão para desbloquear a tela.
  - **Padrão**: Desenhe um padrão para desbloquear a tela.
  - **PIN**: Insira uma senha numérica para desbloquear a tela.
  - **Senha**: Insira uma senha alfanumérica para desbloquear a tela.



- Para definir o bloqueio de tela usando um padrão, primeiro crie uma conta do Google ou PIN de segurança. Se você inserir o padrão incorreto várias vezes consecutivas, utilize seu PIN segurança ou conta do Google para desbloquear a tela.
- Se um bloqueio de tela for definido usando um PIN ou Senha e você digitar o PIN ou Senha incorretos várias vezes, a entrada de senha será bloqueada por 30 segundos.

## Ajustes de bloqueio de tela

Você pode personalizar os seguintes ajustes de bloqueio de tela:

1 Toque > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela**.

2 Personalize as configurações:

- **Selecionar bloqueio de tela:** Selecione um método de bloqueio de tela.
- **Smart Lock:** Selecione itens de confiança para que o dispositivo seja automaticamente desbloqueado ao reconhecer esses itens.
- **Efeito/Efeitos de tela:** Defina efeitos de transição de tela para usar quando a tela for desbloqueada. Esta opção aparece quando o bloqueio de tela está definido como Deslizar.
- **Papel de parede:** Altere a imagem de fundo da tela de bloqueio.
- **Atalhos:** Adicione um atalho de aplicativo e acesse diretamente o aplicativo a partir da tela de bloqueio, arrastando o aplicativo fora do grande círculo. Esta opção aparece se o bloqueio de tela estiver definido como Deslizar.
- **Animação de Clima:** Exibe animações de clima para a localização atual na tela de bloqueio.
- **Contato p/ telefone perdido:** Exibe informações de contato de emergência na tela de bloqueio.
- **Temporizador de bloqueio:** Defina para o dispositivo bloquear automaticamente, após um certo tempo inativo.
- **A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente:** A tela bloqueia imediatamente quando a tecla Ligar/Desligar é pressionada.



- Itens de configurações disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio de tela selecionado.

## KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.

### Ligando a tela

Toque duas vezes no centro da tela.

- Tocando na parte superior ou inferior da tela pode diminuir a taxa de reconhecimento.

### Desligando a tela

Toque duas vezes em uma área vazia da tela inicial.

Alternativamente, toque duas vezes em uma área vazia da barra de estado.



- Esta opção só está disponível na tela inicial fornecida pela LG. Ela pode não funcionar corretamente em um iniciador personalizado ou na tela inicial instalada pelo usuário.
- Ao tocar a tela, use a ponta do dedo. Não use a unha.
- Para usar o recurso KnockON, certifique-se de que o sensor de proximidade/luz ambiente não está bloqueado por um adesivo ou qualquer outra substância estranha.

## Knock Code

O recurso Knock Code permite que você crie seu próprio código de desbloqueio usando uma combinação de toques na tela. É possível acessar a tela inicial diretamente quando ela estiver desligada, tocando a mesma sequência na tela.

### Criando um Knock Code

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 2 Toque os quadrados em um padrão de sua escolha para criar um Knock Code e toque **PRÓX.**

- 3 Insira o Knock Code novamente e pressione **CONFIRMAR**.
- 4 Configure o PIN de segurança para ser usado caso você esqueça o Knock Code.

## Desbloqueando a tela com um Knock Code

Desbloqueie a tela inserindo o Knock Code que você criou.

Insira seu Knock Code quando a tela estiver desligada.

- Também é possível inserir um Knock Code quando a tela estiver ligada.



- Você pode usar o seu Knock Code, juntamente com o recurso KnockOn.
- Se você inserir um Knock Code incorreto várias vezes consecutivas, utilize seu PIN de segurança ou conta do Google para desbloquear a tela.
- Certifique-se de usar a ponta do dedo quando tocar a tela.

## Inicialização segura

### Visão geral da inicialização segura


Ao ligar o telefone, a tela será bloqueada por segurança. Desbloqueie a tela, inserindo o método de desbloqueio atual, como um Knock code, Padrão, Senha ou PIN. Até a tela ser desbloqueada, você não poderá receber a maioria das chamadas, mensagens de texto, alarmes, notificações e muito mais.

### Precauções da inicialização segura

- Se a senha for digitada incorretamente várias vezes, o dispositivo será restaurado automaticamente. Certifique-se de lembrar a senha.
- Se você esquecer a senha de criptografia, você deve restaurar o dispositivo para usá-lo novamente. A restauração irá apagar todos os dados armazenados antes da mesma.
- A criptografia ocorre quando o dispositivo é inicializado pela primeira vez após uma restauração de fábrica. Parar uma criptografia antes da conclusão pode danificar os dados. Por exemplo, não remova ou insira a bateria enquanto a criptografia estiver em andamento. Aguarde até que o processo esteja concluído.

# Criptografia do cartão de memória

Você pode criptografar e proteger os dados armazenados no cartão de memória. Os dados criptografados no cartão de memória não podem ser acessados a partir de outro dispositivo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Criptografar o cartão MicroSD**.
- 2 Leia a visão geral na tela de criptografia de cartão de memória e, em seguida, toque **CONTINUAR** para continuar.
- 3 Selecione uma opção e toque **CRIPTOGRAFAR AGORA**.
  - **Criptografia de arquivo novo:** Permite criptografar apenas os dados armazenados no cartão de memória após a criptografia.
  - **Criptografia completa:** Permite criptografar todos os dados atualmente armazenados no cartão de memória.
  - **Excluir arquivos multimídia/mídia:** Permite criptografar todos os dados, exceto arquivos multimídia, como músicas, fotos e vídeos.



- Para criptografar o cartão de memória, certifique-se de que um bloqueio de tela esteja definido como PIN ou senha.
- Após o início da criptografia do cartão de memória, algumas funções ficam indisponíveis.
- Se o dispositivo for desligado enquanto a criptografia estiver em andamento, o processo de criptografia irá falhar e alguns dados poderão ser danificados. Portanto, certifique-se de verificar se o nível da bateria é suficiente antes de iniciar a criptografia.
- Os arquivos criptografados são acessíveis apenas a partir do dispositivo onde foram criptografados.
- O cartão de memória criptografado não pode ser utilizado em outro telefone LG. Para utilizar o cartão de memória criptografado em outro telefone, restaure o cartão.
- Você pode ativar a criptografia do cartão de memória, mesmo sem um cartão de memória instalado no dispositivo. Qualquer cartão de memória que for instalado após a criptografia será automaticamente criptografado.

# Captura de tela

Você pode capturar a tela atual que está visualizando.

## Através de um atalho

Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear e tecla de Volume para baixo (-) ao mesmo tempo por pelo menos dois segundos.

- As capturas de tela podem ser visualizadas a partir da pasta **Screenshots** na **Galeria**.

## Através do Capture+

Na tela onde você deseja capturar a tela, arraste a barra de estado para baixo e toque **Capture+**.




- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, é possível acessar **Capture+**, pressionando a tecla de volume para cima (+) duas vezes. Primeiramente, toque **ⓘ > Ajustes > Geral** e então, ative **Tecla de atalho**.
- Acesse [Escrevendo notas na captura de tela](#) para mais detalhes.

# Inserindo texto

## Usando o teclado inteligente

Você pode usar o teclado inteligente para inserir e editar texto.


Com o teclado inteligente, é possível visualizar o texto ao digitar sem se preocupar em alternar entre a tela e um teclado convencional. Isso permite que você encontre e corrija facilmente erros ao digitar.

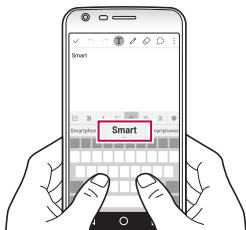

## Movendo o cursor

Com o teclado inteligente, você pode mover o cursor para a posição exata que você deseja.

Ao digitar um texto, toque e segure a barra de espaço e então, arraste para esquerda ou direita até que o cursor se mova para a posição desejada no texto.

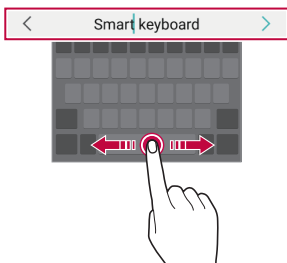


- Esta opção só está disponível no teclado QWERTY.

## Sugestão de palavras

O teclado inteligente analisa automaticamente seus padrões de uso para sugerir palavras usadas com frequência enquanto você digita. Quanto mais tempo você utilizar o dispositivo, mais corretas são as sugestões.

Digite o texto e então, toque em uma palavra sugerida ou gentilmente arraste o lado direito ou esquerdo da barra de espaço para cima.


- A palavra selecionada é inserida automaticamente. Você não precisa digitar manualmente cada letra da palavra.

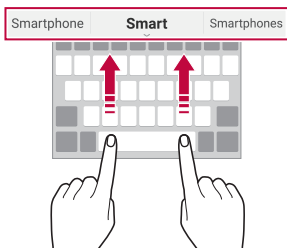

## Alterando o layout do teclado QWERTY

Você pode adicionar, apagar ou reorganizar as teclas na linha de baixo do teclado.

- 1 Toque > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Disposição do teclado QWERTY**.  
Alternativamente, toque no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Disposição do teclado QWERTY**.
- 2 Toque a tecla na linha de baixo, em seguida, arraste-a para outra posição.

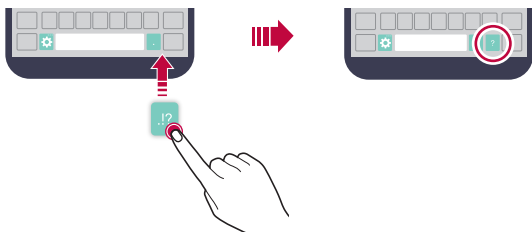

- Esta opção está disponível nos teclados QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Esta função pode não ser suportada por alguns idiomas.

## Personalizando a altura do teclado

Você pode personalizar a altura do teclado para aumentar o conforto da mão durante a digitação.

- 1 Toque > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.  
Alternativamente, toque no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.
- 2 Ajuste a altura do teclado.



## Selecionando um modo de teclado paisagem

Você pode selecionar um modo de teclado paisagem a partir de várias opções.


- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.  
Alternativamente, toque **⚙️** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.
- 2 Selecione um modo de teclado.

## Dividindo o teclado

É possível dividir o teclado ao meio e colocar cada parte em um lado da tela quando a tela estiver no modo paisagem.

Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Dividir Teclado horizontal**.

Alternativamente, toque **⚙️** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Dividir Teclado horizontal**.

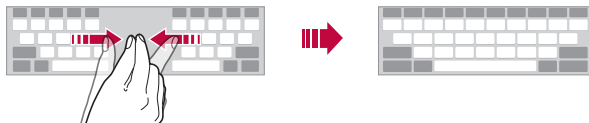


- Gire o dispositivo para o modo paisagem para dividir o teclado para ambos os lados. Para unir ou dividir o teclado, junte ou separe os dedos no teclado.

## Modo operação de uma mão

Você pode mover o teclado para um lado da tela para que você possa usar o teclado com uma mão.


- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.  
Alternativamente, toque **⚙** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.
- 2 Pressione a seta exibida próxima ao teclado para mover o teclado na direção que você deseja.

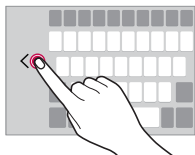

## Inserindo texto por voz


No teclado, toque e segure **⚙** e então, selecione **🎤**.



- Para aumentar o reconhecimento do comando de voz, fale claramente com a pronúncia correta e acento.
- Para inserir texto com a sua voz, certifique-se de que o dispositivo está conectado a uma rede.
- Para selecionar o idioma para reconhecimento de voz, toque  > **Idioma** na tela de Conversão de texto em voz.
- Esta função pode não ser suportada, ou os idiomas suportados podem variar dependendo da área de serviço.



## Alterando o teclado

Você pode alterar o idioma de entrada e o tipo de teclado para cada idioma.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Selecione idiomas**.
- 2 Selecione um idioma e personalize o tipo de teclado.

## Copiar e colar

Você pode cortar ou copiar o texto de um aplicativo e depois colar o texto no mesmo aplicativo. Ou, você pode executar outros aplicativos e colar o texto neles.





- 1 Toque e segure em torno do texto que deseja copiar ou cortar.
- 2 Arraste  /  para especificar a área.
- 3 Selecione **CORTAR** ou **COPIAR**.
  - O texto cortado ou copiado é automaticamente adicionado à área de transferência.
- 4 Toque e segure a janela de entrada de texto e então, selecione **COLAR**.



- Se nenhum item for copiado ou cortado, a opção **COLAR** não aparecerá.

## ÁREA DE TRANSFERÊNCIA

Se você copiar ou cortar uma imagem ou texto, este é salvo automaticamente para a área de transferência e pode ser colado em qualquer lugar a qualquer momento.

- 1 No teclado, toque e segure  e selecione .  
Alternativamente, toque e segure o campo de texto e então, selecione **Últimas cópias**.
- 2 Selecione e cole um item da área de transferência.
  - No máximo 20 itens podem ser salvos na área de transferência.
  - Toque  para bloquear itens salvos para não excluí-los, mesmo quando a quantidade máxima for excedida. Um máximo de dez itens pode ser bloqueado. Para apagar itens bloqueados, desbloqueie-os primeiro.
  - Toque  para apagar os itens salvos na área de transferência.



- A área de transferência pode não ser suportada por alguns aplicativos baixados pelo usuário.



03

**Aplicativos úteis**

# Instalando e desinstalando aplicativos

## Instalando aplicativos

Acesse uma loja de aplicativos para pesquisar e baixar aplicativos.

- Você pode utilizar o **SmartWorld**, **Play Store** ou a loja de aplicativos fornecidos pelo seu provedor de serviços.



- Algumas lojas de aplicativos podem exigir que você crie uma conta e conecte-se a ela.
- Alguns aplicativos podem cobrar taxas.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.
- **SmartWorld** pode não ser suportado, dependendo da região ou fornecedor de serviço.

## Desinstalando aplicativos

Desinstale do seu dispositivo aplicativos que você não utiliza mais.



- Alguns aplicativos não podem ser desinstalados pelos usuários.

## Desinstalando com o gesto de tocar e segurar

Na tela inicial, toque e segure o aplicativo para desinstalar, em seguida, arraste-o sobre **Desinstalar** na parte superior da tela.

- Se os aplicativos foram desinstalados dentro de 24 horas, você pode reinstalá-los. Acesse [Aplicativos recentemente desinstalados](#) para mais detalhes.

## Desinstalando usando o menu de ajustes



Toque > **Ajustes** > **Geral** > **Aplicativos**, selecione um aplicativo e então, toque **Desinstalar**.

## Desinstalando aplicativos a partir da loja de aplicativos

Para desinstalar um aplicativo, acesse a loja de aplicativos a partir da qual você baixou o aplicativo e desinstale-o.

# Aplicativos recentemente desinstalados

Você pode visualizar os aplicativos desinstalados na tela inicial. Você também pode reinstalar aplicativos que foram desinstalados no prazo de 24 horas.

- 1 Toque  > **Aplicativos recentemente desinstalados**.
- 2 Ative a função desejada:
  - **Instalar novamente:** Reinstale o aplicativo selecionado.
  -  : Remova os aplicativos desinstalados de forma permanente a partir do dispositivo







- Aplicativos desinstalados são automaticamente removidos do dispositivo 24 horas após terem sido desinstalados. Se você quiser reinstalar esses aplicativos, você deverá baixá-los novamente a partir da loja de aplicativos.
- Este recurso é ativado apenas em uma tela inicial padrão. Se você desinstalar aplicativos enquanto estiver usando a tela Easyhome ou outra tela, eles serão imediatamente e permanentemente removidos do dispositivo.

## Telefone

### Chamada por voz

Realize uma chamada telefônica usando um dos métodos disponíveis, tais como inserir manualmente um número de telefone ou realizar uma chamada a partir da lista de contatos ou da lista de chamadas recentes.

### Realizando uma chamada a partir do teclado

- 1 Toque  >  > **Discar**.
- 2 Realize uma chamada utilizando o método de sua escolha.
  - Insira um número de telefone e toque .
  - Toque e segure um número de discagem rápida.
  - Procure um contato tocando a letra inicial do nome dele na lista de contatos e toque .



- Para inserir "+" ao realizar uma chamada internacional, toque e segure o número 0.
- Acesse *Adicionando contatos à lista de discagem rápida* para obter detalhes sobre como adicionar números de telefone à lista de discagem rápida.

## Realizando uma chamada a partir da lista de contatos

- 1 Toque > > **Contatos**.
- 2 A partir da lista de contatos, selecione um contato e toque

## Atendendo uma chamada

Para atender uma chamada, arraste para o lado de fora do círculo na tela de chamada recebida.

- Quando o fone de ouvido estiver conectado, é possível realizar chamadas usando a tecla Chamar/Finalizar do fone de ouvido.
- Para finalizar uma chamada simplesmente pressionando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear, toque > **Ajustes > Redes > Chamadas > Responder e finalizar chamadas** e então, ative **Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar**.

## Rejeitando uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, arraste para o lado de fora do círculo na tela de chamada recebida.

- Para enviar uma mensagem de rejeição, arraste para o lado de fora do círculo.
- Para adicionar ou editar uma mensagem de rejeição, toque > **Ajustes > Redes > Chamadas > Rejeitar chamadas > Rejeitar com mensagem**.
- Ao receber uma chamada, pressione a tecla de volume para baixo (-) ou a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para silenciar o toque ou vibração, ou para reter a chamada.

## Visualizando chamadas perdidas

Se uma chamada foi perdida, a barra de estado exibe na parte superior da tela, o ícone

Para visualizar detalhes da chamada perdida, arraste a barra de estado para baixo. Alternativamente, toque > > **Registros**.

## Funções acessíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você pode acessar uma variedade de funções através do toque de telas na tela.



- **Contatos:** Exibe a lista de contatos durante uma chamada.
- **Finalizar:** Finaliza uma chamada.
- **Teclado:** Exibe ou oculta o teclado de discagem.
- **Viva-voz:** Ative a função viva-voz.
- **Silêncio:** Permite silenciar sua voz para que ela não possa ser ouvida pela outra parte.
- **Bluetooth:** Mude a chamada para um dispositivo Bluetooth que está vinculado e conectado.
- **⋮** : Acesse outras opções de chamada.



- As configurações dos itens disponíveis podem variar dependendo da região ou fornecedor de serviço.

## Realizando uma chamada a três



Você pode realizar uma chamada para outro contato durante uma chamada.


- 1 Durante uma chamada, toque **⋮** > **Adicionar chamada**.
- 2 Insira um número de telefone e toque .
  - As duas chamadas são exibidas na tela ao mesmo tempo, e a primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Para mudar para a outra chamada, toque no outro número na tela. Para iniciar uma chamada em conferência, toque .



- Poderá ser cobrada uma taxa para cada chamada. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

## Visualizando registros de chamadas

Para visualizar os registros de chamadas recentes, toque  >  > **Registros**. Então, você pode utilizar as seguintes funções.



- Para visualizar os registros de chamadas detalhados, selecione um contato. Para realizar uma chamada para o contato selecionado, toque .
- Para apagar os registros de chamadas, toque **:** > **Apagar tudo**.



- A duração da chamada exibida pode ser diferente do custo da chamada. Consulte seu fornecedor de serviço para obter mais informações.

## Configurando opções de chamada

Você pode configurar várias opções de chamada.

- 1 Toque  >  > **Discar** ou **Registros**.
- 2 Toque **:** > **Ajustes de Chamada** e então, defina as opções de acordo com suas preferências.






# Mensagens

## Enviando uma mensagem

Você pode criar e enviar mensagens para seus contatos selecionados ou todos os contatos utilizando o aplicativo Mensagens.





- O envio de mensagens no exterior podem implicar em custos adicionais. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque .
- 3 Escolha um destinatário e crie uma mensagem.
  - Para anexar arquivos, toque .
  - Para acessar os itens do menu de opções, toque .
- 4 Toque **Enviar** para enviar a mensagem.




## Lendo uma mensagem

As mensagens trocadas com uma outra pessoa são organizadas por contato.

- 1 Toque  > .
- 2 Selecione um contato a partir da lista de mensagens.

## Definindo as configurações de mensagens

Você pode alterar as configurações de mensagens para atender às suas preferências.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque  > **Ajustes**.

# Câmera

## Iniciando a câmera

Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo para manter seus momentos memoráveis.

Toque  > .



- Antes de tirar uma foto, limpe a lente da câmera com um pano de microfibra. Se o seu dedo tocar a lente da câmera, você pode obter fotos borradas.
- Se o nível da bateria for inferior a 5%, carregue a bateria antes de utilizar a câmera.
- Imagens incluídas neste guia do usuário podem ser diferentes do dispositivo real.
- Fotos e vídeos podem ser visualizados ou editados a partir **Galeria**. Acesse [Visão geral da Galeria](#) para mais detalhes.

## Alterando o modo câmera


Você pode selecionar um modo de câmera que se adapte a sua necessidade para tirar uma foto ou gravar um vídeo com facilidade e conveniência.


Na tela da câmera, toque  e selecione o modo desejado.



## Alternando entre as câmeras

Você pode alternar entre as câmeras frontal e traseira de acordo com sua necessidade.

Na tela da câmera, toque  ou arraste a tela para cima ou para baixo ou para esquerda ou direita, para alternar entre as câmeras frontal e traseira.

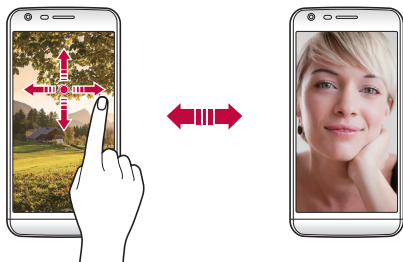

- Utilize a câmera frontal para tirar selfies. Acesse *Tirando selfies* para mais detalhes.

## Mudar para câmera dupla

Você pode utilizar a câmera dupla na parte traseira para tirar fotos usando a lente da câmera grande angular e normal.

Toque  /  para mudar a lente da câmera para grande angular e normal.

## Ampliar ou reduzir o zoom

Você pode utilizar ampliar ou reduzir o zoom na tela da câmera ao tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Na tela da câmera, junte ou separe dois dedos para ampliar ou reduzir o zoom.

- A lente da câmera grande angular e a lente da câmera normal na parte traseira do dispositivo são automaticamente alternadas para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

## Modo simples


Você pode tirar fotos com um simples toque na tela.

- 1 Na tela da câmera, toque  $\text{⋮} > \square$ .
- 2 Enquadre o objetivo e então, toque na tela.

## Modo Básico

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos selecionando uma variedade de modos de disparo e opções.

- 1 Na tela da câmera, toque  $\text{⋮} > \square$ .
- 2 Para tirar uma foto, toque  $\square$ . Ou, para gravar um vídeo, toque  $\square$ .

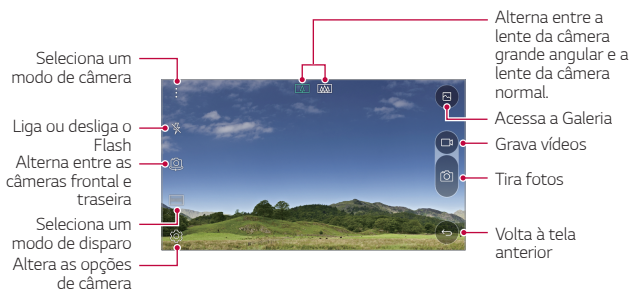






## Tirando uma foto

- 1 Selecione um modo de disparo e toque o objetivo para focar a câmera.
- 2 Toque  $\square$  para tirar uma foto.  
Alternativamente, pressione a tecla de volume.











- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, inicie a câmera pressionando a tecla de volume para baixo (-) duas vezes. Para ativar essa função, toque  $\text{O} > \text{Ajustes} > \text{Geral}$  e ative **Tecla de atalho**. Para tirar fotos imediatamente após a câmera ser iniciada pela tecla de volume para baixo (-), ative o recurso **Foto rápida**.

## Gravando um vídeo

- 1 Selecione um modo de disparo e toque no objetivo para focar a câmera.
- 2 Toque 
  - Para tirar uma foto durante a gravação de um vídeo, toque .
  - Para pausar a gravação de vídeo, toque . Para retomar a gravação do vídeo, toque .
- 3 Toque  para parar a gravação de um vídeo.

## Imagem Pop-up








Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo usando tanto a lente normal como as lentes grande angulares da câmera dupla na parte traseira do dispositivo, para filmar as cenas como se elas fossem colocadas em um quadro. As cenas exibidas pequena na tela frontal, são filmadas usando a lente da câmera normal e as cenas exibidas grande na tela de fundo, são filmadas usando a lente da câmera grande angular. Altere a tela frontal para uma forma diferente ou aplique vários efeitos para tirar uma foto ou vídeo.

- 1 No Modo Básico, toque **MODO** > .
- 2 Toque  e selecione o layout desejado.
- 3 Selecionar os efeitos:
  - : Permite aplicar um efeito de lente convexa para a área capturada pela câmera grande angular.
  - : Permite aplicar tons de cinza para a área capturada pela câmera grande angular.
  - : Permite escurecer as bordas da área capturada pela câmera grande angular.
  - : Permite desfocar a área capturada pela câmera grande angular.
- 4 Toque  para tirar uma foto. Para gravar um vídeo, toque .



## Modo múltiplo



Você pode tirar várias fotos ou vídeos na forma de uma colagem usando as câmeras frontal e traseira. Fotos e vídeos podem ser salvos com diferentes layouts.

- 1 No Modo Básico, toque **MODO** > .
- 2 Toque  e selecione um layout.
- 3 Toque  para tirar fotos, de acordo com as instruções na tela. Para gravar um vídeo, toque 
  - Toque  para gravar um pequeno vídeo.
  - Para alternar entre câmeras frontal e traseira (grande angular ou normal) , arraste para cima ou para baixo, ou para esquerda ou direita.
  - Toque  /  para tirar fotos ou gravar vídeos simultaneamente ou sequencialmente.



## Snap

Você pode gravar vídeos curtos e montar um curta-metragem de 60 segundos.


- 1 Na tela da câmera, toque **MODO** > .
- 2 Toque 
  - Toque o ícone uma vez para gravar um vídeo de três segundos.
  - Toque e segure o ícone para criar um vídeo mais longo (comprimento máximo: um minuto).

Seleciona o layout de exibição múltipla

Pré-visualização do vídeo selecionado

Linha do tempo

Reproduz todos os vídeos

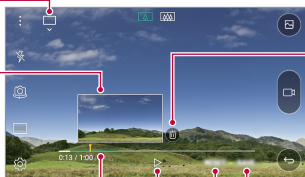

Apaga o vídeo selecionado




Salva o vídeo

Apaga todos os vídeos

- 3 Toque **SALVAR**.

## Panorama




Você pode criar uma foto panorâmica movendo a câmera em uma direção para fotografar e fazer disparos contínuos de uma ampla vista

- 1 No Modo Básico, toque **MODO** > .
- 2 Toque  e então, mova lentamente a câmera em uma direção.
  - Mova o dispositivo seguindo a direção da seta no guia.
- 3 Toque  para parar os disparos.



## Câmera lenta





Você pode criar um vídeo divertido mudando as velocidades de movimento dos indivíduos em seu vídeo. Este recurso permite gravar vídeo em um ritmo mais rápido de velocidade e, em seguida, reproduzi-lo na velocidade normal, assim o vídeo parece que está em câmera lenta.

- 1 No Modo Básico, toque **MODO** > .
- 2 Toque  e grave um vídeo.
- 3 Toque  para parar a gravação de vídeo.



## Time-lapse

Você pode capturar uma sequência de quadros em intervalos definidos para registrar as mudanças que ocorrem lentamente ao longo do tempo, tais como movimentos das nuvem, movimentos celestes, tráfego e muito mais.


- 1 No Modo Básico, toque **MODO** > .
- 2 Toque  e grave um vídeo.
  - Para ajustar a velocidade de reprodução de vídeo, toque  antes de iniciar a gravação.
- 3 Toque  para parar a gravação de vídeo.




- Durante a gravação de um vídeo com espaço de tempo, vozes não são gravadas.

## Disparo contínuo

Você pode fazer disparos contínuos de fotos para criar imagens em movimento.

No Modo Básico, toque e segure .

- Disparos contínuos são feitos em uma velocidade rápida, enquanto  estiver pressionado.




- Até trinta (30) fotos contínuas podem ser capturadas.

## Conectando com câmeras de amigos LG

Você pode conectar o dispositivo a outra câmera para visualizar fotos ou vídeos armazenados na câmera.



- Esta função está disponível ao utilizar Modo múltiplo ou Snap.
- As câmeras LG Friends que podem ser conectadas com o dispositivo são acessórios opcionais. Consulte o Centro de Atendimento ao Cliente LG para a compra.
- Esta função pode não ser suportada ou algumas opções podem ser diferentes, dependendo da região ou fornecedor de serviço.

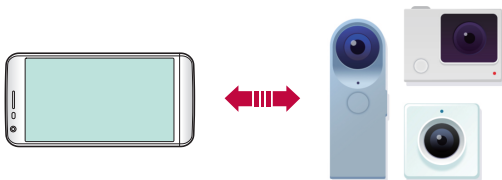
















## Personalizando as opções de câmera







Você pode personalizar uma variedade de opções da câmera para atender às suas preferências.

No Modo Básico, toque .





- As opções disponíveis variam dependendo da câmera selecionada (câmera frontal ou traseira) e o modo de disparo selecionado.

	<p>Permite selecionar uma proporção de tela para fotos ou qualidade para vídeos.</p>
	<p>Permite obter fotos ou vídeos com cores vivas e efeitos compensados, mesmo quando são capturados contra a luz. Essas funções são fornecidas pela tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrada na câmera do dispositivo.</p>
	<p>Permite aplicar efeitos de filmes para fotos.</p>
	<p>Permite definir o temporizador para tirar fotos automaticamente após um determinado período de tempo.</p>
	<p>Permite tirar fotos com comandos de voz. (Opções disponíveis: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)</p>
	<p>Permite reduzir o desfoque de movimento ao tirar uma foto ou gravar um vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Grava um vídeo de forma estável quando estiver em movimento ou caminhando.</li> <li>•  : Use para reduzir um pouco o desfoque ao tirar uma foto ou gravar um vídeo.</li> </ul>
	<p>Exibe guias em grade no visor para que você possa tirar fotos ou gravar vídeos com base nas linhas de referência horizontal e vertical.</p>
	<p>Permite definir o local para salvar fotos e vídeos. Essas opções são exibidas quando um cartão de memória externa estiver inserido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Salva no armazenamento interno.</li> <li>•  : Salva no cartão de memória externa.</li> </ul>
	<p>Personalize as configurações de disparo automático. Essas opções aparecem quando se utiliza a câmera frontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Tirar uma foto utilizando o recurso Disparo por gestos.</li> <li>•  : Dispara quando a câmera reconhece um rosto.</li> </ul>

	<p>Permite escolher se deseja usar Visualização de gesto para ver a foto tirada imediatamente após a captura. Essas opções aparecem quando se utiliza a câmera frontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Ativa a Visualização de gesto.</li> <li>•  : Desativa a Visualização de gesto.</li> </ul>
	<p>Permite inverter as imagens. Essas opções aparecem quando se utiliza a câmera frontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Não inverte a imagem.</li> <li>•  : Inverte a imagem horizontalmente.</li> </ul>



## Aplicando efeitos de filme

Você pode aplicar filtros de várias cores para fotos.

- 1 No Modo Básico ou manual, toque  > .
- 2 Selecione o efeito de filme desejado.

## Modo manual

Você pode criar fotos que caracterizam toque profissional, usando uma variedade de recursos avançados. Ajuste o balanço de branco, foco, brilho, ISO, velocidade do obturador e outras opções.

- 1 Na tela da câmera, toque  > .
- 2 Personalize as opções de disparo.



Ajusta o balanço de branco

Ajusta o foco

Ajusta o brilho

Ajusta o nível de exposição

Ajusta a velocidade do obturador

Ajusta a velocidade do ISO

- 3 Toque  para tirar a foto.

## Tirando selfies

Você pode usar a câmera frontal para visualizar seu rosto na tela e tirar selfies.



- Ao usar a câmera frontal, você pode alterar em opções de câmera como as selfies são tiradas. Acesse *Personalizando as opções de câmera* para mais detalhes.

## Disparo por gestos

Você pode tirar selfies usando gestos.

Mostre a palma da mão para a câmera frontal e, em seguida, feche a mão.


- Em três segundos, uma foto é tirada.



- Para utilizar esta função, certifique-se de que [👏] está selecionado nas opções de câmera.
- Uma alternativa para tirar fotos por Disparo por gestos é fechar a mão como um punho e então, abri-lo para a câmera frontal.
- Certifique-se de que a palma da mão e punho estão dentro da linha de referência para que a câmera possa detectá-los.
- O acesso a algumas funções podem ser restritas durante o disparo de exibição múltipla.

## Intervalo de disparo

Você pode tirar selfies contínuas.

Enquanto estiver usando a câmera frontal, toque e segure . Alternativamente, mostre a palma da mão para a câmera e então, feche a mão como um punho duas vezes rapidamente.

- Quatro fotos são tiradas com um intervalo de dois segundos.






## Tirando selfies automaticamente

Você pode utilizar o recurso de reconhecimento de rosto para tirar selfies facilmente e convenientemente. É possível configurar o dispositivo para que ao olhar para a tela, a câmera frontal reconheça o seu rosto e tire uma selfie automaticamente.


- Quando a câmera frontal reconhece seu rosto, o quadro fica branco. Então, se você parar de se mover, o quadro fica azul e a câmera frontal tira uma foto.




- Toque  e então,  até  aparecer para ativar a função de selfie automática.

## Visualização de gesto

Após tirar uma selfie com a câmera frontal, é possível visualizar a selfie imediatamente, colocando a tela perto de seu rosto.

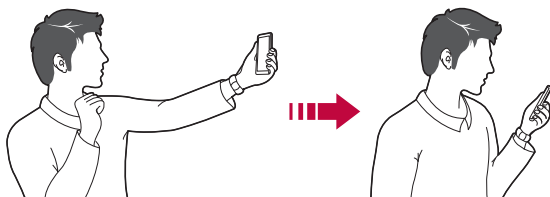



- Para utilizar esta função, certifique-se de que  está selecionado nas opções de câmera.
- Apenas uma pré-visualização estará disponível cada vez que uma foto for capturada.
- Se você girar o dispositivo enquanto estiver na tela de pré-visualização, a tela muda para o modo câmera.

## Galeria

### Visão geral da Galeria


Você pode visualizar e gerenciar fotos e vídeos armazenados no seu dispositivo.

- 1 Toque  > .
  - Fotos e vídeos armazenados são exibidos por pastas.
- 2 Toque uma pasta e selecione um arquivo.
  - Exibe o arquivo selecionado no modo de tela cheia.
  - Deslize para esquerda ou direita na foto ou vídeo exibido na tela para visualizar o arquivo anterior ou seguinte.



- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Alguns arquivos podem não ser abertos devido à codificação.
- Arquivos que excederem o limite de tamanho podem causar erros.


## Visualizando as fotos

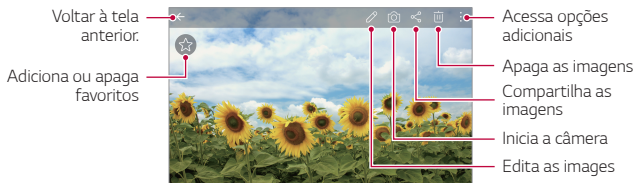

## Editando as fotos


- 1 Enquanto visualiza uma foto, toque
- 2 Utilize uma variedade de efeitos e ferramentas para editar a foto.
- 3 Toque para aplicar as alterações.
- 4 Toque **SALVAR** para salvar as alterações.
  - As alterações são sobrepostas ao arquivo original.
  - Para salvar a foto editada como outro arquivo, toque > **Salvar cópia**.


## Reproduzindo um vídeo

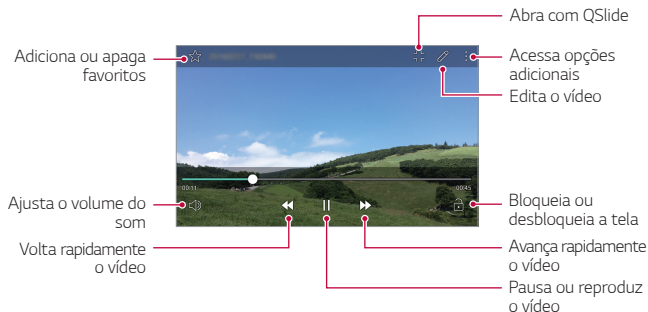

- Para ajustar o volume do som, arraste o lado direito da tela de vídeo para cima ou para baixo.
- Para ajustar o brilho da tela, arraste o lado esquerdo da tela de vídeo para cima ou para baixo.

## Editando vídeos


- 1 Na tela de visualização do vídeo, toque .
- 2 Utilize uma variedade de efeitos e ferramentas de edição para editar o vídeo.

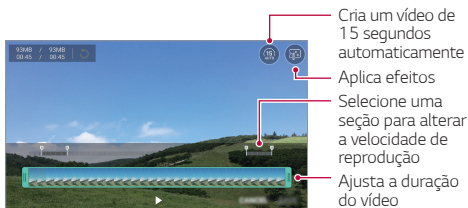

- 3 Toque **SALVAR** para salvar as alterações.



## Apagando arquivos

Você pode apagar arquivos usando uma das seguintes opções:

- Toque e segure um arquivo da lista de arquivos, em seguida, toque **Apagar**.
- Toque  a partir da lista de arquivos e então, selecione os arquivos e confirme em seguida.




## Compartilhando arquivos

Você pode compartilhar arquivos usando uma das seguintes opções:

- Enquanto visualiza uma foto ou vídeo, toque  para compartilhar o arquivo usando o método desejado.
- Toque  a partir da lista de arquivos para selecionar arquivos e compartilhá-los usando o método desejado.





## Calculadora


Você pode usar dois tipos de calculadoras: a calculadora simples e a calculadora científica.

- 1 Toque  > **Ferramentas** (caso seja necessário) > **Calculadora**.
- 2 Utilize o teclado para fazer um cálculo.
  - Para usar a calculadora científica, toque  > **Calculadora científica**.
  - Para visualizar o histórico de cálculo, toque  > **Histórico de cálculos**.

## Clima

Você pode visualizar a informação do clima para uma determinada área.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Clima**.
- 2 Toque  e adicione a cidade desejada.
  - Na tela de clima detalhada, toque  / , ou deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar o clima em outras cidades.

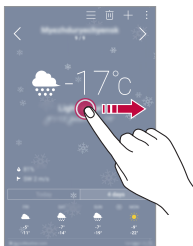

- Esta função pode não ser suportada, dependendo do software da operadora.

## Downloads



Você pode visualizar, apagar ou compartilhar arquivos baixados via Internet ou aplicativos.

Toque  > **Ferramentas** > **Downloads**.


## Relógio

### Alarme

Você pode definir um alarme para despertá-lo em um determinado momento.



- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Relógio** > **Alarme**.
- 2 Toque  para adicionar um novo alarme.
- 3 Defina as configurações de alarme e toque **SALVAR**.



- Se você selecionar um alarme definido anteriormente, é possível editá-lo.
- Para apagar um alarme, toque  na parte superior da tela. Alternativamente, toque e segure um alarme.


## Horário mundial

Você pode visualizar a hora atual em várias cidades ao redor do mundo.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Relógio** > **Horário mundial**.
- 2 Toque  e adicione uma cidade.


## Temporizador

Você pode definir o temporizador para disparar um alarme após um determinado período de tempo.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Relógio** > **Temporizador**.
- 2 Defina o tempo e toque **Iniciar**.
  - Para interromper o temporizador, toque **Parar**. Para retomar o temporizador, toque **Retomar**.
  - Para restaurar as configurações do temporizador, toque **Restaurar**.
- 3 Toque **Parar** para parar o temporizador.






## Cronômetro

Você pode utilizar o cronômetro para gravar um tempo de volta.


- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Relógio** > **Cronômetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
  - Para gravar um tempo de volta, toque **Volta**.
- 3 Toque **Parar** para interromper o cronômetro.
  - Para retomar o cronômetro, toque **Retomar**.
  - Para apagar todas as gravações do cronômetro, toque **Restaurar**.

# Gravador de voz

Você pode gravar e salvar a sua voz ou as vozes dos outros a partir de eventos importantes. Arquivos de voz gravados podem ser reproduzidos ou compartilhado.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Gravador de voz**.
- 2 Toque 
  - Para pausar a gravação, toque .
- 3 Toque  para finalizar a gravação.
  - O arquivo é salvo automaticamente e a tela de pré-escuta aparece.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.



- Para salvar os detalhes de localização de gravação, toque **Local**.
- Para adicionar um evento, toque **Evento** e adicione um evento para a data desejada.
- Se você tocar , arquivos de voz gravados são exibidos. Você pode reproduzir um arquivo de voz a partir da lista.

# Música

Você pode reproduzir e gerenciar arquivos de música armazenados no seu dispositivo.

- 1 Toque **O** > **LG** (caso seja necessário) > **Música**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um arquivo de música.



- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Arquivos que excedem o limite de tamanho podem causar erros.
- Os arquivos de música podem estar protegidos por proprietários de direitos autorais internacionais ou leis de direitos autorais. Poderá ser necessário obter permissão legal antes de copiar um arquivo de música. Para baixar ou copiar um arquivo de música, verifique primeiro a lei de direitos autorais para o país em questão.
- Este modelo suporta a reprodução de áudio Hi-Fi. Arquivos de áudio Hi-Fi exibem o ícone Hi-Fi.

# E-mail

## Visão geral do E-mail

Você pode registrar uma conta de e-mail para o seu dispositivo e, em seguida, verificar e enviar e-mails a partir do seu dispositivo.



- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

## Registrando contas de e-mail

Ao utilizar o aplicativo de e-mail pela primeira vez, será necessário registrar a sua conta de e-mail.

- 1 Toque > **LG** (caso seja necessário) > **E-mail**.
- 2 Selecione um fornecedor de serviços de e-mail.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha e então, toque **SEGUINTE** para registrar sua conta.
  - Para registrar manualmente uma conta de e-mail ou para registrar contas de e-mail que não foram encontradas na lista, toque **CONFIGURAÇÃO MANUAL**.

## Gerenciando contas de e-mail


Para visualizar ou editar as configurações de conta de e-mail, toque > **Ajustes**.

- Para adicionar uma conta, toque **Adicionar conta**.
- Para apagar uma conta, toque > **Remover conta**.





## Abrindo outra conta de e-mail

Se várias contas de e-mail foram registradas e você deseja visualizar outra conta, toque e selecione outra na lista de contas.

## Verificando e-mail

- 1 Toque  e selecione uma caixa de correio.
- 2 Selecione um e-mail a partir da lista de e-mail.
  - A mensagem de e-mail aparecerá.

## Enviando e-mail

- 1 Toque .
- 2 Insira o endereço de e-mail de um destinatário.
- 3 Insira um assunto e a mensagem.
  - Para anexar arquivos, toque .
  - Para acessar itens do menu de opções, toque .
- 4 Toque  para enviar o e-mail.

# Contatos


## Visão geral de Contatos

Você pode salvar e gerenciar contatos.

Toque  > **LG** (caso seja necessário) > **Contatos**.


## Adicionando contatos

### Adicionando novos contatos


- 1 Na tela da lista de contatos, toque .
- 2 Insira os detalhes de contato e toque **SALVAR**.

## Importando contatos

Você pode importar contatos de outro dispositivo de armazenamento.

- 1 Na tela da lista de contatos, toque  > **Mais** > **Gerenciar contatos** > **Importar**.
- 2 Selecione os locais de origem e de destino do contato que você deseja importar e, em seguida, toque **OK**.
- 3 Selecione os contatos e toque **IMPORTAR**.

## Adicionando contatos à lista de discagem rápida

- 1 Na tela da lista de contatos, toque  > **Discagem rápida**.
- 2 Toque **Adicionar contato** a partir de um número de discagem rápida.
- 3 Selecione um contato.


## Procurando um contato

Você pode procurar contatos usando uma das seguintes opções:

- Na tela da lista de contatos, insira um nome de contato na caixa de pesquisa.
- Role a lista de contatos para cima ou para baixo.
- A partir do índice da tela da lista de contatos, toque na letra inicial de um contato.

## Lista de contatos

### Editando contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contatos, toque  e edite os detalhes.
- 3 Toque **SALVAR** para salvar as alterações.

### Apagando contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, toque e segure um contato.
- 2 Toque **Apagar contato**.

## Adicionando a favoritos

Você pode registrar contatos utilizados frequentemente como favoritos.

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contatos, toque ☆.

## Criando grupos

- 1 Na tela da lista de contatos, toque **Grupos** > ⋮ > **Novo grupo**.
- 2 Insira um nome para o novo grupo.
- 3 Toque **Adicionar membros**, selecione contatos e então, toque **ADICIONAR**.
- 4 Toque **SALVAR** para salvar o novo grupo.

# Calendário



## Visão geral do Calendário

Você pode utilizar o calendário para gerenciar eventos e tarefas.

## Adicionando eventos

- 1 Toque ○ > **Calendário**
- 2 Selecione uma data e então, toque +.
- 3 Insira detalhes do evento e toque **SALVAR**.
  - Se você tocar em uma data no calendário e a data possuir eventos, uma janela pop-up aparecerá exibindo uma lista com os eventos. Toque em um evento na janela pop-up para visualizar os detalhes do evento.

## Sincronizando eventos


Toque  > **Calendários para mostrar** >  > **Calendários para sincronizar**, e selecione um calendário para sincronizar.







- Quando seus eventos são salvos a partir do dispositivo para sua conta do Google, eles são automaticamente sincronizados com o calendário do Google também. Então, você pode sincronizar outros dispositivos com o calendário do Google, para que esses dispositivos tenham os mesmos eventos que o seu dispositivo e para gerenciar os seus eventos nesses outros dispositivos.

## Event pocket


Você pode utilizar Event pocket para criar eventos.

Toque  para abrir Event pocket e, em seguida, arraste o conteúdo para uma data no calendário.

-  : Permite gerenciar imagens, texto, notas e eventos salvos temporariamente. Você também pode compartilhar textos, imagens e notas de outro aplicativo e salvá-los para a caixa de evento. Se você tocar **POCKET** ao criar um evento, o evento é temporariamente armazenado na carteira de eventos.
-  : Permite adicionar uma conta do Facebook para visualizar as informações sobre os eventos do Facebook. Alguns dispositivos podem não suportar a função de informações de eventos do Facebook.
-  : Permite visualizar informações turísticas sobre a área circundante, como restaurantes e instalações convenientes, para planejar um evento.
-  : Permite gerenciar tarefas sem prazo, tais como eventos.

## Administrador de arquivos

Você pode visualizar e gerenciar arquivos armazenados no dispositivo ou em nuvem.

- 1 Toque  > **Ferramentas** > **Adm. de arquivos**.
- 2 Toque  e selecione o local de armazenamento desejado.

## Tarefas

Você pode registrar tarefas para o seu dispositivo para gerenciar horários facilmente.

- 1 Toque > **Ferramentas** (caso seja necessário) > **Tarefas**.
- 2 Toque para adicionar uma tarefa.
- 3 Insira detalhes da tarefa e então, toque **SALVAR**.

## Evernote

Você pode escrever e coletar informações importantes e então, compartilhá-las com outros dispositivos que suportam **Evernote**.

Toque > **Aplicativos recomendados** (caso seja necessário) > **Evernote**.



- Esta função pode não ser suportada, dependendo do software da operadora.

## Mensagem de informação

Você pode visualizar emissões de texto em tempo real sobre situações de emergência, tais como tufões, inundações e terremotos.

Toque > **Ferramentas** (caso seja necessário) > **Mensagem de informação**.

## LG Backup

Você pode fazer cópia de segurança, restaurar e mover os dados armazenados no dispositivo.

- 1 Toque > **Gerenciamento** > **LG Backup**.  
Alternativamente, toque > **Ajustes** > **Geral** > **Cópia de segurança e Restauração** > **LG Backup**.

- 2 Siga as instruções na tela para selecionar se deseja fazer cópia de segurança dos dados para a pasta predefinida no dispositivo ou copiar os dados para outros dispositivos.




- A inicialização do dispositivo pode apagar arquivos de cópia de segurança salvos na memória interna. Para minimizar a perda de dados, copie os arquivos de cópia de segurança importantes da pasta LG Backup na memória interna, para um computador ou armazenamento externo.



- Não será feito cópia de segurança dos dados armazenados em uma conta do Google. Quando você sincroniza sua conta do Google, aplicativos do Google, contatos do Google, calendário do Google, dados de aplicativos de notas do Google e aplicativos baixados do Play Store são armazenados no aplicativo Drive automaticamente.
- Os arquivos de cópia de segurança são salvos com a extensão de arquivo \*.lbf dentro da pasta LG Backup no cartão de memória ou armazenamento interno.
- Carregue totalmente a bateria antes de fazer uma cópia de segurança ou restauração de dados para evitar um desligamento involuntário durante o processo.

## RemoteCall Service

O dispositivo pode ser remotamente diagnosticado para resolver problemas. Em primeiro lugar, realize uma chamada para o Centro de atendimento ao cliente LG.

- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **RemoteCall Service**.
- 2 Realize uma chamada para um Centro de atendimento ao cliente LG.
- 3 Após estabelecida a chamada, siga as instruções da associada de serviço para inserir um número de acesso de seis dígitos.
  - Seu dispositivo é conectado remotamente e serviço de suporte remoto é iniciado.



- Para utilizar esta função, em primeiro lugar você deve concordar com o uso da função.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.

## SmartWorld

Você pode baixar uma variedade de jogos, conteúdo de áudio, aplicativos e fontes fornecidas pela LG Electronics. Personalize seu dispositivo para atender às suas preferências utilizando temas de Início, temas de teclado e fontes.

- 1 Toque **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Insira seu ID e senha e então, conecte-se.
- 3 Selecione e baixe itens de conteúdo.

## Baixando o aplicativo SmartWorld

Se o aplicativo **SmartWorld** não estiver instalado, siga estes passos para baixá-lo.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Sobre o telefone** > **Centro de atualização** > **Atualizações dos Aplicativos**.
- 2 A partir da lista, selecione **SmartWorld** e toque **Download**.



- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.
- Este recurso pode não ser suportado, dependendo da região ou fornecedor de serviço.

## Aplicativos do Google

Você pode utilizar aplicativos do Google, definindo uma conta do Google. A janela de registro da conta do Google aparece automaticamente quando você

usa um aplicativo do Google pela primeira vez. Se você não possuir uma conta do Google, crie uma a partir do seu dispositivo. Para obter detalhes sobre como usar um aplicativo, consulte o menu Ajuda no aplicativo.



- Alguns aplicativos podem não funcionar dependendo da região ou fornecedor de serviço.

## Chrome

Permite conectar-se ao Chrome e importar guias abertas, favoritos e dados da barra de endereços a partir de um computador para o dispositivo.

## Documentos

Permite criar documentos ou editar documentos criados online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite documentos junto com os outros.

## Drive

Permite carregar, salvar, abrir, compartilhar e organizar arquivos a partir do seu dispositivo. Arquivos acessíveis a partir de aplicativos podem ser acessados de qualquer lugar, inclusive em ambientes online e offline.

## Gmail

Permite registrar a sua conta de e-mail do Google para o seu dispositivo para verificar ou enviar e-mail.

## Google

Permite utilizar a função de pesquisa fornecida pelo Google para pesquisar sites na internet e arquivos armazenados em seu dispositivo digitando as palavras-chave ou através de voz.

## Hangouts

Permite trocar mensagens. Realize uma chamada de vídeo com um indivíduo ou um grupo.

## Maps

Permite encontrar a sua localização ou a localização de um lugar no mapa. Visualize a informação geográfica.

## **Play Filmes e TV**

Permite utilizar sua conta do Google para alugar ou comprar filmes. Compre conteúdo e reproduza-o em qualquer lugar.

## **Fotos**

Permite visualizar ou compartilhar fotos ou álbuns armazenados no dispositivo.

## **Play Música**

Permite comprar arquivos de música no **Play Store**. Reproduza arquivos de música armazenados no seu dispositivo.

## **Planilhas**

Permite criar planilhas ou editar planilhas criadas online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite planilhas junto com os outros.

## **Apresentação**

Permite criar apresentação ou editar apresentação criada online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite a apresentação junto com os outros.

## **Pesquisa por voz**

Permite procurar informações no Google dizendo uma palavra-chave, em vez de digitar uma palavra-chave.

## **YouTube**

Permite procurar e reproduzir vídeos. Carregue vídeos no YouTube para compartilhar com as pessoas ao redor do mundo.



04



**Ajustes**

# Ajustes

Você pode personalizar as configurações do dispositivo de acordo com suas preferências.

Toque  > **Ajustes**.




- Toque  e insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa para acessar um item de configuração.
- Toque  para alterar o modo de visualização. Este guia do usuário presume que você esteja utilizando a opção **Ver por abas**.

## Redes

### Wi-Fi


Você pode conectar-se com dispositivos próximos através de uma rede Wi-Fi.

#### Conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.
- 2 Deslize  para ativar.
  - Redes Wi-Fi disponíveis aparecem automaticamente.
- 3 Selecione uma rede.
  - Você pode precisar inserir a senha da rede Wi-Fi.
  - O dispositivo pula esse processo para redes Wi-Fi acessadas anteriormente. Se você não quiser conectar-se automaticamente a uma determinada rede Wi-Fi, toque e segure a rede e então, toque **Apagar rede**.


## Configurações de rede Wi-Fi


Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.

- **Alternar para dados móveis:** Se a função de conexão de dados móveis for ativada e o dispositivo não conseguir conectar-se à Internet através de uma conexão Wi-Fi, ele irá conectar-se automaticamente à Internet através da conexão de dados móveis.
- : Personalize as configurações de rede Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos que suportam Wi-Fi Direct para compartilhar dados diretamente com eles. Você não precisa de um ponto de acesso. É possível conectar-se com mais de dois dispositivos usando Wi-Fi Direct.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi >  > Wi-Fi avançado > Wi-Fi Direct**.
  - Os dispositivos próximos que suportam Wi-Fi Direct aparecerão automaticamente.
- 2 Selecione um dispositivo.
  - A conexão ocorre quando o dispositivo aceita a solicitação de conexão.

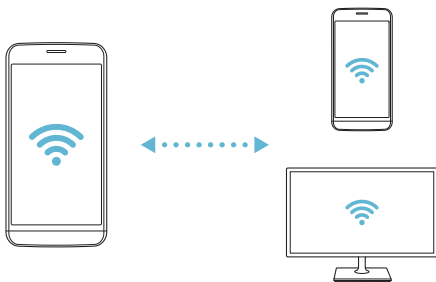


- A bateria pode descarregar mais rapidamente ao utilizar Wi-Fi Direct.

## Bluetooth

Você pode conectar seu dispositivo a dispositivos próximos que suportam Bluetooth para trocar dados com eles. Conecte seu dispositivo a um fone de ouvido Bluetooth e um teclado. Assim fica mais fácil de controlar o dispositivo.

### Conectando com outro dispositivo

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Bluetooth**.
- 2 Deslize  para ativar.
  - Os dispositivos disponíveis aparecem automaticamente.
  - Para atualizar a lista de dispositivos, toque **BUSCAR**.




- Apenas os dispositivos com a opção de busca ativada serão exibidos na lista.

- 3 Selecione um dispositivo na lista.
- 4 Siga as instruções na tela para realizar a autenticação.



- Este passo é ignorado para dispositivos acessados anteriormente.

### Enviando dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo.
  - Você pode enviar arquivos multimídia ou contatos.
- 2 Toque  > **Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo de destino para o arquivo.
  - O arquivo será enviado assim que o dispositivo de destino aceitar.




- O processo de compartilhamento de arquivos pode ser diferente, dependendo do arquivo.


## Dados móveis

Você pode ativar ou desativar dados móveis. É possível também gerenciar o uso de dados móveis.

### Ativando dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Deslize  para ativar.

### Personalizando as configurações de dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Dados móveis:** Defina para utilizar conexões de dados em redes móveis.
  - **Limitar o uso de dados:** Defina um limite de utilização de dados móveis para bloqueá-los quando o limite for atingido.
  - : Personalize as configurações de dados móveis.

## Chamadas

Você pode personalizar as configurações de chamada, como chamada de voz e opções de chamada internacionais.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Chamadas**.
  - Personalize as configurações.




- Alguns recursos podem não ser suportados dependendo da região ou do fornecedor de serviço.

## NFC

Você pode usar o dispositivo como um cartão de transporte ou cartão de crédito. É possível também compartilhar dados com outro dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > NFC**.
- 2 Deslize  para ativar.
  - Aproxime a parte traseira do seu dispositivo com outro dispositivo que suporta NFC para permitir o compartilhamento de dados.
  - A antena NFC pode ser localizada de forma diferente dependendo do tipo de dispositivo.

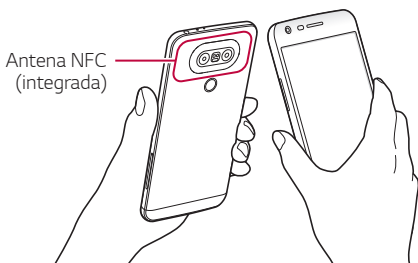

## Android Beam

Você pode compartilhar arquivos aproximando a parte traseira do seu dispositivo com outro dispositivo. É possível também compartilhar arquivos, incluindo músicas, vídeos ou contatos e abrir uma página da internet ou iniciar um aplicativo a partir de outro dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Android Beam**.
- 2 Aproxime a parte traseira do seu dispositivo com outro dispositivo.



- A antena NFC pode ser localizada de forma diferente dependendo do tipo de dispositivo.

## Compartilhar arquivo

Você pode enviar e receber arquivos entre o seu dispositivo e outros dispositivos ou tablets LG.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Compartilhar arquivo**.
- 2 Personalize as seguintes configurações.
  - **Configure o nome do seu telefone:** Permite alterar o nome do dispositivo.
  - **Salvar em:** Permite definir a pasta de destino para salvar os arquivos enviados a partir de outros dispositivos.
  - **Compartilhar arquivo:** Permite receber arquivos enviados a partir de outros dispositivos.
  - **SmartShare Beam:** Permite enviar e receber arquivos entre dispositivos através SmartShare Beam.



• Acesse *Enviando ou recebendo arquivos* para mais detalhes.


## Servidor multimídia

Você pode compartilhar conteúdo multimídia em seu dispositivo com dispositivos próximos que suportam DLNA.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Servidor multimídia**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Compartilhamento de conteúdo:** Permite compartilhar conteúdos no seu dispositivo com dispositivos próximos.
  - **Toque para renomear o telefone:** Permite alterar o nome do dispositivo.
  - **Conteúdo para compartilhar:** Permite selecionar o tipo de conteúdo de multimídia que deseja compartilhar com outros dispositivos.
  - **Dispositivos autorizados:** Permite visualizar uma lista de dispositivos autorizados e acessar o conteúdo do seu dispositivo.
  - **Dispositivos não autorizados:** Permite visualizar uma lista de dispositivos não autorizados e acessar o conteúdo do seu dispositivo.

## Compartilhamento de tela

Você pode reproduzir a tela e som do telefone em um dispositivo diferente, como uma TV, que suporta a função Miracast.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Compartilhamento de tela**.
- 2 Deslize  para ativar.
- 3 Selecione um dispositivo a partir da lista de dispositivos próximos.
  - Se o dispositivo desejado não aparecer, toque **BUSCAR** para atualizar a lista.
  - Após conectar com o dispositivo, a tela do seu dispositivo é exibida.



- O compartilhamento de tela desativa automaticamente se não houver nenhum dispositivo de compartilhamento compatível nas proximidades.

## LG AirDrive

Você pode usar sua conta LG para gerenciar arquivos armazenados no dispositivo a partir de um computador.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > LG AirDrive**.
- 2 Utilize uma única conta LG para conectar-se ao LG Bridge no computador e **LG AirDrive** no dispositivo.
  - O software LG Bridge pode ser baixado em [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br).
- 3 Gerencie os arquivos no dispositivo a partir de um computador.

## Impressão

Você pode conectar seu dispositivo a uma impressora Bluetooth e imprimir fotos ou documentos salvos.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Impressão**.



- Se a impressora desejada não estiver na lista, instale o driver da impressora a partir de uma loja de aplicativos.

- 2 Deslize  para ativar.
- 3 Selecione uma impressora a partir da lista de impressoras.
  - Para adicionar uma impressora, toque **⋮** > **Adicionar impressora**.
  - Para procurar por um nome de impressora, toque **⋮** > **Buscar**.
  - Toque **⋮** > **Ajustes** a partir da tela com a lista de impressoras para acessar as configurações de impressão.
- 4 Selecione um arquivo e toque **⋮** > **Imprimir**.
  - O documento será impresso.




- Se você não tiver uma conta do Google, toque **ADICIONAR CONTA > Google > Ou crie uma nova conta** para criar uma conta.

## Vínculo USB

Você pode conectar o dispositivo a outro dispositivo via USB e compartilhar dados móveis.

- 1 Conecte o seu dispositivo e outros dispositivos através de um cabo USB.
- 2 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo**, e então deslize  para ativar o **Vínculo USB**.

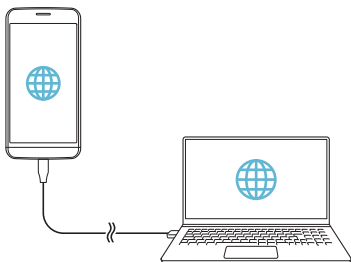


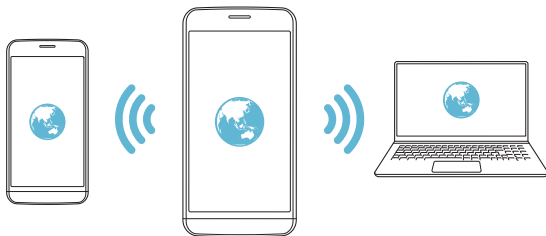


- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Ao conectar-se a um computador, baixe o driver USB a partir de [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br) e instale no computador.
- Não é possível enviar ou receber arquivos entre seu dispositivo e um computador quando Vínculo USB estiver ligado. Desligue o Vínculo USB para enviar ou receber arquivos.
- Os sistemas operacionais que suportam vínculos são o Windows XP ou superior, ou Linux.

## Ponto de acesso Wi-Fi

Você pode configurar o dispositivo como um roteador sem fio para que outros dispositivos possam conectar-se à Internet usando os dados móveis do seu dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Ponto de acesso Wi-Fi** e então, deslize  para ativar.
- 2 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**, e insira o nome do Wi-Fi (SSID) e a senha.
- 3 Ative o Wi-Fi no outro dispositivo, e selecione o nome do dispositivo de rede na lista de Wi-Fi.
- 4 Insira a senha da rede.






- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Mais informações estão disponíveis neste site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Conexão Bluetooth

Um dispositivo conectado ao Bluetooth pode conectar-se à internet usando os dados móveis do seu telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo** e então, deslize  para ativar a **Conexão Bluetooth**.
- 2 Ative o Bluetooth em ambos os dispositivos e conecte-os.

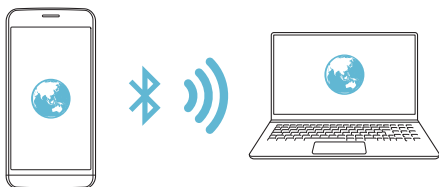

- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Mais informações estão disponíveis neste site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Ajuda

Você pode visualizar a ajuda sobre o uso de vínculos e pontos de acesso.

Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Ajuda**.



- Se você utilizar dados móveis ao acessar Quick Help, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.

## Modo avião

Você pode desativar a chamada e funções de dados móveis. Ao ativar o modo avião, as funções que não envolvem dados, tais como jogos e reprodução de música, permanecem disponíveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Modo avião**.
- 2 Toque **ATIVAR** na tela de confirmação.

## Redes móveis

Você pode personalizar as configurações de dados móveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Redes móveis**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Dados móveis:** Ative ou desative os dados móveis.
  - **Dados em roaming:** Permite navegar na internet, usar e-mails, mensagens multimídia e outros serviços de dados no exterior.
  - **Modo de rede:** Selecione um tipo de rede.
  - **Nomes de pontos de acesso:** Permite visualizar ou alterar o ponto de acesso para a utilização de serviços de dados móveis. Para alterar o ponto de acesso, selecione uma opção da lista de pontos de acesso.
  - **Operadora de rede:** Permite procurar as operadoras de rede e conectar-se automaticamente a uma rede.

## VPN

Você pode conectar-se a uma rede virtual segura, como uma intranet. É possível também gerenciar redes privadas virtuais conectadas.

### Adicionando VPN

1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > VPN**.



- Se o bloqueio de tela for removido, todas as informações VPN armazenadas no dispositivo serão apagadas.

2 Toque **Adicionar rede VPN**.



- Este recurso estará disponível apenas quando o bloqueio de tela for ativado. Se o bloqueio de tela for desativado, aparecerá uma tela de notificação. Toque **AJUSTES** a partir da tela de notificação para ativar o bloqueio de tela. Acesse *Configurando os ajustes de bloqueio de tela* para mais detalhes.

3 Insira os detalhes de VPN e toque **SALVAR**.

### Definindo as configurações de VPN

1 Toque um VPN a partir da lista de **VPNS**.

2 Insira os detalhes da conta de usuário de VPN e toque **CONECTAR**.

- Para salvar os detalhes da conta, selecione a opção **Salvar a informação da conta**.

## Sons e notificações

Você pode personalizar o som, a vibração e os ajustes de notificação.

Na tela de Ajustes, toque **Sons e notificações** e personalize as seguintes configurações:

- **Perfil do som:** Permite alterar o perfil de som para Som, Silencioso ou Somente vibrar.
- **Volume:** Permite ajustar o volume de som para vários itens.

- **Toque de chamada:** Permite selecionar um toque para as chamadas recebidas. Adicione ou apague toques.
- **Compor toques:** Permite criar um toque para as chamadas recebidas de um contato específico. Acesse *Compor toques* para mais detalhes.
- **Intensidade de vibração:** Permite ajustar a intensidade da vibração.
- **Som com vibração:** Permite definir o dispositivo para vibrar e tocar simultaneamente.
- **Tipo de vibração:** Permite selecionar um tipo de vibração ou fazer o seu próprio padrão de vibração.
- **Não perturbar:** Permite definir o tempo, alcance e tipo de aplicativo para receber mensagens de notificação. Receba mensagens de notificação somente em determinados dias da semana. Acesse *Não perturbar* para mais detalhes.
- **Tela de bloqueio:** Permite exibir ou ocultar uma mensagem de notificação na tela de bloqueio. Você também pode ocultar informações privadas.
- **Aplicativos:** Permite selecionar os aplicativos que podem exibir as suas mensagens de notificação na tela, e definir as prioridades desses aplicativos em relação as mensagens de notificação.
- **Luz de notificação:** Indica o estado do dispositivo via LED.
- **Mais > Som de notificação:** Permite definir um som para as notificações. Defina uma música armazenada no dispositivo como um toque de notificação.
- **Mais > Vibrar ao tocar:** Permite definir o dispositivo para vibrar quando você tocar em certos itens na tela.
- **Mais > Efeitos sonoros:** Permite selecionar um efeito sonoro para reproduzir ao tocar os números no teclado de discagem, ao selecionar opções ou bloquear ou desbloquear a tela.
- **Mais > Notificações de voz das Mensagens/Chamadas:** Permite ler informações de chamadas ou conteúdo da mensagem em voz alta.

# Tela

Você pode personalizar as configurações detalhadas para cada tipo de tela. Na tela de Ajustes, toque **Tela** e personalize as seguintes configurações:

- **Tela inicial:** Permite personalizar as configurações da tela inicial. Acesse *Tela inicial* para mais detalhes.
- **Bloqueio de tela:** Permite personalizar as configurações de bloqueio de tela. Acesse *Bloqueio de tela* para mais detalhes.
- **Teclas de início:** Permite reorganizar as teclas de início ou alterar suas cores de fundo. Oculte as teclas de início na tela.
- **Tipo de fonte:** Selecione o tipo de fonte desejado.
- **Tamanho da fonte:** Selecione o tamanho da fonte desejado.
- **Texto em negrito:** Permite definir para negrito o texto na tela.
- **Brilho:** Utilize a barra deslizante para alterar o brilho da tela do dispositivo.
- **Automático:** Permite definir o dispositivo para que o brilho da tela seja ajustado automaticamente de acordo com a intensidade da luz ambiente.
- **Display Always On:** Permite definir para sempre exibir informações, como data, hora e notificações, mesmo quando a tela estiver desligada. Acesse *Display Always On* para mais detalhes.
- **Girar tela autom.:** Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a orientação do telefone.
- **Limite de tempo de tela:** Permite desligar a tela automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso por um período de tempo especificado.
- **Mais > Protetor de tela:** Permite exibir um protetor de tela quando o telefone estiver em espera ou carregando. Selecione um tipo de protetor de tela para exibir.
- **Mais > Calibração do sensor de movimento:** Permite corrigir o ângulo e velocidade do sensor de movimento para melhorar a precisão da inclinação e velocidade do sensor.



- Ao corrigir o sensor de movimento, certifique-se de colocar o dispositivo sobre uma superfície plana. Não fazer isso pode causar erros com as funções do sensor de movimento, tais como a rotação automática da tela.

## Geral

### Idioma e teclado

Você pode personalizar as configurações de idioma e teclado para o seu dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Idioma e teclado**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Idioma:** Escolha um idioma para usar em seu telefone.
  - **Teclado atual:** Exibe o tipo de teclado em uso atualmente. Selecione um teclado para usar ao inserir texto.
  - **Teclado LG:** Permite personalizar os ajustes do Teclado LG.
  - **Google digitação por voz:** Defina as opções para digitação de texto pelo Google.
  - **Conversão de texto em voz:** Defina as configurações para conversão de texto em voz.
  - **Velocidade do cursor:** Ajuste a velocidade do ponteiro do mouse.
  - **Inverter botões:** Permite inverter os botões do mouse para usar o botão do lado direito como principal.

### Localização

Você pode personalizar o modo como suas informações de localização são utilizadas por aplicativos específicos.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Localização**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Modo:** Selecione um método para fornecer suas informações de localização.

- **Meus lugares:** Permite definir o dispositivo para analisar locais visitados frequentemente para que ele possa reconhecer automaticamente um endereço residencial.
- **SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE:** Exibe aplicativos que solicitaram recentemente informações de localização.
- **Estimativa de localização de baixo consumo:** Estima a localização do dispositivo usando baixo consumo de energia.
- **Câmera:** Permite salvar informações de localização ao tirar fotos ou gravar vídeos.
- **Histórico de Localização do Google:** Permite definir as configurações do histórico de localização do Google.

## Contas e sincronização

Você pode adicionar ou gerenciar contas, incluindo uma conta do Google. É possível também sincronizar aplicativos específicos ou informações do usuário automaticamente.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Contas e sincronização**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Sincronização automática de dados:** Permite sincronizar todas as contas registradas automaticamente.
  - **CONTAS:** Exibe uma lista de contas registradas. Toque em uma conta para visualizar ou alterar os detalhes.
  - **ADICIONAR CONTA:** Permite adicionar uma nova conta.

## Cloud

Você pode registrar uma conta nuvem e exibir conteúdo salvo no seu computador ou em nuvem a partir do dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Cloud**.
- 2 Personalize as configurações.



- A disponibilidade desta função pode variar dependendo da versão do Software do dispositivo.

## Usuário


Você pode adicionar usuários para compartilhar seu dispositivo com eles.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Usuário**.
- 2 Personalize as configurações.

## Acessibilidade


Você pode gerenciar plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Acessibilidade**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Visão > TalkBack**: Defina para notificar o estado da tela ou ações por voz.
  - **Visão > Notificações de voz para Mensagens/Chamadas**: Ative para ler as informações de chamadas ou conteúdo da mensagem por voz.
  - **Visão > Tamanho da fonte**: Defina o tamanho da fonte.
  - **Visão > Texto em negrito**: Defina para negrito o texto na tela.
  - **Visão > Zoom tátil**: Permite que você aumente ou diminua o zoom tocando três vezes na tela.
  - **Visão > Inversão de cor**: Permite aumentar o contraste de cores da tela para pessoas com pouca visão.
  - **Visão > Ajuste de cor na tela**: Permite ajustar a cor da tela.
  - **Visão > Escala de cinza**: Mude a cor da tela para o modo de escala de cinza.
  - **Visão > Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar**: Selecione para finalizar uma chamada de voz pressionando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.
  - **Audição > Legendas**: Permite ativar os serviços de legenda ao reproduzir vídeos para as pessoas com deficiência auditiva.
  - **Audição > Luz de notificação**: Indica o estado do dispositivo via LED.
  - **Audição > Alertas de Flash**: Selecione para ajustar o flash para piscar ao receber chamadas recebidas, mensagens e alarmes.

- **Audição > Desligar todos os sons:** Permite silenciar todos os sons e diminuir o volume no receptor.
- **Audição > Tipo de áudio:** Selecione o tipo de áudio.
- **Audição > Balanço de som:** Ajuste o equilíbrio de saída do áudio. Utilize a barra deslizante para alterar o equilíbrio.
- **Motor e cognição > Touch assistant:** Ative a placa de toque para mostrar botões e gestos mais fácil de usar.
- **Motor e cognição > Definir tempo para pressionar e ver menu:** Ajuste o tempo de entrada do toque.
- **Motor e cognição > Toque e segure para chamadas:** Permite atender ou rejeitar chamadas tocando e segurando o botão de chamada em vez de arrastá-lo.
- **Motor e cognição > Limite de tempo de tela:** Permite desligar a tela automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso por um período de tempo especificado.
- **Motor e cognição > Áreas de controle tátil:** Permite selecionar uma área da tela para limitar a ativação de toque para apenas uma área.
- **Atalho para os recursos de acessibilidade:** Acesse rapidamente uma função utilizada frequentemente tocando  três vezes.
- **Girar tela automaticamente:** Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a orientação do telefone.
- **Acesso com interruptor:** Permite criar combinações de teclas para controlar o dispositivo.

## Tecla de atalho

Você pode usar as teclas de volume para iniciar aplicativos diretamente quando a tela estiver desligada ou bloqueada.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Tecla de atalho**.
- 2 Deslize  para ativar.
  - Pressione a tecla de volume para baixo (-) duas vezes para iniciar o aplicativo **Câmera** quando a tela estiver bloqueada ou desligada.

Pressione a tecla de volume para cima (+) duas vezes para iniciar **Capture+**.

- Ative **Foto rápida** se você quiser tirar fotos imediatamente após pressionar a tecla de volume para baixo (-) para iniciar a câmera.

## Serviços do Google

Você pode utilizar as configurações do Google para gerenciar seus aplicativos do Google e configurações de conta.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Serviços do Google**.

## Impressões digitais e Segurança

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Impressões digitais e Segurança**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Impressões digitais:** Permite usar sua impressão digital para desbloquear a tela ou conteúdo. Acesse *Visão geral da função impressões digitais* para mais detalhes.
  - **Bloqueio de conteúdo:** Defina o método para bloquear arquivos em **Galeria** ou **QuickMemo+**.
  - **Criptografar telefone:** Defina a senha do dispositivo para sua privacidade. Crie um PIN ou senha para inserir cada vez que o telefone for ligado. Acesse *Inicialização segura* para mais detalhes.
  - **Criptografar o cartão MicroSD:** Permite criptografar o cartão de memória para evitar o uso em outro dispositivo. Acesse *Criptografia do cartão de memória* para mais detalhes.
  - **Inicialização segura:** Permite proteger seu dispositivo com um bloqueio quando ele estiver ligado. É necessário usar o PIN para desbloquear o dispositivo e receber chamadas, mensagens, alarmes e notificações.
  - **Definir bloqueio do cartão SIM:** Permite bloquear ou desbloquear o cartão SIM ou alterar a senha do PIN.
  - **Mostrar senha:** Exibe a senha enquanto você digita.
  - **Administradores do dispositivo:** Ativa ou desativa os administradores de dispositivos.

- **Fontes desconhecidas:** Permite a instalação de aplicativos obtidos em outros locais que não sejam do Play Store.
- **Verificar os aplicativos:** Defina para proibir ou avisar antes da instalação de aplicativos que podem causar danos.
- **Proteção de credencial:** Exibe o tipo de armazenamento onde o certificado de segurança será salvo.
- **Gerenciamento de certificados:** Permite gerenciar o certificado de segurança armazenado no dispositivo.
- **Trust agents:** Exibe e utiliza agentes de confiança instalados no dispositivo.
- **Fixar tela:** Você pode ativar seu dispositivo para exibir apenas a tela de um determinado aplicativo usando a tela fixada.
- **Acesso ao uso para aplicativos:** Permite visualizar as informações de uso dos aplicativos em seu telefone.

## Smart settings

Você pode alterar automaticamente as configurações do dispositivo de acordo com o padrão de uso e localização.



- Para usar Smart settings, certifique-se de definir o endereço residencial. Acesse [Localização](#) para mais detalhes.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Smart settings**.
- 2 Ative os itens que deseja alterar automaticamente as configurações.


## Data e hora

Você pode personalizar as configurações de data e hora.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Data e hora**.
- 2 Personalize as configurações.


## Armazenamento e USB

Você pode visualizar e gerenciar o armazenamento interno ou o espaço de armazenamento do cartão de memória.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Armazenamento e USB**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Armazenamento interno:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no armazenamento interno do dispositivo. Visualize uma lista de aplicativos em uso e a capacidade de armazenamento para cada aplicativo.
  - **MicroSD:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no cartão de memória. Esta opção aparece apenas quando um cartão de memória for inserido. Para desativar o cartão de memória, toque .

## Bateria e economia de energia

Você pode visualizar as informações atuais de bateria ou ativar o modo de economia de energia.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Bateria e economia de energia**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **Uso da bateria:** Exibe os detalhes do uso da bateria. Para visualizar mais detalhes, selecione um item específico.
  - **Percentual da bateria na barra de estado:** Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado.
  - **Economia de energia:** Permite reduzir o consumo da bateria, reduzindo algumas configurações do dispositivo, tais como o brilho da tela, a velocidade e a intensidade de vibração. A barra de estado exibe  quando o modo de economia de energia estiver ativado.
  - **Otimizador para Jogos:** Ajuste a qualidade do vídeo para reduzir o consumo de bateria quando estiver jogando.

## Memória

Você pode visualizar a média de uso de memória durante um certo período de tempo e a memória utilizada por aplicativos no telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Memória**.
- 2 Toque ▼ para definir um intervalo de tempo para recuperar dados.

## Smart Cleaning

Você pode utilizar o Smart Cleaning para diagnosticar a condição do dispositivo e otimizá-lo.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Smart Cleaning**.



• Acesse *Smart Doctor* para mais detalhes.

## Aplicativos

Você pode visualizar uma lista de aplicativos instalados. Desative ou remova aplicativos, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Aplicativos**.
- 2 Selecione um aplicativo e execute ações.

## Tocar e pagar

Você pode fazer pagamentos com o seu dispositivo em vez de um cartão de crédito.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > tocar e pagar**.

## Cópia de segurança e Restauração

Você pode fazer cópia de segurança dos dados armazenados no seu dispositivo para outro dispositivo ou conta. Restaure o dispositivo, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Cópia de segurança e Restauração**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
  - **LG Backup**: Defina para fazer cópia de segurança e restaurar todos os dados armazenados no dispositivo. Acesse *LG Backup* para mais detalhes.
  - **Fazer cópia de segurança dos meus dados**: Defina para fazer uma cópia de segurança dos dados de aplicativos, senhas Wi-Fi e outras configurações para o servidor do Google.
  - **Conta de cópia de segurança**: Exibe a conta que está atualmente sendo utilizada para fazer cópia de segurança das informações.
  - **Restauração automática**: Permite restaurar automaticamente as configurações e dados de cópia de segurança ao reinstalar um aplicativo.
  - **Restaurar configurações de rede**: Permite restaurar Wi-Fi, Bluetooth e outras configurações de rede.
  - **Restaurar dados de fábrica**: Permite restaurar todas as configurações padrão do dispositivo e apagar os dados.



- Ao restaurar seu dispositivo, todos os dados serão apagados. Insira seu nome no dispositivo, conta do Google e outras informações iniciais novamente.

## Sobre o telefone

Você pode visualizar informações sobre o dispositivo, como o nome, estado, detalhes do software e informações legais.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Sobre o telefone** e visualize as informações.




05

Anexo

# Ajustes de idioma LG

Selecione um idioma para utilizar no seu dispositivo.

Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Idioma**, e selecione um idioma.

## LG Bridge

### Visão geral do LG Bridge

O LG Bridge é um aplicativo que ajuda a gerenciar imagens, músicas, vídeos e documentos armazenados no dispositivo LG em seu PC. Você pode fazer cópia de segurança de seus contatos, fotos e muito mais para o PC ou atualizar o software do dispositivo.



- Acesse o menu Ajuda do LG Bridge para mais detalhes.
- Os recursos suportados podem variar dependendo do dispositivo.
- O driver USB LG é o programa necessário para conectar um telefone LG à um PC. Ele é instalado automaticamente ao instalar o LG Bridge.
- Esta opção pode não estar disponível dependendo do país ou operadora.

### Funções do LG Bridge

- Gerenciar os arquivos no dispositivo a partir de um computador através de uma conexão Wi-Fi ou conexão de dados móveis.
- Fazer cópia de segurança de dados do dispositivo para um computador ou restaurar dados de um computador para o dispositivo através de um cabo USB.
- Atualizar o software do dispositivo a partir de um computador através de um cabo USB.

## Instalando o LG Bridge em um computador

- 1 Acesse [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br) a partir do computador.
- 2 Selecione a opção **Software & Drivers**.
- 3 Siga os passos da tela para baixar e instalar o software LG Bridge.

## Atualização do software do telefone

### Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br).

Esta função permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta função estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atente para todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.



- A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

## Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho:

**Ajustes > Geral > Sobre o telefone > Centro de atualização > Atualização de software.**




- Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.
- Este recurso pode variar dependendo da sua operadora, região e país.

# Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão Nano-SIM	Não existe um cartão Nano-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Nano-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Nano-SIM tem mais de 6 - 12 meses. Se sim, troque o seu cartão Nano-SIM. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	
Nenhum aplicativo pode ser configurado	Não suportado pelo provedor de serviços ou necessário registro.	Contate seu provedor de serviços.

<b>Mensagem</b>	<b>Possíveis causas</b>	<b>Possíveis medidas corretivas</b>
Aplicativo baixado causando erros.	Aplicativo com problema.	1. Toque  > <b>Ajustes</b> . 2. Toque <b>Geral</b> > <b>Aplicativos</b> . 3. Toque o aplicativo > <b>Desinstalar</b> .
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Nova rede não autorizada.
	Novo cartão Nano-SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Atingiu o limite de cobrança pré-pago.	Contate o provedor de serviços ou restaure o limite com PIN2.
O telefone não pode ser ligado	Tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> pressionada brevemente.	Pressione a tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que o telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes e desative essa função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague alguns dados, tais como aplicativos ou mensagens do seu telefone, para deixar mais memória disponível.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você estiver utilizando uma película de proteção ou capa, certifique-se de que não cubriu a área ao redor do sensor de proximidade. Verifique se a área ao redor do sensor de proximidade está limpo.
Sem som	Modo Somente vibrar.	Verifique o estado das configurações no menu Sons e notificações para ter certeza que você não está no modo <b>Somente vibrar</b> ou <b>Silencioso</b> .
O telefone desliga ou congela	Problema de software intermitente.	Se a tela congelar ou o telefone parar de responder aos comandos do usuário, remova a bateria e insira-a novamente. Em seguida, ligue o telefone.  Alternativamente, faça a atualização do software através do site.

<b>Mensagem</b>	<b>Possíveis causas</b>	<b>Possíveis medidas corretivas</b>
Verifique o módulo de bateria	<p>O módulo de bateria foi inserido errado.</p> <p>Módulo danificado inserido ou o módulo não foi devidamente inserido.</p>	<p>As especificações do dispositivo podem variar dependendo da região ou do provedor de serviço. Para adquirir módulos de baterias adicionais ou itens opcionais compatíveis, entre em contato com a Rede autorizada de serviços LG.</p>

# Guia antirroubo

Você pode configurar seu telefone para evitar que ele seja utilizado por outras pessoas ao restaurar para as configurações de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se o dispositivo for perdido, roubado ou apagado, apenas alguém com informações de sua conta do Google ou bloqueio de tela poderá utilizá-lo.

Tudo o que você precisa fazer para seu telefone estar protegido é:

- **Definir um bloqueio de tela:** Se o dispositivo for perdido ou roubado, mas você possui um bloqueio de tela definido, não será possível apagar o telefone utilizando o menu Ajustes, a menos que a tela esteja desbloqueada.
- **Adicionar sua conta do Google no telefone:** Se o dispositivo for apagado, mas você possui sua conta do Google nele, não será possível finalizar o processo de configuração até que as informações da conta do Google sejam inseridas novamente.

Após proteger o dispositivo, você precisará desbloquear a tela ou inserir a senha da conta do Google, caso queira fazer uma restauração de fábrica. Isso garante que você ou alguém de sua confiança esteja fazendo a restauração.



- Não esqueça a conta do Google e senha que você adicionou ao dispositivo antes de executar a restauração de fábrica. Se você não fornecer as informações da conta durante o processo de configuração, não será possível utilizar o dispositivo por completo após a restauração de fábrica.

# Mais informações

## Software com código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite:

*<http://opensource.lge.com>.*

Em adicional ao código fonte, todos os termos da licença, isenções de garantia e avisos de marcas registradas, estão disponíveis para download.

A LG Electronics também fornecerá o código fonte aberto em CD-ROM por um valor que cobre o custo da realização de tal distribuição (como o custo da mídia, gravação e envio) mediante solicitação por e-mail para *[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)*. Esta oferta é válida por três (3) anos a partir da data em que adquiriu o produto.

## Marcas

- Copyright©2016 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

**DOLBY AUDIO**



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

# Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone.

Modelos inclusos ou compatíveis:

**Adaptador de viagem:** MCS-H05BR; MCS-H05BS

**Bateria:** BL-42D1F

**Cabo de dados:** Incluso

**Fone de ouvido:** EAB64168751\*

EAB62808214, EAB62808714, EAB62808212, EAB62808712, EAB62808213, EAB62808713, EAB62808215, EAB62808715, EAB62808201, EAB62808211, EAB62808711, EAB62209202, EAB62808402, EAB62209205, EAB62209201, EAB62808401, EAB62209204, EAB62209302, EAB62808502, EAB62209303, EAB62209301, EAB62808501, EAB62691136, EAB62729036, SGEY0003219, EAB64228801, SGEY0003224, EAB62209304, EAB64269001, EAB64269002, EAB64269003, EAB64269004, EAB64409031 e EAB64168752.

**Pino para ejeção da bandeja do cartão SIM:** Incluso

**Adaptador USB-C para Micro USB:** EBX63128401; EBX63128402

## Acessórios vendidos separadamente

**LG CAM Plus:** CBG-700

**LG Hi-Fi Plus:** AFD-1200



- Os itens descritos acima podem ser opcionais.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo do fornecedor de serviço ou região.
- Utilize sempre acessórios originais LG. O uso de acessórios de outros fabricantes podem afetar o desempenho da chamada ou causar mau funcionamento no seu dispositivo. Isto não será coberto pelos serviços de reparação da LG.



- Se qualquer um desses itens básicos estiver faltando, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o dispositivo.
- Para adquirir itens básicos adicionais, entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente LG.
- Para adquirir itens opcionais, entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente LG para verificar os revendedores disponíveis.
- Alguns itens na caixa do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A aparência e as especificações do seu dispositivo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Utilize o adaptador USB-C para Micro USB fornecido como um acessório básico para carregar o dispositivo ou para conectar o dispositivo a um computador. No entanto, este adaptador não pode ser utilizado para conectar o dispositivo a um OTG.

# Especificações técnicas

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-H840

- ▶ **Nome Técnico:** LG-H840
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/900/1800/1900/2100 MHz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** FFD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28 TDD B38
- ▶ **Dimensões:** 149,4 x 73,9 x 7,7 mm
- ▶ **Peso:** 157g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Produto beneficiado pela Legislação de informática.


## Declaração de segurança do laser

### Cuidado!

Este produto possui um sistema a laser. Para garantir o uso adequado deste aparelho, por favor leia o manual do usuário cuidadosamente e guarde-o para consultas futuras. Caso o aparelho necessite de manutenção, contate um Serviço Autorizado LG.

O uso de controles, funções, ajustes ou procedimentos de performance diferentes dos explicados neste documento pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Para evitar a exposição ao feixe de laser, não tente abrir o dispositivo, muito menos tentar contato direto com o laser.

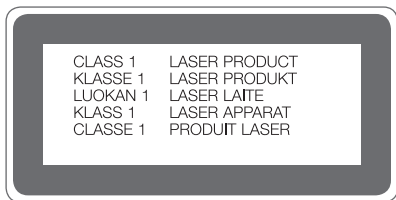

## Termo de garantia limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (“LG”)** garante, no momento da aquisição deste produto, a sua qualidade e funcionamento, em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A **LG** fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Garantia Legal + Garantia LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	90	180 dias
Demais acessórios	90	-	90 dias

A garantia limitada, ora fornecida, aplica-se somente ao produto LG regularmente adquirido no Brasil.

### A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da **LG**;
- Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;

- D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **LG**;
- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da **LG**;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais **LG**;
- H. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

#### **Limites da responsabilidade da LG:**

**Perda:** A **LG** será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

**Informações Confidenciais:** A **LG** e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

#### **Disposições Gerais:**

- Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a **LG** não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a **LG** isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.
- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a **LG** isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição

implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

### **Obrigações do Consumidor na garantia limitada:**

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

### **Lembrete:**

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes;

Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da **LG**.

### **Da Assistência Técnica:**

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site [www.lg.com/br/suporte](http://www.lg.com/br/suporte) ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo.

O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços necessários.

### **Legislação Aplicável:**

O Consumidor e a **LG** estão de acordo quanto à aplicação da legislação do país no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da **LG** emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

### **Da Jurisdição:**

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.



- A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto, recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# Endereços

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

[www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG**  
Life's Good

**SAC** Serviço de Atendimento  
ao Consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões  
Metropolitanas

\* **0800 707 5454** Demais  
Localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo

**WWW.LG.COM/BR/SUPORTE**

---

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

# LG Collect

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos, como aparelhos celulares, em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada.

Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site [www.lg.com/br/suporte](http://www.lg.com/br/suporte)

## Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG ([www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)), clicando na página "Suporte" e "Assistência Técnica".
2. Na aba "Agendar Reparo ou Instalação", preencha os dados solicitados no formulário.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado no momento da solicitação do serviço.

Se necessário, o serviço de LG Collect poderá ser solicitado através do nosso SAC 4004-5400 (regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).



