

MUSICflow P5

Enceinte Bluetooth portable

Veuillez lire ce guide avec attention avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le pour référence ultérieure.

MODÈLES

NP5550W

NP5550B

NP5550NC

NP5550WO

NP5550BR

NP5559NC

NP5550WL

NP5550WG



Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). IL N'Y A PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉPARÉS PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole d'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur sur la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit et qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur sur la présence d'importantes consignes concernant le fonctionnement ou l'entretien dans le manuel accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER DES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, GARDER CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : Ne pas installer cet appareil dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un autre endroit similaire.

ATTENTION : n'utilisez pas d'appareils à haute tension autour de ce produit (comme un tue-mouches électrique). Ce produit pourrait présenter un dysfonctionnement en raison d'un choc électrique.

AVERTISSEMENT : Cette unité contient des aimants pouvant être nuisibles pour certains types d'objets (carte magnétique, stimulateur cardiaque, etc.).

ATTENTION : Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux directives du fabricant. Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées; ne pas installer le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être installé dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les directives du fabricant l'autorisent.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation.

Il est conseillé de brancher la plupart des appareils électroménagers sur un circuit spécialisé, c'est-à-dire un circuit qui est relié uniquement à cet appareil et qui n'a pas d'autres prises ni d'autres circuits de dérivation. Vérifiez la section à ce sujet dans le présent manuel. Ne pas surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, mal fixées ou endommagées, les rallonges électriques, les câbles d'alimentation élimés et le revêtement abîmé ou déchiré des fils électriques constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble d'alimentation de votre appareil, et s'il présente des signes de détérioration, débranchez-le et cessez d'utiliser l'appareil. Faites remplacer le câble d'alimentation par un réparateur agréé. Protégez le câble d'alimentation de mauvais traitements physiques ou mécaniques. Évitez qu'il ne soit tordu, vrillé, pincé, coincé dans une porte ou que l'on marche dessus. Faites particulièrement attention aux prises et à l'endroit où le câble sort de l'appareil. La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

SOYEZ PRUDENTS lorsque vous utilisez ce produit dans des endroits où le taux d'humidité est faible

- Il peut se créer de l'électricité statique lorsque le taux d'humidité est faible.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit après avoir touché un objet de métal qui conduit l'électricité.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil :

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

Pour votre propre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée à votre appareil. Si vous devez remplacer la batterie, rappelez l'appareil au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau (par immersion ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

[Pour un produit doté de la fonction sans fil utilisant la bande de fréquences 5 GHz]

- i) les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- ii) pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.re;
- iii) pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.re. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
- iv) les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.re. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués. (les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz et dont la p.i.re. maximale dépasse 200 mW)
- v) les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et, d'autre part, que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs de RL-EL.

Consignes de sécurité importantes

1. Lire les consignes.
2. Conserver ces consignes.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les consignes.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux directives du fabricant.
8. Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas court-circuiter la fonction sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la prise n'entre pas dans la prise murale, consulter un électricien pour remplacer cette dernière.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou tables recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour la réparation. Un entretien est requis lorsque le produit est endommagé, peu importe qu'il s'agisse d'un dommage au cordon d'alimentation ou à la fiche, d'un déversement de liquide ou que des objets aient été insérés à l'intérieur, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute de l'appareil.



Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 4 – Consignes de sécurité importantes
- 6 Caractéristiques principales
- 6 Accessoires
- 6 Introduction
- 7 Unité principale
- 8 Chargement de l'appareil
- 8 – Raccordement de l'adaptateur secteur
- 8 – Vérification de l'état de chargement
- 9 Utilisation de l'application BLUETOOTH
- 9 – Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre périphérique BLUETOOTH
- 9 – Activation de BLUETOOTH avec l'application "Music Flow Bluetooth"

2 Utilisation

- 11 Fonctions de base
- 11 – Utilisation de la touche Marche/Arrêt
- 11 – Utilisation du bouton de volume
- 11 – Explication simplifiée
- 12 Utilisation de la technologie BLUETOOTH®
- 12 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
- 14 Connexion pour double lecture (facultative)
- 14 – Connexion automatique pour double lecture
- 15 Synchronisation sonore LG (son privé TV)
- 15 – Avec une connexion sans fil
- 16 Écoute de la musique depuis un périphérique externe
- 16 Autres fonctions
- 16 – Réinitialisation
- 16 – Notice pour l'arrêt automatique

3 Dépannage

- 17 Dépannage
- 17 – Général

4 Annexe

- 18 À propos du voyant à DEL
- 19 Marques de commerce et licences
- 19 Manipulation de l'appareil
- 20 Caractéristiques

1

2

3

4

Caractéristiques principales

Entrée appareil portable

Permet d'écouter de la musique depuis un périphérique portable.

Synchronisation sonore LG

Vous pouvez régler le volume sonore de cet appareil en utilisant la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la synchronisation sonore LG.

Music Flow Bluetooth

Vous pouvez commander cet appareil à l'aide de votre iPod touch, iPhone, iPad ou périphérique Android via **Bluetooth**. Cet appareil et votre périphérique doivent être jumelés via **Bluetooth**. Visitez l'App Store d'Apple ou l'Android Market de Google (Google Play Store) ou utilisez le code QR ci-dessous pour rechercher l'application "Music Flow Bluetooth". Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 9.



(iOS)



(Android)

Double lecture

Vous pouvez profiter d'un son stéréo en utilisant deux enceintes. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous avez besoin de deux enceintes.

Que signifie le symbole LG Friends ?




Captain Play

Le symbole LG Friends indique que cette unité est enregistrée comme une unité G5 Friends.


Cela vous permet d'utiliser l'application Friends Manager plus facilement et plus rapidement en installant et en utilisant l'application Music Flow Bluetooth automatiquement.

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.

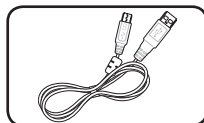

Câble USB (1)

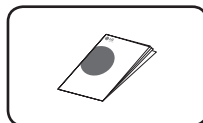

Manuel simplifié (1)

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarque


Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.



Attention

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

Unité principale

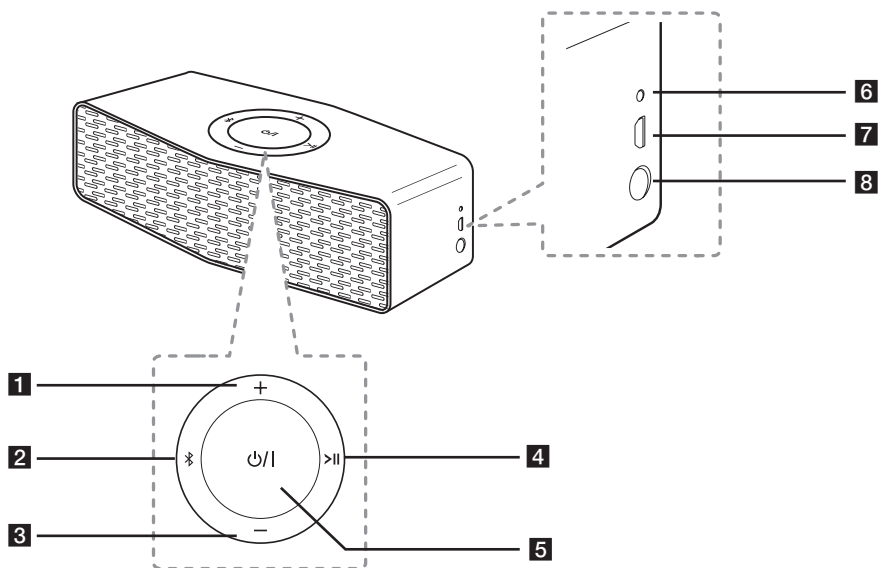

1 + : permet d'augmenter le volume.

2

- Permet de connecter un périphérique **Bluetooth** à l'appareil. (Appuyez sur la touche)
- Permet d'ajouter un périphérique **Bluetooth** pour le jumelage multiple. (Maintenez enfoncée la touche)
- Permet de basculer vers le mode **Bluetooth** en mode portable. (Appuyez sur la touche)

3 — : permet de baisser le volume.

4 >||

- Permet de démarrer ou suspendre la lecture en mode **Bluetooth**.
- Permet de mettre le son en sourdine en mode portable et de synchronisation sonore LG.

5

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. (Maintenez enfoncée la touche.)

6 Indicateur de batterie

7 Port USB pour le chargement


8 Connecteur d'entrée Portable In
Permet d'écouter de la musique depuis un périphérique portable.

Chargement de l'appareil

Raccordement de l'adaptateur secteur

Cet appareil utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, chargez la batterie en branchant l'adaptateur secteur.

1. Branchez le câble USB fourni sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB de l'appareil.
3. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

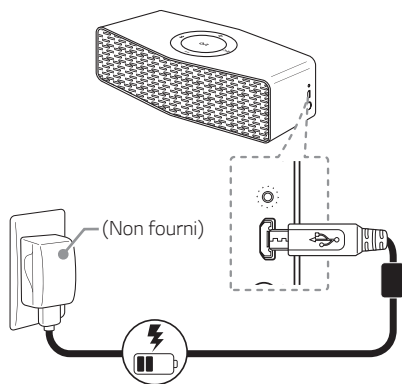

Si la batterie est totalement chargée en mode chargement, le voyant passe de rouge à vert.

! Attention

L'adaptateur secteur n'est pas fourni. En raison du risque d'explosion, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 5 V approuvé par LG Electronics Inc. (plus de 1,8 A) avec cette enceinte. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.

Vérification de l'état de chargement

Lorsque l'adaptateur secteur est branché, le chargement de la batterie commence. Si l'appareil est allumé, vous pouvez vérifier l'état de chargement en appuyant sur la touche **⏻/⏻**.

 White	➡ ⏻/⏻	 ≥ 60 %
 Amber	➡ ⏻/⏻	 ≥ 15 %
 Amber	↔ ⏻/⏻	 < 15 %

! Remarque

- L'autonomie est d'environ 15 heures. Elle peut varier selon l'état de la batterie et les conditions d'utilisation.
- Si vous écoutez de la musique pendant le chargement, le temps de chargement sera plus long.

Utilisation de l'application BLUETOOTH

À propos de l'application "Music Flow Bluetooth"

L'application "Music Flow Bluetooth" apporte tout un éventail de nouvelles fonctionnalités à votre appareil.

Pour en bénéficier et utiliser cet appareil plus facilement, il vous suffit de télécharger et d'installer l'application gratuite "Music Flow Bluetooth".

Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre périphérique BLUETOOTH

Il y a deux façons d'installer l'application "Music Flow Bluetooth" sur votre périphérique **Bluetooth**.

Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" via un code QR

1. Installez l'application "Music Flow Bluetooth" via un code QR. Utilisez le logiciel de lecture de votre téléphone pour lire le code QR.
2. Sélectionnez l'icône d'installation.
3. Sélectionnez l'icône de téléchargement.

! Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth dispose d'une application logicielle de lecture du code QR. Si vous n'en avez pas, téléchargez-en une à partir de "App Store" ou "Google Play Store".
- Selon la région, il est possible que le code QR ne fonctionne pas.

Installation de l'application "Music Flow Bluetooth" via l'App Store d'Apple ou l'Android Market de Google

1. Appuyez sur l'icône "App Store" ou "Google Play Store".
2. Dans la barre de recherche, saisissez "Music Flow Bluetooth" et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez "Music Flow Bluetooth" pour lancer le téléchargement de l'application.
4. Sélectionnez l'icône d'installation.
5. Sélectionnez l'icône de téléchargement.

Activation de BLUETOOTH avec l'application "Music Flow Bluetooth"

L'application "Music Flow Bluetooth" vous permet de connecter un périphérique **Bluetooth** à l'appareil.

1. Sélectionnez l'icône de l'application "Music Flow Bluetooth" dans l'écran d'accueil pour ouvrir l'application, puis accédez au menu principal.
2. Appuyez sur [Menu] et sélectionnez l'appareil de votre choix.
3. Pour plus d'informations sur l'utilisation, appuyez sur [Setting] et activez [Help].




Remarque

- L'application Music Flow Bluetooth sera disponible avec les versions logicielles suivantes. Système d'exploitation Android : version 4.0.3 (ou ultérieure)
Système d'exploitation iOS : version 6.0 (ou ultérieure)
- Selon le périphérique **Bluetooth**, il est possible que l'application "Music Flow Bluetooth" ne fonctionne pas.
- Après la connexion de l'application "Music Flow Bluetooth", la musique peut être retransmise par votre périphérique. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les réglages de votre périphérique **Bluetooth** pendant que vous utilisez l'application "Music Flow Bluetooth", cette dernière peut fonctionner de façon anormale.
- Lorsque l'application "Music Flow Bluetooth" fonctionne de façon anormale, vérifiez votre périphérique **Bluetooth** et la connexion de l'application "Music Flow Bluetooth", puis essayez de vous reconnecter.
- Selon le système d'exploitation de votre appareil intelligent, vous remarquerez des différences dans le fonctionnement de "Music Flow Bluetooth".
- Même si la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous pouvez utiliser l'application "Music Flow Bluetooth" lorsque vous changez de fonction.

Fonctions de base


Utilisation du bouton de volume

Utilisation de la touche Marche/Arrêt

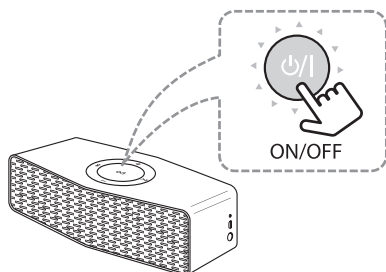

Marche/arrêt

Maintenez enfoncée la touche .

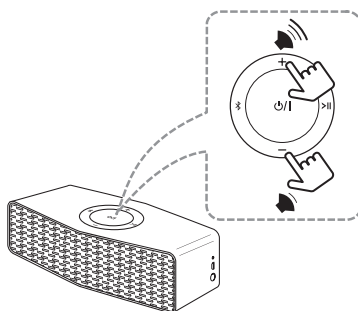

Vous pouvez régler le volume de l'enceinte.

! Remarque

Pendant le réglage du volume, si vous essayez d'augmenter ou de diminuer le volume alors qu'il est déjà au niveau maximal ou minimal, un signal sonore retentit sur l'appareil.

Explication simplifiée

Fonction	Procédure	Voyant à DEL et signal sonore
Marche/arrêt	Maintenez enfoncée la touche  .	Le voyant  clignote à deux reprises et un signal sonore retentit.
Jumelage Bluetooth	Lorsque la touche  clignote en blanc, sélectionnez LG Music Flow P5 (XX) dans la liste des périphériques sur votre appareil intelligent.	La touche  reste allumée en blanc et un signal sonore retentit.
Lecture/pause	Appuyez sur la touche  .	-
Contrôle du volume	Appuyez sur la touche  ou  .	-
Saut avant	Appuyez deux fois sur la touche  .	-
Saut arrière	Appuyez trois fois sur la touche  .	-
Jumelage multiple	Maintenez enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour ajouter un autre périphérique Bluetooth .	La touche  reste allumée en blanc et un signal sonore retentit.
Initialisation	Maintenez enfoncée la touche  pendant 10 secondes.	Les touches  ,  et  clignotent à deux reprises, puis la touche  clignote en blanc.

Utilisation de la technologie BLUETOOTH®

À propos de BLUETOOTH

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**.

Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA, etc.

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Codec : SBC, AAC

Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH

Jumelage de votre appareil avec un périphérique BLUETOOTH

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Mettez l'appareil en marche. La touche **⌂** se met à clignoter en blanc.

2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaît sous le nom "LG Music Flow P5(xx)".
3. Sélectionnez "LG Music Flow P5(xx)".

! Remarque

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG Music Flow P5 (08)" sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.
- Vous pouvez connecter cette enceinte à deux périphériques **Bluetooth** simultanément avec la même méthode que décrite précédemment.
- Le jumelage multiple n'est pris en charge que sur les appareils Android ou iOS. (Il est possible que le jumelage multiple ne soit pas pris en charge selon les caractéristiques du périphérique connecté.)
- Les appareils **Bluetooth** amovibles (tels qu'une clé électronique) ne prennent pas en charge le jumelage multiple.


4. Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique **Bluetooth**, les voyants clignotants restent fixes en blanc et un signal sonore retentit.
5. Écoute de musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
 - un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**;
 - un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique **Bluetooth**.
- Même si cette enceinte est connectée à deux périphériques **Bluetooth**, vous pouvez lire et contrôler la musique en utilisant un seul des périphériques connectés.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique **Bluetooth** via cet appareil.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.

Connexion pour double lecture (facultative)

Vous pouvez profiter d'un son stéréo en utilisant deux enceintes. Deux enceintes sont nécessaires pour bénéficier du son stéréo.

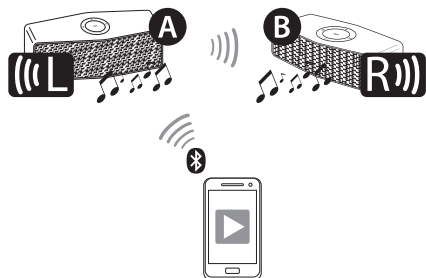

1. Raccordez l'enceinte **A** à un périphérique Bluetooth.
2. Maintenez enfoncées simultanément les touches suivantes de chaque enceinte.
 - Enceinte **A** : touches **⌘** et **+**.
 - Enceinte **B** : touches **⌘** et **-**.
 - Un signal sonore retentit et les touches **⌘** clignotent en blanc rapidement.
3. Si les deux enceintes sont connectées, les voyants clignotants **⌘** restent fixes en blanc et un signal sonore retentit. Si le jumelage échoue, recommencez à partir de l'étape 1.

Connexion automatique pour double lecture

Si vous éteignez, puis rallumez les enceintes en mode double lecture, ces dernières conservent automatiquement le mode double lecture.

- Allumez les deux enceintes et attendez que la connexion pour double lecture soit établie.
- Il faut environ 30 secondes pour établir la connexion pour double lecture.

! Remarque

- Si vous utilisez un périphérique **Bluetooth** avec une clé électronique, vous ne pouvez pas utiliser la double lecture.
- Vous ne pouvez pas utiliser la double lecture en mode d'entrée portable.
- Pendant la double lecture, la connexion par jumelage multiple n'est pas prise en charge.
- Pendant l'établissement de la connexion pour double lecture, vous ne pouvez pas rechercher les enceintes sur d'autres périphériques **Bluetooth**.
- Pour déconnecter la double lecture, maintenez de nouveau enfoncées les touches d'une des deux enceintes (**⌘** et **+** ou **⌘** et **-**).
- Pendant la double lecture, vous pouvez régler le volume des deux enceintes **A** et **B** simultanément.
- Une fois que les deux enceintes sont connectées entre elles via la double lecture, tous les périphériques connectés aux deux enceintes sont déconnectés à l'exception du dernier périphérique connecté à l'enceinte **A**.
- L'utilisation de la double lecture est limitée à ces seules unités et n'est pas disponible sur d'autres séries Music Flow.
- Pour changer de périphérique **Bluetooth** en mode double lecture, maintenez enfoncée la touche **⌘** pendant deux secondes pour déconnecter le périphérique actuel et connecter le périphérique **Bluetooth** souhaité.
- En mode double lecture, vous ne pouvez connecter que l'enceinte **A** au périphérique **Bluetooth**.
- La double lecture n'est prise en charge que sur les appareils Android ou iOS.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- En mode double lecture, rapprochez autant que possible les enceintes l'une de l'autre.
- Selon l'environnement réseau, il est possible que la double lecture ne fonctionne pas bien.

Synchronisation sonore LG (son privé TV)



Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil via la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo LG Sound Sync.

Les fonctions contrôlables via la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.

Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre équipement.

! Remarque

- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation sonore LG.
 - L'enceinte est éteinte.
 - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
 - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Lorsque vous activez la fonction AUTO POWER, le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.
- Les détails du menu des réglages du téléviseur varient selon le modèle de votre téléviseur.

Avec une connexion sans fil


1. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche / I (Marche/Arrêt).
2. Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit : menu des réglages du téléviseur → [Sound] → [TV Sound Output] → [LG Sound Sync (Wireless)].
3. Maintenez enfoncées les touches et simultanément jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. clignotera en orange. Si la connexion est établie, reste fixe en orange.

! Remarque

- Si vous avez éteint l'appareil, la synchronisation sonore LG (sans fil) sera interrompue. Pour utiliser de nouveau cette fonction, vous devrez reconnecter le téléviseur et l'appareil.
- Vous pouvez mettre le son en sourdine en appuyant sur la touche .

Écoute de la musique depuis un périphérique externe

L'enceinte permet d'écouter de la musique provenant de divers types de périphériques externes.

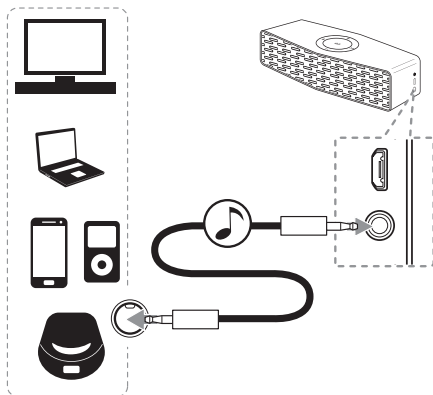


1. Raccordez le périphérique externe au connecteur d'entrée Portable In de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche en maintenant enfoncée la touche **⏻/I**.
3. Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.

! Remarque

- Lorsque vous raccordez le câble portable, la fonction bascule automatiquement vers le mode d'entrée portable.
- Vous pouvez mettre le son en sourdine en appuyant sur la touche **>||**.

Autres fonctions

Réinitialisation

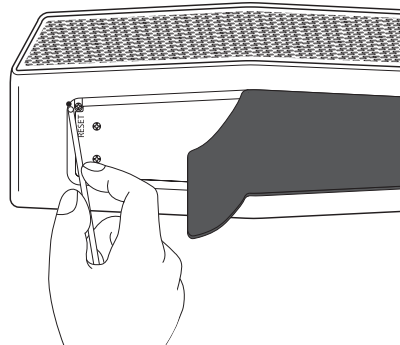

Si l'enceinte se bloque en raison d'un dysfonctionnement, retirez le cache en caoutchouc et appuyez dans le trou de réinitialisation à l'aide d'un objet fin tel qu'une aiguille. L'enceinte s'éteint ensuite complètement.

Notice pour l'arrêt automatique

Lorsque l'enceinte est en mode de synchronisation sonore LG/Bluetooth sans lecture de musique depuis 20 minutes ou en mode d'entrée portable sans manipulation des touches depuis 6 heures, l'enceinte s'éteint automatiquement.

Dépannage

Général

Problème	Cause et solution
Pas d'alimentation.	- La batterie est déchargée. Rechargez la batterie. - Raccordez l'enceinte à l'alimentation avec l'adaptateur secteur.
Aucun son ou distorsion du son	- Le volume de l'enceinte ou de votre appareil intelligent est réglé au minimum. Vérifiez et ajustez le volume de l'appareil ou de votre périphérique Bluetooth. - Lorsque vous utilisez un périphérique externe à un volume élevé, la qualité sonore peut être détériorée. Diminuez le volume des appareils. - Si vous utilisez l'enceinte pour autre chose que pour écouter de la musique, la qualité sonore peut être diminuée ou l'enceinte peut ne pas fonctionner correctement.
Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas bien.	- Désactivez puis réactivez Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth et retentez le jumelage. - Vérifiez que votre périphérique Bluetooth est allumé. - Enlevez tout obstacle se trouvant entre votre périphérique Bluetooth et l'enceinte. - En fonction du type de périphérique Bluetooth ou de l'environnement ambiant, il se peut que votre périphérique ne puisse pas être jumelé avec l'enceinte. - Pendant l'utilisation de Bluetooth, il est possible que vous ne puissiez pas activer l'application "Music Flow Bluetooth". Déconnectez tout périphérique Bluetooth que vous avez précédemment connecté afin d'utiliser correctement l'application "Music Flow Bluetooth". - Si votre périphérique Bluetooth est déjà connecté à un autre appareil, commencez par le déconnecter. Vous pouvez ensuite contrôler votre enceinte via l'application "Music Flow Bluetooth". - Selon le périphérique Bluetooth, il est possible que l'application "Music Flow Bluetooth" fonctionne de façon restreinte ou ne fonctionne pas du tout. - La connexion établie peut être interrompue si vous sélectionnez une autre application ou modifiez les réglages du périphérique connecté via l'application "Music Flow Bluetooth". Dans ce cas, vérifiez l'état de la connexion.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	- Si la batterie est complètement déchargée, les informations Bluetooth stockées peuvent être supprimées. Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'enceinte est éteinte. - En cas de dysfonctionnement, le voyant de la batterie s'allume alternativement en blanc et en orange. Utilisez l'enceinte à un endroit adéquat où la température ou l'humidité n'est pas trop élevée ni trop basse. - En cas de surcharge, tous les voyants à DEL restent allumés en blanc. Éteignez alors l'enceinte et rallumez-la.
Les solutions précédentes ne fonctionnent pas.	Enfoncez un objet pointu tel qu'un stylo dans l'orifice de réinitialisation.

À propos du voyant à DEL

Général

Le voyant de la batterie passe de rouge à vert.	Chargement en cours ➡ Chargement terminé
🔌 / I clignote en blanc et un signal sonore retentit.	L'enceinte est allumée.
🔌 / I clignote en orange et un signal sonore retentit.	La batterie est déchargée (clignote rapidement).
Le voyant de la batterie clignote rapidement en rouge et vert.	L'enceinte ne fonctionne pas normalement. Laissez l'enceinte à température ambiante (5 à 35 °C/41 à 95 °F) pendant un certain temps, puis réessayez.

Bluetooth

🔌 clignote ou reste allumé en blanc et un signal sonore retentit.	Clignotement : recherche d'un périphérique Bluetooth . Fixe : le périphérique Bluetooth est connecté.
---	--

Double lecture et synchronisation sonore

🔌 clignote rapidement en blanc et un signal sonore retentit. (🔌 sur les deux enceintes)	En attente de la connexion pour double lecture
🔌 clignote en orange et un signal sonore retentit.	En attente de la synchronisation sonore

Double lecture et synchronisation sonore

➤ II clignote en blanc.	En sourdine (portable)
-------------------------	------------------------

Marques de commerce et licences



La technologie sans fil Bluetooth est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques situés dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) au maximum.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil Bluetooth n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil Bluetooth peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil Bluetooth.

La marque et le logo Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Caractéristiques

Général	
Alimentation	5 V  1,8 A (adaptateur secteur) Batterie rechargeable intégrée
Consommation électrique	9 W
Dimensions (L x H x P)	153 x 58 x 59,5 mm (6 x 2,28 x 2,34 pouces) environ
Poids net (approx.)	0,47 kg (1,32 livre)
Température de fonctionnement	5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 60 %

Entrées	
PORT. IN	0,65 Vrms (prise stéréo ø3,5 mm)
USB	Port micro-USB pour charger la batterie

Haut-parleurs	
Type	Intégrés
Impédance nominale	4 Ω
Puissance d'entrée nominale	10 W
Puissance d'entrée maximale	20 W

Batterie	
Capacité	2 100 mAh
Autonomie en fonctionnement	Environ 15 heures Elle peut varier selon l'état de la batterie et les conditions d'utilisation.

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



LG Centre d'information Client

1-888-542-2623 CANADA

Enregistrez votre produit en ligne !

www.lg.com