Life's Good

Español

Manual del usuario

LG CLOUD CAJA SERIE V (PROCESADOR)

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

Lista de Modelo de LG Cloud Caja Serie V

CBV42

www.lg.com

Español

CONTENIDO

3 MONTAJE Y PREPARACIÓN

3 Componentes del producto
4 Descripción de botones y componentes
5 Product Installation
5 - Uso en Posición Horizontal
5 - Uso en Posición Vertical
5 - Montaje en la Parte Posterior del Monitor

6 CONEXIÓN DE LAN/ PERIFÉRICOS

6 - Conexión LAN
6 - Conexión DisplayPort
7 - Conexión del Monitor Extendido
7 - Conexión de dispositivos periféricos

9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

10 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

10 Indicador de encendido


11 USO DE LA SOLUCIÓN CLOUD

Español


MONTAJE Y PREPARACIÓN

Componentes del producto


Compruebe que todos los componentes estén presentes en la caja antes de utilizar el producto. En caso de que falte algún componente, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto. Tenga en cuenta que el producto y los componentes pueden tener un aspecto distinto de los que se muestran en este manual.

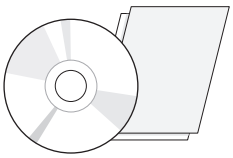


CD / tarjeta




Cable de alimentación




Adaptador de ca/cc




Cable DisplayPort

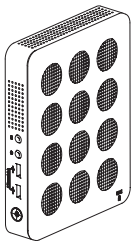


Unidad Principal

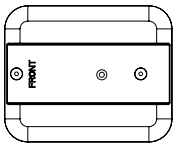

Base del soporte

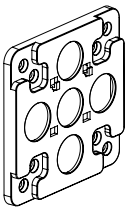

Soporte de Montaje



4 tornillos

PRECAUCIÓN

- Utilice solamente un adaptador de alimentación aprobado por LG.
- La garantía no cubre los daños provocados por el uso de otros adaptadores de alimentación.

NOTA


- Tenga en cuenta que los componentes pueden tener un aspecto distinto de los que se muestran en este manual.
- Toda la información y las especificaciones de este manual pueden modificarse sin previo aviso a fin de mejorar el rendimiento del producto.
- Para adquirir accesorios opcionales, vaya a una tienda de electrónica, visite un sitio web de compras en línea o póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto.

Descripción de botones y componentes


Lado Frontal

Indicador de encendido & Botón de encendido

- On: Encendido
- Off: Apagado

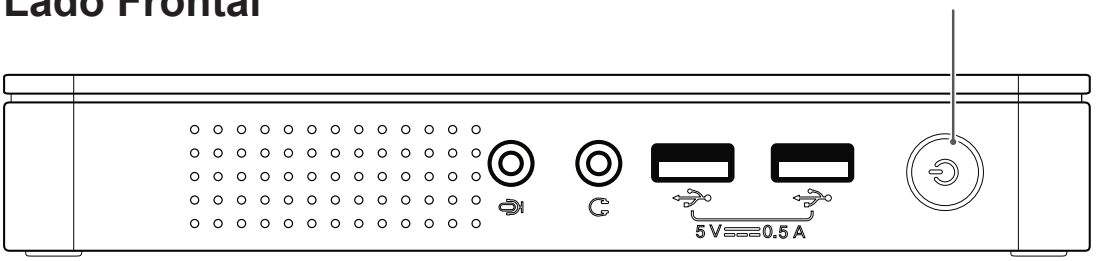


Lado Posterior

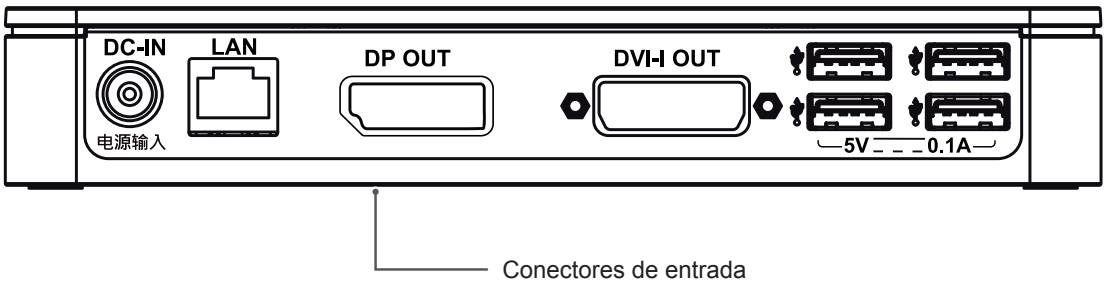

Product Installation

Uso en Posición Horizontal




NOTA

- Si este producto se utiliza en posición invertida, puede que no funcione correctamente.
- Utilice el producto con el bloqueo Kensington hacia arriba.

Uso en Posición Vertical

1 Fije firmemente el stand en la parte inferior del producto, como se ilustra a continuación.

2 Con la ayuda de una moneda, gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para fijar la **base del soporte.**

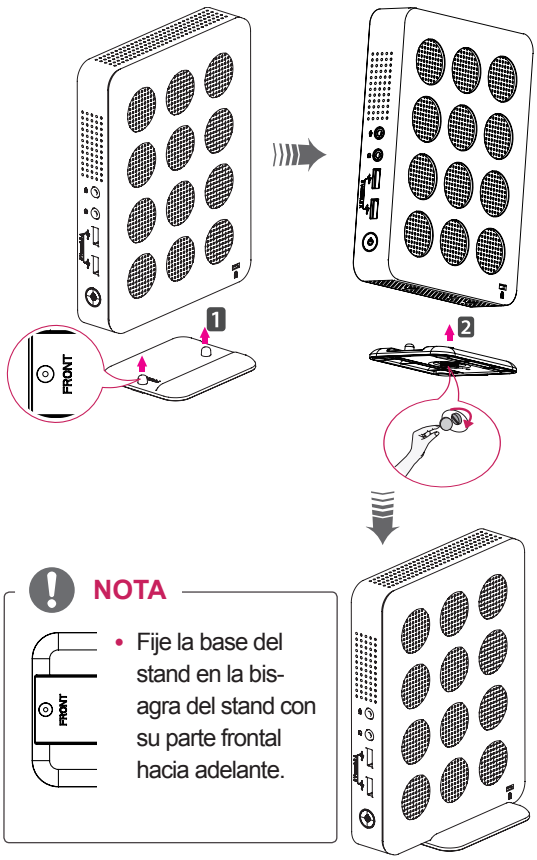


NOTA


- Fije la base del stand en la bisagra del stand con su parte frontal hacia adelante.

Montaje en la Parte Posterior del Monitor

1 Fije el soporte de montaje en la parte posterior del monitor con 4 tornillos como se ilustra a continuación.

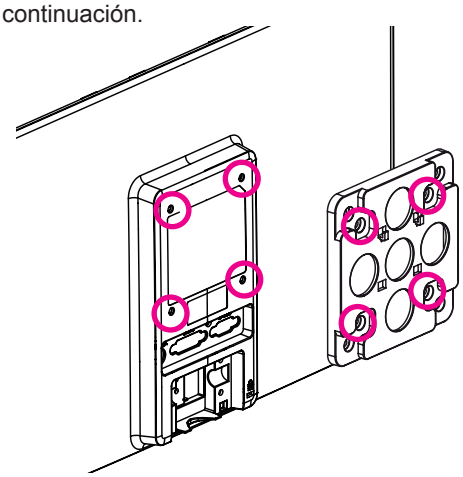

2 Monte el producto en los dos cierres como se ilustra a continuación.Assemble the product by aligning the below two holes out of 4 holes on the product.Monte el producto mediante la alineación de los siguientes dos agujeros fuera de 4 agujeros en el producto.

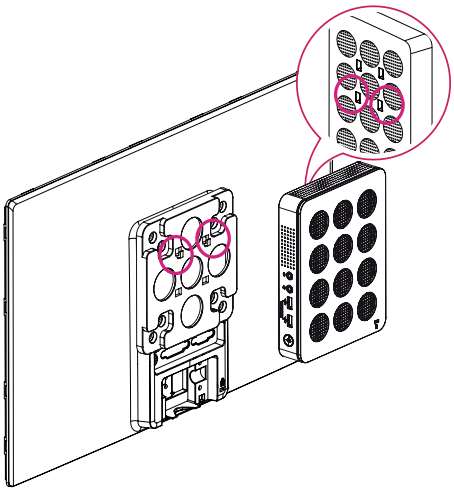

PRECAUCIÓN


- El producto no podrá montarse en algunos monitores con el soporte de montaje.- En este caso, utilice el producto en posición horizontal o vertical.
- Al conectar los periféricos después de montar el producto en el monitor, asegúrese de sujetar el producto.

Español

CONEXIÓN DE LAN/PERIFÉRICOS


Conexión LAN

Conecte el router o interruptor al monitor mediante un cable LAN, como se ilustra a continuación.

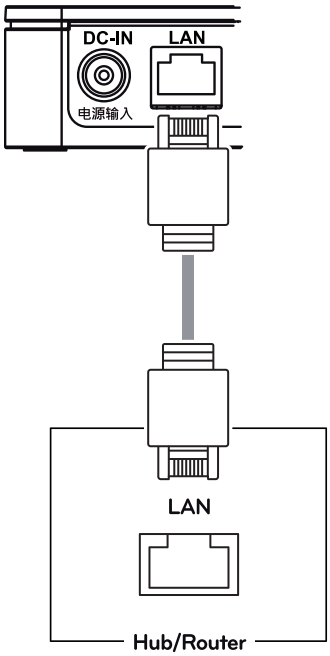

Conexión DisplayPort

Transmite las señales de video digital al monitor. Conecte el producto con el cable DisplayPort como se ilustra a continuación.

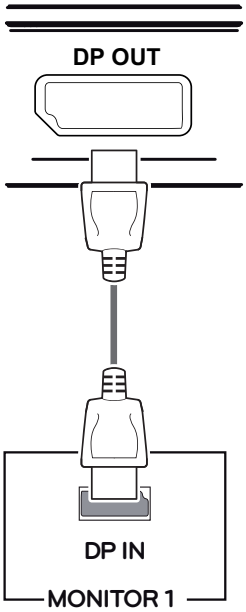


NOTA

- El cable LAN se vende por separado.
- Se puede utilizar el tipo de cable LAN siguiente: Estándar: IEEE 802.3 ETHERNET
- Conecte el cable LAN y los dispositivos periféricos para utilizar el CITRIX cloud monitor.

Conexión del Monitor Extendido

Transmite las señales de video digital al monitor. Conecte el producto con el cable DVI como se ilustra a continuación.

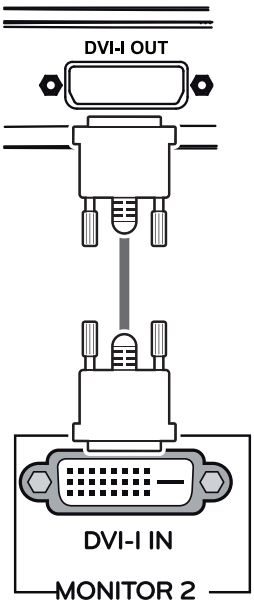


NOTA

- Si la pantalla principal/secundaria fue cambiada después del monitor extendido estaba conectado, la principal/secundaria se puede cambiar en la Configuración.

PRECAUCIÓN

- Conecte el cable de señal de entrada y apriete los tornillos en la dirección de la flecha. Para evitar que el cable se desconecte, apriete bien los tornillos.




NOTA

- Al conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, utilice un multi-soporte a tierra (3-agujero) o una toma de corriente a tierra
- El cable DVI no está incluido en los componentes básicos. Utilice el cable DVI suministrado con el monitor o el cable DVI estándar.


Conexión de dispositivos periféricos

Conectar dispositivos periféricos a la pantalla a través de USB, micrófono y puertos para auriculares.

Lado Frontal

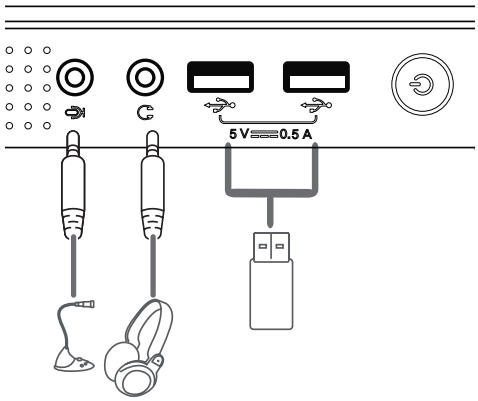

Lado Posterior

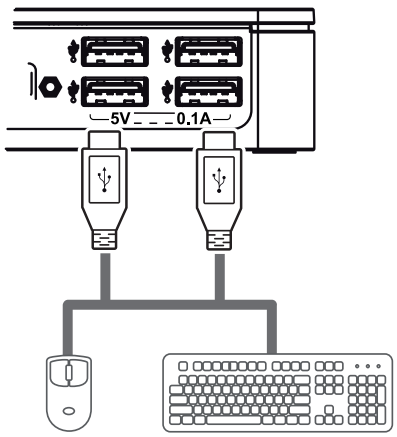

NOTA

- Los dispositivos periféricos se venden por separado.
- Los puertos USB se pueden utilizar para conectar el teclado, el ratón y otros dispositivos USB.
- Para un auricular/micrófono de enchufe ángulo, es difícil conectarse con un dispositivo periférico, así que utilice un tipo recto.



Tipo en ángulo



Tipo recto

NOTA

- Las configuraciones del servidor cloud pueden afectar al rendimiento de los auriculares, audífonos o altavoces dependiendo del servidor cloud conectado.
- Las configuraciones del servidor cloud pueden afectar a las funciones o la velocidad del dispositivo de almacenamiento USB específico dependiendo del servidor cloud conectado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No se muestra nada en la pantalla.	
¿Está enchufado el adaptador de alimentación de la Caja?	• Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado a la toma de corriente.
¿Está iluminado el indicador de encendido?	• Compruebe el indicador de encendido.
¿Está mostrando como rojo el indicador de alimentación muestra?	• Ajuste el brillo y el contraste del monitor conectado.
¿Están la Caja y el monitor conectados con el cable de señal?	• Compruebe si el monitor y la Caja están bien conectados al cable DVI o el cable DisplayPort.

NOTA

- Este producto tipo caja se utiliza mediante la conexión con el monitor.
- Si el monitor no funciona normalmente, la pantalla no podrá mostrarse correctamente.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Resolución de Pantalla Soportada	Resolución máxima	1 920 x 1 200 a 60 Hz
	Resolución recomendada	1 920 x 1 200 a 60 Hz
Alimentación	Voltaje	19 V ⎓ 1,2 A
	Consumo de energía (Tipo) (Cloud)	Modo Cloud 6 W Modo Desactivado ≤ 0,5 W
Dimensiones	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	
	Soporte incluido	70,3 mm x 189,3 mm x 143,6 mm
	Soporte no incluido	185 mm x 30,5 mm x 143,6 mm
Peso (sin embalaje)	0,6 kg	
Adaptador de ca/cc	Tipo ADS-40SG-19-3 19025G, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo LCAP21, fabricado por LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE o Tipo PSAB-L203A, fabricado por LG Innotek Co.,Ltd Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz Salida: 19 V ⎓ 1,3 A	
Condiciones ambientales	En funcionamiento	Temperatura: de 10 °C a 35 °C; Humedad: de 10% a 80%
	En almacenamiento	Temperatura: de -20 °C a 60 °C; Humedad: de 5% a 90%

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Indicador de encendido

Modo	Color del LED
Encendido	Rojo
Apagado	Apagado

USO DE LA SOLUCIÓN CLOUD

NOTA

- Menús y funciones en el modo CLOUD pueden ser ligeramente diferentes dependiendo de la versión del firmware. Puede descargar el manual de usuario para cada versión de la página de inicio Teradici: http://www.teradici.com
- Para comprobar la versión del firmware, consulte la página <28>.

Pantalla Connect

La pantalla Connect aparece durante el inicio, excepto cuando el portal se ha configurado para realizar un inicio administrado o una reconexión automática. El logotipo que aparece encima del botón Connect se puede cambiar por otra imagen a través de la interfaz de administración.



Figura 2-1: Pantalla de Conexión OSD

Si la red no está conectado correctamente (por ejemplo, durante el arranque del portal), o la conexión se está creando, el mensaje "Conexión de la red perdida. Esperando la conexión ..." aparece en la pantalla de Conexión.
La figura 2-2 muestra el mensaje que aparece cuando la red no está lista.

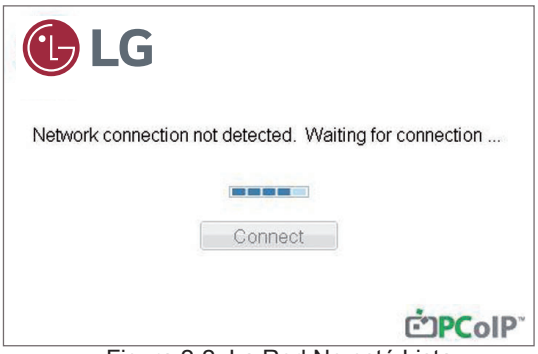


Figura 2-2: La Red No está Lista

Si la red está conectado y IP se adquiere, siendo el mensaje "Conexión de la red detectada. Se adquiere la dirección IP ..." aparece en la pantalla de Conexión. La Figura 2-3 muestra el mensaje que aparece cuando la red está lista y el IP se está adquiriendo.

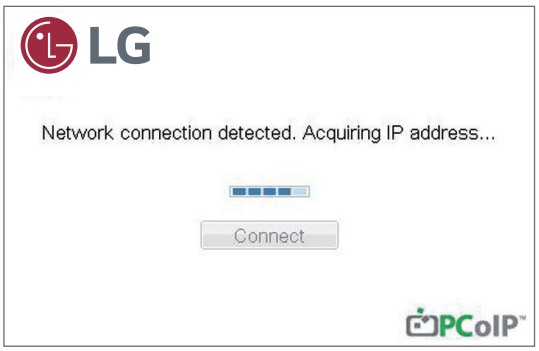


Figura 2-3: Se adquiere el IP después de la Red está Conectada

La figura a continuación se muestra la pantalla de Conexión cuando la red esté completamente lista.



Figura 2-4: La Red está Lista

Si selecciona el botón Conectar, la sesión de conexión se inicia. Cuando la conexión está pendiente, el mensaje "Anfitriones se descubren, por favor espere ..." aparece en la Interfaz Gráfica de Usuario local OSD. Cuando se establece la conexión, la Interfaz Gráfica de Usuario local OSD desaparecerá y será reemplazada por la imagen de sesión.



Figura 2-5: Pantalla de Conexión OSD (Conectando)

Menú OSD Options

Cuando se selecciona el menú Options, aparece una lista de opciones. El menú OSD Options incluye las opciones siguientes:

- **Configuration**
- **Diagnostics**
- **Information**
- **User Settings**

Si se selecciona una de las opciones, aparece una ventana de configuración.

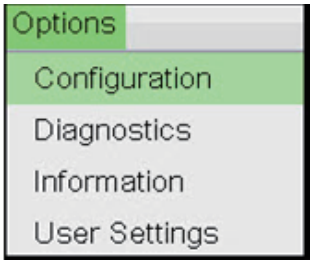


Figura 2-6: Menú OSD Options

Ventana Configuration

Desde la ventana Configuration, el administrador puede acceder a las pestañas que contienen los parámetros que permiten configurar y administrar el entorno del portal.

La ventana Configuration tiene las pestañas siguientes:

- **Network**
- **Label**
- **Connection Management**
- **Discovery**
- **Session**
- **RDP**
- **Language**
- **OSD**
- **Reset**
- **Display**
- **VMware View**

Cada pestaña contiene Aceptar, Cancelar y Aplicar botones para que el administrador pueda aplicar o cancelar la configuración modificada, así como el botón Avanzada para la configuración avanzada.

NOTA

- Algunos dispositivos PCoIP tienen la protección por contraseña deshabilitada y pueden conectarse a la página web de administración o acceder a los parámetros de OSD sin una contraseña. La página de inicio de sesión y la protección por contraseña de OSD pueden habilitarse en la consola de administración de PCoIP.

Pestaña Network

La pestaña Network permite al administrador configurar los parámetros de red del portal.

NOTA

- Los parámetros de red también se pueden configurar mediante la interfaz de administración de páginas web.

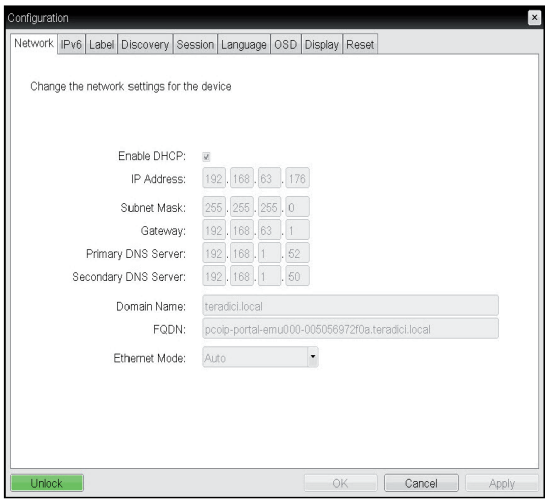


Figura 2-7: Configuración de red

- **Enable DHCP**

Si la opción Enable DHCP está seleccionada, el dispositivo se conectará al servidor DHCP. De este modo, se asigna la dirección IP, la máscara de subred, la dirección IP de la puerta de enlace y el servidor DNS. Si esta opción está deshabilitada, los parámetros anteriores deberán configurarse manualmente.

- **IP Address**

El campo IP Address contiene la dirección IP del dispositivo. Si la opción Enable DHCP está deshabilitada, este campo es necesario. Si la opción Enable DHCP está habilitada, este campo no se puede editar. Este campo debe contener la dirección IP correcta. Si se introduce una dirección IP incorrecta, aparece un mensaje en pantalla para solicitar al administrador que introduzca la dirección IP correcta.

- **Subnet Mask**

El campo Subnet Mask contiene la máscara de subred del dispositivo. Si la opción Enable DHCP está deshabilitada, este campo es necesario. Si la opción Enable DHCP está habilitada, este campo no se puede editar. Este campo debe contener la máscara de subred correcta. Si se introduce una máscara de subred incorrecta, aparece

- **Gateway**

El campo Gateway contiene la dirección IP de la puerta de enlace del dispositivo. Si la opción Enable DHCP está deshabilitada, este campo es necesario. Si la opción Enable DHCP está habilitada, este campo no se puede editar.

- **Primary DNS Server**

El campo Primary DNS Server contiene la dirección IP del servidor DNS principal del dispositivo. Este campo es opcional. Si la opción Enable DHCP está habilitada, este campo no se puede editar.

- **Secondary DNS Server**

El campo Secondary DNS Server contiene la dirección IP del servidor DNS secundario del dispositivo. Este campo es opcional. Si la opción Enable DHCP está habilitada, este campo no se puede editar.

- **Domain Name**

El campo Domain Name contiene el nombre de dominio que se utiliza, por ejemplo, "dominio local". Este campo es opcional. Especifica en qué dominio opera el host o portal.

- **FQDN**

El campo FQDN contiene el nombre de dominio completo del host o portal. El valor predeterminado es PCoIP-host-MAC o PCoIP-portal-MAC, donde MAC es la dirección MAC del host o portal. Si hay un nombre de dominio, éste se añadirá al campo FQDN con el formato PCoIP-host-MAC.dominio.local.

NOTA

- Para poder utilizar la función FQDN, se debe utilizar un servidor DNS configurado correctamente con la opción 81 de DHCP.

- **Ethernet Mode**

En el campo Ethernet Mode se especifica el modo Ethernet del portal.

Las opciones disponibles son:

- Auto
- 100 Mb/s Full-Duplex
- 10 Mb/s Full-Duplex

Si otro dispositivo de red (por ejemplo, un interruptor) está configurado para funcionar bajo 10 Mb/s Dúplex Completo, 100 Mb/s Dúplex Completo o1Gbps Dúplex Completo, el administrador siempre debe configurar el campo Modo de Ethernet en Auto, y si el dispositivo va a funcionar bajo una sola velocidad de múltiples configuraciones, seleccione ya sea de 10 Mb/s Dúplex Completo o 100 Mb/s Dúplex Completo.

<IPv6> Pestaña
La pestaña IPv6 se utiliza cuando el portal está conectado a la red configurada con la IP v6.

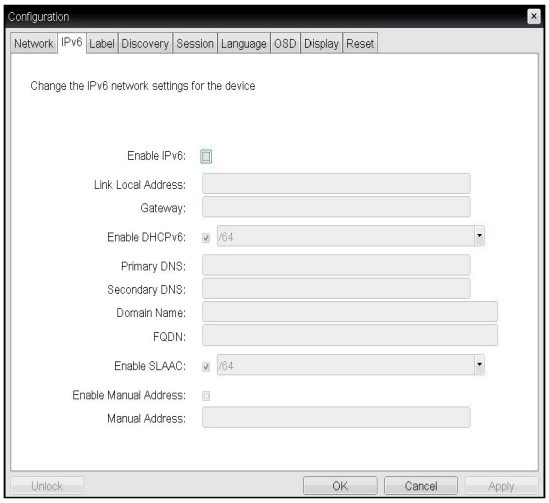


Figura 2-8: IPv6 Configuración

- **Activar IPv6**
  Si selecciona Activar IPv6, el portal en uso puede ser conectado a la red configurada con la IPv6.

- **Enlace de la Dirección Local**
  El campo Enlace de la Dirección Local se rellena automáticamente con la dirección IP de un dispositivo.

- **Puerta**
  El campo Puerta contiene la dirección IP de puerta del dispositivo. Introduzca la dirección de puerta para ser utilizada por un dispositivo.

- **Activar DHCPv6**
  Para asignar el Protocolo de Configuración Dinámica de Host versión 6 (DHCPv6) de un dispositivo seleccione la opción Activar el campo DHCPv6.

- **Direcciones de DHCPv6**
  Cuando DHCPv6 está activado y el dispositivo se reinicia, el servidor introduce las direcciones del dispositivo automáticamente .

- **Servidor DNS Primario**
  El campo Servidor DNS Primario contiene la dirección IP de DNS primario del dispositivo. Este campo es opcional. Si DHCPv6 está activado, este campo no se puede editar.

- **Servidor DNS Secundario**
  El campo Servidor DNS Secundario contiene la dirección IP de DNS secundario del dispositivo. Este campo es opcional. Si DHCPv6 está activado, este campo no se puede editar.

- **Nombre de Dominio**
  El campo Nombre de Dominio contiene el nombre de dominio utilizado, por ejemplo, "Dominio local". Este campo es opcional. Especifica en que el dominio del host o el portal opera.

- **FQDN**
  El campo FQDN representa el Nombre de Dominio Totalmente Calificado del host o portal. El valor por defecto es PCoIP-host-MAC o PCoIP-portal-MAC, donde MAC es la dirección MAC del host o portal. Si hay un nombre de dominio, que se añadirá al FQDN en el formato de PCoIP-host-MAC.dominio. local.

- **Activar SLAAC**
  Seleccione la opción Activar el campo SLAAC para utilizar la configuración automática sin estado del dispositivo.

- **Activar la Dirección Manual**
  Seleccione el campo Activar la Dirección Manual para introducir la dirección del dispositivo de forma manual.

- **Dirección Manual**
  En el campo Dirección Manual, introduzca la dirección IP manualmente.

Pestaña Label

La pestaña Label permite al administrador o host añadir información personalizada al portal.

NOTA

- Los parámetros de etiqueta del portal también se pueden configurar mediante la interfaz de administración de páginas web.

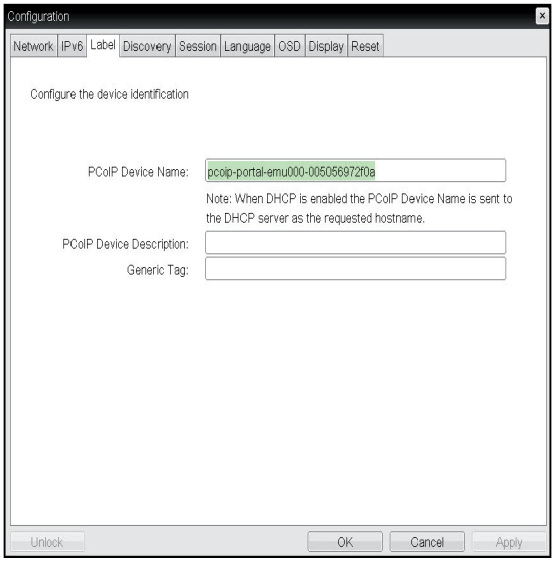


Figura 2-9: Configuración de etiqueta

- **PCoIP Device Name**

En el campo PCoIP Device Name, el administrador puede especificar un nombre lógico para el host o portal. El valor predeterminado es PCoIP-host-MAC o PCoIP-portal-MAC, donde MAC es la dirección MAC del host o portal.

- **PCoIP Device Description**

En el campo PCoIP Device Description, el administrador puede añadir información específica, como la ubicación del punto final, o añadir una descripción al host o portal.
Este campo no se puede utilizar con el firmware PCoIP y la accesibilidad está rigurosamente restringida al administrador.

- **Generic Tag**

En el campo Generic Tag, el administrador puede añadir una etiqueta genérica al host o portal.
Este campo no se puede utilizar con el firmware PCoIP y la accesibilidad está rigurosamente restringida al administrador.

Pestaña Discovery

La pestaña Discovery permite al administrador localizar fácilmente un portal en el sistema PCoIP.

NOTA

- Los parámetros de Discovery también se pueden configurar mediante la interfaz de administración de páginas web.

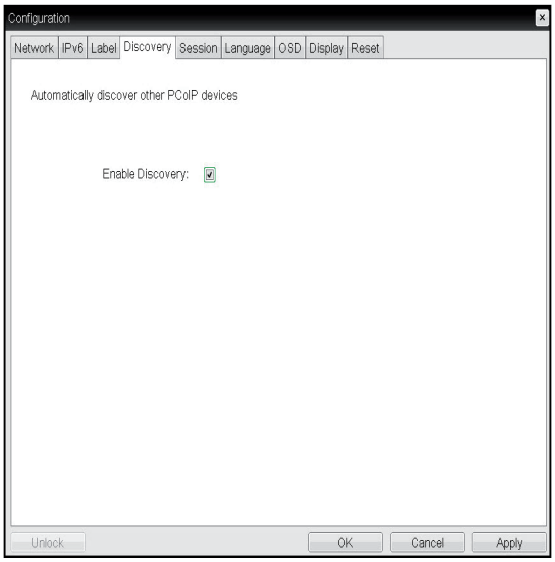


Figura 2-10: Configuración de detección

- **Enable Discovery**

Si se selecciona la opción Enable Discovery, un dispositivo utilizará la detección SLP para localizar de forma dinámica el dispositivo del mismo nivel sin necesidad de solicitar información sobre la ubicación del dispositivo en la red. Esto significa que las tareas de configuración y mantenimiento de un sistema complicado pueden reducirse considerablemente.
Como la detección SLP requiere un router habilitado para multidifusión, la estructura de búsqueda recomendada es la detección DNS-SRV.

Pestaña Session

La pestaña Session permite al administrador definir el método para conectar el dispositivo a un dispositivo del mismo nivel.

NOTA

- Los parámetros de Session también se pueden configurar mediante la interfaz de administración de páginas web.

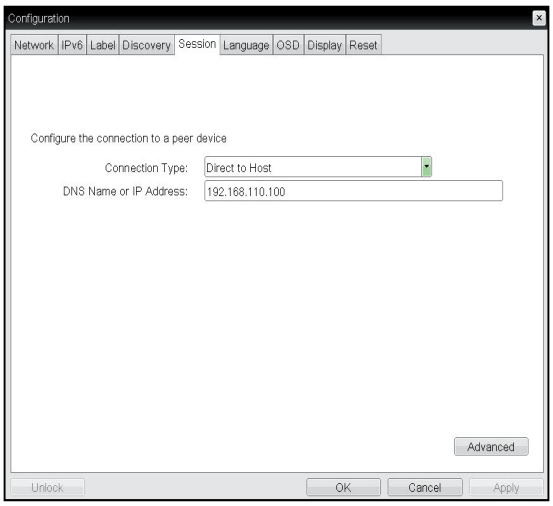


Figura 2-11: Configuración de sesión

- **Tipo de Conexión**

El campo Tipo de Conexión permite que el usuario seleccione el dispositivo para ser conectado con el portal.

El campo Tipo de Conexión tiene las siguientes opciones:

- Dirigir al Host
- Dirigir al Host + Host Descubrimiento SLP
- Ver el Servidor de Conexión
- Ver el servidor de Conexión +Automática - Inicio de Sesión
- Ver el Servidor de Conexión + Kiosco
- Ver el Servidor de Conexión + Imprivata OneSign
- Interfaz de Gestión de Conexión

Véase a continuación para obtener la información de cómo configurar para cada opción.

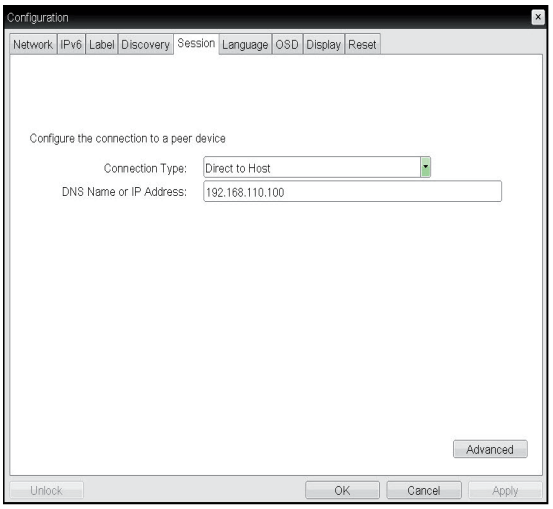


Figura 2-12: Dirigir a la Configuración del Host

- **Dirigir al Host**

Puede ver la pantalla del Host PC mediante el establecimiento de conexión 1:1 entre la tarjeta del host PCI conectada al host PC a través de la dirección IP introducida del host PC y el portal.

- **Nombre DNS o Dirección IP**

Introduzca el nombre DNS o la dirección IP del host PC.

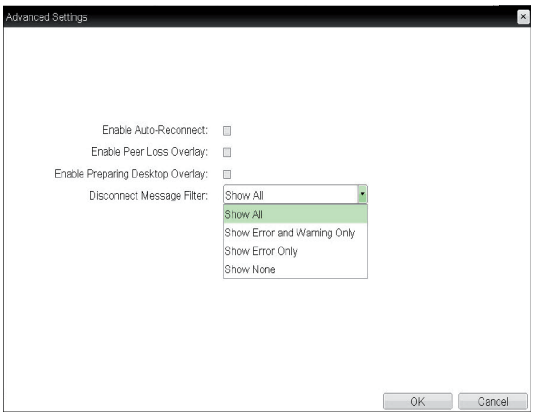


Figura 2-13: Configuración Avanzada para Dirigir al Host

- **Activar Reconexión Automática**

Si se selecciona esta opción, la reconexión se intenta automáticamente cuando se desconecta una sesión o el usuario se desconecta.

NOTA

- Esta configuración sólo se proporciona para el cliente.

- **Activar Superposición de Pérdida de Peer**

El mensaje "Conexión Perdida" aparece. La pantalla es la misma que en el entorno VDI. El defecto es Desactivar.

NOTA

- Esta configuración sólo se proporciona para el cliente.

- **Activar Superposición de Preparación de Escritorio**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Preparación de Escritorio" aparece en la pantalla cuando el usuario se conecta.

- **Desconectar el Filtro de Mensajes**

Esta opción determina el tipo de mensaje que se mostrará cuando se desconecta una sesión.
- Mostrar Todos: Muestra todos los mensajes de error.
- Sólo Mostrar Error y Advertencia: Sólo muestra el error y mensajes de advertencia.
- Sólo Mostrar Error: Sólo muestra los mensajes de error.
- Mostrar nada: Muestra nada

- **Dirigir al Host + Host Descubrimiento SLP**

Puede ver la pantalla del host PC mediante el descubrimiento del host PC dentro de la red y el establecimiento de conexión 1:1 entre la tarjeta del host PCI conectada al host PC y el portal.

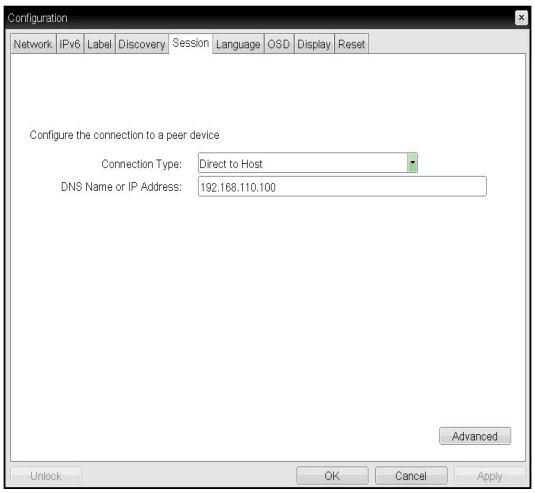


Figura 2-14: Dirigir al Host + Configuración del Host Descubrimiento SLP

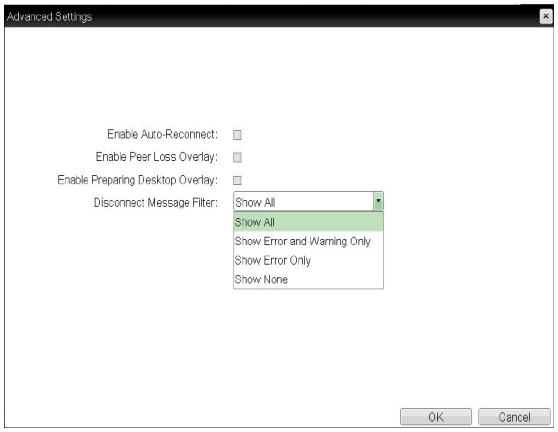


Figura 2-15: Configuración Avanzada para Dirigir al Host + Host Descubrimiento SLP

- **Activar Reconexión Automática**

Si se selecciona esta opción, la reconexión se intenta automáticamente cuando se desconecta una sesión o el usuario se desconecta.

NOTA

- Esta configuración sólo se proporciona para el cliente.

- **Activar Superposición de Pérdida de Peer**

El mensaje "Conexión Perdida" aparece. La pantalla es la misma que en el entorno VDI. El defecto es Desactivar.

NOTA

- Esta configuración sólo se proporciona para el cliente.

- **Activar Superposición de Preparación de Escritorio**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Preparación de Escritorio" aparece en la pantalla cuando el usuario se conecta.

- **Desconectar el Filtro de Mensajes**

Esta opción determina el tipo de mensaje que se mostrará cuando se desconecta una sesión.
- Mostrar Todos: Muestra todos los mensajes de error.
- Sólo Mostrar Error y Advertencia: Sólo muestra el error y mensajes de advertencia.
- Sólo Mostrar Error: Sólo muestra los mensajes de error.
- Mostrar nada: Muestra nada

- **Ver el Servidor de Conexión**

En la pestaña Sesión, puede seleccionar para que el cliente usuario acceda al VMware Vista Servidor de Conexión. Para ello, seleccione Ver el Servidor de Conexión para el Tipo de Conexión.

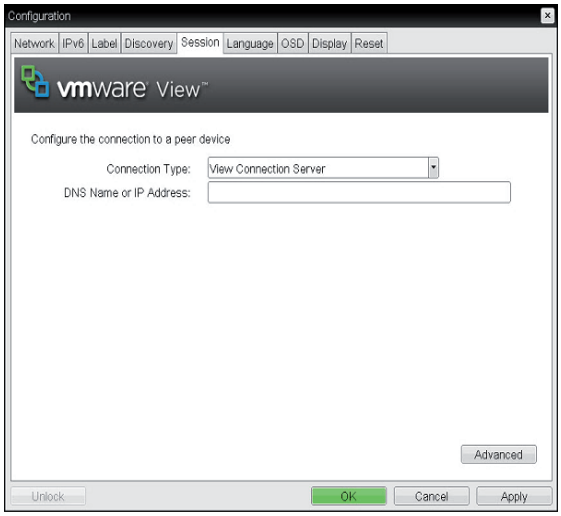


Figura 2-16: Configuración de Ver el Servidor de Conexión

- **Nombre de DNS o Dirección IP**

Introduzca el nombre de DNS o la dirección IP del VMware Vista Servidor de Conexión

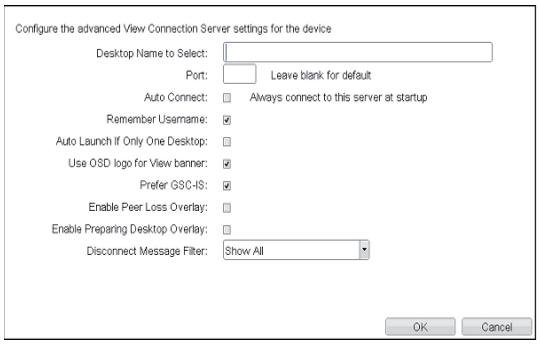


Figura 2-17: Configuración Avanzada de Ver el Servidor de Conexión

- **Nombre de Escritorio a Seleccionar**

Introduzca el nombre de la piscina / escritorio que el cliente usuario utiliza al iniciar una sesión.

- **Puerto**

Para la configuración de defecto, deje vacío el campo puerto. Cuando el VMware Vista Servidor de Conexión utiliza la autenticación SSL, introduzca 443 en el campo Puerto. Si el servidor en el que un usuario intenta acceder a usar un puerto que no sea un puerto general, entrar en el puerto.

- **Conexión Automática**

Si esta opción está activada, el seleccionado VMware Vista Servidor de Conexión se conecta automáticamente cuando el usuario cliente está encendido.
Si la opción Conexión Automática está activada, debe apagar el cliente usuario y volver a encenderlo al menos una vez.

- **Recordar Nombre de Usuario**

Si se selecciona esta opción, el nombre de usuario que previamente se utiliza para acceder al VMware Vista Servidor de Conexión se introduce automáticamente en el campo de nombre de usuario.

- **Inicio Automático Si Sólo Hay un Escritorio**

Si esta opción se selecciona, se establece la conexión al escritorio cuando sólo hay un escritorio virtual que un usuario quiere acceder.

- **Usar el logo OSD para Ver bandera**

Si esta opción está activada, puede cambiar el logo OSD de PCoIP durante el inicio de sesión.

NOTA

- El logo OSD se puede cargar mediante la Interfaz de Administración de Página Web.

- **Preferir GSC-IS**

Si esta opción se selecciona, la interfaz GSC-IS se utiliza cuando una tarjeta inteligente es compatible con más de una interfaz. Si la tarjeta inteligente sólo es compatible con una interfaz, no se utiliza.

NOTA

- Esta configuración se proporciona sólo cuando una tarjeta inteligente se utiliza.

- **Activar Superposición de Pérdida de Peer**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Conexión de la Red Perdida" aparece en la pantalla cuando se confirma que la red está desconectada.
La pantalla es la misma que en el entorno VDI. El defecto es Desactivar.

NOTA

- Esta configuración sólo se proporciona para el cliente.

- **Activar Superposición de Preparación de Escritorio**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Preparación de Escritorio" aparece en la pantalla cuando el usuario se conecta.

- **Desconectar el Filtro de Mensajes**

Esta opción determina el tipo de mensaje que se mostrará cuando se desconecta una sesión.
- Mostrar Todos: Muestra todos los mensajes de error.
- Sólo Mostrar Error y Advertencia: Sólo muestra el error y mensajes de advertencia.
- Sólo Mostrar Error: Sólo muestra los mensajes de error.
- Mostrar nada: Muestra nada

- **Ver el Servidor de Conexión con Inicio de Sesión Automático**

En la pestaña Sesión, puede seleccionar para que el cliente usuario acceda automáticamente al VMware Vista Servidor de Conexión. Para ello, seleccione Ver el Servidor de Conexión con Inicio de Sesión Automático para el Tipo de Conexión.

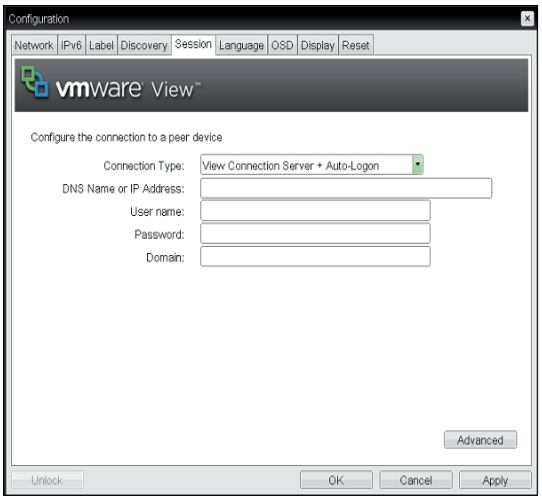


Figura 2-18: Configuración de Ver el Servidor de Conexión con Inicio de Sesión Automático

- **Nombre de DNS o Dirección IP**

Introduzca el nombre de DNS o la dirección IP del VMware Ver Servidor de Conexión

- **Nombre de Usuario**


Introduzca el nombre de usuario para el cliente usuario

- **Contraseña**

Introduzca la contraseña para el cliente usuario.

- **Dominio**

Introduzca el nombre de dominio

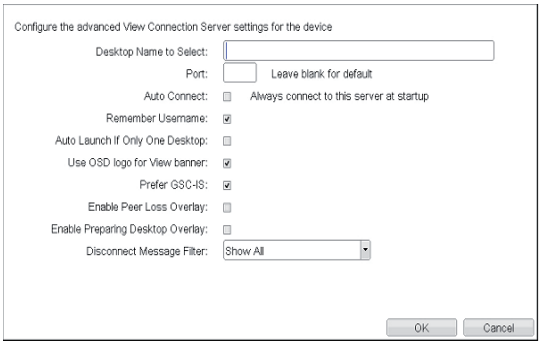

<Figura 2-19: Configuración Avanzada de Ver el Servidor de Conexión con Inicio de Sesión Automático>

- **Nombre de Escritorio a Seleccionar**

Introduzca el nombre de la piscina / escritorio que el cliente usuario utiliza al iniciar una sesión.

- **Puerto**

Para la configuración de defecto, deje vacío el campo puerto. Cuando el VMware Vista Servidor de Conexión utiliza la autenticación SSL, introduzca 443 en el campo Puerto. Si el servidor en el que un usuario intenta acceder a usar un puerto que no sea un puerto general, entrar en el puerto.

- **Conexión Automática**

Si esta opción está activada, el seleccionado VMware Vista Servidor de Conexión se conecta automáticamente cuando el usuario cliente está encendido.

Si la opción Conexión Automática está activada, debe apagar el cliente usuario y volver a encenderlo al menos una vez.

- **Recordar Nombre de Usuario**

Si se selecciona esta opción, el nombre de usuario que previamente se utiliza para acceder al VMware Vista Servidor de Conexión se introduce automáticamente en el campo de nombre de usuario.

- **Inicio Automático Si Sólo Hay un Escritorio**

Si esta opción se selecciona, se establece la conexión al escritorio cuando sólo hay un escritorio virtual que un usuario quiere acceder.

- **Usar el logo OSD para Ver bandera**

Si esta opción está activada, puede cambiar el logo OSD de PCoIP durante el inicio de sesión.

NOTA

El logo OSD se puede cargar mediante la Interfaz de Administración de Página Web.

- **Preferir GSC-IS**

Si esta opción se selecciona, la interfaz GSC-IS se utiliza cuando una tarjeta inteligente es compatible con más de una interfaz. Si la tarjeta inteligente sólo es compatible con una interfaz, no se utiliza.

NOTA

- Esta configuración se proporciona sólo cuando una tarjeta inteligente se utiliza.

- **Activar Superposición de Pérdida de Peer**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Conexión de la Red Perdida" aparece en la pantalla cuando se confirma que la red está desconectada. La pantalla es la misma que en el entorno VDI. El defecto es Desactivar.

NOTA

- Esta configuración sólo se proporciona para el cliente.

- **Activar Superposición de Preparación de Escritorio**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Preparación de Escritorio" aparece en la pantalla cuando el usuario se conecta.

- **Desconectar el Filtro de Mensajes**

Esta opción determina el tipo de mensaje que se mostrará cuando se desconecta una sesión.
- Mostrar Todos: Muestra todos los mensajes de error.
- Sólo Mostrar Error y Advertencia: Sólo muestra el error y mensajes de advertencia.
- Sólo Mostrar Error: Sólo muestra los mensajes de error.
- Mostrar nada: Muestra nada

- **Ver el Servidor de Conexión + Kiosco**

Seleccione Ver el Servidor de Conexión + Kiosco para utilizar el modo kiosco. Puede configurar el modo Ver el Servidor de Conexión + Kiosco utilizando la Interfaz de Administración de Página Web.

NOTA

- No puede utilizar el modo kiosco mediante la conexión al host PC.

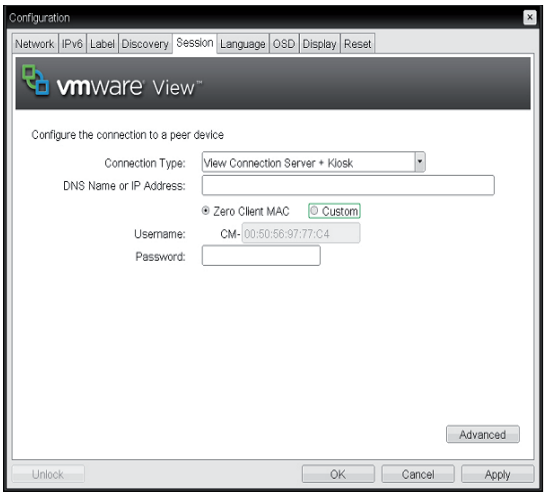


Figura 2-20: Configuración de Ver el Servidor de Conexión + Kiosco

- **Nombre de DNS o Dirección IP**

Introduzca el nombre de DNS o la dirección IP del VMware Ver Servidor de Conexión

- **Nombre de Usuario**

Seleccione el tipo de nombre de usuario que coincide con el nombre del dispositivo que se utiliza en el VMware Ver Servidor de Conexión.

- **Contraseña**

Introduzca la contraseña para el cliente usuario.

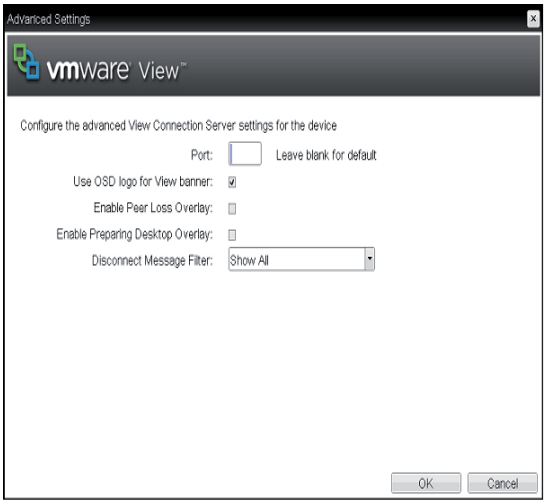


Figura 2-21: Configuración Avanzada de Ver el Servidor de Conexión + Kiosco

- **Puerto**

Para la configuración de defecto, deje vacío el campo puerto. Cuando el VMware Vista Servidor de Conexión utiliza la autenticación SSL, introduzca 443 en el campo Puerto. Si el servidor en el que un usuario intenta acceder a usar un puerto que no sea un puerto general, entrar en el puerto.

- **Usar el logo OSD para Ver bandera**

Si esta opción está activada, puede cambiar el logo OSD de PCoIP durante el inicio de sesión.

NOTA

- El logo OSD se puede cargar mediante la Interfaz de Administración de Página Web.

- **Activar Superposición de Pérdida de Peer**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Conexión de la Red Perdida" aparece en la pantalla cuando se confirma que la red está desconectada. La pantalla es la misma que en el entorno VDI. El defecto es Desactivar.

NOTA

- Esta configuración sólo se proporciona para el cliente.

- **Activar Superposición de Preparación de Escritorio**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Preparación de Escritorio" aparece en la pantalla cuando el usuario se conecta.

- **Desconectar el Filtro de Mensajes**

Esta opción determina el tipo de mensaje que se mostrará cuando se desconecta una sesión.
- Mostrar Todos: Muestra todos los mensajes de error.
- Sólo Mostrar Error y Advertencia: Sólo muestra el error y mensajes de advertencia.
- Sólo Mostrar Error: Sólo muestra los mensajes de error.
- Mostrar nada: Muestra nada

- **Ver el Servidor de Conexión + Conexión Imprivata OneSign**

Seleccione Ver el Servidor de Conexión + Conexión Imprivata OneSign para utilizar la Conexión Imprivata OneSign para la autenticación del cliente.

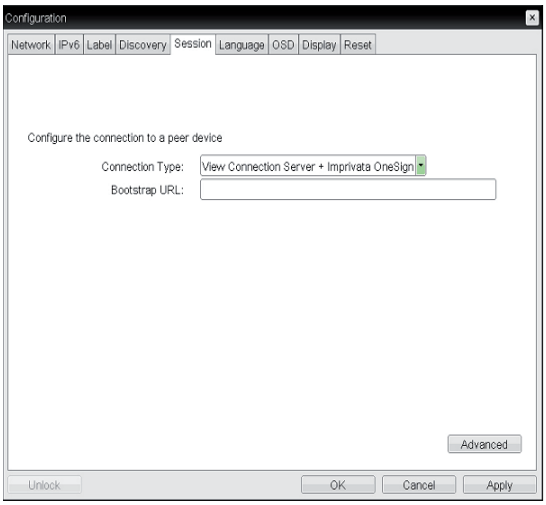


Figura 2-22: Configuración de Ver el Servidor de Conexión + Conexión Imprivata OneSign

- **Bootstrap URL**

Introduzca la dirección IP o la información FQDN del servidor que realiza la autenticación OneSign.

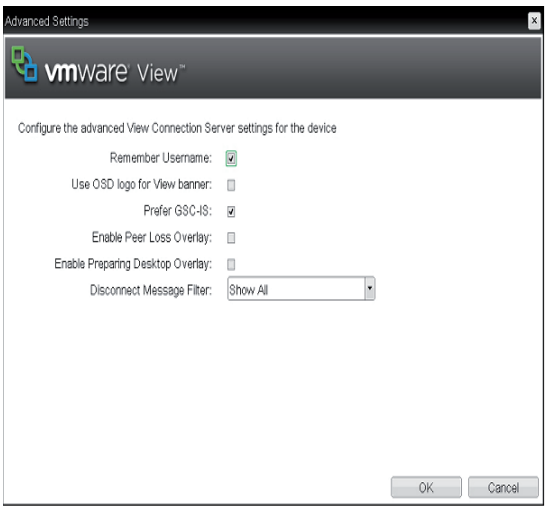


Figura 2-23: Configuración Avanzada de Ver el Servidor de Conexión + Conexión Imprivata OneSign

- **Recordar Nombre de Usuario**

Si se selecciona esta opción, el nombre de usuario que previamente se utiliza para acceder al VMware Vista Servidor de Conexión se introduce automáticamente en el campo de nombre de usuario.

- **Usar el logo OSD para Ver bandera**

Si esta opción está activada, puede cambiar el logo OSD de PCoIP durante el inicio de sesión.

NOTA

- El logo OSD se puede cargar mediante la Interfaz de Administración de Página Web.

- **Preferir GSC-IS**

Si esta opción se selecciona, la interfaz GSC-IS se utiliza cuando una tarjeta inteligente es compatible con más de una interfaz. Si la tarjeta inteligente sólo es compatible con una interfaz, no se utiliza.

NOTA

- Esta configuración se proporciona sólo cuando una tarjeta inteligente se utiliza.

- **Activar Superposición de Pérdida de Peer**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Conexión de la Red Perdida" aparece en la pantalla cuando se confirma que la red está desconectada. La pantalla es la misma que en el entorno VDI. El defecto es Desactivar.

NOTA

- Esta configuración sólo se proporciona para el cliente.

- **Activar Superposición de Preparación de Escritorio**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Preparación de Escritorio" aparece en la pantalla cuando el usuario se conecta.

- **Desconectar el Filtro de Mensajes**

Esta opción determina el tipo de mensaje que se mostrará cuando se desconecta una sesión.
- Mostrar Todos: Muestra todos los mensajes de error.
- Sólo Mostrar Error y Advertencia: Sólo muestra el error y mensajes de advertencia.
- Sólo Mostrar Error: Sólo muestra los mensajes de error.
- Mostrar nada: Muestra nada

- **Interfaz de Gestión de Conexión**

En la configuración Interfaz de Gestión de Conexión, puede administrar la conexión introduciendo la dirección IP para la gestión de conexión en lugar de utilizar la dirección IP del VMware Vista Servidor de Conexión y puede seleccionar para activar o desactivar la interfaz de gestión.

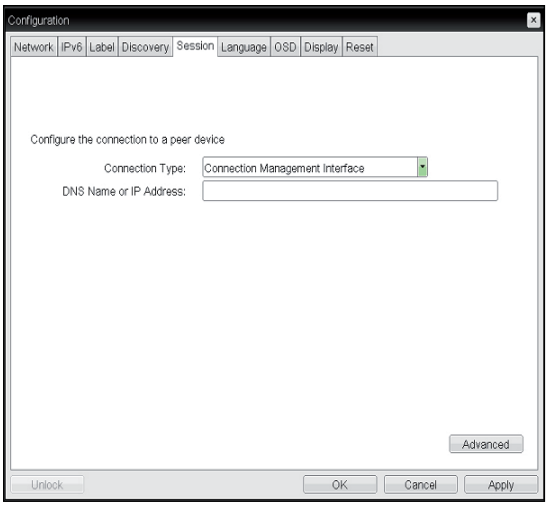


Figura 2-24: Configuración de Interfaz de Gestión de Conexión

- **Nombre de DNS o Dirección IP**

Introduzca el nombre de DNS o la dirección IP del VMware Ver Servidor de Conexión

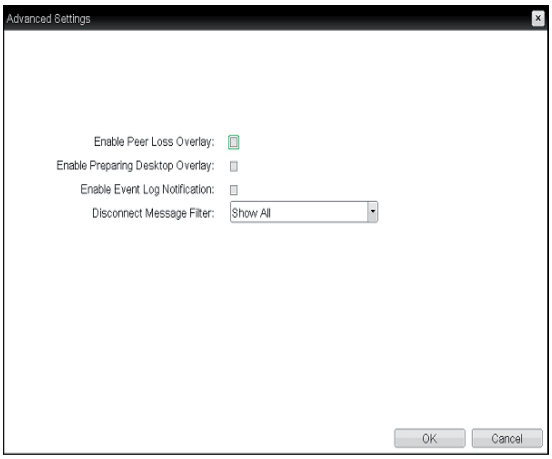


Figura 2-25: Configuración Avanzada de Interfaz de Gestión de Conexión

- **Activar Superposición de Pérdida de Peer**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Conexión de la Red Perdida" aparece en la pantalla cuando se confirma que la red está desconectada. La pantalla es la misma que en el entorno VDI. El defecto es Desactivar.

NOTA

- Esta configuración sólo se proporciona para el cliente.

- **Activar Superposición de Preparación de Escritorio**

Si esta opción se selecciona, el mensaje "Preparación de Escritorio" aparece en la pantalla cuando el usuario se conecta.

- **Activar Notificación de Registro de Eventos**

Con esta opción, puede seleccionar si desea permitir el dispositivo de host y cliente enviar la información de registro de eventos al Servidor de Gestión de Conexión.

- **Interfaz de Gestión de Conexión**

En la configuración Interfaz de Gestión de Conexión, puede administrar la conexión introduciendo la dirección IP para la gestión de conexión en lugar de utilizar la dirección IP del VMware Vista Servidor de Conexión y puede seleccionar para activar o desactivar la interfaz de gestión.

Pestaña Language

La pestaña Language permite al administrador definir el idioma de visualización en pantalla.

NOTA

- Los parámetros de Language también se pueden configurar mediante la interfaz de administración de páginas web.

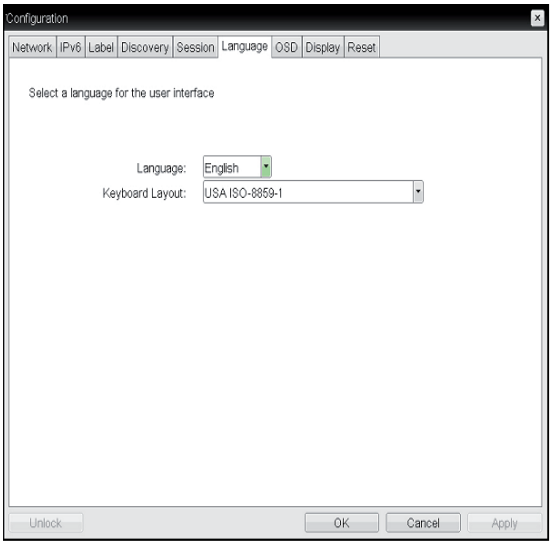


Figura 2-26: Configuración de idioma

- **Language**

El campo Language sirve para definir el idioma de visualización en pantalla y de los mensajes del registro de eventos para el usuario.

- **Keyboard Layout**

El campo Keyboard Layout permite al administrador modificar la distribución del teclado.

Pestaña OSD

La pestaña OSD permite al administrador modificar los parámetros de visualización en pantalla (On Screen Display).

NOTA

- Los parámetros de visualización en pantalla también se pueden configurar mediante la interfaz de administración de páginas web.

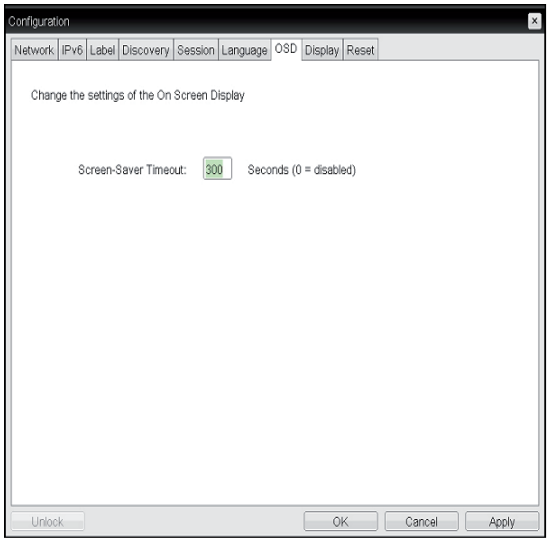


Figura 2-27: Configuración de OSD

- **Screen-Saver Timeout**

El campo Screen-Saver Timeout permite al administrador definir un límite de tiempo para el salvapantallas. El límite de tiempo se define en segundos. El tiempo máximo es de 9999 segundos. Si se establece en 0 segundos, el salvapantallas se desactivará.

Pestaña Display

La pestaña Display permite al usuario configurar la función EDID del monitor.

NOTA

- La función Enable display override puede utilizarse cuando la función EDID del monitor no se está ejecutando.

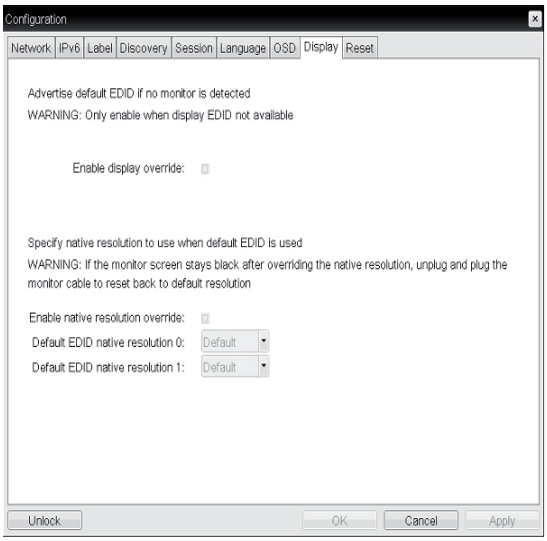


Figura 2-28: Configuración de pantalla

Pestaña Reset

La pestaña Reset permite al administrador restablecer todos los parámetros configurables almacenados en la memoria flash.

NOTA

- También se puede acceder a la función de restablecimiento a través la interfaz de administración de páginas web.

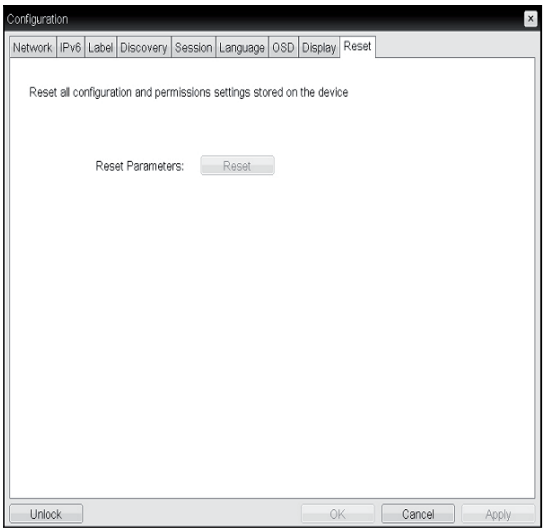


Figura 2-29: Restablecimiento

- **Reset Parameters**

Cuando se pulsa el botón Reset Parameters, se restablecen los valores predeterminados de fábrica de todos los parámetros y opciones. Cuando se pulsa este botón, aparece un mensaje en la pantalla. La finalidad de este mensaje es solicitar la confirmación del administrador para evitar un restablecimiento accidental.

Ventana Diagnostics

Desde la ventana Diagnostics, el administrador puede acceder a las pestañas de la ventana para realizar un diagnóstico del portal. La ventana Diagnostics tiene las pestañas siguientes:

- **Event Log**
- **Session Statistics**
- **PCoIP Processor**
- **Ping**

Cada pestaña tiene el botón Close para cerrar la ventana.

Pestaña Event Log

La pestaña Event Log permite al administrador visualizar y borrar los mensajes del registro de eventos desde el portal.

NOTA

- El registro de eventos (independientemente de la cantidad) también se puede restablecer mediante la interfaz de administración de páginas web.

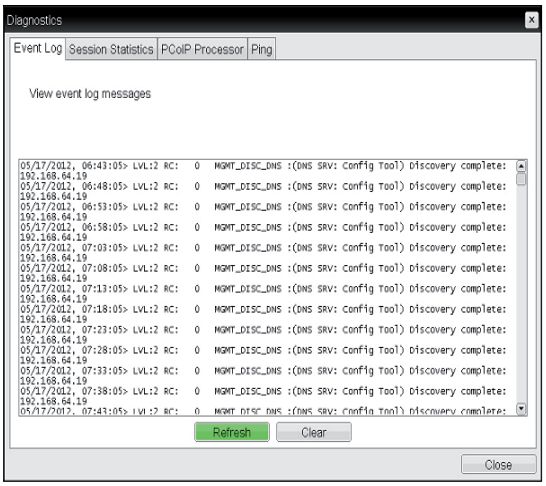


Figura 2-30: Configuración del registro de eventos

- **View Event Log Message**

En el campo View Event Log Message se muestran los mensajes del registro de eventos junto con información horaria. Hay dos botones disponibles:

- **Refresh**

El botón Refresh actualiza los mensajes del registro de eventos que se visualizan.

- **Clear**

El botón Clear borra todos mensajes del registro de eventos.

Pestaña Session Statistics

La pestaña Session Statistics permite al administrador visualizar las estadísticas específicas de PCoIP de la última sesión de PCoIP activa desde el portal.

NOTA

- Las estadísticas de sesión (independientemente de la cantidad) también se pueden visualizar mediante la interfaz de administración de páginas web.

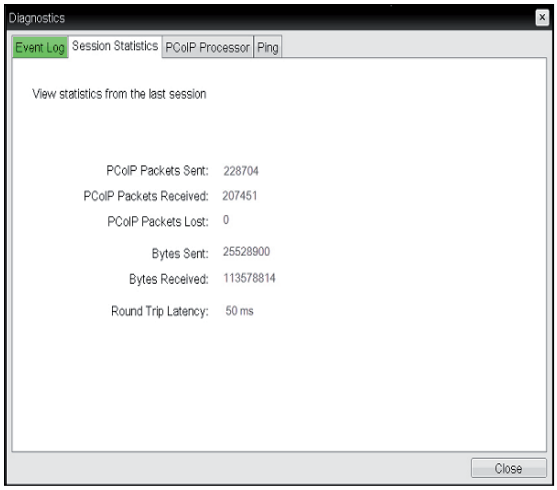


Figura 2-31: Configuración de las estadísticas de sesión

- **PCoIP Packets Statistics**
  - PCoIP Packets Sent
    El campo PCoIP Packets Sent muestra el número total de paquetes PCoIP enviados desde el portal hasta el host durante la última sesión activa.
  - PCoIP Packets Received
    El campo PCoIP Packets Received muestra el número total de paquetes PCoIP recibidos desde el host en el portal durante la última sesión activa.
  - PCoIP Packets Lost
    El campo PCoIP Packets Lost muestra el número total de paquetes PCoIP perdidos durante la última sesión activa.
- **Bytes Statistics**
  - Bytes Sent
    El campo Bytes Sent muestra el número total de bytes enviados durante la última sesión activa.
  - Bytes Received
    El campo Bytes Received muestra el número total de bytes recibidos durante la última sesión activa.
- **Round Trip Latency**

El campo Round Trip Latency muestra el recorrido de ida y vuelta total del sistema PCoIP (p. ej. del portal al host y de vuelta al portal) y la latencia de la red en milisegundos (+/- 1 ms).

Pestaña PCoIP Processor

La pestaña PCoIP Processor permite al administrador visualizar el tiempo de actividad del procesador PCoIP del portal desde el último inicio.

NOTA

- El tiempo de actividad del procesador PCoIP también se puede visualizar mediante la interfaz de administración de páginas web.

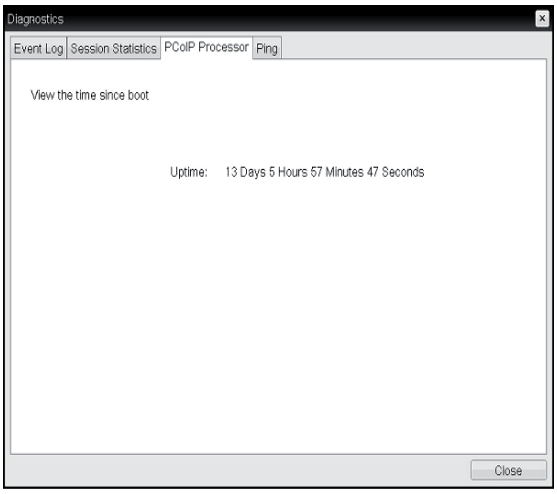


Figura 2-32: Configuración del procesador PCoIP

Pestaña Ping

La pestaña Ping permite al administrador hacer ping en el dispositivo y comprobar si éste puede llegar a la red IP global. Esto es útil para comprobar si el dispositivo puede llegar al host.

NOTA

- La pestaña Ping no dispone de ningún menú correspondiente en la interfaz de administración de páginas web de la sección 1.

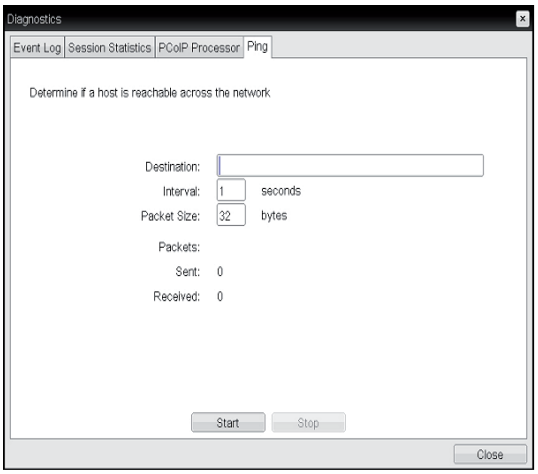


Figura 2-33: Configuración de Ping

- **Parámetros de Ping**
  - Destination
    La dirección IP o el FQDN en el que se va a hacer ping.
  - Interval
    El intervalo entre los paquetes ping.
  - Packet Size
    El tamaño del paquete ping.
- **Packets**
  - Sent
    El número de paquetes ping enviados.
  - Received
    El número de paquetes ping recibidos.

Ventana Information

Desde la ventana Information, el administrador puede acceder a la pestaña Version que contiene la información relativa al dispositivo.

NOTA

- La información sobre la versión también se puede visualizar mediante la interfaz de administración de páginas web.

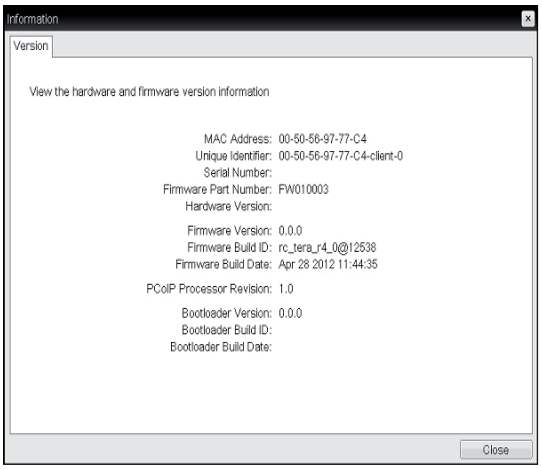


Figura 2-34: Configuración de la versión

- **Información sobre los VPD**

Los datos vitales del producto (VPD) son información que identifica de forma exclusiva cada portal o host.

- MAC Address
  La dirección MAC del portal.
- Unique Identifier
  El identificador del portal.
- Serial Number
  El número de serie del portal.
- Firmware Part Number
  El número de referencia del firmware PCoIP.
- Hardware Version
  La versión del hardware del portal.

- **Información sobre el firmware**

La información sobre el firmware incluye los detalles del firmware PCoIP actual.

- Firmware Version
  La versión actual del firmware PCoIP.
- Firmware Build ID
  El código de revisión actual del firmware PCoIP.
- Firmware Build Date
  La fecha actual de compilación del firmware PCoIP.

PCoIP Processor Revision

Muestra el código de revisión del procesador PCoIP. TERA1x00 Revision A silicone se indica con 0.0 y TERA1x00 Revision B silicone se indica con 1.0.

- **Información sobre el cargador de arranque**

La información sobre el cargador de arranque incluye los detalles del cargador de arranque PCoIP actual.

- Boot Loader Version
  La versión actual del cargador de arranque PCoIP.
- Boot Loader Build ID
  El código de revisión actual del cargador de arranque PCoIP.
- Boot Loader Build Date
  La fecha actual de compilación del cargador de arranque PCoIP.

Ventana User Settings

Desde la ventana User Settings, el administrador puede acceder a las pestañas para seleccionar el ratón y el teclado, y definir la calidad de imagen PCoIP.

La ventana User Settings tiene las pestañas siguientes:

- Vmware Vista
- Ratón
- Teclado
- Imagen
- Visualización de topología
- Pantalla táctil

- **Pestaña VMware Vista**

La pestaña VMware Vista permite al usuario especificar el comportamiento del cliente para cuando un usuario no puede comprobar la conexión segura a un servidor.

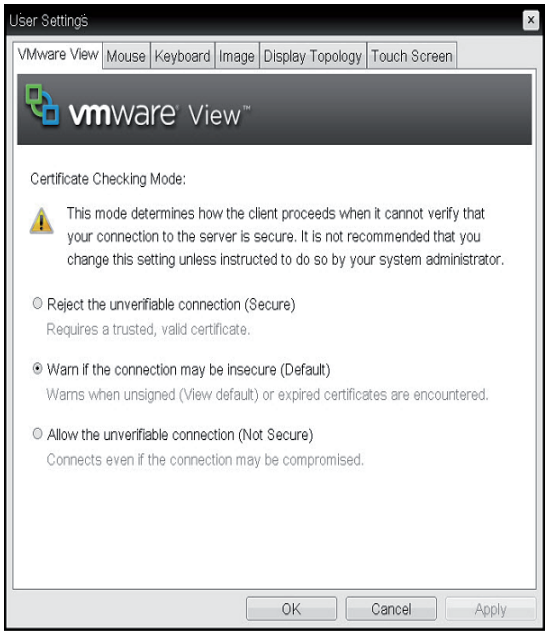


Figura 2-35: VMware Vista

- **Rechazar la conexión no verificable (Seguro)**

La conexión puede establecerse sólo cuando el certificado se verifica y si no, no puede.

- **Advertir si la conexión puede ser inseguro (Por defecto)**

El estado de autenticación está checado y un mensaje de advertencia se muestra si es necesario, Sin embargo, no hay límite de conexión.

- **Permitir la conexión no verificable (No seguro)**

No se requiere autenticación y no existe límite de conexión.

Pestaña Mouse

La pestaña Mouse permite al usuario modificar el parámetro de velocidad del cursor del ratón de OSD y de la sesión de RDP.

NOTA

- El parámetro de velocidad del cursor del ratón de OSD no afecta a los parámetros del cursor del ratón cuando la sesión de PCoIP está activa, a no ser que se esté utilizando la función Local Keyboard Host Driver (consulte la guía del usuario del software del host PCoIP para obtener más información).
- La pestaña Mouse no dispone de ningún menú correspondiente en la interfaz de administración de páginas web de la sección 1.

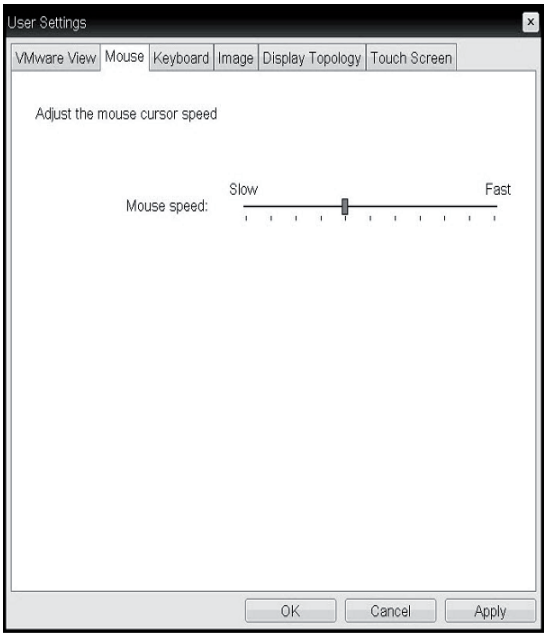


Figura 2-36: Ratón

- **Mouse Speed**

El campo Mouse Speed permite al usuario definir la velocidad del cursor del ratón en el portal.

NOTA

- La velocidad del ratón también se puede configurar mediante el software del host PCoIP. Para obtener más información sobre cómo utilizar el software del host PCoIP, consulte la guía del usuario del software del host PCoIP.

Pestaña Keyboard

La pestaña Keyboard permite al usuario modificar el parámetro de repetición del teclado de OSD y de la sesión de RDP.

NOTA

- El parámetro de teclado de OSD no afecta a los parámetros del teclado cuando la sesión de PCoIP está activa, a no ser que se esté utilizando la función Local Keyboard Host Driver (consulte la guía del usuario del software del host PCoIP para obtener más información).
- La pestaña Keyboard no dispone de ningún menú correspondiente en la interfaz de administración de páginas web de la sección 1.

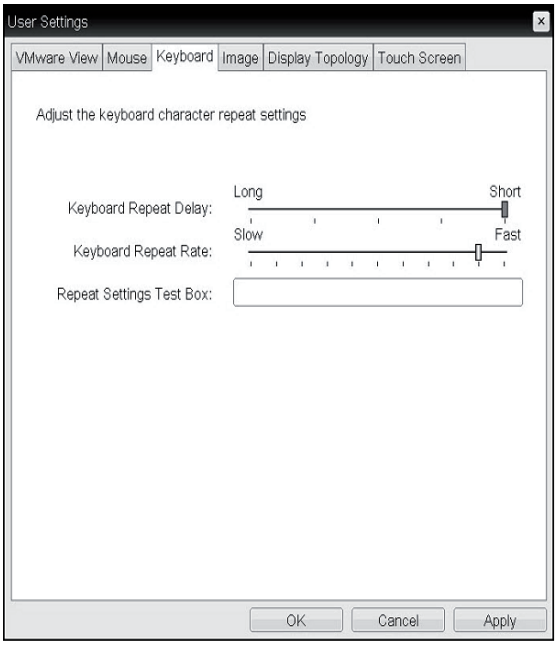


Figura 2-37: Teclado

- **Keyboard Repeat Delay**

El campo Keyboard Repeat Delay permite al usuario definir el retraso de repetición del teclado en el portal.

- **Keyboard Repeat Rate**

El campo Keyboard Repeat Rate permite al usuario definir la tasa de repetición del teclado en el portal.

- **Repeat Settings Test Box**

El campo Repeat Settings Test Box permite al usuario probar los ajustes del teclado seleccionados.

Image

La pestaña Image permite al usuario cambiar los ajustes de imagen del sistema PCoIP.

NOTA

- Los parámetros de Image también se pueden configurar mediante la interfaz de administración de páginas web.

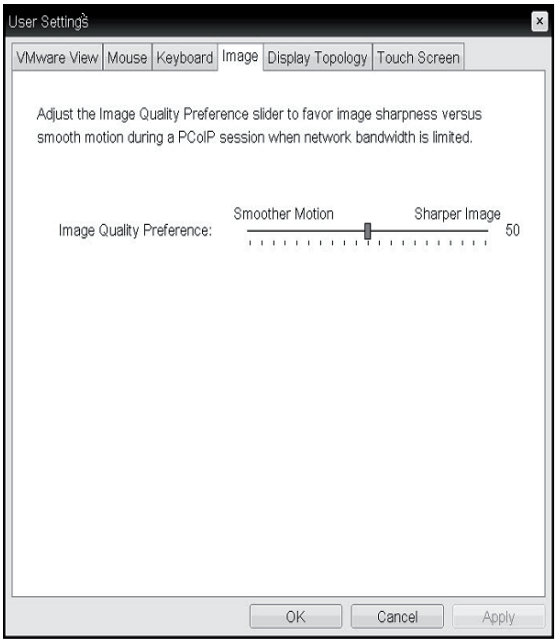


Figura 2-38: Imagen

- **Minimum Image Quality**

La barra Minimum Image Quality permite al administrador establecer la calidad de imagen y la velocidad de imagen en un término medio cuando el ancho de banda de red esté limitado. Es posible que a veces se necesiten imágenes de calidad inferior a una velocidad de imagen superior, o que se prefieran imágenes de calidad superior a una velocidad de imagen inferior.

En entornos con limitaciones del ancho de banda de red, si se mueve la barra hacia Reduced, se obtienen velocidades de imagen más elevadas; si se mueve hacia Perception-Free, se obtiene una mayor calidad de imagen. Cuando no haya ninguna limitación del ancho de banda de red, el sistema PCoIP mantendrá la calidad máxima independientemente del ajuste del parámetro Minimum Image Quality.

- **Pestaña Visualización de Topología**

La pestaña Visualización de Topología permite al usuario especificar la posición y alineación de un segundo-ario monitor conectado.

NOTA

- Es aplicable cuando la versión VMware Vista Servidor de Conexión es de 4.5 o posterior.

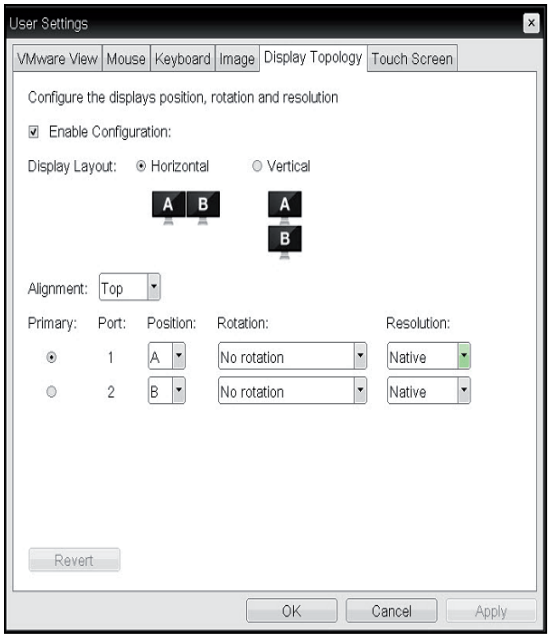


Figura 2-39: Visualización de Topología

- **Activar Configuración**

Cuando se selecciona esta opción, puede establecer la posición y alineación. Puede guardar la configuración haciendo clic en el botón Aplicar o Aceptar, y la configuración se restablecerá si inicializa la configuración de monitor.

- **Visualización de Disposición**

Esta opción permite al usuario especificar la dirección de la conexión del monitor: vertical u horizontal.

- **Alineación**

Esta opción permite al usuario especificar la posición de alineación del monitor para ser conectado cuando hay una diferencia de resolución entre los dos monitores.

- **Primario**

Esta opción permite que el usuario cambie la configuración primaria / secundaria del monitor conectado.

- **Pestaña Pantalla Táctil**

La pestaña Pantalla Táctil permite al usuario especificar la sensibilidad táctil y la alineación cuando el monitor es compatible con la función de pantalla táctil.

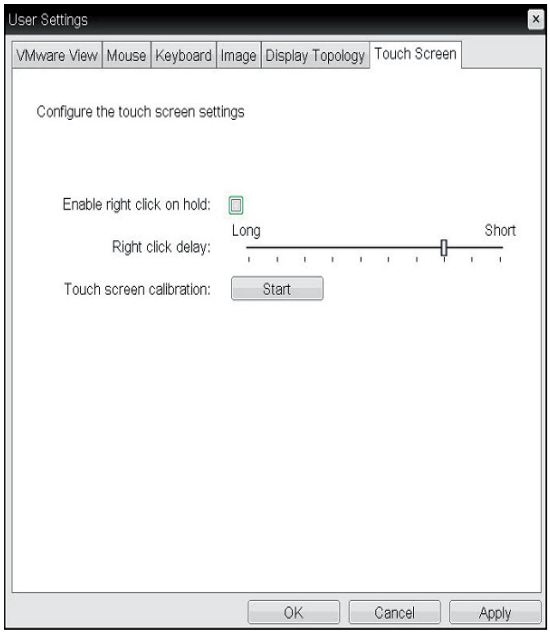


Figura 2-40: Pantalla Táctil

- **Activar el clic derecho y mantenerlo**

Si esta opción se selecciona, hacer clic y mantener la pantalla táctil varios segundos funciona igual que el clic derecho del ratón.

- **Retraso del Clic Derecho**

Esta opción permite al usuario hacer mover la posición del puntero funcionan igual que el clic derecho del ratón. También puede especificar la distancia a mover (de Largo a Corto).

- **Calibración de Pantalla Táctil**

La alineación de una pantalla táctil se inicia al hacer clic en el botón Inicio.



La etiqueta del producto contiene la información necesaria para el post-servicio.

Modelo _____

Serie No. _____

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite http://opensource.lge.com.
Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.
LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.