

使用者手冊

無線 Sound Bar

操作設備前請仔細閱讀本手冊，並保留以備日後參考。

型號

QP5W (QP5W, SPQP5W-W)


QP5 (QP5, SPQP5-W)

QP5BE (QP5BE, SPQP5BE-W)

Sound Bar快速指南

I 安裝和使用產品

1 請用光纖線或 HDMI 線將Sound Bar連接至您的電視機。

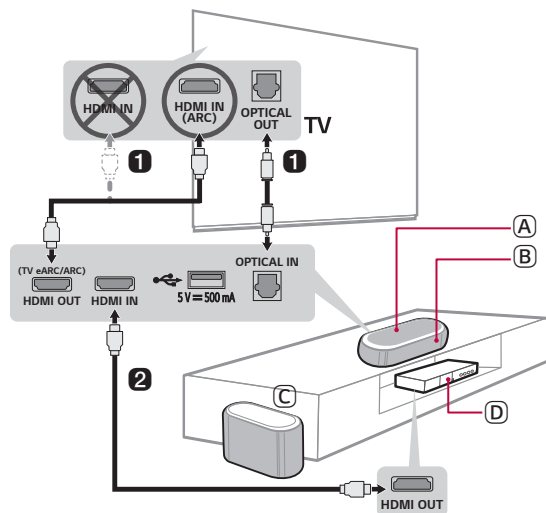

- (A) Sound Bar
- (B) 遙控接收器 / LED 指示燈狀態 (→ 請參閱第 10 頁上的「LED 指示燈狀態」。)
- (C) 無線重低音揚聲器 — 貼近Sound Bar安裝。
- (D) 外置設備 — (藍光播放機、遊戲機等等)

- ② 若您正在使用外置設備（如藍牙播放機、遊戲機等等），請用 HDMI 線將其連接至 Sound Bar。
- ③ 按以下順序連接電源：無線重低音揚聲器 → Sound Bar。然後開啟 Sound Bar。與 Sound Bar 自動建立連線後，無線重低音揚聲器的 LED 指示燈亮綠色。（→ 請參閱第 6 頁上的「連接產品」。）

④ 與您的電視機配合使用產品（→ 請參閱第 16 頁上的「連接到電視」。）

-
- ① 重複按功能  按鈕，直到三個 LED 中的第一個 LED 亮起白色。
 - ② 在電視的設定上，將輸出揚聲器設定為 [HDMI ARC]、[光纖] 或 [外部揚聲器]。

⑤ 透過 Bluetooth 將設備連接至您的智能電話（→ 請參閱第 24 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。）

-
- ① 輕觸您的智能電話內的設定  按鈕，選擇  Bluetooth。開啟 Bluetooth 功能。（ 關 >  開）
 - ② 按下 Bluetooth 配對  按鈕。片刻之後，三個 LED 中的第二個 LED 閃爍藍色。
 - ③ 於您的智能電話上找到並輕觸產品名稱。產品會顯示為「LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)」。
 - ④ 當產品透過 Bluetooth 與智慧行動裝置配對後，第一個和第二個 LED 亮起藍色。

⑥ 連接至 LG Sound Bar 應用程式（→ 請參閱第 27 頁上的「透過 LG Sound Bar 應用程式連接智能電話」。）

-
- ① 從您智能電話的 Play Store 或 App Store 應用程式中，找到並安裝 LG Sound Bar。
 - ② 您可透過選擇 [設定] 內的 [幫助] 以獲得更多資訊。

手動將Sound Bar連接到無線重低音揚聲器（→ 請參閱第 8 頁上的「手動連接無線重低音揚聲器」。）

如果無線重低音揚聲器底部的 LED 指示燈亮紅色，表示Sound Bar未連接到揚聲器。如果是這種情況，請按以下順序連接它們。

- ① 按下Sound Bar的**電源**  按鈕以關閉它。
- ② 按無線重低音揚聲器底部的 **PAIRING** 按鈕。確認每個 LED 指示燈是否閃爍綠色。
 - 如果無線重低音揚聲器的底部仍出現一個紅色的 LED，請再次按住重低音揚聲器底部的按鈕。
- ③ 按下Sound Bar的**電源**  按鈕以開啟它。
- ④ 建立連線後，您會看見無線重低音揚聲器底部的 LED 指示燈變成綠色。

目錄

Sound Bar快速指南

- 2 安裝和使用產品

安裝

- 6 連接產品

了解產品

- 9 正面
- 12 背面
- 14 了解遙控器

連接到電視

- 16 使用光纜連接
- 18 連接 LG Sound Sync（無線）
- 19 使用 HDMI 電纜連接

連接到外部裝置

- 21 使用 HDMI 電纜連接
- 23 使用光纜連接

將產品用作音訊系統

- 24 透過 Bluetooth 連接
- 27 透過 LG Sound Bar 應用程式連接智能電話
- 29 連接到 USB 儲存裝置。
- 31 語音回饋功能

安全注意事項

- 32 安全與法規

報告產品故障之前

- 35 故障排除

附錄

- 37 規格
- 39 註冊商標和許可
- 40 注意：開放來源程式碼軟件
- 40 處理產品

安裝


I 連接產品

透過將Sound Bar連接到無線重低音揚聲器，您可以享受到更豐富的聲音。

自動連接無線重低音揚聲器

完成安裝後，無線重低音揚聲器將自動連接到Sound Bar。按以下順序將Sound Bar連接到重低音揚聲器。

- ❶ 將電源線插入無線重低音揚聲器底部的 DC IN 接口。
- ❷ 將連接到無線重低音揚聲器的電源線插入插座。
- ❸ 將電源線插入電源適配器。
- ❹ 將電源適配器的電線連接至產品背面的 DC In（電源適配器輸入）端子。
- ❺ 將已連接電源適配器的電源線插入插座。

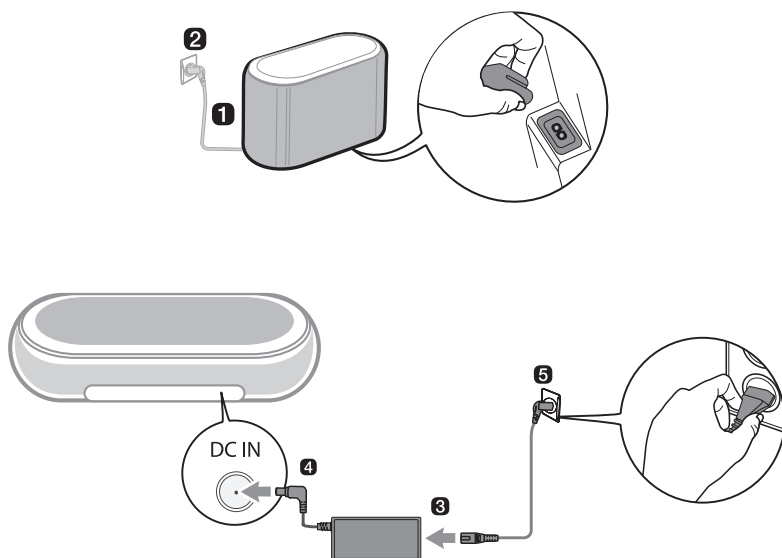

- ❻ 自動建立連接後，無線重低音揚聲器底部的 LED 將點亮綠色。

✓ 註

- 始終使用提供的電源適配器。使用其他電源適配器或可能導致產品損壞及失去保養資格。
- 使用織物材質，處理時可能會出現褶皺，但這與產品性能無關。

透過無線重低音揚聲器底部的 LED 檢查連接


您可透過查看無線重低音揚聲器底部的 LED 來檢查連接狀態。

LED 顏色	狀態
閃爍綠色	正在連接
綠色	已成功連接
紅色	連接錯誤，或重低音揚聲器處於待機狀態
關	電源線未連接

手動連接無線重低音揚聲器

如果無線重低音揚聲器底部的 LED 指示燈亮紅色，表示Sound Bar未連接到重低音揚聲器。如果是這種情況，請按以下順序連接它們。


- 1 按Sound Bar上的**電源**  按鈕將其關閉。
- 2 按無線重低音揚聲器底部的 **PAIRING** 按鈕。確認重低音揚聲器底部的 LED 是否閃爍綠色。如果無線重低音揚聲器上仍出現紅色 LED，請再次按住重低音揚聲器底部的按鈕。

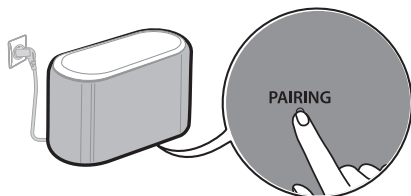

- 3 按Sound Bar上的**電源**  按鈕將其開啟。
- 4 建立連接後，無線重低音揚聲器底部的 LED 指示燈將點亮綠色。


✓ 註

- 將Sound Bar安裝於盡可能靠近無線重低音揚聲器的位置。Sound Bar和無線重低音揚聲器之間的距離越近，音質就越佳。
- 請確保Sound Bar和無線重低音揚聲器之間沒有障礙物。
- 為防止無線干擾，需在Sound Bar或無線重低音揚聲器與任何會產生強電磁波的周邊裝置（如無線路由器、微波爐等）之間保持至少 1 米的距離。

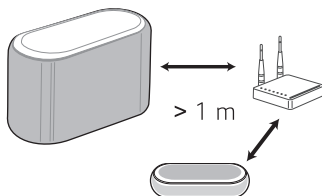

了解產品

I 正面


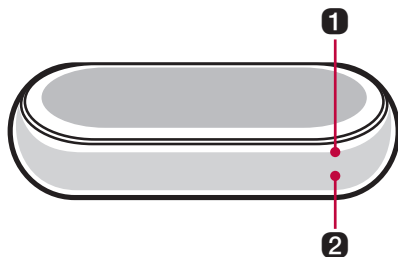


1 遙控接收器

從遙控器接收無線訊號。

2 LED 指示燈狀態

- 輸入模式及音量等選項，LED 指示燈將以紅色／黃色／白色／藍色亮起。
- 如果 15 秒內沒有使用中輸入，LED 指示燈將自動變暗。按此按鈕時，LED 指示燈將再次點亮。

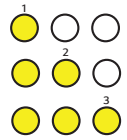開啟 / 待機				
	開啟	紅色閃爍		
	待機	紅色		
音量				
	音量控制	黃色 - 調高音量：每當音量超過某個特定級別時，LED 指示燈會依次點亮，然後變亮。 - 調低音量：每當音量低於某個特定級別時，LED 指示燈會依次熄滅，然後變暗。		
	靜音	黃色 (所有指示燈都在閃爍)		
功能				
				
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth 就緒	Bluetooth	HDMI IN	USB
白色	藍色閃爍	藍色	白色	白色


● 註

- 為降低功耗，產品將於 15 分鐘沒有外部裝置輸入訊號後自動關閉。

如何斷開無線網絡連接或無線裝置連接

透過應用程式將自動電源功能設為關閉，並關閉產品。

背面

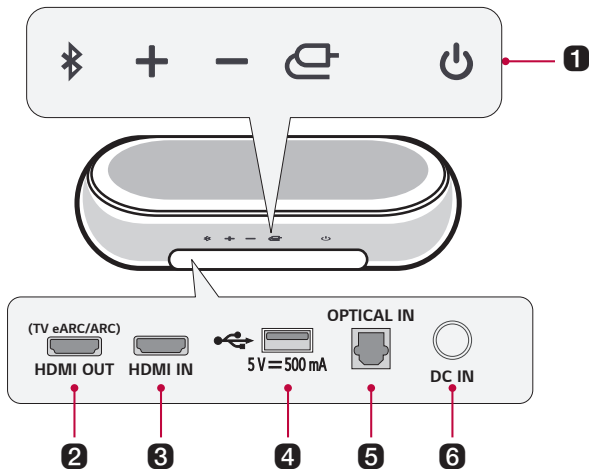

1 Bluetooth 配對

允許將智能手機等 **Bluetooth** 裝置與產品配對三分鐘。(→ 請參閱第 24 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。)

這樣您可將 LG 電視與本產品進行配對三分鐘。(→ 請參閱第 18 頁上的「連接 LG Sound Sync (無線)」。)

音量

用於調節揚聲器音量。

功能

反復按該按鈕以選擇所需的機能或輸入模式。

狀態顯示	說明
OPTICAL / HDMI ARC	將產品連接到支援光纖、ARC、E-ARC 或 LG Sound Sync 的電視
Bluetooth	- 透過 Bluetooth 連接產品 - 將產品連接至支援 LG Sound Sync (無線) 的電視
HDMI IN	將產品連接到 HDMI 輸入埠
USB	將產品連接到 USB 儲存裝置


電源

開啟/關閉產品。


2	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	插入 HDMI 電纜以將電視連接到產品。
3	HDMI IN	插入 HDMI 電纜，將外部裝置連接到產品。
4	USB 連接埠	插入 USB 儲存裝置，透過產品播放音樂。
5	OPTICAL IN	插入光纜，將電視連接到產品。
6	DC IN	將電源適配器插入本產品。

了解遙控器

您可以使用遙控器來控制產品的所有功能，從開啟/關閉電源到啟用影院級聲音。

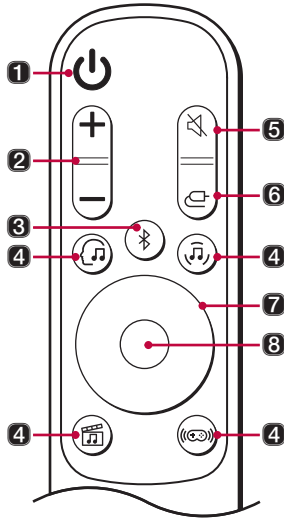

更換電池

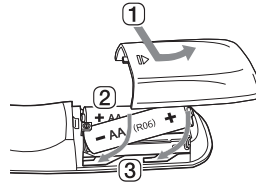


使用 AA 1.5V 電池。按指示將兩節電池插入遙控器進行更換。

- ① 開啟遙控器背面的電池蓋。
- ② 使 + 和 - 端與標記相對應，插入電池。
- ③ 合上電池蓋。

如果使用錯誤類型的電池進行更換，可能引致火災或爆炸的危險。

❶ 電源	開啟/關閉產品
❷ 音量	調節音量
❸ Bluetooth 配對	允許將智能手機等 Bluetooth 裝置與產品配對三分鐘。(→ 請參閱第 24 頁上的「透過 Bluetooth 連接」。) 這樣您可將 LG 電視與本產品進行配對三分鐘。(→ 請參閱第 18 頁上的「連接 LG Sound Sync (無線)」。)

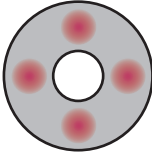4	AI Sound Pro 	人工智能會選擇適合您的內容的最佳聲音設定。
	音樂（標準） 	體驗來自 MERIDIAN 的高級聲音技術。
	Cinema（影院） 	以類似於電影院的 3D 聲音播放內容。
	Game（遊戲） 	專為遊戲優化的聲音
5	靜音 	關閉產品的聲音。
6	功能 	反復按該按鈕，選擇所需的輸入模式或功能。
7	上/下/左/右 	
		上/下：您可以透過按鈕來調整低音揚聲器的音量。
		左/右：播放上一首歌曲，請按左按鈕。播放下一首歌曲，請按右按鈕。
8	播放/暫停 	播放或暫停歌曲，請按此按鈕。

連接到電視


將產品連接到電視或投影機後，即可享受豐富、高質素的聲音。其旨在增強您喜歡的節目（如戲劇和體育節目）的真實感。

使用光纜連接


透過使用光纜將產品連接到電視後，可將電視的音訊傳輸到產品。您可以在原始音訊中添加各種 3D 效果，使房間充滿深沉而豐富的聲音。

使用光纜連接後觀看電視


- ❶ 如果數碼電纜端子有外蓋，先從兩端取下外蓋。

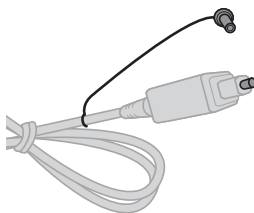

- ❷ 如圖所示，使用光纜將產品背面的 **OPTICAL IN** 端子連接到電視上的**光纖數碼輸出 (OPTICAL OUT)** 端子。

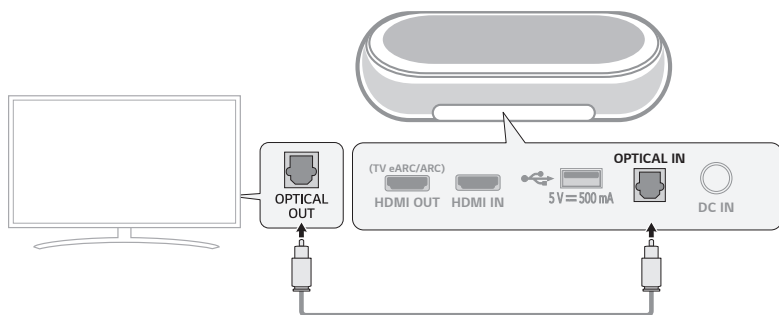

- 3 重複按**功能**  按鈕，直到三個 LED 中的第一個 LED 亮起白色。

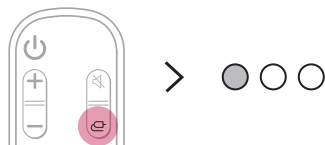

- 4 按電視遙控器上的**設定**按鈕進入[揚聲器]選單，然後將輸出揚聲器設定為[光纖]或[外部揚聲器]。設定和選單項目可能因電視製造商而異。

✓ 註

- 如果光纖輸入訊號和 ARC 訊號嘗試同時連接，則 ARC 訊號優先。

使用 LG 電視時

如果電視透過光纜連接到產品，可以使用 LG 電視遙控器調節音量。您只能在支援 LG 電視聲音同步功能的電視上執行此操作。查閱電視的使用者手冊，確認電視是否受支援。

可透過 LG 電視遙控器控制的功能

音量，靜音開/關

✓ 註


- 當將產品與 LG 電視遙控器結合使用時，電視上設定的音量和靜音狀態將自動套用至產品。
- 即使產品的遙控器連接到 LG 電視，您仍可使用它。
- 要使用 LG Sound Sync，您可能需要更改電視的聲音設定。具體視電視而異。

■ 連接 LG Sound Sync（無線）

若電視透過 LG Sound Sync（無線）連接到產品，您可使用 LG 電視遙控器調校音量。若要了解您的電視是否支援該功能，請檢視電視用戶手冊。

無線連接後觀看電視

- 1 重複按**功能**  按鈕，直到三個 LED 中的第二個 LED 閃爍藍色。
或按下 **Bluetooth 配對**  按鈕。片刻之後，三個 LED 中的第二個 LED 閃爍藍色。
- 2 按電視遙控器上的**設定**按鈕，然後進入[揚聲器]選單，將輸出揚聲器設定為 LG Sound Sync（無線）。
- 3 當產品透過 Bluetooth 與電視配對後，三個 LED 中的第一個和第二個 LED 亮起藍色。

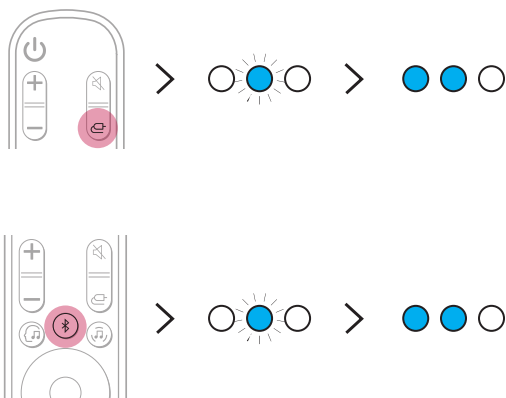

✓ 註


- 首次連接 LG Sound Sync 後進行重新連接時，LED 立即亮起藍色。
- 當將產品與 LG 電視遙控器結合使用時，電視上設定的音量和靜音狀態將自動套用至產品。
- 即使產品的遙控器連接到 LG 電視，您仍可使用它。
- 若您用電源  按鈕關閉產品電源，LG Sound Sync（無線）則會斷開連接。
- 視乎電視而異，即使產品已連接 Bluetooth 功能，亦可能會連接至 LG 電視。

I 使用 HDMI 電纜連接


透過使用 HDMI 電纜將電視連接到產品後，可以將電視音訊傳輸到產品。在原始音訊中添加各種 3D 效果，使房間充滿深沉而豐富的聲音。

使用 HDMI 電纜連接後觀看電視

- 1 如圖所示，使用 HDMI 電纜將產品背面的 **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** 端子連接到電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子。

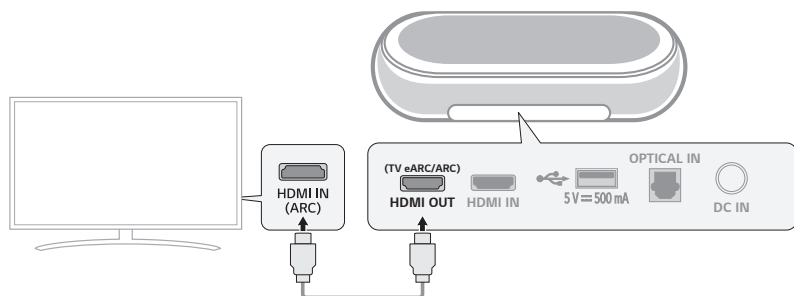

- 2 重複按**功能**  按鈕，直到三個 LED 中的第一個 LED 亮起白色。

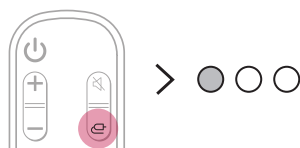

- 3 按電視遙控器上的**設定**按鈕進入[揚聲器]選單，然後將輸出揚聲器設定為 [HDMI ARC]。設定和選單項目可能因電視製造商而異。

✓ 註

- E-ARC 支援高質素音訊，如 DTS-HD Master Audio™、DTS : X®、Dolby TrueHD 和 Dolby Atmos®。
- 如欲使用 Dolby Atmos® 或 DTS:X®，已連接的裝置及其內容應支援 Dolby Atmos® 或 DTS:X®。
- 從**設定**選單開啟 eARC 之前，確保您的電視支援 eARC 功能。如需此功能之使用方法的更多資訊，請參閱電視的使用者手冊。設定可能因電視而異。
- 使用帶有 HDMI 徽標的認證電纜。

SIMPLINK

- SIMPLINK 是指 HDMI-CEC 功能，讓您使用單個電視遙控器輕鬆操作透過 HDMI 電纜連接到 LG 電視的音訊裝置或播放器。
 - 可透過相容於 SIMPLINK 的 LG 電視遙控器控制的功能：電源開/關、音量控制、靜音開/關等
- 如需 SIMPLINK 之設定方法的更多資訊，請查閱 LG 電視的使用者手冊。



✓ 註

- 根據產品或其他連接裝置的狀態，SIMPLINK 功能可能無法正常運作。
 - 電視製造商提供的 HDMI-CEC 功能：LG SIMPLINK、Sony BRAVIA Sync/Link、Philips EasyLink、Samsung Anynet+ 等
-

連接到外部裝置


透過將產品連接到遊戲主機或藍光播放器等裝置後，可以更真實地體驗電影和遊戲。

使用 HDMI 電纜連接


您可以使用 HDMI 電纜將電視或外部裝置連接到產品，獲得深沉、震撼的聲音。

透過 HDMI 連接外部裝置

- 1 連接外部裝置，如 DVD 或藍光播放器。按下圖，將裝置的 **HDMI OUT** 端子連接到產品背面的 **HDMI IN** 端子。
- 2 使用 HDMI 電纜，將產品背面的 **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** 端子連接到電視上的 **HDMI IN (ARC)** 端子。

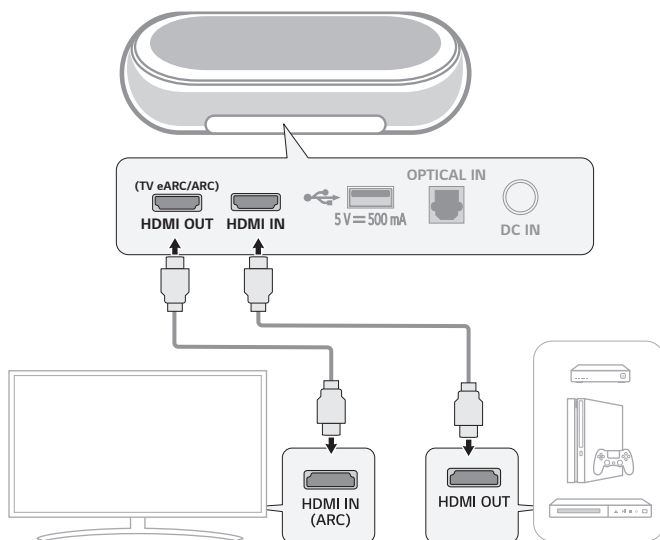

3 重複按**功能**  按鈕，直到全部 LED 亮起白色。

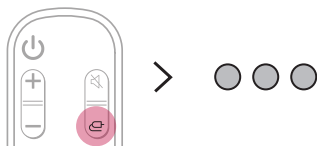

4 將外部裝置正確連接到產品後，可以聽到裝置的聲音。

✓ **註**


- 請檢查外部裝置（如藍光播放器或電視）的「設定」選單中的音訊輸出設定。音訊輸出應設定為[無編碼]、[位元流]、[自動]或[傳遞]。如需輸出之設定方法的更多資訊，請參閱外部裝置的使用者手冊。
 - 使用帶有 HDMI 徽標的認證電纜。
-

使用光纖連接


您可以使用光纖將電視或外部裝置連接到產品，獲得深沉、震撼的聲音。

透過光纖連接外部裝置

- 1** 如圖所示，使用光纖將產品背面的 **OPTICAL IN** 端子連接到外部裝置（如電視、藍光播放器）的 **OPTICAL OUT** 端子。

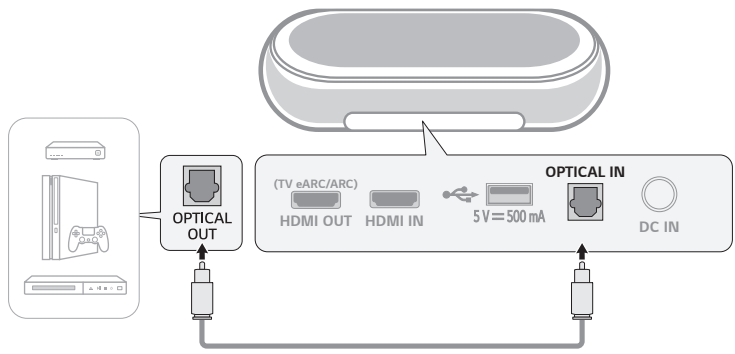

- 2** 重複按**功能**  按鈕，直到三個 LED 中的第一個 LED 亮起白色。

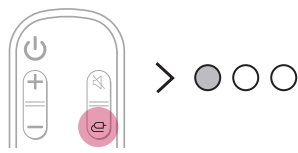

將產品用作音訊系統

I 透過 Bluetooth 連接

您可以播放儲存於 **Bluetooth** 裝置上的音樂檔案，或者執行音樂應用程式以透過本產品欣賞音樂。

請先檢查以下事項。


- 要連接到產品的 **Bluetooth** 裝置應符合以下規格。
 - 版本：4.0 或更新
 - 轉碼器：SBC、AAC
- 將裝置連接到產品的步驟可能會有不同，具體取決於 **Bluetooth** 裝置的類型和型號。如需裝置之連接方法的更多資訊，請參閱外部裝置的使用者手冊。

從智能手機的**設定**選單中選擇 [**Bluetooth**]。


設定選單項目可能因智能手機製造商和型號而異。

1 開啟產品。

2 按下 **Bluetooth 配對** 按鈕。三個 LED 指示燈中的第二個 LED 指示燈閃爍藍色。

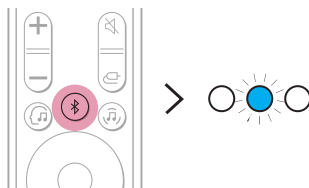

3 輕觸智能手機上的**設定** (⚙️ / ⚙️) 按鈕，然後選擇 **Bluetooth**。

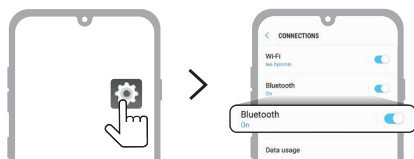

<Android 手機>




<iPhone>

4 開啟 **Bluetooth** 功能 (⏻ 關 > ⏻ 開)

- 5 智慧手機上將出現可連接裝置的清單。
找到並點選「LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)」。



- 6 當產品透過 Bluetooth 連線至智慧手機時，藍色 LED 指示燈停止閃爍。

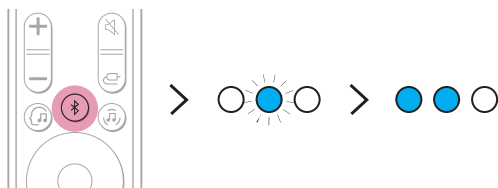

- 7 如果找不到產品「LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)」，請在 Android 智慧手機螢幕右上角輕觸更新^①按鈕，或者關閉 **Bluetooth**，然後在 iPhone 上再次將其開啟。




<Android 手機>



<iPhone>

- 8 執行音樂應用程式，然後在智慧手機上聽音樂。

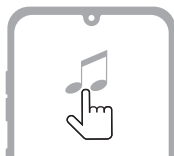

● 註

- Bluetooth 裝置離產品越近，連接效果越好。
 - 如果您按下產品的 **Bluetooth 配對**  按鈕並選取了 **Bluetooth** 選項，但無法連線至 **Bluetooth** 裝置，則藍色 LED 指示燈閃爍 3 分鐘。查看 **Bluetooth** 裝置的狀態。
 - 使用 **Bluetooth** 時，應將音量調節到適當的水平。
 - XX 是本產品 MAC 地址的最後 2 位數字。例如，若 MAC 地址為 9C:02:98:4A:F7:08，則會顯示未「LG QP5W / QP5 / QP5BE (08)」。
-

透過 LG Sound Bar 應用程式連接智能電話

請使用 LG Sound Bar 應用程式來更方便地操作本產品的不同功能。

請先檢查以下事項。

- **LG Sound Bar 應用程式**提供下列版本。
 - Android™ 作業系統：版本 5.0（或更新）
 - iOS 作業系統：版本 10（或更新）

安裝應用程式

在智能手機上安裝 **LG Sound Bar 應用程式**。要安裝 **LG Sound Bar 應用程式**，您可以使用二維碼掃描應用程式掃描二維碼，或從 Google Play 或 App Store 下載。

使用二維碼下載

- ❶ 使用二維碼掃描應用程式掃描以下二維碼。
- ❷ 將引導您進入可以下載 **LG Sound Bar 應用程式**的頁面。輕觸應用程式進行安裝。



（Android 手機作業系統）




（iPhone 作業系統）

從 Google Play 或 App Store 下載

轉到智能手機上的 **Google Play** 或 **App Store**，然後搜尋 **LG Sound Bar 應用程式** 進行安裝。



Androi 手機

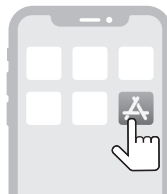

iPhone

✓ 註

- 設定選單項目可能因智能手機製造商和作業系統而異。
 - Google、Android 及 Google Play 為 Google LLC 商標。
-


| 連接到 USB 儲存裝置。

將包含音樂檔案的 USB 儲存裝置連接到產品，以享受高質素的聲音。


將產品連接到 USB 儲存裝置

- 1** 將 USB 儲存裝置插入產品背面的 USB 連接埠。


 - 產品無法播放透過 USB 儲存裝置集線器或 USB 儲存裝置電纜連接的任何裝置上的內容。
 - 產品無法連接到需要安裝單獨的裝置磁碟機的任何 USB 儲存裝置、USB 型 MP3 播放器或讀卡器。

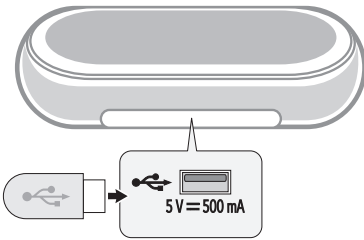

- 2** 重複按**功能**  按鈕，直到三個 LED 中的第一個和第三個 LED 亮起白色。

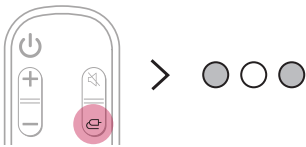

- 3** 按遙控器上的**播放/暫停**  按鈕欣賞音樂。

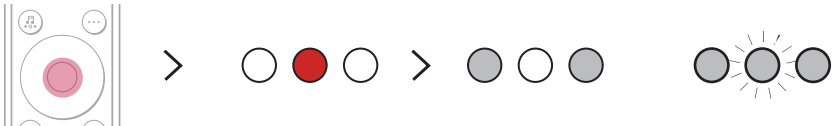

播放

暫停

✓ 註

- 具有大存放磁碟區的 USB 裝置可能需要幾分鐘才能瀏覽檔案。
- LG Electronics 對任何資料遺失概不負責。請隨時備份 USB 儲存裝置上的資料，以最大程度地減少資料遺失造成的損害。
- 僅支援 FAT16/FAT32/NTFS 格式。不支援 exFAT 格式。

受支援的 USB 儲存裝置

MP3 播放器	Flash MP3 播放器
USB 快閃記憶體裝置	USB 2.0 或更新

本產品可能無法識別某些 USB 儲存裝置。

可播放的檔案規格

檔案副檔名	採樣頻率	位元速率
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

檔案副檔名	採樣頻率
FLAC (16 位元/24 位元)	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
WAV (16 位元/24 位元)	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

- 可播放檔案數：最多 2,000
- 最大目錄數：最多 200
- 本產品無法播放受 DRM（數碼版權管理）保護的檔案。
- 本產品無法播放 USB 儲存裝置中的影片檔案。

■ 語音回饋功能

當選擇一項功能或一個聲音時，產品的當前狀態由語音指示。

您可以使用應用程式打開和關閉此功能。

安全注意事項

安全與法規



注意：為了降低觸電的危險，請勿拆下蓋子（或後蓋） 內部無使用者可維修部件 有關維修，請諮詢合格的維修人員。



等邊三角形內帶有箭頭符號的閃電符號旨在提醒使用者，產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，其強度可能足以對人員構成觸電風險。



等邊三角形內的驚歎號旨在提醒使用者注意產品隨附文獻中的重要操作和維護（維修）說明。

警告：

- 為防止火災或觸電危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。
- 請勿將本設備安裝在書櫃或類似裝置等狹小空間內。

注意：

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品。（例如：電蒼蠅拍）本產品可能因觸電而發生故障。
- 裝置上不應放置明火源，如點燃的蠟燭。
- 請勿堵塞任何通風口。按照製造商的說明進行安裝。機櫃中的插槽和開口用於通風並確保產品的可靠運行以及防止產品過熱。禁止將產品放在床、沙發、地毯或其他類似表面上，從而堵塞開口。除非提供適當的通風或遵守製造商的說明，否則不得將本產品放置在書架或機架等內置安裝中。
- 裝置不應暴露在水中（滴落或飛濺的液體），並且不應將裝有液體的物體（如花瓶）放在裝置上。
- 有關產品標識和供應額定值等安全標記資訊，請參閱產品底部或其他表面上的主要標籤。
- 小心確保孩童沒有把手或其他物件放入*揚聲器管之中。
 - * 揚聲器管：在揚聲器箱上的強勁低音孔。（外殼）

有關電源線的注意事項

電源插頭是斷開的裝置。萬一發生緊急情況，電源插頭必須隨時可用。

查閱本使用者手冊的規格頁以確定目前要求。

請勿超出牆壁插座的負荷。超出負荷的牆壁插座、鬆動或損壞的牆壁插座、延長線、磨損的電源線或損壞或破裂的電線絕緣都會產生危險。任何這些情況都可能導致觸電或火災。請定期檢查裝置的電源線，如果其外觀顯示損壞或老化，請拔下電源線，停止使用裝置，並請授權維修中心使用精確的更換部件更換電線。

保護電源線不受物理或機械濫用的影響，如扭曲、扭結、擠壓、關門的擠壓或被踩踏。請特別注意插頭、牆壁插座以及電源線離開裝置的位置。

對於使用適配器的型號

僅使用隨此裝置隨附的 AC 適配器。請勿使用其他裝置或其他製造商提供的電源。使用任何其他電源線或電源可能會導致裝置損壞並使保用失效。

對於使用鐳射裝置的型號



本產品使用鐳射系統。為確保正確使用本產品，請細心閱讀本使用者手冊並予以保留作日後參考之用。如需維修，請聯絡已授權的服務中心。請遵從使用者手冊的指引控制、調節及操作本機，否則有機會誤觸具危險性的輻射。為避免使用者直接曝露於鐳射光束，請勿嘗試開啟機殼。

對於使用電池的型號

本機配有可攜式電池或蓄電池。

注意：如果使用錯誤類型的電池進行更換，可能引致火災或爆炸的危險。

對於使用內置電池的型號

請勿在低於 11.6 千帕的壓力和高於 15,000 米的海拔下儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸；
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏；且
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。

符號			
~	交流電 (AC)。	⏻	待機電源狀態。
==	直流電 (DC)。	⏻	電源已開啟。
⚡	此為 II 類設備。	⚡	危險電壓。

報告產品故障之前

I 故障排除

如果在使用產品時出現以下問題，請進行幾項檢查，因為它們可能不是故障。

一般錯誤

問題	解決方案
產品運作異常	• 拔下產品的電源線和任何外部裝置（如電視、重低音揚聲器或擴音器）的插頭，然後將它們重新插入。 • 請注意，以前的產品設定可能遺失。
電源無法開啟	• 電源線是否已正確插入插座？ - 將插頭正確連接到插座。
沒有聲音	• 音量是否設定為最小？ - 按遙控器上的音量  按鈕以調高音量。 - 如果使用機上盒、可攜式裝置或 Bluetooth 裝置等外部裝置，請調節外部裝置的音量。 • 是否已啟用靜音功能？ - 如果三個 LED 指示燈全部閃爍黃色，則靜音功能開啟。按靜音  按鈕取消靜音。 • 是否根據所連接的外部裝置選擇了正確的產品功能？ - 按功能  按鈕，確認是否選擇了正確的功能。
重低音揚聲器不發聲	• 產品是否正確連接至無線重低音揚聲器？ - 如果無線重低音揚聲器底部的 LED 閃爍綠色或點亮紅色，則表示未連接。如果已建立連接，將出現綠燈。將產品重新連接到無線重低音揚聲器。（→ 請參閱第 6 頁上的「連接產品」。）
遙控器無法正常運作	• 使用遙控器時，請將其指向產品的正面。 • 在產品的 7 米半徑範圍內使用遙控器。 • 根據需要使用新電池更換。
LG Sound Sync 無法運作	• 確認您的 LG 電視是否支援 LG Sound Sync。 • 確認電視是否透過光纖正確連接到產品。 - 按電視遙控器上的設定按鈕，確認該功能是否已在 [LG Sound Sync] 中開啟。

產品音量太低

- 檢查以下內容並相應地更改設定。
 - 將產品連接到電視後，按電視遙控器上的**設定**按鈕，選擇[揚聲器]選單，然後將[數碼聲音輸出]設定從 [PCM] 更改為[自動]或[位元流]。
 - 如果產品連接到 DVD 播放器或藍光光碟播放器之類的播放裝置，請轉到所連接裝置的「設定」選單。將[數碼聲音輸出]設定從 [PCM] 更改為[主要傳遞]或[位元流]。將所連接裝置的 [DRC] 設定為[關]。

產品無法識別 USB 儲存裝置

- 產品可能不支援 USB 儲存裝置的檔案格式。格式化 USB 儲存裝置並重新連接。格式化時，請參考產品支援的 USB 儲存裝置格式，然後選擇適當的檔案格式。（→ 請參閱第 29 頁上的「連接到 USB 儲存裝置。」。）

Bluetooth 裝置無法配對

- 按 **Bluetooth** 裝置上的「設定」按鈕，然後確認 **Bluetooth** 功能是否已啟用。如果 **Bluetooth** 已啟用，請將其關閉再開啟，然後重試。
 - 清除產品與 **Bluetooth** 裝置之間的一切障礙物。
 - **Bluetooth** 配對（連接）可能無法正常運作，具體取決於 **Bluetooth** 裝置類型或周圍環境。
-

附錄

規格

一般資訊	
功耗	請參閱主標籤。
電源適配器	• 型號：DA-65F19 • 製造商：Asian Power Devices Inc. • 輸入：100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • 輸出：19 V $\overline{\text{---}}$ 3.42 A
尺寸（闊 x 高 x 深）	約 296.0 mm x 59.9 mm x 126.0 mm
工作溫度範圍	5 °C - 40 °C
工作濕度範圍	5 % 至 60 %
匯流排電源供應 (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
可用的數碼輸入音訊抽樣頻率	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
可用的數碼輸入音訊格式	Dolby Atmos [®] 、Dolby Audio [™] 、DTS:X [®] 、DTS-HD、PCM

輸入/輸出	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p)，（光纖音訊連接端子）×1
HDMI IN	19 針（A 型，HDMI [™] 連接端子）×1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 針（A 型，HDMI [™] 連接端子）×1 採用 HDCP 2.3 的 4K 訊號源支援 4K 解像度。

擴音器（RMS 輸出）	
總計	320 W RMS
正面	20 W RMS×2（阻抗：4 Ω , THD 10 %）
中間	20 W RMS（阻抗：4 Ω , THD 10 %）
頂部	20 W RMS×2（阻抗：4 Ω , THD 10 %）
重低音揚聲器	220 W RMS（阻抗：3 Ω , THD 10 %）

無線重低音揚聲器	
電源要求	參閱無線重低音揚聲器的主標籤。
功耗	參閱無線重低音揚聲器的主標籤。
類別	兩個單向揚聲器
阻抗	3 Ω
額定功率	220 W RMS
最大功率	440 W RMS
尺寸（闊 x 高 x 深）	約 388.0 mm x 291.0 mm x 185.0 mm

- 設計和規格若有變更，恕不另行通知。

註冊商標和許可

所有商標及商品名稱均為其各自擁有者的財產。



Dolby、Dolby Atmos 和 double-D 徽標為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。經杜比實驗室許可製造。未公佈的機密作品。版權所有 © 2012 - 2020 杜比實驗室。保留一切權利。

有關 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。經 DTS, Inc. 許可製造（適用於總部位於美國/日本/台灣的公司），或經 DTS Licensing Limited 許可製造（適用於所有其他公司）。DTS、DTS:X 和 DTS:X 徽標是 DTS, Inc. 在美國和其他國家（地區）的註冊商標或商標。© 2020 DTS, Inc. 保留所有權利。

Bluetooth® 文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，LG Electronics 對此等徽標的任何使用均已獲得授權。

其他商標及商品名稱均為其各自的擁有者所有。

術語HDMI、HDMI高畫質多媒體介面以及HDMI徽標為HDMI Licensing Administrator, Inc.的商標或註冊商標。

「Made for iPhone」及「Made for iPod」表示電子配件是經專門設計，可分別連接至 iPhone 或 iPod，經開發者證明符合 Apple 之性能標準。Apple 並不對該裝置的操作或其安全及法規標準的遵守提供保證。請注意於 iPhone 或 iPod 上使用該配件時，或會影響無線性能。

注意：開放來源程式碼軟件

欲獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開包含本產品內容原始程式授權的源代碼，及存取所有提及授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（如媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始程式碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

該產品最後一次出貨的三年內，任何收到此資訊的人可享此優惠。

處理產品

運送產品時

請保存原始的運輸紙箱和包裝材料。如果您需要運輸產品，為了獲得最大程度的保護，請重新包裝產品，因為它最初是在工廠包裝的。

保持外表面清潔

- 請勿在產品附近使用揮發性液體，例如殺蟲噴霧劑。
- 強壓擦拭可能會損壞表面。
- 請勿讓橡膠或塑膠產品長時間接觸本產品。

清潔產品

如需清潔產品，請使用柔軟的乾布。如果表面非常髒，請用溫和的清潔劑溶液蘸濕的軟布輕輕擦拭。請勿使用酒精、汽油或稀釋劑等強溶劑，否則可能會損壞產品表面。

