



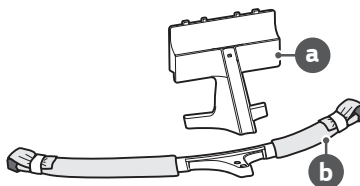


SJ80**





English


- Read **Safety and Reference.**
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.







فارسی

- **موارد ایمنی و مرجع** را مطالعه نمایید.
- برای اطلاع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برچسب دستگاه مراجعه شود.

العربية


- **قراءة الأمان والمرجع.**
- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

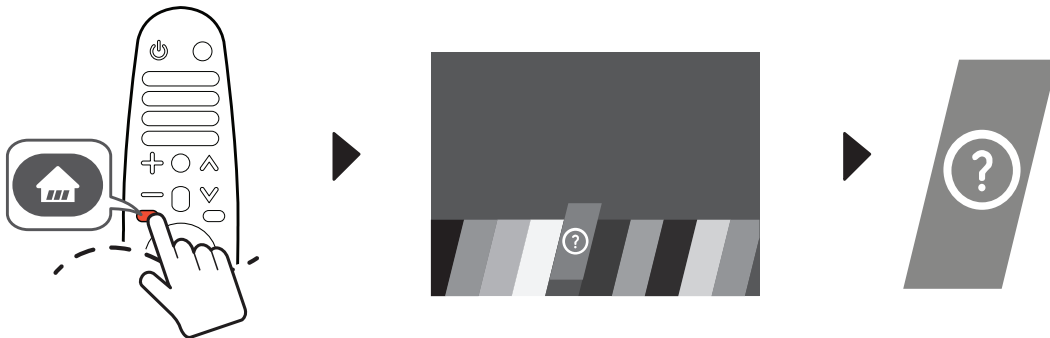

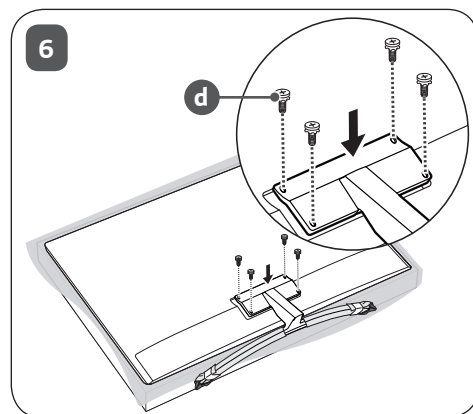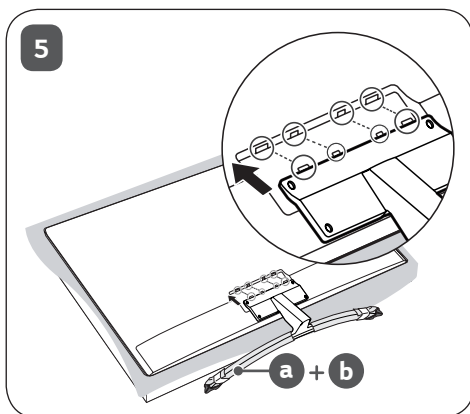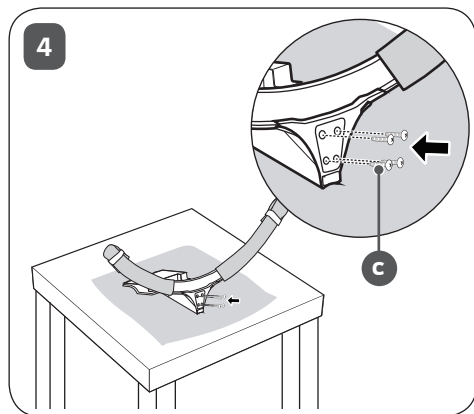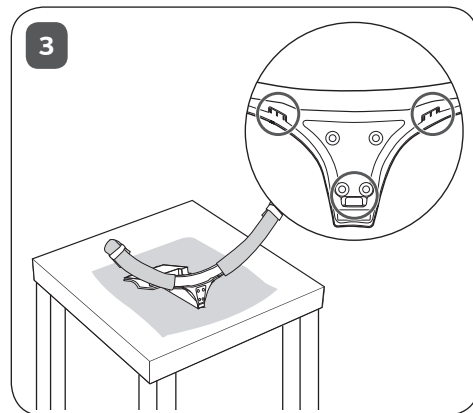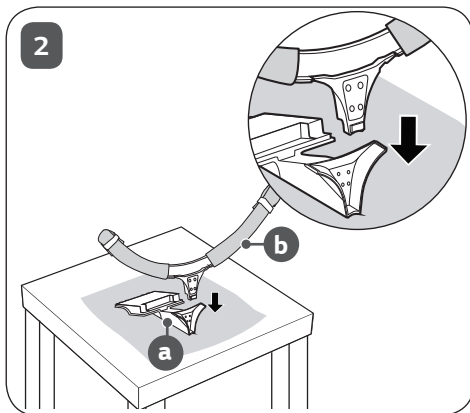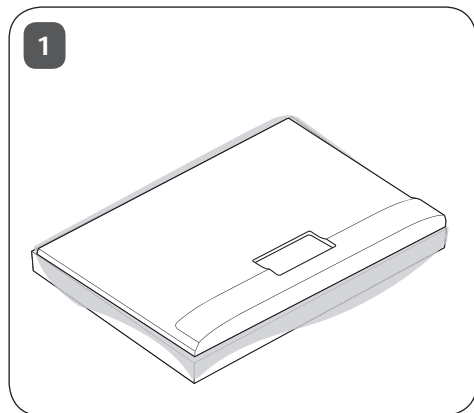





7-1

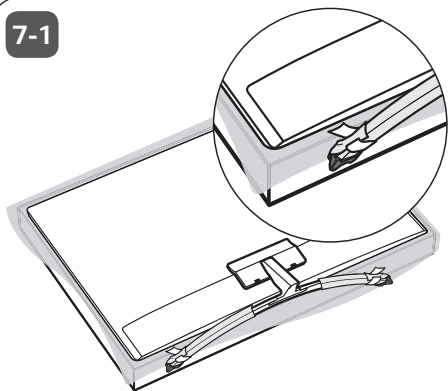


7-2

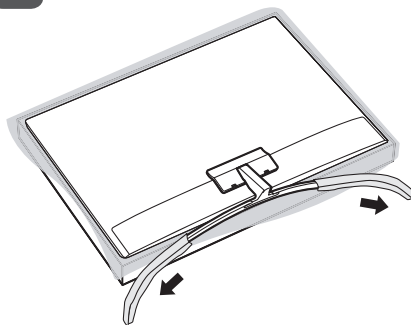


8

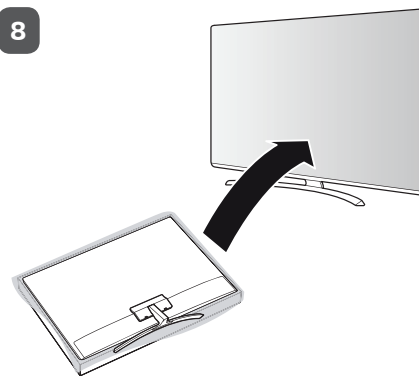


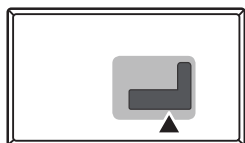

ANTENNA/
CABLE IN




HDMI IN






HDMI IN/ARC




USB IN

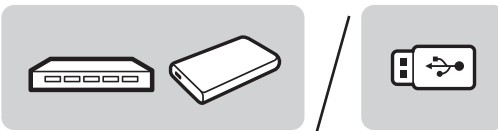

LAN

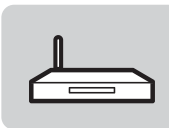

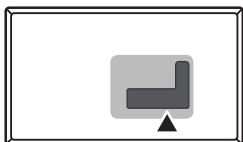

AUDIO OUT/
H/P OUT




Satellite IN




OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT



PCMCIA CARD SLOT


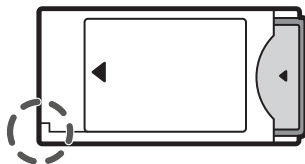


⊕ : Depending on model / به مدل بستگی دارد


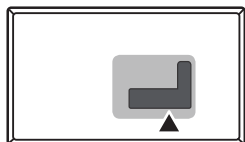



UJ75** / SK79**

COMPONENT IN

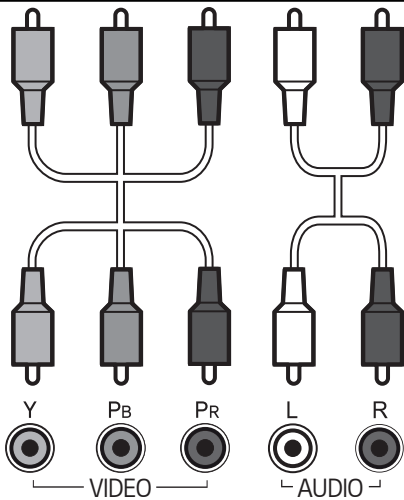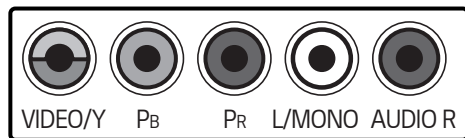








AV IN

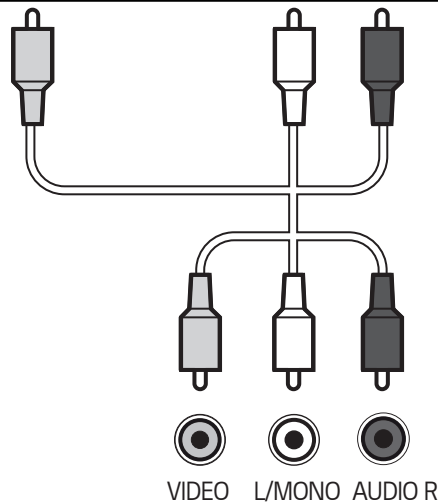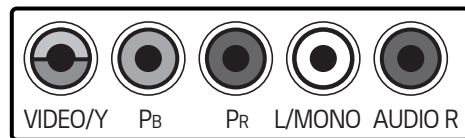


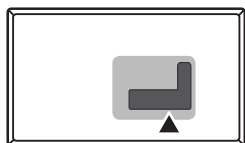


SJ80**

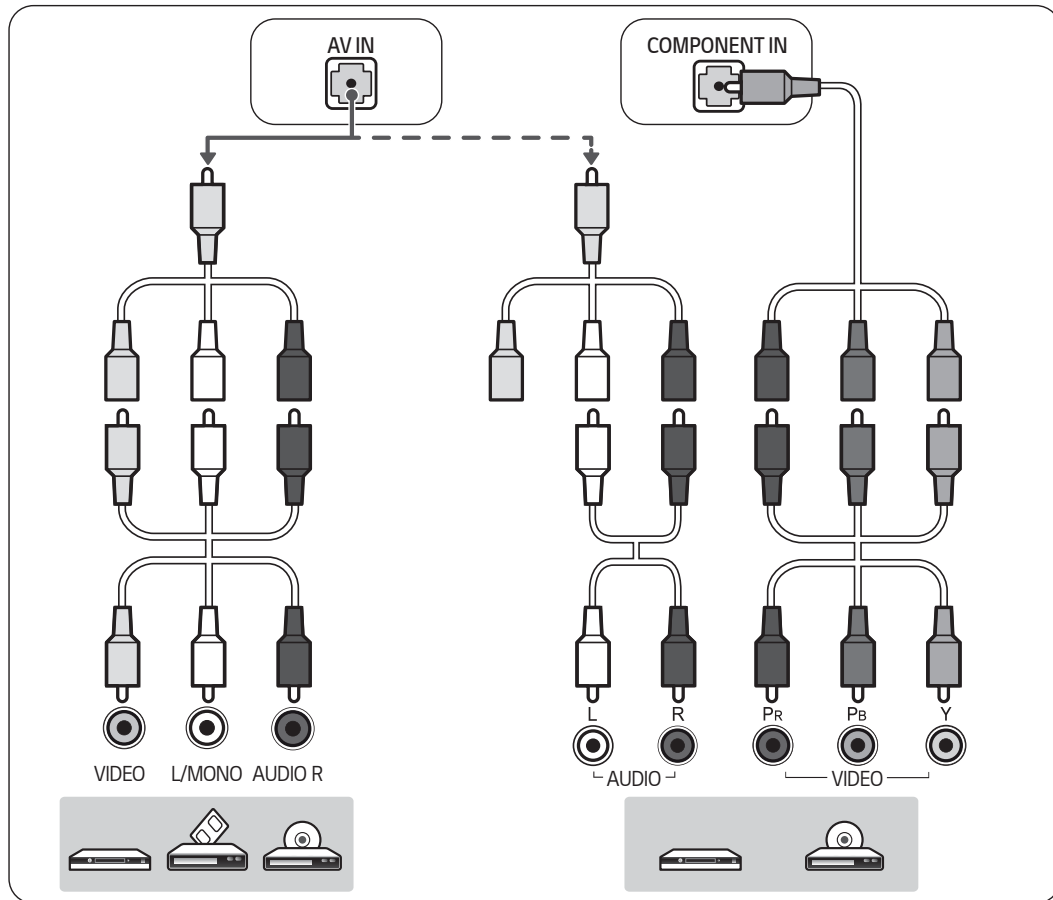


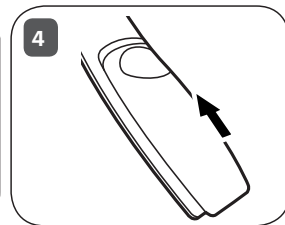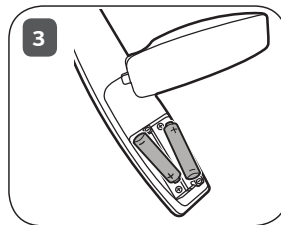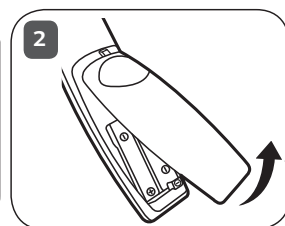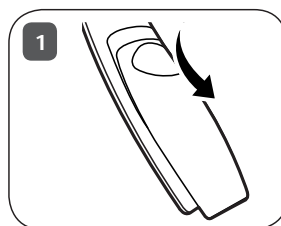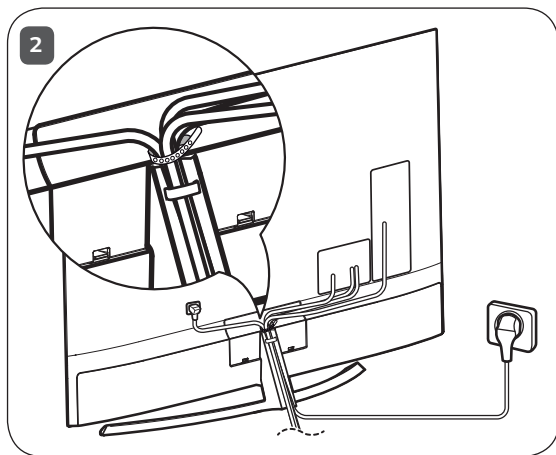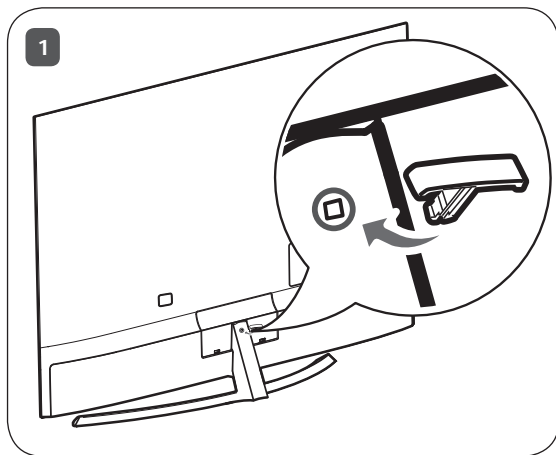

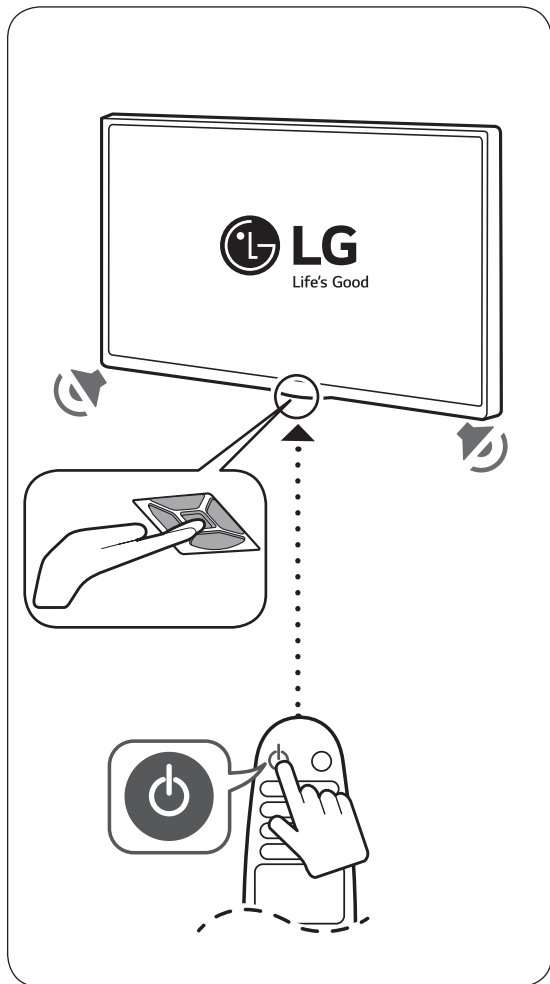

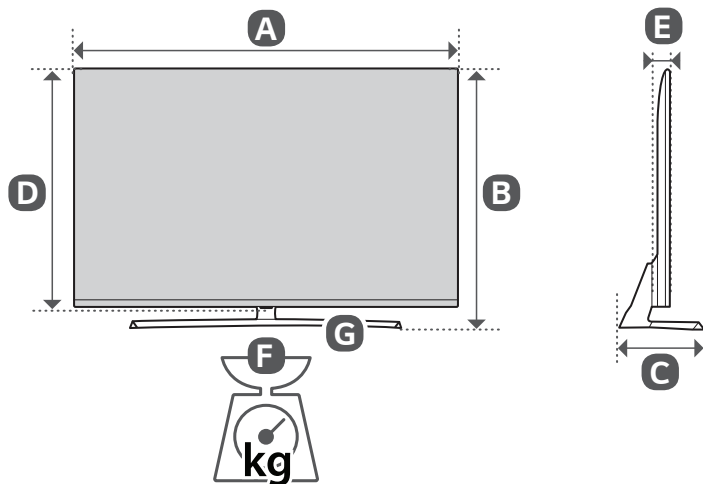

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	F - G (kg)
43UJ752T-TB 43UJ752V-TB 43UJ752Y-TB	967.6	628.9	213.4	566.4	62.1	11.4	10.2
49UJ752T-TB 49UJ752V-TB 49UJ752Y-TB 49SJ800T-TA 49SJ800V-TA 49SJ800Y-TA 49SK7900PVB 49SK7900YVB 49SK7900PTB	1100.1	698.6	247.3	640.9	62.1	14.1	12.7
Power requirement / متطلبات الطاقة / شرايط برق				AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz تيار متردد 240-100 فولت ~ 60 / 50 هرتز			



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	F - G (kg)
55UJ752T-TB 55UJ752V-TB 55UJ752Y-TB 55SJ800T-TA 55SJ800V-TA 55SJ800Y-TA 55SK7900PVB 55SK7900YVB 55SK7900PTB	1236	773.5	247.3	717.6	62.1	16.7	15.3
60UJ752T-TB 60UJ752V-TB 60UJ752Y-TB 60SJ800T-TA 60SJ800V-TA 60SJ800Y-TA 60SJ800V-TC	1344.1	837.7	312.4	778.4	63.5	22.3	20.8
65UJ752T-TB 65UJ752V-TB 65UJ752Y-TB 65SJ800T-TA 65SJ800V-TA 65SJ800Y-TA 65SK7900PVB 65SK7900YVB 65SK7900PTB	1455.2	898.1	312.4	840.9	63.5	25.5	24.0
Power requirement / متطلبات الطاقة / شرايط برق				AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz تيار متردد 240-100 فولت ~ 50 / 60 هرتز			



شماره مدل و شماره سریال تلویزیون را یادداشت کنید.
در هنگام نیاز به خدمات به پرچسب پشت دستگاه مراجعه
کرده و اطلاعات را در اختیار فروشنده قرار دهید.

_____ مدل:

_____ شماره سریال:

فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت مشتریان گلديران

ولایت جم	۳۷۶۳۲۱۴۸
باسوج	۳۳۳۳۹۶۹۹
یزد	۳۵۲۸۱۰۰۸ ۳۶۲۴۸۷۱۱

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت مشتریان گلديران

۳۷۲۵۳۶۷۹	مراغه
۴۲۲۴۴۶۴۵	مرند
۴۲۲۵۵۳۰۵	
۴۳۳۳۱۲۹۹	مرو دشت
۳۴۵۳۰۶۵۳	مريوان
۴۳۲۲۹۵۶۷	مسجد سليمان
۳۲۵۴۲۸۳۶	مشكين شهر
۸۴۷۳۳	مشهد
۳۲۲۲۱۲۱۰	ملاير
۳۴۶۴۲۴۳۸	منجيل
۴۲۲۲۳۳۹۷	مهاباد
۴۲۴۴۲۵۷۳	
۴۵۲۶۷۶۰۴	مياندوآب
۵۲۲۲۱۰۰۲	ميانه
۳۲۳۲۳۸۵۰	ميبه
۳۵۲۲۱۶۷۶	مينو دشت
۴۶۲۵۵۷۸۸	ناتين
۴۲۶۴۵۶۵۸	نصف آباد
۴۵۳۵۸۴۸	نظر آباد
۳۵۶۲۸۰۹۵	نقده
۳۵۶۲۴۵۵	
۳۴۷۲۴۲۲۰	نكاء
۳۳۲۴۶۰۶۷	نھاوند
۸۴۷۳۳	نور
۳۲۷۲۴۲۳۲	نور آباد دلفان
۵۲۳۳۲۲۲۶	نوشهر
۵۳۸۲۴۶۴۸	نيريز
۴۳۳۴۰۹۰	نيشابور
۴۲۲۲۹۱۲۵	
۴۵۱۲۱۹۳۱	هرسين
۳۸۲۵۶۸۱۹	همدان
۳۲۵۲۱۷۹۷	
۳۶۲۵۲۳۱۶	ورامين
۳۶۲۴۹۲۴۴	

۳۲۲۲۳۴۶۳	كرمان
۳۲۳۳۱۱۲۶	
۳۴۲۲۲۶۷۰	كرمانشاه
۳۸۳۵۳۳۱۶	
۳۸۳۸۲۷۲۷	
۵۲۶۲۳۶۱۰	كلاردشت
۳۵۴۴۱۱۱۴	كلاله
۳۴۷۰۷۷۲۴	كمالشهر
۴۸۲۲۸۲۵۴	كنكاور
۴۸۲۲۴۹۴۴	
۳۲۶۴۳۰۳۷	كوهدشت
۴۴۴۶۲۶۷۴	كيش
۳۶۳۲۵۶۵۳	گئوند
۳۲۲۲۷۰۷۳	گچساران
۳۲۲۶۱۴۱۰	گرگان
۳۲۳۳۶۸۰۲	
۳۴۲۲۱۸۸۸	گرمسار
۵۷۴۲۸۱۸۳	گلبايگان
۳۴۶۶۵۷۸۵	گلوگاه
۵۷۲۲۶۰۰۴	گناباد
۳۳۳۳۵۶۰۰	گنبد کاووس
۳۳۳۳۹۵۱۰	
۵۳۲۲۴۷۸۹	گيلان غرب
۵۲۳۳۲۱۴۶	لار
۴۲۲۳۹۴۰۱	لاهيجان
۴۲۲۲۸۲۴۵	
۴۲۵۴۴۲۳۶	لنگرود
۳۴۶۰۲۰۷۷	لوشان
۳۴۲۴۲۶۲۲	ماکو
۵۲۳۴۰۰۱۶	ماهشهر
۵۲۴۰۲۶۸۱	مبارکه
۴۳۲۲۸۹۵۷	محلات
۳۲۵۷۷۲۳۷	محمدیه
۴۴۷۴۲۹۸۶	محمود آباد

فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت مشتریان گلديران

۳۲۸۲۸۵۵۱	طیس
۵۴۶۲۵۲۵۰	عباس آباد
۳۷۶۲۶۷۱۵	عجیشیر
۳۴۲۲۱۱۵۶	علی آباد کتول
۳۳۲۲۰۹۵۰	فارسان
۳۶۴۲۳۹۰۲	فاروج
۳۲۷۲۹۹۵۴	فردوس
۳۶۵۲۵۴۷۸	فردیس
۳۵۶۶۳۷۰۷	فریدونکنار
۳۴۶۲۶۲۶۶	فریمان
۵۳۳۵۸۳۶۲	فسا
۴۴۲۸۰۴۷۵	فهرج
۵۲۶۲۳۶۱۱	فولاد شهر
۳۴۷۳۴۵۵۷	فومن
۳۴۷۲۴۴۴۷	
۳۸۷۲۸۲۸۲	فیروز آباد
۷۶۴۴۴۰۱۷	فیروز کوه
۴۲۰۴۷۲۰۶	
۴۲۲۳۷۴۳۷	قائم شهر
۳۲۵۲۳۵۷۱	قائن
۳۶۱۲۵۰۵۵	قرچک ورامین
۳۶۷۲۳۵۲۵	قره ضیاء الدین
۳۵۲۲۶۴۵۴	
۳۵۲۵۰۲۴۴	قروه
۳۳۲۸۷۴۳	قزوین
۳۶۶۱۹۵۹۷	قم
۴۷۲۲۱۸۷۵	قوچان
۴۲۲۴۱۳۵۳	کازرون
۵۵۳۳۱۳۱۰	کاشان
۵۵۲۳۲۷۳۷	کاشمر
۳۵۵۲۷۹۵۲	کامیاران
۳۵۲۲۶۸۰۳	کبودر آهنگ
۳۴۴۳۷۸۰۰	
۳۲۵۰۵۲۶۷	کرج

۴۳۲۲۴۴۹۹	سراب
۳۴۲۲۵۵۸۳	سرابله
۳۷۶۴۳۲۷۵	سراوان
۴۲۲۲۳۹۴۰	سرپل ذهاب
۳۴۵۲۶۰۳۴	سرخس
۳۶۲۲۱۲۵۰	
۳۶۲۲۹۴۴۹	سقز
۳۵۲۲۸۲۲۱	سلماس
۳۳۴۳۹۵۵۱	سمنان
۴۸۴۲۴۰۴۰	سنقر
۳۳۲۳۷۸۶۸	
۳۳۲۳۴۵۸۹	سنندج
۴۲۴۵۴۹۴۱	سواد کوه
۴۲۲۶۳۷۳۵	سیرجان
۴۲۲۶۵۷۴۷	
۵۳۷۲۱۱۲۳	شادگان
۳۸۲۲۳۸۲۴	شازند
۳۲۳۹۱۰۰۰	شاهرود
۴۶۳۲۲۱۸۶	شاهین دژ
۴۵۲۲۷۹۳۲	شاهین شهر
۴۲۴۲۴۸۶۸	شبستر
۳۴۷۸۵۰۹۰	شفق
۳۲۲۲۵۷۰۵	شهر الوند
۳۴۱۱۲۸۵۱	شهر بابک
۴۶۸۶۸۱۷۱	شهر قدس
۵۳۲۲۵۱۳۳	
۵۳۵۰۴۳۸۴	شهرضا
۳۲۲۲۵۵۵۵	شهرکرد
۴۲۸۱۴۷۱۵	شوش دانیال
۳۶۲۲۰۸۱۱	شوستر
۸۴۷۳۳	شیراز
۴۸۳۲۲۸۲۵	صحنه
۴۴۲۲۴۲۳۱	صومعه سرا

فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت مشتریان گلديران

۵۴۲۲۹۲۴۰	خواف
۵۷۷۷۵۱۰۶	خوانسار
۳۶۴۴۰۴۵۲	خوی
۳۶۲۵۲۲۹۰	
۵۳۵۲۸۶۹۱	داراب
۵۷۲۲۳۸۱۲	داران
۳۵۲۳۱۰۵۵	دامغان
۴۴۹۲۳۵۰۰	داورزن
۴۶۲۲۴۷۵۲	درگز
۳۵۲۲۳۴۸۷	دره شهر
۴۲۲۳۷۵۵۲	دزفول
۴۲۲۳۳۷۲۰	
۴۴۲۲۶۸۲۸	دلیجان
۳۲۲۶۲۴۲۰	دهدشت
۳۳۷۲۶۹۹۰	دهلران
۳۴۲۳۸۲۲۶	دورود
۵۵۲۵۷۴۹۰	رامسر
۴۳۵۳۸۴۶۲	رامهرمز
۵۶۴۳۷۰۵۵	رباط کریم
۳۴۶۷۳۳۵۳	رستم آباد رودبار
۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۲۰۹۴۴	رضوانشهر
۳۴۲۸۶۱۷۰	رفسنجان
۴۲۶۲۷۸۴۴	رودسر
۷۶۵۱۸۰۰۷	رودهن
۳۲۲۲۴۴۷۰	زابل
۳۳۲۱۴۷۳۷	زاهدان
۵۲۲۳۱۸۲۱	زرین شهر
۳۳۵۴۵۲۵۶	زنجان
۳۳۶۱۲۲۹	
۳۳۳۶۳۴۱۰	ساری
۳۳۴۴۹۶۷۴	
۴۲۲۲۹۷۸۶	ساوه
۴۴۲۲۸۹۶۰	سبزوار

۳۳۲۲۲۲۰۸	پلدختر
۴۴۲۲۷۷۶۸	پیرانشهر
۴۴۲۲۰۳۰۳	تالش
۵۴۵۳۰۷۹۶	تایباد
۸۴۷۳۳	تبریز
۵۲۵۲۹۱۴۴	تربت جام
۵۲۲۲۳۴۷۱	تربت حیدریه
۴۵۵۲۵۲۸۲	تکاب
۵۴۲۸۲۹۳۳	تنکابن
۸۴۷۳۳	تهران
۳۴۹۲۵۴۱۷	تویسرکان
۳۲۲۲۳۹۸۲	جاجرم
۳۲۲۷۵۷۵۸	
۴۵۶۲۳۶۷۷	جغتای
۵۴۴۴۶۰۸۵	جهرم
۴۶۲۲۵۸۴۴	جوانرود
۴۲۵۴۵۵۴۷	جویبار
۴۵۲۲۳۱۸۷	جوین
۴۳۲۶۰۸۲۵	جیرفت
۴۳۲۱۳۳۱۸	
۳۵۳۲۰۶۸۹	چابهار
۵۲۲۲۷۲۵۲	چالوس
۴۴۶۶۷۲۰۷	چمستان
۴۶۱۲۷۶۹۲	چناران
۳۴۲۲۴۳۲۲	(خدابنده (قیدار)
۳۳۳۰۷۵۶۷	خرم آباد
۳۳۳۳۵۶۹۰	
۴۴۴۵۱۱۲۷	خرم بید
۳۵۵۲۷۰۰۰	خرمدره
۵۳۵۲۵۰۰۸	خرمشهر
۳۲۴۲۲۰۲۶	خلخال
۳۴۴۲۲۸۹۰	خمام
۴۶۲۲۰۲۷۰	خمین
۳۳۶۷۸۱۳۳	خمینی شهر

فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت مشتریان گلدریان

۴۲۶۲۸۱۲۴ ۴۲۶۳۵۵۵۰	اندیشک	۵۳۳۳۷۸۲۶ ۵۳۳۳۴۹۴۰ ۵۳۳۲۱۲۰۵	آبادان
۴۴۲۲۳۲۴۲	اهر	۴۴۴۸۲۸۱	آباده
۸۴۷۳۳	اهواز	۳۳۶۲۵۲۲۲	آبدانان
۴۳۶۳۵۰۹۴	ایذه	۳۲۸۲۶۸۷۵	آبیک
۳۳۳۳۸۴۷۳	ایلام	۴۴۸۲۵۳۲۸	آستارا
۳۲۲۹۲۵۱۰ ۳۲۳۳۷۰۵۶ ۳۲۴۷۵۳۷۳	بابل	۴۲۱۲۴۶۰۳	آستانه اشرفیه
۳۵۲۵۲۸۸۸	بابلسر	۳۲۹۵۸۸۸	آشخانه
۴۳۷۲۴۰۰۱	باغملک	۴۴۸۸۳۶۸ ۴۴۲۴۷۸۷۰	آمل
۳۴۲۶۲۵۷۶	بانه	۳۲۸۲۹۲۸۸	ابرکوه
۳۲۲۲۰۰۶۳	بجنورد	۳۵۲۶۵۲۲۴	ابهر
۳۴۲۳۰۳۸۹ ۳۴۲۳۳۲۵۷	برازجان	۳۲۲۴۹۰۶۶ ۳۲۲۲۱۰۱۵	اراک
۴۲۶۲۳۶۳۰	بروجرد	۳۳۲۴۵۵۸۱ ۳۳۲۳۵۶۵۶	اردبیل
۳۴۲۵۲۱۸۷	بروجن	۵۴۲۴۳۵۵۵	اردستان
۴۳۳۳۴۷۳۳	بستان آباد	۳۲۲۳۰۷۸۲	اردکان
۴۴۳۱۱۱۷۷	بم	۴۳۵۲۳۰۳۹	ارستجان
۳۷۷۴۳۸۲۰	بناب	۳۳۸۵۰۵۸۴ ۳۲۲۴۹۲۱۸ ۳۲۷۷۵۹۹۱	ارومیه
۴۴۵۴۳۴۲۳	بندر انزلی	۵۳۲۲۷۱۸۲	استهبان
۳۲۲۳۷۴۶۷	بندر عباس	۳۳۱۲۴۲۸۶	اسدآباد
۴۲۸۲۲۸۹۵	بندر کیشهر	۳۷۲۲۹۵۹۶	اسفراین
۵۲۸۱۵۰۱۰	بهبهان	۳۳۲۰۹۸۷	اسکو
۳۴۵۲۴۸۵۶	بهشهر	۴۵۲۲۳۹۴۹	اسلام آباد غرب
۳۲۵۴۱۱۱۰	بوشهر	۵۶۱۱۷۲۴۹	اسلامشهر
۴۶۲۶۵۳۴۰	بوکان	۸۴۷۳۳	اصفهان
۷۶۲۲۰۴۴۵	بومهن	۴۴۵۲۹۱۴۴	اقلید
۳۴۲۲۲۹۱	بوئین زهرا	۳۲۵۲۱۹۶۹	الشر
۳۸۲۲۴۵۳۷	بیجار	۴۳۳۲۹۰۶	الیگودرز
۳۲۴۴۰۶۶۰ ۳۲۴۴۵۸۳۷	بیرجند	۵۲۶۲۵۴۳۰	امیدیه
۳۲۷۸۶۱۸۹	پارس آباد مغان	۳۲۳۴۵۰۰۱	امیرکلا
۳۶۰۲۳۱۱۹	پاکدشت	۶۵۵۱۰۳۱۴	اندیشه
۴۶۱۲۴۶۳۹	پاوه		

مقررات

هشدار!

- از قرار دادن تلویزیون بر روی سطوح ناپایدار خودداری کنید. احتمال افتادن تلویزیون و بروز حادثه جانی یا مرگ وجود دارد.
- با رعایت موارد ایمنی زیر از بسیاری حوادث از جمله آسیب کودکان می توان جلوگیری کرد :
- استفاده از میز یا پایه توصیه شده از جانب سازنده تلویزیون.
 - استفاده از میزی که تحمل وزن تلویزیون را داشته باشد.
 - تلویزیون در لبه میز قرار نگرفته باشد.
 - قرار ندادن تلویزیون بر روی وسایل بلند (مانند کتابخانه یا کمد) مگر با تثبیت نمودن تلویزیون و آن وسیله.
 - از قرار دادن تلویزیون بر روی لباس یا هر شیء دیگری که مابین تلویزیون و سطح میز قرار گیرد، خودداری کنید.
 - کودکان را از خطرات بالا رفتن از میز برای دستیابی به تلویزیون یا دکمه های آن آگاه کنید.
- در صورت جابجایی تلویزیون تمامی ملاحظات بالا باید در نظر گرفته شوند.

نمادها

به جریان متناوب (AC) اشاره دارد.	~
به جریان مستقیم (DC) اشاره دارد.	==
به دستگاه رده دو اشاره دارد.	□
به حالت آماده به کار اشاره دارد.	⏻
به وضعیت "روشن" اشاره دارد.	
به وجود ولتاژ خطرناک اشاره دارد.	⚡

مشخصات فنی

مشخصات ماژول بی سیم

- از آنجایی که کانال باند مورد استفاده در کشور ممکن است متفاوت باشد، کاربر قادر به تنظیم یا تغییر فرکانس کارکرد نیست و این دستگاه برای جدول فرکانس منطقه ای تنظیم شده است.
- این دستگاه باید در فاصله حداقل ۲۰ سانتیمتری از بدن نصب و استفاده شود. این عبارت یک اطلاعیه کلی برای رعایت محیط کاربر است.

تلویزیون دیجیتال (به کشور بستگی دارد)	تلویزیون آنالوگ (به کشور بستگی دارد)	
DVB-T/T2 ^۱ DVB-T/T2/C/S/S2 ^۲	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M	سیستم تلویزیون
VHF, UHF C-Band ^۲ , Ku-Band ^۲	VHF, UHF, CATV	پوشش کانال
حد اکثر تعداد کانال های قابل ذخیره	3,000 : تلویزیون آنالوگ & DVB-T/T2 6,000 : DVB-S/S2	
امپدانس آنتن بیرونی	75 Ω	

- ۱ فقط مدل هایی که از DVB-T2 پشتیبانی می کنند. (این مدلها علیرغم داشتن DVB-T2 اما عملکرد DVB-T/T2 شان در فیلپین کارآیی ندارد)
- ۲ فقط مدل هایی که از DVB-T2/C/S2 پشتیبانی می کنند.

- اطلاعات انرژی ارائه شده همراه محصول مطابق مقررات کشوری وضع شده است. (به کشور بستگی دارد)
- مصرف انرژی مطابق با IEC 62087 ارزیابی شده است.
- مصرف واقعی انرژی بستگی به عواملی از قبیل نوع محتوای ویدئویی در حال پخش و تنظیمات تلویزیون دارد.

مشخصات ماژول بی سیم (LGSBWAC72)	
شبکه بی سیم (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
دامنه فرکانس	توان خروجی (حداکثر)
۲۴۰۰ تا ۲۴۸۳/۵ مگاهرتز ۵۱۵۰ تا ۵۷۲۵ مگاهرتز ۵۷۲۵ تا ۵۸۵۰ مگاهرتز (به غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا)	14 dBm 16.5 dBm 11.5 dBm
پلوتوث	
دامنه فرکانس	توان خروجی (حداکثر)
۲۴۰۰ تا ۲۴۸۳/۵ مگاهرتز	۸/۵ دسیبل

* IEEE 802.11ac "در همه ی کشورها مقدور نیست.

ماژول C1' (عرض × ارتفاع × عمق)		
۱۰۰ میلیمتر × ۵۵ میلیمتر × ۵ میلیمتر		
صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد	دمای کارکرد	شرایط محیط
کمتر از ۸۰٪	رطوبت کارکرد	
۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد	دمای نگهداری	
کمتر از ۸۵٪	رطوبت نگهداری	

۱ فقط مدل های دارای گیرنده ماهواره

راه اندازی دستگاه کنترل جانبی

برای دریافت اطلاعات مربوط به راه اندازی دستگاه کنترل جانبی، لطفاً از تارنمای www.lg.com دیدن کنید.

عیب یابی

- تلویزیون با دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.
- سنسور دستگاه کنترل از راه دور بروی تلویزیون را بررسی کرده و دوباره امتحان کنید.
- ببینید آیا مانعی بین تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور قرار گرفته است.
- ببینید آیا باتری ها درست کار می کنند و درست قرار گرفته اند. (+, +, -, -)
- هیچ تصویری نمایان نبوده و صدایی شنیده نمی شود.
- ببینید آیا تلویزیون روشن است.
- آیا دوشاخه دستگاه به پریز متصل است.
- با اتصال سایر لوازم به پریز از وجود برق مطمئن شوید.
- تلویزیون به طور ناگهانی خاموش می شود.
- تنظیمات کنترل برق را بررسی کنید. ممکن است جریان برق قطع باشد.
- شاید در قسمت تنظیمات Timers (تایمرها) عملکرد Sleep Timer (تایمر خواب) / Timer Power Off (تایمر خاموش شدن) فعال شده باشد.
- ببینید آیا در تنظیمات General (عمومی) ← Eco Mode (حالت کم مصرف) گزینه Auto Power Off (خاموشی خودکار) فعال شده است. (به مدل بستگی دارد)
- چنانچه در حالت تلویزیون سیگنالی دریافت نشود، تلویزیون پس از ۱۵ دقیقه به طور خودکار خاموش می شود.
- هنگام اتصال به رایانه (HDMI) عبارت "سیگنال موجود نیست" یا "فرمت معتبر نیست" نمایان می شود.
- با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون را روشن / خاموش کنید.
- کابل HDMI را دوباره متصل کنید.
- تلویزیون و رایانه را دوباره راه اندازی کنید.

تصویر غیر عادی

- در صورتی که دستگاه سرد باشد در هنگام روشن شدن ممکن است چشمک هایی دیده شود. این حالت عادی بوده و به معنای خرابی نیست.
- این پانل فن آوری پیشرفته ای است که دارای میلیون ها پیکسل است. ممکن است نقاط مشکی و رنگی روشن (قرمز، آبی یا سبز) در اندازه 1 ppm بر روی صفحه دیده شود. این به معنای خرابی نبوده و تاثیری بر عملکرد دستگاه ندارد.
- این پدیده در محصولات اشخاص ثالث عارض شده و دلیلی برای عودت یا تعویض نمی باشد.
- ممکن است متوجه تفاوت رنگ و روشنایی در پانل شوید و این بستگی به موقعیت دید شما دارد (چپ/راست/بالا/پایین) این موضوع به دلیل خصوصیت پانل است و ارتباطی به عملکرد دستگاه ندارد و ایراد محسوب نمی شود.
- نمایش طولانی مدت تصویر ثابت منجر به تصویر سوختگی می شود. از نمایش تصویر ساکن برای مدت زمان طولانی خودداری کنید.

ایجاد صدا

- صدای ترق: صدای ترک خوردن در هنگام تماشای تلویزیون یا خاموش کردن آن به دلیل انقباض لوازم پلاستیکی یا انبساط و همچنین وجود رطوبت است. این صدا در هنگام تغییر دما برای بیشتر لوازم اتفاق می افتد.
- صدای وز وز پانل / هوم مدار برقی: این صدای ضعیف حاصل از تغییر سریع مدار برای تامین جریان بالای راه اندازی دستگاه می باشد. در محصولات مختلف این میزان متفاوت است. این صدا تاثیری بر عملکرد دستگاه ندارد.

ایجاد می کند.

⏮ (کنترل صفحه نمایش) نمای کنترل را بر روی صفحه

نمایان می کند.

- دسترسی به منوی کنترل جهانی.

QUICK ACCESS* شما می توانید با استفاده از دکمه های اعداد

مربوط به عملکردها به برنامه کاربردی و برنامه تلویزیونی

دسترسی داشته باشید.

AD عملکرد توضیحات صوتی فعال خواهد شد.

⏮= میزان صدا را تنظیم می کند.

PV حرکت در کانال های ذخیره شده.

⏮ (بی صدا) صدا را قطع می کند.

- برای دسترسی به منوی قابلیت دستیابی دکمه **⏮** را فشار

داده و نگاهدارید.

🔊 (تشخیص صوتی)

برای استفاده از عملکرد تشخیص صوتی، به اتصال شبکه نیاز دارید.

۱ دکمه تشخیص صوتی را فشار دهید.

۲ وقتی علامت تشخیص صوتی در صفحه تلویزیون نمایان شد

صحبت کنید.

🔍 (جستجو)* جستجو برای محتوای نظیر برنامه های

تلویزیونی، فیلم ها و سایر ویدئوها یا جستجوی وب از طریق

وارد نمودن متن در نوار جستجو.

🏠 (HOME) دستیابی به منوی HOME.

1 RECENTS* تاریخچه مشاهدات قبلی را نشان می دهد.

2 STB MENU منوی HOME دستگاه گیرنده دیجیتال را نشان می دهد.

- وقتی از طریق گیرنده دیجیتال مشاهده نمی کنید: صفحه

نمایش به گیرنده دیجیتال تغییر می کند.

2, 4 (Q. Settings) دستیابی به تنظیمات سریع.

- با فشار دکمه **⚙** و نگهداشتن آن، منوی All Settings

(همه تنظیمات) نمایان می شود.

⌚ مدور (OK) برای انتخاب یک منو، مرکز دکمه مدور را فشار

دهید. با استفاده از دکمه مدور می توانید کانال ها را تغییر دهید.

△▽◁▷ (بالا/پایین/چپ/راست)

برای حرکت در منوها، دکمه بالا، پایین، چپ یا راست را فشار دهید.

وقتی که اشاره گر در حال استفاده است اگر دکمه های **△▽**

◁▷ را فشار دهید، اشاره گر از صفحه محو شده و دستگاه

کنترل جادویی همانند یک دستگاه کنترل از راه دور عمل خواهد

کرد. برای نمایان شدن اشاره گر بر روی صفحه، دستگاه کنترل

جادویی را به چپ و راست تکان دهید.

BACK به مرحله قبل باز می گردد.

***EXIT** نمایش روی صفحه را پاک کرده و به وضعیت عادی باز می گردد.

GUIDE راهنمای برنامه را نشان می دهد.

3, 4 دکمه های گروه بندی خدمات به خدمات پخش ویدئو

متصل می شود.

3 RECENTS* تاریخچه مشاهدات قبلی را نشان می دهد.

🔍 (ورودی) منبع ورودی را تغییر می دهد.

- با فشار دکمه **🔍** و نگهداشتن آن، لیست تمامی ورودی های

جانبی نشان داده می شود.

🔍, 🟡, 🔴 برای دستیابی به عملکردهای ویژه در برخی

از منوها از این دکمه ها استفاده کنید.

LINK دکمه های پیام نما (T.OPT,TEXT) این دکمه ها برای پیام نما به کار می روند.

***MAGIC LINK** محتوای مربوط به برنامه ای را که در حال تماشایش

هستید، ارائه می کند.

***LIVE ZOOM** با بزرگمایی محل انتخاب شده، می توانید آنجا را

به صورت تمام صفحه مشاهده کنید.

FOCUS محلی که دستگاه کنترل از راه دور نشانه رفته را

می توانید بزرگنمایی کنید

ثبت دستگاه کنترل جادویی

نحوه ی ثبت دستگاه کنترل جادویی

برای استفاده از دستگاه کنترل جادویی، ابتدا آن را با تلویزیون

همانگ کنید.

۱ باتری های دستگاه کنترل جادویی را در آن قرار داده و

سیس تلویزیون را روشن کنید.

۲ دستگاه کنترل جادویی را به طرف تلویزیون بگیرید و دکمه

⌚ مدور (OK) بر روی دستگاه کنترل را فشار دهید.

* اگر تلویزیون موفق به ثبت دستگاه کنترل جادویی نشد،

تلویزیون را خاموش و روشن کنید و دوباره امتحان کنید.

نحوه ی عدم ثبت دستگاه کنترل جادویی

دکمه های **BACK** و **🏠 (HOME)** را هم زمان به مدت پنج ثانیه

فشار دهید، همانگی تلویزیون با دستگاه کنترل جادویی از

بین می رود.

- فشار دکمه **GUIDE** و نگهداشتن آن موجب لغو و ثبت مجدد

دستگاه کنترل جادویی به طور هم زمان می شود.

امتیازها

امتیازهای پشتیبانی شده با توجه به مدل متفاوت هستند. برای

اطلاعات بیشتر پیرامون امتیازها از تارنمای www.lge.com دیدن کنید.

DOLBY AUDIO™

dtshd

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY VISION™

(UJ75**, SJ80**, SJ85**, SJ95**, SK79** فقط)

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL, LGPL, MPL و سایر امتیازهای منبع آزاد که در این

محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com>

دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های

کپی رایت برای داللود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور

تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مדיا، حمل و نقل) را تهیه

کرده است؛ شما می توانید از طریق ایمیل به opensource@lge.com

درخواست بفرستید.

این ویژگی به مدت ۳ سال از زمان آخرین ارسال کالا دارای اعتبار است.

این ویژگی برای تمامی افرادی افرادی که این اطلاعات را دریافت می کنند،

معتبر است.

عملکردهای دستگاه کنترل جادویی


(با توجه به مدل و کشور مورد استفاده، برخی دکمه ها و خدمات ارائه نشده اند)

وقتی پیغام «شارژ باتری کنترل از راه دور جادویی کم است»
باتری را عوض کنید» را مشاهده کردید، باتری را تعویض کنید.

برای تعویض باتری، درپوش باتری را باز کنید، باتری های
(1.5V AA) را با رعایت قطب صحیح (+ و -) در محفظه قرار
دهید و سپس درپوش باتری را ببندید. دستگاه کنترل جادویی
را هنگام استفاده به طرف گیرنده تلویزیون بگیرید. برای خارج
کردن باتری، مراحل نصب آن را معکوس کنید.

• برخی از دکمه های دستگاه کنترل ممکن است در
تلویزیون های آنالوگ یا در برخی کشورها کار
نکنند.

* برای استفاده از دکمه، آن را فشار داده و مدت ۳ ثانیه
نگه دارید.

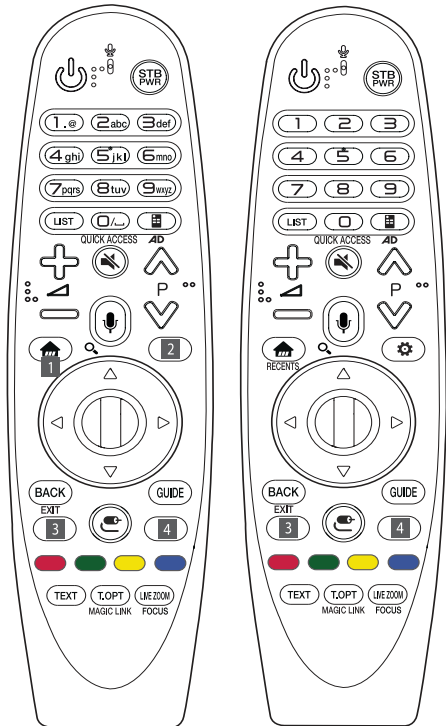

(روشن/خاموش) تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.
STB PWR با افزودن دستگاه گیرنده دیجیتال به کنترل جهانی
تلویزیون، دستگاه گیرنده دیجیتال را روشن یا خاموش می کند.
دکمه های اعداد اعداد را وارد می کنند.
دکمه های الفبا حروف را وارد می کنند.
LIST دسترسی به لیست کانال های ذخیره شده.
(فاصله) یک فاصله در صفحه کلید روی صفحه تلویزیون

(روشن/خاموش) تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.
TV/RAD رادیو، تلویزیون و برنامه تلویزیون دیجیتالی
را انتخاب می کند.

Q, Q (جستجو) جستجو برای محتوایی نظیر برنامه های
تلویزیونی، فیلم ها و سایر ویدئوها یا جستجوی وب از طریق
وارد نمودن متن در نوار جستجو.

LIVE ZOOM با بزرگنمایی قسمت انتخاب شده، می توانید آن
قسمت را به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

⚙️ (تنظیمات سریع) دستیابی به تنظیمات سریع.

📺 (ورودی) منبع ورودی را تغییر می دهد.
SUBTITLE در حالت دیجیتال زیرنویس دلخواهتان را فراخوان می کند.
دکمه های اعداد اعداد را وارد می کنند.

GUIDE راهنمای برنامه را نشان می دهد.

LIST دستیابی به فهرست کانالهای ذخیره شده.

Q.VIEW به کانال مشاهده شده قبلی باز می گردد.

QUICK ACCESS* شما می توانید با استفاده از دکمه های اعداد مربوط
به عملکردها به برنامه کاربردی و برنامه تلویزیونی دسترسی
داشته باشید.

+/- صدا را تنظیم می کند.

FAV دستیابی به لیست کانال دلخواه.

INFO اطلاعات کانال فعلی و صفحه را نشان می دهد.

🔊 (بی صدا) صدا را قطع می کند.

- برای دسترسی به منوی قابلیت دستیابی دکمه یا را
فشار داده و نگهدارید.

^ P ^ در کانال های ذخیره شده حرکت می کند.

^ PAGE ^ به صفحه قبل یا بعد می رود.

1, 2 دکمه های گروه بندی خدمات به خدمات پخش ویدئو
متصل می شود.

1 **RECENTS** تاریخچه مشاهدات قبلی را نشان می دهد.

2 **LIVE MENU** لیستی از کانال ها و پیشنهادات را نشان می دهد.
(HOME) دستیابی به منوی HOME.

- برای مشاهده تاریخچه مشاهدات قبلی، دکمه را فشار داده و نگهدارید.
دکمه های پیام نما (TEXT/T.OPT) این دکمه ها برای پیام نما
به کار می روند.

6 **MAGIC LINK** محتوای مربوط به برنامه ای را که در حال
تماشای هستید، ارائه می کند.

دکمه های جهتی (بالا/پایین/چپ/راست) برای حرکت در
منوها یا گزینه ها.

OK منوها یا گزینه ها را انتخاب کرده و انتخاب تان را تایید می کند.
BACK به مرحله قبل باز می گردد.

EXIT نمایش روی صفحه را پاک کرده و به وضعیت عادی باز می گردد.
AD/* با فشار دکمه AD، عملکرد توضیح صوتی فعال می شود.
(به مدل بستگی دارد)

●REC/REC/*, REC شروع به ضبط کرده و منوی ضبط
را نشان می دهد.

(فقط دستگاه هایی که از عملکرد Time Machine Ready پشتیبانی می کنند).
(به مدل بستگی دارد)

دکمه های کنترل (◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏪, ⏩) محتوای رسانه را کنترل می کند.

دسترسی به عملکردهای خاص در
برخی منوها.

اتصال آنتن ماهواره

(فقط مدل های مجهز به گیرنده ماهواره)

با استفاده از کابل RF (۷۵ اهم) ماهواره، سوکت ماهواره واقع در پشت تلویزیون را به آنتن ماهواره متصل کنید.

اتصال ماژول درگاه مشترک (CI)

(به مدل بستگی دارد)

مشاهده خدمات غیر رایگان در حالت تلویزیون دیجیتال.

- درست قرار گرفتن جهت ماژول CI در درگاه کارت PCMCIA را بررسی کنید. اگر ماژول درست قرار نگیرد، به تلویزیون و درگاه کارت PCMCIA آسیب می رساند.
- وقتی که CI+ CAM متصل است چنانچه تلویزیون تصویر و صدایی را پخش نکند، با اپراتور خدمات آنتن زمینی/کابل/ماهواره تماس بگیرید.

اتصال USB

برخی از USB Hub ها ممکن است کار نکنند. اگر دستگاه USB متصل شده از طریق USB Hub با شناسایی نشود، آن را به طور مستقیم به درگاه USB تلویزیون متصل کنید.

سایر اتصالات

تلویزیون را به دستگاه های جانبی متصل کنید. برای داشتن بهترین کیفیت تصویر و صدا، با استفاده از کابل HDMI تلویزیون و دستگاه های جانبی را به یکدیگر متصل کنید. برخی از کابل ها ارائه نشده اند.

• General (عمومی) ←

HDMI ULTRA HD Deep Colour

- On (روشن): پشتیبانی از 4K @ 50/60 Hz از (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Off (خاموش): پشتیبانی از 4K @ 50/60 Hz 8bit از (4:2:0)

اگر دستگاه متصل به ورودی، ULTRA HD Deep Colour را نیز پشتیبانی کند، تصویر شما ممکن است واضح تر شود. با این حال، اگر دستگاه آن را پشتیبانی نکند، ممکن است به درستی کار نکند در این صورت، دستگاه را به درگاه HDMI دیگری متصل کنید یا تنظیمات HDMI ULTRA HD Deep Colour تلویزیون را Off (خاموش) کنید.

• فرمت صدای قابل پشتیبانی:

Dolby Digital / Dolby digital plus (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz),
DTS (44.1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(به مدل بستگی دارد)

دستگاه کنترل از راه دور

(با توجه به مدل و کشور مورد استفاده، برخی از دکمه ها و خدمات ارائه نشده اند)

توضیحات این قسمت از راهنما براساس دکمه های دستگاه کنترل از راه دور است. لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کرده و به درستی از تلویزیون استفاده کنید.


برای قرار دادن باتری ها، درپوش باتری را باز کنید، باتری ها (۱/۵ ولت AAA) را با رعایت قطب صحیح (+) و (-) در محل قرار داده و درپوش باتری را ببندید. برای درآوردن باتری ها، مراحل نصب باتری را معکوس نمایید.



- در تلویزیون آنالوگ و در برخی کشورها، برخی از دکمه های دستگاه کنترل از راه دور ممکن است کار نکنند.

هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور آن را به طرف تلویزیون بگیرید.

* برای استفاده از دکمه، آن را فشار داده و مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

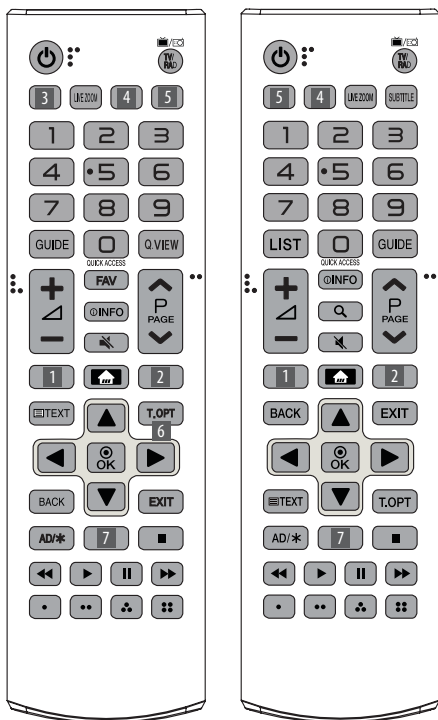

اتصالات (تذکرات)


دستگاه های جانبی گوناگون را به تلویزیون وصل کنید و برای انتخاب آن حالت های ورودی را تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر پیرامون اتصال دستگاه جانبی به دفترچه راهنمای ارائه شده همراه دستگاه مراجعه کنید.

دستگاه های جانبی قابل اتصال : گیرنده های HD، دستگاه های پخش DVD، ویدیو کاست ها، سیستم های صوتی، دستگاه ذخیره USB، رایانه، دستگاه های بازی و سایر دستگاه های جانبی.

- نحوه اتصال دستگاه جانبی به مدل دستگاه بستگی دارد.
- دستگاه های جانبی را صرف نظر از ترتیب درگاه تلویزیون، به تلویزیون متصل کنید.
- اگر برنامه تلویزیون را بر روی دستگاه ضبط DVD یا ویدئو کاست ضبط می کنید، مطمئن شوید که کابل ورودی سیگنال تلویزیون از طریق دستگاه ضبط DVD یا ویدئو کاست متصل شده است. برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای دستگاه ضبط مراجعه نمایید.
- برای استفاده از راهنما به دفترچه راهنمای دستگاه جانبی مراجعه نمایید.
- اگر کنسول بازی را به تلویزیون وصل کرده اید از کابل ارائه شده همراه کنسول بازی استفاده کنید.
- در حالت رایانه ممکن است نویزهایی همراه با وضوح، الگوی عمودی، کنتراست یا روشنایی مشاهده شود. در صورت مشاهده نویز، وضوح خروجی رایانه را تغییر دهید، یا میزان روشنایی و کنتراست را در منوی تصویر تنظیم کنید تا تصویر نمایان شود.
- در حالت رایانه برخی از تنظیمات وضوح با توجه به کارت گرافیک ممکن است به درستی نمایان نشود.
- اگر محتوای ULTRA HD بر روی رایانه تام پخش شود، با توجه به عملکرد رایانه ممکن است تصویر یا صدا به صورت متناوب قطع شود.
- توصیه می شود هنگام اتصال از طریق شبکه سیمی، از کابل CAT 7 استفاده کنید.


اتصال آنتن

- با استفاده از یک کابل RF (۷۵ اهم) تلویزیون را به پریز آنتن دیواری وصل کنید.
- برای اتصال بیش از ۲ تلویزیون از اسپلیتر سیگنال استفاده کنید.
- در صورتی که کیفیت تصویر ضعیف باشد از تقویت کننده سیگنال استفاده کنید.
- در صورتی که کیفیت تصویر با استفاده از آنتن متصل شده نامناسب باشد، جهت آنتن را تغییر دهید.
- کابل آنتن و مبدل ارائه نشده است.
- صدای DTV پشتیبانی شده :
- MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- در محلی که از ULTRA HD پخش پشتیبانی نمی شود، این تلویزیون قادر به پخش مستقیم ULTRA HD نیست. این تلویزیون قادر به دریافت مستقیم ULTRA HD (۲۸۴۰ × ۲۱۶۰ پیکسل) نیست چرا که استانداردهای مربوطه تایید نشده اند. (به مدل بستگی دارد)

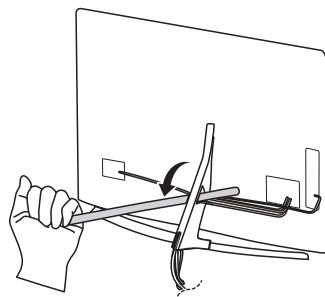


- هنگام جدا کردن روکش کابل از اشیاء تیز استفاده نکنید. در غیر اینصورت به کابل یا کابینت آسیب وارد می شود. همچنین احتمال آسیب جانی وجود دارد. (به مدل بستگی دارد)

- توصیه می شود هنگام نصب براکت دیواری، با استفاده از نوار چسب روی روزنه پایه را بپوشانید تا گرد و خاک و حشرات وارد آن نشوند. (به مدل بستگی دارد)

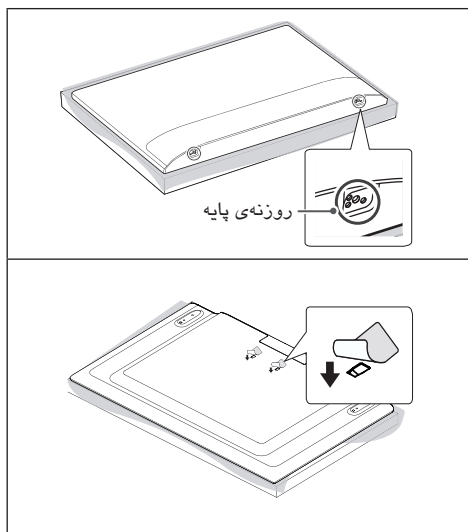

نصب بر روی دیوار


براکت دیواری را با دقت به پشت تلویزیون متصل نموده و سپس براکت دیواری را بر روی یک دیوار محکم عمود بر زمین نصب کنید. هنگام اتصال تلویزیون به سایر قسمت های ساختمان لطفاً با افراد مجرب مشورت کنید. ال جی توصیه می کند که نصب دیواری توسط نصاب حرفه ای انجام شود. ما توصیه می کنیم از براکت دیواری ال جی استفاده کنید. حرکت دادن براکت دیواری ال جی با کابل های متصل شده آسان است. اگر از براکت دیواری ال جی استفاده نمی کنید، لطفاً از براکتی استفاده کنید که فاصله کافی با دیوار برای اتصال آسان دستگاه های جانبی، ایجاد کند. به دلیل ثابت شدن براکت دیواری، لطفاً پیش از نصب، کابل ها را متصل کنید.

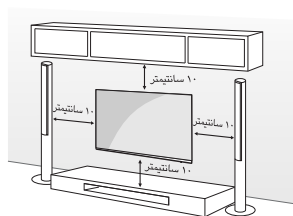

مطمئن شوید که پیچ های مورد استفاده و براکت دیواری مطابق با استاندارد VESA است. ابعاد استاندارد مجموعه نصب دیواری مطابق جدول روبرو است.

جداگانه خریداری شود (براکت دیواری)

مدل	55/65SJ95**	43UJ75** 43UJ69** 43UJ67** 43UJ66** 43UJ65** 43UJ63**
VESA (میلیمتر) (A x B)	300 x 200	200 x 200
پیچ استاندارد	M6	M6
تعداد پیچ ها	4	4
براکت دیواری	OTW420B	LSW240B MSW240

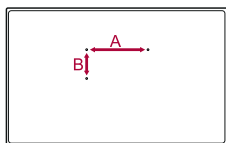


• پیش از نصب تلویزیون بر روی دیوار، با معکوس کردن مراحل اتصال پایه، پایه را از تلویزیون جدا کنید.



قرار دادن بر روی میز

- ۱ تلویزیون را به طور عمود بر روی میز قرار دهید.
- برای تهویه مناسب، فاصله ۱۰ سانتیمتری (حداقل) از دیوار ایجاد کنید.

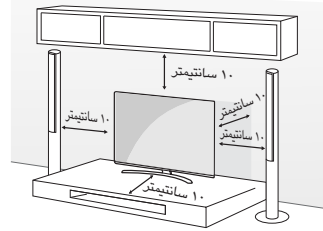


- ۲ سیم برق را به پریز متصل کنید.



- از قرار دادن تلویزیون در نزدیکی منابع حرارتی خودداری کنید در غیر اینصورت موجب آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.
- هنگام نصب دستگاه از به کارگیری مواد خارجی (انواع روغن، روان کننده ها، غیره) به محل پیچ ها خودداری کنید. (در غیر اینصورت موجب خرابی دستگاه می شود.)
- اگر تلویزیون بر روی سطح ثابتی قرار نگرفته باشد، احتمال سقوط آن وجود دارد. با رعایت موارد زیر می توان از بسیاری صدمات از جمله صدماتی که متوجه کودکان است پیشگیری نمود:
- « استفاده از میز یا پایه هایی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده است.
- « فقط از میزهایی استفاده کنید که به اندازه کافی برای تحمل وزن تلویزیون محکم هستند.
- « قرار نگرفتن تلویزیون در لبه ی میز.
- « قرار ندادن تلویزیون بر روی اشیاء بلند (نظیر کمد یا کتابخانه) مگر آنکه تلویزیون و شیء تحتانی آن، به جایی تثبیت شده باشند.
- « از قرار دادن پارچه یا سایر اشیاء میان تلویزیون و پایه خودداری کنید.
- « کودکان را از خطرات بالا رفتن از میز تلویزیون، آگاه کنید.

تثبیت تلویزیون بر روی دیوار

(این قابلیت فقط برای برخی مدلها است.)

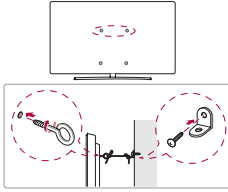

- ۱ پیچ های حلقه ای را قرار داده و سفت کنید یا براکت های تلویزیون و پیچ ها را بر روی پشت تلویزیون نصب کنید.
- چنانچه در محل پیچ های حلقه ای، پیچ هایی وجود دارد، ابتدا آنها را درآورید.
- ۲ براکت های دیواری را با استفاده از پیچ بر روی دیوار نصب کنید.
- محل براکت دیواری و پیچ های حلقه ای پشت تلویزیون را تنظیم کنید.
- ۳ پیچ های حلقه ای و براکت های دیواری را با یک تسمه به هم متصل کنید.
- از افقی بودن تسمه اطمینان حاصل کنید.



- مراقب باشید تا کودکان از تلویزیون بالا نرفته یا از آن آویزان نشوند.

- برای اطمینان از استقرار محکم تلویزیون از یک کابینت یا صفحه بزرگ و قدرتمند استفاده کنید.
- براکت ها، پیچ ها و تسمه ها ارائه نشده اند و شما باید آنها را از فروشگاه های منطقه خود تهیه کنید.

استفاده از دکمه

عملکردهای اصلی

< نوع الف / ب >

روشن کردن (فشار دهید) خاموش کردن (فشار داده و نگهدارید)			
کنترل صدا			
کنترل کانال ها			

< نوع ج >

روشن کردن (فشار دهید) خاموش کردن (فشار داده و نگهدارید) کنترل منو (فشار دهید) انتخاب منو (فشار داده و نگهدارید ^۲)	
--	---

۱ تمامی برنامه های در حال اجرا بسته شده و برنامه ی در حال ضبط متوقف می گردد.

۲ برای حرکت در منو، زمانی که تلویزیون روشن است یک بار (بدون نگه داشتن) فشار دهید.

۳ با دستیابی به منوی کنترل می توانید از عملکرد استفاده کنید.

تنظیم منو

(به منو بستگی دارد)


وقتی تلویزیون روشن است دکمه  را یک بار فشار دهید. شما می توانید با استفاده از دکمه، عناوین منو را تنظیم کنید.

	دستگاه را خاموش می کند.
	دستیابی به منوی تنظیمات.
	نمایش روی صفحه را حذف کرده و به وضعیت پخش برنامه تلویزیونی باز می گردد.
	منبع ورودی را تغییر می دهد.
	در کانال های ذخیره شده به طرف بالا یا پایین حرکت می کند.
	میزان صدا را تنظیم می کند.


(به مدل بستگی دارد)

با استفاده از دکمه می توانید به سادگی عملکردهای تلویزیون را به کار ببندازید.


< نوع الف >

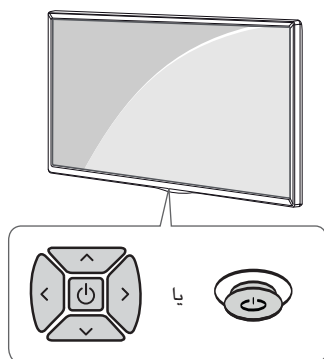

< نوع ب >

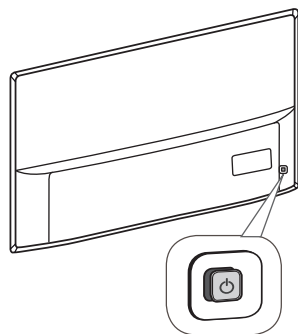

< نوع ج >

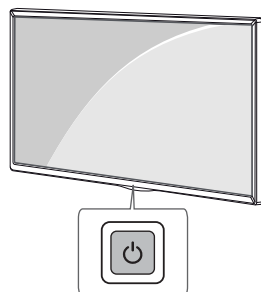


بلند کردن و جابجایی تلویزیون


- هنگام بلند کردن یا حمل تلویزیون، موارد زیر را مطالعه کنید تا تلویزیون آسیب ندیده یا مخدوش نشود و همچنین صرف نظر از نوع و اندازه، حمل با اطمینان صورت گیرد.
- توصیه می شود برای حمل تلویزیون آن را در کارتن با متعلقات بسته بندی اصلی قرار دهید.
- پیش از جابجایی یا بلند کردن تلویزیون سیم برق و تمامی کابل ها را جدا کنید.
- هنگام گرفتن تلویزیون، صفحه نباید به طرف خودتان باشد زیرا امکان مخدوش شدن صفحه وجود دارد.



- قسمت بالا و پایین تلویزیون را محکم بگیرید. مطمئن شوید که از قسمت شیشه ای، بلندگو یا قسمت صفحه بلندگو نگرفته اید.

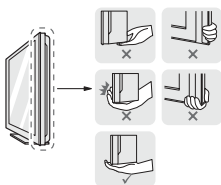

- هنگام حمل تلویزیون های بزرگ حداقل باید ۲ نفر اقدام به این کار کنند.
- هنگام حمل تلویزیون توسط دست، تلویزیون را مطابق شکل زیر بگیرید.

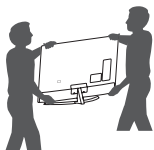

- هنگام حمل تلویزیون از تکان یا ارتعاشات شدید خودداری کنید.
- هنگام حمل تلویزیون، دستگاه را عمود گرفته و هرگز آن را به پهلو یا متمایل به چپ یا راست نکنید.
- اعمال نیروی بیش از حد به فریم تلویزیون منجر به آسیب صفحه می شود.
- هنگام حمل تلویزیون مراقب باشید به دکمه ی برجسته فشار وارد نکنید.

- همواره از دست زدن به صفحه خودداری کنید، چرا که منجر به آسیب صفحه می شود.
- هنگام حمل تلویزیون بست کابل را نگیرید، چرا که با شکستن آن امکان بروز آسیب جانی و مالی وجود دارد.



- به منظور ایمنی و افزایش طول عمر دستگاه از وسایل متفرقه استفاده نکنید.
- خرابی ناشی از استفاده ی لوازم غیراصلی تحت پوشش ضمانت نمی باشد.
- هنگام اتصال تلویزیون به پایه، صفحه تلویزیون را بر روی بالشکت یا یک سطح نرم قرار دهید تا صفحه آن مخدوش نشود.
- از سفت شدن پیچ ها مطمئن شوید. (اگر سفت نشده باشند، پس از نصب تلویزیون به جلو متمایل می شود). پیچ ها را بیش از حد سفت نکنید؛ در غیر اینصورت محل پیچ ها معیوب شده و به طور کامل سفت نمی شوند.
- آب اضافی یا ماده شوینده را با چلانیدن پارچه، بگیرید.
- از پاشیدن مستقیم آب یا مواد شوینده بر روی صفحه تلویزیون خودداری کنید.
- برای تمیز کردن تلویزیون، مقدار مناسبی آب یا مواد شوینده را بر روی پارچه خشک اسپری کنید.
- هنگام تمیز کردن تلویزیون مراقب باشید تا مایعات یا سایر اشیاء وارد درز بین سمت، چپ، راست یا بالای قاب تلویزیون و صفحه نشوند. (به مدل بستگی دارد)



جداگانه خریداری شود

- اقلامی که باید جداگانه خریداری شوند با توجه به بهبود کیفیت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر یا اصلاح هستند. برای خرید این اقلام با فروشنده دستگاه تماس بگیرید. این لوازم فقط با برخی از مدل ها کار می کنند.
- به منظور ارتقاء عملکردهای دستگاه، وضعیت یا تصمیم گیری های کارخانه، نام مدل یا طراحی قابل تغییر است.

(به مدل بستگی دارد)


AN-MR650A

دستگاه کنترل جادویی


آماده سازی

- هنگام تماشای طولانی مدت تلویزیون، از دست زدن به روزنه های تهویه خودداری کنید، چرا که خیلی داغ می شوند.
- این موضوع بر کارکرد تلویزیون اثری ندارد.
- هر چند وقت یک بار سیم تلویزیون را بررسی کنید و در صورت تغییر حالت، یا ترک و معیوب شدن، دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید. به منظور تعویض سیم با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- مانع از تجمع گرد و خاک بر روی دوشاخه یا پریز شوید.
- خطر آتش سوزی وجود دارد.
- از سیم برق در برابر استفاده نادرست یا اشکالات فیزیکی نظیر خم شدن، له شدن، تا شدن، ماندن لای درب یا ماندن در زیرپا محافظت کنید. همواره توجه خاصی به دوشاخه، پریز و محل خروج سیم از دستگاه داشته باشید.
- از وارد کردن فشار به پائل توسط دست یا اشیاء تیز نظیر ناخن، مداد یا خودکار خودداری کنید چرا که مخدوش می شود.
- از دست زدن به صفحه یا قرار دادن انگشتان بر روی آن برای مدت زمان طولانی خودداری کنید. چرا که ممکن است اثرات کوتاه مدتی بر روی صفحه ایجاد نماید.
- تا زمانی که دستگاه به پریز متصل است، حتی اگر دستگاه را توسط سویچ خاموش کرده باشید، دستگاه دارای جریان است.
- برای درآوردن دوشاخه از پریز، دوشاخه را محکم گرفته و از پریز خارج نمایید. برای خارج کردن دوشاخه از پریز هرگز سیم آن را نکشید، این کار خطرناک است.

۱۰ میلیمتر $\leq A$
۱۸ میلیمتر $\leq B$



- از کابل مرغوب دارای نشان HDMI استفاده کنید.
- اگر از کابل HDMI نامرغوب استفاده کنید، تصویر نمایان نشده و یا پیام خطای ارتباط نمایان می شود. (انواع کابل HDMI پیشنهادی)
- کابل HDMI®/TM پر سرعت (۳ متر یا کمتر)
- کابل HDMI®/TM پر سرعت مجهز به اترنت (۳ متر یا کمتر)
- نحوه ی استفاده از پارازیت گیر (به مدل بستگی دارد)
- برای کاهش تداخل الکترومغناطیسی سیم برق از پارازیت گیر استفاده کنید. سیم برق را یک دور حول پارازیت گیر ببجید.

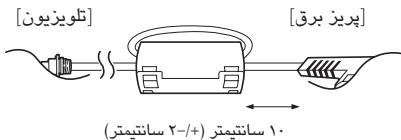

- هنگام جابجایی تلویزیون ابتدا آن را خاموش کنید. سپس کابل های برق، آنتن و تمامی کابل ها را جدا کنید. در غیر اینصورت تلویزیون یا سیم برق آسیب دیده و در نتیجه منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.
- هنگام باز کردن کارتن یا جابجایی محصول از نیروی کمکی استفاده کنید. چرا که دستگاه سنگین است. در غیر اینصورت منجر به آسیب جدی می شود.
- تمامی امور سرویس را به پرسنل مرکز خدمات واگذار کنید. در صورت خرابی تلویزیون نظیر آسیب دوشاخه، سیم برق، پاشیده شدن آب یا مایعات، افتادن اجسام در داخل دستگاه، قرارگیری دستگاه در معرض باران و رطوبت، خراب شدن دستگاه یا افتادن آن، باید عمل سرویس انجام شود.
- در نزدیکی تلویزیون از دستگاه های ولتاژ زیاد استفاده نکنید (مانند حشره کش برقی). در غیر اینصورت منجر به خرابی تلویزیون می شود.
- هنگام تمیز کردن دستگاه و لوازم آن ابتدا دوشاخه را از پریز بیرون بکشید سپس با یک پارچه نرم آن را تمیز کنید. اعمال نیروی بیش از حد منجر به مخدوش شدن یا تغییر رنگ آن می شود.
- از پاشیدن آب یا پاک کردن به دستمال مرطوب خودداری کنید.
- از مواد شیمیایی نظیر شیشه شوی، خوشبو کننده هوا، حشره کش، مواد روان کننده، براق کننده (خودرو، صنعتی)، مواد زبر، تینر، بنزن، الکل، غیره استفاده نکنید، چرا که به دستگاه و پائل آن آسیب می رسانند. در غیر اینصورت منجر به شوک الکتریکی، آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود. (تغییر شکل، پوسیدگی یا ناشی)

- از نصب دستگاه بر روی سطوح ناپایدار یا مایل خودداری کنید.
- همچنین از نصب دستگاه بر روی سطوح مرتعش خودداری کنید. در غیر این صورت با افتادن دستگاه علاوه بر خرابی تلویزیون احتمال آسیب جانی وجود دارد.
- اگر تلویزیون را بر روی پایه نصب کرده اید باید اقداماتی انجام دهید که مانع از چرخش بیش از حد دستگاه شود. در غیر این صورت دستگاه افتاده و باعث آسیب جانی می شود.
- در صورت نصب تلویزیون بر روی دیوار، لوازم استاندارد VESA (جداگانه باید خریداری شود) را باید به پشت تلویزیون متصل کنید. هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار باید براکت نصب (جداگانه خریداری شود) را به کار ببرید تا مانع از افتادن تلویزیون شود.
- فقط از لوازم جانبی توصیه شده از سوی کارخانه استفاده کنید.
- هنگام اتصال آنتن، با یک شخص مجرب مشورت کنید. چرا که احتمال آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.
- توصیه می کنیم که فاصله افراد از تلویزیون ۲ تا ۷ برابر قطر اریب تلویزیون باشد. در صورت تماشای طولانی مدت تلویزیون، احتمال تار شدن بینایی وجود دارد.
- فقط از باتری های توصیه شده استفاده کنید. در غیر اینصورت دستگاه کنترل از راه دور معیوب خواهد شد.
- از ادغام باتری نو و کهنه خودداری کنید.
- این امر منجر به افزایش حرارت و نشی می شود.
- از قرار دادن باتری ها در معرض حرارت زیاد نظیر نور مستقیم آفتاب، شومینه و بخاری خودداری کنید.
- سیگنال حاصل از دستگاه کنترل از راه دور در صورت مجاورت با نور خورشید یا سایر نورهای شدید دچار اختلال می شود. در چنین مواردی اتاق را تاریک کنید.
- هنگام اتصال دستگاه به لوازمی چون کنسول بازی از طول مناسب کابل های متصل شده اطمینان حاصل نمایید.
- در غیر این صورت احتمال افتادن دستگاه و خرابی آن یا جراحات افراد وجود دارد.
- برای روشن / خاموش کردن دستگاه هرگز از روش اتصال و درآوردن دوشاخه از پریز استفاده نکنید.
- این امر منجر به عیوب مکانیکی یا شوک الکتریکی می شود.
- به منظور پیشگیری از داغ شدن دستگاه دستورالعمل های نصب ذکر شده در پایین را رعایت کنید.
- فاصله تلویزیون از دیوار باید بیش از ۱۰ سانتی متر باشد.
- از نصب دستگاه در مکان های فاقد جریان هوا (نظیر کتابخانه یا گمد) خودداری کنید.
- از قرار دادن تلویزیون بر روی فرش یا سطوح نرم خودداری کنید.
- مطمئن شوید که روزه های تهویه توسط دستمال یا پرده مسدود نشده اند.
- در غیر این صورت احتمال آتش سوزی وجود دارد.
- از پاشیدن آب بر روی دستگاه یا تمیز کردن آن با مواد قابل اشتعال (تینر یا بنزین) خودداری کنید. احتمال آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.
- از برخورد اشیاء با تلویزیون خودداری کنید و مانع از برخورد اجسام با صفحه آن شوید.
- احتمال خرابی آن و جراحات شما وجود دارد.
- در هوای طوفانی و رعد و برق از دست زدن به تلویزیون یا آنتن خودداری نمایید. احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.
- در هنگام نشی گاز به پریز دست نزده و پنجره ها را برای تهویه هوا باز کنید. احتمال آتش سوزی براثر جرقه وجود دارد.
- هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا ایجاد تغییر در دستگاه نکنید.
- احتمال شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد.
- برای تعمیر یا تنظیم با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- در شرایط زیر، دوشاخه دستگاه را بلافاصله از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- - معیوب شدن دستگاه
- - ورود اجسام خارجی به داخل دستگاه
- - انتشار بو یا دود غیرعادی از دستگاه
- در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.
- اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. تجمع گرد و خاک منجر به آتش سوزی یا تضعیف عایق و در نتیجه منجر به نشی، شوک الکتریکی و آتش سوزی می شود.
- دستگاه نباید در معرض پاشیده شدن آب یا قطرات آب قرار گیرد همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.
- از نصب دستگاه بر روی دیواری که در معرض روغن یا دود حاصل از روغن است، خودداری کنید.
- در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه و سقوط آن می شود.
- اگر آب یا سایر اشیاء وارد دستگاه، آداپتور AC، سیم برق، تلویزیون شود، بلافاصله دوشاخه را از پریز خارج کرده و با مرکز خدمات تماس بگیرید. در غیر اینصورت خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.
- فقط از آداپتور AC و سیم برق مورد تایید شرکت ال جی الکترونیکس استفاده کنید. در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی، خرابی یا تغییر شکل دستگاه می شود.
- هرگز آداپتور AC یا سیم برق را باز نکنید. در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.
- هنگام حمل آداپتور مراقب باشید تا ضربه ای به آن وارد نشود.
- وارد آمدن هرگونه ضربه ای منجر به خرابی آن می شود.
- از این که دوشاخه به طور کامل در پریز قرار دارد مطمئن شوید.
- دستگاه را در محلی که عاری از امواج رادیویی است نصب کنید.
- فاصله کافی باید بین آنتن هوایی و خطوط برق وجود داشته باشد که در صورت افتادن آنتن با آنها برخورد نکند. در غیر اینصورت احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.

هشدار! دستورالعمل های ایمنی



اخطار: به منظور کاهش خطر شوک الکتریکی، قاب (یا پشت) دستگاه را باز نکنید. هیچ قابل تعمیری برای کاربر در داخل وجود ندارد. برای تعمیر با مرکز خدمات تماس بگیرید.

این نماد به منظور آگاه کردن کاربر مبنی بر وجود «ولتاژ خطرناک» عایق نشده در داخل دستگاه است که می تواند موجب برق گرفتگی کاربر شود.

این نماد به منظور آگاه کردن کاربر مبنی بر وجود توصیه های مهم در مورد عملکرد و نگهداری (خدمات) است که همراه دستگاه ارائه شده است.
هشدار: به منظور کاهش خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض رطوبت و باران قرار ندهید.

- از این که کابل برق دستگاه را به پریز دارای اتصال زمین وصل کرده اید، مطمئن شوید. (به جز دستگاه هایی که دارای اتصال زمین نیستند) در غیر اینصورت احتمال شوک الکتریکی یا آسیب شما وجود دارد.
- دوشاخه را به طور کامل در پریز قرار دهید. اگر دوشاخه محکم نباشد احتمال آتش سوزی وجود دارد.
- از این که سیم برق دستگاه در تماس با منابع حرارتی چون بخاری نیست مطمئن شوید. در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.
- از قرار دادن اشیاء سنگین بر روی دستگاه یا کابل های برق خودداری کنید. در غیر این صورت منجر به آتش سوزی و شوک الکتریکی می شود.
- کابل آنتن میان داخل و خارج ساختمان را خم کنید تا آب باران در آن جاری نشود. ورود آب به داخل دستگاه منجر به خرابی آن و شوک الکتریکی می شود.
- هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار مطمئن شوید که تلویزیون از کابل برق و کابل های سیگنال آویزان نشده است. در غیر این صورت منجر به آتش سوزی و شوک الکتریکی می شود.
- از به کار بردن سه راهی برق یا چندین وسیله الکتریکی خودداری کنید. در غیر اینصورت منجر به افزایش حرارت و آتش سوزی می شود.
- از انداختن دستگاه یا افتادن آن هنگام اتصال دستگاه های جانبی خودداری کنید. در غیر این صورت منجر به آسیب دستگاه یا جراحت می شود.
- مواد ضد رطوبت داخل کارتن دستگاه یا کیسه پلاستیک های لوازم دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- مواد ضد رطوبت بسیار خطرناک هستند در صورت بلعیده شدن تصادفی، فرد را وادار به برگرداندن آن کنید و به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید. علاوه پلاستیک های متعلقات دستگاه می توانند منجر به خفگی شوند. آنها را از دسترس کودکان دور کنید.
- اجازه ندهید کودکان از تلویزیون بالا رفته یا از آن آویزان شوند. در غیر این صورت احتمال افتادن دستگاه و جراحت وجود دارد.
- باتری های کهنه را به طور صحیح معدوم کنید تا کودکان آنها را نبینند. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه نمایید.
- هنگامی که دوشاخه در پریز قرار دارد از قرار دادن اشیاء هادی (مانند میل بافتنی/ چاقو/ پیچ گوشتی) در روزنه های سردیگر کابل خودداری کنید.
- همچنین پس از اتصال دوشاخه به پریز از دست زدن به کابل برق خودداری کنید. احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.
- از به کار بردن یا نگهداری اشیاء قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه خودداری کنید. احتمال انفجار یا آتش سوزی بر اثر بی دقتی در استفاده از مواد قابل اشتعال وجود دارد.
- از انداختن اشیاء فلزی نظیر سکه، سنجاق سر یا سیم در داخل دستگاه و همچنین اشیاء قابل اشتعال نظیر کاغذ و کبریت خودداری کنید.
- همواره مراقب کودکان باشید. در صورت ورود اشیاء خارجی به داخل دستگاه احتمال شوک الکتریکی یا آتش سوزی یا جراحت وجود دارد. در این موارد دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

- تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور را در محل های زیر قرار ندهید:
 - محلی که در معرض نور مستقیم آفتاب است.
 - محل های بسیار مرطوب نظیر حمام.
 - در نزدیکی منابع حرارتی همچون شومینه و سایر منابع حرارتی.
 - در آشپزخانه یا نزدیک دستگاه مرطوب کننده که در این صورت به راحتی بخار یا روغن وارد دستگاه می شود.
 - محل هایی که در معرض باران یا باد هستند.
 - در نزدیکی ظروف حاوی آب، نظیر گلدان.
- در غیر این صورت می تواند منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی، خرابی یا تغییر شکل دستگاه شود.
- از قرار دادن دستگاه در معرض مستقیم گرد و خاک خودداری کنید. این امر می تواند منجر به آتش سوزی شود.
- دوشاخه برای وصل/ قطع برق دستگاه است. هنگام استفاده از تلویزیون، دوشاخه باید همواره در دسترس باشد.
- هرگز با دستان مرطوب به دوشاخه دست نزنید. در صورتی که دوشاخه مرطوب یا پوشیده از گرد و غبار باشد، آن را به طور کامل خشک کرده یا پاک کنید. احتمال شوک الکتریکی شما به دلیل رطوبت بیش از حد وجود دارد.

دفترچه راهنمای

موارد ایمنی و مرجع

* تلویزیون LED

* تلویزیون LED ال جی عبارت است از تلویزیون LCD با نور زمینه LED.

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

www.lg.com

کپی رایت ۲۰۱۸ شرکت ال جی الکترونیکس.
حق چاپ محفوظ است.

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]

[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

۲۷. قالب بندی خودکار (فرمان : u z)

(به مدل بستگی دارد)

◀ برای تنظیم خودکار موقعیت تصویر و کاهش لرزش
به کار می رود. فقط در حالت RGB (PC) کار می کند.

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : To set

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
00	O	O	O
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	O	O

X : don't care

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

۲۶. ۳ بعدی کامل (فرمان : X V) (فقط مدل های ۳ بعدی) (به مدل بستگی دارد)

◀ تغییر گزینه ۳ بعدی برای تلویزیون.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][]
[Data 01][Cr]

[Data 00] 3D option
00 : 3D Picture Correction
01 : 3D Depth (3D Mode is Manual Only)
02 : 3D Viewpoint
06 : 3D Color Correction
07 : 3D Sound Zooming
08 : Normal Image View
09 : 3D Mode (Genre)

[Data 01] It has own range for each 3D option determined by [Data 00].

1) When [Data 00] is 00
00 : Right to Left
01 : Left to Right

2) When [Data 00] is 01, 02
Data Min: 0 - Max: 14 (*transmit by Hexadecimal code)
Data value range(0 - 20) converts Viewpoint range (-10 - +10) automatically (Depending on model)
* This option works when 3D Mode (Genre) is manual only.

۳ وقتی [Data 00] عبارت است از 06, 07
00 : Off
01 : On

۴ وقتی [Data 00] عبارت است از 08
00 : Revert to 3D video from 3D-to-2D converted 2D video
01 : Change 3D video to 2D video, except 2D-to-3D video

* اگر شرایط تبدیل مطلوب نباشد، فرمان NG است.

۵ وقتی [Data 00] عبارت است از 09

00 : Standard 01 : Sport
02 : Cinema 03 : Extreme
04 : Manual 05 : Auto

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۲۴. انتخاب ورودی (فرمان : x b)
(ورودی تصویر اصلی)

◀ برای انتخاب منبع ورودی برای تصویر اصلی.

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00 : DTV 01 : CADTV
02 : Satellite DTV 10 : ATV
ISDB-BS (Japan)
03 : ISDB-CS1 (Japan)
04 : ISDB-CS2 (Japan)
11 : CATV

20 : AV or AV1 21 : AV2
40 : Component1 41 : Component2
60 : RGB
90 : HDMI1 91 : HDMI2
92 : HDMI3 93 : HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* این عملکرد بستگی به مدل و سیگنال دارد.

۲۵. ۳ بعدی (فرمان : x t) (فقط مدل های ۳ بعدی)
(به مدل بستگی دارد)

◀ تغییر حالت ۳ بعدی برای تلویزیون.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (به مدل بستگی دارد)

Data Structure

[Data 00] 00 : 3D On
01 : 3D Off
02 : 3D to 2D
03 : 2D to 3D

[Data 01] 00 : Top and Bottom
01 : Side by Side
02 : Check Board
03 : Frame Sequential
04 : Column interleaving
05 : Row interleaving

[Data 02] 00 : Right to Left
01 : Left to Right

[Data 03] 3D Effect(3D Depth): Min : 00 - Max : 14
(*transmit by Hexadecimal code)

* عملکردهای [Data 02], [Data 03] بستگی به مدل و سیگنال دارند.

* اگر [Data 00] برابر با 00 باشد (3D On)، [Data 03] مفهومی ندارد.

* اگر [Data 00] برابر با 01 باشد (3D off) یا 02 (3D to 2D)،

[Data 01]، [Data 02] و [Data 03] مفهومی ندارد.

* اگر [Data 00] برابر با 02 (3D to 2D) باشد [Data 01] و [Data 02] مفهومی ندارد.

* اگر [Data 00] برابر با 00 (3D On) یا 03 (3D to 2D) باشد،

[Data 03] فقط زمانی عمل می کند که حالت ۳ بعدی دستی باشد.

* با توجه به سیگنال تصویر/ در حال پخش، تمامی گزینه های

۳ بعدی ([Data 01]) ممکن است مقدور نباشند.

Data 05 : Input Source (Digital/Satellite for Japan)

- 02 : Antenna TV (DTV)

- ۴۲ : تلویزیون آنتنی (تلویزیون دیجیتال) - فقط از شماره کانال فیزیکی/ اصلی استفاده می کند (کانال یک بخشی)

- ۶۲ : تلویزیون آنتنی (تلویزیون دیجیتال) - فقط از شماره کانال اصلی استفاده می کند (کانال یک بخشی)

- 07 : BS (Broadcasting Satellite)

- 08 : CS1 (Communication Satellite 1)

- 09 : CS2 (Communication Satellite 2)

* نمونه فرامین تنظیم:

1 Tune to the digital antenna (ISDB-T) channel 17-1.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 17 = 00 11

Data 03 & 04 = Minor/Branch is 1 = 00 01

Data 05 = Digital Antenna TV = 02

Total = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

۲. تنظیم کانال ۳۰ (ISDB-BS) BS

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Don't Care = 00 00

Data 05 = Digital BS TV = 07

Total = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* این قابلیت با توجه به مدل متغیر است.

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

۲۱. افزودن/ حذف (پرش) کانال (برنامه)

(فرمان m b)

◀ برای پرش کانال (برنامه) کنونی در نوبت بعدی

Transmission [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB) 01 : Add

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* وضعیت کانال ذخیره شده برای حذف (ATSC, ISDB) /

پرش (DVB) یا افزودن.

۲۲. کلید (فرمان m c)

◀ برای ارسال کد کلید کنترل

Transmission [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data Key code - p.2.

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۲۳. کنترل نور زمینه (فرمان m g)

• برای تلویزیون LCD / تلویزیون LED

◀ برای کنترل نور زمینه.

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

پانل کنترل نور (فرمان m g)

• برای تلویزیون پلاسما

◀ برای کنترل نور پانل

استفاده می کند.

- ۲۲ : تلویزیون آنتنی (DTV) - از شماره کانال فیزیکی استفاده نمی کند.

- ۲۶ : تلویزیون کابلی (CADTV) - از شماره کانال فیزیکی استفاده نمی کند.

- ۴۶ : تلویزیون کابلی (CADTV) - فقط از شماره کانال فیزیکی/ اصلی استفاده می کند (کانال یک بخشی)

- ۶۶ : تلویزیون کابلی (CADTV) - فقط از شماره کانال اصلی استفاده می کند (کانال یک بخشی)

- Cable DTV Plus: 0b - از شماره کانال فیزیکی استفاده می کند.

- Cable DTV Plus: 2b - از شماره کانال فیزیکی استفاده نمی کند.

- Cable DTV Plus: 4b - فقط از شماره کانال فیزیکی/ اصلی استفاده می کند. (کانال یک بخشی)

- Cable DTV Plus: 6b - فقط از شماره کانال اصلی استفاده می کند (کانال یک بخشی)

برای اطلاعات کانال اصلی و فرعی دو بایت موجود است، اما به طور معمول بایت پایین به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد (بایت بالا صفر است)

* نمونه های فرمان تنظیم:

۱. تنظیم کانال ۳۵ کابلی آنالوگ (NTSC)

Set ID = All = 00

Data 00 = Channel Data is 35 = 23

Data 01 & 02 = No Major = 00 00

Data 03 & 04 = No Minor = 00 00

Data 05 = Analog Cable TV = 01

Total = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

۲. تنظیم کانال ۳-۳۰ آنتن دیجیتال (ATSC)

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Minor is 3 = 00 03

Data 05 = Digital Antenna TV = 22

Total = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• برای مدل ژاپن

◀ برای تنظیم شماره فیزیکی/ اصلی/ فرعی زیر.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01]

[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* آنتن دیجیتال/ ماهواره

Data 00: xx (Don't care)

[Data 01][Data 02]: Major Channel Number

Data 01: High byte Channel Data

Data 02: Low byte Channel Data

- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Minor/Branch Channel Number (Don't care in Satellite)

Data 03: High byte Channel Data

Data 04: Low byte Channel Data

Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = Channel Data is 10 = 00 0a
Data 02 = Analog Antenna TV = 00
Result = **ma 00 00 0a 00**

۲. تنظیم کانال ۱ آنتن دیجیتال (DVB-T)

Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = Channel Data is 1 = 00 01
Data 02 = Digital Antenna TV = 10
Result = **ma 00 00 01 10**
۳. برای تنظیم کانال ۱۰۰۰ ماهواره (DVB-S)

Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = Channel Data is 1000 = 03 E8
Data 02 = Digital Satellite TV = 40
Result = **ma 00 03 E8 40**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• برای کره جنوبی، آمریکای شمالی / لاتین به جز کلمبیا
◀ برای تنظیم کانال شماره فیزیکی / اصلی / فرعی زیر

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01]

[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

کانال های دیجیتال دارای شماره کانال فیزیکی، اصلی و فرعی هستند.
شماره فیزیکی عبارت است از شماره کانال دیجیتال، شماره اصلی
عبارت است از شماره ای که کانال باید ترسیم شود، و شماره فرعی
عبارت است از کانال فرعی. از آنجایی که تیونر ATSC به طور خودکار
از شماره اصلی / فرعی ترسیم می کند، پس هنگام ارسال فرمان به
صورت دیجیتال، شماره فیزیکی لازم نیست.

* آنتن آنالوگ / کابلی

Data 00 : شماره کانال فیزیکی

- آنتن (ATV): (Decimal: 2 ~ 69) 02~45

- کابلی (CATV): (Decimal: 1, 14~125) 01, 0E~7D

[Data 01 ~ 04]: Major/Minor Channel Number
Data 01 & 02: xx (Don't care)
Data 03 & 04: xx (Don't care)
Data 05: Input Source (Analog)
- 00 : Antenna TV (ATV)
- 01 : Cable TV (CATV)

* آنتن دیجیتال / کابلی

Data 00 : xx (Don't care)

[Data 01][Data 02]: Major Channel Number
Data 01 : High byte Channel Data
Data 02 : Low byte Channel Data
- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Minor Channel Number
Data 03 : High byte Channel Data
Data 04 : Low byte Channel Data

Data 05 : Input Source (Digital)

- ۰۲ : تلویزیون آنتنی (DTV) - از شماره کانال فیزیکی استفاده می کند.

- ۰۶ : تلویزیون کابلی (CADTV) - از شماره کانال فیزیکی

1	0	0	پنجمین باند	0	0	1	0	1	20(decimal)
---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	-------------

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* به مدل بستگی دارد و هنگامی که حالت صدا در حالت مقادیر قابل تنظیم اکولایزر است می توان تنظیم کرد.

۱۹. بهینه سازی مصرف انرژی (فرمان : q j)

◀ برای کاهش مصرف برق تلویزیون. شما همچنین می توانید در منوی تصویر میزان بهینه سازی مصرف انرژی را تنظیم کنید.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00 : Off

Minimum : 01

Medium : 02

Maximum : 03

Auto : 04 (برای تلویزیون LCD / تلویزیون LED)

حس گر هوشمند (برای تلویزیون پلاسما)

Screen off : 05

* (به مدل بستگی دارد)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۲۰. فرمان تنظیم (فرمان : m a)

* این فرمان با توجه به مدل و سیگنال، عملکرد متفاوتی دارد.

• برای اروپا، خاورمیانه، کلمبیا، آسیا بجز کره جنوبی و ژاپن
◀ برای اطلاع از شماره فیزیکی، کانال را انتخاب کنید.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][

[Data 01][][Data 02][Cr]

* تلویزیون آنالوگ / کابلی

[Data 00][Data 01] Channel Data

Data 00 : High byte channel data

Data 01 : Low byte channel data

- 00 00 ~ 00 C7 (Decimal : 0 ~ 199)

Data 02 : Input Source (Analog)

- 00 : Antenna TV (ATV)

- 80 : Cable TV (CATV)

* آنتن دیجیتال / کابلی / ماهواره

[Data 00][Data 01]: Channel Data

Data 00 : High Channel data

Data 01 : Low Channel data

- 00 00 ~ 27 0F (Decimal: 0 ~ 9999)

Data 02 : Input Source (Digital)

- 10 : Antenna TV (DTV)

- 20 : Antenna Radio (Radio)

- 40 : Satellite TV (SDTV)

- 50 : Satellite Radio (S-Radio)

- 90 : Cable TV (CADTV)

- a0 : Cable Radio (CA-Radio)

* نمونه فرمان های تنظیم:

۱. تنظیم کانال ۱۰ آنتن آنالوگ (پال)

* (به مدل بستگی دارد)

۱۴. باس (فرمان : k s)

◀ برای تنظیم باس.

شما همچنین می توانید در منوی صدا ، باس را تنظیم کنید.

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (به مدل بستگی دارد)

۱۵. بالانس (فرمان : k t)

◀ برای تنظیم بالانس.

شما همچنین می توانید در منوی صدا بالانس را کنترل

کنید.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۱۶. شدت رنگ (فرمان : x u)

◀ برای تنظیم شدت رنگ.

شما همچنین می توانید در منوی تصویر، شدت رنگ را

تنظیم کنید.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۱۷. روش ISM (فرمان : p j) (فقط تلویزیون پلاسما)

◀ برای کنترل روش ISM. شما می توانید در منوی گزینه

روش ISM را تنظیم کنید.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 02: Orbiter

08: Normal


20: Color(Colour) Wash

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۱۸. اکولایزر (فرمان : j v)

◀ تنظیم اکولایزر دستگاه

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

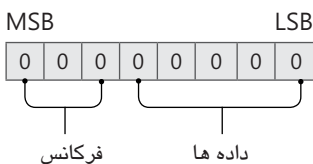

مرحله	0	1	2	3	4	فرکانس	5	6	7
0(decimal)	0	0	0	0	0	اولین باند	0	0	0
1(decimal)	1	0	0	0	0	دومین باند	1	0	0
...	...	...	...	...	...	سومین باند	0	1	0
19(decimal)	1	1	0	0	0	چهارمین باند	1	1	0

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۱۹. Tint (فرمان : k z)

◀ برای تنظیم Tint صفحه.

شما همچنین می توانید در منوی تصویر ، Tint را

تنظیم کنید.

Transmission [k][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data Red : 00 to Green : 64

Ack [z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۱۰. شفافیت (فرمان : k k)

◀ برای تنظیم شفافیت صفحه.

شما همچنین می توانید در منوی تصویر شفافیت را

تنظیم کنید.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۱۱. انتخاب OSD (فرمان : k l)

◀ برای انتخاب روشن / خاموش OSD (نمایش روی صفحه) در

هنگامی که از راه دور کنترل می شود.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

OSD 01 : روشن

00 : خاموش

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۱۲. حالت قفل کنترل از راه دور (فرمان : k m)

◀ برای قفل کردن دستگاه کنترل از راه دور و کلیدهای پانل جلوی تلویزیون.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

01 : قفل فعال

00 : قفل غیرفعال

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* چنانچه از دستگاه کنترل از راه دور استفاده نمی کنید، از این حالت استفاده کنید.

وقتی جریان برق اصلی دستگاه قطع و وصل (خاموش و روشن

شدن پس از ۲۰-۳۰ ثانیه)، قفل کنترل جانبی لغو می شود.

* در حالت انتظار (خاموش توسط تایمر یا از طریق فرمان 'ka'،

'mc') ، اگر قفل کلید فعال باشد، تلویزیون از طریق کلید

پاور روی کنترل و کلید روی تلویزیون روشن نمی شود.

۱۳. تریبل (فرمان : k r)

◀ برای تنظیم تریبل.

شما همچنین می توانید در منوی صدا تریبل را تنظیم کنید.

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* با توجه به مدل و سیگنال، فرامین ممکن است به گونه متفاوتی عمل کنند.

۰.۱ روشن / خاموش (فرمان: k a)

◀ برای روشن * یا خاموش کردن تلویزیون .

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

00 Data : خاموش شدن 01 *: روشن شدن

Ack[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

◀ برای نشان دادن وضعیت روشن یا خاموش *

Transmission[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Ack[a][][Set ID][][OK][Data][x]

* در چنین روشی اگر سایر عملکردها براساس این فرمت اطلاعات 'FF' ارسال کنند، اطلاعات پیام وضعیت پیرامون هریک از عملکردها را نشان می دهد.

۰.۲ ابعاد تصویر (فرمان: k c) (اندازه تصویر اصلی)

◀ برای تنظیم فرمت تصویر. (فرمت اصلی تصویر)

شما همچنین می توانید با استفاده از Aspect Ratio در

Q.MENU یا در منوی PICTURE فرمت صفحه را نیز تنظیم کنید.

Transmission[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

01 Data : صفحه عادی (۴:۳) 07 : 14:9

02 : صفحه عریض (۱۶:۹) (فقط اروپا، آسیای مرکزی، چین،

04 : بزرگنمایی هنگ کنگ، ژاپن)

05 : بزرگنمایی ۲ Just Scan : 09 *

Full Wide : 0B (فقط آمریکای لاتین بجز کلمبیا)

06 : تنظیم بر اساس برنامه (فقط اروپا، تایوان، آسیای مرکزی،

اصلی / چین، هنگ کنگ، کلمبیا)

Cinema Zoom 1 to 16 : 10 to 1F

Ack[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* با استفاده از ورودی کامپیوتر، شما ابعاد تصویر ۱۶:۹ یا ۴:۳ را انتخاب کنید.

* در حالت DTV/HDMI/Component (high-definition) Just Scan قابل استفاده است.

* حالت کاملاً عریض بر اساس مدل عملکرد متفاوت داشته و از DTV به طور کامل و از AV، ATV به طور نسبی پشتیبانی می کند.

۰.۳ خاموشی صفحه (فرمان: k d)

◀ برای انتخاب خاموش / روشن شدن صفحه.

Transmission[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

00 Data : روشن بودن صفحه (دارای تصویر)

وصل تصویر

01 : خاموش بودن صفحه (بدون صفحه)

10 : قطع بودن تصویر

Ack[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* در صورتی که فقط حالت قطع تصویر فعال باشد، تلویزیون دارای نمایش روی صفحه خواهد بود. اما در حالت خاموش بودن صفحه، تلویزیون فاقد نمایش روی صفحه خواهد بود.

۰.۴ بی صدا (فرمان: k e)

◀ برای قطع / وصل کردن صدا.

شما همچنین می توانید با استفاده از دکمه MUTE بر روی

دستگاه کنترل از راه دور قطع صدا را تنظیم کنید.

Transmission[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

00 Data : بی صدا فعال (بدون صدا)

01 : بی صدا غیر فعال (وصل صدا)

Ack[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۰.۵ کنترل صدا (فرمان: k f)

◀ برای تنظیم حجم صدا.

شما همچنین می توانید با دکمه های صدا بر روی دستگاه

کنترل از راه دور، حج صدا را تنظیم کنید.

Transmission[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۰.۶ کنتراست (فرمان: k g)

◀ برای تنظیم کنتراست صفحه.

شما همچنین می توانید در منوی PICTURE کنتراست را تنظیم کنید.

Transmission[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۰.۷ روشنایی (فرمان: k h)

◀ برای تنظیم روشنایی صفحه.

شما همچنین می توانید در منوی PICTURE روشنایی را

تنظیم کنید.

Transmission[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

۰.۸ رنگ (فرمان: k i)

◀ برای تنظیم رنگ صفحه.

شما همچنین می توانید در منوی PICTURE رنگ را تنظیم کنید.

Transmission[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

پروتوکول انتقال / دریافت

انتقال

[Command 1] [Command 2] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

[Command 1]: اولین فرمان برای کنترل تلویزیون. (x, j, k, m یا x)

[Command 2]: دومین فرمان برای کنترل تلویزیون.

[Set ID]: شما می توانید در منوی گزینه Set ID را به شماره ID تلویزیون انتخابی دلخواهتان تنظیم کنید. دامنه تنظیم در تلویزیون بین ۱ تا ۹۹ است. اگر مقادیر [Set ID] در حالت '0' انتخاب شده باشد هر دستگاهی که به تلویزیون متصل است کنترل می شود.

* [Set ID] در منو به عنوان دسیمال (۱ تا ۹۹) و در پروتکل ارسال / دریافت به عنوان هگز دسیمال (0x0~0x63) مشخص شده است.

[DATA]: ارسال اطلاعات فرمان. ارسال اطلاعات "FF" برای خواندن وضعیت فرمان.

[Cr]: بازگشت حامل - ASCIIcords "0x0"

ASCII cords "space(0x20)": []

پیام تایید

[Command 2] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [X]

* تلویزیون در هنگام دریافت اطلاعات عادی براساس این فرمت پیام (پیام تایید) می فرستد. در این زمان چنانچه اطلاعات در حالت خواندن اطلاعات باشد، اطلاعات وضعیت حال را نشان می دهد. چنانچه اطلاعات در حالت درج اطلاعات باشد اطلاعات را به رایانه باز می گرداند.

پیام خطا

[Command 2] [] [Set ID] [] [NG] [Data] [X]

* تلویزیون هنگام دریافت اطلاعات غیرعادی از جانب عملکردهای غیرمعتبر یا خطاهای ارتباطی براساس این فرمت پیام ارسال می کند.

Data 00: کد غیرقانونی

Real data mapping (Hexadecimal → Decimal)

* هنگام وارد کردن [داده ها] به صورت هگز دسیمال، به جدول تبدیل زیر مراجعه نمایید.
* فرمان Channel Tune (ma)، برای انتخاب شماره کانال از دو بایت هگز دسیمال استفاده می کند.

FE : Step 254	32 : Step 50 (Set ID 50)	00 : Step 0
FF : Step 255	33 : Step 51 (Set ID 51)	01 : Step 1 (Set ID 1)
...	...	...
01 00 : Step 256	63 : Step 99 (Set ID 99)	0A : Step 10 (Set ID 10)
...	...	...
27 0E : Step 9998	C7 : Step 199	0F : Step 15 (Set ID 15)
27 0F : Step 9999	C8 : Step 200	10 : Step 16 (Set ID 16)
...	...	...

پارامترهای ارتباطی

- Stop bit: 1 bit
- Baud rate: 9600 bps (UART)
- Communication code: ASCII code
- Data length: 8 bits
- Use a crossed (reverse) cable.
- Parity : None

فهرست مرجع فرامین

(به مدل بستگی دارد)

دیتا (هگز دسیمال)	فرمان ۲	فرمان ۱	دیتا (هگز دسیمال)	فرمان ۲	فرمان ۱	
00 to 64	t	k	۱۵. تعادل صدا	a	k	۱. روشن/ خاموش*
00 to 64	u	x	۱۶. شدت رنگ	c	k	۲. ابعاد تصویر
(صفحه ۸)	p	j	۱۷. حالت ISM (فقط تلویزیون پلاسما)	d	k	۳. خاموشی صفحه
(صفحه ۸)	v	j	۱۸. اکولایزر	e	k	۴. بی صدا
00 to 05	q	j	۱۹. صرفه جویی مصرف انرژی	f	k	۵. کنترل صدا
(صفحه ۹)	a	m	۲۰. فرمان تنظیم	g	k	۶. کنتراست
00 to 01	b	m	۲۱. افزودن/ حذف (پرش) کانال (برنامه)	h	k	۷. روشنایی
Key Codes	c	m	۲۲. کلید	i	k	۸. رنگ
00 to 64	g	m	۲۳. کنترل نور زمینه، پائل کنترل نور	j	k	۹. ته رنگ
(صفحه ۱۱)	b	x	۲۴. انتخاب ورودی (اصلی)	k	k	۱۰. شفافیت
(صفحه ۱۱)	t	x	۲۵. ۳ بعدی (فقط مدل های ۳ بعدی)	l	k	۱۱. انتخاب نمایش روی صفحه
(صفحه ۱۱)	v	x	۲۶. ۳ بعدی کامل (فقط مدل های ۳ بعدی)	m	k	۱۲. حالت قفل دستگاه کنترل از راه دور
(صفحه ۱۲)	u	j	۲۷. قالب بندی خودکار	r	k	۱۳. تریبل
				s	k	۱۴. باس


* توجه: در هنگام پخش یا ضبط رسانه، تمامی فرامین بجز Power (ka) و Key (mc) اجرا نمی شوند و همانند NG عمل می کنند.

با کابل RS232C، تلویزیون قادر است در حالت روشن یا خاموش ارتباط برقرار کند "ka command". اما با کابل مبدل USB


به سریال، فرمان ها فقط در حالت روشن بودن تلویزیون کار می کنند.

نوع جک تلفنی

- برای ارتباط میان رایانه و تلویزیون از نوعی که در دفترچه مشخص شده است، باید کابل جک تلفنی به RS-232 خریداری نمایید.
- * برای سایر مدلها، به پورت USB متصل کنید.
- * درگاه اتصال ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

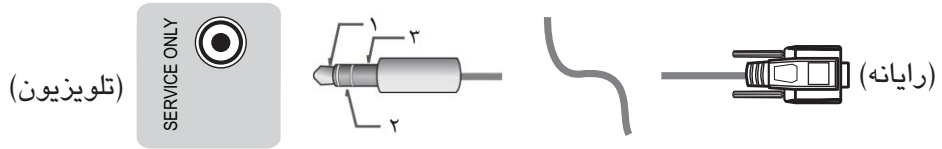


یا -

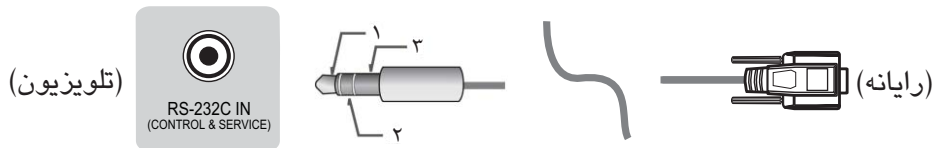


ترکیب بندی RS-232C

ترکیب بندی ۳ سیم (غیر استاندارد)

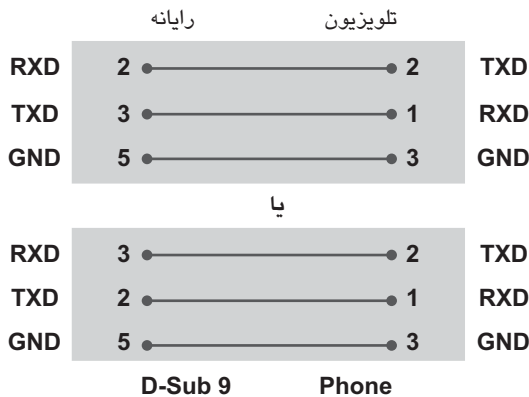

رایانه مشتری

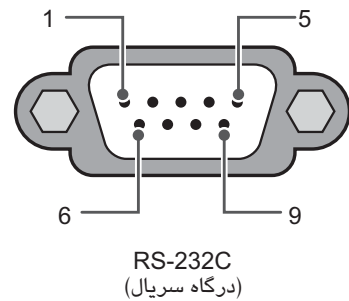

تنظیم آیدی

با مراجعه به **Real Data Mapping** در صفحه ۶ شماره آیدی را تنظیم کنید.

- ۱ برای دستیابی به منوهای اصلی دکمه ی **SETTINGS** را فشار دهید.
 - ۲ برای حرکت به (* عمومی) در باره این تلویزیون (گزینه) از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
 - ۳ برای حرکت به تنظیم آیدی از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
 - ۴ برای انتخاب شماره آیدی از دکمه چپ یا راست استفاده کرده و سپس گزینه **بستن** را انتخاب کنید. دامنه تنظیم بین ۱ تا ۹۹ است.
 - ۵ در پایان دکمه **EXIT** را فشار دهید.
- (* به مدل بستگی دارد)

تنظیم دستگاه کنترل جانبی

- شکل نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.


برای کنترل بیرونی عملکردهای دستگاه، مبدل USB به سریال / چک ورودی RS-232C را به دستگاه کنترل جانبی (مانند رایانه یا سیستم کنترل A/V) متصل نمایید.

توجه: با توجه به پورت مدل تلویزیون روشهای متعددی برای اتصال به تلویزیون وجود دارد.

- * توجه داشته باشید که تمامی مدلها از این روش های اتصال پشتیبانی نمی کنند.
- * کابل ارائه نشده است.

مبدل USB به سریال با کابل USB

نوع USB

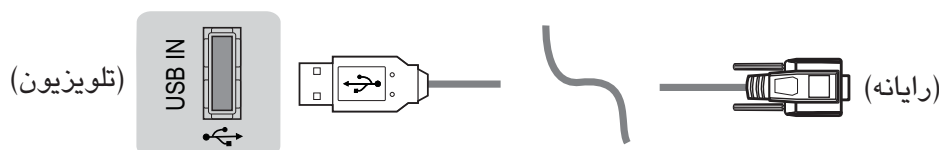


- تلویزیون ال جی از مبدل USB به سریال PL2303 آی سی دار (Vendor ID : 0x0557, Product ID : 0x2008) که توسط ال جی نه ساخته و نه ارائه شده است، پشتیبانی می کند.
- این مبدل را از فروشگاه های لوازم رایانه ای خریداری نمایید.

RS-232C با کابل RS-232C

نوع DE9 (D-Sub ۹ پین)

- برای اتصال میان رایانه و تلویزیون که در دفترچه مشخص شده است، باید کابل RS-232C (DE9، نوع مادگی به مادگی ۹ D-Sub پین) خریداری کنید.

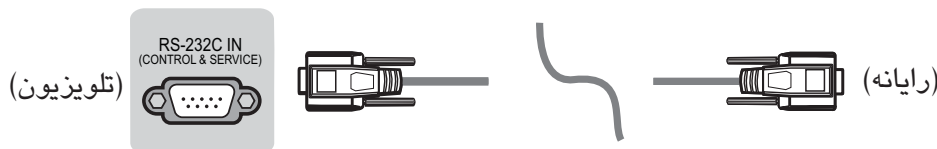

درگاه اتصال نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

کدهای کلیدی

• این قابلیت فقط برای برخی مدلها است.

توضیح	عملکرد	کد (هگز)	توضیح	عملکرد	کد (هگز)
دکمه روی کنترل	List	53	دکمه روی کنترل	CH +, PR +	00
دکمه روی کنترل	Exit	5B	دکمه روی کنترل	CH -, PR -	01
دکمه روی کنترل	PIP(AD)	60	دکمه روی کنترل	Volume +	02
دکمه روی کنترل	آبی	61	دکمه روی کنترل	Volume -	03
دکمه روی کنترل	زرد	63	دکمه روی کنترل	> (فلش راست)	06
دکمه روی کنترل	سبز	71	دکمه روی کنترل	< (فلش چپ)	07
دکمه روی کنترل	قرمز	72	دکمه روی کنترل	Power	08
دکمه روی کنترل	Ratio / Aspect Ratio	79	دکمه روی کنترل	Mute	09
دکمه روی کنترل	AD (توضیح صوتی)	91	دکمه روی کنترل	Input	0B
دکمه روی کنترل	LIVE MENU	9E	دکمه روی کنترل	SLEEP	0E
دکمه روی کنترل	User Guide	7A	دکمه روی کنترل	TV, TV/RAD	0F
دکمه روی کنترل	Smart / Home	7C	دکمه روی کنترل	* کلید اعداد ۰ تا ۹	10 - 19
دکمه روی کنترل	SIMPLINK	7E	دکمه روی کنترل	Q.View / Flashback	1A
دکمه روی کنترل	▶▶ (جلو)	8E	دکمه روی کنترل	FAV (کانال دلخواه)	1E
دکمه روی کنترل	◀◀ (عقب)	8F	دکمه روی کنترل	Text (پیام نما)	20
دکمه روی کنترل	Info	AA	دکمه روی کنترل	T. Opt (گزینه پیام نما)	21
دکمه روی کنترل	Program Guide	AB	دکمه روی کنترل	Return (بازگشت)	28
دکمه روی کنترل	▶ (پخش)	B0	دکمه روی کنترل	حالت AV (صدا/ تصویر)	30
دکمه روی کنترل	■ (توقف/ لیست فایل)	B1	دکمه روی کنترل	Caption/Subtitle	39
دکمه روی کنترل	RECENT	B5	دکمه روی کنترل	∧ (فلش بالا)	40
دکمه روی کنترل	II (ساکن/ حرکت آهسته/ مکث)	BA	دکمه روی کنترل	V (فلش پایین)	41
دکمه روی کنترل	Soccer	BB	دکمه روی کنترل	My Apps	42
دکمه روی کنترل	● (ضبط)	BD	دکمه روی کنترل	Menu / Settings	43
دکمه روی کنترل	3D	DC	دکمه روی کنترل	OK / Enter	44
دکمه روی کنترل	AutoConfig	99	دکمه روی کنترل	Q.Menu	45
دکمه روی کنترل	App / *	9F	دکمه روی کنترل	List -, (فقط ATSC)	4C
دکمه روی کنترل	TV / PC	9B	دکمه روی کنترل	PICTURE	4D
			دکمه روی کنترل	SOUND	52

* کد کلید 4C (0x4C) در مدل های ATSC/ISDB که از کانال اصلی / فرعی استفاده می کنند، امکان پذیر است.

(برای مدل تلویزیون های کره جنوبی، ژاپن، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین به جز کلمبیا)



LG

Life's Good

دفترچه راهنمای

تنظیم دستگاه کنترل جانبی

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.