

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

BEZVADU SKAŅAS PANELIS

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.


Modelis

SPD7Y (SPD7Y, SPP5B-W)

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

Izstrādājuma instalēšana un lietošana

1 Pievienojiet skaņas paneli TV, izmantojot optisko kabeli vai HDMI kabeli.

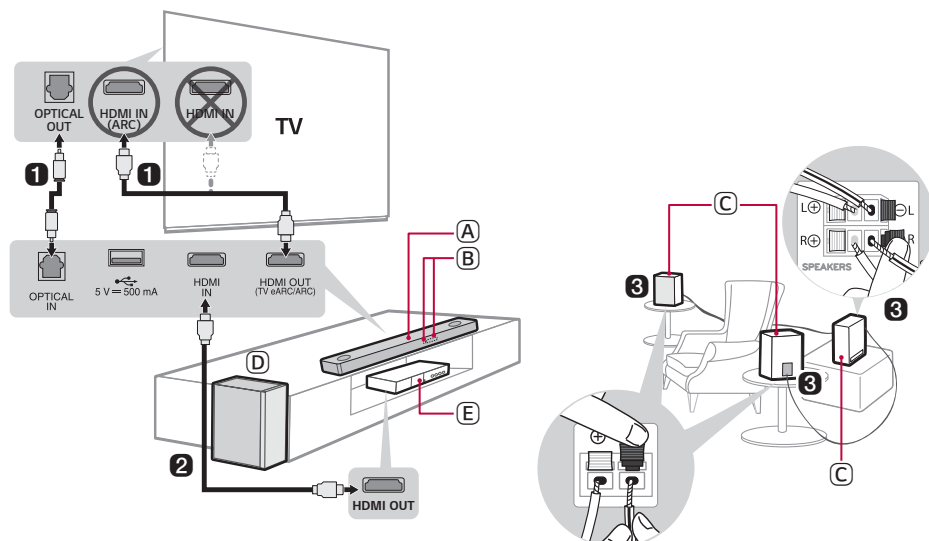

(A) Sound bar skaļrunis

(B) Tālvadības pults uztvērējs/statusa displejs

(C) Aizmugurējie skaļruņi/bezvadu uztvērējs
(nopērkams atsevišķi, SPK8-S)

(D) Bezvadu zemfrekvences skaļrunis - uzstādiet to
sound bar skaļruņa tuvumā.

(E) Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole
utt.)

- ② Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), pievienojiet to skaņas panelim, izmantojot HDMI kabeli.
- ③ Ja aizmugurējos skaļruņus un bezvadu uztvērēju iegādājāties atsevišķi, pievienojiet aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam, izmantojot skaļruņu kabeli. Pievienojot aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam, pievienojiet melno svitraino kabeli katra skaļruņa negatīvajai spailei un otru kabeli - katra skaļruņa pozitīvajai spailei.
- ④ Pievienojiet strāvai šādā secībā: bezvadu zemfrekvences skaļrunis → bezvadu uztvērējs → skaņas panelis. Ieslēdziet skaņas paneli. Ja savienojums tiek automātiski izveidots ar skaņas paneli, bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu uztvērēja gaismas diode iedegas zaļā krāsā. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)

⑤ Izstrādājuma lietošana ar TV (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar TV" lpp. 25.)

-
- ① Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās "OPT/HDMI ARC".
 - ② TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].
 - ③ Kad TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā ar skaņu parādīsies "OPT", "ARC", vai "E-ARC".

⑥ Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 33.)

-
- ① Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  (iestatījumi) un atlasiet **Bluetooth** . Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. ( **Izslēgt** >  **Ieslēgt**)
 - ② Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža statusa displejā redzēsiet "BT READY" (BT gatavs).
 - ③ Viedtālrunī atrodiat izstrādājumu un pieskarieties tam. Izstrādājums parādās kā "LG SPD7Y (XX)".
 - ④ Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs varat redzēt, kā statusa displejs mainās no "PAIRED" (savienots pāri) → "Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums" → "BT".

⑦ Notiek savienojuma izveide ar lietotni LG Sound Bar (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar" lpp. 36.)

-
- ① Viedtālrunī atrodiat Google Play vai App Store **lietotni LG Sound Bar** un instalējiet to.
 - ② Plašāku informāciju par tās izmantošanu varat iegūt, izvēloties vienumā [Palīdzība] sadaļu [Iestatīšana].

Manuālā skaņas paneļa savienošana ar bezvadu zemfrekvences skaļruni vai bezvadu uztvērēju (→ Skatīt “Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana”, “Manuāls savienojums” lpp. 8, 10.)

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē vai bezvadu uztvērēja priekšpusē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav savienots ar skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- ① Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai to izslēgtu.
- ② Nospiediet pogu **PAIRING (Pairing)** (savienošana pāri) atvienotā bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu uztvērēja aizmugurē. Pārbaudiet, vai katra gaismas diode mirgo zaļā krāsā.
 - Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
- ③ Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli ieslēgtu.
- ④ Ja savienojums ir izveidots, bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē vai bezvadu uztvērēja priekšpusē redzēsiet zaļu gaismas diodi.

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

- 2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

Uzstādīšana

- 6 Izstrādājuma pievienošana

Izstrādājuma izpēte

- 16 Priekšpuse
- 17 Aizmugure
- 18 Tālvadības pults izpēte

Savienojuma izveide ar TV

- 25 Savienojuma izveide ar optisko kabeli
- 27 Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)
- 28 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 30 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 32 Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

- 33 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth
- 36 Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar
- 38 Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 41 Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

Drošības pasākumi

- 43 Drošība un normatīvie akti

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

- 46 Problēmu novēršana

Pielikums

- 49 Specifikācijas
- 51 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 52 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 52 Darbība ar izstrādājumu

Uzstādīšana


Izstrādājuma pievienošana

Pieslēdzot skaņas paneli bezvadu zemfrekvences skaļrunim, varat baudīt bagātīgāku skaņu.

Automātiska bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu zemfrekvences skaļrunis tiks automātiski pievienots skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli zemfrekvences skaļrunim šādā secībā.

- 1 Pievienojiet strāvas kabeli bezvadu zemfrekvences skaļrunim.
- 2 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim, kontaktligzdai.
- 3 Pievienojiet strāvas kabeli maiņstrāvas adapteram.
- 4 Pievienojiet maiņstrāvas adaptera kabeli spailei **DC IN** (maiņstrāvas adaptera ievade) izstrādājuma aizmugurē.
- 5 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots maiņstrāvas adapteram, kontaktligzdai.

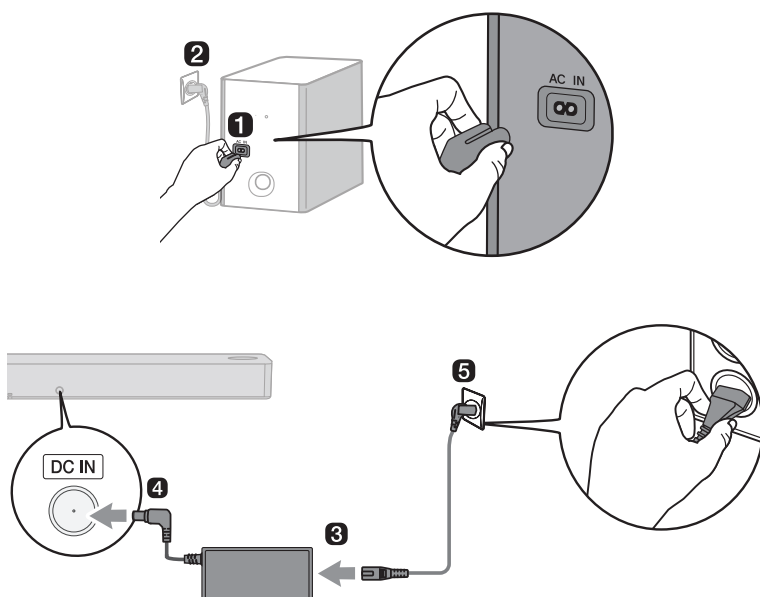

- 6 Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

✓ Piezīme

- Izmantojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri. Citu maiņstrāvas adapteru izmantošana var izraisīt nepareizu darbību un izstrādājuma garantijas zaudēšanu.

Savienojuma pārbaude ar gaismas diodi bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē


Savienojuma statusu varat pārbaudīt, aplūkojot gaismas diodes bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Nepareizs savienojums vai zemfrekvences skaļrunis ir gaidīšanas režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots zemfrekvences skaļrunim. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.


- 1 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli izslēgtu.
- 2 Nospiediet pogu **Savienošana pāri** bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē. Pārbaudiet, vai zemfrekvences skaļruņa aizmugurē mirgo gaismas diode. Ja bezvadu zemfrekvences skaļruni joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

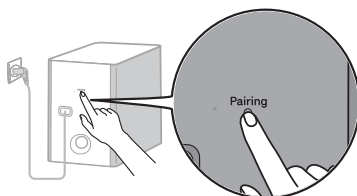

- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē iedegas zaļa gaismas diode.

✓ Piezīme

- Uzstādiet skaņas paneli pēc iespējas tuvāk bezvadu zemfrekvences skaļrunim. Jo tuvāks ir attālums starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni, jo labāka ir skaņas kvalitāte.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni nav šķēršļu.
- Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiēt vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu zemfrekvences skaļruni un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis utt.).

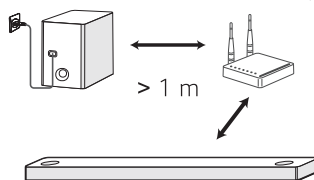


Aizmugurējo skaļruņu pievienošana bezvadu uztvērējam (SPK8-S, nopērkams atsevišķi)

Automātisks savienojums

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu uztvērējs tiks automātiski pievienots skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli bezvadu uztvērējam šādā secībā.

- 1 Pievienojiet skaļruņu kabelus aizmugurējo skaļruņu (pa kreisi, pa labi) atbilstošajām spailēm. Savienojiet melno svitraino kabeli ar negatīvo spaili un otru kabeli ar pozitīvo spaili.
- 2 Pievienojiet aizmugurējo skaļruņu (pa kreisi, pa labi) skaļruņu kabelus bezvadu uztvērējam.

Uztvērēja spaiļes krāsa	Skaļruņa pozīcija
Zila	(L) Kreisās puses aizmugure
Pelēka	(R) Labās puses aizmugure

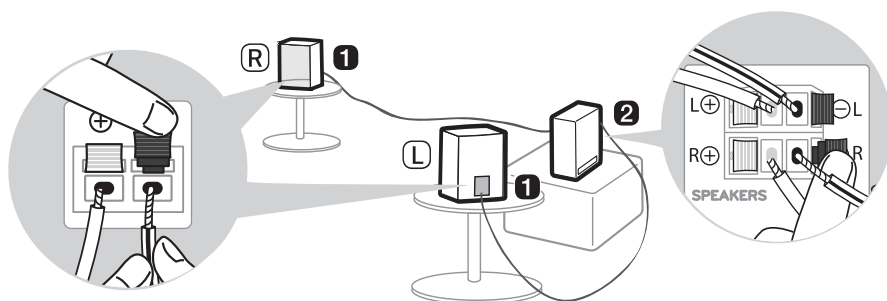

- 3 Pievienojiet bezvadu uztvērēja strāvas kabeli kontaktligzdai.
- 4 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
- 5 Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka gaismas diode bezvadu uztvērēja priekšpusē iedegas zaļā krāsā.

- ✓ **Piezīme**
- Lūdzu, izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautos skaļruņus. Citu skaļruņu izmantošana var izraisīt nepareizu darbību.
 - Pievienojiet skaļruņu kabelus attiecīgajiem spailēm. Savienojiet ar pozitīvo kabeli ar pozitīvo spaili un negatīvo kabeli ar negatīvo spaili. Nepareizi pievienots kabelis izkropļo skaņu vai nerada basa skaņu.

Savienojuma statusa pārbaude ar gaismas diodes krāsu


Savienojuma statusu varat pārbaudīt ar gaismas diodi bezvadu uztvērēja priekšpusē.

Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Slikts savienojums vai uztvērējs ir gaidīšanas režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots

Manuāls savienojums


Ja bezvadu uztvērēja priekšpusē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots uztvērējam. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- 1 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli izslēgtu.
- 2 Nospiediet pogu **SAVIEÑOŠANA PĀRĪ** bezvadu uztvērēja aiz mugurē. Pārbaudiet, vai gaismas diode bezvadu uztvērēja priekšpusē mirgo zaļā krāsā.

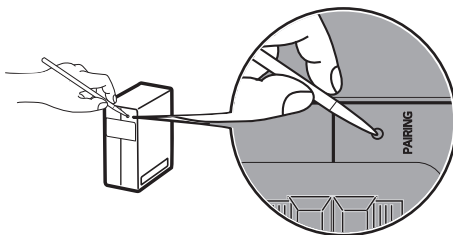

- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu uztvērēja priekšpusē gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

- ✓ **Piezīme**
- Aizmugurējos skaļruņus turiet vismaz 30 cm attālumā no TV vai monitora.
 - Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiēt vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu uztvērēju un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krānsis utt.).

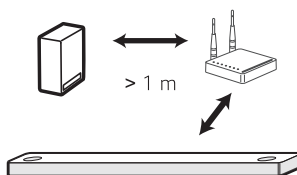


Ferīta serdeņa piestiprināšana (pēc izvēles)

Atkarībā no valsts standartiem ferīta serdeni var nenodrošināt.

Ferīta serdeņa piestiprināšana skaļruņu kabeļiem

Pievienojiet ferīta serdeni kabeļiem, lai samazinātu radio troksni.


- 1** Pavelciet daļu [a], lai atvērtu ferīta serdeni.
- 2** Divreiz uztiniet bezvadu uztvērēja skaļruņu kabeļus ap ferīta serdeni.
- 3** Aizveriet ferīta serdeni, līdz dzirdat klikšķi.

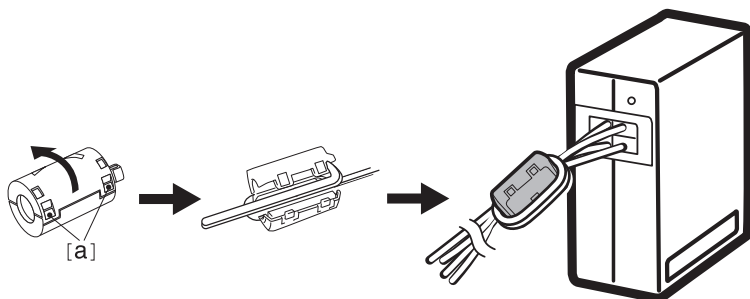


Telpiskās skaņas iestatīšana

Telpiskās skaņas funkcija ļauj no skaļruņiem dzirdēt visaptverošu 3D skaņu, ko rada vairāki audio kanāli, neatkarīgi no sākotnēji ierakstītā satura kanāliem.

Piemēram, ja klausāties mūziku, kas ierakstīta 2.0 kanālos ar standarta skaņas efektiem, kamēr ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, varat dzirdēt šādu atšķirību.

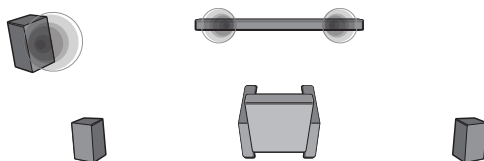

Kad telpiskā skaņa ir izslēgta

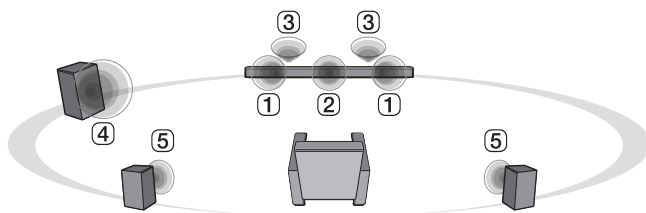

Kad telpiskā skaņa ir ieslēgta


✓ Piezīme

- Skaļruņu pozīcijas ir šādas.


①	Priekšējie skaļruņi
②	Centrālais skaļrunis
③	Augšējie skaļruņi
④	Zemfrekvences skaļrunis
⑤	Aizmugurējie skaļruņi

Telpiskās skaņas ieslēgšana/izslēgšana


- 1** Nospiediet pogu **Iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta).

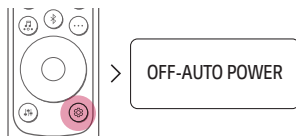





- 2** Kamēr statusa displejā ritiniet vienumus **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"**, (automātiskā barošana ieslēgta) nospiediet kreiso/labo pogu, lai izvēlētos telpiskās skaņas iestatījumu. Jūs varat redzēt telpiskās skaņas statusu **"OFF-SURROUND"** (telpiskā skaņa izslēgta) vai **"ON-SURROUND"** (telpiskā skaņa ieslēgta).

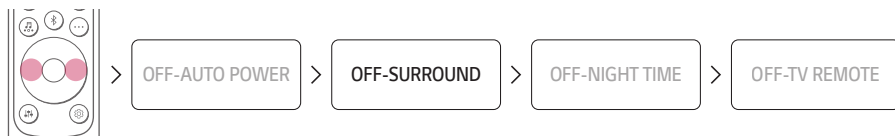


- 3** Kamēr statusa displejā ritiniet vienumus **"OFF-SURROUND"** (telpiskā skaņa izslēgta) vai **"ON-SURROUND"** (telpiskā skaņa ieslēgta) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpisko skaņu.

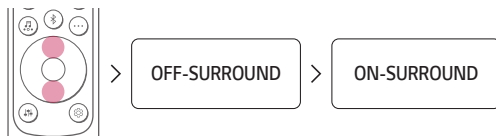


Skaļruņa skaņa, pamatojoties uz ieejas kanāliem

Skaņas efekti	Ieeja	Izeja	
		Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti
AI SOUND PRO Skaņa, kas pielāgota mākslīgajam intelektam	2.0 kanāli		
	5.1. kanāli vai vairāk		
STANDARD Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.	2.0 kanāli		
	5.1. kanāli vai vairāk		
MUSIC Skaņa, kas bagātināta ar MERIDIAN tehnoloģiju	2.0 kanāli		
	5.1. kanāli vai vairāk		
CINEMA Kinematogrāfiska 3D skaņa	2.0 kanāli		
	5.1. kanāli vai vairāk		
CLEAR VOICE Balss skaņa ir skaidra, uzlabo balss skaņas kvalitāti	2.0 kanāli		
	5.1. kanāli vai vairāk		

Skaņas efekti	Ieeja	Izeja	
		Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti
SPORTS Reālistiska skaņa kā stadionā	2.0 kanāli		
	5.1. kanāli vai vairāk		
GAME Optimizēta skaņa spēlei	2.0 kanāli		
	5.1. kanāli vai vairāk		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Skaņa ar pastiprinātu basu	2.0 kanāli		
	5.1. kanāli vai vairāk		

Izstrādājuma izpēte

■ Priekšpuse

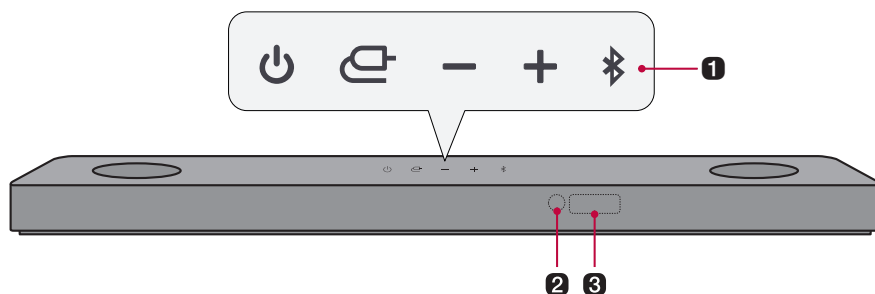

1 Barošana

Tā ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju vai ievades režīmu.

Statusa displejs	Apraksts
OPT/HDMI ARC	Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC, E-ARC, vai LG Sound Sync
BT	Savieno izstrādājumu, izmantojot Bluetooth
LG TV	Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta LG Sound Sync (bezvadu)
HDMI	Savieno izstrādājumu ar HDMI ieejas portu
USB	Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci

Skaļums

Tas pielāgo skaļruņu skaļumu no 0. līdz 40. līmenim.

Bluetooth savienojuma izveide

Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 33.)

Tas ļauj uz trīs minūtēm savienot pāri LG TV ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)" lpp. 27.)

2 Tālvadības pults uztvērējs

Tas saņem bezvadu signālus no tālvadības pults.

3 Statusa displejs


Tādas opcijas kā ievades režīms un skaļums tiek parādītas tekstā.

- Ja 15 sekundes nav aktīvas ievades, statusa displejs automātiski aptumšosies. Nospiežot pogu, statusa displejs atkal iedegas.

✓ Piezīme

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izstrādājums automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm, kad no ārējās ierīces nebūs ievadīts signāls.


Aizmugure

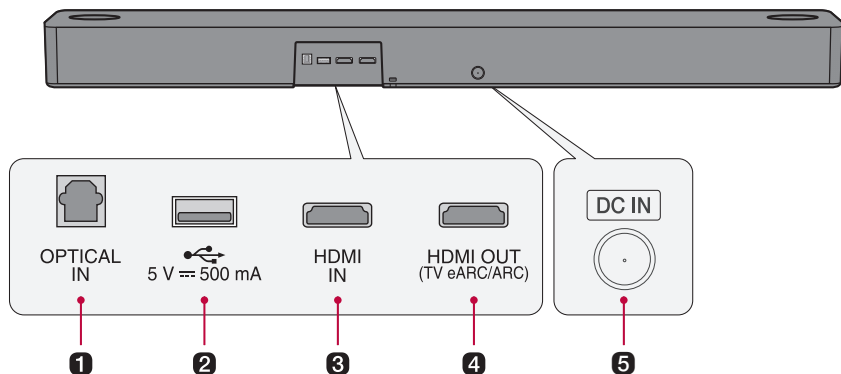


1	OPTICAL IN	Pievienojiet TV izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli.
2	USB ports	Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu mūziku ar izstrādājumu.
3	HDMI IN	Pievienojiet HDMI kabeli, lai izstrādājumam pievienotu ārēju ierīci.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Izveidojiet TV savienojumu ar izstrādājumu, pievienojot HDMI kabeli.
5	DC IN	Pievienojiet izstrādājumam maiņstrāvas adapteri.

Tālvadības pults izpēte

Jūs varat izmantot tālvadības pulti, lai kontrolētu visas izstrādājuma funkcijas, sākot no barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas līdz kino skaņas iespējošanai.

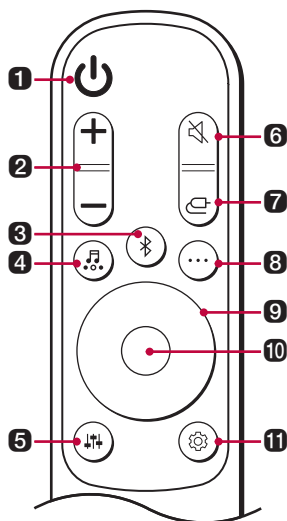

Baterijas nomaiņa

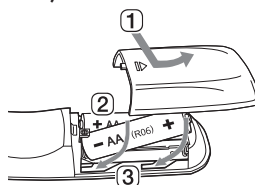

Izmantojiet AA 1,5 V baterijas. Nomainiet abas baterijas, ievietojot tās tālvadības pultī atbilstoši norādītajiem norādījumiem.

- 1 Atveriet bateriju vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
- 2 Ievietojiet baterijas ar + un - galiem, kas atbilst marķējumam.
- 3 Aizveriet bateriju vāciņu.

Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

1 Barošana	Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu
2 Skaļums	Pielāgo skaņas skaļumu
3 Bluetooth savienojuma izveide	Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri Bluetooth ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 33.) Tas ļauj uz trīs minūtēm savienot pāri LG TV ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)" lpp. 27.)

4 Skaņas efekti

Nospiediet pogu, lai atlasītu vajadzīgo skaņas lauku.

Statusa displejs	Apraksts
AI SOUND PRO	Mākslīgais intelekts izvēlas optimālos skaņas iestatījumus, kas atbilst jūsu saturam.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
MUSIC	Izbaudiet augstākās kvalitātes MERIDIAN skaņas tehnoloģiju.
CINEMA	Atskaņojiet saturu ar 3D skaņu, kas līdzīga kinoteātrim.
CLEAR VOICE	Balss skaņa ir skaidra, uzlabo balss skaņas kvalitāti
SPORTS	Reālistiska skaņa kā stadionā
GAME	Optimizēta skaņa spēlei
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Basa skaņas tiek pastiprinātas.

- Skaņas efektus nevar mainīt, ja ir iespējoti Dolby Atmos® vai DTS:X®. Nospiediet pogu **Skaņas efekti**  statusa displejā tiks parādīts paziņojums **“NOT SUPPORTED”** (nav atbalstīts).

5 Skaņas noskaņošana

Tas pielāgo pievienotā skaļruņa skaņas līmeni. Nospiediet pogu **Skaņas noskaņošana**  un pēc tam pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos vajadzīgo skaļruni, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai palielinātu/samazinātu skaņas skaļumu.

Statusa displejs	Pievienotais skaļrunis	Pielāgojamais diapazons
WF	Zemfrekvences skaļrunis	-15 - 6
C	Centrālais skaļrunis	-6 - 6
OVC	Augšējais skaļrunis	-6 - 6
R	Aizmugurējais skaļrunis	-6 - 6
TRE	Priekšējais skaļrunis (diskants)	-5 - 5
BAS	Priekšējais skaļrunis (bass)	-5 - 5

- Aizmugurējo skaļruņu līmeņa regulēšanu var veikt tikai tad, ja aizmugurējie skaļruņi ir pieslēgti.

6 Izslēgt skaņu

Tas izslēdz izstrādājuma skaņu.

7 Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.


8 Informācija

Skatiet pievienotā ievades avota vai **Bluetooth** informāciju.

Ievades režīms/Funkcija	Parādīts statusa displejā
BT	Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Pašreizējais skaņas avots
USB	Pašreizējais skaņas faila nosaukums

9 Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi

Šīs pogas tiek izmantotas, kad pielāgojat ērto funkciju iestatījumus.

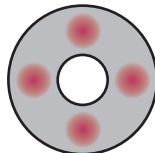

Uz augšu/Uz leju: Tā ritina USB atmiņas ierīces mapes. Jūs varat nospiegt pogu, lai atlasītu vajadzīgo mapi.

Pa kreisi/Pa labi: Ja atskaņojat iepriekšējo dziesmu, nospiediet kreiso pogu. Ja atskaņojat nākamo dziesmu, nospiediet labo pogu.

10 Atskaņot/Pauzēt

Ja atskaņojat vai pauzējat dziesmu, nospiediet šo pogu.

- Klausoties mūziku USB atmiņas ierīcē, varat izvēlēties atskaņošanas režīmu, nospiežot pogu 3 sekundes vai ilgāk, pēc tam nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai izvēlētos vēlamu opciju 'Atkārtot'.

Statusa displejs	Apraksts
OFF	Atskaņo failus secībā, pēc tam beidz atskaņošanu
ONE	Atkārtoti atskaņo pašreizējo failu
FOLDER	Atskaņo mapē esošos failus cilpā
ALL	Atskaņo visus failus cilpā
SHUFFLE	Atskaņo izlases failu, līdz tiek atskaņoti visi faili, pēc tam beidz atskaņošanu

Tas ļauj pielāgot šī izstrādājuma iestatījumus: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Nospiediet pogu **Iestatījumi**  un atlasiet iestatījumu, izmantojot pogu **Pa kreisi/Pa labi**, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu/izslēgtu iestatījumu.

- **AUTO POWER:** Kad TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, izstrādājums automātiski ieslēgsies vai izslēgsies. Iestatījums ir pieejams tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots TV, izmantojot optisko kabeli. (→ Skatīt "Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas izmantošana" lpp. 23.)
 - **SURROUND:** Telpiskās skaņas funkcija ļauj no skaļruņiem dzirdēt visaptverošu 3D skaņu, ko rada vairāki audio kanāli, neatkarīgi no sākotnēji ierakstītā satura kanāliem. (→ Skatīt "Telpiskās skaņas ieslēgšana/izslēgšana" lpp. 13.)
 - **NIGHT TIME:** Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu. (→ Skatīt "Nakts režīmu izmantošana" lpp. 24.)
 - **TV REMOTE:** Šī ērtā funkcija ļauj ar TV tālvadības pulti pielāgot izstrādājuma skaļumu. (→ Skatīt "Izstrādājuma vadīšana ar TV tālvadības pulti" lpp. 22.)
-

Izstrādājuma vadīšana ar TV tālvadības pulti

Izstrādājuma skaļumu var pielāgot ar LG TV tālvadības pulti, kā arī citu zīmolu ierīcēm.

Funkcijas, kas vadāmas ar TV tālvadības pulti


Skaļums, izslēgšana/izslēgšana

Atbalstīti TV zīmoli


LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Šīs funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana


- 1 Nospiediet pogu **Iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt "OFF-AUTO POWER" (automātiskā barošana izslēgta) vai "ON-AUTO POWER" (automātiskā barošana ieslēgta).

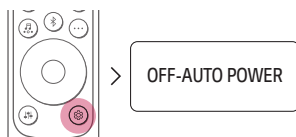

- 2 Kamēr statusa displejā ritiniet vienus "OFF-AUTO POWER" (automātiskā barošana izslēgta) vai "ON-AUTO POWER" (automātiskā barošana ieslēgta) nospiediet pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos TV tālvadības pults iestatījumu. Jūs varat redzēt TV tālvadības pults statusu: "ON-TV REMOTE" (TV tālvadības pults ieslēgts) vai "OFF-TV REMOTE" (TV tālvadības pults izslēgts).

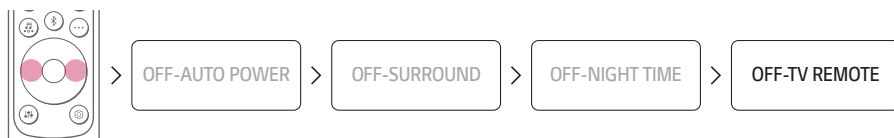

- 3 Kamēr statusa displejā ritiniet vienus "ON-TV REMOTE" (TV tālvadības pults ieslēgts) vai "OFF-TV REMOTE" (TV tālvadības pults izslēgts) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV tālvadības pulti.

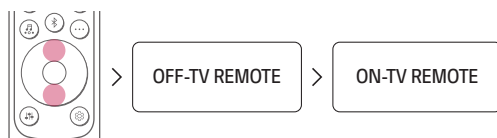

✓ Piezīme

- Nospiediet TV tālvadības pogu **lestatījumi**, lai pārbaudītu, vai TV audio izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Jūs nevarat vadīt izstrādājumu, izmantojot LG TV Magic tālvadības pulti.
- Ja TV ir ieslēgtas funkcijas SIMPLINK vai skaņas sinhronizācija, šī funkcija var nedarboties pareizi. Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet TV tālvadības pogu **lestatījumi**.
- Šī funkcija var nedarboties labi, ja iekārta un TV ir savienota ar HDMI kabeli.


Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas izmantošana

Šī funkcija automātiski ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu, ja TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta.


Ja pievienotā ierīce ir ieslēgta, izstrādājums automātiski ieslēdzas un atlasa funkciju atbilstoši ievades signālam.

Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1** Nospiediet pogu **lestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta).

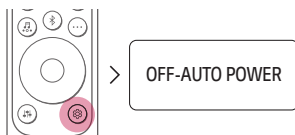

- 2** Kamēr statusa displejā rīdīniet vienus **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju.

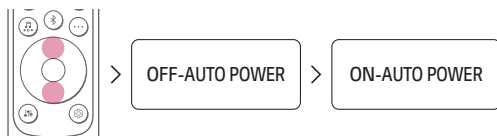

Kā atvienot bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci


Iestatiet automātiskās barošanas funkciju izslēgtā stāvoklī un izslēdziet izstrādājumu.

Nakts režīmu izmantošana

Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu.

Nakts režīma funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet pogu **Iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta).

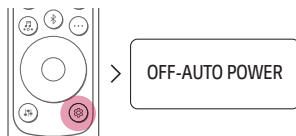

- 2 Kamēr statusa displejā ritiniet vienus **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta), nospiediet pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos nakts režīma iestatījumu. Jūs varat redzēt nakts režīma statusu **"ON-NIGHT TIME"** (nakts režīms ieslēgts) vai **"OFF-NIGHT TIME"** (nakts režīms izslēgts).



- 3 Kamēr statusa displejā ritiniet vienus **"ON-NIGHT TIME"** (nakts režīms ieslēgts) vai **"OFF-NIGHT TIME"** (nakts režīms izslēgts) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.



Savienojuma izveide ar TV


Izbaudiet bagātīgu, augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumu TV vai staru projektoram. Tas ir izstrādāts, lai uzlabotu iecienītāko programmu reālismu, piemēram, drāmas un sporta pārraides.

Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Pārsūtiet TV audio uz izstrādājumu, savienojot to ar TV, izmantojot optisko kabeli. Sākotnējam audio varat pievienot dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar optisko kabeli


- 1 Ja digitālā kabeļa spaiļi ir vāciņš, vispirms noņemiet vāciņus no abiem galiem.

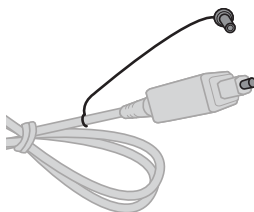

- 2 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet ligzdu **OPTICAL IN** izstrādājuma aiz mugurē ar TV ligzdu **Optiskās digitālās izeja (OPTICAL OUT)**, kā parādīts attēlā.

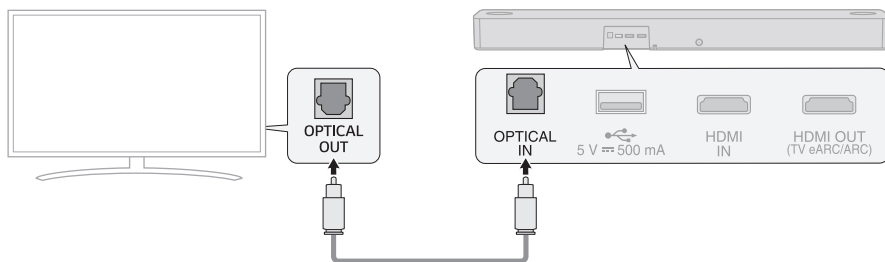

- 3** Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.

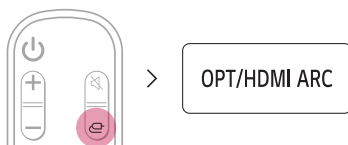

- 4** Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz vienu [Optiskais] vai [Ārējais skaļrunis]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

- ✓ **Piezīme**
- Ja optiskais ieejas signāls un ARC signāls mēģina izveidot savienojumu vienlaikus, prioritāte būs ARC signālam.

Izmantojot LG TV

Skaļumu var noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam ar optisko kabeli. To var izdarīt tikai TV, kas atbalsta LG TV skaņas sinhronizācijas funkciju. Pārbaudiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

Funkcijas, kas vadāmas ar LG TV tālvadības pulti

Skaļums, izslēgšana/izslēgšana


- ✓ **Piezīme**
- Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies **"LGOPT"**.
 - Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
 - Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
 - Lai izmantotu funkciju LG Sound Sync, iespējams, būs jāmaina TV skaņas iestatījums. Tas var atšķirties atkarībā no TV.

Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)


Skaļumu varat noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam, izmantojot LG Sound Sync (bezvadu). Skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides bezvadu režīmā

- 1 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās **"LG TV"**.
Pēc brīža tas parādīs **"BT READY"** (BT GATAVS).
Vai Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana** . Pēc brīža tas parādīs **"BT READY"** (BT GATAVS).

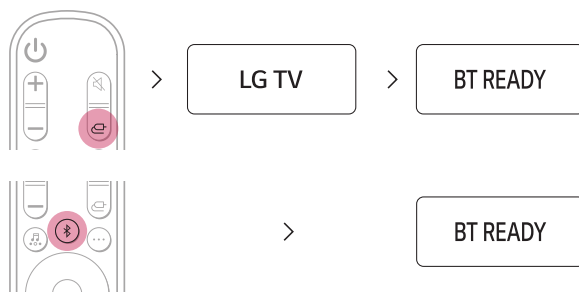

- 2 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, un atveriet izvēlni [Skaļrunis], lai izvades skaļruni iestatītu uz vienuma [LG Sound Sync (bezvadu)].
- 3 Kad izstrādājums ir savienots ar TV, izmantojot **Bluetooth**, varat redzēt, kā statusa displejs mainās no **"PAIRED"** (savienots pāri) → **"LG TV"**.

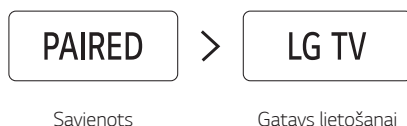


- ✓ **Piezīme**
- Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
 - Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
 - Ja izslēdzat izstrādājuma strāvas padevi, izmantojot barošanas  pogu, LG Sound Sync (bezvadu) tiks atvienots.
 - Atkarībā no TV izstrādājums var būt savienots ar LG TV, pat ja tas ir savienots ar **Bluetooth** funkciju.

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Jūs varat pārraidīt TV audio uz izstrādājumu, pievienojot TV izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli. Pievienojiet oriģinālajam audio dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar HDMI kabeli

- 1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**, kā parādīts attēlā.

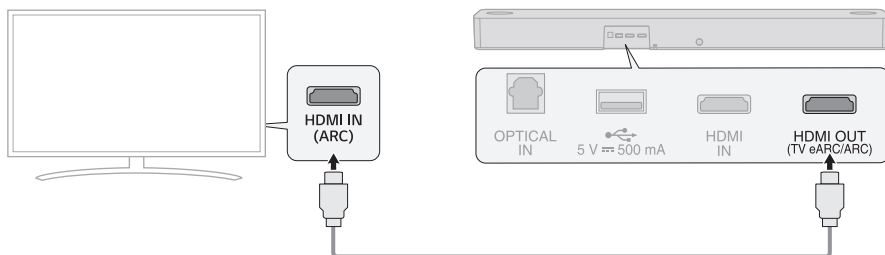

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.

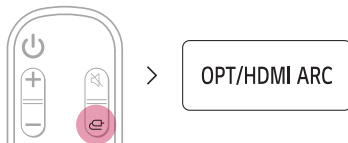

- 3 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz [HDMI ARC]. Iestatījumi un izvēlnu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.
- 4 Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies **"ARC"** vai **"E-ARC"**.

✓ Piezīme

- E-ARC atbalsta augstas kvalitātes audio, piemēram, DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, un Dolby Atmos®.
- Ja vēlaties izmantot Dolby Atmos® vai DTS:X®, pievienotajai ierīcei un tās saturam jāatbalsta Dolby Atmos® vai DTS:X®.
- Pirms eARC ieslēgšanas izvēlnē **Iestatījumi** pārļiecinieties, vai TV atbalsta eARC funkciju. Plašāku informāciju par šīs funkcijas izmantošanu, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā. Iestatījumi var atšķirties atkarībā no TV.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK attiecas uz funkciju HDMI-CEC, kas ļauj izmantot vienu TV tālvadības pulti, lai ērti darbinātu audio ierīci vai atskaņotāju, kas savienots ar LG TV, izmantojot HDMI.
 - Funkcijas, kuras var vadīt ar LGP TV tālvadības pulti, kas saderīgs ar SIMPLINK: Barošanas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma regulēšana, skaņas izslēgšana/izslēgšana utt.
- Lai iegūtu papildinformāciju par SIMPLINK, iestatīšanu, skatiet LG TV lietotāja rokasgrāmatu.



✓ Piezīme

- Funkcija SIMPLINK var nedarboties pareizi, atkarībā no izstrādājuma vai citu pievienoto ierīču statusa.
 - TV ražotāja HDMI-CEC funkcijas: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, utt.

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci


Izbaudiet filmas un spēles reālistiskāk, savienojot izstrādājumu ar ierīci, piemēram, spēļu konsoli vai Blu-ray atskaņotāju.

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, TV vai ārējo ierīci varat savienot ar izstrādājumu, izmantojot HDMI kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI

- 1 Pievienojiet ārējo ierīci, piemēram, DVD vai Blu-ray atskaņotāju. Ievērojot zemāk redzamo attēlu, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar **HDMI IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē.
- 2 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

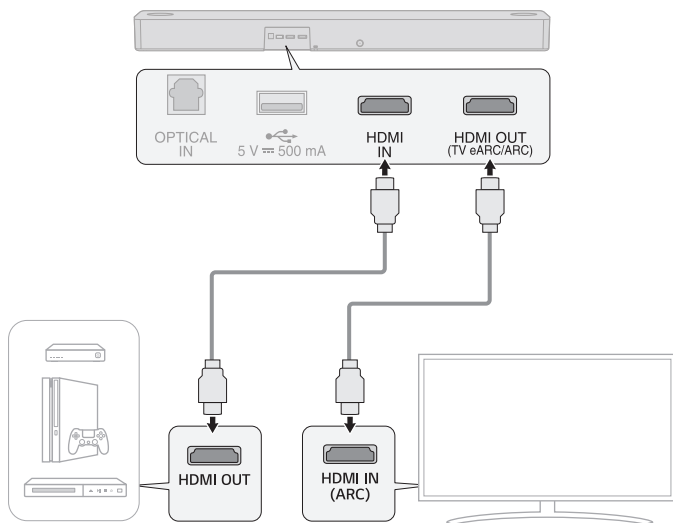

- 3** Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās **"HDMI"**.



- 4** Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu. Atskaņojot videoklipu ar Dolby Atmos® vai DTS:X® tehnoloģiju, statusa displejā parādīsies **"DOLBY ATMOS"** vai **"DTS:X"**.

✓ Piezīme


- Dolby Atmos® vai DTS:X® atbalsta 3.1.2 kanālus. Kad ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, tiek atbalstīti 5.1.2 kanāli.
- Lūdzu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus ārējās ierīces izvēlnē 'Iestatījumi' (piem., Blu-ray atskaņotājs vai TV). Audio izejai jābūt iestatītai uz [Nav kodēšanas], [Bitu plūsma], [Automātisks] vai [Iet cauri]. Lai iegūtu papildinformāciju par izejas iestatīšanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, izstrādājumam varat pievienot TV vai ārēju ierīci, izmantojot optisko kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot optisko kabeli

- 1 Izmantojiet optisko kabeli, lai savienotu **OPTICAL IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar ārējās ierīces **OPTICAL OUT** ligzdu (piem., TV, Blu-ray atskaņotājs), kā parādīts attēlā.

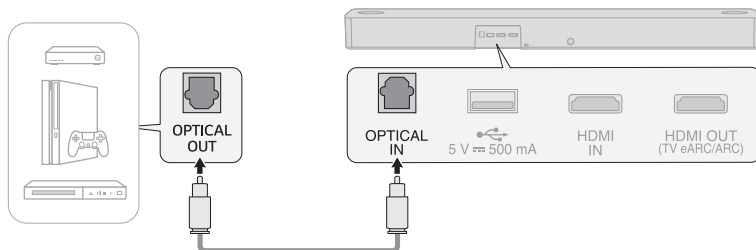

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.

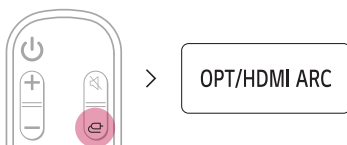

- 3 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, statusa displejā parādīsies **"OPT"**.

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

| Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Ar ierīci savienojamām **Bluetooth** ierīcēm jāatbilst šādām specifikācijām.
 - Versija: 4.0 vai jaunāka versija
 - Kodeks: SBC, AAC
- Darbības ierīces savienošanai ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces pievienošanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Atlasiet vienumu [**Bluetooth**] viedtālruņa izvēlnē **Iestatījumi**.


Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un modeļa.

1 Ieslēdziet ierīci.

2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** (📶). Pēc brīža statusa displejā parādās “**BT READY**” (BT gatavs).

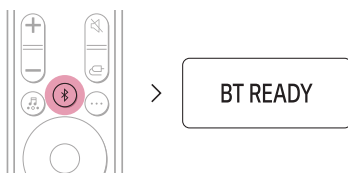

3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** (⚙️ / ⚙️) un atlasiet 📶 **Bluetooth**.

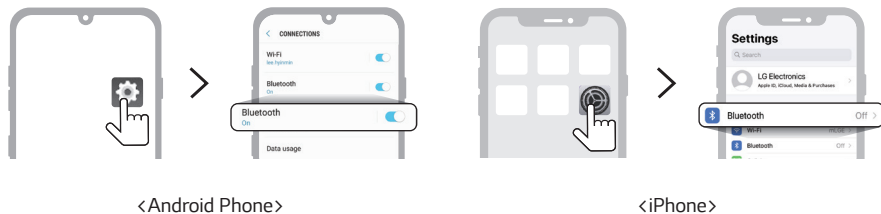

4 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth** (🔵 Izslēgt > 🔵 Ieslēgt)


Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu.
Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG SPD7Y (XX)".




- 5** Kad izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs redzēsiet, kā statusa displejs mainās no **"PAIRED"** (savienots pāri) → **"Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums"** → **"BT"**.



- 6** Ja nevarat atrast izstrādājumu "LG SPD7Y (XX)", Android viedtālrunī ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties pogai **Atsvaidzināt** (🔄) vai ieslēdziet **Bluetooth** un atkal ieslēdziet to iPhone tālrunī.

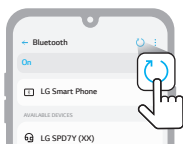

<Android Phone>

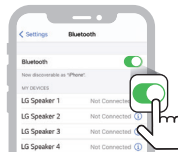

<iPhone>

- 7** Palaidiet mūzikas lietotni un klausieties mūziku viedtālrunī.



✓ **Piezīme**

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce ir izstrādājumam, jo labāks ir jūsu savienojums.
- Ja nospiedāt izstrādājuma pogu **Bluetooth savienošana pāri**  un izvēlējāties opciju **"BT"**, bet neizdevās izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, statusa displejā redzēsiet **"BT READY"** (BT gatavs). Pārbaudiet **Bluetooth** ierīces statusu.
- Izmantojot **Bluetooth**, skaļuma līmenis jāpielāgo atbilstošam līmenim.
- XX ir izstrādājuma MAC adreses pēdējie 2 cipari. Piemēram, ja MAC adrese ir 9C: 02: 98: 4A: F7: 08, tā tiks parādīta kā "LG SPD7Y (08)".

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar

Lūdzu, izmantojiet **lietotni LG Sound Bar**, lai ērti palaistu dažādas izstrādājuma funkcijas.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- **Lietotne LG Sound Bar** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android™ OS: Versija 5.0 vai jaunāka
 - iOS OS: Versija 10 vai jaunāka

Lietotnes instalēšana

Uzinstalējiet viedtālrunī **lietotni LG Sound Bar**. Lai uzinstalētu **lietotni LG Sound Bar**, varat skenēt QR kodu ar QR kodu skenēšanas lietotni vai arī to lejupielādēt no Google Play vai App Store.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet zemāk esošo QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG Sound Bar lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to instalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)



(iPhone operētājsistēma)

Lejupielāde no Play Store vai App Store

Viedtālrunī dodieties uz Google Play vai App Store un meklējiet **lietotni LG Sound Bar**, lai to uzinstalētu.



Android Phone



iPhone

✓ Piezīme

- Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un OS.
- Google, Android un Google Play ir Google LLC preču zīmes.


Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumam USB atmiņas ierīci, kurā ir mūzikas faili.


Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci **USB** portam izstrādājuma aiz mugurē.

- Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmezgļu vai USB atmiņas ierīces kabeli.
- Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

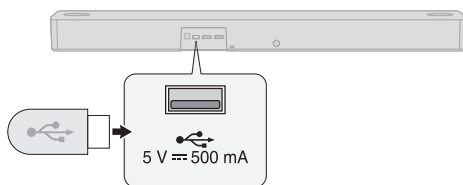

2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** līdz statusa displejā parādās “USB”

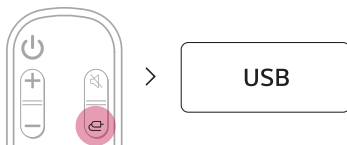

3 Kad izstrādājums ir pareizi pievienots USB atmiņas ierīcei, statusa displejā tiks parādīts USB mūzikas failu skaits. Nospiediet tālvadības pults pogu **Atskaņot/Pauzēt**, lai baudītu mūziku.

✓ Piezīme

- Lai atvieglotu USB atmiņas ierīču pievienošanu un izslēgšanu, ieteicams iegādāties atsevišķu USB dzimuma mainītāju.
- Iegādājieties USB dzimuma mainītāju ar USB 2.0 pagarinātāju.
- Failu pārlūkošanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu.
- LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus savā USB atmiņas ierīcē, lai samazinātu bojājumus, ko rada datu zudumi.
- Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32/NTFS formāti. exFAT formāts netiek atbalstīts.

Atbalstītas USB atmiņas ierīces

MP3 atskaņotājs	Flash MP3 atskaņotājs:
USB zibatmiņas ierīce	USB 2.0 vai jaunāka versija

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence	Bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atskaņojamo failu skaits: Līdz 2 000
- Maksimālais direktoriu skaits: Līdz 200
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

Šo izstrādājumu var piestiprināt pie sienas.


Piestiprinot izstrādājumu pie sienas, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Pēc montāžas pie sienas var būt grūti pievienot ārējās ierīces un kabelus. Vispirms pievienojiet ārējo ierīci ar atbilstošu savienojuma vadu izstrādājumam, pirms to piestipriniet pie sienas.
- Uztādot izstrādājumu pie sienas, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo. Procesa laikā var rasties izstrādājuma bojājumi vai traumas.
 - Nelieciet priekšmetus uz izstrādājuma, kas piestiprināts pie sienas.
 - Cieši piestipriniet izstrādājumu pie sienas, izmantojot stiprinājuma skrūves, lai tas nenokristu.
 - Pārliecinieties, ka tas nav pieejams bērniem. Velkot vai kratot uzstādīto izstrādājumu, tas var nokrist.
- Izstrādājuma augšpusē ir arī skaļruņi. Uztādot izstrādājumu zem TV, uzstādiet to 10 cm attālumā no TV apakšas.

Izstrādājuma montāžas komponenti

Skaņas panelis



Sienas kronšteins



Skaņas paneļa skrūves



Sienas kronšteinu uzstādīšanas vadotne




Jāiegādājas atsevišķi

Kronšteina skrūves



Sienas kontaktdakšas




✓ Piezīme


- Izstrādājuma uzstādīšanai nepieciešamās skrūves un dībeļi nav iekļauti komplektācijā. Stiprināšanai mēs iesakām izmantot Hilti (HUD-1 6 x 30).

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 1 Izstrādājuma iepakojumā atrodiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.
- 2 Izlīdziniet **"TV Bottom Line"** (TV apakšējā līnija) uz sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes ar TV apakšdaļu piestipriniet to pie sienas.
Izlīdziniet pie sienas piestiprināto TV centru ar daļu, kas uzstādīšanas vadotnē ir atzīmēta ar **"TV Center"** (TV centrs).

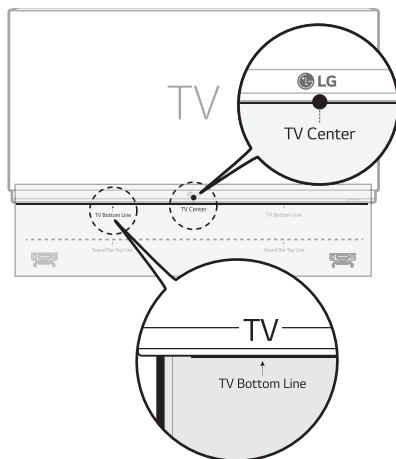


- 3 Ar pildspalvu uzstādīšanas vadotnē atzīmējiet skrūvju caurumus vietās, kur tiks piestiprināti sienas kronšteini.

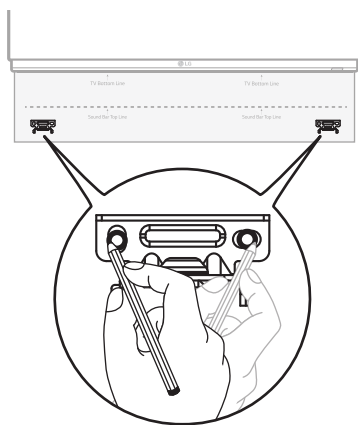


- 4 Izurbiet skrūvju atveres uzstādīšanas vadotnes atzīmētajās vietās.
- 5 Noņemiet sienas stiprinājuma uzstādīšanas vadotni no sienas.


- 6** Cieši piestipriniet kronšteinus pie sienas, izmantojot sienas dibeljus un skrūves.

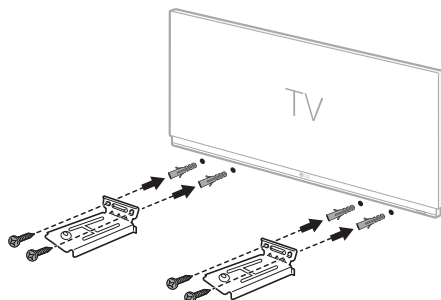

- 7** Novietojiet izstrādājumu uz kronšteinu. Novietojiet izstrādājumu uz kronšteinu tā, lai skrūves caurumi izstrādājuma apakšpusē sakristu ar sienas kronšteina skrūvju atverēm.

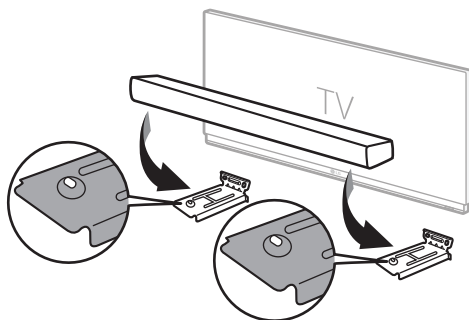

- 8** Stingri piestipriniet izstrādājumu pie sienas kronšteinu, izmantojot komplektācijā esošās skrūves.

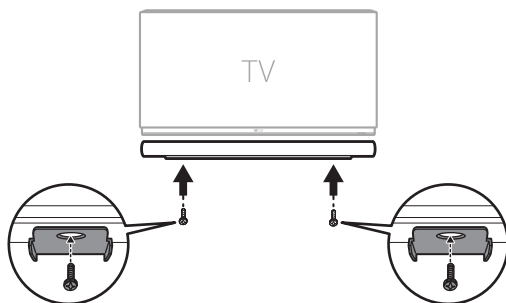

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegēt, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksta virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uztādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atvere.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpusss)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspišanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem ar lāzerierīci



Lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai. Ja ierīcei nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli			
~	Mainstrāva (AC).	⏻	Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.
≡	Līdzstrāva (DC).		Strāvas padeve ir ieslēgta.
☐	Tas ir II klases aprīkojums.	⚡	Bīstams spriegums.

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Vispārīgas kļūdas

Problēma	Risinājums
Izstrādājums nedarbojas pareizi	- Atvienojiet strāvas kabelus un visas ārējās ierīces, piemēram, TV, zemfrekvences skaļruni vai pastiprinātāju, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz. - Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējie izstrādājuma iestatījumi var tikt zaudēti.
Barošana neieslēdzas.	- Vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai? - Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdai.
Nav skaņas	- Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo? - Nospiediet tālvadības pults pogu Skaļums   lai palielinātu skaļumu. - Ja izmantojat ārēju ierīci, piemēram, TV pierīci, pārnēsājamu ierīci vai Bluetooth ierīci, noregulējiet ārējās ierīces skaļumu. - Vai ir izslēgta skaņas izslēgšanas funkcija? - Ja statusa displejā parādās "MUTE", skaņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta. Nospiediet pogu Izslēgt skaņu  lai ieslēgtu skaņu. - Vai izstrādājuma pareizā funkcija ir izvēlēta atbilstoši pievienotajai ārējai ierīcei? - Nospiediet pogu Funkcija  lai pārbaudītu, vai esat izvēlējis pareizo funkciju.
Zemfrekvences skaļrunis nerada skaņu	- Vai izstrādājums ir pareizi pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim? - Ja gaismas diode bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē mirgo zaļā krāsā vai deg sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka tas nav pievienots. Ja savienojums ir izveidots, parādīsies zaļa gaisma. Atkārtoti pievienojiet izstrādājumu bezvadu zemfrekvences skaļrunim. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi	- Lietojot tālvadības pulti, pavērsiet to uz izstrādājuma priekšpusi. - Izmantojiet tālvadības pulti 7 m rādiusā no izstrādājuma. - Ja nepieciešams, nomainiet baterijas ar jaunām.
Funkcija 'Automātiskā barošana' nedarbojas.	Pārbaudiet savienojumu ar ārējām ierīcēm (piem, TV pierīci, portatīvo ierīci, Bluetooth ierīci).
LG Sound Sync nedarbojas	- Pārbaudiet, vai jūsu TV atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet, vai TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli. - Nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, lai pārbaudītu, vai funkcija ir ieslēgta vienumā [LG Sound Sync].

**Izstrādājuma
skaļuma līmenis ir
zems**

- Pārbaudiet sekojošo un attiecīgi mainiet iestatījumus.
 - Kad izstrādājums ir pievienots TV, nospiediet TV tālvadības pults pogu **lestatījumi**, atlasiet izvēlni [Skaļrunis] un mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [AUTOMĀTISKS] vai [BITU PLŪSMA].
 - Ja izstrādājums ir pievienots atskaņošanas ierīcei, piemēram, DVD atskaņotājam vai Blu-ray disku atskaņotājam, dodieties uz pievienotās ierīces izvēlni 'Iestatījumi' Mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [PRIMĀRĀ CAURLAIDĪBA] vai [BITU PLŪSMA]. Iestatiet pievienotās ierīces [DRC] uz [IZSLĒGT].
 - Ja ir ieslēgts izstrādājuma 'Nakts režīms', izslēdziet to, nospiežot pogu **Iestatījumi**  un **Pa kreisi/Pa labi**, un pēc tam **Uz augšu/Uz leju**.
-

**Izstrādājums
neatpazīst USB
atmiņas ierīci**

- Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces faila formātu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, skatiet izstrādājuma atbalstītos USB atmiņas ierīču formātus un izvēlieties atbilstošu faila formātu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci" lpp. 38.)
-

**Bluetooth ierīci
nevar savienot pāri**

- Nospiediet **Bluetooth** ierīces pogu 'Iestatījumi' un pārbaudiet, vai ir iespējota **Bluetooth** funkcija. Ja **Bluetooth** ir iespējots, izslēdziet un ieslēdziet to, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
 - Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un **Bluetooth** ierīci.
 - **Bluetooth** savienošana pāri (savienojums) var nedarboties pareizi atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida vai apkārtējās vides.
-

Bezvadu savienojuma problēmas

Problēma	Risinājums
Ir radiotraucējumi	• Uzstādiet izstrādājumu un bezvadu zemfrekvences skaļruni pēc iespējas tuvāk viens otram. • Neuzstādiet izstrādājumu uz metāla mēbelēm. • Bezvadu sakari var nedarboties pareizi vājās signāla vietās.
Bluetooth savienojums izraisa nepareizu darbību vai rada troksni	• Vai, lietojot Bluetooth, dzirdat troksni vai darbības traucējumus? - Neļaujiet nevienai ķermeņa daļai saskarties ar Bluetooth ierīces vai izstrādājuma uztvērēju. - Neuzstādiet Bluetooth ierīci pie sienas vai nomaļā vietā. - Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci. - Uzstādiet Bluetooth ierīci izstrādājuma tuvumā. • Ja Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no izstrādājuma, Bluetooth var tikt atvienots vai var rasties darbības traucējumi. - Uzstādiet Bluetooth ierīci 1 m attālumā no ierīcēm, kurās tiek izmantota tāda pati frekvence kā izstrādājumam, piemēram, bezvadu maršrutētājiem, medicīnas iekārtām un mikroviļņu krāsnīm.

Demonstrēšanas režīma izslēgšana

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nedarbojas	• Vai statusa displejā teksts paliek nemainīgs, pat ja vairākas reizes nospiežat pogu Funkcija ? • Vai statusa displejā redzat tikai tekstu "DEMO"? - Izstrādājumā var būt aktivizēts demonstrācijas režīms. Atvienojiet izstrādājuma strāvas kabeli un pievienojiet to atpakaļ. - Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, nospiediet izstrādājuma pogu Skaļums   lai iestatītu skaļuma līmeni 2, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu pogu Funkcija . Ja statusa displejā parādās pašreiz izvēlēta funkcija, tas nozīmē, ka demonstrācijas režīms ir izslēgts.

Pielikums

Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve : 1,5 W (ja visi tīkla porti ir aktivizēti)
Maiņstrāvas adapters	- Modelis : DA-50F25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izvade : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A - Modelis : MS-Z2000R250-050D0-P - Ražotājs : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Izvade : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm (ieskaitot pamatni)
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 40 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 60 %
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Pieejamā digitālās ievades audio iztveršanas frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Ieeja/izeja	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiskā audio savienojuma spaile) × 1
HDMI IN	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1 4K izšķirtspēja tiek atbalstīta 4K avotiem, kas izmantoti ar HDCP 2.3.

Pastiprinātājs (RMS izeja)	
Kopā	380 W RMS
Priekšpuse	30 W RMS×2 (pretestība: 4 Ω , THD 10 %)
Centrālais	30 W RMS (pretestība: 4 Ω , THD 10 %)
Augšpuse	35 W RMS×2 (pretestība: 4 Ω , THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	220 W RMS (pretestība: 3 Ω , THD 10 %)

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	
Jaudas prasība	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Jaudas patēriņš	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Tips	Vienvirziena 1 skaļrunis
Pretestība	3 Ω
Nominālā jauda	220 W RMS
Maks. jauda	440 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 180.0 mm x 394.0 mm x 290.0 mm

Aizmugurējie skaļruņi un bezvadu uztvērējs (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (tiek pārdots atsevišķi)

Bezvadu uztvērējs	
Jaudas prasība	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Jaudas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Aizmugurējā jauda	70 W RMS x 2 (3 Ω ar 1 kHz, THD 10 %)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 60.0 mm x 220.0 mm x 175.0 mm

Aizmugurējie skaļruņi	
Tips	Vienvirziena 1 skaļrunis
Pretestība	3 Ω
Nominālā jauda	70 W RMS
Maks. jauda	140 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 100.0 mm x 140.0 mm x 100.0 mm

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

| Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012–2020 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.

Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. licenci (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS, DTS: X un DTS: X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. © 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.

Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

"Made for iPhone" un "Made for iPod" nozīmē, ka elektroniskais piederums ir paredzēts, lai izveidotu savienojumu tieši ar iPhone vai iPod, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar iPhone vai iPod var ietekmēt bezvadu darbību.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <https://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Darbība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

