HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hordozható Bluetooth hangszóró

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

MODELLEK

PK5 PK5W

MFL70426566
2004_Rev.03

www.lg.com

Copyright © 2019-2020 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a termékhez mellékelt szakirodalomban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokról.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÜGYELJEN ARRA HOGY A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket ne használja zárt környezetben, pl. könyvszekrényben vagy más hasonló zárt helyen.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.

VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze el. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezi. A készüléket csak akkor helyezze zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt. A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel elhagyja a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatóak.

ÓVATOSAN használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben

- Alacsony páratartalmú környezetben statikus elektromosság jöhet létre.
- Javasoljuk, hogy a termék használata előtt érintsen meg olyan fémtárgyat, amely levezeti az elektromosságot.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
|	Jelentése „BE" (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
6 Egyedi sajátosságok
6 Bevezető
7 Előlap
8 Hátoldal

2 Használat

9 A hangszóró töltése
9 – Töltés a hálózati adapterrel
9 – A töltöttségi állapot ellenőrzése
10 – Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
11 Használat alapszinten
11 – A bekapcsoló gomb használata
11 – Bluetooth csatlakozás
11 – Bluetooth LED állapota
12 – Egyszerű használati útmutató
13 Kézmentes funkció
14 Hangutasítás
15 Hangulatfény
16 Hangeffektus
16 – Hangeffektus beállítása
17 Zenehallgatás külső készülékről
18 A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata
18 – BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása
21 Több telefon párosítása
23 A Music Flow Bluetooth alkalmazás használata
23 – A „Music Flow Bluetooth" alkalmazásról
23 – Az Android eszközén telepítse a „Music Flow Bluetooth" alkalmazást.
24 – Bluetooth aktiválása „Music Flow Bluetooth" alkalmazással
25 Kettős lejátszási csatlakoztatás (Opció)
27 Egyéb műveletek
27 – Visszaállítás
27 – A sípoló hang be-/kikapcsolása
27 – Automatikus kikapcsolás

3 Hibaelhárítás

28 Hibaelhárítás

4 Melléklet

29 Védjegyek és licencek
29 A készülék kezelése
30 Adatok

Egyedi sajátosságok

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolja önmagát. (27. oldal)

Hordozható eszköz bemenet

Hallgasson zenét a hordozható eszközén. (okostelefon, notebook, stb.)

BLUETOOTH®

A **Bluetooth** eszközön tárolt zenék hallgatása.

Music Flow Bluetooth

A Music Flow Bluetooth alkalmazás célja az LG egyes legújabb audioeszközeinek távvezérlése. (23-24. oldal)

Dual Play (Opcionális)

Két hangszóró használatával, sztereó hangzást élvezhet. A Dual Play használatához egy második hangszóró megvásárlására van szükség. (Kapható PK sorozatú modellek: 5, 7)

Bevezető

Az útmutatóban használt jelölés

Megjegyzés

Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.

Vigyázat!


A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

Vigyázat!

Vízálló (IPX5)

Ez a hangszóró vízálló az IPX5 szabvány szerint. Az IPX5 megnevezése: „A víz behatolás elleni védelem fokai" Ez a rendszer azonban nem teljesen vízálló. Kerülje a lenti eseteket.


- Ne használja vízbe vagy más folyadékba merítve.
- Ha az akkumulátor tölt, ne tegye ki a készüléket víznek.
- Ha a portot víz éri, törölje le száraz, puha ruhával.Szárítsa meg teljesen, mielőtt a hangszórót használná.
- A portok nem vízállóak. Biztonságosan zárja be a port fedelét. Lásd az alábbi ábrát.

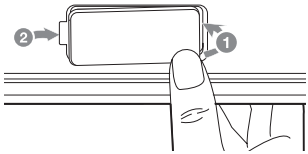

- Tolja a porttakarót 1 pozícióba, majd a biztonságos rögzítéshez nyomja be 2.

A rendszer vízállósága az itt leírt körülmények között elvégzett méréseinken alapul. Vegye figyelembe, hogy a felhasználó nem rendeltetésszerű használata által okozott vízbefolyás következtében fellépő hibás működés nem tartozik a jótállás hatálya alá.

Előlap

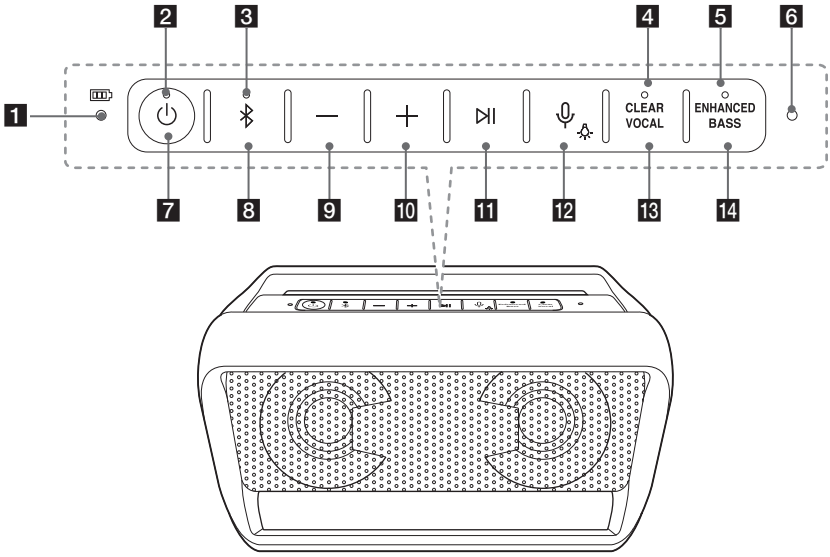

1 Akkumulátorjelző LED

2 Táp LED

3 **Bluetooth** LED

4 CLEAR VOCAL LED

5 ENHANCED BASS LED

6 Mikrofon

7 ⏻

Ki- és bekapcsoláshoz: Nyomja meg.

8 ᛒ

- **Bluetooth** eszköz hozzáadása egyszerre több telefon párosításához. (Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a ᛒ gombot.)
- Váltás **Bluetooth** üzemmódba hordozható üzemmódban. (Nyomja meg a ᛒ gombot)

* Hordozható eszköz kábelének csatlakoztatása esetén a készülék automatikusan hordozható üzemmódra vált

9 — : Halkítás.

10 + : Hangosítás.

11 ⏯

- Lejátszás indítása, szüneteltetése vagy szám átugrása **Bluetooth** üzemmódban. (12. oldal)
- Hívás fogadása a **Bluetooth** készüléken. (13. oldal)
- A hang némítása hordozható módban.

12 🎙 (🔔)

- Használja okoseszközének hangvezérlését. (14. oldal)
- A hangulatfény módosítása. (Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a 🔔 gombot.) (15. oldal)


13 CLEAR VOCAL

- Hangeffektus módosítása. (16. oldal)

14 ENHANCED BASS

- Hangeffektus módosítása. (16. oldal)

Hátoldal

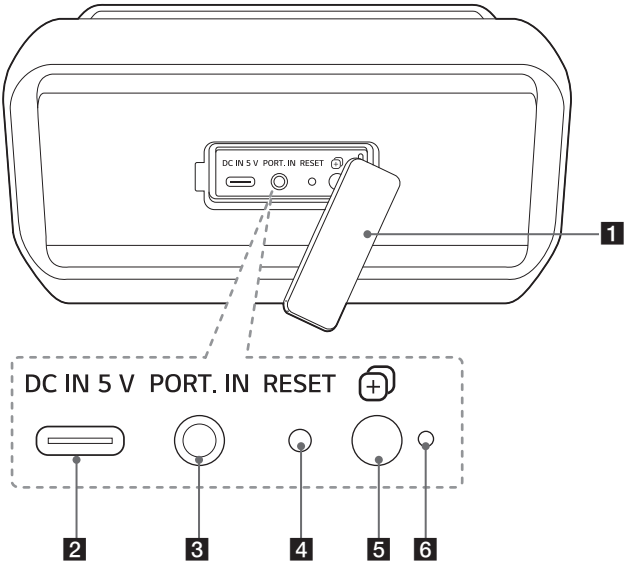

1 Csatlakozó fedele

2 **DC IN 5 V**

USB port töltéshez

3 **PORT.IN**

Zenehallgatás hordozható eszközről.

4 **RESET** gomb

5

Két hangszóró csatlakoztatása Dual Play hangzáshoz. (25-26. oldal)


6 Dual Play LED

A hangszóró töltése

Töltés a hálózati adapterrel

Ez a hangszóró beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt az AC Adapter csatlakoztatásával töltse fel az akkumulátort.

1. A mellékelt USB kábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a hangszóró **DC IN 5V** portjához.
3. Az AC tápkábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

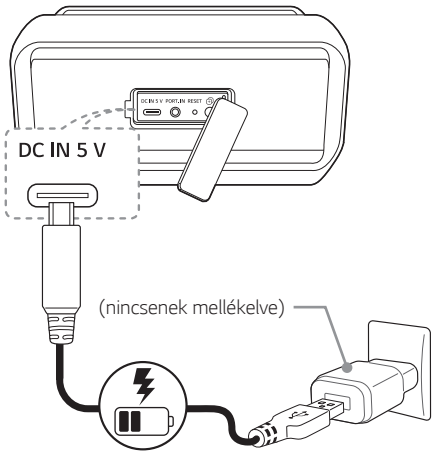

Megjegyzés

A működési idő kb. 18 óra. Teljesen feltöltött akkumulátor esetén, folyamatos lejátszás mellett, 50 % hangerővel és kikapcsolt hangulatfénnyel és hangszínszabályozó funkciókkal. Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.

Vigyázat!

Az AC-adapter nincs mellékelve.
A robbanásveszély elkerülése érdekében az LG Electronics Inc. által jóváhagyott 5 V AC-adapter (nagyobb, mint 1,8 A) használata a javasolt. Amennyiben nem a javasolt tápegységet használja, lehetetlenné válhat a töltés, vagy megváltozhat a töltési idő.

A töltöttségi állapot ellenőrzése

A hangszóró akkumulátorának töltése közben a töltöttségi állapot az Akkumulátorjelző LED segítségével ellenőrizhető.

LED	Leírás
Zöld → Kikapcsolva	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Piros	Az akkumulátor tölt.

Megjegyzés

- Ha a töltés során zenét hallgat, akkor a töltés hosszabb időt vesz igénybe.
- Túlmelegedés esetén az Akkumulátorjelző LED felváltva sárga és piros fénnyel villog. A hangszóró töltése is abbamarad.
- Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, az Akkumulátorjelző LED 15 másodpercig zölden világít, majd kikapcsol.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Amikor a készülék be van kapcsolva, a töltési állapot a ⏻ gomb 2 másodpercig történő megnyomásával ellenőrizhető. Ekkor az Akkumulátorjelző LED fénye megváltozik, az akkumulátor töltési állapotának függvényében.


LED	Leírás	Állapot
Zöld	Az Akkumulátorjelző LED zölden világít.	≧ 70 %
Sárga	Az Akkumulátorjelző LED borostyán színnel világít.	> 10 %
Piros	Az Akkumulátorjelző LED hangjelzéssel együtt vörös fénnyel folyamatosan villog.	≦ 10 %

Megjegyzés

- Az Akkumulátorjelző LED 3 másodpercre bekapcsol a ⏻ gomb 2 másodpercig történő megnyomását követően.
- Az akkumulátor állapota nem kerül ellenőrzésre, amikor a hangszóró tölt.
- Ha a hangszóró az okostelefonhoz csatlakozik, ellenőrizheti az akkumulátor állapotát a „Music Flow Bluetooth" alkalmazásban. Az elem aktuális kapacitásától függően különbözhet. (Csak Android esetén)

Használat alapszinten


A bekapcsoló gomb használata

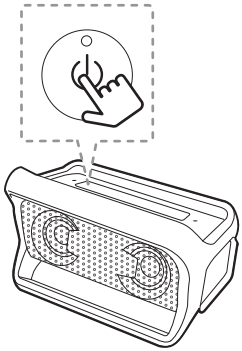

BE/KI kapcsoló

Nyomja meg a ⏻ gombot.


Bluetooth csatlakozás

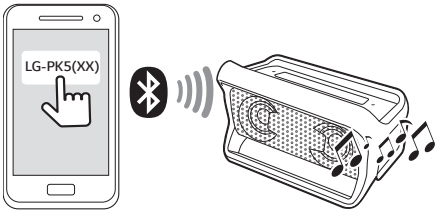

Játssza le kedvenc zenéit a **Bluetooth** eszközön. A párosítást követően a lejátszás a készüléken található gombok segítségével szabályozható (12. és 18-20. oldal)

Bluetooth LED állapota

Bluetooth készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze a **Bluetooth** LED villogását.

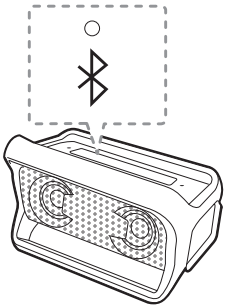

LED	Állapot	Leírás
☼ ᛒ	A **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt villog.	**Bluetooth** eszköz keresése.
○ ᛒ	A **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.	**Bluetooth** eszköz csatlakozik.

Megjegyzés

- Hordozható módban a **Bluetooth** LED kikapcsol.
- Miután a párosítás megtörtént, azt akkor sem kell újra végrehajtani, ha a készüléket kikapcsolja.

Egyszerű használati útmutató


Funkció	Hogyan kell	Állapot
Bekapcsolás	Nyomja meg a ⏻ gombot.	A táp LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.
Kikapcsolás	Nyomja meg a ⏻ gombot.	A táp LED hangjelzéssel együtt kikapcsol.
Bluetooth párosítás	Amikor a **Bluetooth** LED villog, válassza ki az LG-PK5 (XX) opciót a **Bluetooth** készüléken megjelenő eszközlistában.	A **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.
Több telefon párosítása	A ᛒ gombot 2 másodpercig nyomva tartva adhat hozzá egy másik **Bluetooth** eszközt.	A másik eszköz keresése közben a **Bluetooth** LED villog. A párosítás után a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt folyamatos fehér színnel világít.
Hangerőszabályzó	Nyomja le a — vagy a + gombot.	Amikor a készülék eléri a minimális vagy a maximális hangerőt, egy sípoló hangjelzés hallható.
Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a ⏯ gombot.	-
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a ⏯ gombot.	-
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a ⏯ gombot.	-
Kihangosító	Nyomja meg a ⏯ gombot.	Hívás fogadása és kapcsolat megszüntetése.
Dual Play (Opcionális)	Tartsa lenyomva 2 másodpercig a ⧉ gombot	A Dual Play LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.
Bluetooth alaphelyzetbe állítás	Nyomja meg és 7 másodpercig tartsa lenyomva a ᛒ gombot.	A táp és a **Bluetooth** LED 4-szer felvillan.

Megjegyzés

- Dual Play üzemmódban több telefon párosítása nem támogatott (25-26. oldal)
- A lejátszást vagy a hangerőt a **Bluetooth** eszközével módosíthatja.
- A **Bluetooth** inicializálása után újra csatlakoznia kell a **Bluetooth** eszközre. (iOS eszközök esetén próbálja meg újra csatlakoztatni a **Bluetooth** eszközt a **Bluetooth** eszközön fennálló csatlakozás törlése után).

Kézmentes funkció

A **Bluetooth** eszközén bejövő hívást fogadhat erre a készülékre. A készüléket csatlakoztassa egy **Bluetooth** eszközre.

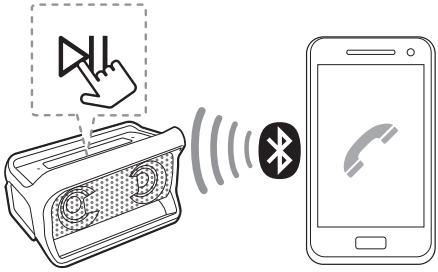

Funkció	Hogyan kell
Hívás fogadás.	Nyomja meg a ⏯ gombot.
Hívás befejezése.	Nyomja meg a ⏯ gombot.
Hívás elutasítása.	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a ⏯ gombot.
Váltás a hangszóró és az Ön telefonja között hívás közben.	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a ⏯ gombot.

Megjegyzés


- Ez a funkció csak okostelefon esetén érhető el.
- A hívás hangerejének beállításához nyomja meg a készüléken a —, + gombokat.
- Dual Play üzemmódban az akusztikus gerjedés miatt hívás csupán az elsődleges hangszóróval fogadható. (25-26. oldal)
- Bizonyos **Bluetooth** eszközökön, ha bejövő hívást fogad, előfordulhat, hogy a beépített csengőhang cseng. (pl. iOS eszközök) A beépített csengőhang nem állítható.
- Több telefon párosítási módban eszköz esetén csupán az egyik csatlakoztatott eszközzel fogadható hívás a hangszóró segítségével.
- Ha a hívás fogadása úgy történik, hogy a készülékhez több **Bluetooth** eszköz van párosítva, akkor a kihangosított üzemmód nem használható.
- Még akkor is használhatja ezt a funkciót, ha átkapcsol hordozható módra, ha az eszköz **Bluetooth** kapcsolat állapotban van.
- Ennek a módnak a használatához valamelyik **Bluetooth** berendezést át kell kapcsolni mikrofon módra (pl. iOS berendezések).
- Ha a telefonján levő beszéd gombbal fogad hívást, akkor a hívás az Ön telefonjához lesz irányítva. (Csak iOS eszközök esetén)
- Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, tiltsa le a **Bluetooth** beállítást a telefonon. Csatlakoztassa újra a **Bluetooth**-t az üzemmód használatához.

Hangutasítás

Beszéddel működtetheti az okostelefonja hangvezérlését a hangszóró mikrofonján keresztül, a hangvezérlés vagy a Siri használatával.

Megjegyzés

Mindenképpen olyan okos eszközt használjon, amely rendelkezik hangvezérléssel.

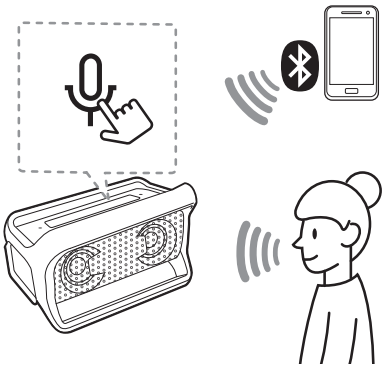

1. Csatlakoztassa a hangszórót okos eszközhöz **Bluetooth**-on keresztül.
2. Nyomja meg a gombot a hangvezérlés aktiválásához az okoseszközön.
3. Aktiválja a hangutasítás alkalmazást az alábbiak szerint.
   - Android operációs rendszer. Válassza ki a hangvezérlést végző alkalmazást.
   - iOS O/S : a Siri automatikusan aktiválva lesz.
4. A hangszóró mikrofonján keresztül adjon utasítást a hangvezérlésnek vagy a Siri-nek.

Megjegyzés

- Ha okoseszközökön a hangutasítás időkorlátját túllépi, akkor ez a funkció automatikusan törlésre kerül
- Javasoljuk, hogy használja a Google alkalmazást (Google Asszisztens, Google Now stb.), amikor ezt a funkciót használja Android eszközön. A Google alkalmazást a Google biztosítja. Előfordulhat, hogy a helyszínek egy része nem támogatja a Google Irányelveit.
- Ha törölni szeretné a hangvezérlési módot, akkor nyomja meg ismét a gombot, amikor ez a funkció aktiválva van.
- Bővebb információkért lásd a hangvezérlést végző alkalmazást vagy a Siri-t.
- Ha a mikrofonhoz közel beszél, akkor a siker aránya nagyobb lesz.
- A **Bluetooth** eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.

Hangulatfény

Az egység hangulatfénye bekapcsolható.
Amikor 2 másodpercig lenyomva tartja a gombot, a hangulatfény beállítások az alábbi sorrendben jelennek meg.




Funkció	Leírás
Party	Különféle színű fények jelennek meg.
Víz	Kék árnyalatú fény jelenik meg.
Erdő	Sárga árnyalatú fény jelenik meg.
Az én stílusom (Csak Android esetén)	Ha [My Style] opciót kívánja használni, akkor testre kell szabnia a „Music Flow Bluetooth” alkalmazással.
Ki	A hangulatfény kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha zenét játszik le, akkor a hangulatfény a zenéhez lesz szinkronizálva.
- Ha újra bekapcsolja a hangszórót, akkor a legutoljára használt opció lesz aktív.

Hangeffektus

A hangeffektust optimálisan kialakította az Egyesült Királyság csúcsminőségű audio vállalata, a MERIDIAN.
A MERIDIAN technológia továbbfejlesztett hangtisztaságot, széles hangmezőt és gazdag mélyhangzást kínál.
A **CLEAR VOCAL** és/vagy **ENHANCED BASS** gombokkal kiválaszthatja a kívánt hangeffektust.

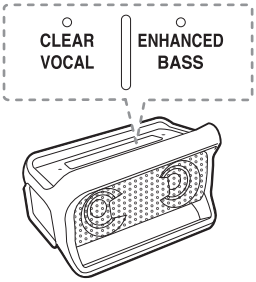

Hangeffektus beállítása

○ Be / ● Ki


LED	Funkció	Leírás
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Tiszta Vokál + Javított mélyhangzás	Egyidejűleg élvezheti a Clear Vocal és a Enhanced Bass funkciót.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Tiszta vokál	Csúcsminőségű hangot élvezhet minden dalszöveg énekhangjának továbbfejlesztett tisztaságának köszönhetően. - A tiszta énekhang hatásosabb éneket tartalmazó zene esetén.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Javított mélyhang	Széles hangmezőt és gazdag mélyhangzást élvezhet, a basszus és a zene melegének kiemelése által. - A kiemelt basszus hatásosabb basszust tartalmazó zene esetén.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standard	Tiszta és természetes hangot élvezhet.

! Megjegyzés

- Ha újra bekapcsolja a hangszórót, akkor a legutoljára használt opció lesz aktív.
- Módosíthatja a hangeffektust a „Music Flow Bluetooth" alkalmazással.
- Ha a „Standard", „Javított mélyhang", „Tiszta vokál" vagy „Tiszta vokál + Javított mélyhangzás" hangeffektust választja, akkor prémium hangzást élvezhet a MERIDIAN technológiával.
- A hangnak az optimális, csúcsminőségű hangzás érdekében történő finomhangolása miatt egy kis különbség lehet a hangeffektus módok között.

Zenehallgatás külső készülékről

Az eszközön sokféle külső készülék zenéjét lehet hallgatni.

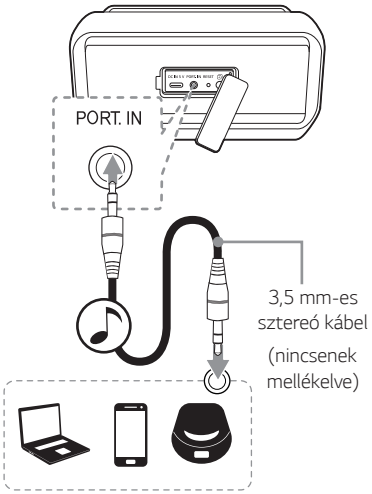

1. A külső eszközt csatlakoztassa az egység **PORT.IN** (3,5 mm) csatlakozójára.
2. A ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.
3. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés

- Hordozható eszköz kábelének csatlakoztatása esetén a készülék automatikusan hordozható üzemmódra vált.
- Hordozható üzemmódban a hangszórónak más **Bluetooth** eszközökhöz történő nem szándékos kapcsolódásának elkerülése érdekében a rendszer korlátozza a **Bluetooth** kapcsolódást.
- Ha e mód használata közben megnyomja a ᛒ gombot, akkor a rendszer **Bluetooth** módba vált.
- Dual Play lejátszás üzemmódban a hordozható mód nincsen támogatva.

A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a **Bluetooth** készülékek más-más helységben vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** technológiával végzett összekötése ingyenes.
A vezeték nélküli **Bluetooth** technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- Elérhető eszközök: Okostelefon, Notebook stb.
- 4.2-es verzió
- Kodek : SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH profilok

A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára.
A készülék a következő profilok használatára alkalmas:

A2DP (fejlett audioszétosztó profil)


HFP (Kéz nélküli profil)

BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása


Egység párosítása a BLUETOOTH berendezéssel

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Lásd a **Bluetooth** eszköz felhasználói útmutatóját. Ha egyszer már párosította az eszközt, azt már nem kell többször megtenni.


1. A készülék bekapcsolását követően a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt villog.

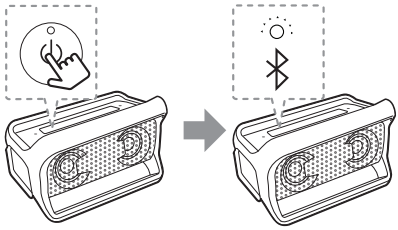

2. Kapcsolja be a **Bluetooth** eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** eszköz megkeresi az elérhető **Bluetooth** készülékeket, és a típusától függően az elérhető **Bluetooth** készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. Ez a készülék az „LG-PK5 (xx)" néven jelenik meg a listában.

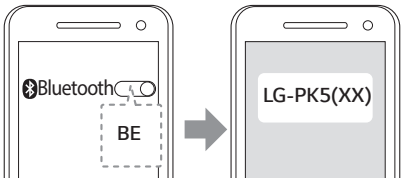


3. Válassza ki az „LG-PK5 (xx)” opciót.

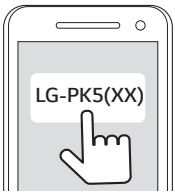

Megjegyzés

- Az XX a **Bluetooth** cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének **Bluetooth** címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön „LG-PK5 (**08**)” látható.
- A **Bluetooth** készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a szükséges PIN-kódot (0000).

4. Amikor ez a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközhöz, a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.

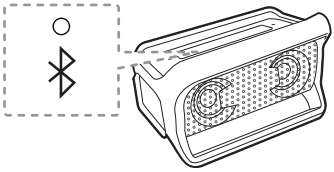

5. Indítsa el a lejátszást.
   A **Bluetooth**-eszközön tárolt zene lejátszását lásd a **Bluetooth**-eszköz használati útmutatójában.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a **Bluetooth** eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg.
  A következő lenti esetekben viszont zavarok előfordulhatnak:
  - Akadály található az egység és a **Bluetooth** készülék között.
  - Más, a **Bluetooth** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Ha a **Bluetooth** kapcsolat nem működik jól, menjen vissza a „Egység párosítása a BLUETOOTH berendezés” 1. lépéséhez és próbálja újra.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkciót okostelefon, notebook használatakor élvezheti.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb a hangminőség.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth** eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- A **Bluetooth** csatlakozás fennmarad akkor is, ha a **Bluetooth** funkciót más funkcióra váltja.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- Ha a készülék nem csatlakozik, a **Bluetooth** LED villog.
- A **Bluetooth** funkció használatakor a megfelelő hangerőt a **Bluetooth** eszközön kell beállítani.

A csatlakoztatott Bluetooth eszköz vezérlése

A csatlakoztatott **Bluetooth** eszköz a készülékkel is vezérelhető: lejátszás, szünet, ugrás.

Megjegyzés


- Ezt a funkciót csak Android OS és iOS eszközzel használhatja.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a **Bluetooth**-eszköz típusától függően nincs támogatva vagy máshogy működik.

Több telefon párosítása

A készülék egyszerre 2 **Bluetooth** eszközre csatlakoztatható.

Párosítás két eszközzel

1. A készüléket csatlakoztassa egy **Bluetooth** eszközre. (18-20. oldal)
2. Amikor a **Bluetooth** eszköz és a készülék közötti kapcsolat létrejött, nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a ᛒ gombot.

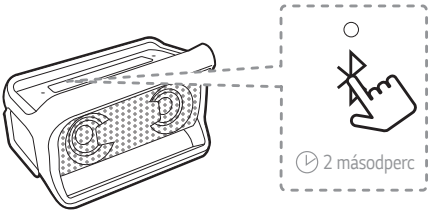


- Ekkor a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt villog. Az egység több telefon párosítási módra vált.

3. A **Bluetooth** eszközön az eszközlistából válassza ki az „LG-PK5 (XX)” opciót.



- Ezt követően a hangszóró 2 **Bluetooth** eszközzel lesz kapcsolatban.

4. Amikor a 2 **Bluetooth** eszköz csatlakoztatása sikeresen megtörténik, a **Bluetooth** LED bekapcsol.

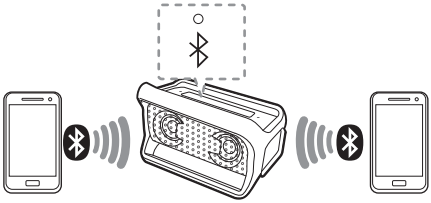

Megjegyzés

- Dual Play lejátszás üzemmódban több telefon párosítása nem használható. A gombot 2 másodpercen keresztül nyomva tartva kapcsolhatja ki a Dual Play módot.
- A készülékhez legfeljebb 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a fentiek szerint.
- Ha a mikrofon készen áll a több telefon párosítási módra, néhány percen belül össze kell kapcsolnia más **Bluetooth** eszközöket és a hangszórót (kb. 1 perc). Ellenkező esetben a több telefon párosítási mód megszakad.
- Több telefon párosítását csak Android készülékek támogatják. (A csatlakoztatni kívánt eszköz jellemzőitől függően előfordulhat, hogy több telefon párosítása nem támogatott.)
- Az eltávolítható/lecsatlakoztatható **Bluetooth** eszköz (pl. Dongle stb.) nem alkalmas több telefon párosítására.
- Bár a készülékhez akár 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a zene lejátszása és vezérlése azonban nem lehetséges a 2 **Bluetooth** eszköz egyidejű használatával. Állítsa le a zenét, ha a másik **Bluetooth** eszközt kívánja lejátszani.
- Több eszköz párosításakor a **Bluetooth** eszközöktől függően egy kis időt vehet igénybe a zene lejátszása.
- Több telefon párosítása esetén 2 **Bluetooth** eszköz összekapcsolása nincs automatikusan támogatva. Csak egy **Bluetooth** berendezés van automatikusan összekapcsolva a mikrofonnal. Egyéb berendezéseket kézzel kell összekötni.
- Ha a **Bluetooth** hatótávolságán kívülre kerül a **Bluetooth** leválasztása nélkül, akkor néhány percig eltarthat más **Bluetooth** eszközök csatlakoztatása. A készülék ki- és bekapcsolása után a többi **Bluetooth** eszköz késlekedés nélkül csatlakoztatható.
- Ha már 2 **Bluetooth** eszközhöz van csatlakozva, és új **Bluetooth** eszközt próbál csatlakoztatni, akkor ez a hangszóró automatikusan leválasztja az egyik **Bluetooth** eszközt. (A használatban levő **Bluetooth** eszköz nem kerül leválasztásra.)
- A több telefon párosítás módját a „Music Flow Bluetooth” alkalmazásban módosíthatja Multi play mode.
- Ha olyan eszközöket használ több telefon párosítással, amelyek támogatják az AptX HD kodeket , akkor az AAptX HD kodek átkódolásra kerül az AptX HD kodeknél alacsonyabb verzióra.
- Ha több telefon párosítása befejeződött, akkor egyes mobiltelefonok (pl. az AptX HD által támogatott eszközök) rövid szünet után kezdik a zenét lejátszani.
- Több telefon párosítása esetén csak a vezérlést végző egyetlen **Bluetooth** eszköz használhat hangvezérlést.

A Music Flow Bluetooth alkalmazás használata

Megjegyzés

- Ezen a készüléken a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás kizárólag Android operációs rendszerrel használható.
- Javasolt az alkalmazás legfrissebb verziójának használata.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazásról

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás új funkciók alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.

A további funkciók eléréséhez töltse le és telepítse az ingyenes „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.

Az Android eszközén telepítse a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazást kétféle módon lehet telepíteni a **Bluetooth** eszközökre.

Telepítse a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást QR-kód segítségével

1. Telepítse a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást QR-kód segítségével. A QR kód beolvasásához használja a képolvasási szoftvert.

2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internetre.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze rendelkezik-e beolvasó szoftverrel. Ha nem rendelkezik, töltse le a „Google Android Market (Google Play Store)” oldaláról.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR kód nem működik.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás telepítése a „Google Android Market (Google Play Store)” áruházból

1. Koppintson a „Google Android Market (Google Play Store)” ikonra.
2. A keresősávban írja be azt, hogy „Music Flow Bluetooth” és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között keresse meg és koppintson a „Music Flow Bluetooth” feliratra, és kezdje el a **Bluetooth** alkalmazás letöltését.
4. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
5. A letöltéshez koppintson egy ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internetre.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszközén van-e „Google Android Market (Google Play Store)”.

Bluetooth aktiválása „Music Flow Bluetooth” alkalmazással

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz csatlakoztatásában a készülékre.


1. A kezdőképernyőn a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás ikonra koppintva nyissa meg a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást, majd nyissa meg a főmenüt.
2. A használatra vonatkozó további információkhoz érintse meg a [Setting] lehetőséget és érintse meg a [Help] menüt.

Megjegyzés


- A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás az alábbi szoftververziókhoz áll rendelkezésre:
  - Android O/S: 4.0.3 verzió (vagy frissebb)
- A készüléktől függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem működik.
- Még a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatása után is megszólalhat az eszközről lejátszott zene. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Ha más alkalmazásokat használ vagy módosítja a **Bluetooth** eszköz beállításait, miközben a „Music Flow Bluetooth”-t használja, a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működhet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” rendellenesen működik, ellenőrizze a **Bluetooth** eszközt és a csatlakozást a „Music Flow Bluetooth” alkalmazásban, majd próbáljon meg újra csatlakozni.
- A telefon operációs rendszerétől függően a „Music Flow Bluetooth” működtetése eltéréseket mutathat.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás kapcsolat nem működik megfelelően, ellenőrizze a **Bluetooth** beállításokat a **Bluetooth** eszközön.

Kettős lejátszási csatlakoztatás (Opció)

Két hangszóró használatával, sztereó hangzást élvezhet. A Dual Play használatához egy második hangszóró megvásárlására van szükség.

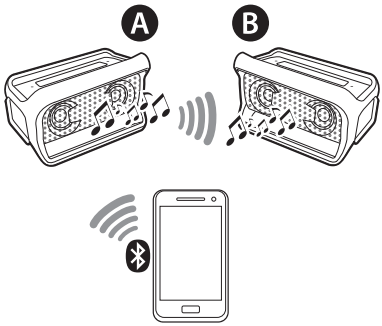


1. Tartsa lenyomva 2 másodpercig mindkét hangszórón a gombot. A hangszórók ezt követően a Dual Play üzemmódba kerülnek.

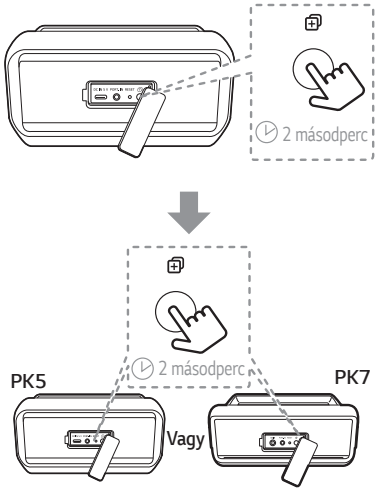

- Egy sípoló hangjelzés hallatszik, és a Dual Play LED fehér fénnyel gyorsan villog.

2. Két csatlakoztatott hangszóró esetén a villogó Dual Play LED-ek fénye hangjelzéssel együtt továbbra is fehér marad.

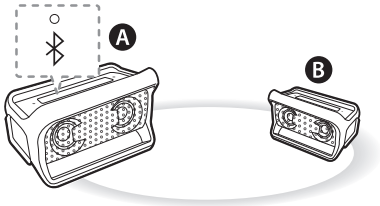

- Ⓐ hangszóró : Az elsődleges hangszóró lesz az L (bal) csatorna, és azon a Dual Play LED és a **Bluetooth** LED bekapcsolódik.
- Ⓑ hangszóró : A másik hangszóró lesz az R (jobb) csatorna, és azon a Dual Play LED bekapcsolódik.

Megjegyzés

- A Dual Play kapcsolat létrehozása akár 1 percet is igénybe vehet.
- A Dual play használata csak a PK 5, 7 sorozatú modellek esetén lehetséges.
  - Ha a Dual Play kapcsolat azonos modellek esetén jön létre, akkor a hang sztereó lesz. Ebben az esetben a hangot sztereóra állíthatja, és párosíthatja a „Music Flow Bluetooth" alkalmazással.
  - Ha PK7-hez és PK5-höz csatlakozik Dual Play funkcióval, akkor a kimeneti teljesítmények eltérése miatt a hang megduplázódik.
- Ha nincs kapcsolat a **Bluetooth** eszközzel, az elsődleges hangszórón található **Bluetooth** LED villog.
- Az Ⓐ hangszóró a **Bluetooth** MAC címétől függ.

3. Játssza le a kívánt zenét a **Bluetooth** eszközön.


Megjegyzés

- Dual Play használata esetén több telefont nem lehet párosítani.
  - Az elsődleges hangszóró (Ⓐ) csak egy **Bluetooth** eszközhöz kapcsolódik.
- Dual Play módban a **Bluetooth** eszközhöz csak az elsődleges (Ⓐ) hangszóró csatlakoztatható.
- A tápfeszültség kikapcsolása majd annak bekapcsolását követően a Dual Play üzemmód használatához mindkét hangszórót újból csatlakoztatni kell.
- Ha az egységek beállításakor a Dual Play csatlakoztatás sikertelen, térjen vissza az 1. lépésre és próbálkozzon újra.
- A kettős lejátszás kapcsolat létrehozása közben a **Bluetooth** eszközök keresése nem működik.
- Ha megszakítja a Dual Play üzemmódot, nyomja meg újra és tartsa lenyomva 2 másodpercig a két hangszóró egyikén a gombot.
- Ha Dual Play kapcsolattal csatlakozik hordozható mód használata során, akkor ez a hangszóró automatikusan **Bluetooth** módra vált.
- Kettős Lejátszás üzemmódban az akusztikus gerjedés miatt hívás csupán az elsődleges hangszóróval fogadható.
- Ha hordozható kábelt csatlakoztat Dual Play módban, akkor ezzel törli a Dual Play módot, és Hordozható módra vált.
- Dual Play kapcsolattal csatlakozhat a „Music Flow Bluetooth" alkalmazással. Ebben az esetben a „Music Flow Bluetooth" alkalmazáshoz csatlakozó hangszóró lesz az elsődleges hangszóró. Ha a Dual Play-hez csatlakozik a „Music Flow Bluetooth" alkalmazással, akkor csak egy hangszóró érhető el.
- Ha a **Bluetooth**-eszközt Dual Play módban szeretné használni, a pillanatnyilag csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz lecsatlakoztatásához nyomja meg és 2 másodpercig tartsa nyomva a ᛒ gombot, majd csatlakoztassa a kívánt eszközt.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- Kettős lejátszás módban a hangszórókat helyezze egymáshoz a lehető legközelebb.
- A hálózati körülményektől függően a kettős lejátszás nem biztos, hogy megfelelően működik.
- Ha Dual Play módba lép, akkor egyes mobiltelefonok (pl. az AptX HD által támogatott eszközök) rövid szünet után kezdik a zenét lejátszani.
- Dual Play módban csak az elsődleges hangszórón használhat hangvezérlést.
- Előfordulhat, hogy egyes mobiltelefonok nem játsszák le megfelelően a zenét, ha a lejátszás során a Dual Play-hez próbál csatlakozni.
- Előfordulhat, hogy a hangszóró nem szinkronizálja a hangot a megjelenítéssel (pl. TV stb).

Egyéb műveletek

Visszaállítás

Ha meghibásodás miatt a készülék lefagy, egy tárggyal, például vékony tűvel nyomja meg a **RESET** gombot. A mikrofon bekapcsolásához nyomja meg a ⏻ gombot.

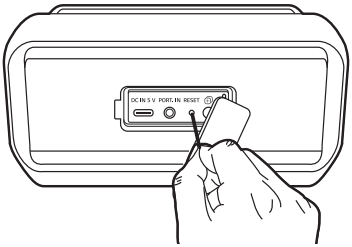

A sípoló hang be-/kikapcsolása

Állítsa be a sípoló hangot a „Music Flow Bluetooth" alkalmazással (csak Android esetén):
„Music Flow Bluetooth" menü → [Beállítás] → [Sípoló hang]

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék **Bluetooth** üzemmódban van, és 15 percig nincs zenelejátszás, vagy a hordozható bemenetet használva egy gombnyomás sem történik 6 óráig, akkor a készülék automatikusan kikapcsolódik.

A funkció be-, illetve kikapcsolható.
Amikor a beállításokat az alábbi sorrendben módosítja, a főkapcsoló LED fénye 5-ször felvillan, miközben hangjelzést ad.

Funkció	Hogyan kell
BEKAPCSOLÁS	Tartsa nyomva a ⏻, + gombot egyszerre 2 másodpercig.
KIKAPCSOLÁS	Tartsa nyomva a ⏻, — gombot egyszerre 2 másodpercig.

Megjegyzés

Ha a funkció ki van kapcsolva, a hangszóró a ⏻ gomb megnyomásakor, illetve a telep teljes lemerülésekor kapcsol ki

Hibaelhárítás

Probléma	Oka és kijavítása
Nincs tápfeszültség.	• Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. • Csatlakoztassa az egységet a tápellátáshoz az AC adapterrel.
Nincs hang, vagy torz.	• A készülék vagy az okos eszköz hangereje minimumon van. Ellenőrizze és állítsa be az egység vagy a **Bluetooth** eszköz hangerejét. • Ha a külső készüléket nagy hangerővel használja, a hangminőség romolhat. Csökkentse az eszközök hangerejét. • Ha a készüléket nem zenehallgatásra használja, a hangminőség csökkenhet, vagy a készülék nem megfelelően működhet.
A **Bluetooth** párosítás nem működik megfelelően.	• A **Bluetooth** eszközön kapcsolja ki, majd be a **Bluetooth** funkciót, majd végezze el újra a párosítást. • Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth** eszköz be van-e kapcsolva. • A készülék és a **Bluetooth** eszköz között ne legyen akadály. • A **Bluetooth** eszköz vagy a környezet függvényében előfordulhat, hogy az Ön eszközét nem lehet párosítani a készülékkel.
A készülék nem megfelelően működik.	• Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a tárolt **Bluetooth** információ törlődhet. A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg. • Hibás működés esetén a készüléket olyan helyen használja, ahol a páratartalom vagy a hőmérséklet nem túl magas, illetve nem túl alacsony. • Túlterhelés esetén a táp és a **Bluetooth** LED-ek fehér fénnyel villognak. Kapcsolja ki majd be a készülék tápellátását.
A fenti megoldások nem működnek.	• Nyomja meg a hangszórón található **RESET** gombot egy tárggyal, például vékony tűvel (27. oldal).

Védjegyek és licencek



A **Bluetooth®** szó és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk licenchez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarirtó sprayt.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

Adatok

Általános	
Tápellátás	5 V ⎓ 1,8 A (AC adapter) Beépített újratölthető akkumulátor
Energiafogyasztás	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 220 mm X 129 mm X 119 mm
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5% - 60%
Vízállóság	IPX5

Bemenetek	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó aljzat)
USB	Micro USB port, az akkumulátor töltéséhez

Akkumulátor	
Akkumulátor kapacitása	2600 mAh (tipikus) 2500 mAh (minimális)
Működési idő	körülbelül 18 óra. Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
Töltési idő	4 órán alul (hálózati adapter használata esetén). Az akkumulátor állapotától vagy a működéstől függően változhat.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.


LG
Life's Good