



יבואן: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
רחוב השקמה 19, אזור
BRIMAG
מנותגים מבית טוב

BRIMAG

שירות

שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך על ידי חברת **BRIMAG** שיחת

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, בעת שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המוצר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.

מחלקת השרות של חברת **BRIMAG** שיחת, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.

ליצירת קשר עם מוקד שרות הלקוחות, אנא חייגו: 1-700-700-909 📞


רוא"ל: main@brimag-service.co.il 

אזור	מעבדה	כתובת	טלפון	פקס
מרכז	BRIMAG שיחת	הסדן 3 א.ת. חולון	1-700-700-909	03-5586196
צפון	BRIMAG שיחת	שד' ההסתדרות 90, מפרץ חיפה	1-700-700-909	04-8424411
דרום	BRIMAG שיחת	דרך חברון 4, ב"ש	1-700-700-909	08-6232838
ירושלים והסביבה	אלרם	הסדנה 7, ירושלים	1-700-700-909	02-6780022
אילת	BRIMAG שיחת	רח' המוצר 4, אילת	1-700-700-909	08-6372710

לשירותכם בכל עת!


BRIMAG
שירות

יש להתקין מחדש את צינור הניקוז.

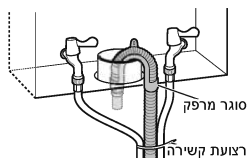


דליפה שנגרמה על ידי התקנה לא הולמת של צינור הניקוז או צינור ניקוז חסום.

התקינו מחדש את צינור האספקה.




דליפה שנגרמה על ידי התקנה בלתי הולמת של צינור כניסת מים או שימוש בצינורות כניסה של מותגים אחרים.

יש לחבר מחדש את כבל החשמל או להחליף את השקע.

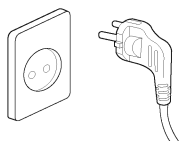


בעיה של חוסר חשמל בשל חיבור רופף של כבל החשמל או בעיה של שקע חשמלי.

האחריות מכסה רק פגמים של היצרן. שירות הנובע מהתקנה לא הולמת אינו מכוסה.

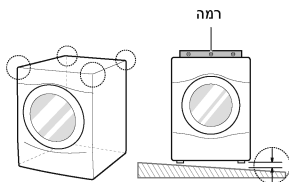


נסיעות שירות על מנת להעביר, לאסוף, להתקין את המוצר או עבור הוראות לגבי שימוש במוצר. הוצאה והתקנה מחדש של מוצר

יש להרכיב 4 ברגים בכל פינה (16EA מוחלט).



אם כל הברגים לא מותקנים בצורה הולמת, זה עלול לגרום לרעידה מוגזמת (רק במודלפדסטל).


יש לווסת את לחץ המים על ידי סיבוב של שסתום המים או ברז המים בבית.



זרימת מים טבעית הפסקה פתאומית בזרימת המים


רעש של דפיקת מים (כמו פטישים) כאשר מכונת הכביסה מתמלאת מים.

רסט מוזר או רעש שנגרם בשל אי הוצאה של ברגי המעבר או תמיכת האמבטיה.

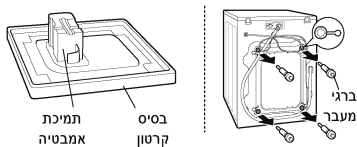


יש להוציא את הרגי המעבר ואת תמיכת האמבטיה

דליפה שנגרמה בשל לכוך (שיער, מוך) באטם או בזכוכית הדלת.

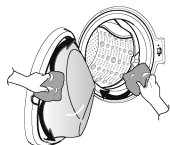


יש לנקות את האטם וזכוכית הדלת.

חוסר ניקוז שנגרם בשל חסימה של מסנן המשאבה




יש לנקות את מסנן המשאבה.

מים לא יוצאים בגלל שמסנני שסתום כניסת המים חסומים או בגלל שצינורות כניסת המים מפותלים.

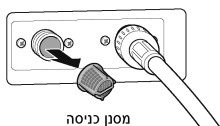


יש לנקות את מסנן שסתום הכניסה או להתקין מחדש את צינורות כניסת המים.

מים לא יוצאים בגלל שימוש ביותר מדי חומר ניקוי

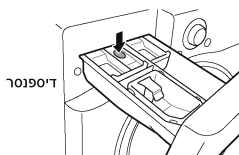


יש לנקות את מגירת חומר הניקוי.

הכביסה חמה או חמימה אחרי סיום הכביסה מכיוון שצינורות הכניסה מותקנים בצורה הפוכה.



התקינו מחדש את צינורות האספקה.

אין אספקת מים מכיוון שהברז אינו פתוח.

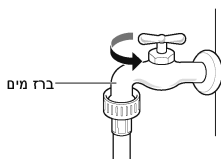


יש לפתוח את ברז המים

אחריות מוגבלת זו אינה מכסה את:

- נסיעות שירות על מנת להעביר, לאסוף, או להתקין או לתקן את המוצר; הוראות ללקוח עם הפעלת המוצר; תיקון או השמה מחדש של נתיכים או תיקון של חיווט או צנרת, או תיקון של תיקונים/התקנה לא מורשים.
- כשל של המוצר לבצע בשל הפסקות חשמל והפרעות או שירותי חשמל לא הולמים.
- נזק שנגרם על ידי צינורות מים דולפים או שוברים, צינורות מים שקפאו, אספקת מים לא הולמת או מופסקת או אספקה בלתי הולמת של אוויר.
- נזק הנובע מהפעלת המוצר בסביבה הגורמת לקורזיה או בניגוד להוראות אשר מפורטות במדריך למשתמש.
- נזק למוצר שנגרם בשל תאונות, חיות מחמד ומזיקים, ברקים, רוח, שריפה, הצפה, או כוח עליון.
- נזק או כשל הנגרם בשל שינוי לא מורשה, או אם נעשה שימוש שלא למטרה המיועדת, או שהייתה דליפת מים במקרה שבו המוצר לא הותקן כראוי.
- נזק או כשל הנגרם בשל זרם חשמלי, וולטז', או קודים לא נכונים של צנרת, שימוש מסחרי או תעשייתי, או שימוש באביזרים, מרכיבים, או מוצרי ניקוי מתכלים שאינם מאושרים על ידי LG.
- נזק שנגרם על ידי העברה וטיפול, ובכלל זאת שריונות, גומות, שבבים, ו/או נזק אחר לגימור של המוצר שלכם, אלא אם נזק כזה נגרם מפגמים בחומרים או בעבודה.
- נזק או פריטים חסרים למוצר שהיה בתצוגה, קופסה פתוחה, בהנחה או שופץ.
- מוצרים עם מספרים סדרתיים מקוריים שהוצאו, שונו או שלא ניתן לקבוע אותם בקלות. מודל ומספרים סדרתיים, ביחד עם קבלה מקורית של חנות המכירה, נדרשים עבור שהאחריות תהיה בתוקף.
- עלויות בעלויות שימוש והוצאות נוספות של שימוש.
- תיקונים כאשר משתמשים במוצר שלכם לצרכים אחרים מאשר משק בית רגיל ונורמלי או בניגוד להוראות אשר מפורטות במדריך למשתמש.
- עלויות אשר קשורות בהוצאת המוצר שלכם מהבית לתיקונים.
- הוצאה והתקנה מחדש של המוצר אם הוא הותקן במיקום שאין אליו גישה או אם לא הותקן בהתאם להוראות ההתקנה שפורסמו, ובכלל זאת המדריך למשתמש ולהתקנה של LG.
- נזק הנובע משימוש לא ראוי, התעללות, התקנה לא נכונה, תיקון או אחזקה. תיקון לא הולם כולל שימוש בחלקים שאינם מאושרים או מפורטים על ידי LG.

תסמינים	סיבה	פתרון
 	צינור הניקוז מפותל או חסום.	יש לנקות וליישר את צינור הניקוז.
	מסנן הניקוז חסום.	יש לנקות את מסנן הניקוז.
   	יש לוודא שהדלת לא פתוחה.	יש לסגור את הדלת לחלוטין. אם $dE 1$, $dE 2$, לא משתחרר, התקשרו למרכז השירות.
 	שגיאת שליטה	יש להוציא את תקע החשמל ולקרוא לשירות.
 	הצפה של מים בשל פגם בשסתום המים.	- יש לסגור את ברז המים. - יש להוציא את תקע החשמל. - יש לקרוא לשירות.
 	חוסר תפקוד של חיישן רמת המים.	- יש לסגור את ברז המים. - יש להוציא את תקע החשמל. - יש לקרוא לשירות.
 	עומס יתר במנוע.	יש לאפשר למכונת הכביסה לעמוד למשך 30 דקות כדי לאפשר למנוע להתקרר, ולאחר מכן יש להפעיל מחדש את הסבב.
 	דליפת מים.	יש לקרוא לשירות.
	לא מתייבש	יש לקרוא לשירות.

הודעות של טעות

תסמינים	סיבה	פתרון
	אספקת המים אינה הולמת באזור זה.	יש לבדוק ברז נוסף בבית.
	הברזים של אספקת המים לא פתוחים לגמרי	יש לפתוח את הברז בצורה מלאה.
	צינור או צינורות הכניסה מפותלים.	יש ליישר את הצינור או הצינורות.
	המסנן של צינור או צינורות הכניסה חסום.	יש לבדוק את המסנן של צינור הכניסה.
	אם קרתה דליפת מים בצינור אספקת הפסקת המים, האינדיקציה של A תהפוך לאדומה  יכול להשתנות בהתאם למודל.	השתמשו בצינור הפסקת אספקת המים.
	הכמות קטנה מדי.	צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את ההעמסה.
	ההעמסה יצאה מאיזון.	צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את ההעמסה.
	למכשיר יש מערכת של גילוי ותיקון של חוסר איזון, אם יוכנסו פריטים כבדים אינדיבידואליים (למשל, שטיחי אמבטיה, חלוקי רחצה וכו') ייתכן שמערכת זו תפסיק להסתובב או אפילו תפסיק בכלל את סבב הסיבוב.	יש לסדר מחדש את העמסת הכביסה על מנת לאפשר סיבוב בצורה מתאימה.
	אם הכביסה עדיין רטובה מדי בתום הסבב, יש להוסיף פריטים קטנים של כביסה על מנת לאזן את העמסה ולחזור על סבב הסיבוב.	יש לסדר מחדש את העמסת הכביסה על מנת לאפשר סיבוב בצורה מתאימה.

תסמינים	סיבה	פתרון
הדלת לא נפתחת	אחרי שמכונת הכביסה התחילה לפעול, לא ניתן לפתוח את הדלת מטעמי בטיחות.	• תבדקו האם הסמל של 'נעילת דלת' מואר. אתם יכולים לפתוח בבטחה את הדלת אחרי שהסמל של 'נעילת דלת' כבה.
השעייית זמן סבב כביסה	אם יתגלה חוסר איזון, או במידה והתכנית להסרת בועות פועלת, זמן הכביסה יעלה.	• זה רגיל. הזמן הנותר שאותו רואים בתצוגה הוא רק הערכה. הזמן הממשי יכול להשתנות.
הצפה של מרכז כביסה	יותר מדי מרכז עלול לגרום להצפה.	• יש לבדוק את הקווים המנחים של המרכז על מנת לוודא שנעשה שימוש בכמות מתאימה. אין להעמיס מעביר לקו המילוי המקסימלי.
המרכזים יצאו מוקדם מדי	יותר מדי מרכז עלול לגרום ליציאה לפני הזמן.	• מלאו אחר הקווים המנחים שנותן יצרן חומרי הניקוי. • יש לסגור את המגירה באיטיות. אין לפתוח את המגירה בזמן סבב הכביסה.
בעיית ייבוש	בדקו את באז אספקת המים.	• אין להעמיס עומס יתר. יש לבדוק שמכונת הכביסה מנקזת כמו שצריך על מנת להוציא כמויות מתאימה של מים מהעמסה כמות הבגדים קטנה מכדי להתערבל כראוי. יש להוסיף כמה מגבות. • יש לכבות את ברז אספקת המים.


תסמינים	סיבה	פתרון
המים לא נכנסים למכונת הכביסה או שהם נכנסים באיטיות	אספקת המים אינה טובה במיקום זה.	• יש לבדוק ברז נוסף בבית.
	ברז אספקת המים אינו פתוח לגמרי.	• יש לפתוח את הברז בצורה מלאה.
	צינור או צינורות הכניסה מפותלים.	• יש ליישר את הצינור.
	המסנן של צינור או צינורות הכניסה חסום.	• יש לבדוק את המסנן של צינור הכניסה.
המים במכונת הכביסה לא מתנקזים או מתנקזים באיטיות	צינור הניקוז מפותל או חסום.	• יש לנקות וליישר את צינור הניקוז.
	מסנן הניקוז חסום.	• יש לנקות את מסנן הניקוז.
מכונת הכביסה לא מתחילה לעבוד.	ייתכן שחוט החשמל אינו מחובר לשקע או שיתכן ויש חיבור רופף.	• יש לוודא שהתקע מתאים בצורה הדוקה לשקע בקיר.
	נתיך בבית נשרף, יש נפילת זרם, או שקרתה הפסקת חשמל.	• יש לכוון מחדש את זרם החשמל או להחליף את הנתיך. אל תגדילו את קיבולת הנתיך. אם הבעיה קשורה לעומס יתר של זרם, צריך לקרוא לחשמלאי מוסמך שיתקן זאת.
	ברז אספקת המים לא פתוח.	• יש להפעיל את ברז אספקת המים.
	יש לבדוק שהדלת סגורה לגמרי.	• תסגרו את הדלת ולחצו על כפתור התחל/הפסק. אחרי הלחיצה על כפתור התחל/הפסק, ייתכן שיהיה צורך בכמה דקות לפני שמכונת הכביסה תתחיל להסתובב. הדלת צריכה להיות נעולה לפני שניתן יהיה לקבל סיבוב. צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את ההעמסה. יש לסדר מחדש את העמסת הכביסה על מנת לאפשר סיבוב בצורה מתאימה.

- מכונת הכביסה שלכם מצוידת במערכת אוטומטית לפיקוח על טעויות על מנת לגלות ולאבחן בעיות בשלב מוקדם. אם מכונת הכביסה שלכם לא פועלת כמו שצריך או לא פועלת בכלל, יש לבדוק את הדברים הבאים לפני שתתקשרו למרכז השירות:

אבחון בעיות

תסמינים	סיבה	פתרון
רעש של קרקוש ונקישה	ייתכן שחפצים זרים כמו מטבעות או סיכות ביטחון נמצאים בתוך התוף או המשאבה.	- יש לבדוק את כל הכיסים על מנת לוודא שהם ריקים. פריטים כמו קליפסים של שיער, גפרורים, עטים, מטבעות ומפתחות יכולים לגרום נזק הן למכונת הכביסה שלכם והן לבגדים. - סגרו רוכסנים, ווים והוציאו שרוכים על מנת למנוע מכך שפריטים אלו יסתבכו בבגדים אחרים.
רעש מופרז	העמסה כבדה של כביסה עלולה לגרום לרעש מופרז. זה רגיל בדרך כלל.	אם הרעש ממשיך, קרוב לוודאי שמכונת הכביסה יצאה מאיזון. יש לעצור ולהפחית את העמסת הכביסה.
רעש של רטט	האם הוצאתם את כל ברגי המעבר ואת תמיכת האמבטיה?	אם הם לא הוסרו במהלך ההתקנה, יש להסתכל על מדריך ההתקנה על מנת לראות כיצד להסיר את ברגי המעבר.
	האם כל הרגליים מונחות בצורה יציבה על הקרקע?	ודא כי מכונת הכביסה מפולסת והדק את אומי הנעילה בבסיס המכונה כלפי מעלה.
דליפת מים	צינור הכניסה או צינור הניקוז רופפים באזור הברז או מכונת הכביסה.	צריך לבדוק ולהדק את מחברי הצינור.
	צינורות הניקוז בבית חסומים.	יש לפתוח את החסימה בצינור הניקוז. יש ליצור קשר עם שרברב במקרה הצורך.
יותר מדי בועות	יותר מדי חומר ניקוי או חומר ניקוי שאינו מתאים עלול לגרום ליותר מדי קצף, דבר שעלול לגרום לדליפת מים.	ודאו שמשתמשים בכמות המוצעת של חומר ניקוי בהתאם להמלצות היצרן.

- כאשר המים יוצאים לגמרי מהתוף, סגרו את המתג של הצינור שבו משתמשים להסרת שאריות מים, בחרו בתכנית כביסה ולחצו על כפתור התחל/הפסק.

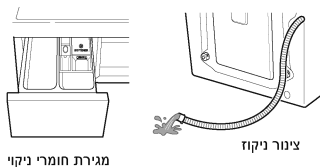

הערה

- צריך לבדוק שהמים נכנסים לתוך המגירה בזמן השטיפה, והמים מתנקזים באמצעות צינור הניקוז בזמן הסיבוב.

- כאשר קורית בעיה של אספקת מים, יש לנקוט באמצעים הבאים.


– צריך לסגור את הברז ולהפשיר את הברז ואת שני אזורי החיבור של צינור הכניסה של המוצר באמצעות שימוש במטלית מים חמים.

– יש להוציא את צינור הכניסה ולטבול אותו במים חמים מעל 50–60 °C.



כיצד לטפל בקיפאון


- צריך לוודא שרוקנתם את התוף, ולאחר מכן לשפוך מים חמים בחום של 50–60 °C במעלה חלק הגומי שבתוף התוף, לסגור את הדלת ולחכות במשך 1 או 2 שעות.

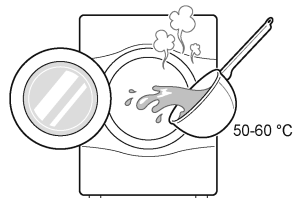

⚠️ זהירות

- כאשר צינור הניקוז מותקן בצורת עקומה, הצינור הפנימי עלול לקפוא.


- יש לפתוח את פקק הכיסוי ואת פקק הצינור שבו משתמשים על מנת להוציא שאריות מים בכדי להוציא את המים לחלוטין.

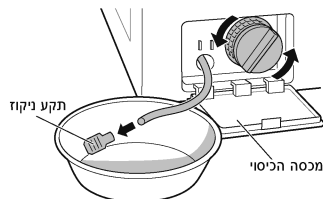

הערה


- אם מים לא מתנקזים, המשמעות היא שהקרח לא נמס לגמרי. יש לחכות עוד זמן.

- אחרי סגירת הברז, צריך לנתק את צינור הכניסה הקר מברז, ולהוציא את המים בזמן שמחזיקים את הצינור כשפניו כלפי מטה.

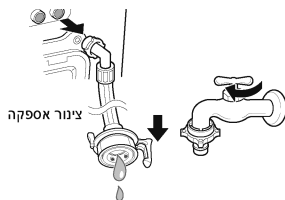


צריך לבדוק אם יש קיפאון

- אם המים לא מתנקזים כאשר פותחים את פקק הצינור שבו משתמשים להוצאת המים שנתור, יש לבדוק את יחידת הניקוז.

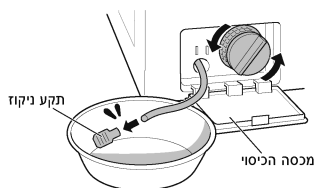

- הפעילו את המכשיר, בחרו בתכנית כביסה ולחצו על כפתור התחל/הפסק

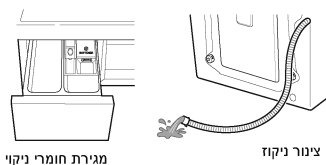

- כאשר רואים את 'FF' בחלון התצוגה בזמן שהמוצר פועל, בדקו את יחידת אספקת המים ולאחר מכן את יחידת הניקוז (בכמהה מודלים אין פונקציה של אזעקה אשר מצביעה על קיפאון).

הערה


- צריך לבדוק שהמים נכנסים לתוך המגירה בזמן השטיפה, והמים מתנקזים באמצעות צינור הניקוז בזמן הסיבוב.

אזהרות לגבי קיפאון במהלך החורף


- כאשר הוא קפוא, המוצר לא פועל בצורה רגילה. כדאי להתקין את המוצר במקום שבו הוא לא יקפא במהלך החורף.
- במקרה שבו המוצר חייב להיות מותקן בחוץ במרפסת או במיקום חוץ אחר, צריך לבדוק את הדברים הבאים.

כיצד למנוע מהמוצר לקפוא

- אחרי הכביסה, יש להוציא לגמרי את המים שנתור בתוך המשאבה כאשר פקק צינור הפתיחה משמש על מנת להוציא את המים שנתור. כאשר המים הוצאו לגמרי, יש לסגור את פקק הצינור שבו נעשה שימוש על מנת להוציא את המים שנשארו ולכסות את המכסה.

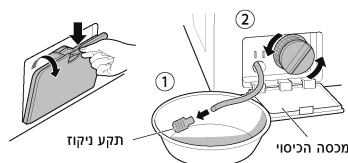

- יש לתלות את צינור הניקוז כלפי מטה על מנת להוציא לגמרי את המים מתוך הצינור.

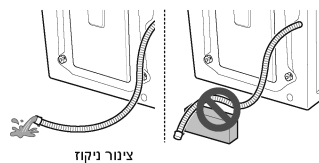

⚠️ זיהרות

- כאשר צינור הניקוז מותקן בצורת עקומה, הצינור הפנימי עלול לקפוא.

Tub Clean (ניקוי אמבטיה) (☺) (אפשרות)

ניקוי אמבטיה הוא סבב מיוחד על מנת לנקות את החלק הפנימי של מכונת הכביסה.

בסבב זה יש שימוש ברמה גבוהה יותר של מים במהירות סיבוב גדולה יותר. בצעו את התכנית הזאת באופן קבוע.

1 יש להוציא בגדים או פריטים כלשהם ממכונת הכביסה ולסגור את הדלת.

2 צריך לפתוח את המגירה ולהוסיף חומר נגד אבנית (למשל, קלגון) למדור הכביסה הראשי.
• עבור טבליות המוכנסות לתוך התוף.

3 יש לסגור את המגירה באיטיות.

4 הפעילו את המכונה ולאחר מכן לחצו על כפתור ניקוי אמבטיה במשך 3 שניות. לאחר מכן על יוצג בתצוגה.

5 לחצו על כפתור **התחל/הפסק** על מנת להתחיל.

6 אחרי שהסבב יסתיים, יש להשאיר את הדלת פתוחה על מנת לאפשר לאטם הגמיש של פתיחת הדלת ולזכוכית הדלת להתייבש.

⚠ זehירות

- אם יש ילד או ילדים בבית, יש להקפיד שלא להשאיר את הדלת פתוחה למשך זמן רב מדי.

הערה


- אין להוסיף חומר ניקוי כלשהו למדורים של המגירה יותר מדי בעוצמה עלולות להיווצר ולדלוף ממכונת הכביסה.

ניקוי המגירה

חומר ניקוי ומרכך כביסה עלולים להצטבר בתוך המגירה. יש להוציא את המגירה ואת התוספות ולבדוק אם יש הצטברות פעם או פעמיים בחודש.

1 יש להוציא את מגירת חומרי הניקוי על ידי משיכתה היישר החוצה עד שהיא נעצרת.

- יש ללחוץ חזק כלפי מטה על כפתור הניתוק ולהוציא את המגירה.

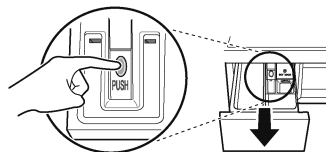

2 יש להוציא את התוספות הנלוות מהמגירה.

- יש לשטוף את התוספות והמגירה עם מים חמים ולהוציא את ההצטברות שנצרה ממוצרי הכביסה. יש להשתמש במים בלבד על מנת לנקות את המגירה. יש לייבש את התוספות הנלוות ואת המגירות בעזרת מטלית רכה או מגבת.

3 על מנת לנקות את פתח המגירה, יש להשתמש במטלית או במרשת קטנה שאינה מתכתית על מנת לנקות את המגרעת.

- יש להסיר את כל המשקעים מהחלקים העליונים והתחתונים של המגרעת.


4 יש לנקות כל לחות מהמגרעת עם מטלית רכה או מגבת.

5 יש להחזיר את התוספת למדורים המתאימים ולהחזיר את המגירה למקום.

ניקוי מסנן משאבת הניקוז

- מסנן הניקוז אוסף אליו חוטים וחפצים קטנים שנשארו בתוך הכביסה. יש לבדוק האופן קבוע שהמסנן נקי על מנת לוודא שתהיה הפעלה חלקה של מכונת הכביסה שלכם.
- יש לאפשר למים להתקרר לפני שמנקים את משאבת הניקוז, מבצעים ריקון חירום, או פותחים את הדלת במקרה חירום.


1 יש לפתוח את מכסה הכיסוי ולמשוך החוצה את הצינור.

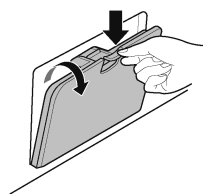


2 יש לפתוח את פקק הניקוז ולפתוח את המסנן על ידי סיבובו לצד שמאל.




3 יש להסיר כל חומר זר ממסנן המשאבה.

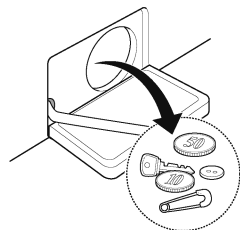

4 אחרי הניקוי, יש לסובב את מסנן המשאבה ולהחדיר את פקק הניקוז.

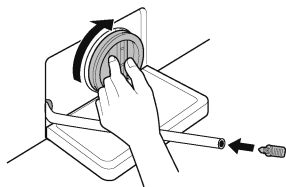

5 יש לסגור את מכסה הכיסוי

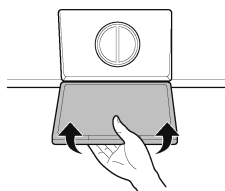

⚠️ זהירות

- יש לנקז תחילה על ידי שימוש בצינור הניקוז ולאחר מכן לפתוח את מסנן המשאבה על מנת לסלק חוטים וחפצים כלשהם.
- יש להיזהר כאשר מנקזים, מכיוון שהמים עלולים להיות חמים.

אזהרה

- יש לנתק את מכונת הכביסה מהחשמל לפני שמנקים אותה על מנת להימנע מהסיכון של שוק חשמלי. חוסר הקפדה על האזהרה הזאת עלול לגרום לפגיעה רצינית, שריפה, שוק חשמלי, או מוות.
- אין להשתמש בחומרים כימיים חזקים, חומרי ניקוי שורטים, או ממיסים על מנת לנקות את מכונת הכביסה. הם עלולים לפגוע בגימור.


ניקוי החלק הפנימי

- יש להשתמש במגבת או במטלית רכה על מנת לנגב מסביב לפתח הדלת של מכונת הכביסה ואת הזכוכית של הדלת.
- צריך תמיד להוציא את הפריטים ממכונת הכביסה מיד כשהסבב מסתיים. השארת פריטים לחים בתוך מכונת הכביסה עלולה לגרום לקמטים, העברת צבע ולריח.
- יש להפעיל את סבב ניקוי אמבטיה עם בחודש (או לעיתים יותר קרובות אם יש צורך בכך) על מנת לסלק שאריות של חומרי ניקוי ומשקעים אחרים.

ניקוי מכונת הכביסה

טיפול אחרי הכביסה

- אחרי שהסבב מסתיים, יש לנקות את הדלת ואת החלק הפנימי של אטם הדלת על מנת לסלק לחות כלשהי.
- יש להשאיר את הדלת הפתוחה על מנת לייבש את פנים התוף.
- יש לנקות את הגוף של מכונת הכביסה בעזרת מטלית יבשה על מנת לסלק לחות כלשהי.

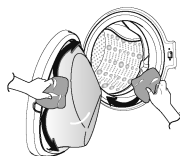

ניקוי חיצוני

טיפול הולם במכונת הכביסה שלכם יכול להאריך את חייה.

דלת:

- יש לרוחץ עם מטלית לחה מבחוץ ומבפנים ולאחר מכן לייבש עם בד רך.


חלק חיצוני:

- יש לנקות מיד כל חומר שנשפך.
- יש לנקות עם מטלית רטובה.
- אין ללחוץ על פני המכונה או על התצוגה עם חפצים חדים.


ניקוי של מסנן צינור הכניסה

- תקבו את ברזי האספקה של המכונה אם מכונת הכביסה צריכה להישאר ללא הפעלת למשך זמן ארוך (למשל, חופשה). במיוחד אם אין ניקוז רצפה בקרבת מקום מדידת.
- סמל E יוצג בלוח הבקרה כשמים לא נכנסים למגירת חומר הניקוי.
- אם המים מאוד קשים או מכילים שאריות של מרבצי סיד, ייתכן שהמסנן של צינור כניסת המים ייסתם. לכן כדאי לנקות אותו מדי פעם.

1 יש לסגור את ברז המים ושחרר את הברגים של צינור הכניסה של המים.

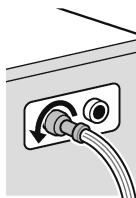

2 יש לנקות את המסנן בעזרת מברשת זיפים.

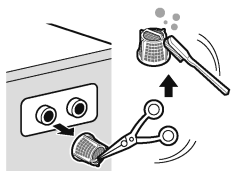

5 למן הרגע שבו הסתיימה הספירה והצלילים נפסקו, יש לחדש את השיחה שלכם עם סוכן מרכז השירות, שיוכל לעזור לכם על ידי שימוש במידע ששודר לשם ניתוח.

הערה


- הפונקציה של Smart Diagnosis™ תלויה באיכות השיחה המקומית.
- ביצוע התקשורת ישתפר ותוכלו לקבל שירות טוב יותר אם תשתמשו בטלפון הביתי.
- אם ההעברה הנתונים של Smart Diagnosis™ אינה טובה בשל איכות לא טובה של השיחה, ייתכן שלא תקבלו את השירות של Smart Diagnosis™.

שימוש ב- פונקציית Smart Diagnosis™

יש להשתמש בפונקציה זו אם צריך אבחנה מדויקת של מרכז השירות של LG Electronics כאשר יש בעיית תפקוד או כשל במוצר. יש להשתמש בפונקציה זו רק על מנת ליצור קשר עם נציג שירות, ולא במהלך הפעלה רגילה.

1 לחצו על כפתור כוח על מנת להפעיל את מכונת הכביסה. אין ללחוץ על אף כפתור אחר או להפעיל את ידית בחירת הסבב.


2 כאשר מרכז השירות יורה לכם לעשות זאת, יש למקם את הפיה של הטלפון שלכם קרוב לכפתור ה- כוח

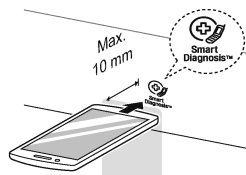

3 לחצו על כפתור טמפ. במשך שלוש שניות, בזמן שאתם מחזיקים את שפורפרת הדיבור של הטלפון על הסמל או על כפתור כוח.

4 צריך להניח את הטלפון במקומו עד שמסתיים צליל השידור. הזמן שנותר עבור העברת הנתונים מוצג.

- עבור התוצאות הטובות ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שישנו שידור של הצלילים.
- אם הסוכן של מרכז השירות לא יצליח לקבל הקלטה מדויקת של הנתונים, ייתכן שתתבקשו לנסות שוב.

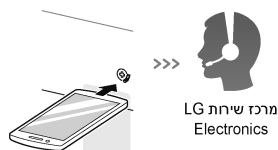

הערה

- לחצו על **?** ביישום של LG Smart Laundry Global להדרכה יותר מפורטת לגבי כיצד להשתמש את הפונקציה Tag On
- בהתאם ליצרן הטלפון החכם ולגרסת ה-Android OS, ייתכן שיהיו הבדלים בתהליך ההפעלה NFC. אנא הסתכל בחבורת ההדרכה של הטלפון החכם שלך לקבלת פרטים.
- בשל המאפיינים של NFC, אם מרחק השידור רחוק מדי, או אם ישנה מדבקת מתכת או כיסוי מגן על הטלפון, השידור לא יהיה טוב. במקרים מסוימים, ייתכן שטלפונים המצוידים ב-NFC לא יצליחו לשדר בהצלחה.
- התוכן הנמצא במדריך למשתמש הזה יכול להשתנות בהתאם לגרסה של יישום LG Smart Laundry Global וייתכן שהיא תשתנה מבלי ליידיע את הלקוח.

הודעת היענות לקהילה האירופית



LG Electronics European Shared Service Center
B.V. מצהירים בזאת שמכונת הכביסה הזאת מתאימה
לדרישות החיוניות ולתנאים הרלבנטיים האחרים של
Directive 1999/5/EC. ייתכן שיהיה צורך בגרסה המלאה
של הצהרת ההתאמה באמצעות כתובת הדואר הבאה:

LG Electronics European Shared Service Center
B.V.
Krijgsman 1
DM Amstelveen 1186
The Netherlands


או שניתן לבקשת אותה באתר ה- DoC הייעודי שלנו:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

שימוש ב- פונקציית Tag On

- במקובל השתמשו ב- Smart Diagnosis™ על מנת לתקשר עם המכשיר בצורה ישירה באמצעות טלפון חכם.
- ניתן להשתמש בפונקציית ה- Tag On עם רוב הטלפונים החכמים המצוידים בפונקציית NFC ומבוססים על מערכת הפעלה של Android OS.

התקנה ויישום

- חפשו את LG Smart Laundry Global בחנות Google Play Store מהטלפון החכם שלכם.

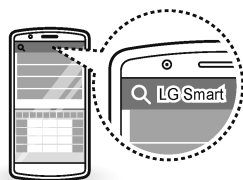

שימוש באפליקציה

- היישום של LG Smart Laundry Global יאפשר לכם להשתמש במאפיינים שונים לנוחיותכם.
- הורדת סבב
- Smart Diagnosis™
- כיוון סבב Tag On
- סטטיסטיקות של כביסה

Beep On/Off (זמזום דולק/מכובה)

1 לחצו על כפתור כוח

2 לחצו על כפתור התחל/הפסק.

3 לחצו והחזיקו את טמפ. ואת דחיית סוף במקביל במשך 3 שניות על מנת לכונן את פונקציית זמזום על מצב כבוי/דולק.

הערה

- למן הרגע שבו מכוונים את הפונקציה של צפצוף דולק/מכובה, ההגדרה נשמרת בזיכרון גם אחרי שמכבים את המכונה.
- אם תירצו לכבות את הצפצוף, צריך פשוט לחזור על ההליך הזה.

Child Lock (נעילת ילדים) (🔒)

השתמשו באפשרות הזו על מנת לנתק את הבקורות. המאפיין הזה יכול למנוע מילדים לשנות סבבים או להפעיל את המכשיר.

נעילת לוח הבקרה

1 לחצו והחזיקו את כפתור נעילת ילדים במשך שלוש שניות.

2 ישמע קול זמזום ויופיע ל על התצוגה. כאשר מכוונים את נעילת ילדים, כל הכפתורים ננעלים מלבד כפתור כוח

הערה

- כיבוי החשמל לא מאפס את פונקציית נעילת ילד. חובה לנטרל את נעילת הילדים לפני שאפשר לקבל גישה לכל פונקציה אחרת.

שחרור נעילת לוח הבקרה

- לחצו והחזיקו את כפתור נעילת ילדים במשך שלוש שניות.
- ישמע צליל של צפצוף ובתצוגה יופיע מחדש הזמן שנותר לתכנית הנוכחית.

Rinse (שטיפה)

Rinse+ (שטיפה+) 
להוסיף שטיפה פעם אחת.

Add Item (הוספת פריט)

ניתן להוסיף או להוציא כביסה אחרי שמתחילים את תכנית הכביסה.

1 לחצו על כפתור הוספת פריט כשה-LED דולק.

2 הוסיפו או הוציאו כביסה

3 תסגרו את הדלת ולחצו על כפתור התחל/הפסק.

הערה

- נסיבות של בטיחות, הדלת נשארת סגורה כשרמת המים או הטמפרטורה גבוהות. לא ניתן להוסיף כביסה במהלך הזמן הזה.
- אם טמפרטורת המים בתוף גבוהה, חכו עד שהיא תתקרר.

⚠ זehירות

- כשמוסיפים כביסה, ודאו שאתם דוחפים אותה לגמרי לתוך התוף. אם הכביסה נתקעת במנועול פתח הדלת, ייתכן שנגרם נזק לעטיפת הגומי, דבר הגורם לדליפת מים ולבעיות תפקוד.
- אם תנסו לפתוח את הדלת בכוח, זה עלול לגרום לנזק לחלקים, הרס, או לבעיות בטיחות.
- אם תפתחו את הדלת בזמן שיש הרבה בועות ומים בתוף התוף, הבועות או המים עלולים לזרום החוצה, דבר שעלול לגרום לכוויה או לרצפה רטובה.

Time Save (חיסכון בזמן)

ניתן להשתמש באפשרות זו על מנת להפחית את הזמן של תכנית הכביסה. הכי טוב להשתמש בכך עבור העמסות של לכלוך קל.

1 לחצו על כפתור כוח

2 יש לבחור תכנית כביסה.

3 לחצו על כפתור חיסכון בזמן

4 לחצו על כפתור התחל/הפסק.

Temp. (טמפ.)

- כפתור **טמפ.** בוחר את צירוף טמפרטורת הכביסה והשטיפה עבור התכנית שנבחרה. יש ללחוץ על הכפתור עד שתידלק ההגדרה הרצויה. כל השטיפות משתמשות במי ברז
- יש לבחור את טמפרטורת המים המתאימה לסוג ההעמסה שאתם מכבסים. יש לבדוק את תוויות הטיפול של אריגי הבגדים על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר.

Spin (סיבוב)

- ניתן לבחור את רמת הסיבוב על ידי לחיצה על כפתור סיבוב שוב ושוב.
- רק סיבוב

1 לחצו על כפתור כוח

2 לחצו על כפתור סיבוב כדי לבחור RPM.

3 לחצו על כפתור התחל/הפסק.

הערה

- כאשר בוחרים ב-**No**, זה עדיין יסתובב לזמן קצר על מנת לייבש במהירות.

Intensive (אינטנסיבי) (🧺)

אם הכביסה רגילה ומאוד מלוכלכת, אפשרות של אינטנסיבי היא מאוד אפקטיבית.

- 1 לחצו על כפתור כוח
- 2 יש לבחור תכנית כביסה.
- 3 לחצו על כפתור אינטנסיבי
- 4 לחצו על כפתור התחל/הפסק.

Crease Care (טיפול בקמטים) (🧺)

אם אתם רוצים להימנע מקמטים, מומלץ על תכנית טיפול בקמטים

- 1 לחצו על כפתור כוח
- 2 יש לבחור תכנית כביסה.
- 3 לחצו על כפתור טיפול בקמטים במשך שלוש שניות.
- 4 לחצו על כפתור התחל/הפסק.

תכניות אפשרות

Delay End (דחיית סוף) (🕒)

אפשר לכוון להשעיית זמן על מנת שמכונת הכביסה תתחיל לפעול ותסיים בצורה אוטומטית אחרי זמן שנקבע מראש.

- 1 לחצו על כפתור כוח
- 2 יש לבחור תכנית כביסה.
- 3 לחצו על כפתור דחיית סוף על מנת לכוון את הזמן הדרוש.
- 4 לחצו על כפתור התחל/הפסק.

הערה

- זמן ההשעיה הוא הזמן עד לסוף התכנית, לא לתחילתה. זמן ההפעלה הממשי יכול להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים, עומס הכביסה וגורמים אחרים.
- על מנת לבטל את פונקציית השעיית זמן, יש ללחוץ על כפתור החשמל.
- הימנעו משימוש בחומר ניקוי נוזלי לפעולה זו.

Pre Wash (קדם כביסה) (🧺)

אם הכביסה מאוד מלוכלכת, מומלץ על שימוש בתכנית קדם כביסה

- 1 לחצו על כפתור כוח
- 2 יש לבחור תכנית כביסה.
- 3 לחצו על כפתור קדם כביסה במשך שלוש שניות.
- 4 לחצו על כפתור התחל/הפסק.

נתוני תפעול

RPM מקסימלי		תכנית
F0712WWW/F0712WS F0812WWW/F0812WS	F0814WWW/SC5-1570SG SC5-1573SG/SC5-1583SG SC4-1680SR/SC4-1684SR	
1200	1400	Cotton (כותנה)
1200	1400	Cotton+ (כותנה+)
1000	1000	Easy Care (טיפול קל)
1200	1400	Mix (ערבוב)
1200	1400	Hygiene (היגיינה)
1000	1000	Baby Care (טיפול תינוקות)
1000	1000	Silent Wash (כביסה שקטה)
1000	1000	Duvet (פור)
800	800	Sports Wear (בגדי ספורט)
1200	1400	Dark Wash (כביסה כהה)
1200	1400	Quick 30 (מהיר 30)
800	800	Gentle Care (טיפול עדין)
1200	1400	Stain Care (טיפול בכתמים)

הערה

- מידע עבור תכניות כביסה עיקריות בחצי העמסה.

אנרגיה ב- kWh		מים בליטרים		תוכן לחות שנותר		זמן בדיקות				תכנית
7 ק"ג	8 ק"ג	7 ק"ג	8 ק"ג	1200 rpm	1400 rpm	7 ק"ג		8 ק"ג		
						1200 rpm	1400 rpm	1200 rpm	1400 rpm	
0.4	0.4	48	48	53 %	44 %	94	96	94	96	Cotton (כותנה) (40 °C)
0.48	0.54	40	44	53 %	44 %	239	240	259	260	Cotton+ (כותנה+) (60 °C)

אפשרויות נוספות

תכנית	Time Save (חוסך זמן)	Intensive (אינטנסיבי)	Rinse+ (שטיפה+)	Delay End (דחיית סוף)	Crease Care (טיפול בקמטים)	Pre Wash (קדם שטיפה)
Cotton (כותנה)	•	•	•	•	•	•
Cotton+ (כותנה+)	•		•	•	•	•
Easy Care (טיפול קל)	•	•	•	•	•	•
Mix (ערבוב)	•	•	•	•	•	•
Hygiene (היגיינה)		•	•	•	•	
Baby Care (טיפול תינוקות)		•	•	•	•	
Silent Wash (כביסה שקטה)		•	•	•	•	
Duvet (פוך)		•	•	•	•	
Sports Wear (בגדי ספורט)		•	•	•	•	
Dark Wash (כביסה כהה)		•	•	•	•	
Quick 30 (מהיר 30)		•	•	•	•	•
Gentle Care (טיפול עדין)			•	•	•	
Stain Care (טיפול בכתמים)			•	•	•	•

• : אפשרות זו כלולה בצורה אוטומטית בסבב ולא ניתן למחוק אותה.

תכנית	תיאור	סוג האריג	טמפרטורה מתאימה	העמסה מקסימלית
Dark Wash (כביסה כהה)	עוזר למנוע הורדת צבע (השתמשו בחומר ניקוי לאריגים צבעוניים).	בגדים כהים העשויים מכותנה או מבדים מעורבים	20 °C (קר ל- 40°C)	2 ק"ג
Quick 30 (מהיר 30)	סבב זה מספק זמן כביסה מהיר עבור כמויות קטנות ובגדים עם מעט לכלוך.	כביסה צבעונית עם לכלוך קל.	20 °C (קר ל- 40 °C)	
Gentle Care (טיפול עדין)	סבב זה מיועד לבגדים עדינים שאפשר לכבס ביד ובמכונה כמו צמר שאפשר לכבס, לבני נשים, שמלות וכו'. (יש להשתמש בחומר ניקוי עבור פריטים צמריריים שאפשר לכבס במכונה).	צמר, בגדים שאפשר לכבס ביד, עדינים, כביסה שנפגעת בקלות	20 °C (קר ל- 30 °C)	1.5 ק"ג
Stain Care (טיפול בכתמים)	לכיבוס של כמה סוגים של כתמים כמו יין, מיץ, לכלוך (מעלים את טמפרטורות המים בשלבים על מנת לכבס כתמים מסוגים שונים).	אריגים עם תערובת כותנה, לא בגדים עדינים	40 °C (30 °C to 60 °C)	3 ק"ג
Download Cycle (הורדת סבב)	עבור תכניות הניתנות להורדה אם לא בחרת באף סבב, ברירת המחדל היא שטיפה+סיבוב.			

- טמפרטורת כביסה: בחרו את טמפרטורת המים המתאימה לתכנית הכביסה שנבחרה. תמיד תמלאו אחר ההנחיות של תווית הטיפול של יצרן הבגדים בזמן הכביסה.
- כווננו את התכנית ל- "Cotton + Intensive + 60°C" אפשרות לבדיקה בתיאום עם IEC60456.
 - (הם מתאימים לנקות כביסת כותנה מלוכלכת בצורה רגילה).
 - (אלו הן התוכניות היעילות ביותר במובן של צריכה משותפת של אנרגיה ומים לכיבוס של סוג זה של כביסת כותנה).
- * טמפרטורת המים הממשית יכולה להיות שונה מהטמפרטורה המוצהרת של הסבב.
- תוצאות הבדיקה תלויות בלחץ המים, הקושי של מים, טמפרטורת כניסת המים, טמפרטורת החדר, סוג וכמות ההעמסה, דרגת חומר הניקוי שבו משתמשים לכלוך, תנודות באספקה הראשית של החשמל והאפשרויות הנוספות אשר נבחרו.


הערה

- מומלץ להשתמש בחומר ניקוי טבעי.

טבלת תכניות
תכנית כביסה

תכנית	תיאור	סוג האריג	טמפרטורה מתאימה	העמסה מקסימלית
Cotton (כותנה)	מספק ביצוע טוב יותר על ידי חיבור של תנועות תוף מוגזנות.	העמסת אריגים מהירים צבעוניים (חולצות, כותנות לילה, פיג'מות וכו') ואריגי כותנה מלוכלכים בצורה רגילה (לבנים).	40 °C (קר ל-95 °C)	דירוג
Cotton+ (כותנה+)	מספק ביצוע כביסה אופטימלי עבור כמות גדולה של כביסה עם צריכה נמוכה יותר של אנרגיה.		60 °C (קר ל-60 °C)	
Easy Care (טיפול קל)	סבב זה מתאים לחולצות רגילות שלא צריכות גיהוץ אחרי הכביסה.	פוליאמיד, אקריליק, פוליאסטר	40 °C (קר ל-60 °C)	3 ק"ג
Mix (ערבוב)	מאפשר לרחוץ במקביל אריגים שונים.	סוגים שונים של אריגים מלבד בדים מיוחדים (משי/עדינים, צמר, בגדי ספורט, בגדים כהים, צמר, שמיות פוך/וילונות).	40 °C (קר ל-40 °C)	
Hygiene (היגיינה)	מכבס כביסה בסבב חם	כותנה, לבנים, ציפות, מצעי מיטה, בגדי תינוקות.	60 °C	
Duvet (פוך)	סבב זה מיועד לפריטים גדולים כמו כיסויי מיטה, כריות, כיסויי ספות וכו'.	מצעי מיטה מכותנה חוץ מאשר בדים מיוחדים (עדינים, צמר, משי וכו') עם מילוי: שמיות פוך, כריות, שמיות, כיסויי ספות עם מילוי קל	40 °C (קר ל-40 °C)	1 גודל יחיד
Sports Wear (בגדי ספורט)	סבב זה מתאים לבדי ספורט כמו בגדי ריצה וג'וגינג.	קולמקס, קורטקס, פליס וסמפלקס		2 ק"ג
Baby Care (טיפול תינוקות)	מסלק כתמים מוצקים ושל חלבונים, מספק ביצוע טוב יותר של שטיפה.	בגדי תינוקות מלוכלכים בצורה קלה.	60 °C	4 ק"ג
Silent Wash (כביסה שקטה)	מתבצעת בפחות רעש ורעידות וחוסכת כסף על ידי שימוש בחשמל בלילה.	בגדים מהירי צבע (חולצות, כותנות לילה, פיג'מות וכו') וכותנה עם מעט לכלוך (לבנים).	40 °C (קר ל-60 °C)	4.5 ק"ג

לוח בקרה

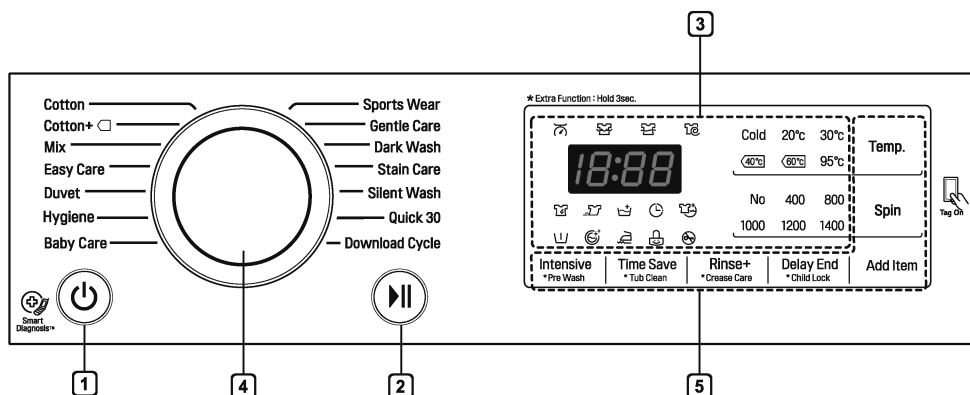

1 כפתור כוח

- לחצו על כפתור כוח על מנת להדליק את מכונת הכביסה.

2 כפתור התחל/הפסק

- משתמשים בכפתור התחל/הפסק זה על מנת להתחיל את פעולת סבב הכביסה או על מנת לעצור את סבב הכביסה.
- אם יש צורך בעצירה זמנית של סבב הכביסה, לחצו על כפתור התחל/הפסק.

3 תצוגה

- התצוגה מראה את ההגדרות, הזמן המשוער שנותר, אפשרויות והודעות של סטטוס. כאשר המוצר מופעל, הגדרות ברירת המחדל בתצוגה יוארו.
- התצוגה מראה את הזמן המשוער שנותר. בזמן שהגודל של העומסים מחושב בצורה אוטומטית, מופיע הבהוב של או 'התגלה'.

4 כפתור תכנות


- תכניות זמינות בהתאם לסוג הכביסה.
- המנורה תידלק על מנת להצביע על התכנית שנבחרה.

5 אפשרויות


- זה יאפשר לכם לבחור סבב נוסף ויידלק לאחר הבחירה.
- יש להשתמש בכפתורים אלו על מנת לבחור את אפשרויות הסבב הרצויות עבור הסבב הנבחר.

שימוש בטבליות

1 נא לפתוח את הדלת ולהניח טבליות בתוך התוף.

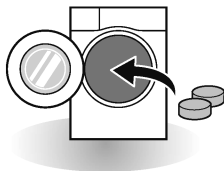

2 יש להעמיס את הכביסה לתוך התוף ולסגור את הדלת.

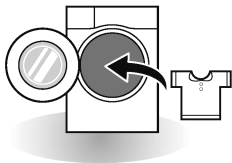


- אין להשאיר את מרכז הכביסה במגירה במשך למעלה מ-2 ימים (מרכז הכביסה עלול להתקשות).
- המרכז יתוסף בצורה אוטומטית במהלך סבב השטיפה האחרון.
- אסור לפתוח את המגירה כאשר מוזרמים מים.
- אסור להשתמש בממסים (בדוין וכו').

הערה

- אין לשפוך מרכז כביסה בצורה ישירה על הבדים.

הוספת מרכז מים

- אפשר להשתמש במרכז מים, כמו חומר נגד אבנית (למשל, קלגון) על מנת להפחית את מידת השימוש בחומר ניקוי באזורים של מים קשים במיוחד. יש להוציא בהתאם לכמות המצוינת על האריזה. יש להוסיף קודם כל חומר ניקוי ולאחר מכן את מרכז המים.
- יש להשתמש בכמות חומר הניקוי הדרוש למים רכים.

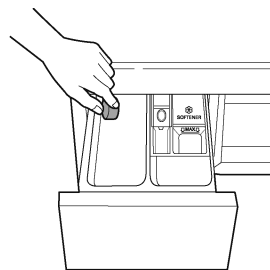

הוספת מוצרי ניקוי

מינון חומרי הניקוי

- יש להשתמש בחומר ניקוי בהתאם להנחיות של יצרן חומר הניקוי ולבחור אותו בהתאם לסוג, צבע ולכלוך של האריג וטמפרטורת הכביסה.
- אם משתמשים ביותר מדי חומר ניקוי, עלולות להיות יותר מדי בועות וזה עלול לגרום לתוצאות לא טובות של כיבוס או לגרום להעמסה כבדה מדי על המנוע.
- אם תרצו להשתמש בחומר הניקוי הנוזלי יש למלא אחר ההנחיות שניתנו על ידי יצרן חומר הניקוי.
- ניתן לשפוך חומר ניקוי נוזלי בצורה ישירה למגירה של חומר הניקוי העיקרי אם תתחילו בסבב בצורה מיידית.
- אין לעשות שימוש בחומר ניקוי נוזלי אם אתם משתמשים ב- עיכוב זמן או אם בחרתם ב-קדם כביסה, מכיון שהנוזל עלול להתקשות.
- אם יש יותר מדי בועות, יש להפחית את כמות חומר הניקוי.
- ייתכן שיהיה צורך לשנות את השימוש בחומר הניקוי בהתאם לטמפרטורת המים, מידת הקושי של המים, גודל ורמת הכלוך בהעמסה. על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר, יש להימנע מיותר מדי בועות.
- יש להתייחס לתווית שעל הבגדים, לפני שבחרים את חומר הניקוי ואת טמפרטורת המים.
- כאשר עושים שימוש במכונת הכביסה, יש להשתמש בחומר ניקוי ייעודי עבור כל סוג של בגד:
 - חומר ניקוי כללי באבקה לכל סוגי האריגים
 - חומר ניקוי באבקה לאריגים עדינים
 - חומרי ניקוי נוזליים עבור כל סוגי האריגים או חומרי ניקוי ייעודיים רק לצמר
- לביצועים טובים יותר של כביסה ולהלבנה, השתמשו בחומר ניקוי עם אבקת אקונומיקה כללית.
- חומר הניקוי נשטף מתוך המגירה בתחילת הסבב.

הערה

- אין לאפשר לומר הניקוי להתקשות. אם תעשו זאת זה עלול לגרום לחסימה, ביצוע לא טוב של שטיפה או לריח.
- העמסה מלאה: בהתאם להמלצות היצרן.
- העמסה חלקית: 3/4 מהמכונת הרגילה
- העמסה מינימלית: 1/2 מהעמסה המלאה.

הוספת חומר ניקוי ומרכז כביסה

הוספת חומר ניקוי


- רק כביסה עיקרית ← 
- קדם כביסה+כביסה עיקרית ←  • 

הערה

- יותר מדי חומר ניקוי, אקונומיקה או מרכז עלולים לגרום להצפה.
- יש לדאוג לשימוש בכמות הולמת של חומר ניקוי.

הוספת מרכז כביסה

- אין להעמיס מעביר לקו המילוי המקסימלי. מילוי יתר עלול לגרום ליציאה מוקדמת של מרכז הכביסה, דבר שעלול להכתיים את הבגדים. יש לסגור את המגירה באיטיות.

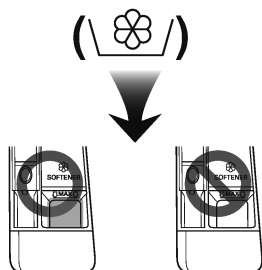

מיון כביסה

3 טיפול לפני העמסה.


- לצרף פריטים גדולים וקטנים בהעמסה. יש להעמיס פריטים גדולים תחילה.
- פריטים גדולים לא צריכים לתפוס יותר ממחצית הכמות המיועדת לאותו סבב כביסה. אין לכבס פריטים בודדים. זה עלול לגרום להעמסה לא מאוזנת. יש להוסיף פריט אחד או שניים דומים.
- יש לבדוק את כל הכיסים על מנת לוודא שהם ריקים. פריטים כמו מסמרים, קליפסים של שיער, גפרורים, עטים, מטבעות ומפתחות יכולים לגרום נזק הן למכונת הכביסה שלכם והן לבגדים.




- יש לסגור רוכסנים, וויס וחוטמים על מנת לוודא שפריטים אלו לא ייתפסו בבגדים אחרים.
- יש לטפל טיפול מוקדם בלכלוך ובכתמים על ידי הברשה בכמות קטנה של חומר ניקוי מומס במים על הכתמים על מנת להסיר את הלכלוך.
- יש לבדוק את הקפלים של האטם הגמיש (אפור) ולסלק פריטים קטנים כלשהם.

⚠ זיהרות

- יש לבדוק בתוך התוף ולהוציא פריטים שנותרו מכביסה קודמת.



- יש לסלק בגדים או פריטים מהאטם הגמיש על מנת למנוע נזק לבגדים ולאטם.



- ### 1 יש לחפש את תווית הטיפול על הבגדים שלכם.
- זה ייתן לכם מידע בנוגע לתוכן של האריג של הבגד שלכם וכיצד צריך לכבס אותו.
 - סמלים על תוויות הטיפול.



טמפרטורת הכביסה

כביסת מכונה רגילה



לחץ קבוע



עדן



רחיצה ביד



אסור לכבס

2 מיון כביסה.


- על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר, יש למיין בגדים בהתאם למה שניתן לכבס באותו סבב כביסה.
- צריך לכבס אריגים שונים בטמפרטורות שונות ובמהירות סיבוב שונות.
- תמיד צריך להפריד בין צבעים כהים לבין צבעים בהירים ולבנים. יש לכבס בנפרד מכיוון שיכול לקרות מעבר של צבע ומוך דבר שיגרום לירידת צבע על בגדים לבנים ובהירים. אם הדבר אפשרי, אין לכבס ביחד בגדים מאוד מלוכלכים עם בגדים שכמעט אינם מלוכלכים.
- מלוכלך (מאוד, רגיל, מעט): הפרידו בגדים בהתאם לכמות הלכלוך.
- צבע (לבן, בהירים, כהים): הפרידו אריגים לבנים מאריגים צבעוניים.
- מוך (פרוצדורות מוך, אוספים): כבסו פרוצדורות מוך ואוספי מוך בנפרד.

שימוש במכונת הכביסה

לפני הכביסה הראשונה, תבחרו בתכנית כביסה, אפשרו למכונת הכביסה לכבס בלי בגדים. זה יסלק את המשקעים והמים אשר ייתכן ונשארו במהלך הייצור מהתוף.


1 יש למיין את הכביסה ולהכניס את הפריטים.

- יש למיין את הכביסה בהתאם לסוג האריג, רמת הלכלוך, צבע וגודל העמסה כפי שצריך. יש לפתוח את הדלת ולהכניס את הפריטים לתוך מכונת הכביסה.

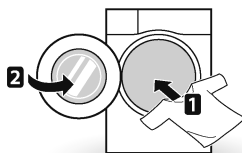


2 יש להוסיף מוצרי ניקוי ו/או סבון ומרכז.

- יש להוסיף כמות הולמת של חומר ניקוי למגירה של חומר הניקוי. אם רוצים בכך, אפשר להוסיף אקונומיקה או מרכז כביסה לאזורים המתאימים של המגירה.

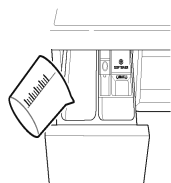


3 יש להפעיל את מכונת הכביסה.

- לחצו על כפתור כוח על מנת להפעיל את מכונת הכביסה.

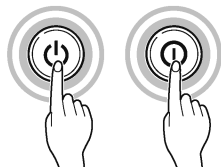

4 יש לבחור את סבב הכביסה הרצוי.

- יש ללחוץ על כפתור הסבב שוב ושוב או לסובב את כפתור בחירת הסבב עד לבחירת הסבב הרצוי.

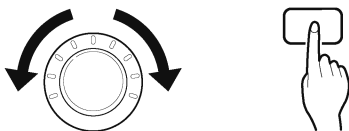

5 התחילו בסבב כביסה.

- לחצו על כפתור התחל/הפסק על מנת להתחיל את הסבב. מכונת הכביסה תרעד קלות בלי מים על מנת למדוד את המשקל שהועמס. אם לא לוחצים על כפתור התחל/הפסק בתוך 5 דקות, מכונת הכביסה תכבה והכיוון ילך לאיבוד.




6 סוף סבב.



- כאשר הסבב מסתיים, יישמע קול מנגינה. יש להוציא מייד את הבגדים שלכם ממכונת הכביסה על מנת להפחית את הסיכון לקמטים. יש לבדוק מסביב לאטם הדלת כאשר מוציאים את הכביסה על מנת לחפש פריטים קטנים שייתכן ונלכדו בתוך האטם.

התקנת צינור הניקוז

- אין לשים את צינור הניקוז בגובה גבוה שמעל 100 ס"מ מהרצפה. ייתכן שממים במכונת הכביסה לא יתנקזו או שיתנקזו באיטיות.
- חיזוק נכון של צינור הניקוז יגן על הרצפה מהנזק העלול להיגרם בשל דליפת מים.
- אם צינור הניקוז ארוך מדי, אסור להכניס אותו בכוח בחזרה למכונת הכביסה. זה יגרום לרעש חריג

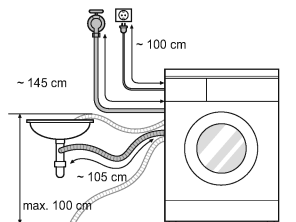


- כאשר מחברים את צינור הניקוז לכיור, יש להדק זאת היטב עם החוט.
- חיזוק נכון של צינור הניקוז יגן על הרצפה מהנזק העלול להיגרם בשל דליפת מים.

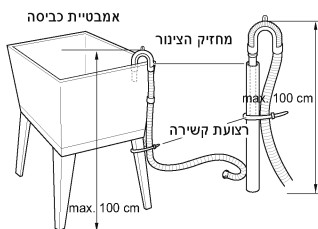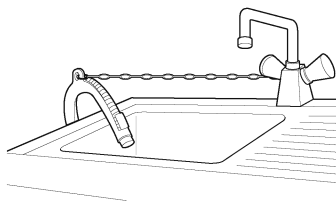

חיבור הצינור למכשיר

חברו את קו המים החמים לאספקת המים החמים בחלק האחורי של מכונת הכביסה. חברו את קו המים הקרים לאספקת המים הקרים בחלק האחורי של מכונת הכביסה.

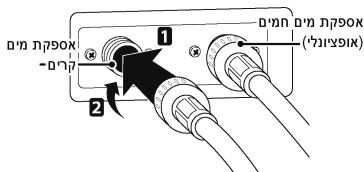

הערה


- אחרי השלמת החיבור, אם מים דולפים מהצינור, יש לחזור על אותם שלבים. יש להשתמש בסוג המקובל ביותר של ברד עבור אספקת המים. במקרה שבו הברד מרובע או גדול מדי, יש להסיר את לוחית ההדרכה לפני הכנסת הברד למתאם.

שימוש בברד האופקי

ברד אופקי




ברד הארכה




ברד מרובע



3 יש לדחוף את המתאם לתוך הקצה של הברד בצורה שבה אטם הגומי ייצור חיבור עמיד בפני מים.

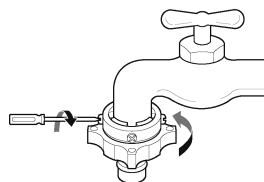

4 יש למשוך את לוחית הנעילה של המחבר כלפי מטה, לדחוף את צינור הכניסה לתוך המתאם ולשחרר את לוחית הנעילה של המחבר. יש לשים לב לכך שהמתאם ננעל במקומו.

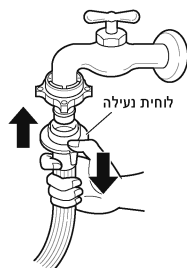


הערה

- אחרי שמחברים את צינור הכניסה לברד המים, יש לפתוח את ברד המים על מנת לשטוף החוצה חומרים זרים (לכלוך, חול, נסורת וכו') שעלולים להיות בתוך קווי המים. יש לאפשר למים להתנקז לתוך דלי ולבדוק את טמפרטורת המים.


חיבור הצינור לברז המים

חיבור צינור עם הברגה לברז בעזרת חוט
יש להבריג א מחבר הצינור לברז אספקת המים.

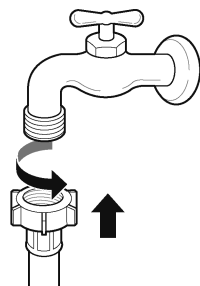

חיבור צינור עם הברגה לברז בלי חוט


1 יש לשחרר את ארבעת הברגים המקבעים.

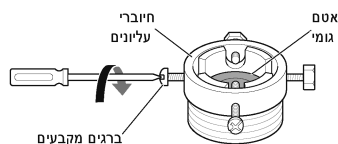


2 יש להסיר את לוחית ההדרכה אם הברז גדול מדי ולא מתאים למתאם.



3 יש לדחוף את המתאם לתוך הקצה של הברז בצורה שבה אטם הגומי ייצור חיבור עמיד בפני מים. יש להדק את ארבעת הברגים המקבעים.

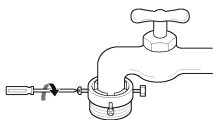


4 יש לדחוף את צינור הכניסה בצורה אנכית כלפי מעלה על מנת שאוטם הגומי שבתוך הצינור יוכל להיצמד לחלוטין לברז ולאחר מכן יש להדק אותו על ידי הברגתו לצד ימין.

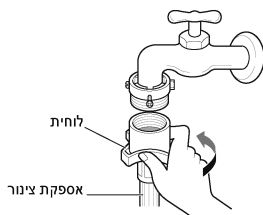

חיבור צינור אחד מסוג צינור מגע לברז בלי חוט

1 יש לשחרר את ההברגה של לוחית הטבעת של המתאם ולשחרר את ארבעת הברגים המקבעים.



2 יש להסיר את לוחית ההדרכה אם הברז גדול מדי ולא מתאים למתאם.





חיבור צינור אספקת המים

- לחץ המים חייב להיות בין MPa 0.1 לבין MPa 1.0 ($1.0 - 10.0 \text{ kgf/cm}^2$).
- אין לקשור או להצליב חוטים כאשר מחברים את צינור הכניסה לשסתום.
- אם לחץ אספקת המים הוא יותר מאשר MPa 1.0, יש צורך להתקין מכשיר להורדת לחץ.
- יש לבדוק מדי פעם את המצב של הצינור ולהחליף את הצינור אם צריך.


בדיקת אטם הגומי בצינור אספקת המים

שני אטמי גומי ניתנים עם צינורות הכנסת המים. משתמשים בהם על מנת למנוע לדיפת מים. יש לוודא כי החיבור לברז מהודק במידה מספקת.

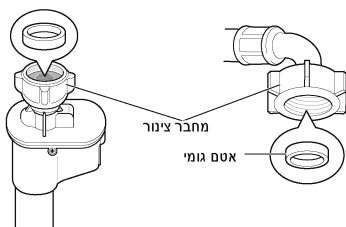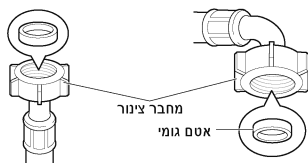

איזון המכשיר

- אם הרצפה אינה שווה בגובהה, יש לסובב את הרגל המתכווננת ככל הנדרש (אין להכניס פיסות עץ וכו' מתחת לרגל). יש לוודא שכל ארבעת הרגליים יציבות ומונחות על הרצפה ולאחר מכן לבדוק שהמכשיר מאוזן לחלוטין (יש להשתמש בפלס מים).
- למן הרגע שבו מכונת הכביסה מאוזנת, יש להדק את אומי הנעילה כלפי הבסיס של מכונת הכביסה. כל אומי הנעילה חייבים להיות מהודקים.

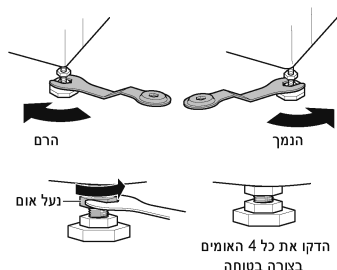

בדיקה אלכסונית


- כאשר דוחפים כלפי מטה את הקצוות בלוחית העליונה בצורה אלכסונית, המכשיר לא צריך לזוז למטה ולמעלה בכלל (לבדוק בשני הכיוונים). אם מכונת הכביסה מיטלטלת כאשר דוחפים את הלוחית העליונה של המכונה באלכסון, יש לכוון שוב את הרגליים.

הערה

- רצפת קורות או רצפה עם חיפוי עלולה לגרום לרעידות מרובות ולחוסר איזון.
- אם מכונת הכביסה מותקנת על במה מוגבהת היא חייבת להיות קשורה בצורה בטוחה על מנת למנוע את הסיכון שהיא תיפול.

רצפות עץ (רצפות עם חיפוי)

- רצפות עץ רגישות במיוחד לרעידות.
- על מנת למנוע רעידות אנו ממליצים להניח מכסים מגומי בעובי של לפחות 15 מ"מ על כל אחת מהרגליים של מכונית הכביסה, ושהם יהיו מהודקים ללפחות שתי קורות רצפה עם ברגים.

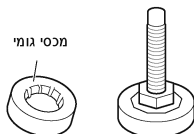

- אם זה אפשרי, יש להתקין את מכונית הכביסה באחת מפינות החדר, היכן שהרצפה יציבה יותר.
- התאם את מכסי הגומי על מנת להפחית את הרעידות.

הערה

- הנחה הולמת ואיזון של מכונית הכביסה יבטיחו הפעלה ארוכה, סדירה ואמינה.
- מכונית הכביסה צריכה להיות אופקית ב-100% ולעמוד בצורה יציבה במקומה.
- אסור שזר "יתנדנד כמו נדנדה" בפינות בשל ההעמסה.
- משטח ההתקנה חייב להיות נקי, ללא שעוות רצפה וללא חומרי סיכה אחרים.
- אין לאפשר לרגליים של מכונית הכביסה להירטב. חוסר הקפדה על כך עלול לגרום לרעידות או לרעש.
- אפשר לרכוש מכסי גומי (p/no.4620ER4002B) ממרכז השירות של LG

שימוש במשטחים נגד החלקה (אפשרות)

אם תתקינו את מכונית הכביסה על משטח חלקלק, היא עלולה לזוז בשל הרעידות המרובות. איזון לא נכון עלול לגרום לבעיית תפקוד בשל רעש ורעידות. אם זה קורה, יש להתקין את הפדים נגד החלקה מתחת לרגלי האיזון ולעשות התאמה של הרמה.



1 נקו את הרצפה על מנת להניח עליה את המשטחים נגד החלקה

- יש להשתמש בסמרטוט יבש על מנת להסיר ולנקות חפצים זרים ולחות. אם הלחות נשארת, המשטחים נגד החלקה עלולים להחליק.

2 יש לכוון את הרמה אחרי הנחת מכונית הכביסה באזור ההתקנה.

3 הניחו את הצד הדביק של המשטחים נגד החלקה על הרצפה.

- הכי נכדי להתקין את הפדים נגד החלקה מתחת לרגליים הקדמיות. אם קשה להניח את הפדים מתחת לרגליים הקדמיות, יש להניח אותם מתחת לרגליים האחוריות.

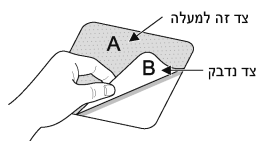

4 ודאו שהמכשיר מאוזן.

- יש לדחוף את לנענע את הקצוות העליונים של מכונית הכביסה בעדינות על מנת לוודא שהמכונה לא מיטלטלת. אם המכשיר מתנדנד, אזנו אותו שוב.


הערה

- אפשר להשיג משטחים נגד החלקה במרכז השירות של LG.

פתיחת המארז והסרת ברגים של העברה.


1 הרימו את המכשיר מעל בסיס הקצף.

- אחרי הסרת הקרטונים וחומרי המשלוח, יש להרים ולהסיר את הבסיס המוקצף מהמכונה. יש לוודא כי התמיכה של האמבטיה יורדת ביחד עם הבסיס ושהיא לא נדבקה לתחתית של מכונת הכביסה.
- אם אתם חייבים להשכיב את מכונת הכביסה על מנת להסיר את בסיס הקרטון, יש להקפיד להגן על הדופן הצדדית של מכונת הכביסה ולהשכיב אותה בזהירות על צדה. אסור להשכיב את מכונת הכביסה על חלקה הקדמי או האחורי.

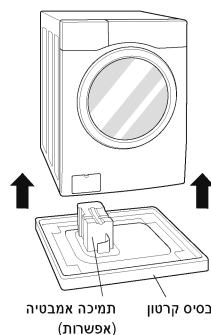


2 נא להסיר את הברגים המורכבים.

- יש להתחיל בשני ברגי ההעברה שבתחתית, נא להשתמש במפתח הברגים (כלול) על מנת לשחרר לחלוטין את הברגים על ידי סיבוב שלהם נגד כיוון השעון. יש להסיר את הברגים המורכבים על ידי פיתול קל שלהם ולאחר מכן למשוך אותם החוצה.

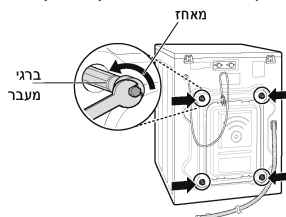

3 נא להתקין את המכסים של החורים

- מצאו את מכסי החורים אשר כלולים בחבילת האביזרים או מחוברים בצד האחורי.

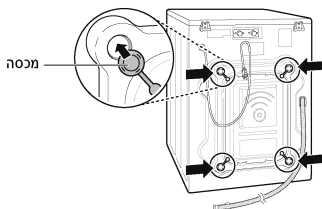

הערה

- שמור את הרכבי הברגים לשימוש עתידי. על מנת למנוע נזק לרכיבים הפנימיים, אסור להעביר את מכונת הכביסה מבלי להתקין מחדש את ברגי ההעברה.
- חוסר הקפדה על הסרה של הברגים והמאחז עלול לגרום לרעידות חמורות ולרעש, דבר אשר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למכונת הכביסה. הכבל החשמלי מחובר לצד האחורי של מכונת הכביסה בעזרת בורג העברה על מנת למנוע את ההפעלה כאשר הברגים הללו עדיין מחוברים.

- אם לא הייתה ברירה והיה צריך למקם את מכונת הכביסה בסמוך לתנור גז או פחם, חובה להכניס בידוד (85x60 ס"מ) המכוסה ביריעת אלומיניום בין שני המכשירים, בצד הפונה לתנור או לכיריים.

- אין להכניס את מכונת הכביסה למקומות שבהם יכולה להיות סמפרטורה של קיפאון. צינורות שקפאו עלולים להתפוצץ תחת לחץ. האמינות של יחידת השליטה האלקטרונית עלולה להיפגע בטמפרטורות מתחת לנקודת הקיפאון.

- יש לוודא שכאשר מכונת הכביסה מותקנת, היא תהיה נגישה למהנדס במקרה של תקלה.

- כאשר מכונת הכביסה מותקנת, יש לכוון את כל ארבעת הרגליים על ידי שימוש במפתח הברגים של ברגי מעבר שניתן על מנת לוודא שהמכשיר יציב, ושנשארו מרווח של בערך 20 מ"מ בין הקצה של מכונת הכביסה והקצה התחתון של כל מה שמעליה.

- אם אתם מקבלים את מכונת הכביסה בחורף והטמפרטורות ירדו מתחת לנקודת הקיפאון, יש להניח את מכונת הכביסה בטמפרטורת החדר למשך מספר שעות לפני שמתחילים להפעיל אותה.

⚠ אזהרה


- ציוד זה אינו מיועד לשימוש בים או לשימוש בהתקנה ניידת כמו בקרוואנים, מטוסים וכו'.

חיבור חשמלי

- אסור להשתמש בכבל מאריך או במתאם כפול.
- יש להוציא תמיד את התקע של מכונת הכביסה מהשקע ולסגור את אספקת המים אחרי השימוש.
- יש לחבר את מכונת הכביסה לשקע עם הארקה בהתאם לתקנות החיווט הנוכחיות.
- מכונת הכביסה צריכה להיות ממוקמת בצורה כזו שיהיה קל להגיע אל התקע.
- רק צוות מוסמך יכול לבצע תיקונים במכונת הכביסה. תיקונים שיתבצעו על ידי אנשים לא מנוסים עלולים לגרום לנזק או לתקלה רצינית. נא לפנות למרכז השירות המקומי שלכם.

דרישות למקום התקנה

מיקום

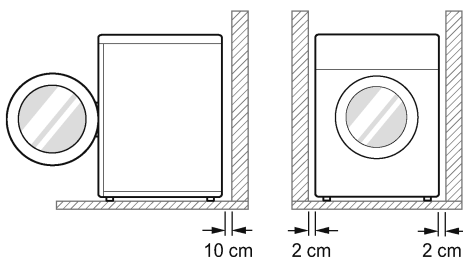

רמת הרצפה: מדרון מותר מתחת לכל מכונת הכביסה הוא 1°.

שקע חשמלי: זה חייב להיות בתוך 1 מטר מכל צד של מיקום המכשיר.

- אסור להעמיס על השקע עם יותר מאשר מכשיר אחד.

מרווחים נוספים: לגבי הקיר, 10 ס"מ: מאחור 2 ס"מ: מצד ימין ומצד שמאל

- אין לשים או לאחסן מוצרי כביסה מעל מכונה הכביסה בכל זמן שהוא. מוצרים אלו עלולים לפגוע בגימור או בבקורות.

⚠ אזהרה

- חובה להכניס את התקע לשקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל הקודים וההנחיות המקומיות.

מיקום


- יש להתקין את מכונת הכביסה על רצפה קשה ושטוחה.
- יש לוודא כי זרימת האוויר מסביב למכונת הכביסה אינה נפגעת על ידי שטיחים, שטיחונים וכו'.
- אין לנסות ולתקן חוסר איזון ברצפה על ידי הנחת פיסות עץ, קרטונים או חומרים דומים מתחת למכונת הכביסה.

מפרט

F0812WW/F0812WS F0814WW0/SC5-1583SG SC4-1680SR/SC4-1684SR	F0712WW/F0712WS SC5-1570SG/SC5-1573SG	מודל
8 ק"ג	7 ק"ג	יכולת שטיפה:
220 – 240 וולט, 50 הרץ		אספקת חשמל
600 מ"מ (רוחב) X 560 מ"מ (עומק) X 850 מ"מ (גובה)		גודל
62 ק"ג		משקל המוצר
0.1 - 1.0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm ²)		לחץ מים מותר:

- ייתכן שיהיה שינוי של המראה והמפרט בלי הודעה מראש על מנת לשפר את איכות המוצר.
- אין צורך בהגנה נוספת על החיבור לאספקת המים.

- 1 ברגי מעבר
- 2 תקע חשמלי
- 3 מגירה
- 4 לוח בקרה
- 5 תוף
- 6 דלת
- 7 צינור ניקוז
- 8 תקע ניקוז
- 9 מסנן משאבת ניקוז
- 10 פקק כיסוי (המיקום שלו עשוי להשתנות תלוי במוצר)
- 11 רגל מתכווננת

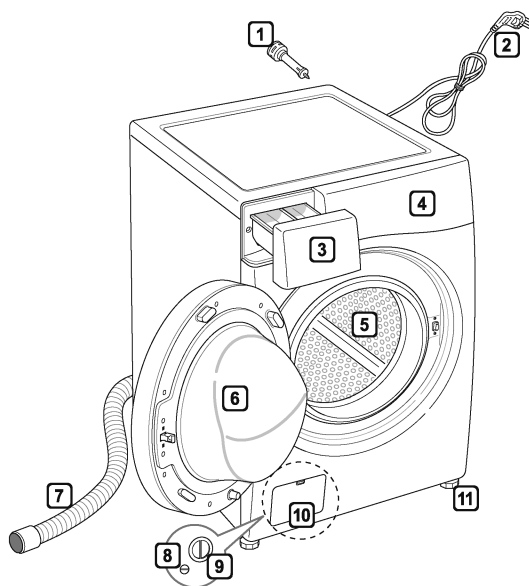

אביזרים




משטחים נגד החלקה (2EA)
(אפשרות)



מכסים לכיסויי חורי ברגי
העברה (אפשרות)




מפתח ברגים



צינור אספקה קרה (1EA)
(אפשרות: חם (1EA))



רצועת קשירה (אפשרות)



תומך מרפק להבטחת צינור
הניקוז (אפשרות)

היפטרות מהמכשיר הישן שלכם.



- סמל זה של איקס על תיבה עם גלגלים משמעותו שצריך להיפטר ממוצרים חשמליים וחלקי חשמל (WEEE) בנפרד מהפסולת העירונית הרגילה.
- מוצרים חשמליים ישנים יכולים להכיל חומרים מסוכנים כך שהיפטרות נכונה מהמכשיר הישן שלכם תעזור למנוע השלכות שליליות פוטנציאליות עבור הסביבה ובריאות האדם. המכשיר הישן עשוי להכיל שניתן להשתמש בהם שוב על מנת לתקן מוצרים אחרים וחומרים יקרים אחרים שניתן למחזר אותם על מנת לשמר משאבים מוגבלים.
- אתם יכולים לקחת את המכשיר שלכם לחנות שבה רכשתם את המוצר, או שתצרו קשר עם האגף לאיכות הסביבה ברשות המקומית שלכם על מנת לקבל פרטים על המקום אליו ניתן להעביר את הפסולת WEEE הזו. על מנת לקבל את המידע המעודכן ביותר על המדינה שלכם אנא היכנסו ל- www.lg.com/global/recycling

- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- אסור לכבס שטיחים, שטיחונים, נעליים או שמיכות של חיות מחמד, או כל פריט אחרי שאינו בגדים או מצעים, במכונה זו.
- צריך להשתמש במכשיר זה רק לצרכים ביתיים ואסור להשתמש בביישומים ניידים.
- אם ישנה דליפת גז (איסובוטן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל וצריך לאוורר את האזור בצורה מיידית.

אחזקה

- צריך לתקוע את התקע בשקע בצורה בטוחה אחרי שסילקתם לחלוטין לחות ואבק כלשהם.
- צריך לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני שמנקים את המכשיר. כיוון הבקורות למצב כבוי או סטנד ביי לא גורם לניתוק של מכשיר זה מאספקת החשמל
- נא לא להתז מים בתוך או מחוץ למוצר על מנת לנקות אותו.
- אף פעם אל תנתקו את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. תמיד צריך לאחוז בחוזקה את תקע החשמל ולהוציא אותו בצורה ישירה מתוך השקע.

היפטרות

- לפני שנפטרים ממכשיר ישן, יש להוציא אותו מהשקע. יש לחתוך את הכבל מיד מאחורי המכשיר על מנת למנוע שימוש לא נכון.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.
- הסירו את הדלתות לפני שאתם נפטרים מהמכשיר הזה על מנת למנוע סכנה שילדים או חיות קטנות יילכדו בתוך המכשיר.

- אסור להכניס חיות, כמו חיות מחמד, לתוך המוצר.
- נא לשמור שהאזור שמתחת ומסביב למכשיר יהיה רחוק מחומרים דליקים כמו מוך, נייר, סמרטוטים, חומרים כימיים וכו'.
- אסור להשאיר את הדלת של המכשיר הזה פתוחה. ילדים עלולים להיתלות על הדלת או לזחול לתוך המכשיר, דבר שעלול לגרום לנזק או לפגיעה.
- השתמשו בצינור חדש או במערכת הצינורות שסופקה עם המכשיר. שימוש מחדש בצינורות ישנים עלול לגרום לדליפת מים וכתוצאה מכך לנזק לרכוש.
- אסור להכניס פנימה, לכבס או לייבש פריטים שנוקו, כובסו, הוטבלו, או רוססו בחומרים דליקים מתפוצצים (כמו שעווה, מסיר שעווה, דלק, צבע, גז, מסיר גריז, תמיסות של ניקוי יבש, קרוסין, נפט, מסירי כתמים, טרפנטין, שמן צמחי, שמן לבישול, אצטון, אלוהול וכו'). שימוש בלתי הולם עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.
- אף פעם אל תפתחו את המכשיר בזמן שהוא פועל. יש להמתין עד שהתוף ייעצר לגמרי.
- במקרה של הצפה, צריך לנתק את החיבור לחשמל וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוח של LG Electronics
- אסור להפעיל לחץ מוגזם כלפי מטה על הדלת, כאשר דלת המכשיר פתוחה.
- אסור לגעת בדלת במהלך תכנית של טמפרטורה גבוהה
- אסור להשתמש בגז דליק ובחומרים דליקים (בנזין, טינר, נפט, אלוהול וכו') בסביבות המוצר.
- אם צינור הניקוז או צינור הכניסה קפאו במהלך החורף, השתמשו בהם רק אחרי הפשרה.
- יש להרחיק את כל חומרי הניקוי, מרככים ואקונומיקה הרחק מטווח ידם של ילדים.

- אין להתקין את המכשיר הזה מאחורי דלת ננעלת, דלת הזזה או דלת שיש לה ציר בצד הנגדי לזה של מייבש הכביסה, בדרך כזו שתפריע לפתיחה מלאה של דלת המייבש.
- המכשיר חייב להיות עם הארקה. במקרה של תקלה או קלקול, ההארקה תפחית את הסיכון לשוק חשמלי על ידי כך שיספק נתיב עם הכי פחות התנגדות לזרם החשמלי.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי שיש לו מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל הקודים וההנחיות המקומיות.
- חיבור בלתי הולם של מוליך הארקה הציוד עלול לגרום לסיכון בהלם חשמלי. אנא בדוק עם חשמלאי מוסמך או עם איש שירות אם אתה לא בטוח שלמכשיר יש הארקה הולמת.
- אסור לשנות את התקע שקיבלת עם המכשיר. אם הוא לא מתאים לשקע, אנא דאג לכך שחשמלאי מוסמך יתקין לך שקע מתאים.

הפעלה

- אסור לנסות להפריד בין לוחות או לפרק את המכשיר. אסור להכניס חפצים חדים כלשהם ללוח הבקרה על מנת להפעיל את המכשיר.
- אסור לתקן או להחליף חלק כלשהו במכשיר. כל התיקונים והשירות צריכים להיות מבוצעים על ידי אנשי צוות מיומנים אלא אם מומלץ משהו אחר בצורה ספציפית במדריך למשתמש נא להשתמש רק בחלקים מורשים מהמפעל.

לשימוש באירופה:

ילדים בני 8 ומעלה יכולים להשתמש במכשיר זה וכך גם אנשים אשר סובלים מיכולות פיזית, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע אם הם נמצאים תחת פיקוח או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי המכשיר ואחזקתו על ידי המשתמש לא צריכים להיעשות על ידי ילדים בלי פיקוח.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 אלא אם הם נמצאים בפיקוח מתמיד.

התקנה

- אל תנסו להפעיל את המכשיר הזה אם נגרם לו נזק, הוא אינו מתפקד, מפורק חלקית, חסרים לו חלקים או יש לו חלקים שבורים, ובכלל זאת נזק לכבל החשמלי או לתקע.
- את המכשיר הזה צריכים להעביר רק שני אנשים או יותר המחזיקים אותה בצורה בטוחה.
- אל תתקינו את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת אל תתקינו או תאחסנו את המכשיר באזור חיצוני, או בכל אזור המושפע מתנאי מזג אוויר כמו אור שמש ישיר, רוח, או גשם או טמפרטורה מתחת לנקודת הקיפאון.
- יש להדק את צינור הניקוד על מנת למנוע היפרדות.
- אם נגרם נזק לחוט החשמל או שיש שהשקע רופף, אל תשתמשו בחוט החשמל וצרו קשר עם מרכז השירות המורשה.
- אל תחברו את המכשיר לשקע עם שקעים מרובים, כבל מאריך או מתאם כלשהו

הנחיות הבטיחות הבאות מיועדות על מנת למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של המוצר הזה. ההנחיות מופרדות ל"אזהרה" ול"זהירות" כפי שמתואר להלן.

⚠ סמל זה מוצג על מנת להצביע על עניים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המסומן בסמל זה בצורה זהירה ועקבו אחר ההנחיות על מנת להימנע מסיכון.

⚠ אזהרה

זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.

⚠ זהירות

זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

הנחיות בטיחות חשובות

⚠ אזהרה

על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, שוק חשמלי, פגיעה או צריבה לאנשים כאשר משתמשים במוצר הזה, צריך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

ילדים בבית

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן השונים מהדגם שרכשת. היצרן יכול להכניס שינויים במדריך זה.

4	הוראות בטיחות.....
4	הנחיות בטיחות חשובות.....
9	היפטרות מהמכשיר הישן שלכם.....
10	התקנה.....
10	חלקים.....
10	אביזרים.....
11	מפרט.....
12	דרישות למקום התקנה.....
13	פתיחת המארז והסרת ברגים של העברה.....
14	שימוש במשטחים נגד החלקה (אפשרות).....
14	רצפות עץ (רצפות עם חיפוי).....
15	איזון המכשיר.....
15	חיבור צינור אספקת המים.....
18	התקנת צינור הניקוז.....
19	הפעלה.....
19	שימוש במכונת הכביסה.....
20	מיון כביסה.....
21	הוספת מוצרי ניקוי.....
23	לוח בקרה.....
24	טבלת תכניות.....
28	תכניות אפשרות.....
31	פונקציות סמארט.....
31	שימוש ב- בפונקציית Tag On.....
31	שימוש באפליקציה.....
32	שימוש ב- פונקציית Smart Diagnosis™.....
33	אחזקה.....
33	ניקוי מכונת הכביסה.....
33	ניקוי של מסנן צינור הכניסה.....
34	ניקוי מסנן משאבת הניקוז.....
35	ניקוי המגירה.....
35	Tub Clean (ניקוי אמבטיה) (☼) (אפשרות).....
36	אזהרות לגבי קיפאון במהלך החורף.....
38	איתור וטיפול בתקלות.....
38	אבחון בעיות.....
41	הודעות של טעות.....
43	אחריות.....

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **ברימאג דיגיטל אייג'**.

במכונות הכביסה החדישות והיוקרתיות המיובאות על-ידי חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועים מעולים, בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**, רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה המוענקת לכם.

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת מכונת הכביסה ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיה ואמינותה.

חוברת זו, מספקת מידע מדויק באשר להתקנת המכונה.

באיחולי הנאה והצלחה

חברת **ברימאג דיגיטל אייג'**

BRIMAG

מותגים מבית טוב

מדריך למשתמש

מכונת כביסה

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יפשט את ההתקנה ויבודד את המוצר יותר בקלות ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



HEBREW IW
F0712WW F0712WS F0812WW F0812WS
F0814WW0 SC5-1570SG SC5-1573SG
SC5-1583SG SC4-1680SR SC4-1684SR



MFL69655889
Rev.00_022817