

**Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

**Informations générales**

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

**Informazioni generiche**

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

\* Make sure the number is correct before making a call.



**LG**  
Life's Good

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
ENGLISH

Benutzerhandbuch

**LG-E510**

P/N : MFL67362546 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



**CE 0168**

**Wi-Fi (WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

**Wi-Fi (WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata in UE in ambienti chiusi senza limitazioni, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

**Wi-Fi (WLAN)**

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.




Deutsch

# LG-E510 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Der Inhalt dieses Handbuchs trifft möglicherweise nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der Software Ihres Telefons und von Ihrem Dienstanbieter ab.
- Dieses Gerät wird wegen seines Touchscreen-Tastenfelds für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.

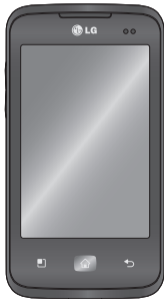

# Inhalt

**Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.. 7**

**Wichtiger Hinweis..... 20**

**Ihr neues Mobiltelefon.... 38**

SIM-Karte und Akku einlegen ..... 41

Mobiltelefon aufladen..... 43

Speicherkarte einsetzen . 43

Speicherkarte formatieren ..... 45

**Ihr Homescreen ..... 47**

Touchscreen-Tipps..... 47

Telefon sperren..... 48

Bildschirm entsperren .... 49

Lautlos-Modus ..... 50

Startseite ..... 50

Widgets zu Ihrem

Homescreen hinzufügen. 51

Zu den zuletzt verwendeten

Anwendungen

zurückkehren..... 53

Benachrichtigungsauszug.53

Statusleiste anzeigen .... 54

Bildschirmtastatur..... 58

Buchstaben mit Akzent

eingeben ..... 59

**Google-Konto einrichten. 60**

**Wi-Fi ..... 62**

Wi-Fi aktivieren..... 62

Mit Wi-Fi verbinden..... 62

Mobildatenverbindung Ihres

Telefons freigeben ..... 63

Einstellungen für USB-

Tethering und den mobilen

Wi-Fi-Hotspot. .... 65

Mobildatenverbindung via

USB teilen. .... 66

USB-Tethering und

Datenfreigabe..... 66

Mobildatenverbindung als

mobilen Wi-Fi-Hotspot

verwenden ..... 67

Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern.....	68	On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren .....	76	Anruflautstärke anpassen	81
Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren....	70	Mobiltelefon mit dem PC verbinden .....	76	Neuer Anruf .....	82
Wi-Fi Cast verwenden ....	72	Verbindung zwischen Telefon und PC prüfen....	78	Anruflisten anzeigen.....	82
<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>74</b>	Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen .....	79	Anrufeinstellungen .....	83
On-Screen Phone verwenden .....	74	<b>Anrufe .....</b>	<b>80</b>	<b>Kontakte .....</b>	<b>84</b>
On-Screen Phone-Symbole.....	74	Einen Anruf tätigen .....	80	Kontakte suchen.....	84
On-Screen Phone-Funktionen .....	74	Kontakte anrufen .....	80	Neuen Kontakt hinzufügen .....	84
		Anrufe annehmen oder abweisen.....	81	Bevorzugte Kontakte .....	85
				Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Telefon verschieben.....	86
				<b>Nachrichten/E-Mail.....</b>	<b>88</b>
				Nachrichten.....	88

# Inhalt

Nachrichten senden.....	88	Konten zum Telefon		<b>Videokamera.....</b>	<b>108</b>
Gruppirt .....	90	hinzufügen .....	98	Der Sucher .....	108
Smileys verwenden.....	90	Eigenen Status anzeigen		Ein Video aufnehmen ...	109
Nachrichteneinstellungen		und aktualisieren .....	99	Nach der Aufnahme des	
ändern .....	90	Konten vom Telefon		Videos.....	109
E-Mail- und Kontobildschirm		entfernen .....	100	Erweiterte Einstellungen	110
öffnen .....	91	<b>Kamera .....</b>	<b>101</b>	Gespeicherte Videos	
E-Mail-Nachrichten		Der Sucher .....	101	ansehen.....	112
verfassen und senden ....	93	Ein Foto machen .....	102	Lautstärke einstellen, wenn	
Mit Kontoordnern		Nach der Aufnahme des		Sie ein Video ansehen ..	112
arbeiten .....	96	Fotos .....	102	<b>Multimedia.....</b>	<b>113</b>
E-Mail-Konten hinzufügen		Erweiterte Einstellungen.	103	Anzeigemodus.....	113
und bearbeiten .....	96	Gespeicherte Fotos		Zeitleistenansicht.....	114
Soziale Netzwerke .....	97	ansehen.....	106	SmartShare verwenden	114

Musik.....	116	<b>Dienstprogramme.....</b>	<b>125</b>	Internet-Symbolleiste	
Musiktitel abspielen .....	116	Wecker einstellen .....	125	verwenden .....	130
Dateien mithilfe von USB-		Taschenrechner .....	126	Optionen verwenden ....	131
Massenspeichergeräten		Neuen Termin		<b>Das Internet.....</b>	<b>132</b>
übertragen .....	118	hinzufügen .....	126	<b>Einstellungen.....</b>	<b>133</b>
Musik/Videos auf dem		Kalenderansicht ändern	127	Drahtlos und Netzwerke.	133
Telefon speichern.....	119	Polaris Viewer.....	128	Anrufeinstellungen .....	136
Daten vom Telefon über		Sprachmemo.....	128	Ton .....	138
Bluetooth senden.....	120	Ton- und		Anzeige.....	140
Radio .....	122	Sprachaufnahme .....	129	Standort und Sicherheit	140
Sender suchen .....	122	Sprachaufnahme		Anwendungen .....	142
Kanäle zurücksetzen ....	123	senden.....	129	Konten &	
Radio hören.....	124	<b>Das Internet.....</b>	<b>130</b>	Synchronisierung .....	143
		Browser .....	130	Datenschutz .....	144

# Inhalt

Speicherverwaltung .....	145	<b>Zubehör .....</b>	<b>154</b>
Sprache und Tastatur ...	145	<b>Technische Daten .....</b>	<b>155</b>
Spracheingabe&-		<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>156</b>
ausgabe .....	146		
Eingabehilfen.....	148		
Datum und Uhrzeit .....	148		
Telefoninfo .....	149		
<b>Softwareaktualisierung</b>	<b>150</b>		
Software-Update für das			
Mobiltelefon .....	150		
DivX Mobile .....	152		

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-E510 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich

der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt,

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
  - Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
  - Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,713 W/kg (10 g) bzw. 1,12 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
  - Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein,

wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.

- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

### Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen

deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

**Hinweis:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## **Glasteile**

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## **Sprenggebiete**

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die

Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## **Explosionsgefährdete Orte**

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite

von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Wichtiger Hinweis

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

### Anwendungen verwalten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und berühren Sie dann **OK**, um die App wie gewünscht zu deinstallieren.

## 2. Betriebsdauer des Akkus optimieren

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

### **Betriebsdauer des Akkus erhöhen**

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi,

Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.

# Wichtiger Hinweis

## Prüfen des Ladezustands des Akkus

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Telefoninfo > Status**.
- 2 Status („Wird geladen“, „Wird nicht geladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

## Überwachen und Kontrollieren des Akkuenergieverbrauchs

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen

die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie dann **Einstellungen > Telefoninfo > Akkuverbrauch**.

- 2 Die Akkubetriebsdauer wird dann oben im Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Am unteren Bildschirmrand werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen – die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

### 3. Open-Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie anstatt des vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystems ein Open-Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

#### **WARNUNG**

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

#### **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. Android Market™. Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

# Wichtiger Hinweis

## 4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu werden mehrere Bildschirme angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden.

Nach der Mustereinstellung wird das Display des Telefons gesperrt. Geben Sie das Entsperrungsmuster ein, um das Telefon zu entsperren.

**Achtung:** Legen Sie zunächst ein Gmail-Konto an, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen.

### **WARNUNG**

#### **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters**

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrungsmuster einzugeben. Wenn Sie alle 5 Versuche genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

## Wenn Sie Ihr Entsperrungsmuster vergessen haben:

Wenn Sie beim Versuch, sich per Telefon bei Ihrem Google-Konto anzumelden, fünfmal das falsche Muster eingegeben haben, tippen Sie auf die Taste „Muster vergessen?“. Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben oder sich nicht mehr daran erinnern, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

## 5. Hard-Reset verwenden

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion Hardware-Reset, um das Telefon zu initialisieren.

Während das Telefon abgeschaltet ist, drücken Sie länger als zehn Sekunden auf die Tasten **Leiser + Ein/Aus**. Wenn auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird, lassen Sie die Taste **Ein/Aus** los.

Wenn auf dem Display der Bildschirm für den Hardware-Reset angezeigt wird, lassen Sie auch die anderen Tasten los.

## Wichtiger Hinweis

Warten Sie mindestens eine Minute, bis das Telefon einen Hardware-Reset ausgeführt hat. Danach wird es wieder eingeschaltet.

**Vorsicht:** Wenn Sie einen Hardware-Reset ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Dies ist nicht umkehrbar. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.

## 6. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

### Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.

- Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
- Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.

## Wichtiger Hinweis

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 4** Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

## 7. microSD-Karte verwenden

Bilder sowie Musik- und Videodateien können nur im externen Speicher gespeichert werden.

Bevor Sie die integrierte Kamera verwenden können, müssen Sie in das Telefon zuerst eine microSD-Speicherkarte einlegen.

Ohne Speicherkarte können Sie die mit der Kamera aufgenommenen Bilder und Videos nicht speichern.

## **WARNUNG**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie dann **Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen**.

## **8. Anwendungen öffnen und wechseln**

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

# Wichtiger Hinweis

## Anwendungen anhalten

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung und berühren Sie **Stopp**, um deren Verwendung zu stoppen.

### **TIPP!** Zu letzten Anwendungen

zurückkehren Drücken Sie die Taste Homescreen und halten Sie sie gedrückt. Daraufhin wird eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen angezeigt.

## 9. LG PC Suite von einer Speicherkarte kopieren

LG PC Suite IV ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Mobiltelefon über ein USB-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen des Mobiltelefons über Ihren PC nutzen.

## Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Einfaches Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren der Daten auf dem Mobiltelefon mit den Daten auf dem PC (Kontakte, SMS, Lesezeichen und Anrufliste)
- Einfache Übertragung von Multimediadateien (Fotos, Videos, Musik) zwischen PC und Telefon per Drag & Drop
- Übertragen von auf dem Telefon gespeicherten SMS auf den PC

- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

## Installation der LG PC Suite von Ihrer MicroSD-Speicherkarte

- 1 Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Telefon ein. (Möglicherweise ist die Karte bereits eingelegt.)
- 2 Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus **USB-Speicher** auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** und aktivieren Sie dann das Kästchen **USB-Speicher**.)

## Wichtiger Hinweis

**3** Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an.

**4** • Ziehen Sie das USB-Symbol von der Statusleiste.

• Wählen Sie **USB-Verbindung** und **USB-Speicher aktivieren**.

• Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und Dateien übertragen.

**5** • Kopieren Sie den Ordner „LGPCSuiteIV“ auf dem USB-Speicher auf Ihren PC.

• Führen Sie die Datei „LGInstaller.exe“ auf Ihrem PC aus und befolgen Sie die Anleitungen.

\* Wenn die Installation der LG PC Suite IV abgeschlossen ist, deaktivieren Sie den Modus **USB-Speicher**, um die LG PC Suite IV auszuführen.

**HINWEIS:** Entfernen oder löschen Sie keine anderen auf Ihrer Speicherkarte installierten Programmdateien. Dadurch könnten Ihre installierten Anwendungen beschädigt werden.

## 10. Telefon mit USB an einen Computer anschließen

**HINWEIS:** Wenn Sie das Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website ([www.lg.com](http://www.lg.com)) herunter. Wählen Sie unter [www.lg.com](http://www.lg.com) Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Weiterführende Informationen finden Sie auf den weiteren Seiten. Die PC Suite ist auf der MicroSD-Karte vorhanden und kann so direkt auf den PC kopiert werden.

### LG-E510 bietet keine Unterstützung für:

- LG Air Sync (Web Sync, Rechtsklick)
- Aufgabenlisten in Kalender
- Notizen
- Java-Anwendung

Nach der Installation von PC Suite IV finden Sie im Hilfemenü ein Benutzerhandbuch.

- 1 Mit dem USB-Kabel können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Danach erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass der USB-Anschluss hergestellt wurde.

## Wichtiger Hinweis

- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie **USB-Verbindung**.
- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

Wenn sich das Telefon als USB-Speicher verbindet, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist mit Ihrem Computer als Laufwerk verbunden. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

**HINWEIS:** Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen manuell deinstalliert werden.

**TIPP!** Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und **USB-Speicher deaktivieren** berühren.

Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können demnach keine Anwendungen verwenden, die auf der microSD-Karte basieren, wie z. B. Kamera, Galerie und Musik.

Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum korrekten Entfernen der USB-Geräte. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie **USB-Verbindung > USB-Speicher deaktivieren**.

## 11. Bildschirm entsperren, wenn eine Datenverbindung genutzt wird

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, berühren Sie die **Ein-/Austaste**.

## Wichtiger Hinweis

### 12. Halten Sie das Telefon gerade

Halten Sie Ihr Mobiltelefon gerade wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-E510 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigt.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe

tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

### 13. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

## **14. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie den PC ein-/ausschalten.**


Prüfen Sie, ob Sie das Datenkabel zwischen Telefon und PC entfernt haben: Wenn es weiterhin angeschlossen ist, kann dies zu Problemen auf Ihrem PC führen.

# Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Ein-/Austaste** drei Sekunden lang gedrückt.

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Austaste** drei Sekunden lang gedrückt, und berühren Sie dann **Ausschalten** und **OK**.

## Hörer/Lautsprecher

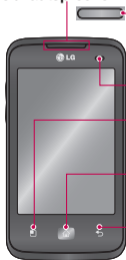

### Ein-/Aus- und Sperrtaste

Schaltet Ihr Telefon ein/aus, wenn Sie die Taste gedrückt halten.

Sperrt den Bildschirm, wenn Sie die Taste kurz drücken.

### Näherungssensor

### Menütaste

Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.

### Homescreen-Taste

Keht von jedem Bildschirm zum Homescreen zurück.

### Zurück-Taste

Keht zum vorherigen Bildschirm zurück.



### Lautstärketasten

Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke

- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Lautstärkeregelung

### Anschluss für Stereo-Kopfhörer



Ein-/Aus- und Sperrtaste



# Ihr neues Mobiltelefon

## **HINWEIS: Näherungssensor**


Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich das Sensortastenfeld aktiviert wird.

## **⚠️ WARNUNG**

Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.


## SIM-Karte und Akku einlegen

- 1 Zum Entfernen der rückseitigen Abdeckung halten Sie das Telefon in einer Hand. Mit der anderen Hand drücken Sie mit dem Daumen fest auf die rückwärtige Abdeckung. Heben Sie die Abdeckung nun hoch.

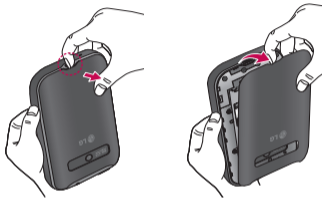

## Ihr neues Mobiltelefon

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

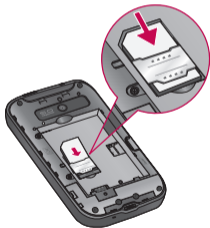

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon mit denen am Akku ausrichten.



- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf.

## Mobiltelefon aufladen

Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-E510 muss aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.



**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss der Akku beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

## Speicherkarte einsetzen


Um Multimediadateien zu speichern (z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder), müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.

**HINWEIS:** Das LG-E510 unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität bis zu 32 GB.

# Ihr neues Mobiltelefon

## So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

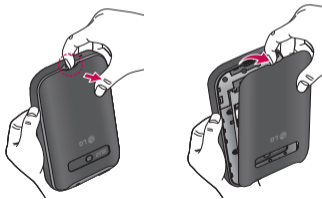

- 2 Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.





## WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** > **Speicherverwaltung**.

## Ihr neues Mobiltelefon

- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 4 Berühren Sie **SD-Karte löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

**Ziehen** – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.

**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

### HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

# Ihr Homescreen

## Telefon sperren

Wenn Sie Ihr LG-E510 nicht verwenden, drücken Sie auf die **Ein-/Austaste**, um das Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken, und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm auf den Bildschirm „Bildschirmsperre“ umgeschaltet, um den Akku zu schonen.

Falls während der Sperrung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

**Entsperrungsmuster einstellen:** Sie können durch Verbinden von Punkten Ihr eigenes Entsperrungsmuster einstellen. Wenn Sie ein Muster einstellen, wird der Bildschirm des Telefons verriegelt. Zeichnen

Sie das Entsperrungsmuster, um das Telefon freizugeben.

**Achtung:** Bevor Sie ein Entsperrungsmuster einstellen können, müssen Sie ein Google Mail-Konto erstellen.

**Achtung:** Falls Sie mehr als fünf Musterzeichnungsfehler hintereinander eingeben, kann das Telefon nicht entsperrt werden. In diesem Fall werden Ihre persönlichen Informationen und alle heruntergeladenen Daten gelöscht.

## Bildschirm entsperren

Wenn das LG-E510 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Bildschirmsperre“ zurück. Ziehen Sie mit dem Finger von unten nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.



# Ihr Homescreen

## Lautlos-Modus

Berühren Sie im Benachrichtigungsauszug



, so dass es zu  wird.

## Startseite

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Widgets gestalten. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.

**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnellleisten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnellleisten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.



Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.



Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen.

Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt.

Um die gewünschte Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol in der Anwendungsliste.

**HINWEIS:** Je nach Software Ihres Telefons oder Ihrem Dienstanbieter können unterschiedliche Anwendungen vorinstalliert sein.

## Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen


Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

- 1 Drücken Sie auf dem Homescreen auf die **Menü** und wählen Sie **Hinzuf.** Oder berühren Sie den leeren Teil des Homescreens etwas länger.
- 2 Berühren Sie in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand die Art des Elements, das Sie hinzufügen möchten.

## Ihr Homescreen

- 3 Wählen Sie z. B. **Ordner** aus der Liste aus und tippen Sie darauf.
- 4 Im Homescreen wird dann das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem betreffenden Panel und nehmen Sie dann den Finger vom Bildschirm.

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol auf dem Homescreen zu löschen, berühren Sie das zu löschende Verknüpfungssymbol länger, und ziehen Sie es auf .

**HINWEIS:** Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Nur ihre


Symbole können vom Bildschirm gelöscht werden.)

## Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** längere Zeit. Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste **Zurück**, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

## Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



# Ihr Homescreen



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten.

Drücken Sie alternativ dazu auf dem Homescreen die **Menü** und wählen Sie **Benachrichtigungen**. Hier können Sie Sound, Wi-Fi, Bluetooth und GPS sowie andere Benachrichtigungen prüfen und verwalten.






## Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkuladung und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.






In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.



[Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Wi-Fi Direct ist aktiviert.

Symbol	Beschreibung
	Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf



Symbol	Beschreibung
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung

# Ihr Homescreen

Symbol	Beschreibung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang und -versand

Symbol	Beschreibung
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS stellt Verbindung her

Symbol	Beschreibung
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert

Symbol	Beschreibung
	Download beendet
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft

Symbol	Beschreibung
	Anstehendes Ereignis
	UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund
	SmartShare ist aktiv
	Freigabe-Anforderung für SmartShare


Symbol	Beschreibung
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv



# Ihr Homescreen

## Bildschirmtastatur


Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


### Tastatur und Texteingabe verwenden


 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben.

  Tippen Sie auf die Taste, um auf die numerische und die Symboltastatur umzuschalten. Zum Anzeigen des Einstellungsmenüs können Sie auch diese Registerkarte länger berühren.

 Tippen Sie auf die Taste, um ein Emoticon für Ihre Nachricht einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtefeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste

größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

## Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

### So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

\* Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

\* **Anwendungen** > eine Google-Anwendung wählen, beispielsweise **Gmail** > **Weiter** > **Erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen.

Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.


### Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie .

Oder berühren Sie **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke**, und aktivieren Sie dann > **Wi-Fi** .

### Mit Wi-Fi verbinden

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Wenn  angezeigt wird, müssen Sie ein Passwort eingeben, um eine Verbindung herstellen zu können.

#### HINWEIS:

- Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang haben und eine 3G-Verbindung wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.

- Wenn Ihr Telefon in den Standby-Modus wechselt, während es über einen Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist, wird die Wi-Fi-Verbindung automatisch beendet.
- In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3G-Netzwerk aufbaut, falls es über die erforderlichen Daten verfügt. Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.
- Das LG-E510 unterstützt die Protokolle WEP, WPA/WPA2-PSK und 802.1x EAP. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung

für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Pop-up-Fenster ein. Wenn die Verschlüsselung nicht festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

## **Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben**

Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die

## Wi-Fi

Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit bis zu fünf weiteren Geräten gleichzeitig teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug.

Symbol	Beschreibung
	USB-Tethering ist aktiv

	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv.

Weitere Informationen zu Tethering, mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich

bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Einstellungen für USB-Tethering und den mobilen Wi-Fi-Hotspot.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

**USB-Tethering** – Wählen Sie diese Option, um mithilfe einer USB-Verbindung Ihre Mobildatenverbindung mit Ihrem Computer zu teilen.

**Mobiler Wi-Fi Hotspot** – Wählen Sie diese Option, um die Mobildatenverbindung Ihres Telefons als Wi-Fi-Hotspot zu verwenden.

**Hilfe** – Öffnet einen Dialog mit Informationen über USB-Tethering und mobile Wi-Fi-Hotspots sowie mit Hinweisen, wo Sie mehr zu diesen Themen erfahren.

## Wi-Fi

### **Mobildatenverbindung via USB teilen.**

Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie normalerweise keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen

sowie Informationen zur Konfiguration benötigen, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

### **USB-Tethering und Datenfreigabe**

Es ist nicht möglich, die Datenverbindung des Telefons und die microSD-Karte zur gleichen Zeit zu freizugeben. Wenn Sie Ihre microSD-Karte mithilfe der USB-Verbindung für Ihren PC zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie die Datenverbindung zuerst trennen.

- 1 Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihr Telefon mit Ihrem Computer zu verbinden.
- 2 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 4 Wählen Sie **USB-Tethering**.
  - Das Telefon teilt sich jetzt seine Mobildatenverbindung via USB-Kabel mit Ihrem Computer. In der Statusleiste und im

Benachrichtigungsauszug werden aktuelle Benachrichtigungen  angezeigt.

- 5 Deaktivieren Sie **USB-Tethering**, um die Freigabe Ihrer Mobildatenverbindung zu beenden. Oder entfernen Sie einfach das USB-Kabel.

## Mobildatenverbindung als mobilen Wi-Fi-Hotspot verwenden

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.

## Wi-Fi

- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
  - Nach kurzer Zeit überträgt das Telefon seinen Wi-Fi-Netzwerknamen (SSID), damit bis zu acht andere Computer oder Geräte darauf zugreifen können. In der Statusleiste und im Benachrichtigungsauszug werden aktuelle Benachrichtigungen und  angezeigt.
  - Wenn **Mobiler Wi-Fi Hotspot** markiert ist, können Sie den Netzwerknamen ändern oder das Netzwerk schützen.

- 4 Deaktivieren Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**, um die Freigabe der Mobildatenverbindung über Wi-Fi zu beenden.

### Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.

- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Berühren Sie **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen**.
- 5 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren**.
  - Der Dialog **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** wird geöffnet.
  - Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.

- Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialog **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Kennworts muss es dann bei der Anmeldung zum Hotspot eingegeben werden. Oder berühren Sie **Öffnen** im Menü **Sicherheit**, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Netzwerkes zu deaktivieren.

# Wi-Fi

## **ACHTUNG!**

Wenn Sie die Sicherheitsoption **Öffnen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

## **6** Berühren Sie **Speichern**.

## **Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren**

Wi-Fi Direct kann nicht aktiviert werden, wenn gerade andere Wi-Fi-Funktionen aktiv sind.

Wi-Fi Direct sucht automatisch nach Wi-Fi Direct-Geräten in der Nähe. Die gefundenen Geräte werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie gefunden wurden. Sie können dann ein Gerät aus der Liste auswählen, um Multimedia-Daten via Smart Share freizugeben.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie **Wi-Fi Direct Einstellungen** aus.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Wi-Fi Direct** ausgewählt ist.
- 4 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

### **Erzwungener Gruppenbesitzer-Modus**

– Berühren Sie diese Option, um den Gruppenbesitzer-Modus zu aktivieren, der es alten Wi-Fi-Geräten erlaubt, sich durch Scannen Ihres Telefons zu verbinden.

In diesem Fall müssen Sie das Kennwort verwenden, das Sie unter **Menü >**

**Erweitert > Passwort** eingegeben haben.

**HINWEIS:** Wenn Ihr Telefon Gruppenbesitzer ist, verbraucht es mehr Akkuleistung, als wenn es als Client fungiert. Über eine Wi-Fi Direct-Verbindung steht kein Internetdienst zur Verfügung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können

## Wi-Fi

zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

### Wi-Fi Cast verwenden

Sie können Musik, Bilder und Videos an andere Benutzer von Android Phone weiterleiten, die über dasselbe Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden sind.

Wählen Sie vorher Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk aus und stellen Sie sicher, dass alle Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie **Wi-Fi Direct Einstellungen** aus.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Wi-Fi Direct** ausgewählt ist, und wählen Sie ein Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- 4 Berühren Sie **Verbinden**.

**HINWEIS:**

Wi-Fi Cast ist zwischen den Benutzern aktiviert.

Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer über dasselbe Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.

# On-Screen Phone

## On-Screen Phone verwenden

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden.

So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

## On-Screen Phone-Symbole



Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.



Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur in Anwendungen, die Drehen unterstützen).



Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.



Beendet das On-Screen Phone-Programm.



Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

## On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres

Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.

- Steuerung mit der Maus: Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.
- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos,

Musik und Polaris Viewer-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.

- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden auf einer microSD-Karte gespeichert.

## On-Screen Phone

- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit:  
Öffnet ein Pop-up-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Textnachrichten oder über Alarmmeldungen/ Eventbenachrichtigungen informiert.

### On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren

Wenn Sie LG PC Suite IV installieren, wird auch das Programm On-Screen Phone auf den PC heruntergeladen. Dann können Sie das On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

### Mobiltelefon mit dem PC verbinden

#### USB-Verbindung:

- 1 Öffnen Sie den Verbindungsassistenten, wählen Sie USB-Kabelverbindung und klicken Sie auf Weiter.
- 2 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon per USB-Kabel mit Ihrem PC und klicken Sie auf Weiter.
- 3 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf Weiter. Das Standardkennwort ist „0000“. Das Kennwort können Sie in **Einstellungen** >

## Drahtlos und Netzwerke > On-Screen Phone Einstellungen ändern.

- 4 Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

**HINWEIS:** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Speicherverwaltung** und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **USB-Speicher** deaktiviert ist.

## Drahtlose Verbindung via Bluetooth:

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Wählen Sie **Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren, und anschließend **Sichtbar**.

- 2 Wenn Sie zuvor eine kabelgestützte Verbindung verwendet haben, müssen Sie nun den Assistenten für neue Verbindungen ausführen und eine neue Verbindung herstellen.
- 3 Führen Sie den Verbindungsassistenten auf dem PC aus und wählen Sie **Bluetooth-Verbindung** und **Weiter** aus.
- 4 Der Assistent sucht nun nach Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen. Klicken Sie auf **Stopp**, sobald das zu verbindende Mobiltelefon angezeigt wird, um die Suche zu stoppen.

## On-Screen Phone


- 5 Wählen Sie „LG-E510“ aus der Geräteliste aus und klicken Sie auf **Weiter**. Sie können das Gerät nach Wunsch umbenennen.
- 6 Geben Sie den PIN-Code (Beispiel: „0000“) ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Akzeptieren Sie den Vorgang auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie denselben PIN-Code ein und tippen Sie dann auf **OK**.

- 8 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter** (Standardkennwort: „0000“).
- 9 Tippen Sie zum Beenden auf **OK**.

### Verbindung zwischen Telefon und PC prüfen


Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

## Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Oder ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunter und wählen Sie On-Screen-Phone. Berühren Sie im Fenster für die Verbindungstrennung Ja.


# Anrufe

## Einen Anruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Um eine Ziffer zu löschen, berühren Sie das Symbol **Zurücksetzen** .
- 3 Berühren Sie das Symbol **Anrufen** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .


**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

## Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

## Anrufe annehmen oder ablehnen

Wenn das Telefon klingelt, ziehen Sie das **Annehmen**-Symbol  nach rechts.

Ziehen Sie das **Ablehnen**-Symbol  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Wenn Sie eine Abwesenheitsmeldung senden möchten, ziehen Sie die Leiste der **Abwesenheitsmeldung** vom unteren Bildschirm nach oben. Wenn der Anrufer unbekannt ist, stehen keine **Abwesenheitsmeldung** zur Verfügung.

### TIPP! Abwesenheitsmeldung




Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie schnell eine Nachricht senden, indem Sie Senden berühren. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

## Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

# Anrufe

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während des ersten Anrufs die Taste **Menü** und wählen Sie .
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Berühren Sie das Symbol **Anrufen** , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder berühren Sie  **Konferenz**, um eine

Telefonkonferenz einzuleiten.

- 6 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Um alle Anrufe gleichzeitig zu beenden, ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten, und wählen Sie **Ende** aus.

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen die Taste , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe**.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

**TIPP!** Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

**TIPP!** Drücken Sie die **Menü** und dann **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

# Kontakte




Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen

### Auf dem Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und drücken Sie die **Menü**. Berühren Sie nun **Zu Kontakten hinzufügen** und dann **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie . Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .

- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

## Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

### Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.

- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

### Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Gruppen** und wählen Sie oben aus der Liste **Favoriten**. Wählen Sie dann einen Kontakt aus, um Details anzuzeigen.

# Kontakte

- 3 Berühren Sie den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

## Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Telefon verschieben

**Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.**

- 1 Laden Sie PC Suite IV unter [www.lg.com](http://www.lg.com) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus und

verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.

- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Rufen Sie **Menü > Mehr > Importieren/Exportieren** auf, und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-Datei aus.
- 3 Wenn sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denen in der PC Suite IV unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf OK. Die Kontakte werden dann der PC Suite IV hinzugefügt.

- 4 Wenn PC Suite IV die Verbindung Ihres LG-E510 Telefons (mit dem USB-Kabel) findet, klicken Sie auf Synchronisieren oder Kontakte synchronisieren, um die Kontakte aus Ihrem PC mit dem Telefon zu synchronisieren.

# Nachrichten/E-Mail

## Nachrichten

Ihr LG-E510 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie das Symbol  im Homescreen und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende

Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

**HINWEIS:** Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Beginnen Sie zu tippen, um den Text Ihrer Nachricht einzugeben.
- 4 Berühren Sie die **Menü**, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Anruf, Betreff hinzufügen, Verwerfen, Antworten mit, Anhängen** und **Mehr**.

- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.



**WARNUNG:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art und Sprache der SMS-Codierung variieren.



**WARNUNG:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

# Nachrichten/E-Mail

**HINWEIS:** Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt ein Signalton.

## Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

## Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf. Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menü** und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-E510 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.



**WARNUNG:** In diesem Modus leitet der MMS Client den Benutzer mit Inhalten aus der Core MM Content Domain durch das Erstellen und Senden von Nachrichten. Dies erfolgt über Warndialoge.

## E-Mail- und Kontobildschirm öffnen

Sie können die **E-Mail**-Anwendung verwenden, um E-Mails von anderen Service Providern als Google Mail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die

folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

### **E-Mail-Anwendung öffnen:**

Berühren Sie im Homescreen E-Mail.

Wählen Sie den E-Mail-Dienstanbieter.

Ein Einrichtungsassistent wird geöffnet, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft. Nach der Ersteinrichtung zeigt E-Mail den Inhalt Ihres Posteingangs an (falls Sie nur ein Konto haben), oder den Bildschirm Konten (falls Sie mehrere Konten haben).

# Nachrichten/E-Mail

## Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm Konten werden Ihr kombinierter Posteingang und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die **E-Mail**-Anwendung. Wenn Sie nicht im Bildschirm **Konten** sind, drücken Sie die **Menü** und berühren Sie **Konten**.
- 2 Wählen Sie den E-Mail Dienstanbieter aus.



- Berühren Sie dieses Symbol, um Ihren kombinierten Posteingang mit allen Nachrichten anzuzeigen, die an alle

Ihre Konten gesendet wurden.



- Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste Ihrer markierten Nachrichten anzuzeigen.



- Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

## Kombinierten Posteingang öffnen

Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von

mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im kombinierten Posteingang alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Kombinierter Posteingang** (im Bildschirm Konten). Die Nachrichten im kombinierten Posteingang sind auf der linken Seite mit denselben Farben nach Konten farbcodiert, die für die verschiedenen Konten im Bildschirm Konten verwendet werden.


Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um weitere (frühere) E-Mail-Nachrichten herunterzuladen, berühren Sie **Weitere Nachrichten laden** am unteren Rand der E-Mail-Liste.

## **E-Mail-Nachrichten verfassen und senden**

**So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht**

- 1 Drücken Sie während der Verwendung der **E-Mail**-Anwendung die **Menü** und berühren Sie **Schreiben**.

## Nachrichten/E-Mail

- 2** Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas.
- 3** Drücken Sie die **Menü** und berühren Sie **Cc/Bcc hinzufügen**, um weitere Kontakte/E-Mail-Adressen hinzuzufügen.
- 4** Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5** Drücken Sie die **Menü** und berühren Sie **Anhang hinzufügen**, um eine Datei an die Nachricht anzuhängen.
- 6** Berühren Sie die Taste **Senden**. Wenn Sie noch nicht zum Senden der Nachricht bereit sind, berühren sie die Taste **Als Entwurf speichern**, um sie im Ordner **Entwürfe** zu speichern. Berühren Sie einen Nachrichtentwurf im Ordner **Entwürfe**, um diesen weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die Taste **Zurück**  berühren. Berühren Sie die Taste **Verwerfen**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich ihrer gespeicherten Entwürfe zu löschen. Falls

Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im **Postausgang** gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der **Postausgang** irgendwelche ausstehenden Nachrichten enthält, wird dieser auf dem Bildschirm Konten angezeigt.

Beachten Sie, dass sich Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, nicht auf dem Telefon befinden, sondern auf dem Exchange-Server.

Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** (oder mit dem Label **Gesendet**) anzeigen möchten, müssen Sie den Ordner bzw. das Label **Gesendet** öffnen und die Option **Aktualisieren** aus dem Optionsmenü auswählen.

**TIPP!** Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

# Nachrichten/E-Mail

## Mit Kontoordnern arbeiten

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**.

Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

## E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

**So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu**

- 1 Drücken Sie die **Menü** und berühren Sie **Konto hinzufügen**.

- 2 Wählen Sie **Microsoft Exchange** oder **Andere**, und geben Sie die Kontoeinstellungen ein.

- 3 Geben Sie einen Namen für das Konto ein, bestätigen Sie, wie Ihr Name in ausgehenden E-Mails angezeigt werden soll, und berühren Sie anschließend **Fertig**.

**So ändern Sie die Einstellungen eines Kontos**

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten,

länger. Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option **Kontoeinstellungen**.

### So löschen Sie ein E-Mail-Konto

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option **Konto entfernen**.
- 4 Berühren Sie im Dialogfenster **OK**, um die Löschung des Kontos zu bestätigen.

## Soziale Netzwerke

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu, und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Sie können Ihre Facebook- und Twitter-Konten zu Ihrem Telefon hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

# Nachrichten/E-Mail

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Konten zum Telefon hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Homescreen **Menü > Hinzuf.** und anschließend das Widget **Soziale Netzwerke.**
- 2 Wählen Sie die SNS-Anwendung, die Sie verwenden möchten.

- 3 Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort ein, die Sie für die Community eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf **Anmelden.**
- 4 Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
- 5 Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie deren aktuellen Status anzeigen.

**TIPP!** Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat. Sie können auf die soziale Community auch direkt zugreifen, indem Sie das Widget berühren.

## Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie eine Community, auf die Sie zugreifen möchten.
- 2 Sie können den aktuellen Status Ihrer sozialen Community einsehen.
- 3 Sie können Ihren Status durch Kommentare und das Hochladen von Fotos aktualisieren.

**Hinweis:** Diese Funktion ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

# Nachrichten/E-Mail


**TIPP!** Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in SNS verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

## Konten vom Telefon entfernen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung** aus. Wählen Sie das zu löschende Konto aus und berühren Sie **Konto entfernen**.

# Kamera

## Der Sucher

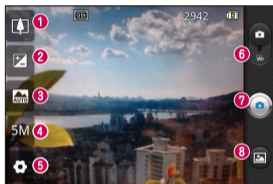


**TIPP!** Schließen Sie alle Shortcut-Optionen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

- 1 Zoom** – Zoomen Sie das Bild näher heran oder weiter weg. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- 2 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.
- 3 Szenenmodus** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sport**, **Nacht** und **Sonnenuntergang**.
- 4 Bildgröße** – Berühren Sie diese Option, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bilds festzulegen.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Siehe **Erweiterte Einstellungen**.
- 6 Videomodus** – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.
- 7 Fotos aufnehmen**
- 8 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

# Kamera

## Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 In der Mitte des Suchers blinkt eine Fokusbox, um das Motiv zu fokussieren.
- 4 Die Fokusbox wird grün, wenn das Motiv fokussiert ist.
- 5 Drücken Sie die Taste „Erfassen“ . Sie können in jedem Fall auf die Taste drücken, unabhängig davon, ob die Fokusbox grün ist oder nicht.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.

**Weiterleiten** Berühren Sie den Bildschirm, um Ihr Foto mit **SmartShare, Bluetooth, E-Mail, Gmail, Nachrichten, Picasa, Soziale Netzwerke** oder **Wi-Fi Cast** zu übertragen.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**TIPP!** Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

**Festlegen  
als**

Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Hintergrund** oder als **Kontaktsymbol** zu verwenden.

**Umben.**

Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des gerade aufgenommenen Bilds zu bearbeiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.



Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Das aktuelle Foto wird gespeichert.



Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

# Kamera

Ändern Sie die Kameraeinstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

**ISO** – Der ISO-Wert legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen. Wählen Sie für den ISO-Wert **Autom.**, **400**, **200** oder **100** aus.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

**Timer** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, die beim Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Wählen Sie **Aus**, **3 Sek.**, **5 Sek.** oder **10 Sek.** Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos speichern können.

**Autom. Bildanzeige** – Wenn Sie **Autom. Bildanzeige** aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.


**Auslöseton** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

**Tag-Standort** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

 – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

# Kamera

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

**TIPP!** Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, beispielsweise Weißabgleich, Farbton, Timer und Szenenmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

**TIPP!** Das Menü Einstellungen überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü Einstellungen in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Gespeicherte Fotos ansehen

Greifen Sie aus dem Modus **Kamera** auf gespeicherte Fotos zu. Einfach  und anschließend den Bildschirm berühren. Es werden die Optionen **Diashow** und **Menü** angezeigt.

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.



- Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen.



- Sie können Inhalte weiterleiten oder ein Foto löschen. Berühren Sie **Mehr**, um weitere Optionen anzuzeigen.

**Info** – Rufen Sie Informationen zum Inhalt ab.

**Festlegen als** – Als Hintergrund oder als Kontaktsymbol festlegen.

**Zuschneiden** – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

**Nach links drehen/Nach rechts drehen** – Nach links oder rechts drehen.



# Videokamera

## Der Sucher



- 1 Zoom** – Zoomen Sie das Bild näher heran oder weiter weg. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- 2 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.
- 3 Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.
- 4 Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Siehe **Erweiterte Einstellungen**.
- 6 Kamera-Modus** – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.
- 7 Aufnahme starten**
- 8 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

## Ein Video aufnehmen

- 1 Wenn Sie die Taste für den **Kamera** Modus nach unten schieben, ändert sich das Symbol zu .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste  einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Unten im Sucher werden **Aufn.** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.

- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

## Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.


**Wiederg.** Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


**Weiterleiten** Berühren Sie diese Option, um das Video per **SmartShare, Bluetooth, E-Mail, Gmail, Nachrichten, Wi-Fi Cast** oder **YouTube** freizugeben.

# Videokamera


**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**Umben.** Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.


 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Das aktuelle Video wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das gerade aufgezeichnete Video zu löschen. Bestätigen Sie den Vorgang

durch Berühren von **OK**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie Ihrer gespeicherten Videos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen. Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.


**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch dargestellt sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.


**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.

**Videoqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

**Ton aufzeichnen** – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.


**Autom. Bildanzeige** – Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.

 – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

# Videokamera

## Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie ein Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Die Wiedergabe beginnt automatisch.

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

## Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Berühren Sie die Registerkarte

**Anwendungen** und wählen Sie dann **Galerie** aus. Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass im Telefon eine Speicherkarte eingelegt ist, damit Sie Fotos speichern und auf Ihre gesamten Fotos zugreifen können. Ohne Speicherkarte zeigt das Telefon keine Fotos, Videos oder Picasa-Bilder an, die sich in Ihrem Picasa-Album befinden.

### Anzeigemodus

Berühren Sie **Galerie**. Die Ordneransicht wird angezeigt.

Beim Berühren eines Ordners wechseln Sie in den Rasteransichtsmodus. Wenn Sie

# Multimedia

auf ein Foto tippen, wechseln Sie in den Vollansichtsmodus.

## Zeitleistenansicht

Die **Galerie** des LG-E510 bietet eine Zeitleistenansicht Ihrer Fotos und Videos. Ziehen Sie im Rasteransichtsmodus  nach rechts. Daraufhin wird das Datum angezeigt, an dem Sie Ihre Fotos aufgenommen haben, beginnend mit dem neuesten Foto. Wenn Sie ein bestimmtes Datum auswählen, werden alle an diesem Tag aufgenommenen Fotos gruppiert.

## SmartShare verwenden

SmartShare bietet eine bessere Möglichkeit, Multimedia-Inhalte mit anderen DLNA-fähigen (Digital Living Network Alliance) Geräten wiederzugeben.

### \* Geben Sie Ihre Media-Inhalte für andere DLNA-Geräte (DMS) frei

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Drücken Sie die **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**.

**3** Berühren Sie zum Einschalten die Option **Sichtbar**.

**4** Sie können den Namen Ihres Gerätes und das Symbol ändern und die Inhaltstypen, die gesendet werden sollen, auswählen.

**\* Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von einer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben**

**1** Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.

**2** Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie eine der Remote-Inhaltsbibliotheken aus.

**3** Sie können auch die Remote-Inhaltsbibliothek durchsuchen.

**4** Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die **Menü**, und wählen Sie dann die Wiedergabetaste.

**Hinweis:** Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimatnetz per Wi-Fi verbunden sein.

**HINWEIS:** Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und erscheinen deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte.





# Multimedia

## Musik

Ihr LG-E510 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie **Musik**.

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.

- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Berühren Sie zweimal , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergabe**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Info**, **Weiterleiten** und **Suchen** werden angezeigt.

**HINWEIS:** Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

# Multimedia

## Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

### So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten

- 1 Schließen Sie das LG-E510 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen > Speicherverwaltung** und dann **USB-Speicher**.

- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**.
- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

**HINWEIS:** Zunächst muss eine SD-Karte installiert werden. Ohne Speicherkarte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

**HINWEIS:** Wenn Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, wird unmittelbar das Popup-Fenster USB-Speicher aktivieren angezeigt.

## Musik/Videos auf dem Telefon speichern

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC. Berühren Sie auf dem Homescreen die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten. Wählen Sie **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren**. Öffnen Sie die Ordner, um die Dateien anzuzeigen. Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie ihn manuell einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen.
- 2 Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.
  - Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in Ihren Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
  - Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (\*.srt-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.

# Multimedia

- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass beschädigte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

## Daten vom Telefon über Bluetooth senden

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

- \* **Bilder senden:** Führen Sie die Galerie-Anwendung aus, öffnen Sie das Bild, das Sie senden möchten, und wählen Sie **Menü**. Wählen Sie **Weiterleiten** und anschließend **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie dann **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.
- \* **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Anwendung **Kontakte** aus. Berühren Sie den Kontakt, den sie senden möchten. Drücken Sie die **Menü** und wählen Sie

**Weiterleiten > Bluetooth.** Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie dann **Suche nach Geräten.** Wählen Sie das Gerät, an das Sie den Kontakt senden möchten, aus der Liste aus.

- \* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Führen Sie die Anwendung **Kontakte** aus. Um mehrere Kontakte auszuwählen, drücken Sie die **Menü** und berühren Sie **Weiterleiten.** Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie senden möchten, oder berühren Sie **Alle wählen** und anschließend **Weiterleiten > Bluetooth.** Prüfen Sie, ob

Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie dann **Suche nach Geräten.** Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

- \* **Mit FTP verbinden (Nur der FTP-Server wird von diesem Telefon unterstützt):** Wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen.** Wählen Sie das Kästchen **Sichtbar.** Nun können Sie Ihr Telefon über andere Geräte suchen. Ermitteln Sie den FTP-Service und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

# Multimedia

- Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Wählen Sie das Kästchen **Sichtbar**. Das Kästchen wird nach 120 Sekunden deaktiviert.

## Radio

Ihr LG-E510 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

## Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen. Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

## Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Radio**.
- 2 Drücken Sie die **Menü** und berühren Sie **Automatische Suche**.
- 3 Falls voreingestellte Kanäle existieren, wird die Popup-Meldung „Alle Kanäle zurücksetzen und Auto-Scan starten?“ eingeblendet. Wenn Sie daraufhin **OK** wählen, werden alle voreingestellten Kanäle gelöscht, und die **Automatische Suche** beginnt.

- 4 Berühren Sie während der automatischen Suche **Stopp**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über das abgebildete Rad suchen.

## Kanäle zurücksetzen

Drücken Sie auf die **Menü** und wählen Sie **Kanal zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, bzw. **Alle Kanäle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen.

# Multimedia

## Radio hören

Berühren Sie **Hören über**, um über den Lautsprecher oder einen Kopfhörer Radio zu hören.





### WARNUNG

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

# Dienstprogramme

## Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen möchten, berühren Sie , und wählen Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Stellen Sie die Zeit ein und berühren Sie dann , um den Alarm zu aktivieren. Nachdem Sie die Zeit festgelegt haben, informiert Sie das LG-E510 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.

- 4 Bestimmen Sie die Optionen **Wiederholen**, **Benachrichtigungstöne** oder **Vibriieren**, und fügen Sie einen **Titel** hinzu, um den Alarm zu benennen. Berühren Sie **Fertig**.

**HINWEIS:** Drücken Sie zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen in der Alarmliste die Taste **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**. Sie können folgende Optionen einstellen: **Auch im Lautlosmodus**, **Lautstärke für Wecker**, **Snooze-Dauer** und **Funktionen der seitlichen Tasten**.

# Dienstprogramme

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Rechner**.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die Taste **Menü** und **Erweiterte Funktionen**, und wählen sin, cos, tan, log usw.

## Neuen Termin hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Zum Prüfen eines Termins berühren Sie das entsprechende Datum. Berühren Sie es länger, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie nun **Neuer Termin**.
- 3 Berühren Sie **Was** und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.

- 4 Berühren Sie außerdem **Wo** und geben Sie dann den Ort ein.
- 5 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 6 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung** und falls erforderlich **Erinnerungen** fest.
- 7 Berühren Sie **Fertig**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Rechteck

hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

## Kalenderansicht ändern

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender**. Drücken Sie die **Menü**.
- 2 Wählen Sie die Kalenderansicht für einen bestimmten Tag, eine Woche oder einen Monat aus.

# Dienstprogramme

## **Polaris Viewer**

Polaris Viewer ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

## **Dateien verwalten**

Polaris Viewer bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Ausschneiden und Einfügen und Löschen von Dateien und Ordnern direkt über das Gerät.




## **Dateien ansehen**


Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr mobiles Gerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Viewer bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.

## **Sprachmemo**

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Berühren Sie , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.

**HINWEIS:** Berühren Sie , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können sich die gespeicherte Aufzeichnung anhören.

**Hinweis:** Die verfügbare Aufnahmezeit kann von der tatsächlichen Zeit abweichen.

## Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie **Weiterleiten** berühren.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail**, **Nachrichten** oder **Wi-Fi Cast** aus. Wenn Sie **E-Mail**, **Gmail** oder **Nachrichten** auswählen, wird die Sprachaufzeichnung an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.






# Das Internet

## Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

**HINWEIS:** Es werden zusätzliche Gebühren für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fällig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Internet-Symbolleiste verwenden

-  Berühren, um eine Seite zurück zu blättern
-  Berühren, um nach vorne zu der Seite zu wechseln, die Sie nach der aktuellen Seite aufgerufen haben.
-  Berühren, um alle offenen Fenster anzuzeigen
-  Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen
-  Berühren, um die Browser-Einstellungen zu ändern



Lesezeichen hinzufügen/anzeigen und **Meistbesucht**, **Später lesen** und **Verlauf** anzeigen.

## Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menü**, um Optionen anzuzeigen.



**Später lesen** – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen



**RSS-Newsticker hinzu** – Aktuelle Website dem RSS-Newsticker hinzufügen



**Seitenlink weiterleiten** – Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere



**Auf Seite suchen** – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website



**Text auswählen** – Ermöglicht das Kopieren von Text auf der Website



**Mehr**

- **Startseite:** Zur Startseite gehen
- **Startseite festlegen:** Aktuelle Seite als Startseite festlegen

# Das Internet

- **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen:** Shortcut zur aktuellen Website der Startseite hinzufügen
- **Seiteninfo:** Informationen zur Webseite anzeigen
- **Downloads:** Zeigt den Downloadverlauf an

**TIPP:** Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Zurück**.

# Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, blättern Sie danach zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese Option.

## Drahtlos und Netzwerke

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

**Flugmodus** – Nach dem Wechseln in den Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

**Wi-Fi** – Berühren Sie diese Option, um Wi-Fi zu aktivieren und eine Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

**Wi-Fi Einstellungen** – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Drücken Sie die **Menü** und anschließend **Erweitert**.

# Einstellungen

**Wi-Fi Direct Einstellungen** – Hier legen Sie den Wi-Fi Direct-Gerätenamen fest und können nach anderen Geräten suchen. Sie können sich auch als Gruppenbesitzer definieren und zulassen, dass eine Verbindung mit alten Wi-Fi-Geräten hergestellt wird.

## **TIPP! MAC-Adresse abrufen**

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-E510 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**, und drücken Sie die **Menü**. Wählen Sie anschließend **Erweitert > MAC-Adresse**.

**Bluetooth** – Berühren Sie diese Option, um Bluetooth zu aktivieren und eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

**Bluetooth-Einstellungen** – Verwenden Sie diese Option, um den Gerätenamen und die Sichtbarkeit festzulegen und nach anderen Geräten zu suchen. Sie können auch die Listen der bereits von Ihnen konfigurierten und der von Ihrem Telefon bei dem letzten relevanten Scan ermittelten Bluetooth-Geräte prüfen.

**Tethering & mobiler Hotspot** – Sie können Einstellungen für USB-Tethering und mobile Wi-Fi-Hotspots konfigurieren.

**VPN-Einstellungen** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

**Mobile Netzwerke** – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.

**On-Screen Phone Einstellungen** – Mit dieser Option können Sie das On-Screen Phone-Passwort ändern (das Standardpasswort ist „0000“). Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres

# Einstellungen

Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth miteinander verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

## Anrufeinstellungen

### < Anrufbegrenzung >

Wählen Sie **Anrufbegrenzung**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie

von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

### < Mobilbox >

**Mailbox-Dienst** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

**Mailbox-Einstellungen** – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

## < Sonstige Anrufeinstellungen >

**Abwesenheitsmeldungen** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

**Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

**Anrufsperr**e – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr

ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

**Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Wählen Sie aus den Optionen **Aus**, **Listeneintrag abweisen** oder **Alle Anrufe abweisen**.

**Anrufoosten** – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.

**Anrufoauer anzeigen** – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der ausgehenden und

# Einstellungen

eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

**Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

**Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

**Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

## Ton

< Allgemein >

**Lautlos-Modus** – Hiermit können Sie alle Töne (einschließlich Ruf- und Benachrichtigungstöne) stumm schalten, mit Ausnahme der Musik- und Videotöne und der aktivierten Weckrufe. Medien und Weckrufe müssen über die entsprechenden Anwendungen stumm geschaltet werden.

**Vibrieren** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert.

**Lautstärke** – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke für Klingeltöne, Medien und Alarme festlegen. Wenn Sie die Option zur Verwendung der Lautstärke eingehender Anrufe für Benachrichtigungen deaktivieren, können Sie die Lautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen separat einstellen.

#### < **Eingehende Anrufe** >

**Rufton** – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

#### < **Benachrichtigungen** >

**Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

#### < **Feedback** >

**Tastentöne** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer über die Tastatur Töne abspielt.

**Touchscreen-Töne** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

# Einstellungen

**Bildschirmsperre** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

## Anzeige

**Helligkeit** – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

**Automatisch drehen** – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

**Animation** – Verwenden Sie diese Option, um Animationen festzulegen.

**Automatisch Bildschirmsperre** – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

## Standort und Sicherheit

**Drahtlose Netzwerke verwenden** – Wenn Sie die Option **Drahtlose Netzwerke verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

**GPS-Satelliten verwenden** – Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau .

**Bildschirm-Sperre einrichten** – Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Sie können die **PIN** oder ein **Passwort** anstelle eines **Muster** verwenden oder die Option **Keins** wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder das Display aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

**Sperre der SIM/RUIM Karte einstellen** – Richten Sie die SIM-Kartensperre ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

**Sichtbare Passwörter** – Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie sie, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

# Einstellungen

**Geräte-Administratoren** – Fügen Sie einen oder mehrere Administratoren hinzu.

**Sichere Anmeldeinformationen verwenden** – Mit dieser Option können Sie auf Sicherheitszertifikate zugreifen.

**Von Speicherkarte installieren** – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

**Passwort festlegen** – Mit dieser Option können Sie das Passwort Ihres Anmeldeinformationsspeichers festlegen oder ändern.

**Speicherinhalt löschen** – Mit dieser Option können Sie den Inhalt der Anmeldeinformation löschen und das Passwort zurücksetzen.

## Anwendungen

Sie können Anwendungen verwalten und Schnellstartverknüpfungen festlegen.

**Unbekannte Quellen** – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Market bezogen werden.

**Anwendungen verwalten** – Mit dieser Option können Sie installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

**Ausgeführte Dienste** – Überprüfen Sie, welche Dienste aktuell ausgeführt werden.

**Speichernutzung** – Zeigen Sie an, wie viel Speicher durch Anwendungen belegt ist.

**Akkuverbrauch** – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

**Entwicklung** – Wählen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung aus.

## Konten & Synchronisierung

< **Synchronisations-Einstellungen** >

**Datensynchronisation** – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten

im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

**Automatische Synchronisation** – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

< **Konten verwalten** >

Zeigt die Liste aller Google-Konten und

# Einstellungen

anderen Konten an, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben.

Wenn Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird die entsprechende Kontoanzeige geöffnet.

## Datenschutz

Wenn Sie **Speicher zurücksetzen** auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Speicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und

Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz. Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine auf Ihre microSD-Speicherkarte heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musik- oder Bilddateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

## Speicherverwaltung

### < USB verbindungsmodus >

**USB-Speicher** – Wenn eine Speicherkarte installiert wurde, können Sie Ihr Telefon als Massenspeichergerät verwenden. Sie können **USB-Speicher** als Standardeinstellung für den USB-Verbindungsmodus festlegen.

### < Speicherkarte >

Prüfen Sie den verfügbaren Gesamtspeicherplatz auf Ihrer Speicherkarte. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen.

Berühren Sie **SD-Karte löschen**, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

### < Telefonspeicher >

Hier können Sie den verfügbaren Speicher prüfen.

## Sprache und Tastatur

Einstellung von lokaler Sprache und Region sowie Tastatureinstellungen.

# Einstellungen

## Spracheingabe&-ausgabe

### < Spracheingabe >

**Spracherkennungseinstell.** – Mit den **Spracherkennungseinstell.** können Sie die Spracherkennungsfunktion von Android konfigurieren .

- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die Sprache für die Spracherkennung einstellen können.
- **SafeSearch:** Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie einstellen können, ob bestimmte Ergebnisse durch den Google SafeSearch-Filter blockiert werden sollen.

- **Beleidigungen sperren:** Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, erkennt und schreibt die Google Spracherkennung Wörter, die viele Menschen als anstößig empfinden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden diese Wörter durch Platzhalter aus Rautesymbolen ersetzt (#).

### < Sprachausgabe >

**Sprachausgabe-Einstellungen** – Mit den **Sprachausgabe-Einstellungen** konfigurieren Sie den Android-Sprachsynthesizer für Anwendungen, die diesen nutzen.

**HINWEIS:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert wurden, ist nur die Einstellung **Sprachdaten installieren** verfügbar.

- **Beispiel anhören:** Diese Option spielt ein kurzes Beispiel des Sprachsynthesizers mit Ihren aktuellen Einstellungen ab.
- **Immer meine Einst. verwenden:** Diese Option gestattet es, die Synthesizer-Einstellung universell für alle Anwendungen zu benutzen.
- **Standardmodul:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprachsynthesizer-Anwendung auswählen können, falls mehrere installiert wurden.

- **Sprachdaten installieren:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, können Sie mit dieser Option auf Android Market einen Sprachsynthesizer herunterladen und installieren. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn ein Sprachsynthesizer installiert ist.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprechgeschwindigkeit des Synthesizers einstellen können.

# Einstellungen

- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprache einstellen können, in der der Synthesizer Text lesen soll. Diese Option ist besonders hilfreich in Kombination mit der Option **Immer meine Einst. verwenden**. So stellen Sie sicher, dass die Sprachausgabe von Text in verschiedenen Anwendungen korrekt funktioniert.
- **Pico TTS:** Die Einstellungen für Pico TTS konfigurieren.

## Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**HINWEIS:** Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

## Datum und Uhrzeit

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Datumsanzeigen erfolgen sollen. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

## Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

# Softwareaktualisierung

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese

Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

**HINWEIS:** LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

### **Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)**

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen > Telefoninfo > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.**

Sie können Aktualisierungen um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verzögern. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

# Softwareaktualisierung

## DivX Mobile **DIVX**

**INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO:** DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

**INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND:** Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine

DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com) erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.**

**Hinweis:****Open-Source-Software**

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/>

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-E510 zur Verfügung. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät



Akku



Stereo-Headset



Datenkabel

Zum Verbinden des LG-E510 mit dem PC



Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zum LG-E510



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E510

Trade Name

LG

CE0168①

### Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-20 V1.2.1 / EN 301 489-21 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.1.1

EN 300 320 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC 2006 / EN62299-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V1.2.2

EN 301 930-1 V1.2.1 / EN 301 930-2 V1.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NABT)

NABT, Forgh House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0108

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Willemsoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Der Standardcode ist „0000“. Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anrufe nicht möglich	<p>Fehler beim Wählvorgang</p> <p>Neue SIM-Karte eingesetzt.</p> <p>Maximale Prepaid-Kosten erreicht.</p>	<p>Das neue Netz ist nicht autorisiert.</p> <p>Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.</p>
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	<p>Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.</p> <p>Akku wurde nicht aufgeladen.</p> <p>Akkukontakte sind verschmutzt.</p>	<p>Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.</p> <p>Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.</p> <p>Reinigen Sie die Akkukontakte.</p>

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt. Kontaktprobleme  Keine Spannung Ladegerät defekt  Falsches Ladegerät Akku defekt	Laden Sie den Akku auf.  Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird. Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät. Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS/Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Ton“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.
Telefon bleibt gesperrt und ist nicht funktionsfähig.	Telefon wird neu gestartet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Telefon aus.</li> <li>2. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.</li> <li>3. Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein.</li> <li>4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.</li> <li>5. Schalten Sie das Telefon wieder ein.</li> </ol>






Français

# LG-E510 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

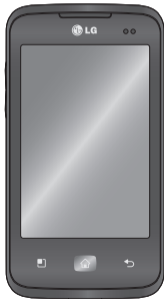

# Sommaire

**Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** 7

**Avertissement**..... 20

**Présentation du téléphone**..... 37

Installation de la carte SIM et de la batterie ..... 40

Chargement de la batterie ..... 42

Installation de la carte mémoire ..... 42

Formatage de la carte mémoire ..... 44

**Votre écran d'accueil** ..... 46

Conseils d'utilisation de l'écran tactile..... 46

Verrouillage du téléphone 47

Écran de déverrouillage.. 48

Mode Silencieux ..... 49

Accueil ..... 49

Ajout de widgets à votre écran d'accueil ..... 50

Retour à une application récemment utilisée ..... 52

Barre de notification..... 52

Affichage de la barre d'état ..... 53

Clavier visuel ..... 57

Saisie des lettres accentuées..... 58

**Configuration d'un compte Google**..... 59

**Wi-Fi** ..... 61

Activation de Wi-Fi ..... 61

Connexion aux réseaux Wi-Fi..... 61

Partage de votre connexion de données mobile ..... 62

Paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi

mobile..... 64

Partage de la connexion de données de votre téléphone via USB .....	65
Partage de connexion via USB et partage de données .....	65
Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.....	66
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	67

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare .....	70
Utilisation de la diffusion Wi-Fi.....	71
<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>73</b>
Utilisation d'On-Screen Phone .....	73
Icônes On-Screen Phone	73
Fonctions On-Screen Phone .....	73
Installation d'On-Screen Phone sur votre PC .....	75
Connexion du téléphone portable au PC.....	75

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC .....	77
Déconnexion du téléphone de votre ordinateur.....	77
<b>Appels.....</b>	<b>78</b>
Émission d'un appel.....	78
Appel des contacts .....	78
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	79
Réglage du volume pendant l'appel.....	79
Émettre un second appel	80
Affichage des journaux d'appel.....	80

# Sommaire

Paramètres d'appel.....	81	Modification des paramètres de message .....	87	Suppression de comptes sur votre téléphone.....	96
<b>Répertoire.....</b>	<b>82</b>	Ouverture de l'application E-mail et de l'écran		<b>Appareil photo .....</b>	<b>97</b>
Recherche d'un contact .	82	Comptes .....	88	Familiarisation avec le viseur.....	97
Ajout d'un nouveau contact.....	82	Composition et envoi d'un e-mail .....	90	Prise de vue rapide .....	98
Contacts favoris.....	83	Utilisation des dossiers de comptes.....	92	Lorsque la photo est prise .....	98
Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel....	84	Ajout et modification de comptes de messagerie .	93	Utilisation des paramètres avancés .....	99
<b>SMS/MMS/E-mail .....</b>	<b>85</b>	Réseaux sociaux .....	94	Visualisation des photos enregistrées .....	102
SMS/MMS.....	85	Ajout d'un compte sur votre téléphone.....	94	<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>104</b>
Envoi d'un message.....	85	Affichage et mise à jour de votre statut .....	96	Familiarisation avec le viseur.....	104
Boîte classée .....	86				
Utilisation des émoticônes.....	87				

Enregistrement d'une vidéo rapide .....	105	Musique.....	112	Écoute de la radio.....	120
Après avoir enregistré une vidéo.....	105	Lecture d'une chanson.	112	<b>Utilitaires .....</b>	<b>121</b>
Utilisation des paramètres avancés .....	106	Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB .....	114	Réglage des alarmes....	121
Visualisation des vidéos enregistrées .....	107	Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone.....	115	Utilisation de la calculatrice.....	121
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo...	108	Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth.....	116	Ajout d'un événement au calendrier.....	122
<b>Multimédia.....</b>	<b>109</b>	Radio FM.....	118	Modification de l'affichage du calendrier .....	123
Mode d'affichage.....	109	Recherche de stations..	118	Polaris Viewer.....	123
Vue chronologique .....	110	Réinitialisation des stations.....	120	Dictaphone.....	124
Utilisation de SmartShare .....	110			Enregistrement d'un son ou d'une voix .....	124
				Envoi du mémo vocal ...	125

# Sommaire

<b>Le Web .....</b>	<b>126</b>	Carte SD et mémoire....	141
Navigateur.....	126	Langage et Clavier .....	141
Utilisation de la barre d'outils Web .....	126	Saisie et sortie vocales.	142
Utilisation des options ..	127	Accessibilité .....	144
<b>Paramètres .....</b>	<b>129</b>	Date et heure .....	144
Sans fil et réseaux .....	129	À propos du téléphone .	145
Paramètres d'appel.....	132	<b>Mise à jour logicielle.....</b>	<b>146</b>
Son.....	134	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	146
Écran .....	136	DivX Mobile .....	148
Lieu et sécurité.....	136	<b>Accessoires .....</b>	<b>150</b>
Applications.....	138	<b>Données techniques .....</b>	<b>151</b>
Comptes et synchro .....	139	<b>Dépannage.....</b>	<b>152</b>
Confidentialité.....	140		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-E510 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les

personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.713 W/kg (10 g) et à 1.12 W/kg (10 g)

quand il est porté au niveau du corps.

- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

## Parti

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable

jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
  - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
  - Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
  - Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
  - Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
  - La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre ancien appareil dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

## Gérer les applications

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur **OK** pour désinstaller l'application sélectionnée.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Prolongez l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas

les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

# Avertissement

## Vérification du niveau de charge de la batterie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 2 L'état de la batterie (en charge ou non) et le niveau (de charge totale exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

## Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez

ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.

- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation depuis le dernier branchement à une source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

### 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

#### **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

#### **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres de l'appareil.

# Avertissement

## 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum. Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone sera verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez créé.

**Attention:** Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer un compte Gmail.



### **AVERTISSEMENT**

#### **Consignes relatives au verrouillage par code**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

Si vous avez essayé de vous connecter à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou que vous l'avez oublié, il vous faut rétablir les paramètres d'usine.

## **5. Réinitialisation matérielle**

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Éteignez votre téléphone et maintenez les touches, **Diminuer le volume et Marche/Arrêt** enfoncées pendant au moins dix secondes. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez la touche **Marche/Arrêt**.

Lorsque l'écran de réinitialisation matérielle s'affiche, relâchez les autres touches.

## Avertissement

Patiencez au moins une minute pendant que votre téléphone termine la réinitialisation matérielle puis se rallume.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

## Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

# Avertissement

## 7. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer les photos et vidéos prises avec l'appareil photo.

### AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

## 8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêt d'une application

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour interrompre ce programme.

**ASTUCE !** Retournez aux applications ouvertes récemment Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

# Avertissement

## 9. Copie de LG PC Suite à partir d'une carte SD

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

### Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.

- Synchronisation des données entre un téléphone portable et un PC (contacts, calendrier, messages SMS, marque-pages, journal des appels).
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone.
- Transfert des messages de votre téléphone à un PC
- Mise à jour logicielle sans perte de données

## Installer LG PC Suite depuis votre carte mémoire microSD

- 1 Insérez la carte mémoire MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le **Mode clé USB (stockage de masse)** est activé sur votre téléphone. (Dans le menu Applications, choisissez **Paramètres** > **Carte SD et mémoire** et activez l'option **Mode clé USB (stockage de masse.)**)
- 3 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
- 4
  - Faites glisser l'icône USB de la barre d'état.
  - Choisissez **Connecté avec un câble USB** et **Activer le périphérique de stockage USB**.
  - Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5
  - Copiez le dossier LGPCSuiteIV de votre périphérique de stockage de masse sur votre PC.

## Avertissement

- Exécutez le fichier LGInstaller.exe sur votre PC et suivez les instructions.

\* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le **Mode clé USB (stockage de masse)** pour exécuter LG PC Suite IV.

**REMARQUE :** Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire. Cela pourrait altérer les applications pré-installées.

## 10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Rendez-vous à l'adresse [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Pour plus d'informations, consultez les diverses pages du site. PC Suite est fourni avec votre carte MicroSD. Il vous suffit de copier le programme sur votre PC.

## Le LG-E510 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Une fois PC Suite IV installé, vous pouvez accéder à son guide d'utilisation à partir du menu Aide.

**1** Utilisez le câble USB pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Lorsque le téléphone est

connecté, vous recevez une notification qui vous avertit qu'une connexion USB a été établie.

- 2** Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Connecté avec un câble USB**.
- 3** Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte MicroSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte MicroSD de votre téléphone est considérée comme

## Avertissement

un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

**REMARQUE :** Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Vous devez les désinstaller manuellement.

**ASTUCE !** Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil photo, la galerie et la musique.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur afin de déconnecter correctement les périphériques USB et de ne pas perdre d'informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

## 11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un

certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher.

## 12. Maintien du téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-E510 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des

## Avertissement

données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

### **13. Redémarrage en cas de blocage de l'écran**

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

### **14. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension.**

Veillez à débrancher le câble de données entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez de provoquer des erreurs sur votre ordinateur.

# Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.


Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur **Éteindre** puis sur **OK**.

**Haut-parleur/Récepteur**



**Touche Marche-Arrêt/Verrouillage**

Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée. Permet d'éteindre et de verrouiller l'écran.

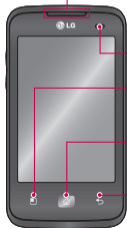

**Capteur de proximité**

**Touche Menu** 

Permet de visualiser les options disponibles.


**Touche Accueil** 

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

**Touche Précédent** 

Permet de revenir à l'écran précédent.

# Présentation du téléphone



## Touches de volume

Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.

- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

## Connecteur du casque stéréo



Touche Marche-Arrêt/Verrouillage



**REMARQUE : Capteur de proximité**

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer le clavier tactile par inadvertance durant les appels.


**⚠ AVERTISSEMENT**

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.


# Présentation du téléphone

## Installation de la carte SIM et de la batterie

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Retirez ensuite le couvercle de la batterie.

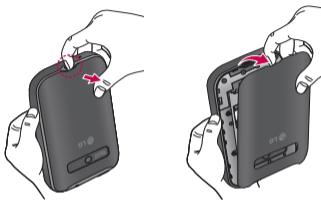

- 2** Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

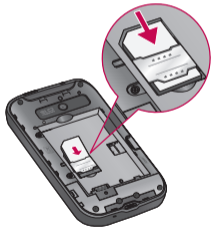


- 3** Insérez la batterie en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.



- 4** Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.

# Présentation du téléphone

## Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-E510 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



### REMARQUE :

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.


## Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

**REMARQUE :** Le LG-E510 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

## Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

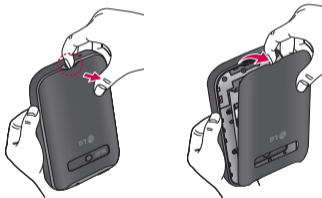

- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



# Présentation du téléphone

## **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

## **Formatage de la carte mémoire**

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**REMARQUE :** Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2** Accédez à l'écran et appuyez sur **Paramètres > Carte SD et mémoire** et sélectionnez **Mode clé USB (stockage de masse)**.

- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer** : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

**Appuyer de façon prolongée** : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

**Glisser** : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

**Effleurement** : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

### REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.

- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-E510, appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller votre téléphone. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est

remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

**Paramétrage d'un schéma de déverrouillage :** permet de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé

## Votre écran d'accueil

en reliant les points. Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

**Attention :** Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.

**Attention :** Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone. Dans ce cas, vos informations personnelles et vos données téléchargées seront supprimées.

## Écran de déverrouillage

Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-E510, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de bas en haut pour déverrouiller l'écran.



## Mode Silencieux

Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône  pour qu'elle affiche .

## Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation de l'écran tactile permettant d'émettre un appel.



Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.



Appuyez sur l'icône **SMS/MMS** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

## Votre écran d'accueil

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

**REMARQUE :** Les applications pré-chargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de service.


## Ajout de widgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos gadgets préférés sur l'écran d'accueil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.

- 2 Dans le menu **Mode d'édition**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser à l'emplacement souhaité sur le volet de votre choix et relâchez votre pression sur l'écran.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

**ASTUCE !** Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer, puis faites-les glisser vers .

**REMARQUE :** Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées. (Seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran.)

# Votre écran d'accueil

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.





Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.







[Barre d'état]



## Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Wi-Fi Direct est activé.
	Casque avec fil
	Appel en cours

Icône	Description
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth

Icône	Description
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée




Icône	Description
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours


Icône	Description
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté

Icône	Description
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouveau message Gmail

## Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore


Icône	Description
	SmartShare activé
	Demande de partage SmartShare
	Le partage de connexion via USB est activé

Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

## Clavier visuel


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


  Appuyez sur cette touche pour

passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu des paramètres.

 Exercez une brève pression pour insérer une émoticône au cours de la saisie d'un message.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

# Votre écran d'accueil

## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

## Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous pouvez activer votre réseau, vous connecter à votre compte Google et déterminer comment utiliser certains services Google.

### Configuration de votre compte Google :

\* Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

\* **Applications** > Sélectionnez une application Google telle que **Gmail** > **Suivant** > Sélectionnez **Créer** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

## Configuration d'un compte Google


Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).

Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

### Activation de Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur .

Ou appuyez sur **Applications** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, puis > **Wi-Fi** .

### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

#### REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et que vous choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement.

## Wi-Fi



- Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le LG-E510 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé

auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

### Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre téléphone avec un ordinateur individuel via un câble USB (Partage de connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Icône	Description
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé



Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

**REMARQUE** : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Wi-Fi

### Paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
- 3 Choisissez ensuite les options à régler.  
**Partage de conn. par USB** : cochez cette case pour partager la connexion de données

mobile de votre téléphone avec votre ordinateur, via une connexion USB.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : cochez cette case pour partager la connexion de données mobile de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

**Aide** : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur le partage de connexion via USB et sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

## Partage de la connexion de données de votre téléphone via USB

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB.


Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

## Partage de connexion via USB et partage de données

Vous ne pouvez pas simultanément partager la connexion de données et la carte microSD de votre téléphone via USB. Si vous utilisez votre connexion USB afin de rendre votre carte microSD disponible pour votre ordinateur, vous devez d'abord la déconnecter.

## Wi-Fi

- 1 Utilisez le câble USB livré avec votre téléphone pour connecter celui-ci à votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
- 4 Cochez la case **Partage de conn. par USB**.
  - Le téléphone commence à partager sa connexion de données au réseau mobile avec votre ordinateur via une connexion

USB. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.


- 5 Décochez la case **Partage de conn. par USB** pour cesser le partage de votre connexion de données. Vous pouvez aussi simplement débrancher le câble USB.

## Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.

2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.

3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

- Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à huit ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.

- Lorsque la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez changer le nom du réseau ou le sécuriser.

4 Désélectionnez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour interrompre le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.

### Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

## Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
  - 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.
  - 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
  - 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
  - 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
  - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si

vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Appuyez sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

### **ATTENTION !**

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

**6** Appuyez sur **Enregistrer**.

## Wi-Fi

### Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

Wi-Fi Direct recherche automatiquement les appareils Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre d'arrivée. Vous pouvez alors sélectionner un appareil spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.

- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Règlages Wi-Fi Direct**.
- 3 Vérifiez que **Wi-Fi Direct** est sélectionné.
- 4 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

**Mode propriétaire Forced Group** : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Menu > Options avancées > Mot de passe**.

**REMARQUE :** Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Utilisation de la diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager de la musique, des images et des vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés

au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez préalablement votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les autres utilisateurs sont connectés au même réseau.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Réglages Wi-Fi Direct**.
- 3 Assurez-vous que **Wi-Fi Direct** est sélectionné, puis sélectionnez un

## Wi-Fi

périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

**4** Appuyez sur **Se connecter**.

### REMARQUE :

La diffusion Wi-Fi est activée pour les utilisateurs.

Veillez à ce que tous les utilisateurs soient connectés au même réseau.

# On-Screen Phone


## Utilisation d'On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth.

Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

## Icônes On-Screen Phone

 Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.

 Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).

 Modifie les préférences On-Screen Phone.

 Quitte le programme On-Screen Phone.

 Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

## Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.

## On-Screen Phone

- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : vous permet d'envoyer un fichier depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Viewer) à votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte MicroSD.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels ou des messages entrants, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.

## Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Si vous installez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre PC. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

## Connexion du téléphone portable au PC

### Connexion USB :

**1** Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.

**2** Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.

**3** Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres d'On-Screen Phone**.

**4** Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

**REMARQUE :** Accédez à **Paramètres > Carte SD et mémoire** et assurez-vous que l'option « **Mode clé USB (stockage de masse)** » uniquement est désélectionnée.

# On-Screen Phone

## Connexion sans fil via Bluetooth :


- 1 Sur votre téléphone portable, allez à **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable**.
- 2 Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.
- 3 Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez **Connexion Bluetooth**, puis **Suivant**.
- 4 L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur **Arrêter** pour interrompre la recherche.
- 5 Sélectionnez « LG-E510 » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur **Suivant**. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
- 6 Saisissez le code PIN (par ex. « 0000 »), puis cliquez sur **Suivant**.
- 7 Sur votre téléphone portable, acceptez la requête et saisissez le même code PIN, puis appuyez sur **OK**.

- 8 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur **Suivant** (le mot de passe par défaut est « 0000 »).
- 9 Appuyez sur **OK** pour quitter le programme.

## Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.





## Déconnexion du téléphone de votre ordinateur


Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

**REMARQUE :** Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.


# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre**  vers la droite.

Faites glisser l'icône **Refuser**  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant. Faites glisser la barre de **Message d'absence** du bas si vous voulez envoyer un message d'excuse. Si l'appelant vous est inconnu, la barre de **Message d'absence** n'est pas disponible.

### ASTUCE ! Message d'absence




Lorsque vous refusez un appel, vous pouvez envoyer rapidement un message en appuyant sur Envoyer SMS. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.

# Appels

## Émettre un second appel

- 1 Lors de votre appel initial, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez Ajouter un appel .
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur les numéros affichés à l'écran pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur **Fus. appels**  pour créer

une conférence téléphonique.

- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin**. Pour mettre fin à tous les appels simultanément, faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez **Fin**.

**REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

**ASTUCE !** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Répertoire


Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Dans l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact


- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.


## Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

# Répertoire

## Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez LG PC Suite IV sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et installez-le sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur par câble USB.
- 2 Sélectionnez l'icône **Répertoire**. Accédez

à **Menu > Plus > Importer/Exporter** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.

- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite IV, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts sont ajoutés à PC Suite IV.
- 4 Si PC Suite IV détecte la connexion du téléphone LG-E510 (par câble USB), cliquez sur Synchronisation ou sur Synchroniser les contacts pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone.

# SMS/MMS/E-mail

## SMS/MMS

Votre LG-E510 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

### Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro du contact dans le champ **Destinataire(s)**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants


s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Composez votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu Options. Choisissez parmi **Appeler, Ajouter un objet, Supprimer, Répondre par, Pièce jointe** et **Plus**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

## SMS/MMS/E-mail

- 6** L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

**REMARQUE** : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

### Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous

avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E510 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

## SMS/MMS/E-mail



**AVERTISSEMENT :** Dans ce mode, le client MMS assiste l'utilisateur dans la création et l'envoi de messages présentant du contenu de type Core MM Content Domain. L'utilisateur est guidé par le biais de boîtes de dialogue d'avertissement.

### Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge

les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

### Ouverture de l'application E-mail

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**. Sélectionnez le fournisseur de messagerie.

Un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Une fois la configuration initiale terminée, l'application E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception (si vous ne possédez qu'un seul compte) ou l'écran Comptes (si vous possédez plusieurs comptes).

## Écran Comptes

L'écran Comptes affiche une liste contenant votre Boîte de réception combinée et tous vos comptes de messagerie.

**1** Ouvrez l'application **E-mail**. Si vous ne vous trouvez pas sur l'écran Comptes, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Comptes**.

**2** Sélectionnez le fournisseur de messagerie.



- Appuyez sur l'écran pour ouvrir votre boîte de réception combinée, qui contient les messages envoyés à tous vos comptes.



- Appuyez sur l'écran pour ouvrir la liste contenant uniquement vos messages suivis.



- Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

### Ouverture de la boîte de réception combinée

Si vous avez configuré l'application E-mail pour l'envoi et la réception de messages de

## SMS/MMS/E-mail

plusieurs comptes, vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la boîte de réception combinée.

- 1 Appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur **Boîte de réception combinée** (sur l'écran Comptes). Les messages figurant dans la boîte de réception combinée s'affichent en différentes couleurs, indiquées sur la gauche, correspondant à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

Seuls les derniers e-mails reçus par vos comptes sont téléchargés sur le téléphone.

Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus de messages** au bas de la liste des e-mails.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Composer**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous

ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

- 3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/CCi** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter une pièce jointe** pour accompagner le message d'un fichier.
- 6 Appuyez sur **Envoyer**.  
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer

le message, appuyez sur le bouton **Enregistrer** comme brouillon pour l'enregistrer dans le dossier **Brouillons**. Dans le dossier **Brouillons**, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche **Retour**  avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **Supprimer** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez

## SMS/MMS/E-mail

en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier **Boîte d'envoi** s'affiche dans l'écran Comptes.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier Éléments **Envoyé** (ou portant le libellé Éléments envoyés), vous devez en général ouvrir le dossier/libellé Éléments **Envoyé** et sélectionner **Actualiser** dans le

menu des options.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

### Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Reçus**, **Boîte d'envoi**, **Envoyé** et **Brouillons**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de

vosre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Ajout et modification de comptes de messagerie

### Ajout d'un compte de messagerie

- 1 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez **Microsoft Exchange** ou **Autres**, puis saisissez les paramètres du compte.
- 3 Saisissez le nom du compte, indiquez comment afficher votre nom dans les messages sortants, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### Modification des paramètres d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Paramètres du compte**.

### Suppression d'un compte de messagerie

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer le compte**.

## SMS/MMS/E-mail

- 4 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la suppression du compte.

### Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook et Twitter à votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

**REMARQUE** : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

### Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, choisissez l'application SNS (site de réseau social) à utiliser.

- 2 Si vous ne possédez pas encore de compte, appuyez sur Inscription et indiquez les informations nécessaires.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.
- 5 Vérifiez que votre communauté est **ACTIVÉE**. En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

**ASTUCE !** Si vous ajoutez un gadget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce gadget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau.

Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale de votre choix en appuyant sur le gadget correspondant.

## SMS/MMS/E-mail

### Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
- 2 Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
- 3 Vous pouvez mettre à jour votre statut en ajoutant des commentaires ou charger des photos.

**REMARQUE :** Cette fonction dépend des services du réseau.

**ASTUCE !** Vous pouvez utiliser les informations concernant vos amis via les réseaux sociaux ou synchroniser ces données vers les contacts.

### Suppression de comptes sur votre téléphone

Choisissez **Paramètres > Comptes et synchro**. Sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte**.

# Appareil photo

## Familiarisation avec le viseur



**ASTUCE !** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, désactivez toutes les options de raccourcis. Appuyez une fois sur le centre du viseur. Pour afficher les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

- 1 Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- 2 Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 3 Mode scène** : choisissez entre **Automatique, Portrait, Paysage, Sports, Nuit** et **Coucher de soleil**.
- 4 Taille de l'image** : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.
- 5 Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section « Utilisation des paramètres avancés ».
- 6 Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.
- 7 Prendre une photo**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

# Appareil photo

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Au centre de l'écran du viseur, un cadre de mise au point clignote en faisant la mise au point sur le sujet.
- 4 Le cadre de mise au point devient vert lorsque l'appareil a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur le déclencheur. Vous pouvez

appuyer sur le déclencheur, que le cadre de mise au point soit vert ou non.

- 6 Appuyez sur le  déclencheur.

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

**Partagez** Appuyez pour partager votre photo via **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS, Picasa, Social+** ou **Wi-Fi Cast**.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

**ASTUCE !** Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**Définir  
comme**

Appuyez pour utiliser l'image comme **icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.

**Renommer**

Permet de modifier le nom de l'image capturée.



Permet de supprimer l'image.



Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo est enregistrée.



Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

**ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de

## Appareil photo

l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Sélectionnez parmi les valeurs ISO suivantes : **Automatique, 400, 200 et 100.**

**Balance blancs** : choisissez entre **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent et Nuageux.**

**Effet de couleur** : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

**Minuteur** : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et la prise de vue. Choisissez entre **Désactivé, 3 s, 5 s ou 10 s.** Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

**Qualité d'image** : choisissez entre **Super fin, Fin et Normale.** Plus la qualité est bonne, plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

**Visualisation** : si vous activez la **visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.


**Son prise vue** : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

**Emplacement** : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend

en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE** : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.


 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

# Appareil photo

**ASTUCE !** Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le ton de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

**ASTUCE !** Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.

## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode **Appareil photo**. Appuyez simplement sur , puis sur l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

**ASTUCE !** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.



: appuyez sur cette touche pour lancer le diaporama.



: appuyez sur cette touche pour partager la photo ou la supprimer. Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

**Détails** : permet d'obtenir des informations sur le contenu.


**Définir comme** : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

**Rogner** : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

**Rotation à gauche/ Rotation à droite** : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.



# Caméra vidéo
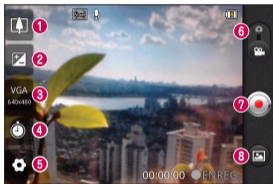
## Familiarisation avec le viseur



- 1 Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- 2 Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 3 Taille vidéo** : permet de définir la taille vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 4 Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre Normale et MMS pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.
- 5 Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section « Utilisation des paramètres avancés ».
- 6 Mode Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Faites glisser le bouton du mode **Appareil photo** vers le bas pour passer à l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 REC s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.

- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

## Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

**Lire**

Permet de lire la vidéo.




**Partagez**

Permet de partager votre vidéo via **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS, Wi-Fi Cast** ou **YouTube**.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

# Caméra vidéo

**Renommer** Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo est enregistrée.
-  Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez la suppression en touchant **OK**. Le viseur réapparaît.
-  Appuyez pour afficher la galerie des vidéos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière

de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.


**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue.

**Qualité vidéo** : choisissez entre **Super fin**, **Fin** et **Normale**.

**Voix** : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Visualisation** : permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez d'enregistrer.

 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.

## Caméra vidéo

- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. Sa lecture commence automatiquement.

### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

## Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédias sur une carte mémoire pour accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

**REMARQUE :** N'oubliez pas d'insérer une carte mémoire dans le téléphone pour pouvoir enregistrer vos photos et accéder à vos images. Sans carte mémoire, le téléphone ne peut pas afficher de photo ou de vidéo sans les images Picasa se trouvant dans votre album Picasa.

### Mode d'affichage


Appuyez sur **Galerie**. L'affichage de dossiers apparaît.

Si vous appuyez sur un dossier, l'affichage passe en mode Vue grille. Si vous appuyez

# Multimédia

sur une photo, l'affichage passe en mode Vue complète.

## Vue chronologique

La **Galerie** du LG-E510 affiche les photos et vidéos sous forme chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur  vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

## Utilisation de SmartShare

SmartShare vous offre un meilleur moyen de profiter des contenus multimédia en les partageant avec d'autres périphériques DLNA (Digital Living Network Alliance).

### \* Partagez vos contenus multimédias avec d'autres périphériques DLNA (DMS)

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Réglage**.


- 3 Appuyez sur la case Identifiable pour activer l'option.
  - 4 Vous pouvez changer le nom et l'icône de votre périphérique et sélectionner les types de partage de contenu.
- \* Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir d'une bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).**
- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique

dans les listes de périphériques de restitution.

- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez une bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus distante.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez Lire.

 **Avertissement :** Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

# Multimédia

 **Avertissement** : Certains périphériques DLNA (TV par exemple) qui ne prennent en charge que les fonctions DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes de périphériques de restitution.

## Musique

Le téléphone LG-E510 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Utiliser comme sonnerie**, **Supprimer**, **Détails**, **Partagez** et **Rechercher** s'affichent.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Multimédia

### Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

#### Pour transférer des fichiers via un périphérique USB

- 1 Connectez le téléphone LG-E510 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire**, puis sélectionnez **Mode clé USB (stockage de masse)**.

- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.

- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

**REMARQUE :** Vous devez d'abord installer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.

**REMARQUE :** Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

## Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez **Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB >** Ouvrir le dossier pour voir les fichiers. Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».
- 2 Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.
  - Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
  - Si vous copiez un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier \*.srt

## Multimédia

portant un nom identique au fichier vidéo), placez les deux fichiers dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.

- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

### Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth

**Envoi de données via Bluetooth :** permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

- \* **Envoi d'images :** exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partagez** et sélectionnez **Bluetooth**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher**

**des appareils.** Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- \* **Exportation de Répertoire :** exécutez l'application Répertoire. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Partagez > Bluetooth**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- \* **Envoi à plusieurs Répertoire :** exécutez l'application Répertoire. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partagez > Sélection multiple**. Sélectionnez les contacts à qui vous souhaitez envoyer les données ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Tout sélectionner > Partagez > Bluetooth**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

## Multimédia

- \* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :** sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Cochez la case **Identifiable** afin de pouvoir rechercher votre téléphone à partir d'autres appareils. Accédez au service FTP et ouvrez la connexion au serveur FTP.
- Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Cochez la case **Identifiable**. La case est décochée au bout de 120 secondes.

### Radio FM

Votre téléphone LG-E510 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

### Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite

associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

### Réglage automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Recherche automatique**.
- 3 Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Réinitialiser les

chaînes et lancer la recherche auto ? ». Si vous appuyez sur OK, toutes les chaînes prédéfinies sont effacées et la **Recherche automatique** démarre.

- 4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

**REMARQUE :** Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée.

# Multimédia

## Réinitialisation des stations

Appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Réinitialiser le canal** pour réinitialiser le canal actuel, ou bien choisissez **Réinitialiser canaux** pour réinitialiser tous les canaux.

## Écoute de la radio

Appuyez sur **Écouter via** pour pouvoir définir le haut-parleur ou le casque afin d'écouter la radio.


**ASTUCE !** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

## AVERTISSEMENT

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

# Utilitaires

## Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Horloge**.
- 2 Pour ajouter une alarme, appuyez sur  et sélectionnez **Nouvelle alarme**.
- 3 Définissez l'heure et appuyez sur  pour activer l'alarme. Une fois l'heure définie, le LG-E510 vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.
- 4 Définissez les options **Répéter**, **Sonnerie** ou **Vibreur** et donnez un libellé à l'alarme. Touchez **OK**.

**REMARQUE :** Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres**. Vous pouvez régler les options ci-dessous : **Alarme mode silencieux**, **Volume**, **Fréquence de répétition** et **Comportement des touches latérales**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

## Utilitaires

- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

### Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous

souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez sur **Nouvel événement**.

- 3 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
- 5 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels**, si nécessaire.

- 7 Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonne à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

## Modification de l'affichage du calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**. Appuyez sur la touche **Menu**.

- 2 Sélectionnez un jour, ou bien la vue semaine ou mois pour l'affichage du calendrier.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

# Utilitaires

## Gestion des fichiers

Polaris Viewer offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent aux utilisateurs mobiles d'effectuer entre autres des opérations de copie, de copier-coller et de suppression de fichiers et de dossiers depuis leur périphérique portable.

## Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents




à l'aide de Polaris Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

## Dictaphone


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.

- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

 **Avertissement :** La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

## Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partagez**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS** et **Wi-Fi Cast**. Si vous sélectionnez **E-mail, Gmail** ou **SMS/MMS**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message que vous pourrez rédiger et envoyer normalement.





# Le Web

## Navigateur

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Utilisation de la barre d'outils Web

-  Permet d'accéder à la page précédente.
-  Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
-  Permet d'afficher toutes les fenêtres ouvertes.
-  Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.

 Permet de modifier les paramètres du navigateur.

 Permet d'ajouter/afficher un favori et d'afficher les **Les + visités**, **Lire plus tard** et l'**Historique**.


## Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

 **Lire plus tard** : permet de marquer la page Web actuelle comme favori.

 **Aj. des bulletins infos RSS** : permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.

 **Partager la page** : permet de partager la page Web.

 **Rechercher sur la page** : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

 **Sélectionner le texte** : permet de copier du texte depuis un page Web.

 **Plus**

- **Page d'accueil** : permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil** : permet de définir la page actuelle comme étant votre page d'accueil.

## Le Web

- **Raccourci sur la page d'accueil** : permet d'ajouter un raccourci vers la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique des téléchargements.

**ASTUCE** : Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Retour**.

## Paramètres

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

### Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous permet également de configurer des réseaux mobiles et de basculer en mode Avion.

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

**Paramètres Wi-Fi** : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Configurez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur le bouton **Menu**, puis sur **Options avancées**.

## Paramètres

**Réglages Wi-Fi Direct** : permet de définir le nom du périphérique Wi-Fi Direct et de rechercher d'autres périphériques. Permet également de devenir propriétaire d'un groupe pour qu'il soit possible de connecter des périphériques Wi-Fi hérités.

### **ASTUCE !** Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E510.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur : appuyez sur **Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez ensuite **Options avancées > Adresse MAC**.

**Bluetooth** : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

**Paramètres Bluetooth** : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux récemment détectés par le téléphone.

**Partage connexion/point accès mobile** : permet de configurer les paramètres du partage de connexion et du point d'accès

Wi-Fi.

**Paramètres de VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**Paramètres d'On-Screen Phone** : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone (le mot de passe par défaut est

# Paramètres

« 0000 »). On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

## Paramètres d'appel

### < Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2

qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

### < Boîte vocale >

**Service de messagerie** : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

**Paramètres** : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

## < Autres paramètres d'appel >

**Messages d'excuse** : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.

**Transfert d'appel** : choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Interdiction d'appel** : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus

d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**Rejet appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Liste appels rejetés** ou **Rejeter tous appels**.

**Coût d'appels** : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

**Durée appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

# Paramètres

## Paramètres d'appel GSM

**supplémentaire** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

## Son

### < Généralités >

**Mode silencieux** : permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. Pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.

**Vibreur** : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

**Volume** : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément, décochez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

#### < Appels entrants >

**Sonnerie du téléphone** : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

#### < Notifications >

**Sonnerie de notification** : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

#### < Commentaires >

**Tonalité touches audible** : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

**Sélections audibles** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

**Verrouillage de l'écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

# Paramètres

## Écran

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Animation** : permet d'afficher une animation.

**Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

## Lieu et sécurité

**Utiliser réseaux sans fil** : si vous sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Activer les satellites GPS** : si vous sélectionnez **Activer les satellites GPS**, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

**Verrouillage de l'écran** : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

**Configurer blocage SIM/RUIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM/RUIM

ou de modifier le code PIN de la carte SIM/RUIM.

**Mots de passe visibles** : sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

**Administrateurs** : permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

**Utiliser des identifiants sécurisés** : permet d'accéder aux certificats de sécurité. .

## Paramètres

**Installer depuis la carte SD** : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

**Définir le mot de passe** : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

**Effacer le stockage** : permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

## Applications

Vous pouvez gérer les applications et configurer les raccourcis de lancement rapide.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

**Gérer les applications** : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

**Services en cours d'exécution** : permet d'afficher les services en cours d'exécution.

**Utilisation du stockage** : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

**Utilisation de la batterie** : permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

**Développement** : permet de définir les options pour le développement de l'application.

## Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

**Données en arrière-plan** : permet d'autoriser les applications à synchroniser

les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

**Synchronisation auto** : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< Gestion des comptes >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone. Si vous appuyez sur un compte sur cet

# Paramètres

écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

## Confidentialité

Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire interne du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM. Le fait de réinitialiser

le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD (comme la musique ou les photos). Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## Carte SD et mémoire

### < Mode de connexion USB >

#### Mode clé USB (stockage de masse) :

permet d'utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet. Vous pouvez définir **Mode clé USB (stockage de masse)** comme mode de connexion USB par défaut.

### < Carte SD >

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte**

**SD** pour la retirer en toute sécurité. **Effacer la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

### < Mémoire interne du téléphone >

Permet de vérifier l'espace de stockage disponible.

## Language et Clavier

Permet de définir la langue et les paramètres régionaux, ainsi que les paramètres du clavier.

# Paramètres

## Saisie et sortie vocales

### < Saisie vocale >

**Reconnaissance vocale** : utilisez les **Reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.

- **Termes choquants** : lorsque cette case est décochée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée des symboles (#).

### < Sortie vocale >

**Contrôles du synthétiseur vocal** : l'option **Contrôles du synthétiseur vocal** permet de configurer le synthétiseur vocal Android en

vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

**REMARQUE :** Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon :** lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres :** cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres

applications.

- **Moteur par défaut :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales :** si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

# Paramètres

- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les **Paramètres Pico TTS**.

## Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer les modules d'accessibilité installés sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires.

## Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

## À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

# Mise à jour logicielle

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de

services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer.

Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### **Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)**

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB.

Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérifiez maintenant la mise à jour.**

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

## Mise à jour logicielle

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région ou de votre pays.

### DivX Mobile **DIVX**

**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour obtenir plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de

convertir vos fichiers au format DivX.

**À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX :** ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.**

 **Avertissement :**

**Logiciels libres**

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-E510. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

**Chargeur de voyage**



**Batterie**



**Casque stéréo**



**Câble de données**

Permet de raccorder le LG-E510 à votre ordinateur.



**Guide de l'utilisateur**

Pour en savoir plus sur le LG-E510.



**REMARQUE :**

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge),  
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

## Déclaration de conformité



### Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics

Adresse

: LG Twin Tower 23, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-ES10

Nom commercial

LG

CE0168

### Détails Standard applicables

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 V13.1 / EN 301 488-07 V13.1 / EN 301 488-17 V2.1.1 /

EN 301 488-19 V12.1 / EN 301 488-24 V13.1

EN 300 328 V17.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 60949-2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V5.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BSBT (organisme de contrôle).

BSBT, Forsyth House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Sney, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Doo Hong Lee / Director

Date de publication

6 September 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezone 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature du représentant

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	<p>Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.</p> <p>L'opérateur a appliqué de nouveaux services.</p>	<p>Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.</p> <p>Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.</p>

## Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	<p>Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.</p> <p>Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.</p>	<p>Le code du téléphone par défaut est [0000].</p> <p>Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.</p>
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	<p>Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.</p>	<p>Contactez votre fournisseur de services.</p>

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	<p>Erreur de numérotation</p> <p>Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.</p> <p>Limite de la carte prépayée atteinte.</p>	<p>Nouveau réseau non autorisé.</p> <p>Vérifiez les nouvelles restrictions.</p> <p>Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.</p>
Impossible d'allumer le téléphone	<p>Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.</p> <p>La batterie n'est pas chargée.</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p>Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.</p> <p>Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.</p> <p>Nettoyez les contacts de la batterie.</p>

# Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée. La température externe est trop élevée ou trop basse. Problème de contact Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect Batterie défectueuse	Rechargez la batterie. Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Branchez le chargeur sur une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

# Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas.	Redémarrage du téléphone	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Éteignez votre téléphone.</li><li>2. Retirez le couvercle de la batterie.</li><li>3. Installez la batterie.</li><li>4. Fermez le couvercle.</li><li>5. Allumez le téléphone.</li></ol>






Italiano

## LG-E510 Guida per l'utente

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

**Per ulteriori informazioni, visitare il sito web [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso variando a seconda del software del telefono o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.

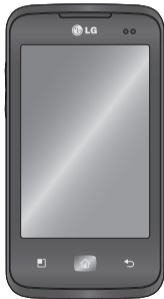

# Sommario

**Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....7**

**Avviso importante.....19**

**Introduzione al telefono.....36**

Installazione della scheda SIM e della batteria .....39

Ricarica del telefono .....41

Installazione della scheda di memoria .....41

Formattazione della scheda di memoria .....43

**Schermata principale .....45**

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....45

Blocco del telefono .....46

Schermata di sblocco.....47

Modalità Silenziosa .....48

Home .....48

Aggiunta di widget alla schermata iniziale.....49

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....50

Area di notifica .....51

Visualizzazione della barra di stato .....52

Tastiera su schermo.....56

Immissione di lettere accentate.....57

**Configurazione di un account Google.....58**

**Wi-Fi .....60**

Attivazione del Wi-Fi .....60

Connessione alle reti Wi-Fi 60

Condivisione della connessione dati del telefono.....61

Impostazioni relative a hotspot Wi-Fi portatile tethering USB.....62

Condividere la connessione dati del telefono tramite USB.....63

Condivisione dati e tethering USB.....	64	Icone di On-Screen Phone.....	71	Come chiamare i contatti ..	77
Condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile.....	65	Funzioni di On-Screen Phone.....	72	Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	77
Rinominare o proteggere l'hotspot portatile.....	66	Come installare On-Screen Phone sul PC.....	73	Regolazione del volume della chiamata.....	78
Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite Smart Share.....	68	Come collegare il telefono cellulare al PC.....	73	Per effettuare una seconda chiamata.....	78
Uso di Wi-Fi Cast.....	69	Verificare la connessione tra il telefono e il PC.....	75	Visualizzazione della cronologia chiamate.....	79
<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>71</b>	Scollegare il telefono dal PC.....	75	Impostazioni chiamate .....	80
Come utilizzare On-Screen Phone.....	71	<b>Chiamate .....</b>	<b>77</b>	<b>Contatti .....</b>	<b>81</b>
		Per effettuare una chiamata.....	77	Ricerca di un contatto .....	81
				Aggiunta di un nuovo contatto .....	81

# Sommario

Contatti preferiti.....	82	Attività con le cartelle		Una volta scattata, la foto ..	97
Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono ..	83	Account .....	91	Uso delle impostazioni avanzate .....	98
<b>Messaggi/Email .....</b>	<b>84</b>	Aggiunta e modifica di account e-mail .....	91	Visualizzazione delle foto salvate .....	101
Messaggi .....	84	Social network .....	92	<b>Videocamera.....</b>	<b>103</b>
Invio di un messaggio .....	84	Aggiunta dell'account al telefono.....	93	Introduzione al mirino.....	103
Casella strutturata .....	85	Visualizzazione e aggiornamento dello stato .	94	Per riprendere un video...	104
Utilizzo delle emoticon.....	85	Rimozione degli account dal telefono.....	95	Dopo l'acquisizione di un video.....	104
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	86	<b>Fotocamera.....</b>	<b>96</b>	Uso delle impostazioni avanzate .....	105
Apertura di e-mail e schermata Account.....	86	Introduzione al mirino.....	96	Per guardare i video salvati .....	106
Composizione e invio di e-mail .....	89	Per scattare una foto .....	97		

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	107	Salvataggio di file musicali/ video sul telefono.....	113	Modifica della vista del calendario.....	121
<b>Multimedia.....</b>	<b>108</b>	Invio di dati dal telefono tramite Bluetooth.....	114	Polaris Viewer.....	121
Visualizza.....	108	Radio FM.....	116	Registratore.....	122
Visualizzazione rapida ....	109	Ricerca di stazioni.....	116	Registrazione di un suono o di una voce.....	122
Utilizzo della funzione SmartShare.....	109	Ripristino dei canali.....	117	Invio di una registrazione vocale.....	123
Musica.....	111	Ascolto della radio.....	118	<b>Il Web.....</b>	<b>124</b>
Riproduzione di un brano .	111	<b>Utilità.....</b>	<b>119</b>	Browser.....	124
Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB...	112	Impostazione della sveglia.....	119	Utilizzo della barra degli strumenti Web.....	124
		Uso della calcolatrice.....	120	Utilizzo delle opzioni.....	125
		Aggiunta di un evento al Calendario.....	120		

# Sommario

## **Impostazioni ..... 127**

Wireless e reti ..... 127

Impostazioni chiamate ... 129

Suono ..... 131

Display..... 133

Posizione e protezione ... 133

Applicazioni..... 135

Account e  
sincronizzazione ..... 136

Privacy..... 137

Scheda SD e memoria ... 138

Lingua e tastiera..... 138

Impostazioni vocali..... 138

Accesso facilitato..... 141

Data e ora..... 141

Info sul telefono..... 141

## **Aggiornamento software . 142**

Aggiornamento software del  
telefono..... 142

DivX Mobile ..... 144

## **Accessori ..... 146**

## **Dati tecnici..... 147**

## **Risoluzione dei problemi . 148**

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

### Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare LG-E510 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di

sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
  - Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono verificato dal test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.713 W/kg (10 g) e di 1.12 W/kg(10 g) a contatto con il corpo.
  - Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei Paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono.

L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
  - Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
  - Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
  - Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
  - Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
  - Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
  - Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
  - Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
  - Non versare liquidi sul cellulare.

- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.

- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciature. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.

## **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

### **Dispositivi elettronici**

Tutti i telefoni cellulari possono subire

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

**NOTA:** l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

## **A bordo di aeromobili**

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## **Bambini**

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## **Chiamate di emergenza**

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio Paese.

### Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti

particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di

assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.

- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tali prodotti sono coperti dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

## Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

### 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

### Gestione delle applicazioni

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**, quindi **OK** per disinstallare l'applicazione selezionata.

# Avviso importante

## 2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni non utilizzate di frequente sullo sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

### Estensione della durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.

- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

### Verifica del livello di carica della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.

- 2 Lo stato (In carica, Non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

### **Monitoraggio e controllo dell'uso della batteria**

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria**.
- 2 Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Questa opzione indica il

periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione o, se si è collegati a una sorgente di alimentazione, il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo della batteria. Nell'area principale della schermata è riportato un elenco di applicazioni o servizi che usano l'alimentazione a batteria, con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

# Avviso importante

## 3. Installazione di un sistema operativo open source

Se si installa e si utilizza un sistema operativo open source sul telefono anziché il sistema fornito dal produttore, il telefono potrebbe non funzionare correttamente.

### **ATTENZIONE**

Se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto da garanzia.


### **ATTENZIONE**

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i relativi dati e impostazioni.

## 4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Viene visualizzata una serie di schermate, che consente di creare una sequenza di sblocco schermo.

È possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti. Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono si blocca. Per sbloccare il telefono, immettere la sequenza impostata sullo schermo.

 **Attenzione:** prima di impostare una sequenza di sblocco, creare un account Gmail.

### **ATTENZIONE**

#### **Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco**

È fondamentale memorizzare la sequenza di sblocco impostata. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Una volta utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

## Avviso importante

**Se si è dimenticata la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**

Se si è tentato di effettuare l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata immessa la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza? Quindi, viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se non è stato creato un account Google sul telefono o lo si è dimenticato, sarà necessario eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite.


## 5. Uso della reimpostazione completa

Se le impostazioni originali non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa per inizializzare il telefono.

Quando il telefono è spento, tenere premuto il tasto **Volume** giù + tasto di **accensione** per oltre dieci secondi. Quando viene visualizzato il logo LG, rilasciare il tasto di **accensione**.

Quando viene visualizzata la schermata di reimpostazione completa, rilasciare gli altri tasti.

Lasciare il telefono per almeno un minuto mentre esegue la reimpostazione completa, dopodiché verrà acceso.

 **Attenzione:** quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Questa operazione non può essere annullata. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

## 6. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

# Avviso importante

## Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
  - Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 3 Toccare una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

## 7. Uso di una scheda microSD

È possibile salvare immagini, file musicali e video soltanto in una memoria esterna.

Prima di utilizzare la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria microSD.

Se non si inserisce la scheda di memoria, non sarà possibile salvare le immagini e i video acquisiti con la fotocamera.

### **ATTENZIONE**

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD**.

# Avviso importante

## 8. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

## Chiusura delle applicazioni

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

**SUGGERIMENTO!** Per accedere alle applicazioni usate di recente Tenere premuto il tasto Casa. Viene visualizzato un elenco delle applicazioni usate di recente.

## 9. Copia di LG PC Suite da una scheda SD

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

### Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione facile dei dati del telefono
- Sincronizzazione dei dati del telefono cellulare con quelli del PC (rubrica,

calendario, messaggi, segnalibri e registro chiamate)

- Trasferimento semplice di file multimediali (foto, video e musica) mediante la funzione di trascinamento della selezione tra il PC e il telefono
- Trasferimento dei messaggi SMS dal telefono al PC
- Aggiornamento del software senza perdita di dati

## Avviso importante

### Installazione di LG PC Suite dalla scheda di memoria microSD

- 1 Inserire la scheda di memoria microSD nel telefono (potrebbe già essere inserita nel telefono).
- 2 Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Archivio USB (UMS)** sia attivata sul telefono (nel menu **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Archivio USB (UMS)**)
- 3 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC.
- 4
  - Nella barra di stato trascinare l'icona USB.
  - Scegliere **USB collegata e Attiva archivio USB**.
  - È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.
- 5
  - Copiare la cartella LGPCSuiteIV della memoria di massa sul PC.
  - Eseguire il file LGInstaller.exe sul PC e seguire le istruzioni.

\* Al termine dell'installazione di LG PC Suite IV, disattivare la modalità **Archivio USB (UMS)** per eseguire LG PC Suite IV.

**NOTA:** non rimuovere o cancellare altri file di programma installati sulla scheda di memoria. Ciò potrebbe danneggiare le applicazioni preinstallate.

## 10. Collegamento del telefono al computer tramite USB

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC. Scaricare il programma dal sito Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Accedere al

sito Web <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il Paese e la lingua desiderati. Per ulteriori informazioni, visitare le diverse pagine del sito. Poiché PC Suite si trova sulla scheda microSD, è sufficiente copiarlo sul PC.

### Il telefono LG-E510 non supporta:

- LG Air Sync (sincronizzazione Web, clic con il pulsante destro)
- Attività del calendario
- Appunti
- Applicazione Java

## Avviso importante

Dopo aver installato PC Suite IV, è possibile trovare la guida per l'utente nel menu Guida.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a una porta USB del computer. Al termine del collegamento, si riceve una notifica ad indicare che il collegamento USB è riuscito.
- 2 Aprire l'area di notifica e toccare USB collegata.
- 3 Toccare **Attiva archivio USB** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.

Si riceve una notifica quando il telefono viene collegato come archivio USB. La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

**NOTA:** quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono rimossi automaticamente. Pertanto, è necessario disinstallarli manualmente.

**SUGGERIMENTO!** Per utilizzare nuovamente la scheda microSD del telefono, è necessario aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archiviazione USB**.

Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica.

Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer per scollegare correttamente i dispositivi USB ed evitare che le informazioni della scheda vadano perse.

- 1 Scollegare il dispositivo USB dal computer nella massima sicurezza.
- 2 Aprire l'area di notifica e toccare **Disattiva archiviazione USB**.

- 3 Toccare **Disattiva archiviazione USB** nella finestra di dialogo visualizzata.

## 11. Sblocco dello schermo durante l'uso della connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, è sufficiente toccarlo.

## Avviso importante

### 12. Tenere il telefono diritto

Tenere il telefono cellulare diritto come un normale telefono. Il telefono LG-E510 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

### 13. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinsertire la batteria, quindi accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

## 14. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC


Assicurarsi di scollegare il cavo dati tra il telefono e il PC poiché potrebbero verificarsi errori sul PC.

# Introduzione al telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per tre secondi.

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi, toccare **Spegni** e toccare **OK**.

## Altoparlante/Ricevitore

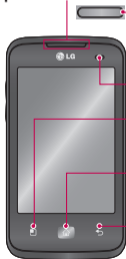

### Tasto di accensione/blocco

Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono.  
Spegnere e bloccare lo schermo.

### Sensore di prossimità

### Tasto Menu


Controllare le opzioni disponibili.

### Tasto Casa

Consente di tornare alla schermata iniziale da qualsiasi schermata.

### Tasto Indietro

Consente di tornare alla schermata precedente.



### Tasti volume

Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.

- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

### Connettore auricolare stereo



Tasto di accensione/blocco



## Introduzione al telefono

### **NOTA: sensore di prossimità**


Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca la tastiera quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico dei tasti durante le chiamate, la batteria dura di più e si evitano malfunzionamenti della tastiera a sfioramento.

### **⚠ ATTENZIONE**

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire la pellicola protettiva sul sensore di prossimità del display LCD per evitarne il malfunzionamento.


## Installazione della scheda SIM e della batteria

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano premere con decisione il pollice sulla copertura posteriore. Sollevare il coperchio della batteria.

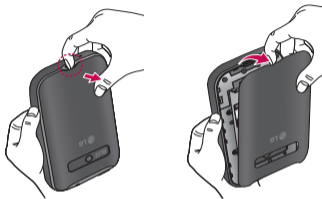

## Introduzione al telefono

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

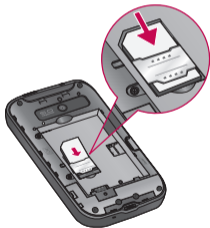


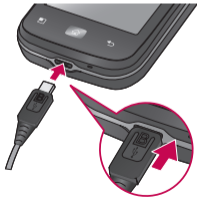
- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.



- 4 Reinserire la copertura posteriore del telefono.

## Ricarica del telefono

Fare scorrere il coperchio del connettore del caricabatteria sul lato. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. È necessario caricare LG-E510 prima che venga visualizzata l'icona .



**NOTA:** per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

## Installazione della scheda di memoria


Per memorizzare file multimediali, ad esempio le immagini acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.

**NOTA:** LG-E510 supporta schede di memoria con capacità fino a 32 GB.

# Introduzione al telefono

## Per inserire una scheda di memoria:

- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.

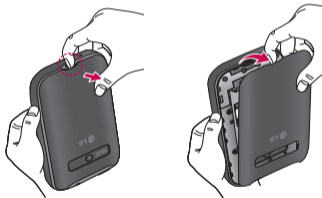

- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.



 **ATTENZIONE**

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

## Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

**NOTA:** tutti i file presenti sulla scheda vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.

## Introduzione al telefono

- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Scheda SD e memoria**, quindi selezionare **Archivio USB (UMS)**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** e confermare.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la

formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Toccare** – Per scegliere un menu/ un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

**Tenere premuto** – Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

**Trascinare** – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

**Premere leggermente** – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

### NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

## Schermata principale

- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

### Blocco del telefono

Quando non si utilizza il telefono LG-E510, premere il tasto di accensione per bloccare il telefono. Ciò consente di prevenire pressioni accidentali e limitare il consumo della batteria.

Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite

dalla schermata di blocco per risparmiare batteria.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

**Impostazione della sequenza di sblocco:** è possibile tracciare la sequenza di sblocco

collegando una serie di punti. Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono viene bloccato. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

**⚠ Attenzione:** quando si imposta una sequenza di sblocco, è necessario creare prima un account Gmail.

**⚠ Attenzione:** se si commettono più di cinque errori di seguito durante l'inserimento della sequenza, non sarà possibile sbloccare il telefono. In questo caso, le informazioni personali e i dati scaricati saranno eliminati.

## Schermata di sblocco

Quando non è in uso, il telefono LG-E510 torna alla schermata di blocco. Fare scorrere il dito dall'alto in basso per sbloccare la schermata.



# Schermata principale

## Modalità Silenziosa

Nell'area di notifica, toccare  fino a visualizzare .

## Home

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con widget, collegamenti alle applicazioni preferite, cartelle e sfondi.

**NOTA:** alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.



Toccare **Contatti** per aprire i contatti.



Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire l'applicazione desiderata, basta toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

**NOTA:** le applicazioni precaricate potrebbero essere diverse a seconda del software installato nel telefono o del provider di servizi.

## Aggiunta di widget alla schermata iniziale


È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Aggiungi**. In alternativa, tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu **Modifica modalità**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.

## Schermata principale

- 3 Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento.
- 4 Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata del pannello desiderato e togliere il dito dallo schermo.

**SUGGERIMENTO!** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu **Applicazioni** tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

**SUGGERIMENTO!** Per rimuovere l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale, toccare e tenere premuta l'icona da rimuovere, quindi trascinarla su .

**NOTA:** non è possibile cancellare le applicazioni precaricate (è possibile cancellare solo le relative icone dalla schermata).

### Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a

comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.

- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

## Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.



Breve

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Dati  
attivati

## Schermata principale

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile controllare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.



## Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.



[Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Wi-Fi Direct è attivo.

Icona	Descrizione
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa

Icona	Descrizione
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale

# Schermata principale




Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata e in uscita

Icona	Descrizione
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione

Icona	Descrizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso

Icona	Descrizione
	Download completato
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente

Icona	Descrizione
	Radio FM attiva in sottofondo
	Funzione SmartShare attivata
	Richiesta di condivisione SmartShare


Icona	Descrizione
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi



# Schermata principale


## Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


## Utilizzo della tastiera e inserimento del testo


 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per ottenere tutte maiuscole.

  Toccare per passare dalla tastiera numerica ai simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu delle impostazioni.

 Toccare per inserire un'emoticon durante la composizione di un messaggio.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

 Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

## Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

## Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

### Per configurare l'account Google:

\* È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

\* **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > **Avanti**  
> selezionare **Crea** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

### Attivazione del Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire l'area di notifica e toccare .

In alternativa, toccare **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Wi-Fi**



### Connessione alle reti Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare la connessione.

#### NOTA:

- Se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.
- Se il telefono entra in modalità di sospensione quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi viene disattivata automaticamente.

- In tal caso, se il telefono accede ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.
- Il dispositivo LG-E510 supporta la protezione WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla



all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

## Condivisione della connessione dati del telefono

È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB: tethering USB. È inoltre possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi, per un massimo di cinque dispositivi alla volta, attivando il telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

## Wi-Fi

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Icona	Descrizione
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

**NOTA:** in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

### Impostazioni relative a hotspot Wi-Fi portatile tethering USB

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.

**2** Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Tethering/hotspot portat.**

**3** Selezionare le opzioni che si desidera modificare.

**Tethering USB** - Selezionare per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono con il computer, tramite una connessione USB.

**Hotspot Wi-Fi portatile** - Selezionare per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

**Guida** - Consente di aprire una finestra di dialogo con le informazioni relative agli

hotspot Wi-Fi portatili, al tethering USB e ai riferimenti da consultare per ulteriori informazioni.

## Condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Se il computer utilizza Windows 7 o una distribuzione recente di alcuni flavor di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una

## Wi-Fi


connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

### Condivisione dati e tethering USB

Non è possibile condividere contemporaneamente la scheda microSD e la connessione dati del proprio telefono tramite USB. Se si utilizza la connessione USB per rendere la scheda microSD

disponibile per il computer, è necessario scollegarla prima.

- 1 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare il telefono al computer.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Tethering/hotspot portat.**
- 4 Selezionare **Tethering USB**.
  - Il telefono avvia la condivisione della connessione dati di rete mobile con il

computer, tramite una connessione USB. Una notifica in corso  viene aggiunta alla barra di stato e al "cassetto" delle notifiche.

- 5 Deselezionare **Tethering USB** per interrompere la condivisione della connessione dati. In alternativa, disconnettere semplicemente il cavo USB.

## Condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare

### Impostazioni.

- 2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Tethering/hotspot portat.**
- 3 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.
  - Dopo pochi istanti, il telefono avvia la trasmissione del nome della sua rete Wi-Fi (SSID), per cui è possibile collegarlo fino a cinque computer o altri dispositivi. Una notifica in corso  viene aggiunta alla barra di stato e al "cassetto" delle notifiche.
  - Una volta selezionato **Hotspot Wi-Fi portatile**, è possibile modificare il nome delle rete o proteggerlo.

## Wi-Fi

- 4 Deselezionare **Hotspot Wi-Fi portatile** per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi.

### Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Tethering/hotspot portat.**

- 3 Accertarsi che l'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile** sia selezionata.

- 4 Toccare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.

- 5 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**.

- Si apre la finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**.
- È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
- Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2

(WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).

- Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario immettere questa password quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. In alternativa, toccare **Apri** nel menu **Sicurezza** per rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

### **ATTENZIONE**

Se si imposta l'opzione di protezione come **Apri**, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza.

## **6** Toccare **Salva**.

## Wi-Fi

### Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite Smart Share

Non è possibile attivare Wi-Fi Direct durante l'utilizzo di altre funzioni Wi-Fi.

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct vicini e i dispositivi ricercati verranno elencati nell'ordine di arrivo ed è possibile selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite Smart Share.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Impostazioni Wi-Fi Direct**.
- 3 Verificare che sia selezionato **Wi-Fi Direct**.
- 4 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

#### **Modalità proprietario Forced Group**

– Toccare per attivare la modalità di proprietario del gruppo che consente di

abilitare la connessione dei dispositivi Wi-Fi precedenti tramite la scansione del telefono. In questo caso è necessario inserire la password impostata in **Menu > Avanzate > Password**.

**NOTA:** quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto si consumerebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce servizio Internet. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Uso di Wi-Fi Cast

È possibile condividere i contenuti musicali, video e le foto con altri utenti che utilizzano un telefono Android connesso tramite la stessa rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Verificare la propria rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e assicurarsi che gli utenti siano connessi tramite la stessa rete.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Impostazioni Wi-Fi Direct**.

## Wi-Fi

- 3 Assicurarsi che **Wi-Fi Direct** sia selezionato e selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.
- 4 Toccare **Connetti**.

### **NOTA:**

Wi-Fi cast è attivo tra gli utenti.

Assicurarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

# On-Screen Phone

## Come utilizzare On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

## Icone di On-Screen Phone



Collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.



Consente di ruotare la finestra di On-Screen Phone (disponibile solo in applicazioni in grado di supportare la rotazione).



Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.



Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.



Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

# On-Screen Phone

## Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati in una scheda microSD.

- Notifiche degli eventi in tempo reale: richiedono un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo/multimediali, nonché allarmi e notifiche di eventi.

## Come installare On-Screen Phone sul PC

Se si scarica LG PC Suite IV, anche il programma On-Screen Phone verrà scaricato sul PC. Quindi, è possibile installare On-Screen Phone sul PC.

## Come collegare il telefono cellulare al PC

### Connessione USB:

- 1 Aprire Connessione guidata, selezionare "Connessione cavo USB", quindi fare clic su "Avanti".
- 2 Collegare il telefono cellulare al PC tramite un cavo USB, quindi fare clic su "Avanti".
- 3 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000". È possibile modificare la password in **Impostazioni**

## On-Screen Phone

> **Wireless e reti** > **Impostazioni On-Screen Phone**.

**4** Fare clic su "OK" per uscire dalla finestra.

**NOTA:** Andare a **Impostazioni > Scheda SD e memoria** e verificare che la casella di controllo "Solo memoria di massa" sia deselezionata.

### **Connessione wireless con Bluetooth:**

**1** Dal telefono cellulare, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare **Attivazione del Bluetooth**, quindi **Rilevabile**.

**2** Se precedentemente è stata effettuata la connessione tramite un cavo, eseguire **Creazione guidata nuova connessione** per creare una nuova connessione.

**3** Eseguire **Connessione guidata** sul computer, selezionare **"Connessione Bluetooth"**, quindi **"Avanti"**.

**4** La procedura guidata avvia la ricerca dei telefoni cellulari Bluetooth. Una volta visualizzato il telefono cellulare che si desidera collegare, fare clic su **"Interrompi"** per interrompere la ricerca.

- 5 Selezionare "LG-E510" dall'elenco dei dispositivi, quindi fare clic su "**Avanti**". È possibile rinominare il dispositivo, se lo si desidera.
- 6 Immettere il codice PIN (ad es. "0000"), quindi fare clic su "**Avanti**".
- 7 Dal telefono cellulare, accettare la richiesta e immettere lo stesso codice PIN, quindi toccare "**OK**".
- 8 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "**Avanti**" (la password predefinita è "0000").
- 9 Toccare "**OK**" per uscire.

## Verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di avvertimento presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

## Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra delle notifiche nella parte superiore della

## On-Screen Phone

schermata iniziale e selezionare "On-Screen Phone". Toccare "Sì" nella finestra Disconnetti.

**NOTA:** dopo aver spento il servizio On-Screen Phone, è necessario riavviare il telefono.


# Chiamate

## Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .
- 3 Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

**SUGGERIMENTO!** Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

## Come chiamare i contatti

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono suona, trascinare l'icona di **Risposta**  verso destra.

# Chiamate

Trascinare l'icona **Rifiuta**  verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo.

Trascinare la barra dei **Messaggio di scuse** nella parte inferiore se si desidera inviarne uno. Se il chiamante è sconosciuto, la barra dei **Messaggio di scuse** non viene visualizzata.



## **SUGGERIMENTO!** Messaggio di scuse



Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio toccando Invia SMS. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

## Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte sinistra del telefono.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  il tasto **Menu** e selezionare .
- 2 Comporre il numero oppure effettuare una ricerca tra i contatti.

- 3 Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 5 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
- 6 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine**. Per terminare tutte le chiamate contemporaneamente, trascinare la barra dell'area di notifica verso il basso e selezionare **Fine**.

**NOTA:** l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Chiamate**.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

**SUGGERIMENTO!** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

# Chiamate

**SUGGERIMENTO!** Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

**1** Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.

**2** Scorrere e toccare **Impostazioni**.


**3** Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

# Contatti




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

### Nella schermata iniziale

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi premere il tasto **Menu**. Toccare **Aggiungi a contatti**, quindi **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare . Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.


# Contatti

5 Toccare **Salva**.

## Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

### Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa color oro.

### Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1  Toccare per aprire Rubrica.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi** e selezionare **Preferiti** all'inizio dell'elenco, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Toccare la stella dorata a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

## Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.


- 1 Scaricare PC Suite IV dal sito [www.lg.com](http://www.lg.com) e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'icona **Contatti**. Accedere a **Menu > Altro > Importa/esporta** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
- 3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in PC Suite IV, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. La rubrica viene quindi aggiunta a PC Suite IV.
- 4 Se PC Suite IV rileva il collegamento del telefono LG-E510 (tramite cavo USB), fare clic su Sync o Sincronizza contatti per sincronizzare i contatti salvati nel PC con il telefono.

# Messaggi/Email

## Messaggi

LG-E510 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da usare.

### Invio di un messaggio

- 1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **In**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

**NOTA:** all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il tipo da comporre di seguito per iniziare a immettere il messaggio.
- 4 Premere il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Chiama, Aggiungi oggetto, Ignora, Rispondi tramite, Allega e Altro**.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la

visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un Paese all'altro a seconda della modalità di codifica e della lingua del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

**NOTA:** quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

## Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

## Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

## Messaggi/Email

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu**, quindi scegliere **Inserisci emoticon**.

### Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-E510 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

**AVVISO:** in questa modalità, il dispositivo MMS Client guida l'utente nella creazione e nell'invio di messaggi con contenuti appartenenti a Core MM Content Domain. La guida è implementata tramite finestre di dialogo di avviso.

### Apertura di e-mail e schermata Account

È possibile utilizzare l'applicazione **Email** per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3,

IMAP ed Exchange.

## Apertura dell'applicazione E-mail

Nella schermata iniziale toccare **Email**.

Selezionare il provider di servizi e-mail.

Viene aperta l'installazione guidata che consente di aggiungere un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, E-mail visualizza il contenuto della Posta in arrivo (se si dispone di un solo account) oppure della schermata Account (se si dispone di più account).

## La schermata Account

La schermata Account contiene Posta in arrivo combinata e ciascuno degli account e-mail.

**1** Aprire l'applicazione **Email**. Se non ci si trova nella schermata Account, premere il tasto **Menu** e toccare **Account**.

**2** Selezionare il provider di servizi e-mail.



- Toccare per aprire Posta in arrivo combinata, con i messaggi inviati a tutti gli account.

## Messaggi/Email

 - Toccare per aprire un elenco dei soli messaggi Speciali.

 - Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano i messaggi e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

### **Per aprire la Posta in arrivo combinata**

Se l'e-mail è stata configurata per inviare e ricevere e-mail da più account, è possibile

visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account nella Posta in arrivo combinata.

**1** Toccare **Email**.

**2** Toccare **Posta in arrivo combinata** (nella schermata Account). I messaggi nella Posta in arrivo combinata sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi colori assegnati agli account della schermata Account.

Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi e-mail (meno recenti), toccare

**Carica ulteriori messaggi** nella parte inferiore dell'elenco delle e-mail.

## Composizione e invio di e-mail

### Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, premere il tasto **Menu** e toccare **Scrivi**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con le virgole.
- 3 Premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere in copia o in copia per conoscenza nascosta altri contatti/indirizzi e-mail.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi allegato** per inviare una foto insieme al messaggio.
- 6 Toccare il pulsante **Invia**.  
Se non si è pronti a inviare un messaggio, toccare il pulsante **Salva come bozza** per salvarlo nella cartella delle **Bozze**.  
Toccare una bozza in una cartella **Bozze** per continuare a lavorare sul messaggio.

## Messaggi/Email

Il messaggio viene anche salvato come bozza se si tocca il tasto **Indietro**  prima dell'invio. Toccare il pulsante **Ignora** per interrompere e cancellare un messaggio, comprese le bozze salvate. Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella **Posta in uscita** finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la **Posta in uscita** viene visualizzata nella schermata Account.

Tenere presente che i messaggi inviati utilizzando un account Exchange non si trovano sul telefono; si trovano tuttavia sul server Exchange stesso. Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati** (o con l'etichetta **Inviati**), sarà spesso necessario aprire la cartella/etichetta **Inviati** e selezionare **Aggiorna** dal menu delle opzioni.

**SUGGERIMENTO!** Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Toccare la notifica dell'e-mail per interromperla.

## Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle **Ricevuti**, **Posta in uscita**, **Inviati** e **Bozze**. A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Aggiunta e modifica di account e-mail

### Per aggiungere un account e-mail

- 1 Premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi account**.
- 2 Selezionare **Microsoft Exchange** o **Altri** e inserire le impostazioni account.
- 3 Immettere un nome per l'account, confermare la modalità di visualizzazione del nome nella posta in uscita, quindi toccare il pulsante **Salva**.

# Messaggi/Email

## Per modificare le impostazioni dell'account

- 1 Aprire la schermata **Account**.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account di cui si desidera modificare le impostazioni. Nel menu visualizzato, toccare **Impostazioni account**.

## Per cancellare un account e-mail

- 1 Aprire la schermata **Account**.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account che si desidera eliminare.
- 3 Toccare **Rimuovi account** nel menu visualizzato.

- 4 Toccare il pulsante **OK** nella finestra di dialogo per confermare che si desidera eliminare l'account.

## Social network

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in tempo reale.

Vi è la possibilità di aggiungere al telefono gli account Facebook e Twitter. Se non

si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

**NOTA:** in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Aggiunta dell'account al telefono

- 1 Nella schermata iniziale, scegliere qualsiasi applicazione SNS che si desidera utilizzare.
- 2 Se non si dispone ancora di un account, toccare Registra ora e immettere i dettagli.

- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e la password specificati nella community, quindi toccare **Accesso**.
- 4 Attendere che i dettagli vengano controllati con la community attiva.
- 5 Verificare che la community in uso sia **ATTIVA**. Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

# Messaggi/Email

**SUGGERIMENTO!** Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

## Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 Scegliere una community a cui accedere.
- 2 È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
- 3 È possibile aggiornare il proprio stato con commenti o caricando delle foto.

**NOTA:** ciò dipende dai servizi di rete.

**SUGGERIMENTO!** È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati in Rubrica.

## Rimozione degli account dal telefono

Scegliere **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > Scegliere un account che si desidera eliminare > Toccare **Rimuovi account**.

# Fotocamera

## Introduzione al mirino



**SUGGERIMENTO!** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. Toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare le opzioni, toccare di nuovo lo schermo.

- 1 Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- 2 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.
- 3 Modalità scena** - Consente di scegliere tra **Autom.**, **Ritratto**, **Paesaggio**, **Sport**, **Notte** e **Tramonto**.
- 4 Dimensioni immagine** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere "Uso delle impostazioni avanzate".
- 6 Modalità video** - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.
- 7 Scatto di una foto**
- 8 Galleria** - Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

## Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Al centro del mirino un riquadro di messa a fuoco inizia a lampeggiare mentre tenta di mettere a fuoco il soggetto.
- 4 Il riquadro di messa a fuoco diventa verde quando il soggetto è a fuoco.
- 5 Premere il pulsante di acquisizione. È possibile il pulsante di acquisizione se il riquadro di messa a fuoco è verde ma

anche in caso contrario.

- 6 Premere il pulsante  di acquisizione.

## Una volta scattata, la foto

La foto acquisita viene visualizzata sullo schermo.

### Condividi

Toccare per condividere la foto tramite **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaggi, Picasa, Social+ o Wi-Fi Cast.**

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

# Fotocamera

**SUGGERIMENTO!** Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

**Imposta come**

Toccare per utilizzare l'immagine come **Icona del contatto** oppure **Sfondo**.

**Rinomina**

Toccare per modificare il nome della foto acquisita.

 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente viene salvata.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

**ISO** – L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La

sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Autom.**, **400**, **200** e **100**.

**Bilanciamento** – Consente di scegliere tra **Autom.**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

**Effetto colore** – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

**Autoscatto** – L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del

pulsante di acquisizione. Selezionare **Non attivo**, **3 sec**, **5 sec** o **10 sec** Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

**Qualità immagine** – Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, ciò implica un aumento delle dimensioni del file e di conseguenza la possibilità di archiviare un numero minore di foto nella memoria.



**Controllo automatico** – Se si attiva la **Controllo automatico**, viene visualizzata automaticamente la foto appena scattata.

# Fotocamera

**Tono scatto** – Sono disponibili quattro diversi segnali acustici per lo scatto.

**Tag posizione** – Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo se è attivato il GPS.

-  - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.
-  - Toccare ogniqualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.

**SUGGERIMENTO!** Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, tono colore, autoscatto e modalità scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

**SUGGERIMENTO!** Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

## Visualizzazione delle foto salvate

Accedere alle foto salvate in modalità **Fotocamera**. Toccare , quindi toccare lo schermo. Vengono visualizzati **Presentazione** e **Menu**.

**SUGGERIMENTO!** Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.



- Toccare per visualizzare la presentazione.



- Toccare per condividere o cancellare una foto. Toccare **Altro** per le altre opzioni.

# Fotocamera

**Dettagli** – Consente di controllare le informazioni sul contenuto.


**Imposta come** – Consente di impostare come icona del contatto o come sfondo.

**Ritaglia** – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

**Ruota a sinistra/Ruota a destra**  
– Consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra.

# Videocamera

## Introduzione al mirino

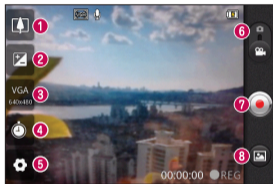

- 1 Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- 2 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.
- 3 Dimensione video** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
- 4 Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere tra Normale e MMS per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere "Uso delle impostazioni avanzate".
- 6 Modalità fotocamera** - Scorrere verso l'alto questa icona per passare alla modalità fotocamera.
- 7 Avvio registrazione**
- 8 Galleria** - Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.

# Videocamera

## Per riprendere un video

- 1 Scorrere il pulsante della modalità **Fotocamera** verso il basso; l'icona diventa .
- 2 Sullo schermo verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione  per avviare la registrazione.

- 5 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

## Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.

**Riprod.**

Toccare per riprodurre il video.

**Condividi**

Toccare per condividere il video tramite **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaggi** o **Wi-Fi Cast, YouTube**.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

**Rinomina** Toccare per modificare il nome del video selezionato.



Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente viene salvato.



Toccare per eliminare appena acquisito, quindi confermare toccando **OK**. Il mirino viene visualizzato nuovamente.



Toccare per visualizzare una galleria dei video salvati.

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

**Bilanciamento** – Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Autom.**,

# Videocamera

**Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso.**

**Effetto colore** – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

**Qualità video** – Consente di scegliere tra **Ottima, Buona e Normale.**


**Audio** – Scegliere **Muto** se si desidera registrare un video senza audio.

**Controllo automatico** – Mostra automaticamente il video appena registrato.

 - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

 - Toccare ogniqualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.

## Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria viene visualizzata sullo schermo.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Viene avviata automaticamente la riproduzione.

## **Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video**

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

## Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

**NOTA:** accertarsi di installare una scheda di memoria nel telefono per salvare le foto e accedere a tutte le foto salvate. Senza una scheda di memoria, il telefono non visualizza le foto o i video senza le immagini Picasa, che si trovano nell'album personale.

### Visualizza

Toccare **Galleria**. Si visualizza la vista Cartella.

Toccare una cartella. Si ritorna alla modalità Visualizza griglia. Se si tocca una foto, viene impostata la modalità Visualizzazione schermo intero.

## Visualizzazione rapida

La **Galleria** di LG-E510 consente la visualizzazione rapida delle foto e dei video. Nella modalità di visualizzazione a griglia, trascinare  verso destra per visualizzare la data di acquisizione delle foto a partire da quella più recente. Se si seleziona una data specifica, tutte le foto acquisite in tale data vengono raggruppate.

## Utilizzo della funzione SmartShare

SmartShare offre un modo migliore per usufruire di contenuti multimediali con altri

dispositivi che dispongono di abilitazione DLNA (Digital Living Network Alliance).

### \* **Condivisione di contenuti multimediali con altri dispositivi abilitati DLNA (DMS)**

- 1** Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **SmartShare**.
- 2** Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Impostazione**.
- 3** Toccare la casella Rilevabile per attivarla.
- 4** È possibile modificare il nome del dispositivo, l'icona e selezionare i tipi di condivisione dei contatti.

## Multimedia

**\* Consentire al dispositivo di rendering (ad esempio il TV) di riprodurre contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (ad esempio un PC)**

- 1** Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
- 2** Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare una delle raccolte dei contenuti remoti.
- 3** È possibile consultare la raccolta dei contenuti remoti.

- 4** Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto **Menu** e selezionare il pulsante Riproduci.

**AVVISO:** per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi.





**AVVISO:** alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering.

## Musica

Il telefono LG-E510 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**.

### Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo
- 6 Toccare  per tornare alla prima parte del brano. Toccare  due volte per tornare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Riproduci**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli**, **Condividi** e **Cerca**.

# Multimedia

**NOTA:** i file di musica sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni Paesi, è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright.

L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

**Per trasferire dei file utilizzando un dispositivo USB:**

- 1 Collegare il telefono LG-E510 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni** > **Scheda SD e memoria**, quindi selezionare **Archivio USB (UMS)**.

**3** Toccare **Attiva archivio USB**.

**4** È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

**NOTA:** è necessario installare prima una scheda SD. Senza una scheda SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

**NOTA:** se è stato installato il driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzato Attiva archivio USB.

## Salvataggio di file musicali/video sul telefono

**1** Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB. Nella schermata iniziale, toccare e trascinare la barra di stato verso il basso. Selezionare **USB collegata > Attiva archivio USB >** Aprire la cartella per visualizzare i file. Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario impostarlo manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB".

## Multimedia

- 2** Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.
- È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.
  - Se esiste un file video con un file di sottotitoli (file \*.srt con lo stesso nome del file video), posizionarlo nella stessa cartella per visualizzare automaticamente i sottotitoli quando si riproduce il file video.
  - Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il

copyright. Tenere presente che i file danneggiati o con estensione non valida possono danneggiare il telefono.

### Invio di dati dal telefono tramite Bluetooth

**Invio di dati tramite Bluetooth:** è possibile utilizzare Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

\* **Invio di immagini:** eseguire l'applicazione Galleria e selezionare **Immagine > Menu**.

Fare clic su **Condividi**, quindi selezionare **Bluetooth**. Verificare che Bluetooth sia attivo, quindi selezionare **Cerca dispositivi**. Dall'elenco, scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.

- \* **Esportazione contatti:** eseguire l'applicazione Rubrica. Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Condividi > Bluetooth**. Verificare che Bluetooth sia attivo, quindi selezionare **Cerca dispositivi**. Dall'elenco, scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.

- \* **Invio a una selezione multipla di contatti:** eseguire l'applicazione Rubrica. Per selezionare più contatti, premere il tasto **Menu** e toccare **Condividi > Multiselezione**. Selezionare i contatti che si desidera inviare oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Seleziona tutto > Condividi > Bluetooth**. Verificare che Bluetooth sia attivo, quindi selezionare **Cerca dispositivi**. Dall'elenco, scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.

## Multimedia

- \* **Connessione all'FTP (solo se il server FTP è supportato su questo telefono):** selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare la casella **Rilevabile**; ora è possibile ricercare il telefono da altri dispositivi. Individuare il servizio FTP e collegarsi al server FTP.
- Se si desidera ricercare il telefono da altri dispositivi, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare la casella **Rilevabile**. La casella viene deselezionata dopo 120 secondi.

### Radio FM

Il telefono LG-E510 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in movimento.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nell'apposita presa.

### Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate

su numeri di canale specifici. È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

### Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio FM**.
- 2 Premere il tasto **Menu** e toccare **Scansione automatica**.
- 3 Se vi sono canali preimpostati, viene visualizzata la finestra a comparsa "Ripristinare tutti i canali e avviare scansione automatica?". Se si sceglie OK, tutti i canali preimpostati vengono

eliminati e viene avviata la **Scansione automatica**.

- 4 Durante la scansione automatica, toccare **Interrompi** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

**NOTA:** è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata.

### Ripristino dei canali

Premere il tasto **Menu** e scegliere **Mostra info stazione** per ripristinare il canale

## Multimedia

corrente oppure scegliere **Ripristina tutti i canali** per ripristinare tutti i canali.

### Ascolto della radio

Toccare **Ascolta tramite** per impostare l'altoparlante o l'auricolare ascoltare la radio.

**SUGGERIMENTO!** Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.



### ATTENZIONE

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

# Utilità

## Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Orologio**.
- 2 Per aggiungere una nuova sveglia, toccare  e selezionare **Aggiungi allarme**.
- 3 Impostare l'ora e toccare  per attivare la sveglia. Una volta impostata l'ora, il telefono LG-E510 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.

- 4 Impostare **Ripeti**, **Suoneria** o **Vibrazione** e aggiungere un'etichetta per assegnare un nome alla sveglia. Toccare **Salva**.

**NOTA:** per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni**. È possibile regolare le seguenti opzioni: **Sveglia in modo silenzioso**, **Volume sveglia**, **Durata sospensione** e **Funzionamento pulsanti laterali**.

# Utilità

## Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare il **Pannello avanzato**, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log e così via.

## Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.
- 2 Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare e tenere premuto per aggiungere un nuovo evento, Toccare **Nuovo evento**.
- 3 Toccare **Titolo**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.

- 4 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 5 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 6 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e **Promemoria**, se necessario.
- 7 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un segnale acustico per ricordare l'appuntamento.

## Modifica della vista del calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**. Premere il tasto **Menu**.
- 2 Selezionare la visualizzazione del calendario per un giorno, una settimana o un mese.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice

## Utilità

diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

### Gestione dei file

Polaris Viewer offre agli utenti mobili pratiche funzioni di gestione file, quali copia, taglia/incolla ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

### Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile.




Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Viewer, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

### Registratore

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.

- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

**NOTA:** toccare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

**Avviso:** il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo reale.

## Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando **Condividi**.
- 2 Scegliere tra **Bluetooth, Email, Gmail, Messaggi** e **Wi-Fi Cast**. Quando si seleziona **Email, Gmail** e **Messaggi**, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio, quindi è possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.




# Il Web




## Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare. Da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Utilizzo della barra degli strumenti Web

-  Toccare per tornare indietro di una pagina.
-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.
-  Toccare per visualizzare tutte le finestre aperte.

-  Toccare per aggiungere una nuova finestra
-  Toccare per modificare le impostazioni del browser.
-  Consente di aggiungere/visualizzare segnalibri e visualizzare le opzioni **I più visitati, Leggi in seguito e Cronologia.**

## Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

-  **Leggi in seguito** – Aggiunge la pagina Web corrente ai segnalibri.
-  **Aggiungi feed RSS** – Aggiunge la pagina Web corrente ai feed RSS.
-  **Condividi pagina** – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.
-  **Trova nella pagina** – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.
-  **Seleziona testo** – Consente di copiare parti di testo dalla pagina Web.

## Il Web



### Altro

- **Homepage:** consente di passare alla pagina iniziale.
- **Imposta home page:** imposta la pagina Web corrente come pagina iniziale.
- **Aggiungi scorciatoia su Home:** aggiunge il collegamento alla pagina Web corrente nella schermata iniziale.
- **Info pagina:** consente di visualizzare le informazioni della pagina Web.

- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.

**SUGGERIMENTO** Per tornare alla pagina Web precedente, premere il tasto **Indietro**.

# Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

## Wireless e reti

Qui è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth, È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

**Modalità aereo** – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

**Wi-Fi** – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

**Impostazioni Wi-Fi** – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless, impostare la notifica della rete o aggiungere la rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Premere il tasto **Menu** e toccare **Avanzate**.

**Impostazioni Wi-Fi Direct** – Consente di impostare il nome del dispositivo Wi-Fi Direct e la scansione di altri dispositivi. In alternativa, è necessario essere proprietario di un Gruppo per consentire ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi.

# Impostazioni

## **SUGGERIMENTO!** Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con il filtro MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-E510 nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**, quindi premere il tasto **Menu**. Quindi selezionare **Avanzate > Indirizzo MAC**.

**Bluetooth** – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

**Impostazioni Bluetooth** – Consente di impostare nome e rilevabilità del telefono, nonché la scansione di altri dispositivi. In alternativa, selezionare un elenco di dispositivi Bluetooth precedentemente configurati e quelli rilevati dopo che il telefono ha eseguito l'ultima scansione di dispositivi Bluetooth.

**Tethering/hotspot portat.** – È possibile configurare le impostazioni del tethering USB e dell'hotspot Wi-Fi portatile.

**Impostazioni VPN** – Consente di visualizzare l'elenco di Virtual Private Networks (VPN) precedentemente configurati. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

**Reti mobili** – Consente di impostare le opzioni del roaming dei dati, delle modalità e degli operatori di rete, i nomi del punto di accesso (APN), ecc.

### **Impostazioni On-Screen Phone**

– Consente di modificare la password del display del telefono (la password predefinita è "0000"). On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare

da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

### **Impostazioni chiamate**

#### **< Numeri selezione fissa (FDN) >**

Selezionare **Numeri selezione fissa (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

# Impostazioni

## < Segreteria >

**Servizio di segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

**Impostazioni segreteria** – Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

## < Altre impostazioni chiamate >

**Messaggi di scuse** – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione.

Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

**Deviazione chiamate** – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

**Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

**Chiamate rifiutate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.

Scegliere tra **Non attivo, Elenco rifiutati o Rifiuta tutte chiam.**

**Costi chiamate** – Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

**Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

**Altre impostazioni** – Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

**ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

**Avviso di chiamata** – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (dipende dall'operatore di rete).

## Suono

< Generali >

**Modalità silenziosa** - Consente di disattivare tutti i suoni (incluse le suonerie

## Impostazioni

di chiamata e di notifica) ad eccezione dell'audio proveniente da file musicali, video e da altri allarmi impostati (è necessario disattivare l'audio dei supporti e degli allarmi all'interno delle relative applicazioni).

**Vibrazione** – Consente di impostare la vibrazione del telefono quando si riceve una chiamata.

**Volume** – Consente di impostare il volume delle suonerie, delle applicazioni multimediali e degli allarmi. Se si deseleziona l'opzione per l'uso del volume per le chiamate in arrivo per le notifiche, è possibile impostare

il volume per le chiamate in arrivo e per le notifiche separatamente.

< **Chiam. in entrata** >

**Suoneria telefono** – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

< **Notifiche** >

**Suoneria notifiche** – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

< **Commenti** >

**Toni udibili al tocco** – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la testiera per comporre i numeri.

**Selezione sonora** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

**Suoni di blocco schermo** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

## Feedback aptico

## Display

**Luminosità** - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Rotazione automatica** – consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

**Animazione** – Consente di visualizzare un'animazione.

**Timeout schermo** – consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

## Posizione e protezione

**Usa reti wireless** - Se si seleziona l'opzione **Usa reti wireless**, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi. Quando si

## Impostazioni

seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

**Utilizza satelliti GPS** – Se si seleziona questa opzione, il telefono determina l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

**Imposta blocco schermo** – Consente di impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile

impostare il **PIN** o la **Password** invece di una **Sequenza** oppure non effettuare **Nessuno**.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

**Imposta blocco carta SIM/RUIM** – Consente di impostare il blocco della scheda SIM/RUIM o di cambiare il PIN della scheda SIM/RUIM.

**Password visibili** – Selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per nascondere le password durante la digitazione.

**Seleziona gli amministratori dispositivo**

– Consente di aggiungere uno o più amministratori.

**Usa credenziali protez.** – Consente di accedere ai certificati di protezione.

**Installa da scheda SD** – Consente di scegliere di installare certificati crittografati da una scheda SD.

**Imposta password** – Consente di impostare o modificare la password per l'archivio delle credenziali.

**Cancella archivio** – Consente di cancellare le credenziali per tutti i contenuti e reimpostare la password.

## Applicazioni

È possibile gestire le applicazioni e impostare i collegamenti per l'avvio rapido.

**Origini sconosciute** – Impostazione predefinita per installare le applicazioni non Market.

**Gestisci applicazioni** – Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

# Impostazioni

**Servizi in esecuzione** – Consente di verificare i servizi attualmente in esecuzione.

**Utilizzo memoria** – Consente di visualizzare la memoria utilizzata dalle applicazioni.

**Utilizzo batteria** – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

**Sviluppo:** consente di impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione.

## Account e sincronizzazione

< **Impostaz. generali sincronizz.** >

**Dati in background** – Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e (ma non eliminare) utilizzo di dati.

**Sincronizz. automatica** – Consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla propria pianificazione.

## < Gestisci account >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono.

Se si aggiunge un account in questa schermata, la relativa schermata si apre.

## Privacy

Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria interna del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le

impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate nonché la licenza DRM. Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD, ad esempio la musica o le foto. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

# Impostazioni

## Scheda SD e memoria

### < Modalità di connessione USB >

**Archivio USB (UMS)** – Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione a condizione che sia dotato di una scheda di memoria. È possibile impostare **Archivio USB (UMS)** come impostazione predefinita della modalità di connessione USB.

### < Scheda SD >

Controllare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare **Smonta scheda SD** per una rimozione sicura. **Cancella scheda**

**SD** se si desidera cancellare tutti i dati dalla scheda SD.

### < Archiviazione interna telefono >

Verifica lo spazio disponibile.

## Lingua e tastiera

Impostare la lingua e l'area geografica locale nonché le impostazioni della tastiera.

## Impostazioni vocali

### < Impostazioni vocali in entrata >

**Riconoscimento vocale** – Utilizzare le impostazioni di **Riconoscimento vocale**

per configurare la funzionalità per la voce in entrata di Android.

- **Lingua:** apre una schermata in cui è possibile impostare la lingua da utilizzare per l'inserimento vocale del testo.
- **SafeSearch:** apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera che la funzione filtro SafeSearch di Google blocchi alcuni risultati durante la ricerca.
- **Blocca parole offensive:** se non selezionato, il riconoscimento vocale di Google riconoscerà e trascriverà parole inserite vocalmente e considerate

offensive. Se selezionato, il riconoscimento vocale sostituirà queste parole con il simbolo cancelletto ( # ).

#### < **Impostazioni vocali in uscita** >

**Impostazioni di sintesi vocale** - Utilizzare **Impostazioni di sintesi vocale** per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che utilizzano tale funzione.

**NOTA:** se non si dispone di dati di sintesi vocale installati, è disponibile soltanto l'opzione **Installa dati vocali**.

# Impostazioni

- **Ascolta un esempio:** consente di riprodurre un breve esempio delle sintesi vocali utilizzando le impostazioni correnti.
- **Usa sempre le mie impostazioni:** selezionando questa funzione è possibile utilizzare le impostazioni sulla schermata in sostituzione alle impostazioni del sintetizzatore vocale disponibili da altre impostazioni.
- **Motore predefinito:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui impostare l'applicazione di sintesi vocale che si desidera utilizzare nel caso di più applicazioni installate.
- **Installa dati vocali:** se sul telefono non sono installati dati di sintesi vocale, questa funzione consente di collegarsi a Android Market guidando l'utente nel processo di download e di installazione dei dati. Questa impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.
- **Velocità voce:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.
- **Lingua:** consente di aprire una finestra di dialogo da cui selezionare la lingua del testo da far riprodurre al sintetizzatore.

Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione **Usa sempre le mie impostazioni**, in quanto garantisce che il testo venga riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.

- **Pico TTS**: consente di configurare le **Impostazioni di Pico TTS**.

## Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

**NOTA:** richiede plug-in aggiuntivi.

## Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare i riferimenti per la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

## Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

# Aggiornamento software

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> →selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro

servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

**NOTA:** LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

### **Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)**

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono con la versione più recente disponibile comodamente con la tecnologia Over-the-Air (OTA) senza collegare il cavo dati USB. Questa funzione

sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o 24 ore. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. È possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

## Aggiornamento software

**NOTA:** questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal Paese.

**DivX Mobile** **DIVX**

**INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX:** DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web [divx.com](http://divx.com).

### **INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX:**

questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino al formato 320x240.**

**DivX®, DivX Certified® e i logo associati**

sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

**Avviso:**

**Software Open Source**

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

# Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-E510. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

**Caricabatterie da viaggio**



**Batteria**



**Auricolare stereo**



**Cavo dati**

Consente di collegare il telefono LG-E510 al PC.



**Guida per l'utente**

Ulteriori informazioni sul telefono LG-E510.



## NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

# Dati tecnici

## Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento)  
+45°C (in carica)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

Name  
LG Electronics Inc.  
Address  
: LG Twin Tower 20, Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name  
GSM 850 / F-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment  
Model Name  
LG-E510  
Trade Name  
LG

CE0168①

### Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-21 V1.2.1 / EN 301 489-27 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.3.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 300 320 V1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / AC 2006 / EN62299-1:2006 / EN62209-2:2010  
EN 301 511 V1.2.2  
EN 301 930-1 V1.2.1 / EN 301 689-2 V1.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NABT)  
NABT, Forgh House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name  
Doo Haeng Lee / Director  
Issued Date  
5 September 2011

  
Signature of representative

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Wolvenboom 15, 1327 AE Amstelveen, The Netherlands

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Nessuna connessione di rete/rete non stabile	<p>Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.</p> <p>L'operatore ha applicato nuovi servizi.</p>	<p>Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.</p> <p>Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.</p>
I codici non corrispondono	<p>Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.</p> <p>I due codici immessi non corrispondono.</p>	<p>Il codice predefinito è [0000].</p> <p>Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.</p>

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	<p>Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.</p> <p>La batteria non è caricata.</p> <p>I contatti della batteria sono sporchi.</p>	<p>Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.</p> <p>Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.</p> <p>Pulire i contatti della batteria.</p>

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata. La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. Problema di contatto Nessuna alimentazione Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato Batteria difettosa	Caricare la batteria. Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali. Verificare il caricabatteria e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario. Inserire il caricabatterie in un'altra presa. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Il telefono è bloccato e non funziona.	Riavviare il telefono	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Spegner il telefono.</li><li>2. Rimuovere il coperchio della batteria.</li><li>3. Installare la batteria.</li><li>4. Chiudere il coperchio.</li><li>5. Riaccendere il telefono.</li></ol>






English

# LG-E510 User Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

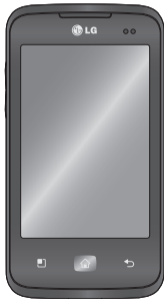

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	7	<b>Your Home screen</b> .....	41	Entering accented letters .....	52
<b>Important notice</b> .....	18	Touch screen tips.....	41	<b>Google account setup</b> ...	53
<b>Getting to know your phone</b> .....	33	Lock your phone .....	42	<b>Wi-Fi</b> .....	55
Installing the SIM card and battery .....	36	Unlock screen.....	43	Turning on Wi-Fi.....	55
Charging your phone....	37	Silent mode .....	43	Connecting to Wi-Fi.....	55
Installing the memory card .....	38	Home .....	43	Sharing your phone's data connection.....	56
Formatting the memory card .....	40	Adding widgets to your Home screen .....	44	USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings...57	
		Returning to recently-used applications .....	46	To share your phone's data connection via USB .....	58
		Notification drawer .....	46		
		Viewing the status bar ..	47		
		Onscreen keyboard .....	51		

USB tethering and data sharing.....	59	On-Screen Phone icons	65	Calling your contacts....	70
To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot ..	60	On-Screen Phone features.....	65	Answering and rejecting a call.....	70
To rename or secure your portable hotspot.....	60	How to install On-Screen Phone on your PC .....	66	Adjusting call volume ...	71
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare .....	62	How to connect your mobile phone to your PC .....	67	Making a second call ...	71
Using the Wi-Fi Cast.....	63	To check the phone to PC connection.....	68	Viewing your call logs...	72
<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>65</b>	To disconnect your phone from your PC .....	69	Call settings.....	72
How to use On-Screen Phone .....	65	<b>Calls.....</b>	<b>70</b>	<b>Contacts.....</b>	<b>73</b>
		Making a call .....	70	Searching for a contact	73
				Adding a new contact...	73
				Favorite contacts.....	74
				Moving contacts from your old phone to your new phone .....	75

# Contents

## **Messaging/Email .....76**

Messaging.....76

Sending a message.....76

Threaded box .....77

Using Smilies.....77

Changing your message  
settings .....78

Opening Email and the  
Accounts Screen.....78

Composing and Sending  
Email.....80

Working with Account  
Folders.....82

Adding and Editing email  
Accounts .....82

## **Social Networking .....84**

Social Networking .....84

Adding your account to  
your phone .....84

Viewing and updating your  
status .....85

Removing accounts from  
your phone .....86

## **Camera .....87**

Getting to know the  
viewfinder.....87

Taking a quick photo ...88

Once you've taken the  
photo .....88

Using the advanced  
settings .....89

Viewing your saved  
photos.....92

## **Video camera.....93**

Getting to know the  
viewfinder.....93

Shooting a quick video .94  
After shooting a video...94

Using the advanced  
settings .....95

Watching your saved videos .....	96	How to Transfer music/video files to your phone .....	101	Adding an event to your calendar .....	108
Adjusting the volume when viewing a video ...	96	Sending data from your phone using Bluetooth.	102	Changing your calendar view .....	109
<b>Multimedia.....</b>	<b>97</b>	FM Radio.....	104	Polaris Viewer .....	109
View mode .....	97	Searching for stations	104	Voice Recorder .....	110
Timeline view.....	97	Resetting channels.....	105	Recording a sound or voice .....	110
Using SmartShare .....	98	Listening to the radio..	106	Sending the voice recording.....	110
Music.....	99	<b>Utilities.....</b>	<b>107</b>	<b>The Web.....</b>	<b>111</b>
Playing a song .....	99	Setting your alarm.....	107	Browser.....	111
Transferring files using USB mass storage devices.....	101	Using your calculator..	107	Using the web toolbar.	111

# Contents

Using options.....	112	Language & keyboard.....	124	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>134</b>
<b>Settings .....</b>	<b>114</b>	Voice input & output... ..	124		
Wireless & networks... ..	114	Accessibility.....	126		
Call settings.....	116	Date & time .....	126		
Sound .....	118	About phone .....	127		
Display .....	119	<b>Software update .....</b>	<b>128</b>		
Location & security ....	120	Phone software			
Applications.....	121	update .....	128		
Accounts & sync .....	122	DivX Mobile .....	130		
Privacy .....	122	<b>Accessories .....</b>	<b>132</b>		
SD card & phone		<b>Technical data.....</b>	<b>133</b>		
storage.....	123				

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-E510 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,

regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

## Guidelines for safe and efficient use

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.713 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.12 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

# Guidelines for safe and efficient use

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

## Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

## 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

### Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Important notice

### Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

### 3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

**WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.



## WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

## 4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone.

This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the screen.

**Caution:** Create a Gmail account first, before setting an unlock pattern.

## Important notice



### Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

### If you can't remember your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to enter the correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or cannot remember it, you will have to carry out a factory reset.

## 5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Volume down key + Power key** for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key. After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

## Important notice

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card.**

## Important notice

### 8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop it.

**TIP!** Returning to recent apps Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

## 9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

### Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

### Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the

## Important notice

applications menu, choose **Settings** > **SD card & phone storage** > **Mass storage only** check box.)

- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage**. Then touch OK to confirm
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5
  - Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.

- Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

**NOTE:** Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

## 10. Connecting your phone to a computer using USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install

LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-E510 does not support:**

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1** Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2** Open the notification drawer and touch **USB connected**.
- 3** Touch **Turn on USB storage** then touch OK to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to

## Important notice

and from the microSD card.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Safely disconnect the USB device from your computer.

## **11. Unlocking the screen when using a data connection**

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, Press lock key.

## **12. Hold your phone straight up**

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E510 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## **13. When the screen freezes**

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it: Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

## Important notice

### **14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.**


Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

# Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

## Speaker/Receiver

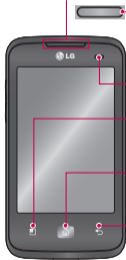

## Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.  
Turn off and lock the screen.

## Proximity sensor

## Menu key

Check what options are available.

## Home key

Return to home from any screen.

## Back key


Return to the previous screen.

## Stereo earphone connector



## Power/Lock key

# Getting to know your phone



## Volume keys

On the home screen: control ringer volume.

- During a call: control your In-Call volume.
- When playing a track: control volume continuously.



**NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.


 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.


# Getting to know your phone

## Installing the SIM card and battery

- 1 To remove the back cover, hold the phone in your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. Now lift off the battery cover.

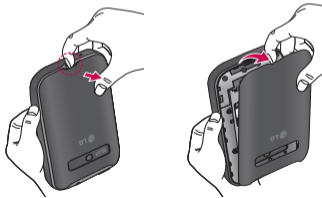

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

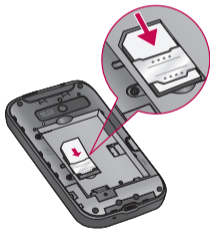


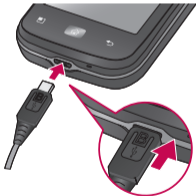
- 3 Insert the battery by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.

## Charging your phone

Slide open the cover of the charger connector on the side. Insert the charger, then plug it into an electrical outlet. Your LG-E510 must be charged before you see .



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

# Getting to know your phone


## Installing the memory card

To store multimedia files, such as images captured using the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

**NOTE:** The LG-E510 supports memory cards up to 32 GB.

### To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing a memory card. Remove the back cover.

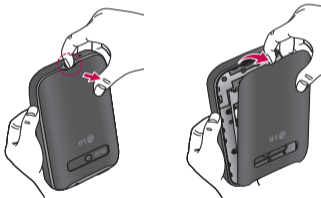

- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



 **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Getting to know your phone

### Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll to and touch **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only**.

- 3 Touch **Unmount SD card** and touch OK to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**. The card is then formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

## NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

# Your Home screen

## Lock your phone

When you are not using the LG-E510, press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or another screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve battery power.

If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the

Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, Web access and data communications).

**Setting an unlock pattern:** you can draw your own unlock pattern by connecting the dots.

If you set a pattern, the phone screen locks. To unlock the phone, draw the pattern that you set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

**Caution:** If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock



the phone. In this case, your personal information and downloaded data is deleted.

## Unlock screen

Whenever your LG-E510 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.



## Silent mode

In the notification drawer touch  , to change to  mode.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

# Your Home screen

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all

your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.


**NOTE:** Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

## Adding widgets to your Home screen

You can customise your Home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

- 1 In the Home screen, press the **Menu** key and select **Add**. Or touch and hold the empty part of the home screen.
- 2 In the **Edit mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 You then see a new folder icon on the Home screen. Drag it to the desired location on the desired panel, then take your finger off the screen.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

**TIP!** To remove an application icon from the Home screen, touch and hold the icon you want to remove, then drag it to  .

**NOTE:** You cannot delete preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen)

# Your Home screen

## Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, in the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.

## Viewing the status bar







The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.













[Status bar]






# Your Home screen






Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on.
	Wired headset

Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode




Icon	Description
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable


Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected

Icon	Description
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message

## Your Home screen

Icon	Description
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	SmartShare On

Icon	Description
	SmartShare sharing request
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active



Icon	Description
	Both USB tethering and portable hotspot are active


## Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

  Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

## Your Home screen

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account :

\* Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

\* **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Next** >select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings) .

## Google account setup


After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.


## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Turning on Wi-Fi

From the Home screen, open the notification drawer and touch .

Or touch **Applications** > **Settings** > **Wireless & networks**, then > **Wi-Fi** .

### Connecting to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

#### NOTE:

- If you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.
- If your phone goes into sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.
- In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network\_\_\_\_\_

## Wi-Fi




automatically and additional charges may apply.

- The LG-E510 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Sharing your phone's data connection

You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with up to five devices at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Choose options that you want to adjust.

## Wi-Fi

**USB tethering** – Tick to share your phone's mobile network data connection with your computer via a USB connection.

**Portable Wi-Fi hotspot** – Tick to share your phone's mobile network data connection as Wi-Fi sharing.

**Help** – Opens a dialog with information about USB tethering and portable Wi-Fi hotspots as well as information on where to learn more.

## To share your phone's data connection via USB

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## USB tethering and data sharing

You can't share your phone's data connection and microSD card via USB at the same time. If you are using your USB connection to make your microSD card available to your computer, you must disconnect it first.

- 1 Use the USB cable that came with your phone to connect your phone to your computer.
- 2 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

- 3 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.


- 4 Tick **USB tethering**.

- The phone starts sharing its mobile network data connection with your computer via the USB connection. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.

- 5 Untick **USB tethering** to stop sharing your data connection. Or just disconnect the USB cable.

## Wi-Fi

### To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Tick **Portable Wi-Fi hotspot**.
  - After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID) so you can connect to it with up to eight computers or other devices. An ongoing notification  is added to the

status bar and notifications drawer.

- When **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked, you can change its network name or secure it.
- 4 Untick **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

### To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
  - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
  - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected

Access 2 (WPA2) security, with a pre-shared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

# Wi-Fi

## ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## 6 Touch **Save**.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices will be listed up in the order of arrival and you can select a specific device to share multimedia data through SmartShare.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct settings**.

- 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected.
- 4 Select a device to connect in the scanned device list.

**Forced Group owner mode** – Touch to activate group owner mode that enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone.

In this case you must enter the password that is set in the **Menu > Advanced > Password**.

**NOTE:** When your phone becomes group owner, it will consume more battery power than being a client. Wi-Fi Direct connection

does not provide Internet service. Additional cost may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video contents between users who use Android Phone connected via same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure same network is connected between the users.

## Wi-Fi

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct settings**.
- 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected and select a device to connect in the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

### NOTE:

Wi-Fi cast is activated between the users.

Make sure to connect to same Wi-Fi Network between the users.

# On-Screen Phone

## How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection.

You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

## On-Screen Phone icons



Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.



Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).



Changes the On-Screen Phone preferences.



Exits the On-Screen Phone program.



Minimises the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.

## On-Screen Phone

- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends a file from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris viewer files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are

stored on a micro SD card.

- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.

### How to install On-Screen Phone on your PC

If you install LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

## How to connect your mobile phone to your PC

### USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & networks > On-Screen Phone settings**.

- 4 Click "OK" to exit the window.

**NOTE:** Go to **Settings > SD card & phone storage** and make sure that the "Mass storage only" checkbox is deselected.

### Wireless connection with Bluetooth:

- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.


## On-Screen Phone

- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "**Bluetooth connection**", then "**Next**".
- 4 The wizard starts searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone that you wish to connect to appears, click "**Stop**" to stop searching.
- 5 Select "LG-E510" from the device list and click "**Next**". You can rename the device if you wish.
- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "**Next**".
- 7 On your mobile phone, accept the request and check the same PIN code, then touch "**OK**".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "**Next**" (the default password is "0000").
- 9 Touch "**OK**" to exit.

### To check the phone to PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.





## To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

**NOTE:** You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.


# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact which you want to call and tap on the number or call icon to make call.

## Answering and rejecting a call

When the Screen is locked and your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right. Drag the **Decline** icon  to the left to

reject an incoming call. Drag the **Excuse Msg** bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknown, the **Excuse Msg** bar is not available.




#### **TIP!** Excuse Msg

When you reject a call, you can send a message quickly by touching Send SMS. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Down key on the left side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your initial call, tap on the **Menu** and select .
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 5 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End**.

# Calls

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

In the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

# Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact


- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

# Contacts


## Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

### Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

### Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, select **Favorites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the Gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Moving contacts from your old phone to your new phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.


- 1 Download PC Suite IV from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > More > Import/Export** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to PC Suite IV.
- 4 If PC Suite IV detects the connection of your LG-E510 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

# Messaging/Email

## Messaging

Your LG-E510 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New Message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Call, Add subject, Discard, Reply by, Attach** and **More**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



**WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.



**WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS, it will be automatically converted into an MMS , and you will be charged accordingly.

**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies


Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

# Messaging/Email

## Changing your message settings

Your LG-E510 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

 **WARNING:** In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

**NOTE:** Cell broadcast settings can be supported only for SIM1

## Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

### To open the Email application

From the Home screen, touch Application->Email Select Email Service Provider.

A setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, Email displays the contents of your Inbox (if you have only one account) or the Accounts

screen (if you have multiple accounts).

## The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

**1** Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, press the **Menu** Key and touch **Accounts**.

**2** Select the Email service provider.



- Touch to open your Combined Inbox, with messages Recieved to all of your accounts.



- Touch to open a list of just your starred messages.



- Touch the folder icon to open the account's folders.

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

## To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

## Messaging/Email

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are colour coded along their left sides, by account, using the same colours that are used for your accounts in the Accounts screen.

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.


## Composing and Sending Email

### To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, press the **Menu** Key and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to send copy or blind copy of the mail to other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.

5 Press the **Menu** Key and touch **Add attachment** to send a file with the message.

6 Touch the **Send** button.

If you're not ready to send the message, touch the **Save as draft** button to save it in a **Drafts** folder. Touch a draft message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back Key**  before sending it. Touch the **Discard** button to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't

connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the **Outbox** is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the **Sent** folder, then touch Menu key and touch

## Messaging/Email

on Folders then touch on **Sent** folder and select **Refresh** from the options Menu.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

### Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, and **Drafts** folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Adding and Editing email Accounts

- 1 To add an email account Touch the **Applications** tab and select **Email**.
- 2 Select **Microsoft Exchange** or **Others**, and enter account settings.
- 3 If an email account is already set up, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account** from Accounts Screen.
- 4 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the **Done** button.

## To change an account's settings

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

## To delete an email account

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

# Social Networking

## Social Networking

With your phone, you can take advantage of Social Networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose Social+  and tap the Setting  button. You can also access in a different way, on the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings**.
- 2 Choose the Social Networking client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.

- 3 Enter your community email address and password, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see its current status.

**TIP!** If you add a Social Networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network. You can also access the social community directly by touching the widget.

## Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the Social+ widget at any time.
- 2 On the Social+ widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

## Social Networking

**TIP!** You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

**NOTE:** This depends on network services.

**TIP!** You can synchronise your friend contact to your contact list.

### Removing accounts from your phone

Choose **Settings** > **Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder




**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen by touching the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.
- 3 Scene mode** - Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Night and Sunset**.
- 4 Image size** - Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the Settings menu. See 'Using the advanced settings'.
- 6 Video mode** - Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally and point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 In the centre of the viewfinder screen, a focus box starts blinking as it tries to get the subject in focus.
- 4 The focus box turns green when the subject is in focus.
- 5 Press the capture  button. You can press the capture button whether the focus box is green or not.

## Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

### Share

Touch to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, Picasa, Social+** or **Wi-Fi Cast**.


**NOTE:** additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

**Set as** Touch to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the picture just taken.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.

 Touch to view the last photo you captured as well as the gallery

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the

## Camera

camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Color effect** – Choose a colour tone for your new photo.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off**, **3 sec**, **5 sec** or **10 sec**. This is ideal if you want to be in the photo.

**Image quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size increases as a result, which means you can store fewer photos in the memory.



**Auto review** – If you turn **Auto review** on, it automatically shows you the picture you just took.

**Shutter sound** – Select one of four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the

location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect and timer . Check these before you take your next photo.

**TIP!** The Settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

## Viewing your saved photos

Access your saved photos while in **Camera** mode. Just touch  and touch the screen. You then see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.



- Touch to see a slideshow.



- Touch to share the contents or delete a photo. Touch **More** for more options.

**Details** – Check information on the content.

**Set as** – Set as a contact icon or wallpaper.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate Left/Rotate Right** – Rotate left or right.

# Video camera



## Getting to know the viewfinder



- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.
- 3 Video size** - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See 'Using the advanced settings'.
- 6 Camera mode** - Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

**Play**

Touch to play the video.

**Share**


Touch to share your video using **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, Wi-Fi Cast** or **YouTube**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**Rename** Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to shoot another video right away. Your current video is saved.

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

 Touch to view the last recorded video as well as the gallery.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**White balance** – White balance ensures that the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

## Video camera


**Color effect** – Choose a colour tone to use for your new view.

**Video quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

**Audio recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.

**Auto review** – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery appears on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts playing automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

## Multimedia

You can store multimedia files on a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


**NOTE:** Make sure you install a memory card in the phone to save photos and videos. Without a memory card, the phone does not display photos or videos except Picasa images, which are in your Picasa web album.

### View mode

Touch **Gallery**. Folder view is displayed.

Touch any folder and it turns to grid view mode. If you tap a photo, it changes into full view mode.

### Timeline view

LG-E510 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

# Multimedia

## Using SmartShare

SmartShare provides you with a better way to enjoy multimedia contents with other DLNA (Digital Living Network Alliance) enabled devices.

### \* Share your media contents with other DLNA devices (DMS)

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch the Discoverable tickbox to turn on.

- 4 You can change your device name, icon and select the sharing content types.

### \* Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from remote content library (e.g. PC)

- 1 Touch the top right button to select the device from a list of renderers.
- 2 Touch the top left button and select a remote content library.
- 3 You can browse the remote content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select the Play button.





**Notice:** Check that your device is connected to your home network using a Wi-Fi connection in order to use this application.

**Notice:** Some DLNA-enabled devices (e.g. TV) support only DMP features of DLNA and will not appear in the renderer device lists.

## Music

Your LG-E510 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

## Playing a song

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the beginning of the song. Touch  twice to return to the previous song.

## Multimedia

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Use as phone ringtone, Delete, Details, Share** and **Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Transferring files using USB mass storage devices

### To transfer files using USB devices

- 1 Connect the LG-E510 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

**NOTE:** If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

## How to Transfer music/video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable. In the Home screen, touch and drag down the notification drawer. Select **USB connected > Turn on USB storage > Select Open folder to view**

# Multimedia

files from Removable Disk pop up which appears in PC .

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you must set it up manually.

For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

**2** Transfer music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You can copy or move files from your PC to your phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (\*.srt file with the same name as the video file), place it in the same folder to display subtitles automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyrights must be secured. Note that corrupted files or files with incorrect extensions may damage your phone.

## **Sending data from your phone using Bluetooth**

**Sending data using Bluetooth** You can use Bluetooth to send data by running a

corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application, then select **Picture > Menu**. Click **Share**, then select **Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.
- \* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press the **Menu** key and select **Share > Bluetooth**. Check whether

Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.

- \* **Sending multi-selected contacts:** Run the Contacts application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all** option from top > Select **Share > Bluetooth > Enable Bluetooth** and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

## Multimedia

- \* **Connecting to FTP (only FTP server is supported on this handset):** select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select the **Discoverable** box so you can search for your phone on other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.
- If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select the **Discoverable** box. The box is cleared after 120 seconds.

### FM Radio

Your LG-E510 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You must attach your headphone to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

### Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will be then saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning it.

You can store up to 48 channels on your phone.

### Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **FM Radio**.
- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
- 3 If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start Auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.

- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

### Resetting channels

Press the **Menu** key and choose **Reset channel** to reset the current channel, or choose **Reset all channels** to reset all the channels.

# Multimedia

## Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM Radio**.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.
- 3 Touch **Listen Via** to set the mode to speaker or headset to listen to the radio.
- 4 Touch  icon for volume.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

### **WARNING**

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

# Utilities

## Setting your alarm

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch  and select **Add Alarm**.
- 3 Set the time to turn on the alarm. After you set the time, the LG-E510 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate**, then add a label to name the alarm. Touch **Done**.

**NOTE:** to change alarm settings on alarm list screen, press the **Menu** key and select **Settings**. You can adjust the below options: **Alarm in silent mode**, **Alarm volume**, **Snooze duration** and **Side button behavior**.

## Using your calculator

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.

## Utilities

- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. Touch **New event**.
- 3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you

want your event to start and finish.

- 4 Also, touch **Where** then enter the location.
- 5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar marks all days that have saved events. An alarm sounds at the event start time to help you stay organised.

## Changing your calendar view

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**. Press the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week or month.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

## Managing files

Polaris Viewer provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving, renaming and deleting files and folders right on the device and sending files from the device.

## Viewing files





Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer, the objects and layout remain the same as in their original documents.

# Utilities

## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
  - 2 Touch  to begin recording.
  - 3 Touch  to end the recording.
  - 4 Touch  to listen to the recording.
- NOTE:** touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

**Notice:** the available recording time may differ from the real time.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail Messaging** and **Wi-Fi Cast**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording is added to the message, then you write and send the message normally.

# The Web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the web toolbar



Touch to go backwards one page.



Touch to go forwards one page to the one you connected to after the current page. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.



Touch to show all your open windows.



Touch to add a new window



Touch to change web browser settings.



Add/show bookmark and show **Most visited**, **Read it later** and **History**.

# The Web


## Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **Read it later** – Add the current web page as a bookmark.

 **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.

 **Share page** – Allows you to share the web page with others.

 **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.

 **Select text** – allows you to copy any text from the web page.

 **More**

- **Homepage:** Go to the Home page.
- **Set home page:** Set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.

- **Downloads:** Displays your download history.

**TIP** To return to the previous web page, press the **Back** key.

# Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab then scroll to and touch **Settings**.

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi** – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network

notification, or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

**Wi-Fi Direct settings** – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices. Or be a Group owner to allow legacy Wi-Fi devices to connect.

**TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E510 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**, and press the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC address**.

**Bluetooth** – Touch to select: This turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

**Bluetooth settings** – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

**Tethering & portable hotspot** – You can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've

# Settings

previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

**On-Screen Phone settings** – Allows you to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

## Call settings

### < Fixed dialing numbers >

Select **Fixed dialing numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows

you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < **Other call settings** >

**Excuse messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network

operator about this service.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

**Call duration** – View the duration of calls including last call, all calls, dialled calls and received calls.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

# Settings

**Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Call Waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call (depending on your network provider).

## Sound

### < General >

**Silent mode** – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You

must mute media and alarm sounds in their own applications.

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you deselect the option to use the incoming call volume for notifications, you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

### < Incoming calls >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

## < Notifications >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

## < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows your phone to vibrate when pressing soft keys and on certain UI interactions.

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

# Settings

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

## Location & security

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your

location to street level accuracy.

**Set up screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Set up SIM/RUIM card lock** – Set up SIM/RUIM card lock or change the SIM/RUIM PIN.

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

**Select device administrators** – Add one or more administrators.

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** – Clear credentials for all content and reset password.

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Check services that are currently running.

**Storage use** – View storage used by applications.

# Settings

**Battery use** – See what has been using the battery.

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

### < General sync settings >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them.

Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

### < Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

## Privacy

If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from the internal phone storage, including information about

your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licence.

Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you did when you first started Android.

## SD card & phone storage

### < USB connection mode >

**Mass storage only** – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set **Mass storage only** as a default setting of the USB connection mode.

### < SD card >

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

# Settings

## < Internal phone storage >

Checks the available space.

## Language & keyboard

Set local language and region as well as keyboard settings.

## Voice input & output

### < Voice input >

**Voice recogniser settings** – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use for speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of hash symbols ( # ).

## < Voice output >

**Text-to-speech settings** – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

**NOTE:** if you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Tick to use the settings on this screen in place of speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default Engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data.

# Settings

This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful in combination with **Always use my settings** to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** requires additional plug-ins.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set your preference for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About phone

View legal information and check phone status and software version.

# Software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the

newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does

not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### **LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)**

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About**

**phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** This feature is dependent on the network service provider, region or countries.

## Software update

### DivX Mobile **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to

[vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.**

**Notice:**

**Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the LG-E510. (Items described below may be optional.)

## Travel adapter



## Battery



## Stereo headset



## Data cable

Connect your LG-E510 and PC.



## User Guide

Learn more about your LG-E510.



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions..

# Technical data

## Ambient temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E510

Trade Name

LG

CE0168①

### Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-20 V1.2.1 / EN 301 489-21 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.1.1

EN 300 320 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC 2006 / EN62299-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V1.2.2

EN 301 930-1 V1.2.1 / EN 301 930-2 V1.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NABT)

NABT, Forgh House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0108

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Willemsoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

## Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds.  Charge battery. Check charging indicator on the display.  Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn the phone off.</li> <li>2. Remove the back cover.</li> <li>3. Remove the battery and reinstall it.</li> <li>4. Close the back cover.</li> <li>5. Turn the phone on again.</li> </ol>

