



EENVOUDIGE HANDLEIDING

Draadloze Sound Bar

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com> en download vervolgens de gebruikershandleiding. Sommige inhoud in deze handleiding kan anders zijn dan uw apparaat.

MODEL

SH5




* M F L 7 0 2 3 9 9 0 6 *

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden.




Voorpaneel

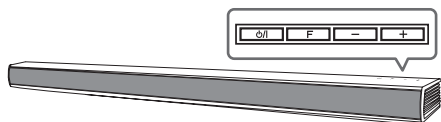

De knoppen zitten aan de achterkant.

- ⏻/I** Standby / Aan
- F** Selecteert de functie
- +** Past het volume aan

Achterpaneel

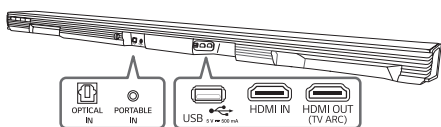

- OPTICAL IN ... Verbinding maken met een optisch apparaat
- PORTABLE IN ... Verbinding maken met een draagbaar apparaat
- USB port Verbinding maken met een USB-apparaat
- HDMI IN Verbind met HDMI uit op een apparaat
- HDMI OUT (TV ARC) Verbinding maken met een TV

1

Aansluiting subwoofer

Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de soundbar en volg de onderstaande stappen.

- 1 Steek de stekker van de stroomkabel van de draadloze subwoofer in het stopcontact.
- 2 Zet de soundbar aan:
De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden. De groene LED van de subwoofer gaat branden.

Subwoofer handmatig verbinden

- 1 Reset de subwoofer
Als de groene LED op de subwoofer snel knippert, sla deze stap dan over en ga naar 2
 - Houd de toets **pairing** 5 seconden ingedrukt.
 - De LED brandt afwisselend in rood en groen.
 - Haal de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact. Steek de stekker van de stroomkabel weer in het stopcontact als de LED helemaal uit is.


Als de reset is voltooid, knippert de groene LED van de subwoofer snel.

- 2 Reset de soundbar
 - Zet het volume op het minimum. "MIN" verschijnt op het display.
 - Houd de toets **⏻** (Dempen) op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt. "SUB-WF RESET" verschijnt op het display.
 - Schakel de soundbar uit en aan wanneer de groene LED van de subwoofer knippert.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de groene LED op de subwoofer zien.




Houd de soundbar en de subwoofer meer dan 1 m uit de buurt van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron, enz.) om draadloze interferentie te voorkomen.

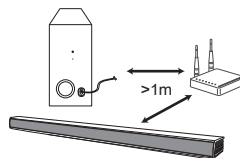

Maak verbinding met de soundbar en TV met gebruik van Optisch (A) of HDMI ARC (B).


A Optische verbinding

- 1 Sluit de soundbar aan op de TV met gebruik van een optische kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (Optisch)] in het instellingenmenu van uw TV.

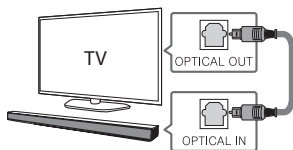

B HDMI(ARC)-verbinding


- 1 Sluit de soundbar aan op de TV met gebruik van een HDMI-kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (HDMI ARC)] in het instellingenmenu van uw TV.

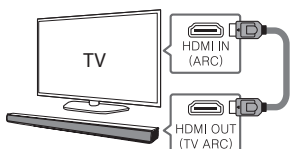


De HDMI-verbinding is niet beschikbaar als uw tv geen HDMI ARC ondersteunt.

Een extra apparaat verbinden

- 1 Maak als volgt verbinding met het externe apparaat.

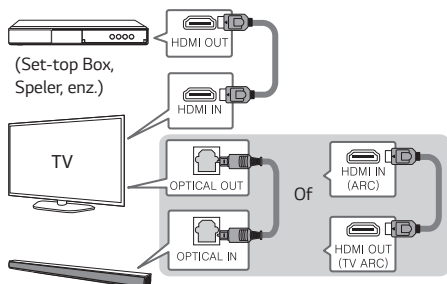

- 2 Stel de ingangsbron in door herhaaldelijk op F op de afstandsbediening of op het apparaat te drukken.

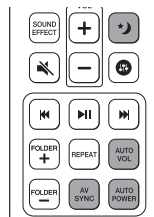


🔊: Zet het volume 's nachts omlaag.

AV SYNC: Synchroniseert de audio en video.

AUTO VOL: Stelt het volumeniveau op de juiste manier af.

AUTO POWER: Schakelt automatisch in met een inputbron.

Vervangen van de batterij

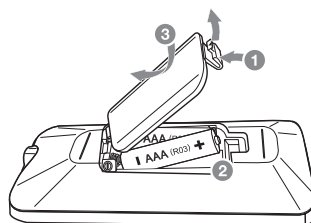

Aanvullende informatie

Specificatie

Stroom- verbruik	Raadpleeg het hoofdlabel.
	Netwerk in stand-by: 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
AC-adapter	• Model : DA-38A25 • Fabrikant : Asian Power Devices Inc. • Ingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Uitgang : 25 V  1,52 A
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer: 945 mm x 53 mm x 85 mm Zonder voet
Nettogewicht	Ongeveer: 2,6 kg
USB- busvoeding	5 V  500 mA
Versterker (Totale RMS Uitvoer stroom)	320 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen

Zet de AUTO STROOM AAN/UIT functie op uit en zet de unit uit.

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type Draadloze Soundbar in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm
5730 tot 5821 MHz	13 dBm

Draadloze functie S/W-versie: 1.0