

LG Sound Suite AI

Wi-Fi-HÖGTALARE

Användarhandbok


Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

M7 / M5

Snabbguide för högtalare

| Ansluta och använda högtalaren

- 1** Anslut produkten med strömkabeln. Strömmen slås på automatiskt.

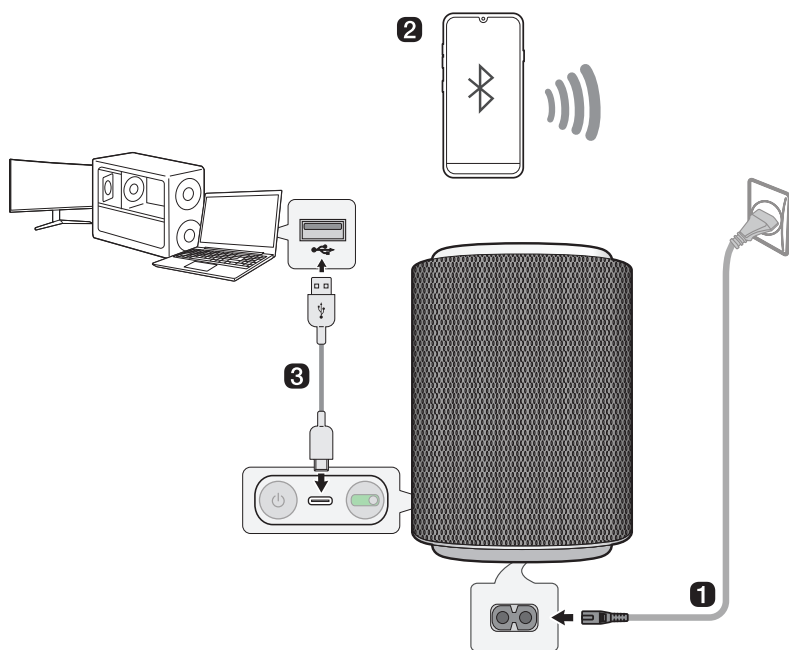

2 Ansluta produkten till din smartphone via Bluetooth (→ Se "Ansluta via Bluetooth")

- 1 Tryck upprepade gånger på **Källknappen**  på produkten tills belysningsindikatorn lyser blått för att välja **Bluetooth**-läge. Efter ett ögonblick blinkar belysningsindikatorn blått.
- 2 Klicka på **Inställningar**  knappen på din smartphone och välj **Bluetooth**. Starta **Bluetooth**-funktionen. ( **Av** >  **På**)
- 3 Sök och välj "LG Sound Suite-seriens modellnamn".
- 4 När produkten är ansluten till din smartphone via **Bluetooth** lyser belysningsindikatorn blått.
- ! Om produkten inte visas i din smartphones **Bluetooth**-sökning, håll **Källknappen**  på produkten intryckt i mer än 2 sekunder i **Bluetooth**-läge.

3 Ansluta produkten till en dator med en USB 2.0-kabel (→ Se "Anslutning via en USB 2.0-kabel")

- 1 Tryck upprepade gånger på **Källknappen**  på produkten tills belysningsindikatorn lyser gult för att välja USB Audio-läge. Efter ett ögonblick blinkar belysningsindikatorn orange.
- 2 Anslut produkten till din dator med en USB 2.0-kabel.
- 3 När produkten är ansluten till uppspelningsenheten lyser belysningsindikatorn orange.
- 4 Ställ in ljudutgången på din dator till USB Audio.
- 5 Välj en musikapp på din dator och starta uppspelningen.

4 Ansluta produkten till Wi-Fi (→ Se "Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen")



(Android)



(iOS)



- 1 Anslut din smartphone till Wi-Fi.
- 2 Installera **LG ThinQ-appen** från Google Play eller App Store.
- 3 Kör **LG ThinQ-appen** och följ instruktionerna.
- 4 Produkten kommer att anslutas till din smartphone och du kan styra produkten med **LG ThinQ-appen**.

Använda Dolby Atmos FLEXCONNECT

Produkten ansluts till LG Sound Suite-produkter för att ge optimal akustik i alla rum och på alla platser. Anslutning är möjlig via inställningarna för Dolby Atmos FLEXCONNECT i **LG ThinQ-appen** utan behov av komplicerade kablar. Anslut dina LG Sound Suite-produkter för optimal akustik.

Skanna QR-koden nedan för mer information om hur du använder Dolby Atmos FLEXCONNECT med LG Sound Suite-produkter.



✓ Observera

- W7 kräver en LG TV eller soundbar med stöd för Dolby Atmos FLEXCONNECT för anslutning.
 - När du har registrerat soundbaren i **LG ThinQ-appen** ansluter du W7 via [Dolby Atmos FLEXCONNECT] i **LG ThinQ-appen**. (Se W7-äganderätten för detaljerade anslutningsinstruktioner.)
 - W7 kan tilldelas en Dolby Atmos FLEXCONNECT-grupp, men fungerar inte i Dolby Atmos FLEXCONNECT-läge.
-

Snabbguide för högtalare

- 2 Ansluta och använda högtalaren

Utforska produkten

- 6 Framsida
- 10 Tillbaka

Installation

- 11 Ansluta ström
- 12 Installera stativet (Säljs separat)

Anslutning

- 20 Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen
- 22 Ansluta via Bluetooth
- 24 Anslutning via en USB 2.0-kabel
- 26 Ansluta stereohögtalare

Uppspelning

- 28 Kompatibel med Google Assistant
- 29 Fungerar tillsammans med Apple AirPlay
- 30 Anslut Spotify
- 31 Tidal Connect
- 32 LG Radio+

Olika inställningar för bekvämlighet

- 33 Använda MY-funktionen
- 34 Använda Room Calibration Pro
- 36 Använda ljudlägen
- 38 Använda omgivande belysning
- 39 Använda belysning i standby-läge
- 39 Återställa produkten
- 40 Feedbackfunktion för röst-/ljudsignaler

Använda Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 41 Om Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 44 Dolby Atmos FLEXCONNECT-inställning med soundbar
- 47 Dolby Atmos FLEXCONNECT-inställning med LG TV
- 49 Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutningskombinationer

Säkerhetsförebyggande åtgärder

- 53 Säkerhet och regelverk
- 55 Förebyggande av missbruk av produkten

Innan du rapporterar produktfel


- 59 Felsökning

Bilaga

- 63 Specifikationer
- 65 Registrerade varumärken och licenser
- 66 Vad du behöver veta om nätverkstjänster
- 66 Information om programvara med öppen källkod
- 67 Hantera produkten

Utforska produkten

I Framsida

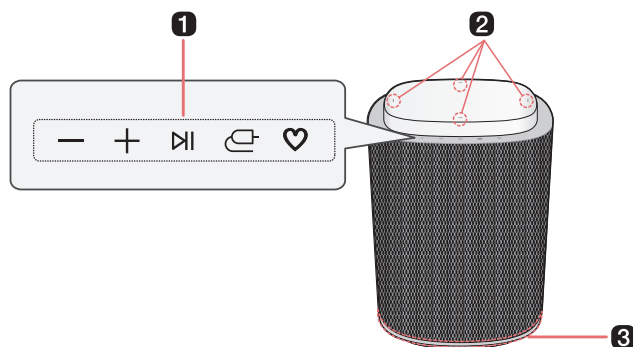

1 Volym

Ställer in ljudvolymen.

Spela upp/pausa

- Spela upp/pausa: Tryck på knappen.
- Flytta till nästa musik: Tryck snabbt två gånger på knappen.
- Flytta till den tidigare musiken: Tryck snabbt tre gånger på knappen.

Källa

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskad funktion eller inmatningsläge.

- Wi-Fi: Ansluter produkten via Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Ansluter produkten via **Bluetooth**.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT: Ansluter produkten till andra LG Sound Suite-produkter via Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- USB: Ansluter produkten via en USB 2.0-kabel.

MY

- Tryck på knappen för att använda **MY**-funktionerna. (→ Se "Använda MY-funktionen") Innan du använder **MY**-funktionerna måste du ställa in dem i **LG ThinQ-appen**.
- Tryck på knappen två gånger för att använda Room Calibration Pro. Högtalarens ljud är optimerat för ditt lyssningsutrymme. (→ Se "Använda Room Calibration Pro")
- Du kan trycka på **Volym**  och **MY**  knapparna på produkten samtidigt för att slå på eller av omgivande belysning. (→ Se "Använda omgivande belysning")

2 Inbyggd mikrofon

Denna används vid användning av Room Calibration Pro.

3 Belysningsindikator

Du kan kontrollera högtalarens funktion och anslutningsstatus. (→ Se "Belysningsindikator")

✓ Observera

- För att minska energiförbrukningen stängs produkten automatiskt av efter 15 minuter utan ingångssignal från en extern enhet.
 - Mikrofonen används enbart för ljudfunktioner och samlar inte in användarens ljud.
-

⚠ FÖRSIKTIGHET

Observera att när du använder Room Calibration Pro funktionen kan ljudet plötsligt bli högre under optimeringen av ljudkvaliteten.

Belysningsindikator

Ström på/ström av



- När strömmen slås på lyser belysningsindikatorn orange.
- Belysningsindikatorns färg kan variera beroende på vald källa.



- När strömmen är avstängd lyser mitten av belysningsindikatorn vitt.
- För närvarande i standby-läge. Produkten är redo att ta emot signaler eller upprätta nätverksanslutning.



- När strömmen är avstängd slocknar belysningsindikatorn.
- För närvarande avstängd. Tryck kort på **Strömbrytaren**  för att börja använda produkten.

Volymkontroll



- Höj volymen: Belysningsindikatorn blir gradvis ljusare från vänster till höger.
- Sänk volymen: Belysningsindikatorn tonas gradvis ned från höger till vänster.
- När volymen når sin maximala nivå spelas en röstmeddelande eller ljudsignal upp.

Källa



Wi-Fi klar

Belysningsindikatorn blinkar grönt.




Wi-Fi anslutet

Belysningsindikatorn lyser grönt.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal Connect

När du spelar musik via Apple AirPlay, Google Cast, Spotify eller Tidal Connect lyser belysningsindikatorn grönt.



Stereoläge klar

Belysningsindikatorn blinkar vitt.




Stereoläge anslutet (vänster)

Den vänstra sidan av belysningsindikatorn lyser vitt.



Stereoläge anslutet (höger)

Den högra sidan av belysningsindikatorn lyser vitt.



Dolby Atmos FLEXCONNECT redo

- Belysningsindikatorn blinkar vitt i 30 minuter.
- I Dolby Atmos FLEXCONNECT-läge, tryck och håll in **Källa**  knappen på produkten i mer än 2 sekunder, och belysningsindikatorn kommer att blinka vitt i 30 minuter.



Dolby Atmos FLEXCONNECT anslutet

Belysningsindikatorn lyser vitt.

Källa



Bluetooth klar

Belysningsindikatorn blinkar blått.



Bluetooth anslutet

Belysningsindikatorn lyser blått.



USB-ljud klar

Belysningsindikatorn blinkar orange.



USB-ljud anslutet

Belysningsindikatorn lyser orange.



Room Calibration Pro är igång

Belysningsindikatorn visar dynamiska, flerfärgade ljusanimationer.




Room Calibration Pro slutfört

Belysningsindikatorn lyser med flerfärgad belysning.

✓ Observera

När anslutningen är klar kommer belysningsindikatorn att lysa med den omgivande belysningsfärgen som ställts in genom **LG ThinQ-appen**.

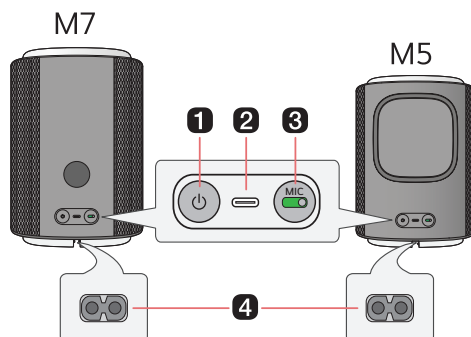

1 Ström

Stäng av och sätt på högtalaren igen.

- Om du håller in **Strömbrytaren**  i mer än 3 sekunder tills alla knappars bakgrundsbelysning tänds när du stänger av produkten, inaktiveras Wi-Fi-anlutningen. För att behålla Wi-Fi-anlutningen, tryck kort på **Strömbrytaren**  för att stänga av produkten.

2 USB Audio-port

Anslut en USB (Type-C)-ljudkabel för att ansluta produkten till din dator och spela musik via den.

3 MIC-omkopplare (mikrofon)

Slå på eller stäng av mikrofonen.

- Room Calibration Pro-funktionerna är inte tillgängliga när MIC-omkopplaren är i läge OFF.

4 AC IN

Koppla i nätsladden.


✓ Observera

- Mikrofonen används enbart för ljudfunktioner och samlar inte in användarens ljud.
- Mikrofonen används endast för funktionen Room Calibration Pro och används inte för Dolby Atmos FLEXCONNECT-kalibrering.


Installation

| Ansluta ström

- 1** Anslut strömkabeln till **AC IN**-porten på produktens undersida och ordna sedan kabeln.

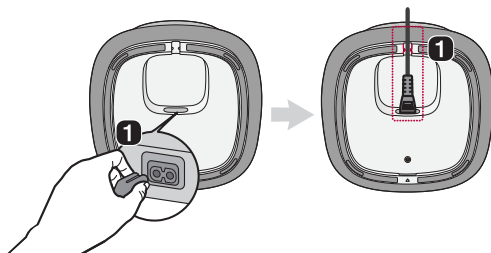

- 2** Anslut strömkabeln som är ansluten till produkten till ett eluttag. Strömmen slås på automatiskt.

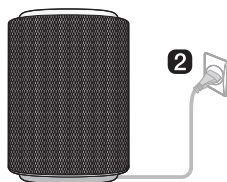

| Installera stativet (Säljs separat)

Du kan installera denna produkt på stativet.

När du installerar produkten på stativet, följ instruktionerna nedan.

Kontrollera innan du installerar stativet

Kontrollera först följande.

- Följande stativ kan användas beroende på högtalarmodell.
 - M7: FS-M71(Stativ × 1), FS-M72(Stativ × 2)
 - M5: FS-M51(Stativ × 1), FS-M52(Stativ × 2)
 - Antalet komponenter kan variera beroende på stativmodell.
- Stativet inkluderar inte en strömsladd. Använd strömkabeln som medföljer Sound Suite-högtalaren, eller köp en separat strömkabel från LGE.COM. (Särskild strömkabellängd: 3,5 m)
- Vid montering, se till att alla medföljande skruvar är fastsatta. Om skruvarna inte är helt åtdragna kan produkten luta eller välta, vilket kan leda till skador. Om du drar åt skruvarna med för stor kraft kan de lossna på grund av nötning av skruvförbandet.
- Observera följande när du installerar produkten på stativet. Produktskada eller personskada kan uppstå under processen.
 - Placera inte föremål ovanpå produkten installerad på stativet.
 - Fäst produkten ordentligt på stativet så att den inte faller av.
 - Se till att den är utom räckhåll för barn. Om du drar i eller skakar den monterade produkten kan den ramla.

Komponenter för installation av produkten

Högtalare




Stativstång



Topplatta



Stativbas



Skravar **A**

- M4 x 15 mm



Skruv **B**

- M4 x 8 mm



Säkerhetsinformation

- Läs denna instruktionsbok noggrann innan installation för att säkerställa korrekt installation.
 - Efter installation, förvara instruktionsboken på en plats där den alltid är tillgänglig för användaren.
-

Varning

- Produkten bör installeras där dess vikt helt kan bäras upp.
 - Om produkten installeras på en svag yta kan den ramla ner och orsaka skada.
 - Efter installation, se till att barn inte hänger sig i eller klättrar på produkten. Undvik att utsätta produkten för kraftiga stötar.
 - Annars kan produkten ramla ner och orsaka skada.
 - Gå inte på eller klättra på stativet (hörnen).
 - Deformation av stativet kan orsaka funktionsfel eller skador på dina fötter (tår).
 - När du vrider, flyttar eller hanterar produkten med stativet och högtalaren monterade, se till att ingen befinner sig i närheten. Håll alltid stadigt i stativets bas och stativstång med båda händerna när du hanterar produkten.
 - Om du hanterar produkten genom att hålla i högtalaren kan den lossna från stativet, vilket kan leda till att produkten faller, skadas eller orsakar skador.
 - Se till att strömsladden inte fastnar mellan stativets bas, stativstången, toppplattan och högtalaren. Strömsladden kan skadas, vilket kan leda till brand, elektriska stötar eller skada på produkten.
-

Var försiktig


- Följ instruktionerna i denna installationsmanual för att installera produkten korrekt.
 - Om du inte följer instruktionerna i installationsmanualen kan produkten bli felaktigt installerad och orsaka allvarlig skada eller skada produkten.
 - Rengör inte produkten med våta handdukar och placera inte värmeelement eller luftfuktare under den.
 - Fukt som kommer in i produkten eller ånga och värme kan leda till brand, elektriska stötar eller skada på produkten.
 - Använd arbetshandskar när du installerar produkten och använd inte dina bara händer.
 - Annars kan detta orsaka skada.
 - Kontrollera att golvet är tillräckligt stabilt och plant för att bära produkten innan installation, och använd de medföljande skruvarna vid installation.
 - Om du använder andra skruvar än de som specificeras av tillverkaren, kanske de inte kan hålla vikten av produkten, och det kan orsaka säkerhetsrisker.
 - Annars kan produkten ramla ner och orsaka skador eller funktionsfel.
 - Håll produkten borta från sprinkler, detektorer, högspänningsledningar, strömkällor eller platser där vibrationer eller stötar från påverkan kan uppstå.
 - När du flyttar eller hanterar produkten med stativet monterat, var försiktig så att den inte välter, vilket kan leda till skador eller yttre skador på utseendet.
-

⚠ Innan montering


- Stativet inkluderar inte en strömsladd. Använd strömkabeln som medföljer Sound Suite-högtalaren, eller köp en separat strömkabel från LGE.COM. Problem relaterade till produktskador eller säkerhetsolyckor som kan uppstå till följd av användning av andra strömsladdar täcks inte av garantin.
 - Använd inte denna produkt för något annat ändamål än att installera stativet med en högtalare.
 - Denna produkt är avsedd för installation av vissa högtalare. Kontrollera modellnamnet på din högtalare och installera den aldrig på något annat än en avsedd högtalare.
 - Var försiktig med produktskador och säkerhetsolyckor på grund av slarv när du installerar/använder stativet.
 - Det är praktiskt att installera stativet enligt installationsguiden.
 - Om instruktionerna i manualen är otydliga, sluta installera och kontakta ett servicecenter.
 - Kontrollera att alla tillbehör som ingår i produkten medföljer innan du installerar. Eventuell skada på eller förlust av tillbehör efter att innerförpackningen har öppnats kommer inte att täckas.
 - Se till att tillbehören förvaras utom räckhåll för barn för att förhindra säkerhetsrisker såsom kvävning på grund av att små delar sväljs.
 - Se till att alla skruvar är helt åtdragna.
Om du drar åt skruvarna med för stor kraft kan de lossna på grund av nötning av skruvförbandet. Annars kan produkten ramla ner och orsaka skada eller personsador.
 - För att undvika säkerhetsrisker, var försiktig när du hanterar verktyg under installationen.
 - Installera endast högtalaren med denna produkt på ett fast, plant golv.
Installera inte produkten på svaga eller lutande golv eller på väggar. Problem som kan uppstå till följd av installation av produkten på svaga eller lutande golv eller på väggar täcks inte av garantin.
-

Installera produkten på stativet


- 1 Fäst stativstången på stativbasen, säkra sedan anslutningen ordentligt med två skruvar **A** (M4 x 15 mm).

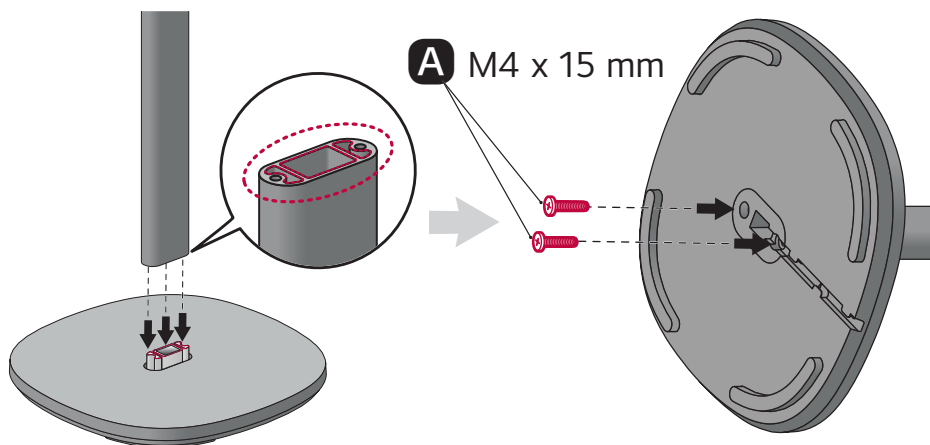


- 2 För in strömkabeln genom öppningen på undersidan av stativbasen och dra ut den på motsatt sida av stativstången.

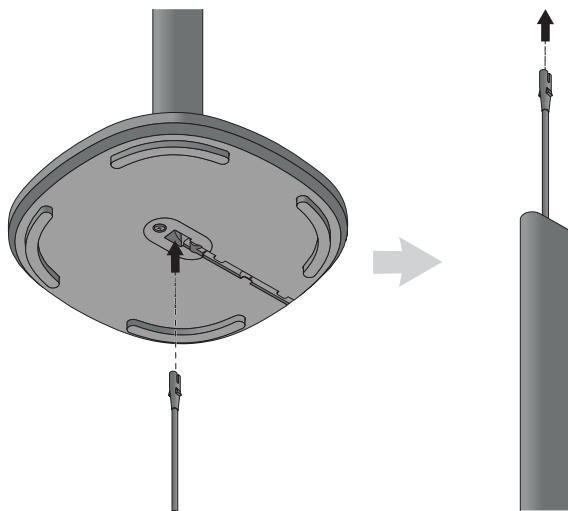


- 3 För in strömkabeln genom det mittersta hålet i toppplattan, som visas på bilden. Justera utsprånget på övre plattan med strömkabelspåret på botten av stativbasen och fäst övre plattan på stativstången. Fäst sedan anslutningen ordentligt med två skruvar **A** (M4 x 15 mm).

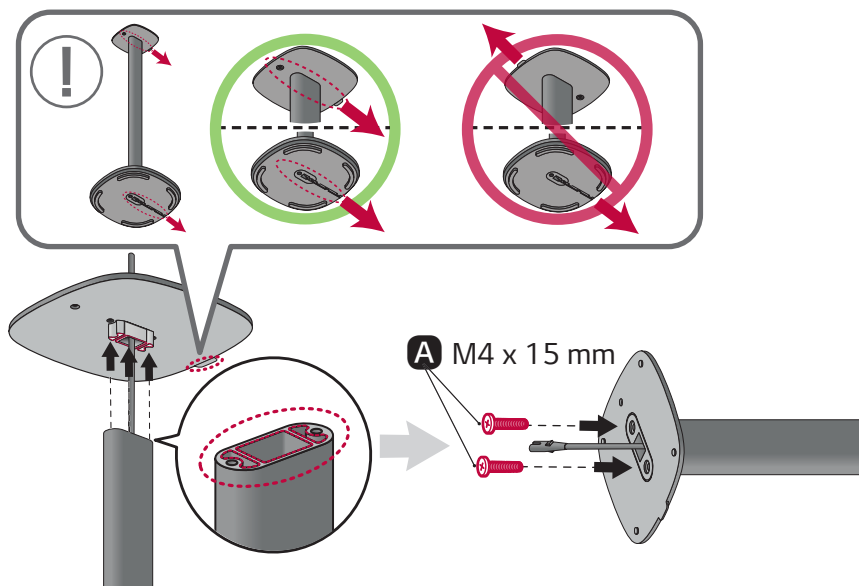


- 4 Anslut strömkabeln till **AC IN**-porten på produktens undersida.

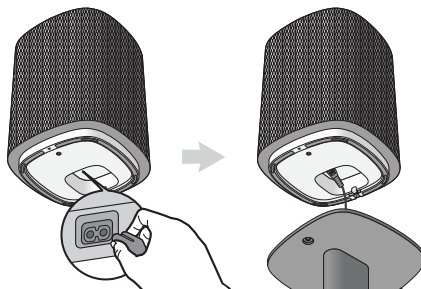

- 5** Placera högtalaren på övre plattan och sätt in det markerade utsprånget på övre plattan i högtalarens spår som visas på bilden. Fäst sedan högtalaren ordentligt på övre plattan med skruven **B** (M4 x 8 mm).

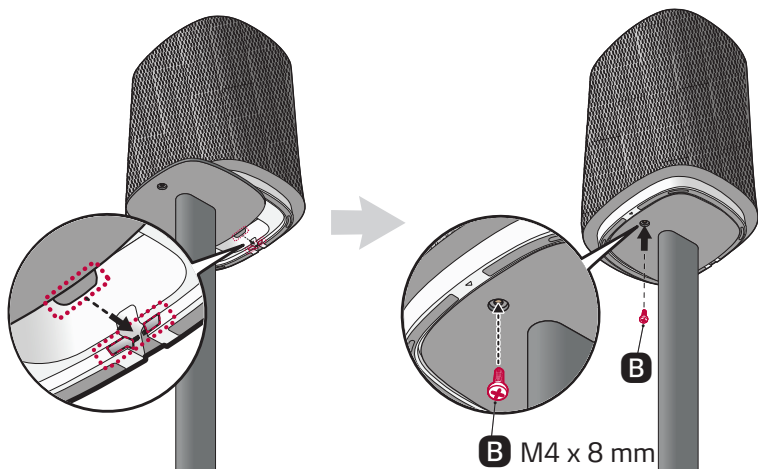


- 6** Led strömkabeln längs spåret på botten av stativbasen.

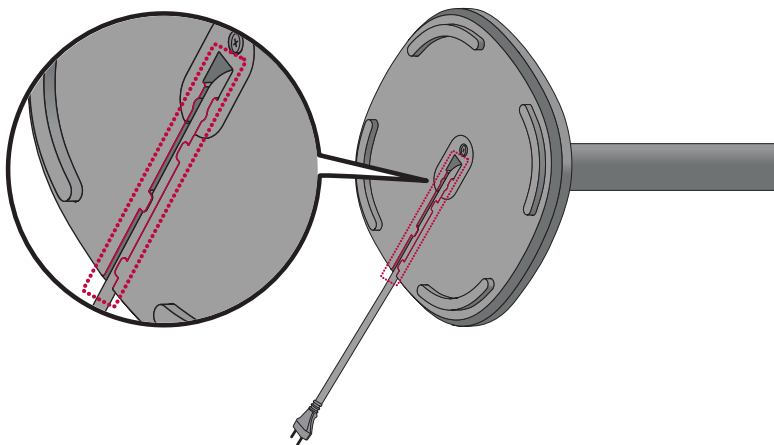

Anslutning

| Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen

LG ThinQ-appen låter dig ansluta produkten till nätverket och styra produkten.

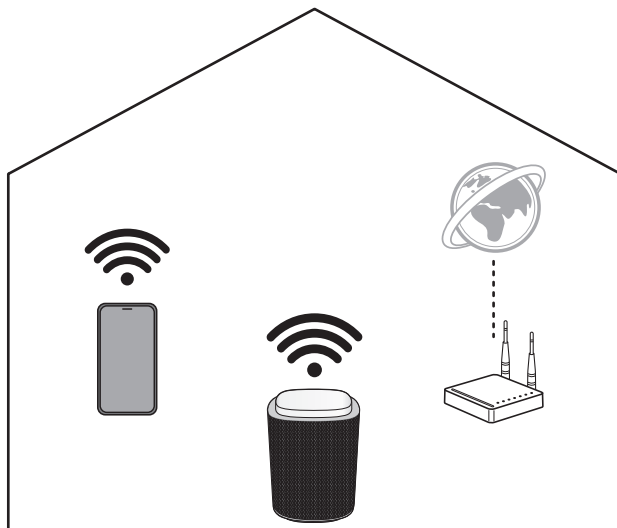

Kontrollera först följande.

- Har du en trådlös router?
 - För att ansluta din smartphone och produkten via wifi måste du ha en trådlös router som är ansluten till internet.
 - Se till att båda enheterna är anslutna till samma Wifi-nätverk.
 - Om signalen från den trådlösa routern är svag kanske den inte kan ansluta. Flytta routern närmare soundbaren eller flytta den bort från hinder.
- Har din smartphone **Bluetooth** aktiverad?
 - Aktivera **Bluetooth** på din smartphone.
 - Om **Bluetooth** är aktiverad kan du enkelt ansluta till wifi. Om **Bluetooth** är inaktiverad, kanske produkten inte är registrerad på **LG ThinQ-appen**.
- **LG ThinQ-appen** finns i nedanstående versioner.
 - Android™ OS: Version 9.0 eller senare
 - iOS OS: Version 16.0 eller senare
 - Lägsta versioner som stöds för varje operativsystem kan komma att ändras.

Installera LG ThinQ-appen och registrera produkten

- 1 Gå till Google Play eller App Store på din smartphone och sök efter **LG ThinQ-appen** för att installera den.
- 2 Kör **LG ThinQ-appen** och logga in på appen med ditt konto. Om du inte har något konto kan du också skapa ett nytt.
- 3 Tryck på knappen **Lägg till (+)** och följ instruktionerna på skärmen i **LG ThinQ-appen** för att registrera dina **Sound Suite**-produkter.

✓ Observera

- Menyalternativen för inställningar kan variera beroende på tillverkare av smartphone och operativsystem.
- Google, Android, Google Play, Google Home och Google Cast är varumärken som tillhör Google LLC.
- Om routerns lösenord innehåller några specialtecken (som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttryckssymboler, kanske soundbaren inte kan anslutas. Det rekommenderas att ställa in ett lösenord med en kombination av engelska bokstäver och siffror.
- Det rekommenderas att ställa in säkerhetstypen för den trådlösa routern till WPA2.

Ansluta via Bluetooth

Du kan spela musikfiler som är lagrade på en **Bluetooth**-enhet eller köra musikappar för att njuta av musiken med den här produkten.

Kontrollera först följande.

Åtgärder för att ansluta enheten till produkten kan variera beroende på typ och modell på **Bluetooth**-enheten. För mer information om hur du ansluter enheten, se din externa enhets bruksanvisning.

Välj [**Bluetooth**] från din smartphones **inställningsmeny**. Inställningsmenyns alternativ kan variera beroende på tillverkare av den smartphone.

- 1 Sätt på produkten.
- 2 Tryck upprepade gånger på **Källknappen**  på produkten tills belysningsindikatorn lyser blått för att välja **Bluetooth**-läge. Efter ett ögonblick blinkar belysningsindikatorn blått. Om belysningsindikatorn inte blinkar blått, håll **Källknappen**  intryckt i mer än 2 sekunder i **Bluetooth**-läge. **Bluetooth**-skanning och anslutning är tillgängliga i 1 minut via din smartphone.



- 3 Klicka på knappen **Inställningar**  /  på din smartphone och välj **Bluetooth**.
- 4 Starta **Bluetooth**-funktionen. ( **Av** >  **På**)
- 5 Du kommer att se en lista över anslutningsbara enheter på din smartphone. Sök och välj "LG Sound Suite-seriens modellnamn".



- 6 När produkten är ansluten till smartphone via **Bluetooth** lyser belysningsindikatorn blått.
- 7 Om du inte hittar produkten "LG Sound Suite-seriens modellnamn" stänger du av **Bluetooth** och slår på den igen på din smartphone.
- 8 Kör en musikapp och lyssna på musik på din smartphone.

✓ Observera

- Ju närmare **Bluetooth**-enheten är produkten, desto bättre blir din anslutning.
 - Om produkten inte är ansluten till en **Bluetooth**-enhet lyser mittdelen av belysningsindikatorn blått. Kontrollera **Bluetooth**-enhetens status.
 - Om produkten inte visas i din smartphones **Bluetooth**-sökning, håll **Källknappen**  på produkten intryckt i mer än 2 sekunder i **Bluetooth**-läge.
 - När du använder **Bluetooth** bör du justera volymnivån till en lämplig nivå.
-

| Anslutning via en USB 2.0-kabel


Kontrollera först följande.

- Denna produkt kan användas med speldatorer, bärbara datorer eller spelkonsoler* som stöder UAC** (USB Audio Class).
 - Datorer, bärbara datorer: med UAC 2.0
 - Spelkonsol (PlayStation 4/5): Stöd för UAC 1.0
- * Om det inte finns något ljud när högtalaren och enheten (PS4/PS5/PC osv.) är anslutna med en USB-kabel, stäng av alternativet UAC 2.0 i **LG ThinQ-appen**. För att tillämpa de konfigurerade inställningarna, håll ned **Strömbrytaren** (⏻) i mer än 3 sekunder för att stänga av produkten och starta sedan om den.
- ** UAC (USB Audio Class): Digital ljudanslutningsstandard som använde ett USB-gränssnitt och åtskillnad mellan 1.0 och 2.0 enligt överföringshastigheten och datastorleken som stöds
- Den kanske inte fungerar korrekt beroende på specifikationerna för enheten som stöder UAC (USB Audio Class). Kontakta din tillverkare av enheten för mer information.
- Högtalarens datorspecifikationer är följande:
 - Windows OS: 10 version 20H2
 - MAC OS: 11.2 version
 - Vi rekommenderar att du använder högtalaren med den här versionen eller en senare.
- Anslutning av en bildskärm eller någon smartphone till högtalaren via USB-C till USB-C-kabel kan leda till inget ljud.

- 1 Tryck upprepade gånger på **Källknappen**  på produkten tills belysningsindikatorn lyser gult för att välja USB Audio-läge. Efter ett ögonblick blinkar belysningsindikatorn orange.



- 2 Anslut produkten till din dator med en USB 2.0-kabel.

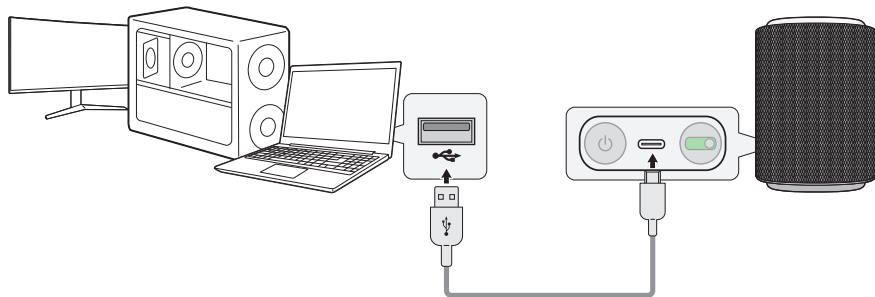

- 3 När produkten är ansluten till uppspelningsenheten, tänds belysningsindikatorn bärnstensfärgad kort och byter sedan till den omgivande belysningsfärgen som ställts in via **LG ThinQ-appen**.
- 4 Växla ljudutgången på din dator till USB Audio.
- 5 Välj en musikapp på din dator och starta uppspelningen.

✓ Observera

- Om du inte har en USB 2.0-kabel måste du köpa den separat.
- När du använder USB Audio-läget rekommenderas att du använder en USB-IF-certifierad kabel på högst 1,2 m som stöder USB 2.0 High-Speed.
- Användning av en USB 2.0-kabel som antingen är icke-certifierad eller längre än 1,2 m kan leda till minskad driftsstabilitet.

| Ansluta stereohögtalare

Du kan ansluta stereohögtalare med hjälp av funktionen för anslutning av högtalare.

Stereoläge


Stereoläge låter dig njuta av stereoljud med samma två högtalare.

Kontrollera först följande.

- Samma två högtalare behövs. (T.ex. två M7-enheter eller två M5-enheter)
- Installera **LG ThinQ-appen** på din smartphone och följ instruktionerna på skärmen för att registrera produkten. (→ Se "Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen")


1 Välj [Stereo Mode](Stereoläge) i **LG ThinQ-appen**.

2 Välj [Stereo Mode](Stereoläge) och anslut de återstående högtalarna i tur och ordning.

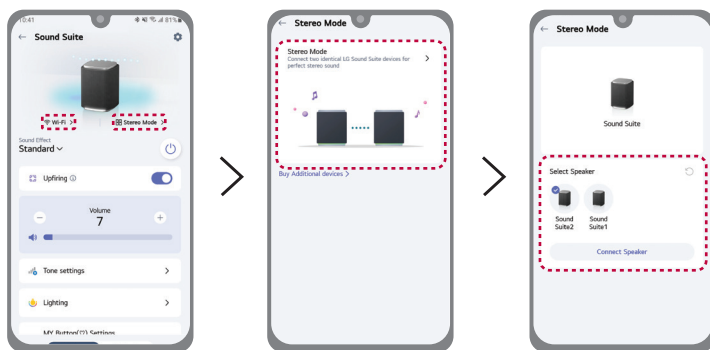

3 Du kan se ljusindikatorn på högtalarna.

- Huvudhögtalare: Den vänstra sidan av belysningsindikatorn lyser vitt, bakgrundsbelysningen på **Källknappen**  lyser vitt och högtalaren avger ljudet från vänster kanal.
- Andra högtalare: Den högra sidan av belysningsindikatorn lyser vitt och högtalaren återger ljudet från höger kanal.

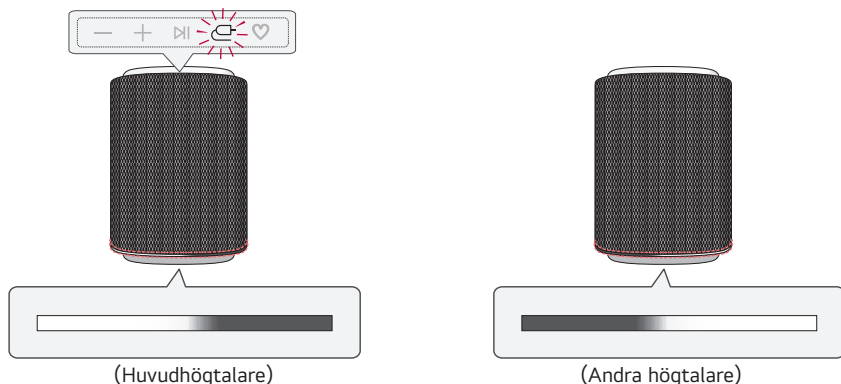

✓ Observera

- När du använder stereoläget kan du ändra högtalarens vänstra och högra kanalpositioner via **LG ThinQ-appen**.
- Om du byter till Dolby Atmos FLEXCONNECT-läge under anslutning i stereoläge kommer stereoläget att kopplas bort automatiskt.
- Du kan koppla bort stereoläget med hjälp av **LG ThinQ-appen** eller genom att återställa produkten. Stereoläget kan inte kopplas bort genom att stänga av och slå på strömmen eller genom att koppla ur och återansluta strömsladden. Även om du stänger av och slår på strömmen igen i stereoläge kommer produkten automatiskt att återansluta till samma läge.
- Beroende på nätverksmiljön kanske den här funktionen inte fungerar så bra.
- När du använder stereoläget synkroniseras de andra högtalarnas funktioner och status med huvudhögtalaren. (Volym, Ljudsignaler, Automatisk strömhantering, Sömntimer, Omgivande belysning, Standby-läge belysning)

Uppspelning

| Kompatibel med Google Assistant

Kontrollera först följande.

- Var medveten om att vissa funktioner, specifikationer, applikationer, tjänster och/eller innehåll ("Funktioner") kanske inte är tillgängliga i vissa länder. Funktionerna kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder. Se lg.com för tjänstestatus per land.
- När produkten är ansluten via Dolby Atmos FLEXCONNECT eller inställd på "Annat" i stereoläge kan det hända att den inte går att upptäcka när du använder Google Cast, AirPlay, Spotify eller Tidal.

Styr din enhet med din röst med hjälp från Google Assistant.

Om du har en enhet kompatibel med Google Assistant med Google Cast kan du lägga till den här enheten i din Google Home-appen. Du kommer att kunna spela, hoppa över eller stoppa musik och ändra volymen – fråga bara Google Assistant.

Krav

- Google Assistant-aktiverad enhet (Säljs separat).
- Den här enheten måste anslutas till Internet.
- Den här enheten måste registreras i appen **Google Home**.



Användning av Google Cast™

Du kan lyssna på din favoritmusik på den här produkten med hjälp av hundratals Google Cast-aktiverade appar på din telefon, surfplatta eller laptop.



Tryck bara på **cast**-knappen från appar du redan känner till och älskar. Inga nya inloggningar eller nedladdningar krävs. Använd din telefon för att söka, spela, pausa och höja volymen var som helst i hemmet.

För mer information om Google Cast, inklusive en lista över Google Cast-aktiverade appar som du kan casta från, besök g.co/cast/audio

För att ställa in multi rum med andra Google Cast-högtalare, ladda ner **Google Home** app.

Fungerar tillsammans med Apple AirPlay

Kontrollera först följande.

- Var medveten om att vissa funktioner, specifikationer, applikationer, tjänster och/eller innehåll ("Funktioner") kanske inte är tillgängliga i vissa länder. Funktionerna kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder. Se lg.com för tjänstestatus per land.
- När produkten är ansluten via Dolby Atmos FLEXCONNECT eller inställd på "Annat" i stereoläge kan det hända att den inte går att upptäcka när du använder Google Cast, AirPlay, Spotify eller Tidal.

Med den här produkten kan du lyssna på musiken från din iOS-enhet via AirPlay.

✓ Observera

- Se till att den här produkten och din iOS-enhet är anslutna till samma Wifi-nätverk.
- Se till att din iOS-enhet kör iOS 11.4 eller senare.
- AirPlay 2-aktiverade högtalare behövs för att strömma till multipla högtalare.

Strömma musik via AirPlay

- 1 Öppna en musikspelare eller Kontrollcenter på din iOS-enhet.
- 2 Klicka på AirPlay (📶).
- 3 Välj din produkt för att lyssna på musik. Du kan välja en eller flera AirPlay 2-aktiverade högtalare.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® och iPhone® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Användning av bannern Fungerar med Apple innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifierats i bannern och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.

För att styra denna AirPlay 2-aktiverade högtalare krävs iOS 11.4 eller senare.

| Anslut Spotify

Kontrollera först följande.

- Var medveten om att vissa funktioner, specifikationer, applikationer, tjänster och/eller innehåll ("Funktioner") kanske inte är tillgängliga i vissa länder. Funktionerna kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder. Se lg.com för tjänstestatus per land.
- När produkten är ansluten via Dolby Atmos FLEXCONNECT eller inställd på "Annat" i stereoläge kan det hända att den inte går att upptäcka när du använder Google Cast, AirPlay, Spotify eller Tidal.

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur.



Spotify-programvaran är föremål för tredje parts licenser som finns här: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Kontrollera först följande.

- Var medveten om att vissa funktioner, specifikationer, applikationer, tjänster och/eller innehåll ("Funktioner") kanske inte är tillgängliga i vissa länder. Funktionerna kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder. Se lg.com för tjänstestatus per land.
- När produkten är ansluten via Dolby Atmos FLEXCONNECT eller inställd på "Annat" i stereoläge kan det hända att den inte går att upptäcka när du använder Google Cast, AirPlay, Spotify eller Tidal.

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Tidal. Gå till tidal.com/connect för att lära dig hur.




Kontrollera först följande.

- Var medveten om att vissa funktioner, specifikationer, applikationer, tjänster och/eller innehåll ("Funktioner") kanske inte är tillgängliga i vissa länder. Funktionerna kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder. Se lg.com för tjänstestatus per land.
- När produkten är ansluten via Dolby Atmos FLEXCONNECT eller inställd på "Annat" i stereoläge kan det hända att den inte går att upptäcka när du använder Google Cast, AirPlay, Spotify eller Tidal.

Du kan lyssna på radio och podcaster via **LG ThinQ-appen**.

Använd LG Radio+ genom att välja fliken [Contents](Innehåll) längst ned på skärmen i **LG ThinQ-appen**.

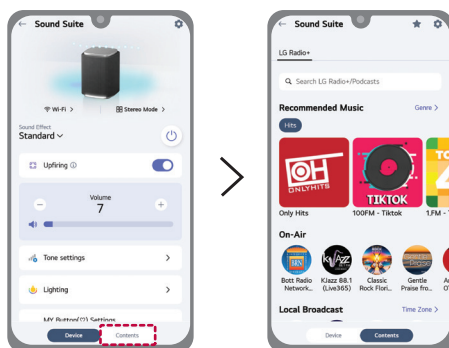

Olika inställningar för bekvämlighet

I Använda MY-funktionen

Med **MY**-funktionen kan du spela upp din musik snabbt och enkelt.

- 1 Ställ in din **MY**-funktion i **LG ThinQ-appen**. Följ instruktionerna för att ställa in en spellista, volymnivå.
- 2 Tryck på **MY** -knappen.



✓ Observera

- För att kunna använda **MY**-funktionen måste du ge media åtkomstbehörighet.
 - Belysningsindikatorn blinkar vitt i följande fall:
 - **MY**-funktionen är inte inställd i **LG ThinQ-appen**.
 - Knappen **MY**  kanske inte fungerar korrekt under följande förhållanden:
 - Enheten som är ansluten till högtalaren är inte ansluten till nätverket.
 - Musikströmningstjänsten som tilldelats **MY**-funktionen har inget konto.
 - Mediaåtkomstbehörigheter har inaktiverats.
 - **MY**-funktionen är inte inställd i **LG ThinQ-appen**.
-

Använda Room Calibration Pro


Denna teknik gör att du kan analysera ljudet som kommer från produkten och finjustera ljudinställningarna. Observera att när du startar Room Calibration Pro kan produkten avge ett högre ljud än förväntat.

Kontrollera först följande.

- Om mikrofonen är avstängd kan funktionen Room Calibration Pro inte användas. Skjut **MIC-omkopplaren (mikrofon)** på produktens baksida till läget PÅ. (( **AV** >  **PÅ**)
- Mikrofonen används enbart för ljudfunktioner och samlar inte in användarens ljud.


Använda Room Calibration Pro på produkten

- 1 Tryck två gånger på **MY** -knappen.
- 2 Belysningsindikatorn på produkten visar dynamiska, flerfärgade ljusanimationer och Room Calibration Pro startar automatiskt.
- 3 Efter ett ögonblick lyser indikatorlampan på produkten med flera olika färger, och Room Calibration Pro är klar.



Använda Room Calibration Pro i LG ThinQ-appen

- 1 Välj knappen **Inställningar** i **LG ThinQ**-appen.
- 2 Välj **[Room Calibration Pro]** → **[Start]** och följ instruktionerna på skärmen i **LG ThinQ**-appen.

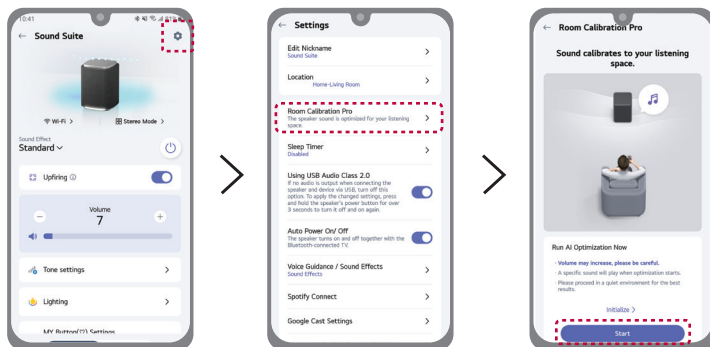

✓ Observera


Funktionen Room Calibration Pro är inte tillgänglig när Dolby Atmos FLEXCONNECT-funktionen är aktiv.

| Använda ljudlägen

Använda Upfiring(Appfunktion)

Du kan använda funktionen Upfiring i **LG ThinQ**-appen.

Upfiring är en teknik som förbättrar ljudkvaliteten genom att lägga till virtuella högtalarkanaler.

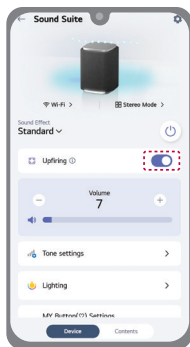


✓ Observera

När AI Sound Pro ljudeffekten används, kan Upfiring-funktionen inte inaktiveras.

Använda olika ljudlägen

Du kan välja olika ljudlägen med hjälp av **LG ThinQ**-appen.

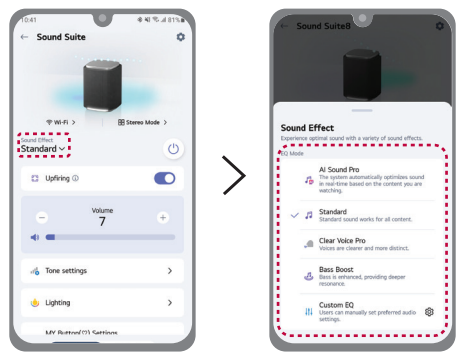

Ljudlägen	Beskrivning
AI Sound Pro	Artificiell intelligens väljer de optimala ljudinställningarna som passar ditt innehåll.
Standard	Du kan njuta av optimerat ljud.
Clear Voice Pro	Förbättrar rösternas klarhet.
Bass Boost	Basljud förbättras.
Custom EQ(Anpassad EQ)	Du kan anpassa ljudeffekten efter dina personliga preferenser.

Använda omgivande belysning

Omgivande belysning skapar en mer uppslukande atmosfär.


Använda omgivande belysning på produkten

Du kan trycka på **Volym**  och **MY**  knapparna på produkten samtidigt för att slå på eller av omgivande belysning. Färgen och ljusstyrkan på omgivande belysning kan justeras via **LG ThinQ-appen**. Se följande information. (→ Se "Använda omgivande belysning i LG ThinQ-appen")



Använda omgivande belysning i LG ThinQ-appen

Du kan slå på eller stänga av den omgivande belysningen med **LG ThinQ-appen**. Efter att ha slagit på omgivande belysning, ställ in önskad färg och ljusstyrka.

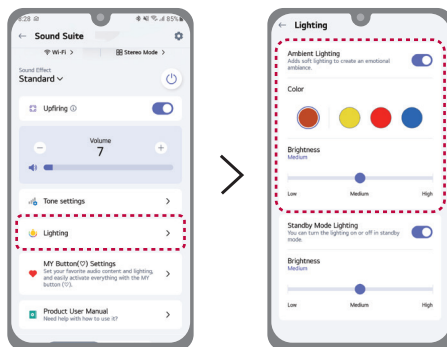


✓ Observera

- Funktionen för omgivande belysning är tillgänglig i alla funktioner, oavsett musikuppspelning.
- Belysningsindikatorn har företräde över omgivande belysning.
- Titta inte direkt på den ljusavgivande delen när funktionen för omgivande belysning är aktiverad.
- Om belysningens ljusstyrka är bländande, tänd rummets belysning eller stäng av den omgivande belysningen.

Använda belysning i standby-läge

Du kan slå på eller av standby-lägesbelysningen och justera dess ljusstyrka med **LG ThinQ**-appen.

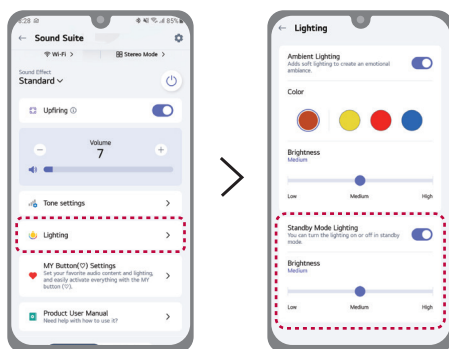

Återställa produkten

Om nätverksanslutningen är instabil måste du återställa den. Om Wi-Fi-nätverket har ändrats kommer du att behöva återställa produkten och ansluta den till din smartphone igen.

Hur du återställer

- 1 Håll produktens **Strömbrytare**  intryckt i mer än 10 sekunder tills du hör ett ljudsignal.
- 2 Alla knappars bakgrundsbelysning blinkar fyra gånger och alla inställningar för trådlösa nätverk och volymkonfigurationer på produkten raderas.

✓ Observera

När du har återställt produkten måste du också ansluta produkten till den smartphone igen via Wi-Fi på **LG ThinQ**-appen.

Hur du inaktiverar de trådlösa nätverksanslutningarna.

Tryck in **Strömbrytaren**  i 3 sekunder eller längre för att stänga av produkten.

Feedbackfunktion för röst-/ljudsignaler

När du väljer en funktion eller ett ljud, guidar en röst (endast engelska) eller ljudsignaler dig genom produktens aktuella status.

Du kan växla mellan röst- eller ljudsignaler eller stänga av funktionen med **LG ThinQ-appen**.

✓ Observera

- Röst-/ljudsignaler och produktens volymnivå fungerar tillsammans från 7 till 13. Röst-/ljudsignalernas återkopplingsnivå kan dock inte justeras under 7 eller över 13.
 - Under återkoppling av röst-/ljudsignaler blir alla ljud utom återkoppling av röst-/ljudsignaler tillfälligt svagare.
-

Använda Dolby Atmos FLEXCONNECT

Om Dolby Atmos FLEXCONNECT


LG Sound Suite-anslutning

Denna produkt kan anslutas till andra LG Sound Suite-produkter för att leverera optimalt ljud i alla utrymmen och på alla platser. Utan komplicerad kabeldragning kan du njuta av optimalt ljud genom att ansluta andra LG Sound Suite-produkter via Dolby Atmos FLEXCONNECT-inställningarna i **LG ThinQ-appen**.

Dolby Atmos FLEXCONNECT


Dolby Atmos FLEXCONNECT är utformat för att koppla ihop en TV eller ett soundbar-system med trådlösa högtalare, vilket ger en rikare och mer uppslukande Dolby Atmos-ljudupplevelse. Den använder inbyggda mikrofoner i TV:n eller soundbaren för att upptäcka positionen för anslutna trådlösa högtalare och optimerar ljudet så att det passar rummets layout och högtalarkonfigurationen.

Anslut upp till 3 eller 4 LG Sound Suite-högtalare och en subwoofer till en Dolby Atmos FLEXCONNECT-kompatibel LG TV eller soundbar för att uppleva det ultimata Dolby Atmos-ljudet. (→ Se "Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutningskombinationer")

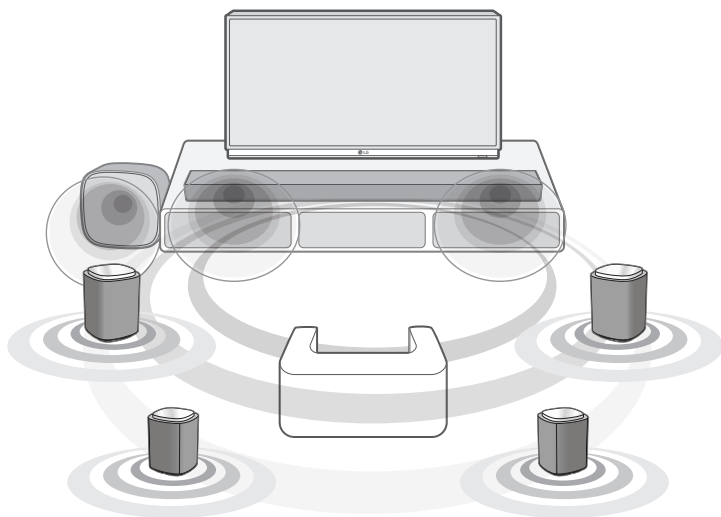

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

LG Sound Suite-produkter

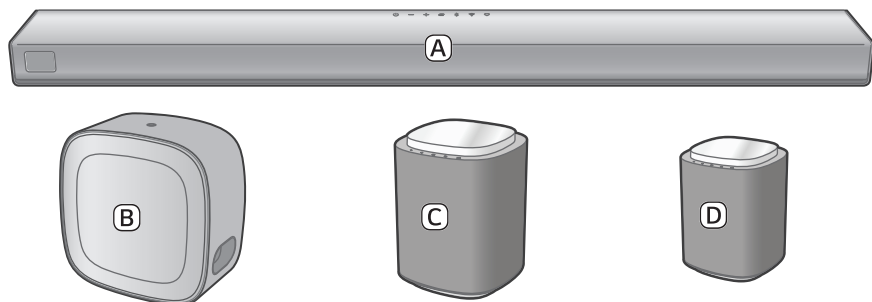

-
- A** Soundbar (LG Sound Suite H7)
 - B** Subwoofer (LG Sound Suite W7)
 - C** Högtalare (LG Sound Suite M7)
 - D** Högtalare (LG Sound Suite M5)

✓ Observera

- LG Sound Suite-produkter kan säljas separat och innehåller inte nödvändigtvis alla komponenter som visas. Vissa artiklar kan behöva köpas separat.
 - För att aktivera Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutningen måste du ha en LG TV med Dolby Atmos FLEXCONNECT eller LG Sound Suite-soundbaren och uppfylla något av följande villkor:
 - Använd två eller flera M5-högtalare. (Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutning kan inte konfigureras med en enda M5-högtalare.)
 - Använd en eller flera M7-högtalare.
 - Använd en M5-högtalare och en eller flera M7-högtalare.
 - När du konfigurerar Dolby Atmos FLEXCONNECT med H7-soundbaren använder du HDMI-kabeln för att upprätta e-ARC/ARC-anslutningen mellan soundbaren och TV:n.
 - W7 kräver en LG TV eller soundbar med stöd för Dolby Atmos FLEXCONNECT för anslutning.
 - När du har registrerat soundbaren i **LG ThinQ-appen** ansluter du W7 via [Dolby Atmos FLEXCONNECT] i **LG ThinQ-appen**. (Se W7-äganderätten för detaljerade anslutningsinstruktioner.)
 - W7 kan tilldelas en Dolby Atmos FLEXCONNECT-grupp, men fungerar inte i Dolby Atmos FLEXCONNECT-läge.
 - En enda W7-subwoofer kan anslutas till TV:n eller H7-soundbar via Dolby Atmos FLEXCONNECT-inställningen, men Dolby Atmos FLEXCONNECT-kalibreringsfunktionen är inte tillgänglig.
 - Funktionen Dolby Atmos FLEXCONNECT-kalibrering känner inte automatiskt igen positionen för W7.
 - W7 positionen som visas i **LG ThinQ-appen** är endast för referens och kan skilja sig från den faktiska installationsplatsen. Detta påverkar inte den akustiska prestandan, så du kan placera den fritt där du föredrar.
 - Installera LG Sound Suite-högtalarna och subwoofern minst 30 cm från TV:n eller soundbaren när du ansluter dem.
 - För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 m mellan soundbar eller den trådlösa subwoofern, trådlösa högtalare och eventuell kringutrustning som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).
-


Dolby Atmos FLEXCONNECT-inställning med soundbar

Ställ in Dolby Atmos FLEXCONNECT genom att ansluta dina LG Sound Suite-produkter i **LG ThinQ-appen**.


Kontrollera först följande.

- För att ställa in Dolby Atmos FLEXCONNECT-funktionen behöver du LG Sound Suite-produkter.
- Produkter från andra tillverkare som är utrustade med Dolby Atmos FLEXCONNECT är inte kompatibla med LG Sound Suite-produkter.
- Installera och kör **LG ThinQ-appen** på din smartphone och registrera sedan dina LG Sound Suite-produkter.
- Om mikrofonen på soundbaren är avstängd kan Dolby Atmos FLEXCONNECT-kalibreringsfunktionen inte användas. Skjut **MIC-omkopplaren (mikrofon)** på baksidan av soundbaren till läget **PÅ**. (🔴 AV > 🔴 **PÅ**)
- Mikrofonen används enbart för ljudfunktioner och samlar inte in användarens ljud.

- 1 Slå på alla LG Sound Suite-produkter som du vill använda med Dolby Atmos FLEXCONNECT-funktionen.
- 2 I **LG ThinQ-appen** väljer du funktionen **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Välj [Edit Group](Redigera grupp).
- 4 En lista över produkter som stöder Dolby Atmos FLEXCONNECT visas. Välj den produkt du vill ansluta och välj sedan [Save](Spara).

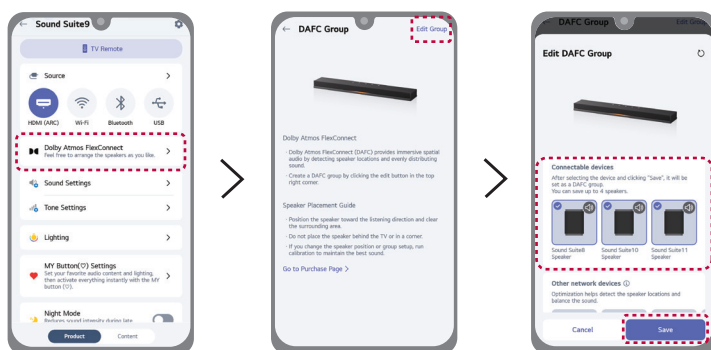

- 5 Ställ in avståndet mellan LG Sound Suite-soundbaren och din lyssningsposition, välj sedan [Next] (Nästa) och följ instruktionerna i **LG ThinQ-appen**.

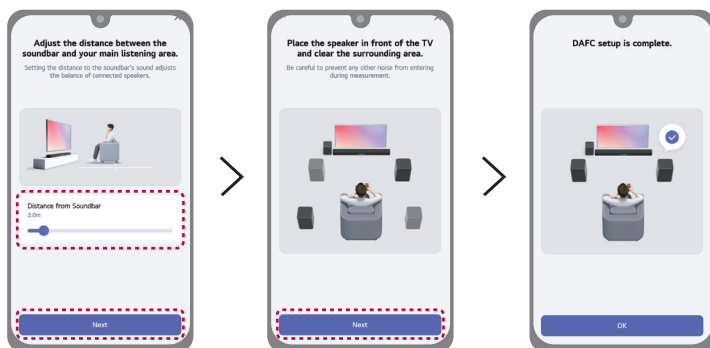


- 6 När Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutningen är klar lyser belysningsindikatorn vitt.

✓ Observera

- För LG Sound Suite-högtalare är endast **Strömbrytaren** ⏻ och **Källknappen** 📺 tillgängliga när Dolby Atmos FLEXCONNECT-funktionen används.
- När du använder Dolby Atmos FLEXCONNECT-funktionen, justera volymen på din TV eller soundbar efter behov.
- När högtalarens Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutning är instabil lyser mitten av belysningsindikatorn vitt. Kontrollera Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutningens status.

Konfigurera Dolby Atmos FLEXCONNECT-gruppen (soundbar)


Kör **LG ThinQ**-appen på din smartphone. Välj bilden med högtalarlayouten och välj sedan [Edit Group] (Redigera grupp). Markera eller avmarkera en produkt för att gruppera eller avgruppera den i Dolby Atmos FLEXCONNECT-inställningarna enligt anvisningarna i **LG ThinQ**-appen.

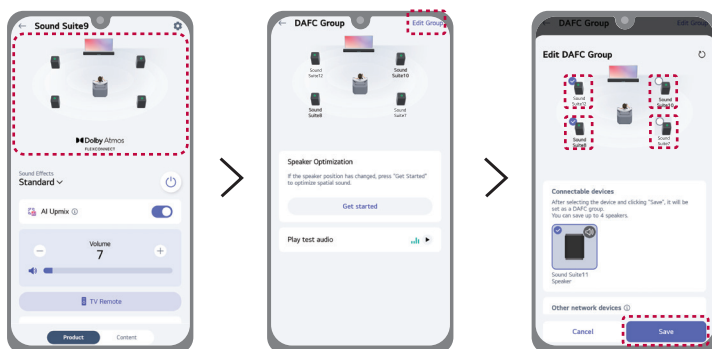

Återställ Dolby Atmos FLEXCONNECT-kalibrering (soundbar)

När du ändrar högtalarens position ska du återställa Dolby Atmos FLEXCONNECT-kalibreringen för att säkerställa optimal ljudprestanda.

Välj bilden med högtalarlayouten, välj sedan [Get started](Komma igång) i [Speaker Optimization] (Högtalaroptimering) och följ instruktionerna i **LG ThinQ**-appen.

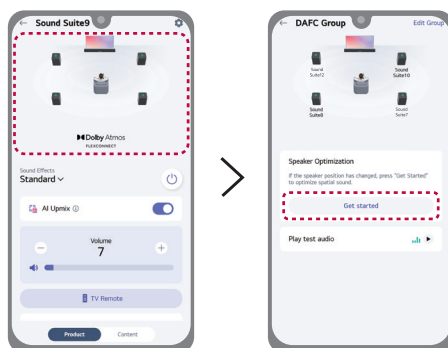

Dolby Atmos FLEXCONNECT-inställning med LG TV

Ställ in Dolby Atmos FLEXCONNECT genom att ansluta dina LG Sound Suite-produkter och din Dolby Atmos FLEXCONNECT-utrustade LG TV.

Kontrollera först följande.

- För att ställa in Dolby Atmos FLEXCONNECT-funktionen behöver du LG Sound Suite-produkter.
- Produkter från andra tillverkare som är utrustade med Dolby Atmos FLEXCONNECT är inte kompatibla med LG Sound Suite-produkter.
- Om mikrofonen på din TV är avstängd kan Dolby Atmos FLEXCONNECT-kalibreringsfunktionen inte användas. Kontrollera att mikrofonen på din TV är påslagen enligt TV:ns bruksanvisning.
- Mikrofonen används enbart för ljudfunktioner och samlar inte in användarens ljud.
- Se bruksanvisningen till din TV för detaljerade anslutningsinstruktioner.

- 1 Slå på alla LG Sound Suite-produkter och TV-apparater som du vill använda med Dolby Atmos FLEXCONNECT-funktionen.
- 2 LG Sound Suite-högtalare: Tryck upprepade gånger på **Källknappen**  på produkten tills belysningsindikatorn lyser vitt för att välja **Dolby Atmos FLEXCONNECT**-läget. Efter en stund kommer ljusindikatorn att blinka vitt i 30 minuter. Om belysningsindikatorn inte blinkar vitt, tryck och håll ned **Källa**  knappen på produkten i mer än 2 sekunder.
LG Sound Suite-subwoofer: Kontrollera om belysningsindikatorn blinkar vitt. Om belysningsindikatorn inte blinkar vitt, tryck kort på **Knapp**  på produkten, och belysningsindikatorn kommer att blinka vitt i 30 minuter.



(LG Sound Suite-högtalare)



(LG Sound Suite-subwoofer)

- 3 Gå till [Ljudinställningar] i inställningsmenyn på din TV och välj [Ljudutgång].
- 4 Välj [Använd extern högtalare med TV-högtalare].
- 5 En lista över tillgängliga externa högtalare visas på TV-skärmen. Hitta och välj [Dolby Atmos FlexConnect], följ sedan instruktionerna på TV-skärmen.



✓ Observera

- För LG Sound Suite-högtalare är endast **Strömbrytaren**  och **Källknappen**  tillgängliga när Dolby Atmos FLEXCONNECT-funktionen används.
 - När du använder Dolby Atmos FLEXCONNECT-funktionen, justera TV:ns volym efter behov.
 - Om högtalarens Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutning är instabil, kommer följande att visas. Kontrollera Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutningsstatus.
 - LG Sound Suite-högtalare: Mittpunkten på ljusindikatorn lyser vitt.
 - LG Sound Suite-subwoofer: Belysningsindikatorn blinkar vitt.
 - Om produkten inte upptäcks av TV:n, gör följande.
 - LG Sound Suite-högtalare: Tryck och håll ned **Källa**  knappen på produkten i mer än 2 sekunder i Dolby Atmos FLEXCONNECT-läge.
 - LG Sound Suite-subwoofer: Tryck kort på **Knapp**  på produkten.
-

| Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutningskombinationer



Kombinationer med Soundbar

1 högtalare med/utan subwoofer

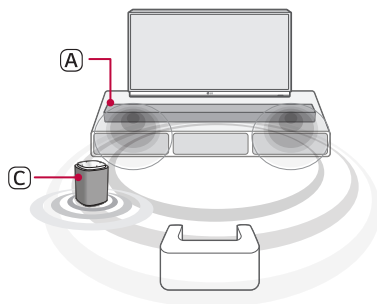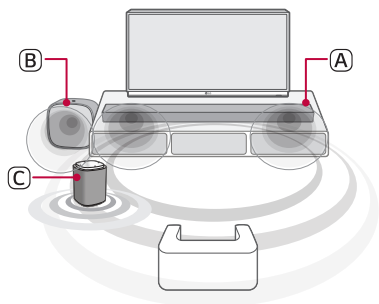


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Högtalare (LG Sound Suite M7)

2 högtalare med/utan subwoofer

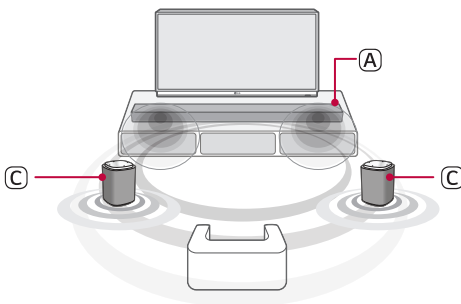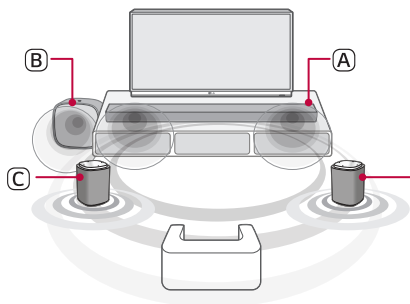


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Högtalare (LG Sound Suite M7 eller M5)

3 högtalare med/utan subwoofer

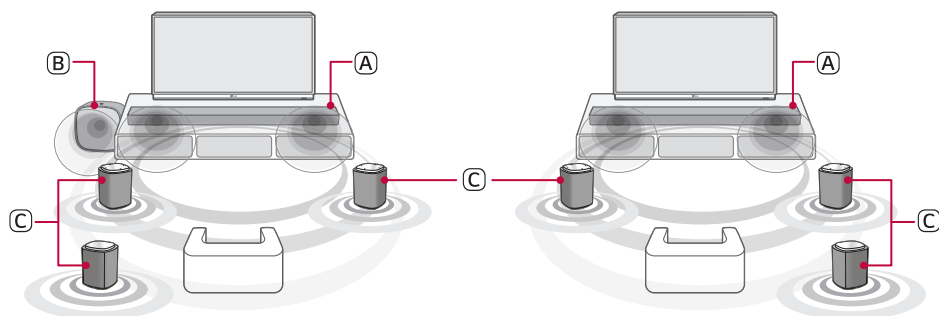

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Högtalare (LG Sound Suite M7 eller M5)



4 högtalare med/utan subwoofer

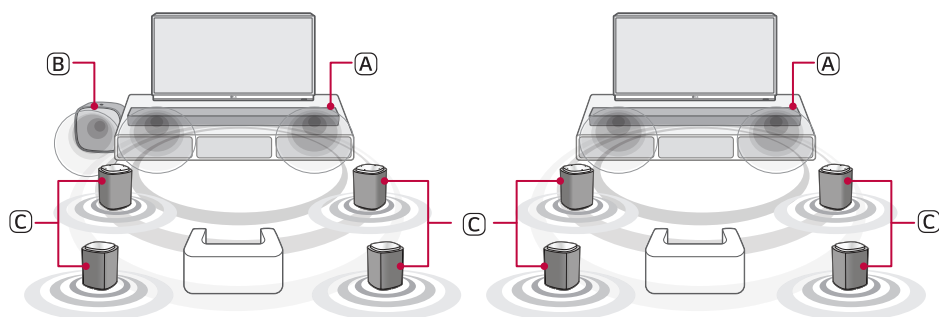

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Högtalare (LG Sound Suite M7 eller M5)

Kombination med TV

1 högtalare med/utan subwoofer

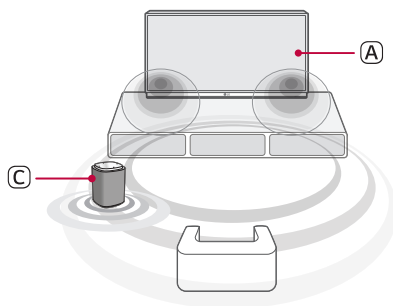
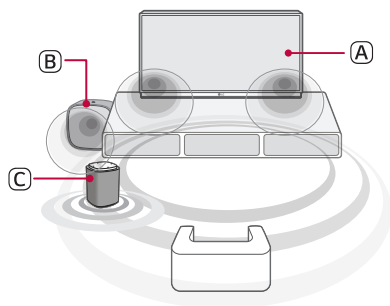


(A) LG TV utrustad med Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Högtalare (LG Sound Suite M7)

2 högtalare med/utan subwoofer

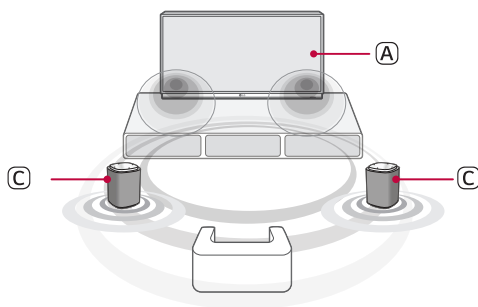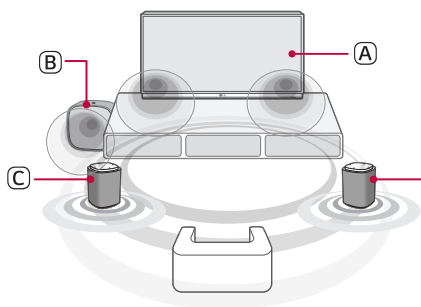


(A) LG TV utrustad med Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)


(C) Högtalare (LG Sound Suite M7 eller M5)

3 högtalare med/utan subwoofer

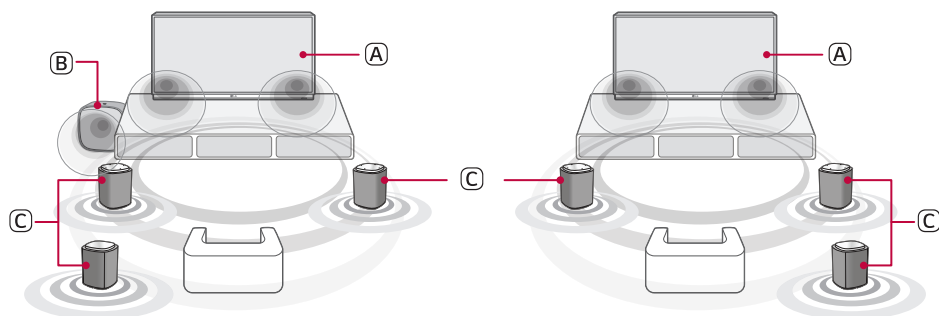

- (A) LG TV utrustad med Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Högtalare (LG Sound Suite M7 eller M5)

4 högtalare

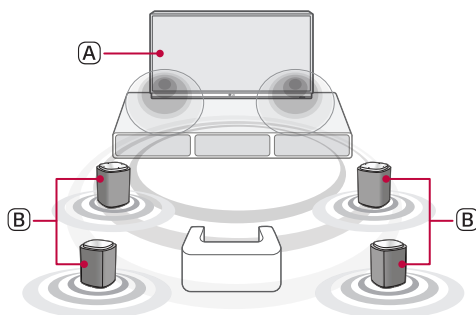

- (A) LG TV utrustad med Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Högtalare (LG Sound Suite M7 eller M5)

Säkerhetsförebyggande åtgärder

| Säkerhet och regelverk



FÖRSIKTIGHET! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



Denna blyxt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns isolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.



Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

WARNING:

- För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
- Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
- Denna enhet innehåller magneter som kan vara skadliga för vissa typer av objekt (t.ex. magnetkort, pacemaker osv.).

FÖRSIKTIGHET!

- Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Springor och öppningar i höljet är för ventilation och för att försäkra pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt ska inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens anvisningar har följts.
- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
- Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- För att undvika brand eller elstötar, öppna ej enheten. Låt endast kvalificerad personal göra detta.
- Lämna ej enheten i närheten av värmeelement eller utsatt för direkt solljus, fukt eller mekanisk stöt.
- Lämna inte enheten på en instabil plats, t.ex. höga hyllor. Det kan falla ner på grund av ljudets vibrationer.

- Använd inga högspänningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektrisk flugsmälla). Denna produkt kanske inte kommer att fungera korrekt som en följd av elektrisk stöt.
- För information om säkerhetsmärkning, inklusive produktidentifiering och märkeffekter, var god se huvudetiketten på produktens undersida eller annan produktyta.
- Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i *högtalarkanal.
- *högtalarkanal: Ett hål för ordentligt basljud i högtalarlåda. (inkapsling)

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätsladden!

Installera enheten på en plats där strömkontakten enkelt kan dras ur och sättas i igen. Om det uppstår brand eller problem med enheten ska du snabbt koppla ur den.

Kontrollera sidan med specifikationer i denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök då och då apparatens sladd, och om dess utseende indikerar att den är skada eller förslitning kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en original reservdel.

Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som att vridas, knäckas, klämmas, klämmas i en dörr eller gås på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

Symboler

~ : Växelström (AC).

== : Likström (DC).

☐ : Detta är en klass II-utrustning.

⏻ : Strömstatus vid viloläge

I : Strömmen är påslagen.

⚡ : Farlig spänning.

Förebyggande av missbruk av produkten

För att förhindra missbruk av produkten, var noga med att kontrollera innehållet nedan.

Försiktighetsåtgärder vid installation av produkten

- Installera inte produkten på en instabil eller vibrerande plats, till exempel på en skakande hylla eller lutande yta. Installera produkten på en stadig och jämn yta.
 - Annars kan produkten ramla ner eller välta och orsaka skada.
 - Om du installerar produkten på en instabil yta kanske produkten inte fungerar korrekt.
- Om du installerar produkten på en möbel eller hylla, se till att produktens undersida inte sticker ut. Använd alltid en möbel eller hylla som är lämplig för produktens storlek.
 - Annars kan produkten tappa jämvikten och ramla ner och orsaka fysisk skada eller produkt skada.
- Installera produkten på en säker plats. Annars kan ett barn stöta i en kant på produkten och skadas.
- För korrekt funktion installera produkten på en plats fri från elektromagnetiska störningar.
- Om du installerar produkten på en plats som inte uppfyller de allmänna användningsvillkoren kan ett oväntat kvalitetsproblem uppstå. Så se till att du först kontaktar servicecentret innan du installerar produkten på en sådan plats.
- Förvara inte produkten på en plats där temperaturen är för hög (över 40 °C) eller för låg (under 5 °C) eller en plats med för hög luftfuktighet.
- Undvik platser som utsätts för direkt solljus eller värme, t.ex. nära en värmare. Använd eller förvara inte brandfarliga sprayer eller ämnen nära produkten.
 - Annars finns risk för explosion eller brand.
- Installera inte produkten på en plats med för mycket fukt, damm eller sot.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Installera inte produkten i ett trångt utrymme, som i en bokhylla, som inte har bra ventilation. Täck inte över produkten med en bordsduk eller gardin.
 - Annars kan det öka produktens temperatur och orsaka haveri eller brand.
- Anslut produktens strömkontakt till ett lättåtkomligt eluttag.
 - När en brand eller andra problem uppstår i produkten måste du snabbt kunna dra ur strömkontakten.
- Anslut inte flera produkter till ett enda eluttag samtidigt.
 - Annars kan det orsaka överhettning, vilket kan leda till brand.

Försiktighetsåtgärder vid användning av produkten

- Lyft eller flytta inte produkten medan den är i drift.
 - Annars kan det orsaka ett haveri.
- När du flyttar produkten, dra ur nätsladden och alla kablar som är anslutna till produkten.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Sluta använda produkten omedelbart om du märker rök eller en konstig lukt. I sådant fall stäng av strömmen omedelbart, dra ur strömkontakten och kontakta servicecentret.
 - Användning av produkten i detta tillstånd kan leda till brand eller elektrisk stöt.
- Stick inte in metallföremål som mynt och hårnålar eller brännbara föremål som papper och tändstickor i produkten. Se till att barn inte gör det.
 - Annars kan det orsaka ett haveri.
- Om ett främmande föremål sticks in i produkten, dra ur strömkontakten och kontakta servicecenter.
- Placera inte tunga föremål ovanpå produkten.
 - Annars kan den välta eller falla och orsaka skada.
- Se till att barn inte hänger på produkten eller sätter sig på den.
 - Annars kan produkten välta eller falla och orsaka skada. Se till att barn inte gör det.
- Dra ut strömkontakten vid åskväder.
 - Annars kan det orsaka brand.
- Placera inte kärl med vätska, såsom en vas, kruka, kosmetika eller medicin, ovanpå produkten.
 - Annars kan det leda till brand, elektriska stötar eller skada på grund av att den faller osv.
- Se till att du ansluter strömkontakten ordentligt. Använd inte annan spänning än den märkspänning som anges på produkten.
 - En osäker anslutning kan leda till brand.
- Sätt inte in en ledare, såsom en sticka, i skåran på andra sidan av produkten när strömkontakten är ansluten till ett uttag. Rör inte vid strömkontakten omedelbart efter att du har dragit ur den från uttaget.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Håll i strömkontakten med torra händer.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Flytta eller tryck inte på produkten medan du håller i en produktkabel t.ex. en nätsladd.
 - Kabeln kan skadas och orsaka haveri eller leda till brand eller elektrisk stöt.
- När du tar bort en kabel som är ansluten till produkten, se till att du håller i kontakten i änden av kabeln. Håll inte i kabeln.
 - Annars kan det leda till skada eller så kan produkten falla och orsaka haveri.
- Förvara inte produkten på en plats som utsätts för värme, t.ex. nära en värmare.
 - Annars kan det orsaka brand eller funktionsfel.
- Ta inte isär, reparera eller modifiera produkten.
 - Annars kan det orsaka haverier, vilket kan leda till brand, elektriska stötar eller skada.
- Håll plastfolie utom räckhåll för småbarn.
 - Annars kan småbarn kvävas av plastfolierna.
- Tappa inte något föremål på produkten eller stöt till den. Håll produkten borta från platser med kraftiga vibrationer eller magneter.
- Skada, modifiera, böj, vrid eller värm inte en nätsladd.
 - Annars kan det skada nätsladden, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.

- När du inte använder produkten under en längre tid, till exempel när du är borta från hemmet, dra ur nätsladden från eluttaget.
 - Om damm samlas kan det orsaka värme, vilket resulterar i elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.
- Släng inte förbrukade batterier tillsammans med vanligt avfall. Kassera dem separat.
 - Annars finns risk för explosion eller brand.
- Använd inte högspänningsprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk flugsmälla)
 - Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektrisk stöt.
- Rör inte vid strömkontakten omedelbart efter att du har dragit ur den från uttaget.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Anslut strömkontakten till ett jordat uttag eller förlängningssladd. (Detta gäller inte produkter utan jordning.)
 - Annars kan det orsaka haveri eller elektriska stötar på grund av kortslutning.
- När det gäller en produkt med en ventil, kan det leda till att ventilen blir varm om produkten är påslagen under en längre tid. Rör inte vid ventilen när den är varm. Värmen är inte ett fel på produkten och orsakar inte något fel. Så du kan använda produkten utan oro.
- Skada inte strömkabeln, nätadaptern eller strömkontakten. Placera inga tunga föremål på strömkabeln eller nätadaptern.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Om damm, smuts m.m. hittas på strömkontaktens stift, en nätadapter eller ett eluttag, torka av det helt.
 - Annars kan det orsaka brand.
- Om det gäller en produkt med nätsladd eller nätadapter, använd endast äkta nätsladdar och nätadapterar från LG Electronics.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Om du använder hörlurar eller öronsnäcka, sätt inte på volymen för högt eller använd dem under en längre tid. [Detta gäller endast modeller som stöder hörlurar eller öronsnäckor]
 - Annars kan det påverka din hörsel negativt.
- Programvaran för den här produkten kan uppdateras. Stäng inte av strömmen till produkten medan du uppdaterar programvaran. När uppdateringen är klar stängs produkten av automatiskt.
 - Om du stänger av strömmen till produkten medan programvaran uppdateras kan det orsaka produktfel.

Följande gäller endast modeller med fjärrkontroll

- Låt inte barn använda fjärrkontrollen. Håll fjärrkontrollen utom räckhåll för småbarn.
- Låt inte barn stoppa fjärrkontrollen i munnen. Se till att barn inte sväljer fjärrkontrollkåpan eller ett batteri. Om ett barn sväljer ett batteri, kontakta omedelbart en läkare.
- Tänk på att barn kan trampa på fjärrkontrollens skydd så det skadas.
- Ta bort hinder mellan produkten och fjärrkontrollen för att fjärrkontrollen ska fungera smidigt.

Följande gäller endast modeller som använder optiska skivor

- Stick inte in handen i en skivenhet och dra inte ut den med kraft.
- Se till så att barn inte stoppar in händerna i skivenheten.

Följande gäller endast modeller som kan visa videos

- Avstå från att titta på en 3D-video om du inte fick tillräckligt med sömn eller efter att ha druckit alkohol.
 - Vissa 3D-videor kan överraska eller påverka människor.
- Om något av följande symtom uppstår när du tittar på en video, sluta omedelbart att titta på den och vila.
 - Om något av symtomen fortsätter, kontakta en läkare. Yrsel, brännande känsla i ögon eller ansikte, omedvetna rörelser, spasmer, grumligt medvetande, förvirring, desorientering, illamående.
- Du kan drabbas av ett symptom som ett anfall när du tittar på en viss bild i en video eller ett spel eller en video med ett visst mönster eller blinkande ljus. Om du eller någon av dina familjemedlemmar har en historia av epilepsi eller anfall, kontakta en läkare innan du tittar.
- När du tittar på en 3D-video, ta bort föremål som är ömtåliga eller kan orsaka skada från din omgivning.
 - Om du uppfattar en 3D-video som verklig eller att din kropp reagerar med överraskning, kan du eller de som är bredvid dig fara illa eller föremål nära dig skadas.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring av produkten

- Spraya inte vatten direkt på produkten när du rengör den.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- När du rengör produkten, se till att du först drar ut nätsladden och torkar av produktens yta lätt med en torr trasa. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel när du rengör produkten. De kan försämra produktytan eller ta bort färgen från produkten (bensen, alkohol osv.).

Innan du rapporterar produktfel

Felsökning

Om du stöter på följande problem när du använder produkten ska du utföra flera kontroller, eftersom de kanske inte är felfunktioner.

Allmänna fel

Problem	Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Koppla bort strömkablarna och alla externa enheter som din tv eller soundbaren från produkten och anslut dem sedan igen. • När du har återställt produkten ansluter du din smartphone och Wi-Fi igen. (→ Se "Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen") (Observera att tidigare produktinställningar kan gå förlorade.)
Strömmen slås inte på	• Är strömsladden inkopplad i ett uttag? - Anslut kontakten till uttaget.
Inget ljud hörs.	• Är volymen inställd på miniminivå? - Tryck på knappen Volym   på produkten för att höja ljudvolymen. - Om du använder en extern enhet som en digitalbox, bärbar enhet eller Bluetooth-enhet, justera ljudvolymen på den externa enheten. • Är rätt produktfunktion vald enligt den anslutna externa enheten? - Tryck på Källknappen  för att kontrollera om du valde rätt funktion.
Det kommer inget ljud från USB-audio	• Starta LG ThinQ-appen, välj knappen Inställningar  på den första skärmen och stäng av funktionen [Using USB Audio Class 2.0](Använd USB Audio Class 2.0) på nästa skärm. ( På >  Av) För att tillämpa de konfigurerade inställningarna, håll ned Strömbrytaren  i mer än 3 sekunder för att stänga av produkten och starta sedan om den.
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	• Kontrollera anslutningen till externa enheter (t.ex. en bärbar enhet, Bluetooth-enhet).
En Bluetooth-enhet kan inte paras	• Tryck på knappen Inställningar på Bluetooth-enhet och kontrollera om Bluetooth-funktionen är aktiverad. Om Bluetooth är aktiverad, stäng av och sätt på den och försök sedan igen. • Ta bort eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten. • Bluetooth parning (anslutning) kanske inte fungerar korrekt beroende på typ av Bluetooth-enhet eller den omgivande miljön.

Anslutningsfel till nätverk

Problem	Lösning
Produkten kan inte anslutas till LG ThinQ	• Anslutningen kanske inte fungerar felfritt när den störs av andra elektriska apparater som använder radiovågor, såsom mikrovågsugnar och medicinsk utrustning. Installera produkten 1 meter från andra hushållsapparater. • Stäng av din trådlösa router och slå på den igen. • Kontrollera om din smartphones wifi-funktion är påslagen. Du kan kontrollera wifi-anslutningens status i din smartphones inställningar. • Kontrollera om produkten och din smartphone är anslutna till samma wifi-nätverk.
Produkten ansluter inte till wifi-nätverket	• Stängde du av den trådlösa routern och slog på den igen? - Stäng av produkten och slå sedan på den igen. • Har du installerat en ny trådlös router? - Du måste konfigurera om nätverksinställningarna för produkten. (➡ Se "Ansluta till produkten via LG ThinQ-appen") • Har du ändrat inställningarna för den trådlösa routern? - Om routerns lösenord innehåller vissa specialtecken (t.ex. ``" + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller emoticons kan det hända att produkten inte kan anslutas. Det rekommenderas att ställa in ett lösenord med en kombination av engelska bokstäver och siffror. - Det rekommenderas att ställa in säkerhetstypen för den trådlösa routern till WPA2. • Koppla från routern och koppla in den efter 10 sekunder. Försök sedan ansluta efter nätverksåterställning. • Att ändra den trådlösa kanalen på din router kan hjälpa till att minska trådlösa störningar. (Så här ändrar du den trådlösa kanalen för de vanligaste routrarna. För den exakta informationen, se din routers bruksanvisning.) ① Ange IP-adressen på din smartphone, PC eller MAC, eller använd installationsguidens CD för att logga in på routerns inställningssida. Detta kan endast göras när routern är ansluten till nätverket via wifi eller en Ethernet-kabel. ② Hitta sidan för trådlösa inställningar och ändra den trådlösa kanalen för ditt 2,4 GHz/5 GHz-nätverk. Om "Auto"-kanalen är aktiverad, inaktivera den och ställ in en specifik kanal. - Om routerkanalen är 2,4 GHz, 6 ch/11 ch - Om routerkanalen är 5 GHz, 48 ch/149 ch ③ Spara inställningarna och starta om den trådlösa routern. - Ta bort strömkabeln från routern, vänta 5 sekunder och anslut strömkabeln igen. När routern är helt påslagen försöker du ansluta den igen.

Appfel

Problem	Lösning
Appen fungerar inte korrekt	• Får du ett fel när appen körs? - Kontrollera om strömmen till enheten är påslagen. - Kontrollera om appen du vill köra stöder operativsystemet på din smartphone. Du kan besöka apptillverkarens webbplats för att bekräfta operativsystem som stöds. - Kontrollera om du har den senaste versionen av appen. Sök efter appen i Google Play eller App Store och kontrollera om en Uppdaterings knapp visas bredvid den. Om det inte är den senaste versionen, tryck på knappen Uppdatering. • Om felet inte är löst ännu, försök att ansluta med en annan smartphone med LG ThinQ-appen installerad.
Google Cast fungerar inte korrekt	• Om Google Cast inte fungerar korrekt efter installationen av soundbaren kan du lösa problemet i LG ThinQ-appen. ① Se till att din smartphone är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som högtalaren. ② Installera och starta LG ThinQ-appen. ③ När du har startat LG ThinQ-appen följer du stegen nedan för att aktivera Google Cast-funktionen. - Öppna Inställningar  längst upp till höger på startskärmen → Öppna 'Google Cast-inställningar' → Öppna 'Aktivera' → Klicka på knappen 'Godkänn'.
Produkten kanske inte visas i appar som stöder Google Cast, AirPlay, Spotify eller Tidal	• Om produkten är ansluten via Dolby Atmos FLEXCONNECT eller inställd som "Annan" enhet i stereoläge kanske den inte går att upptäcka. I så fall måste du inaktivera dessa lägen.

Problem med trådlös anslutning

Problem	Lösning
Det finns radiostörning	• Installera inte produkten på metallmöbler. • Trådlös kommunikation kanske inte fungerar korrekt i svaga signalområden.
Bluetooth-anslutningen orsakar funktionsfel eller avger brus	• Hör du brus eller upplever funktionsfel vid användning Bluetooth? - Låt inte någon del av din kropp komma i kontakt med Bluetooth-enhetens transceiver eller produkten. - Installera inte Bluetooth-enheten på en vägg eller på en avskild plats. - Ta bort eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten. - Installera Bluetooth-enheten nära produkten. • När Bluetooth-enheten är för långt från produkten, kan Bluetooth bli bortkopplad eller funktionsfel kan uppstå. - Installera Bluetooth-enheten 1 meter från enheter som använder samma frekvens som produkten, såsom trådlösa routrar, medicinsk utrustning och mikrovågsugnar.
Dolby Atmos FLEXCONNECT-anslutningar och Stereo-anslutningar fungerar inte	• LG Sound Suite-produkter stöder inte DFS-kanaler (Dynamiskt frekvensval). Inaktivera DFS-kanaler på din router och försök ansluta igen. Metoden för att inaktivera DFS-kanaler kan variera beroende på routertillverkaren, så se routerns bruksanvisning.

Bilaga

I Specifikationer

Allmänt	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Av: 0,3 W Nätverks-standbyläge: 2,0 W
Mått (B x H x D)	M7: Cirka 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm (inklusive basen) M5: Cirka 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm (inklusive basen)
Driftstemperaturområde	5 °C – 40 °C
Luftfuktighetsområde	5 % – 80 % RH
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tillgängligt ljudformat för digital ingång	Dolby Atmos, PCM

Ingång/utgång	
USB	5 V (Type-C, USB-uttag) × 1

M7: Förstärkare (RMS utgång)	
Totalt	100 W RMS
Framsida	20 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Topp (Ovanifrån)	30 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Bashögtalare	30 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)

M5: Förstärkare (RMS utgång)	
Totalt	60 W RMS
Framsida	10 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Topp (Ovanifrån)	20 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Bashögtalare	30 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)

System

Trådlös LAN (Internet antenn)

802.11A/b/g/n/ac/ax Kompatibelt Wi-Fi-nätverk

- Faktiska egenskaper, funktionalitet och andra produktspecifikationer kan skilja sig åt och kan ändras utan föregående meddelande.

| Registrerade varumärken och licenser

Alla varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



Dolby, Dolby Atmos och symbolen med två motställda "D" är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.



Bluetooth® ordlogotyp och logotyper är registrerade varumärken som ägs av **Bluetooth** SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

| Vad du behöver veta om nätverkstjänster

All information, data, dokument, korrespondens, nerladdningar, filer, text, bilder, foton, grafik, videor, webbsändningar, publikationer, verktyg, resurser, programvara, kod, program, applets, widgets, applikationer, produkter och allt annat innehåll ("Innehåll") och tjänster och erbjudanden ("Tjänster") som tillhandahålls av en tredje part tillhandahålls under ensamt ansvar av de tjänsteleverantörer som producerade dem.

Undanhållande, borttagning eller upphävande av något eller allt av detta innehåll och tjänster är inte begränsat, och användningen av och tillgången till innehåll och tjänster som tillhandahålls genom LG Electronics-produkter av tjänsteleverantörerna kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Om du har några krav eller problem angående innehåll och tjänster kan du gå till tjänsteleverantörens webbplats för den senaste informationen. LG Electronics ansvarar inte för konsumenttjänster relaterade till innehåll och tjänster och åtar sig inga skyldigheter. Eventuella frågor eller krav angående innehåll och tjänster ska uppfyllas direkt av respektive innehålls- och tjänsteleverantör.

Det är tydligt att LG Electronics inte ansvarar för något innehåll eller tjänster, eller för någon förändring, borttagning eller avstängning av varje innehåll eller tjänst, och inte certifierar eller garanterar användning eller åtkomst till sådant innehåll eller tjänster.

| Information om programvara med öppen källkod

För att erhålla källkoden som ingår i denna produkt, under GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkodslicenser som har skyldighet att avslöja källkoden, och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden, besök <https://opensource.lge.com>. LG Electronics tillhandahåller även öppen källkod mot en avgift som täcker kostnaden för distributionen. Begär denna via e-post till opensource@lge.com. Erbjudandet gäller för alla som tar emot denna information under en period av tre år efter vår sista sändning av denna produkt.

| Hantera produkten

Vid leverans av produkten

Spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet. Om du behöver skicka produkten, för maximalt skydd, packa om produkten som den ursprungligen packades på fabriken.

Håll de yttre ytorna rena

- Använd inte flyktiga vätskor som insektsmedel i närheten av produkten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med produkten under en längre tid.

Rengöring av produkten

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som fuktats lätt med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner, eftersom dessa kan skada produktens yta.

