



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК

Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда,
и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.

ТИП: СТЕНЕН

Превод на оригиналното ръководство



www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
Важни инструкции за безопасност	4
ЕКСПЛОАТАЦИЯ	11
Бележки по експлоатацията	11
Части и функции	11
Безжично дистанционно	12
Автоматично рестартиране на климатика	16
Използване на функцията за режим	16
Използване на функцията „Режим на струя“	19
Използване на функцията за скорост на вентилатора	20
Използване на функцията за насочване на въздушния поток	20
Включване и изключване на таймера	21
Използване на функцията за заспиване	22
Използване на енергоспестяваща функция	22
Използване на светлинната функция	23
Използване на функцията за автоматично почистване	23
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	24
Използване на приложението LG SmartThinQ (по избор)	24
ПОДДРЪЖКА	25
Почистете въздушния филтър	27
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	28

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на продукта.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

 Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

Следните символи са показани на вътрешните и външни тела.

 Този символ показва, че уредът използва запалим хладилен агент. Ако има теч на хладиления агент и той бъде изложен на външен източник на запалване, съществува риск от пожар.

 Този символ показва, че ръководството за експлоатация трябва да бъде прочетено внимателно.

 Този символ показва, че с това оборудване трябва да работи сервизен персонал по отношение на ръководството за инсталация.

 Този символ показва, че е налична информация, например ръководство за експлоатация или ръководство за инсталация.

Важни инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

Деца в домакинството

Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

За употреба в Европа:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

Монтиране

- Не монтирайте климатика върху нестабилна повърхност или на място, откъдето може да падне.
- Свържете се с оторизиран сервиз, когато монтирате или премествате климатика.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.

- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове като бензин, пропан, разреждатели за бои и други.
- Уверете се, че въздуховодът и захранващият кабел, свързващи вътрешното и външното тяло, не са опънати твърде много, когато монтирате климатика.
- Използвайте стандартен прекъсвач на веригата и предпазител, които отговарят на класа на климатика.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен със специалното охлаждащо вещество.
- Използвайте незапалим газ (азот) за проверка за изтичане и пречистване на въздуха, тъй като използването на състен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.
- Съединителните вътрешни/външни електрически проводници трябва да се обезопасени плътно, а кабелът трябва да е прокаран правилно, за да няма принудително издърпване на кабела от съединителните клеми. Неправилните или хлабави връзки може да причинят генериране на топлина или пожар.
- Монтирайте отделен електрически контакт и прекъсвач на веригата преди експлоатацията на климатика.
- Не свързвайте заземяващия проводник с газова тръба, гръмоотвод или заземяващ проводник на телефонна линия.
- Дръжте всички вентилационни отвори свободни от запушване.

Експлоатация

- Използвайте само частите, които са включени в списъка с резервни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Не позволявайте на децата да се катерят по или да ударят външното тяло.
- Изхвърляйте батериите на място, където няма опасност от пожар.
- Използвайте само охлаждащото вещество, указано върху етикета на климатика.

- Изключете захранването в случай на шум, миризма или дим от климатика.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разредител близо до климатика.
- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е залян с вода при наводнение.
- Не използвайте продължително климатика в малко помещение без подходящо проветрение.
- В случай на изтичане на газ (като например фреон, пропан, втечен петролен газ и други) проветрете добре, преди да използвате отново климатика.
- За почистване отвътре се свържете с оторизиран сервизен център или търговец. Използването на силни почистващи препарати може да причини корозия или повреда на тялото.
- Проветрявайте добре при едновременно използване на климатика и отоплителен уред като печка.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Не пъхайте пръсти или предмети във въздушния вход или изход, докато климатикът работи.
- Уверете се, че захранващият кабел не е мръсен, хлабав или прекъснат.
- Никога не докосвайте, не използвайте и не поправяйте климатика с мокри ръце.
- Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.
- Не поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до захранващия кабел.
- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини и отлепяща се изолация на захранващия кабел може да причинят пожар или токов удар, в който случай захранващият кабел трябва да се подмени.
- Изключете незабавно захранването в случай на временно прекъсване на електричеството или гръмотевична буря.

- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Не докосвайте тръбата за хладилния агент или тръбата за вода, или която и да било вътрешна част, докато уредът работи или непосредствено след работа.

Поддръжка

- Не почиствайте уреда чрез пръскане на вода директно върху продукта.
- Преди почистване или извършване на поддръжка изключете захранването и изчакайте вентилаторът да спре.

Техническа безопасност

- Монтажът или ремонтът от неоторизирани лица може да изложи вас и други хора на опасност.
- Всеки човек, който работи върху охладителната верига, трябва да притежава валидно свидетелство, издадено от акредитиран орган в промишления отрасъл, което удостоверява неговата компетентност да работи с хладилни агенти безопасно и в съответствие с определените норми в отрасъла.
- Обслужването трябва да се извършва в съответствие с препоръките на производителя на оборудването. Поддръжката и ремонтите, изискващи помощта на друг обучен персонал, трябва да се извършват под надзора на лицето, компетентно в използването на запалими хладилни агенти.
- Информацията в настоящото ръководство е предназначена за използване от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и разполага с необходимите инструменти и инструменти за тестване.
- Пренебрегването на прочитането и изпълнението на всички инструкции може да доведе до неправилна работа на оборудването, материални щети, физическо нараняване и/или смърт.

- Уредът се монтира в съответствие с националните разпоредби за електрически монтаж.
- Ако е необходима подмяна на захранващия кабел, тя се извършва от оторизиран персонал, като се използват само оригинални резервни части.
- Уредът трябва да се заземи правилно, за да се намали рискът от токов удар.
- Не прерязвайте и не отстранявайте заземяващия щифт на захранващия щепсел.
- Закрепването на заземяващата клема на адаптера към винтовата резба на капачето на щепселната кутия на стената не заземява уреда, освен ако винтовата резба на капачето не е метална и неизолирана и щепселната кутия на стената не е заземена чрез електрическата инсталация на сградата.
- Ако не сте сигурни дали климатикът е заземен правилно, обърнете се към квалифициран електротехник, който да провери щепселната кутия на стената и прекъсвача на веригата.
- Охлаждащото вещество и изолационният пенообразуващ газ, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Свържете се със сервизен представител или лице с подобна квалификация, преди да ги изхвърлите.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от неговите сервизни агенти или от техник с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Уредът трябва да се поставя в добре проветряемо помещение, чийто размер отговаря на определения за работа на уреда.
- Уредът трябва да се поставя в помещение без непрекъснато работещи открити пламъци (например работещо устройство на газ) и източници на запалване (например работещ електрически котлон).
- Уредът трябва да се поставя така, че да се предотвратява възникване на механични повреди.

ВНИМАНИЕ

За намаляване на риска от незначително нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети спазвайте основните предпазни мерки, включително:

Монтиране

- Не монтирайте климатика на място, където е изложен директно на морски бриз (солени пръски).
- Монтирайте правилно маркуча за оттичане на кондензирана вода.
- Бъдете внимателни при разопаковането и монтажа на климатика.
- Не докосвайте изтичащото охлаждащо вещество при монтаж или ремонт.
- Транспортирайте климатика с двама или повече души или използвайте високоповдигач.
- Монтирайте външното тяло така, че да е защитено от пряка слънчева светлина. Не поставяйте вътрешното тяло на място, където е изложено на пряка слънчева светлина през прозорците.
- Изхвърляйте безопасно уплътнителни материали като винтове, пирони или батерии в подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да причиняват неудобство на съседите. В противен случай може стигнете до конфликт със съседите.

Експлоатация

- Извадете батериите от дистанционното, ако няма да се използва за продължителен период от време.

- Преди експлоатацията на климатика се уверете, че филтърът е поставен.
- задължително проверете за изтичане на охлаждащо вещество след монтажа или ремонта на климатика.
- Не поставяйте предмети върху климатика.
- Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии за дистанционното.
- Не оставяйте климатика да работи продължително, ако нивото на влажност е много високо или врата или прозорец е оставен отворен.
- Спрете да използвате дистанционното в случай на изтичане на течност в батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичаща от батерията течност, изперете или измийте с чиста вода.
- Не излагайте продължително хора, животни или растения на студената или топлата въздушна струя от климатика.
- При поглъщане на изтичаща от батерията течност изплакнете обилно устната кухина и се консултирайте с лекар.
- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не използвайте продукта за специални цели като запазване на храни, произведения на изкуството и други. Климатикът е предназначен за потребителски цели, а не е прецизна охлаждаща система. Има риск от материална щета или загуба.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.

Поддръжка

- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато отстранявате въздушния филтър.
- Използвайте стабилна опора или стълба при почистване, поддръжка или ремонт на климатика, ако е монтиран на високо място.
- Никога не използвайте силни почистващи препарати или разтворители или пръскане на вода при почистване на климатика. Използвайте меко парче плат.


Бележки по експлоатацията

Предложение за пестене на енергия

- Не охлаждайте прекалено вътрешните помещения. Това може да увреди здравето ви и да повиши консумацията на енергия.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или пердета, когато климатикът работи.
- Погрижете се вратите и прозорците да са затворени плътно, когато климатикът работи.
- Регулирайте посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално за циркулация на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратко време.
- Отваряйте редовно прозорците с цел проветрение, тъй като продължителното използване на климатика може да замърси въздуха в помещението.
- Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. Прахът и нечистотиите, натрупани във въздушния филтър, може да блокират въздушния поток или да засегнат функциите за охлаждане/изсушаване.


Части и функции

Вътрешно тяло

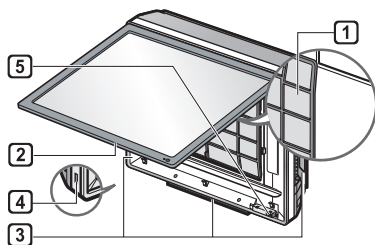

- 1** Въздушен филтър
- 2** Преден капак
- 3** Изход за въздух
- 4** Бутон On/Off (бутон за включване/изключване)
- 5** Сигнален приемник

Външно тяло

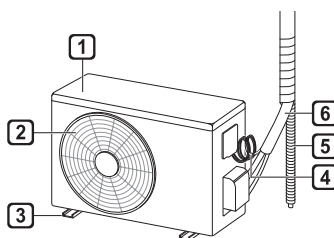

- 1** Вентилационни отвори за входящ въздух
- 2** Вентилационни отвори за изходящ въздух
- 3** Основа
- 4** **non tradotto**
- 5** Маркуч за мръсна вода
- 6** Тръбопровод за хладилен агент

ЗАБЕЛЕЖКА


- Броят и местоположението на светлинните индикатори за работа може да се различават в зависимост от модела на климатика.
- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.

Безжично дистанционно


Поставяне на батериите

Ако дисплеят на дистанционното започне да избледнява, сменете батериите. Поставете батерии AAA (1,5 V), преди да започнете да използвате дистанционното.

- 1 Отстранете капака на отделението за батерии.




- 2 Поставете нови батерии с правилна посока на знаците + и –.



Монтиране на поставката за дистанционното

За да защитите дистанционното, монтирайте поставката на място, което не е изложено на пряка слънчева светлина.

- 1 Изберете безопасно и лесно достъпно място.
- 2 Закрепете поставката чрез стабилно фиксиране с двата винта с отвертка.



Упътване за употреба

Насочете дистанционното към приемника на сигнала от дясната страна на климатика, за да го управлявате.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Дистанционното може да се използва за управление на други електронни устройства, ако е насочено към тях. Задължително насочете дистанционното към приемника на сигнала на климатика.
- За правилна работа използвайте меко парче плат за почистване на предавателя и приемника на сигнала.

Настройване на текущия час

- 1 Натиснете и задръжте бутона  за около 3 секунди.

- Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете минутите.

- 3 Натиснете бутона **SET/CLEAR**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Таймерът за включване/изключване е наличен след настройването на текущия час.


Използване на функцията за конвертиране на °C/°F (по избор)

Тази функция конвертира стойности от и в °C и °F

- Натиснете и задръжте бутона  за около 5 секунди.

Управление на климата без дистанционното

Можете да използвате бутона **ON/OFF** на вътрешното тяло за управление на климата, когато дистанционното не е налично.

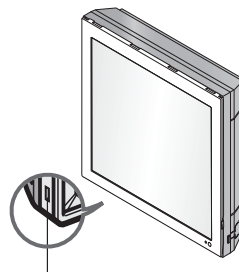


Бутон On/Off (бутон за включване/изключване)

ЗАБЕЛЕЖКА


- Бързото отваряне на хоризонталното крило може да повреди стъпковия мотор.
- Зададената скорост на вентилатора е твърде висока.
- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.
- Температурата не може да се регулира при използване на този бутон **ON/OFF** (бутон за включване/изключване) за извънредни ситуации.
- За модели, които са предназначени за охлаждане и отопление, температурата се настройва между 22 °C и 24 °C

Използване на безжичното дистанционно

Можете да управлявате климатика с дистанционното за по-голямо удобство.

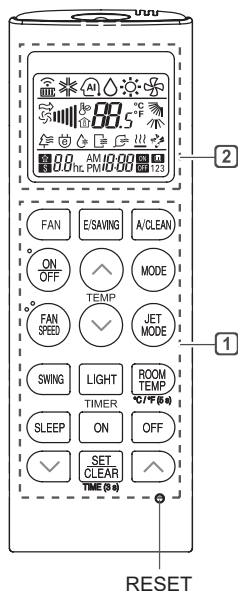

1 Бутон	2 Дисплей	Описание
FAN		Избор на режима на вентилатор.
TIMER SLEEP ON OFF	ON OFF	Автоматично включване/изключване на климатика в желан час.
TEMP UP DOWN	88 °C	Регулиране на желаната температура в режим на охлаждане, отопление или автоматично превключване.
ON OFF	-	Включване/изключване на климатика.
FAN SPEED		Регулиране на скоростта на вентилатора.
MODE		Избор на режима на охлаждане.
		Избор на режима на отопление.
		Избор на режима на изсушаване.
		Избор на режима на автоматично превключване/автоматичния режим на работа.
JET MODE		Бърза промяна на стайната температура.
SWING		Регулиране на посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално.
ROOM TEMP		Показване на стайната температура.
°C / °F (5 s)	°C °F	Конвертиране на стойност между °C и °F
A/CLEAN		Отстраняване на влагата, генерирана във вътрешното тяло.
E/SAVING		Максимално намаляване на консумацията на енергия.

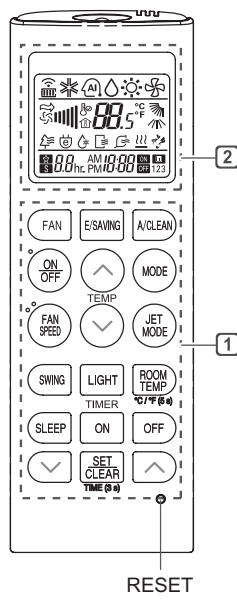

1 Бутон	2 Дисплей	Описание
LIGHT	-	Регулиране на яркостта на дисплея на вътрешното тяло.
SET CLEAR	-	Настройване/отмяна на специалните функции и таймера.
⏮ ⏭	-	Настройване на часа.
TIME (3 s)	-	За задаване на текущото време.
○	-	Връщане към началните настройки на дистанционното.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Автоматично рестартиране на климатика

При повторно включване на климатика след прекъсване на електричеството тази функция възстановява зададените преди настройки.

Забраняване на функцията за автоматично рестартиране

- 1 Отворете предния капак (Тип2) или хоризонталното крило (Тип1).
- 2 Натиснете бутона **ON/OFF** и го задръжте за 6 секунди, след което тялото ще издаде два звукови сигнала „бийп“ и светлинният индикатор ще мигне двукратно 4 пъти.
 - За да разрешите отново функцията, натиснете бутона **ON/OFF** и го задръжте за 6 секунди. Тялото ще издаде звуков сигнал „бийп“ и светлинният индикатор ще мигне 4 пъти.

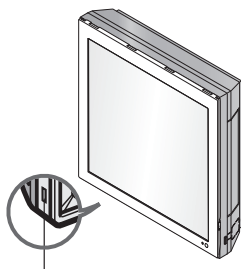

Бутон On/Off (бутон за включване/изключване)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.
- Ако натиснете и задръжте бутона **ON/OFF** за 3 – 5 секунди вместо за 6 секунди, тялото ще премине в режим на тестване. В режима на тестване от тялото духа силна струя охлаждащ въздух в продължение на 18 минути, след което настройките му се връщат към фабричните по подразбиране.


Използване на функцията за режим

Тази функция ви позволява да изберете желания режим.



Режим на охлаждане

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на охлаждане.
 - На екрана се показва ❄️.

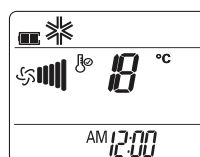

- 3 Натиснете бутона или , за да настроите желаната температура.

Автоматичен режим на работа (изкуствен интелект)

Модели само с охлаждане

В този работен режим системата се управлява автоматично от електронното управление.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете автоматичния режим на работа.
 - На дисплея се показва .

Код	Описание
2	Студена
1	Леко студена
0	Поддържане на стайна температура
-1	Леко топла
-2	Гореща

ЗАБЕЛЕЖКА


- В този режим не можете да регулирате скоростта на вентилатора, но можете да настроите въздушния дефлектор да извършва автоматично редуване.

Режим на автоматично превключване

Модел за охлаждане и отопление

Този режим променя автоматично режима, за да поддържа настроената температура $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на автоматично превключване.
 - На дисплея се показва .

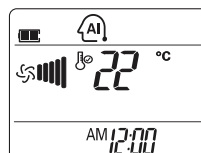

- 3 Натиснете бутона  или , за да настроите желаната температура.
- 4 Натиснете бутона **FAN SPEED**, за да настроите скоростта на вентилатора.

Режим на изсушаване

Този режим премахва излишната влага при условия с високо ниво на влага или през дъждовния сезон, за да предотврати образуването на плесен. Този режим регулира автоматично стайната температура и скоростта на вентилатора, за да се поддържа оптимално ниво на влажност.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на изсушаване.

- На дисплея се показва .




ЗАБЕЛЕЖКА

- В този режим не можете да промените стайната температура, тъй като се регулира автоматично.
- Стайната температура не се показва на дисплея.

Режим на отопление

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на отопление.

- На екрана се показва .

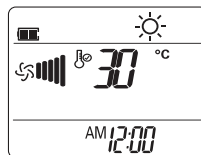

- 3 Натиснете бутона  или , за да настроите желаната температура.


Режим на вентилатор

Този режим единствено циркулира въздуха в помещението, без да променя стайната температура.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **FAN**.

- На дисплея се показва .

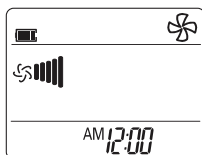

3 Натиснете бутона **FAN SPEED**, за да настроите скоростта на вентилатора.

Използване на функцията „Режим на струя“

Бърза промяна на стайната температура

Тази функция ви позволява да охладите бързо помещението през лятото и да го затоплите бързо през зимата.


- Функцията „Режим на струя“ е налична с режима на охлаждане, отопление и изсушаване.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете желания режим.

3 Натиснете бутона **JET MODE**.

- На дисплея се показва **Po**.

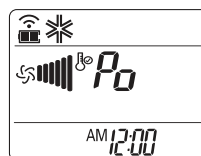

ЗАБЕЛЕЖКА

- Режимът на топла струя не е наличен на някои модели.
- В режима на студена струя духа силна въздушна струя в продължение на 30 минути духа силен въздух.
- След около 30 минути зададената температура поддържа 18 °C.
Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.
- В режима на топла струя духа силна въздушна струя в продължение на 30 минути духа силен въздух.
- След около 30 минути зададената температура поддържа 30 °C.
Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.
- Работата на тази функция може да се различава при използване от дисплея на дистанционното.

Използване на функцията за скорост на вентилатора

Регулиране на скоростта на вентилатора

- Натиснете бутона **FAN SPEED** няколко пъти, за да регулирате скоростта на вентилатора.

Дисплей	Скорост
	Висока
	Средна
	Ниска
	Естествен вятър

Използване на функцията за насочване на въздушния поток

Тази функция регулира посоката на въздушния поток до вертикална (хоризонтална) позиция.

- Натиснете бутона **SWING** неколккратно и изберете желанат ка.

– Изберете  , за да регулирате посоката на въздушния поток автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Произволното регулиране на въздушния дефлектор може да доведе до повреда на продукта.
- Ако рестартирате климатика, той започва да работи с последно настроената посока на въздушния поток, така че въздушният дефлектор може да не съответства на иконата, показана на дистанционното. Когато това се случи, натиснете бутона **SWING**, за да регулирате отново посоката въздушния поток.
- Работата на тази функция може да се различава при използване от дисплея на дистанционното.

Включване и изключване на таймера

Тази функция настройва климатика да се изключва/включва автоматично в желаното време.

Таймерът за вкл./изкл. може да бъде зададен заедно с това.

Задаване на таймер за включване

1 Натиснете бутона **ON**.

- Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



2 Натиснете бутона или , за да изберете минутите.

3 Натиснете бутона **SET/CLEAR**, за да приключите.

- След настройването на таймера текущото време и иконата **ON** се показват на екрана, което показва, че желаното време е зададено.

Задаване на таймер за изключване

1 Натиснете бутона **OFF**.

- Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



2 Натиснете бутона или , за да изберете минутите.

3 Натиснете бутона **SET/CLEAR**, за да приключите.

- След настройването на таймера текущото време и иконата **OFF** се показват на екрана, което показва, че желаното време е зададено.

Отмяна на настройката на таймера

1 Натиснете бутона **ON(OFF)**.

- Иконата **ON(OFF)** премигва в долната част на дисплея.

2 Натиснете бутона **SET/CLEAR** за отмяна на настройката.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За отмяна на всички настройки на таймера, натиснете бутона **SET/CLEAR**.

Използване на функцията за заспиване

Тази функция изключва климатика автоматично, когато си лягате.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **SLEEP**.
 - Иконата  премигва в долната част на дисплея.
- 3 Натиснете бутона  или , за да изберете часа (до 7 часа).
- 4 Натиснете бутона **SET/CLEAR**, за да приключите.
 -  се показва на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В режим на охлаждане и изсушаване температурата се увеличава с 1 °C след 30 минути и допълнителен 1 °C след още 30 минути за по-комфортен сън.
- Температурата се повишава с до 2 °C от предварително зададената температура.
- Въпреки че отбелязването на скоростта на вентилатора на дисплея може да се промени, скоростта на вентилатора се регулира автоматично.

Използване на енергоспестяваща функция

Тази функция намалява консумацията на енергия по време на охлаждане и повишава зададената температура до оптимално ниво за по-комфортна среда. Температурата автоматично се установява на 22 °C ако желаната температура е под 22 °C. Температурата остава постоянна, ако е над 22 °C.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на охлаждане.
- 3 Натиснете бутона **E/SAVING**.
 -  се показва на екрана.

Използване на светлинната функция

Яркост на екрана на дисплея

Можете да настройте яркостта на дисплея на вътрешното тяло.

- Натиснете бутона **LIGHT**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Включете/изключете екрана на дисплея.

Използване на функцията за автоматично почистване

В режим на охлаждане и изсушаване влагата се генерира във вътрешното тяло. Тази функция отстранява подобна влага.

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **Auto Clean**.

- На екрана се показва .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции не могат да бъдат използвани, докато функцията за автоматично почистване е задействана.
- Ако изключите захранването, вентилаторът работи 30 минути и почиства вътрешността на вътрешното тяло.

Използване на приложението LG SmartThinQ (по избор)

Wi-Fi функция

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Smart Diagnosis™

Ако използвате функцията Smart Diagnosis, ще получавате полезна информация, като напр. правилния начин за използване на уреда на базата на модела на използване.

Настройки

Позволява Ви да задавате различни опции на уреда и в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението LG SmartThinQ и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди почистване или извършване на поддръжка изключете захранването и изчакайте вентилаторът да спре.

Ако климатикът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете климатика, за да го поддържате в най-доброто възможно състояние. Почиствайте продукта редовно, за да поддържате оптимална производителност и предотвратявате възможни повреди.

- Изсушете климатика в режим на вентилатор за 3 – 4 часа и изключете захранването. Може да се получи вътрешна повреда, ако има останала влага в компонентите.
- Преди да използвате отново климатика, изсушете вътрешните компоненти на климатика в режим на вентилатор за 3 – 4 часа. Това ще ви помогне да премахнете миризмата, генерирана от влагата.

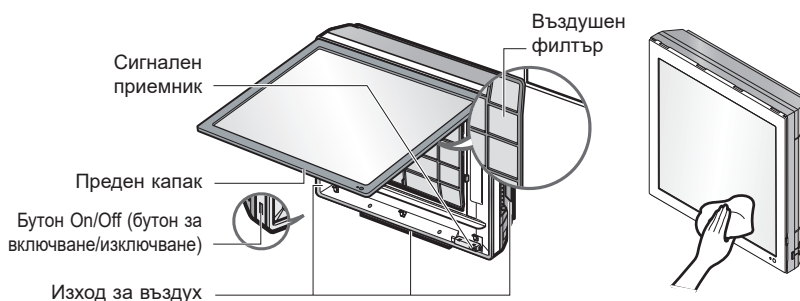

- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.

Тип	Инструкции	Интервал
Въздушен филтър	Почистете с прахосмукачка или измийте ръчно.	2 седмици
Вътрешно тяло	Почистете повърхността на вътрешното тяло, като използвате мека, суха кърпа.	Редовно
	Оставете професионалист да почисти ваничката на дренажния контейнер.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти тръбата на дренажния контейнер.	На всеки 4 месеца
	Сменете батериите на дистанционното.	Веднъж в годината
Външно тяло	Оставете професионалист да почисти бобините на топлообменника и вентилационните отвори на панела. (Консултирайте се с техник.)	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти вентилатора.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти ваничката на дренажния контейнер.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да се увери, че всички модули на вентилатора са здраво затегнати.	Веднъж в годината
	Почистете електрическите компоненти с въздух.	Веднъж в годината

ЗАБЕЛЕЖКА

- Никога не използвайте вода с температура над 40 °C, когато почиствате филтрите. Това може да причини деформация или промяна на цвета.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Те могат да повредят повърхността на продукта.


Почистете въздушния филтър

Почиствайте въздушния филтър веднъж на 2 седмици или по-често, ако е необходимо.

- 1 Изключете захранването и извадете захранващия кабел.
- 2 Издърпайте горната част на предния панел и я повдигнете.



- 3 Извадете филтъра от предния панел.

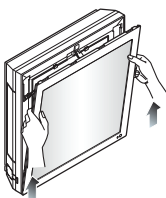


- 4 Почистете филтъра с прахосмукачка или топла вода.


Ако замърсяванията е трудно да се отстранят, измийте филтъра в хладка вода с неутрален препарат.

- 5 След почистване го изсушете напълно на сянка.

- 6 След това поставете филтъра.

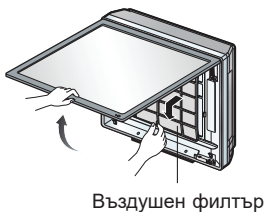

- 7 Поставете куката на предния панел на халката, за да го затворите.

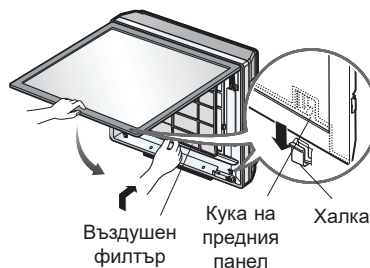

ЗАБЕЛЕЖКА

- Въздушният филтър може да се счупи при огъване.
- Когато въздушният филтър не е поставен правилно, във вътрешното тяло може да проникнат прах и други вещества.
- Ако не закачите куката на мястото ѝ, това може да причини пролука между предния панел и вътрешния капак. Отворете предния панел и се уверете, че куката е закачена.
- Функцията може да бъде променяна съобразно типа на модела.

Функция за самодиагностика

Този продукт има вградена функция за самодиагностика. Ако възникне грешка, лампата на вътрешното тяло ще започне да мига с интервал от 2 секунди. Ако това се случи, свържете се с местния дистрибутор или сервизен център.

Преди да се обадите на сервизния център

Проверете следното, преди да се свържете с сервизния център. Ако проблемът продължава, обърнете се към вашия местен сервизния център.

Проблем	Вероятни причини	Поправка
Климатикът не работи нормално.	Устройството излъчва мирис на изгоряло и издава странни звуци.	Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	От вътрешното тяло тече вода дори когато нивото на влажността е ниско.	
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина.	
	Ключ, прекъсвач (защитен, за земя) или бушон не работи правилно.	
	Устройството генерира код за грешка от самодиагностиката.	
Климатикът не работи.	Климатикът е изключен.	Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта и дали прекъсвачите на захранването са включени.
	Гръмнал е бушон или захранването е блокирано.	Сменете бушона или проверете дали електрическият прекъсвач не е изключил.
	Захранването е прекъснало.	- Изключете климатика, когато захранването прекъсне. - Когато се възстанови захранването, изчакайте 3 минути, а след това включете климатика.
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско.	Проверете дали електрическият прекъсвач не е изключил.
	Климатикът се е изключил автоматично в предварително зададено време.	Включете климатика.
	Посоката на батериите в дистанционното управление е неправилна.	- Уверете се, че батериите са поставени правилно в дистанционното. - Ако батериите са поставени правилно, но климатикът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.

Проблем	Вероятни причини	Поправка
Климатикът не изпуска хладен въздух.	Въздухът не циркулира правилно.	Уверете се, че няма пердета, щори или мебелировка, блокираща предната част на климатика.
	Въздушният филтър е мръсен.	- Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. - Вижте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	Стайната температура е твърде висока.	През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнема известно време. В този случай изберете режим на струя за бързо охлаждане на въздуха в помещението.
	Студеният въздух излиза от стаята.	Уверете се, че през вентилационните точки в стаята не излиза студен въздух.
	Желаната температура е по-висока от температурата в момента.	Задайте желаната температура на ниво, по-ниско от текущата температура.
	Наблизо има източник на топлина.	Избягвайте използването на топлинни генератори, като електрически печки или газови котлони, докато климатикът е в експлоатация.
	Избран е режим на вентилатор.	- По време на режим на вентилатор въздухът духа от климатика, без да охлажда или отоплява вътрешния въздух. - Включете режима на работа на охлаждане.
	Външната температура е твърде висока.	Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Избран е „Режим на струя“ или автоматичен режим на работа.	В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, при който можете да регулирате скоростта на вентилатора.
Температурата не може да бъде регулирана.	Избран е режим на вентилатор или струя.	В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, при който можете да регулирате температурата.
Климатикът спира по време на експлоатация.	Климатикът внезапно се изключва.	Функцията на таймера може да е изтекла, което изключва устройството. Проверете настройките на таймера.
	Захранването е прекъсвало по време на работа.	Изчакайте захранването да се възстанови. Ако имате разрешена функция за автоматично рестартиране, устройството ще възобнови последния си работен процес няколко минути след възстановяване на захранването.

Проблем	Вероятни причини	Поправка
Вътрешното тяло продължава да работи дори когато захранването е изключено.	Функцията за автоматично почистване е задействана.	Оставете функцията за автоматично почистване да продължи да работи, докато не премахне останалата влага във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите уреда.
Изходът за въздух на вътрешното тяло изпуска пара.	Изстуденият въздух от климатика образува замъгленост.	Когато стайната температура се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	При отоплителни операции кондензираните водни капки падат от топлообменника.	Тези симптоми изискват монтирането на дренажен маркуч под основната ваничка. Свържете се с лицето, монтирало климатика.
Има шум или вибрация.	Чува се прищракване, когато устройството започва или спира да работи поради движение на реверсивния клапан. Звук от скърцане: Пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват, което се дължи на резки температурни промени. Звук от духане или продухване: Това е продухването на охладителя през климатика.	Това са нормални симптоми. Звукът ще спре.
Вътрешното тяло излъчва миризма.	Миризмите (като цигарен дим) може да се абсорбират във вътрешното тяло и да се разпръсват с въздушния поток.	Ако миризмата не изчезва, е необходимо да измиете филтъра. Ако това не помогне, свържете се със сервисния център за почистване на топлообменника.
Климатикът не изпуска топъл въздух.	Когато режимът на отопление започне да работи, перката е почти затворена и въздух не излиза, въпреки че външното тяло е в експлоатация.	Този симптом е нормален. Изчакайте, докато устройството е генерирало достатъчно топъл въздух, за да духа през вътрешното тяло.
	Външното тяло е в режим на размразяване.	В режим на отопление върху бобините се образува лед/скреж, когато външната температура падне. Тази функция премахва слоя от скреж върху бобината и би трябвало да завърши за около 15 минути.
	Външната температура е твърде ниска.	Ефектът на отопление може да не е достатъчен.

Проблем	Вероятни причини	Поправка
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.	Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG SmartThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени.	Изключете Мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено.	Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz.	Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо.	Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Memo

