



MAGYAR

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

USER GUIDE

LM-V405EBW

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71440725 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék érintőképernyős billentyűzete következtében látáskárosult személyek általi használat céljára nem alkalmas.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audióra, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.
- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.

- Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.

## Útmutatások



**FIGYELMEZTETÉS!** Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



**VIGYÁZAT!** Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



**MEGJEGYZÉS:** Értesítések vagy kiegészítő információk.

# Tartalomjegyzék

6 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## 01

### Célra tervezett funkciók

- 17 Kamera funkciói
- 28 Hangminőség és effektusok
- 29 Floating Bar
- 32 Google Asszisztens
- 33 Hangfelvétel funkciók
- 35 Ujjlenyomat-felismerés
- 39 Arcfelismerés
- 43 Egyszerre több feladat kezelése
- 44 AOD (always-on display)
- 45 Quick Help
- 45 Megjegyzések a vízállósággal kapcsolatban

## 02

### Alap funkciók

- 49 Termék alkatrészek és tartozékok
- 50 Áttekintés
- 53 A készülék be- vagy kikapcsolása
- 54 A SIM kártya telepítése
- 56 A memóriakártya behelyezése
- 57 A memóriakártya eltávolítása
- 58 Akkumulátor
- 61 Érintőképernyő
- 64 Kezdőképernyő
- 74 Zárolt képernyőn
- 79 Memóriakártya-titkosítás
- 80 Képernyőkép készítése
- 81 Szöveg beírása
- 85 Tartalom-megosztás
- 87 Ne zavarjon

# 03

## Hasznos alkalmazások

- 89 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 90 Törölt alkalmazások
- 91 Alkalmazás parancsikonok
- 92 Telefon
- 96 Üzenet
- 97 Kamera
- 115 Galéria
- 119 Névjegyek
- 122 QuickMemo+
- 124 Óra
- 125 Naptár
- 126 Feladatok
- 126 Zene
- 127 Számológép
- 127 Játékindító
- 128 LG Health
- 130 Email
- 131 Fájlkészítő
- 131 Smart Doctor
- 131 LG Mobile Switch
- 132 Letöltések
- 132 SmartWorld
- 133 RemoteCall Service
- 133 Cellaüzenet
- 133 Google alkalmazások

# 04

## Beállítások

- 137 Beállítások
- 137 Hálózat és internet
- 146 Csatlakoztatott készülékek
- 151 Hangos
- 153 Kijelző
- 155 Zárólépernyő és biztonság
- 156 Adatvédelem
- 157 Hely
- 158 Bővítmények
- 162 Digitális jóllét és szülői felügyelet
- 162 Alkalmazások és értesítések
- 162 Akkumulátor
- 163 Tárhely
- 163 Felhasználók és fiókok
- 164 Google
- 164 Rendszer
- 167 Kiegészítő lehetőségek

# 05

---

## Melléklet

- 171 LG nyelvi beállítások
- 171 LG Bridge
- 172 Telefon szoftverfrissítés
- 174 Lopásvédelmi Útmutató
- 175 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
- 175 Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
- 176 Védjegyek
- 177 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- 177 A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda
- 177 Wi-Fi (WLAN)
- 178 További információk
- 182 GYIK

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,333 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,353 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

## Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

### 15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

### 15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

## Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

### 15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Távolítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

## A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltsse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsse a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
- A mobilkészülék megfelelő légáramlást igényel a hőelvezetés érdekében. A készülék közvetlenül a bőrrel való érintkezése és a levegő nem megfelelő áramlása a készülék túlmelegedését okozhatja. A készüléknek legalább 1,0 cm távolságra kell lennie a felhasználó testétől.
- Nem juthat por vagy bármely más idegen anyag a töltő/USB kábel nyílásába. Hőt vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a készüléket alacsony légnyomásnak nagy magasságban.
- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony légnyomásnak. Ellenkező esetben az akkumulátor felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.

# A készülék hatékony használata

## Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

## A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

## Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózattól. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.

- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
- Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,5 W

## Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.



### Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban

- A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Amennyiben az akkumulátorcserét nem egy szakképzett szakember hajtja végre, az károsíthatja a készüléket.
- Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort egy szakképzett szakembernek kell kicserélnie. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
- Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék élettartamának végén az újrahásznosításához azt csak szakemberrel távolítsák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
- Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.








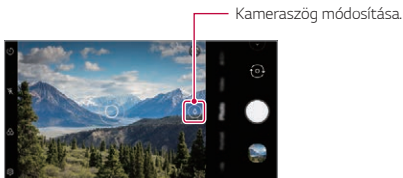
01

## **Célra tervezett funkciók**

# Kamera funkciói





## Három kamera

A készülék hátsó részén levő három kamera lehetővé teszi, hogy fényképeket és videofelvételeket készítsen három különböző látószöggel. Érintse meg az  >  ikont, és válassza ki a  /  /  lehetőséget a hátsó kamerával történő fénykép- vagy videofelvétel készítése közben.



## Triple shot

A készülék hátsó részén levő három kamera fénykép-sorozatot készít különböző látószögekkel, és áttűnési effektussal videóként menti el azokat.

- 1 Koppintson a  >  és a **További** >  elemre.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - A három kamera egymás után automatikusan fényképeket készít.
  - A három fényképből álló videót automatikusan a Galéria menti a készülék.



- A fénykép készítése közben tartsa a készüléken stabilan addig, amíg a 3 fénykép el nem készül.

## Portré

Művészi portrékat készíthet, amikor a tárgy van a fókuszban és a háttér homályos. A képet szerkesztheti is a háttérre vonatkozóan fény vagy színeffektus alkalmazásával.



- A hátsó kamerával történő fénykép készítése közben tartson 40 - 150 cm-es távolságot a tárgytól.
- Ez a funkció nem érhető el, ha a környezet túl sötét.

- 1 Érintse meg a majd a **Portré** elemet.
- 2 A homályosítás erősségének módosításához húzza balra vagy jobbra a csúszkát.










Homályosítás erősségének beállítása.



- 3 Amikor a **A portré rendelkezésre áll.** a képernyőn, érintse meg az elemet a fénykép elkészítéséhez.
  - A Portré funkció nem működik, ha a kamera nem ismeri fel a tárgyat.

## AR funkciók

Különböző AR (Kiterjesztett valóság) funkciókat használhat a Kamera applikációval. Elkészítheti saját avatárját, AR Emojiját vagy AR matricáját a gazdag tartalmakhoz. A Saját avatár funkció segít rajzolt változatának elkészítésében és testre szabásában. Az AR Emoji segít a 3D animált állat emojik elkészítésében, amelyek utánozzák az arckifejezéseket. Az AR Matrica lehetővé teszi, hogy különböző matricákat használjon a fényképen vagy a videón, miközben a kamerába néz.



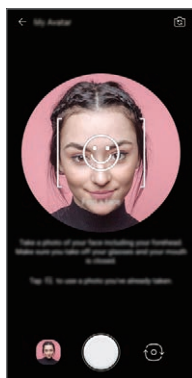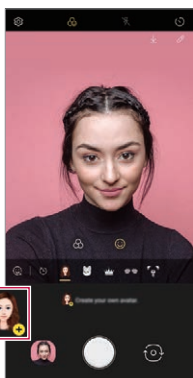

### Saját avatár létrehozása


- 1 Érintse meg az  >  elemet, váltson az előlapi kamerára, majd érintse meg az  >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  >  ikonra.
  - Kövesse a kijelzőn látható utasításokat, hogy az arcát a képernyőhöz igazítsa.
  - Saját avatart készíthet a Galéria elmentett fényképekből is, ehhez koppintson az  ikonra.




- 3 Válassza ki a Saját avatár nemét, majd válassza ki a részleteket, beleértve az avatár típusát, a bőr színét, a frizurát és a ruhákat, majd koppintson az **OK** gombra.
  - Az elkészített fényképek a Galéria kerülnek.

## Saját avatár, AR Emoji és AR Matrica létrehozása


- 1 Érintse meg az  >  elemet, váltson az előlapi kamerára, majd érintse meg az  >  elemet.
- 2 Válassza ki a felvenni kívánt lehetőségeket.

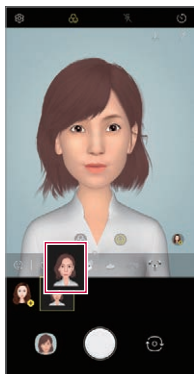


Saját avatár

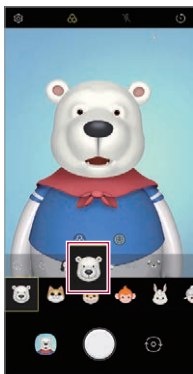


AR Emoji

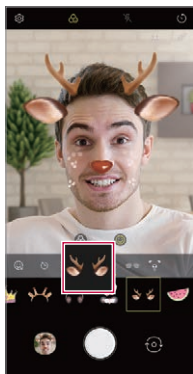


AR Matrica






- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - Az elkészített fényképek a Galéria kerülnek.

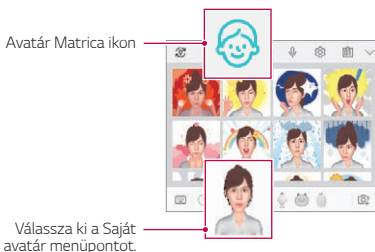
## Avatár matricák használata

- 1 Koppintson az  ikonra az LG billentyűzeten.
- 2 Válassza ki a kívánt Avatár matricát.




## Ani matrica használata

- 1 Koppintson az  ikonra az LG billentyűzeten.
- 2 Válassza ki a kívánt Saját avatárt.
- 3 Koppintson az  ikonra a hang és videó felvételéhez, majd koppintson az  ikonra a mentéshez.
  - Létrejönnek a különböző arckifejezésekhez, mozgásokhoz és hangokhoz tartozó Ani matricák.
- 4 Koppintson a  gombra az Ani matrica feltöltéséhez.
  - Koppintson az  ikonra a létrehozott Ani matrica előnézetéhez.

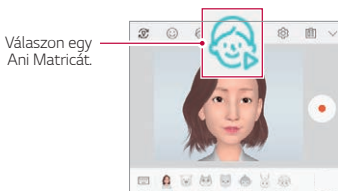

## AI CAM

Használhatja az AI Cam funkciót, hogy automatikusan felismerje az objektumot, ha fotót vagy videofelvételt készít az optimális minőség érdekében.

- 1 Koppintson a  elemre, majd érintse meg az **AI CAM** elemet.
- 2 A tárgy felismerésekor a jelenethez illő legjobb effektust alkalmazza a készülék.
  - A kategóriák széles skálája, például portré, állatok, étel, napkelte, napnyugta, táj, ég, strand, babák, virágok és szöveg kategóriák automatikusan felismerhetők.






- A jelenetfelismerés eredményei a megvilágítás vagy a fotózás helyszínétől függően eltérőek lehetnek. A kulcsszavak nem jelennek meg a tényleges fotókon vagy videókon.


## Stúdió


Stúdiószerű fényképeket hozhat létre a fényképezőgép Fényhatások és Háttér funkcióival.

### Fényhatások

A fényképezés közben különböző fényhatásokat alkalmazhat.

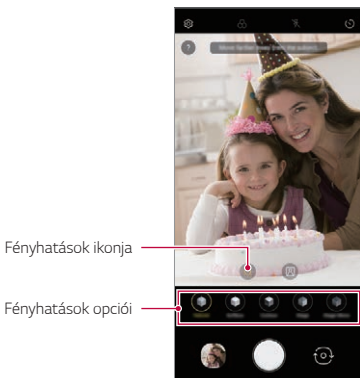


- 1 Érintse meg a  > , majd a **Stúdió** elemet.
- 2 Érintse meg az  elemet a világítási effektus kiválasztásához.



- 3 Koppintson a kívánt fényhatás ikonra.
- 4 Amikor a **Stúdió effektus Elérhető.** gomb megjelenik a képernyőn, érintse meg a  **Rögzítés** elemet a fénykép elkészítéséhez.
  - A Stúdió funkció nem működhet, ha a kamera nem ismeri fel a tárgyat.

## Háttér

Fényképezés közben különböző hatásokat alkalmazhat a háttéren.

- 1 Érintse meg a  > , majd a **Stúdió** elemet.
- 2 Érintse meg az  elemet a háttér effektus kiválasztásához.
- 3 Válasszon ki egy beállítani kívánt háttérszínt.




## Cine shot

Felvétel készíthet egy pillanatról, és videót készíthet úgy, hogy csupán a jelenet egy része mozog.

A videó felvétele közben tartsa a készüléket stabilan. A felvétel után simítsa végig a videó azon részét, amit mozgásban szeretne tartani. A kiválasztott terület elkezd mozogni, miközben a videó többi része állva marad.



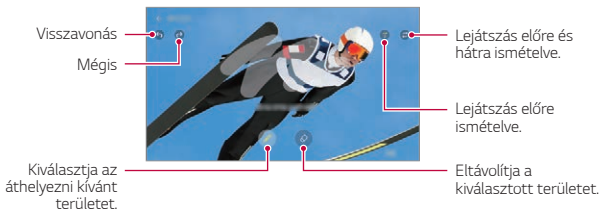



- 1 Koppintson a > majd a **További** > elemre.
- 2 Koppintson az ikonra a 3 mp-es videofelvétel indításához.
  - A videofelvétel közben tartsa a készüléket stabilan.
- 3 Koppintson az ikonra, és simítsa végig azt a területet, amelyet mozgásban szeretne tartani a Cine shot effektussal.




- Koppintson az elemre a kiválasztott terület törléséhez.
  - Koppintson az elemre, hogy előrefele lejátssza a kiválasztott területet.
  - Koppintson az elemre, hogy ismétlődve előre- és hátrafele lejátssza a kiválasztott területet.
- 4 Érintse meg a **MENTÉS** elemet.
    - A választott terület mozogni fog.

## Cine Video

Mozifilm-szerű videót készíthet.

- 1 Koppintson a  >  majd a **További** >  elemre.
- 2 Koppintson az  ikonra a videofelvétel indításához.
  -  : Videofelvételt készíthet a Point zoom funkció kiválasztásával, amellyel egy kiválasztott terület nagyítását/kicsinyítését végezheti.
  -  : Válasszon egy alkalmazni kívánt effektust a felvételhez. Módosíthatja az egyes Cine effektusok vignetta hatását és erősségét is. Ez a funkció nem módosítható a felvétel megkezdését követően.

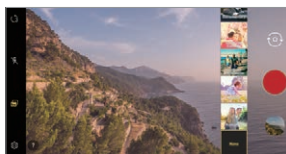






- A Point zoom funkció maximum 3x nagyítási sebességet támogat.
- Ez a funkció csak szabványos szögből készített videofelvételeket támogat.

## Makeup Pro

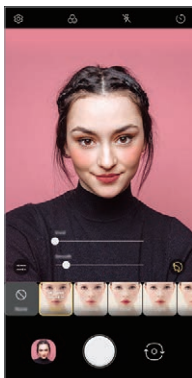Szelfik készítése közben különböző sminktechnikákat alkalmazhat.

Az első kamera használatakor módosíthatja a bőrtónust, valamint szem- és szájsminket alkalmazhat.



- 1 Érintse meg az  >  elemet, váltson az előlapi kamerára, majd érintse meg az  elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt sminkbeállítást, majd húzza a csúszkát balra vagy jobbra a hatás beállításához.
  - Ha a **Semmi** beállítást választja, a csúszka eltűnik.
- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.

## Google Lens Javaslat

A Google Lens használatával többet megtudhat vagy tevékenységeket végezhet a környező tárgyakkal, például tájékozódási pontokkal, plakátokkal, éttermi menüvel, állatokkal, virágokkal vagy vonalkódokkal, közvetlenül az eszközén.



Például, ha a Google Lens-t használja a következőhöz:

- Névjegykártya: A telefonszámot vagy címet egy partnerhez mentheti.
- Könyv: Véleményeket és egyéb részleteket olvashat róla.
- Tájékozódási pont vagy épület: Egyéb részleteket olvashat róla.
- Festmény egy múzeumban: Részleteket olvashat róla.
- Egy növény vagy állat: További részleteket olvashat róla.
- Egy szórólap vagy esemény hirdetése: Az eseményt hozzáadhatja a naptárjához.



- A Google Lens csak akkor érhető el, ha a készüléke csatlakozik az internetre. Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.



## A Google Lens használata

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Irányítsa a fényképezőgépet egy elemre.
- 3 Részletekért vagy tevékenységhez:
  - Érintse meg az elemet a képernyőjén.
  - Szöveg kiválasztásához: Érintsen meg egy szót, majd érintse meg újra és húzza el a kék pontokat.

# Hangminőség és effektusok


## DTS:X 3D Surround

Játsszon le zenét vagy videót háromdimenziós, magával ragadó vagy élénk hangzásban. A funkció használatához csatlakoztasson fülhallgatót, hangszórót vagy egyéb külső hangeszközöket a készülékéhez.

Koppintson a  > **Beállítások** > **Hangos** > **Hangminőség és effektusok** > **DTS:X 3D Surround** elemre, majd a  elemre a funkció aktiválásához.

## A hangirány beállítása

A hangirányt tetszés szerint állíthatja be.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Hangos** > **Hangminőség és effektusok** > **DTS:X 3D Surround** elemre.
- 2 Válassza ki a hang irányát.

# Floating Bar


## A Floating Bar áttekintése

Aktiválhat gyakran használt funkciókat, többek között parancsikonokat, képernyőképeket, zenelejátszót és gyors névjegyeket, ha megérinti majd pöccinti a képernyőn levő lebegő sávot.

A Floating bar funkció engedélyezéséhez érintse meg a **Beállítások** > **Bővítmények** > **Floating Bar** lehetőséget.


## A Floating Bar kinyitása és becsukása

- A Floating Bar kinyitásához: Érintse meg a < vagy a > elemet.
- A Floating Bar bezárásához: Érintse meg a > vagy a < elemet.

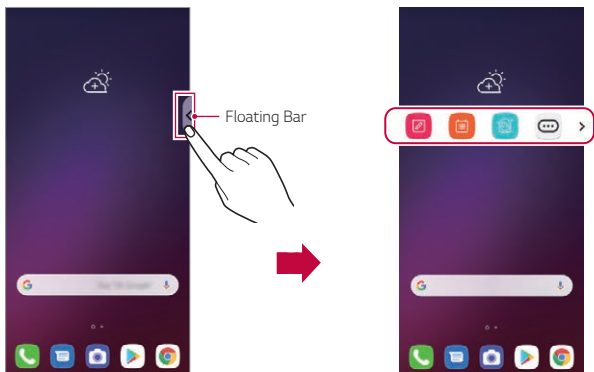

## A Floating Bar pozíciójának áthelyezése

- **Floating Bar nyitva:** Érintse meg hosszan a lebegő sávot, majd húzza át a kívánt helyre.
- **Floating Bar zárva:** Érintse meg hosszan a lebegő sávot, majd húzza át a kívánt helyre a képernyő széle mentén.

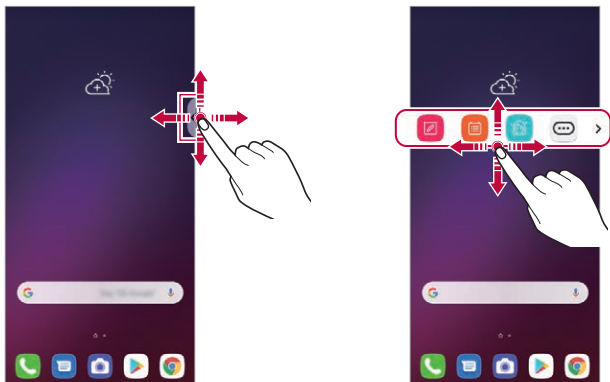

- A Floating Bar csak az állapotsor és a gyorselérési sáv között mozgatható. A részleteket lásd az *Kezdőképernyő elrendezése* fejezetben.

## A Floating Bar letiltása





A Floating Bar-t az alábbi módokon tilthatja le:

- Érintse meg hosszan a < vagy a > elemet a sávon, majd húzza át a törlési területre a képernyő tetején.
- Érintse meg a < vagy a > elemet a sávon, majd érintse meg a ☰ >  elemet a képernyő tetején.
- Érintse meg a  > **Beállítások** > **Bővítmények** > **Floating Bar**  elemet.

## A Floating Bar beállítása

Kiválaszthatja a Floating Bar-on megjelenő tartalmat, és módosíthatja annak megjelenési sorrendjét. Érintse meg a ☰ elemet a lebegő sávon, vagy érintse meg a ○ > **Beállítások** > **Bővítmények** > **Floating Bar** elemet.

- **Beosztás:** Állítsa be a lebegő sáv pozícióját.
- **Parancsikon:** Gyors hozzáférés a gyakran használt alkalmazásokhoz vagy funkciókhoz.
- **Képernyő kép:** Rögzítheti a képernyőt a kívánt rész kivágásához vagy GIF fájl létrehozásához.

	Indítsa el a Rögzítés+ funkciót a kívánt képernyőn.
	Indítsa el a kiterjesztett rögzítés funkciót a gördülő képernyő rögzítéséhez.
	Rögzítse a képernyő kívánt részét.
	Mentse el az aktuális képernyőt GIF fájlként. Beállíthatja a rögzíteni kívánt kép méretét. <ul style="list-style-type: none"><li>• A kívánt helyre történő áthelyezéshez húzza el a ⇐ elemet.</li><li>• GIF felvétel elkezdéséhez érintse meg a ● elemet.</li><li>• GIF felvétel befejezéséhez érintse meg a ■ elemet.</li></ul>

- **Zene:** Vezérelheti a zenét, amelyet hallgat.
- **Gyors névjegyek:** Hívja fel gyors névjegyként beállított ismerőseit, vagy üzenetet küldhet nekik.



- Maximum 5 alkalmazás vagy funkció adható hozzá a parancsikonokhoz.
- Maximum 5 névjegy adható hozzá gyors névjegyként.
- Ezt a funkciót csakis kreatív célokra használhatja. Ha a funkció használata során megsérti más személyek jogait, például szerzői jogokat sért vagy rágalmazó vagy sértő állításokat tesz, akkor az polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási kötelezettségeket és/vagy szankciókat vonhat maga után az alkalmazandó jogszabályok szerint. Ön a szerzői jog által védett anyagokat nem másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti vagy illegálisan más módon sem használhatja a jogos tulajdonos vagy a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. Az LG Electronics az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben elutasít minden ezzel kapcsolatos kifejezett és hallgatólagos jótállást, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket.
- A létrehozott GIF legfeljebb 15 másodperc hosszúságú lehet.

## Google Asszisztens

### Google Asszisztens áttekintés

A készülék rendelkezik a beépített Google Asszisztens funkcióval. Kapjon válaszokat és intézze el dolgait útközben.



- A funkció használatához először csatlakozzon a hálózathoz, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
- Ez a funkció biztonsági szempontból érzékenyebb, mint az egyéb képernyőzárolási módok, mint például a Feloldási minta, a PIN vagy a Jelszó.  
Ha egy hasonló hangot, vagy az Ön hangjának felvételét használják, akkor a képernyőzár feloldható.
- Olyan környezetben, ahol a Wi-Fi vagy a mobil adatkapcsolat gyenge, a Google Asszisztens funkció korlátozott lehet, és a beszédfelismerési pontosság mértéke csökkenthet.
- A nem egyértelmű beszéd, a letakart mikrofon, egy működő médialejátszó vagy a hangos környezet hatására a beszédfelismerés pontossági szintje alacsonyabb lehet. Ha a terméket hangparancsokkal használja, akkor azokat pontosan ejtse ki egy csendes környezetben a jobb beszédfelismerési pontosság érdekében.

# Hangfelvétel funkciók

A HD audio felvevő lehetővé teszi az audiobeállítások manuális konfigurálását, így az Ön környezetéhez igazodva készíthet audiofelvételeket.

## Felvételi módok

Nagy felbontású audiofájlt vehet fel, ha kiválasztja és konfigurálja a kívánt audio módot, amely illeszkedik a felvételi környezetéhez.

Érintse meg az  > **Eszközök** > **HD audio felvevő** > .

### Normál

Extra beállítások nélkül készíthet hangfelvételt.

### Koncert






Hangfelvételt készíthet koncerten vagy egyéb zenei eseményen.

### Egyéni

Manuálisan konfigurálhatja a kívánt beállításokat a hangfelvételek készítéséhez.

## Stúdió Mód

A stúdió módban lejátszhat egy audiofájlt vagy zenét, és egyidejűleg felveheti a saját hangját, akkordot hozhat létre azáltal, hogy többször egymás után felveszi a hangját, illetve kommentárt vehet fel az előadó vagy beszélő eredeti audiofájljára.

- 1 Érintse meg az  > **Eszközök** > **HD audio felvevő** >  > **Egyéni** elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Válassza ki azt az audiofájlt, amelyet háttérzeneként kíván használni.
- 4 A hang felvételéhez koppintson az  ikonra.
- 5 A felvett hangfájl elmentéséhez koppintson az  ikonra.



- A háttérzene csak fülhallgatón keresztül játszható le. A funkció használata előtt feltétlenül helyezze be a fülhallgatókat.

## A HD audio felvevő alkalmazás további hasznos funkciói

### GAIN

Beállíthatja a mikrofon által felvett hang érzékenységet.

Minél magasabb az GAIN értéke, annál nagyobb érzékenység mellett kerül felvételekre a hang.

### LCF




Kiszűrhet bármely mély hangtartományú zajt, például a légkondicionáló mély zúgását.

Minél magasabb az LCF (Alacsony Vágás Szűrő) értéke, annál inkább ki lesznek szűrve a nagyfrekvenciás zajok.

### LMT

Ez megakadályozza a felvett hang túlvezérlését. Minél magasabb az LMT (Korlátozás) értéke, annál több alacsony frekvenciás hang kerül el a túlvezérlést.



- A további beállítások módosításához érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd állítsa be a fájltypust, bitmélységet, mintavételi arányt és a további beállításokat.
- Ha kiválaszt egy módot a Koncert és Egyéni listáról, akkor a  jelenik meg. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a használni kívánt mikrofont.
- Hangfelvétel közben ellenőrizheti a hangminőséget a csatlakoztatott fülhallgatón. Ha Stúdió módban készít hangfelvételt, akkor a hang ellenőrzése nincs támogatva. Csak a háttérzenét hallja.

# Ujjlenyomat-felismerés

## Ujjlenyomat-felismerés áttekintése

Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja ujjlenyomatát a készüléken.

Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:

- A kijelző zárolásának feloldásához.
- A Galéria vagy a QuickMemo+ zárolt tartalmának megtekintéséhez.
- Hagyja jóvá a vásárlást úgy, hogy feliratkozik egy alkalmazásra, vagy úgy, hogy azonosítja magát az ujjlenyomatával.



- Az Ön ujjlenyomata a készüléken a felhasználó azonosítására használható. Az ujjlenyomat érzékelő a különböző felhasználók nagyon hasonló ujjlenyomatait azonosként érzékelheti.
- Ha a készülék nem ismerte fel az Ön ujjlenyomatát, vagy ha elfelejtette a regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.


## Óvintézkedések a ujjlenyomat-felismeréssel kapcsolatban

Az ujjlenyomat-felismerés pontossága számos ok miatt csökkenhet. A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- A készülék ujjlenyomat-érzékelővel rendelkezik. Győződjön meg róla, hogy az ujjlenyomat-érzékelő gombot nem rongálta meg fémes tárgy, mint például pénzérme vagy kulcs.
- Ha víz, por vagy más idegen anyag található az ujjlenyomat-érzékelőn vagy az ujján, előfordulhat, hogy az ujjlenyomat-regisztrálás vagy felismerés nem fog működni. Az ujjlenyomat-felismerés használata előtt tisztítsa le és szárítsa meg az ujját.
- Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat nem ismerhető fel megfelelően, ha az ujj felületén hegesedés, található, vagy nem elég sima, mert vízbe merítette.
- Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges, hogy a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg róla, hogy ujjja lefedi az ujjlenyomat-érzékelő gomb teljes felületét.
- Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egnél több ujj beszkenelése befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
- A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkennelje be ujjlenyomatát, vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzérmét, hogy a statikus elektromosság megszűnjön.

## Ujjlenyomatok rögzítése

Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat azonosítás használatához.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** elemre.




- A funkció használatához be kell állítania egy zárolási képernyőt.
- Ha a képernyőzár nem aktív, állítsa be a képernyőzárát a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. A részleteket lásd az *Válassza ki a képernyőzárát* fejezetben.

- 2 Keresse meg az ujjlenyomat-érzékelő gombot a készülék hátulján, és finoman helyezze rá egyik ujját az ujjlenyomat regisztrációjához.



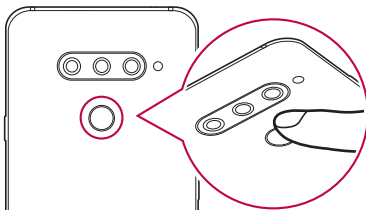

- Nyomja meg enyhén a ujjlenyomat-érzékelőt úgy, hogy az érzékelő felismerje az ujjlenyomatát.
- Ügyeljen, hogy ujjbegye lefedje az ujjlenyomat-érzékelő teljes felületét.



- 3 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
  - Ismételje meg az ujjlenyomat szkennelését, ujját lépésről lépésre mozgatva, amíg az ujjlenyomatot a készülék rögzíti.
- 4 Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az **OK** ikonra.
  - Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a **Továbbiak hozzáadása** ikonra. Ha csak egy ujjlenyomatot regisztrál, és az adott ujj nem megfelelő állapotú, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció nem működik majd megfelelően. A helyzet elkerülése érdekében regisztráljon több ujjlenyomatot is.


## Ujjlenyomatok kezelése

Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** elemre.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az  ikonra.

## A kijelző feloldása ujjlenyomattal

Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** elemre.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt funkciót:
  - **Képernyőzár:** Feloldja a kijelzőt ujjlenyomattal.
  - **Tartalom zárolása:** Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.

# Arcfelismerés

## Az arcfelismerés áttekintése

Feloldhatja a képernyő zárolását az arc elmentett adataival.



- Ez a funkció biztonsági szempontból érzékenyebb, mint az egyéb képernyőzárolási módok, mint például a Knock Code, Feloldási minta, PIN vagy Jelszó.
- Ha egy hasonló arcot, vagy az Ön arcának fényképét használják, akkor a képernyőzár feloldható.
- A felismert arc adatait a készülék biztonságos módon tárolja.
- Ha az arcfelismerés van képernyőzárolásként kiválasztva, akkor a készülék bekapcsolását követően az arcfelismeréshez használt Knock Kód, Minta, PIN vagy a jelszó bevitele szükséges, az arcfelismerés közvetlen használata nélkül. Ezért ügyeljen arra, ne felejtse a megadott értéket.
- Ha a készülék nem ismerte fel az Ön arcát, vagy ha elfelejtette a regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.
- Akkumulátorkímélő módokból az arcfelismerés funkció nem működik, ha az akkumulátor szintje 5 % alatt van.

## Óvintézkedések a arcfelismeréssel kapcsolatban

Az arcfelismerés pontossága az alábbi esetekben csökkenhet. A felismerés pontosságának növelése érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- Ha az Ön arca el van fedve kalappal, szemüveggel, vagy maszkkal, illetve az Ön arca jelentősen különbözik erős smink vagy szakáll miatt.
- Ha ujjlenyomatok vagy idegen anyagok vannak a kamera lencséjének elülső részén, illetve ha a készülék túl sok vagy túl kevés fény esetén nem képes felismerni az Ön arcát.

## Az arc adatainak regisztrálása

Az arcfelismerés funkció használata előtt regisztrálja arcának adatait a készüléken.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.





- A funkció használatához a képernyő zárolását Knock Kód, Minta, PIN vagy jelszó használatával kell beállítani.
- Ha a képernyőzár nincs beállítva, regisztrálja az adatokat a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. A részleteket lásd az *Válassza ki a képernyőzárát* fejezetben.

- 2 Érintse meg a **Következő** gombot, és oldja fel az eszközt a megadott módszer szerint.
- 3 Koppintson a **Start** elemre és emelje a készüléket szemmagasságba.
- 4 Regisztrálja az arcát a képernyőn megjelenő instrukciók követésével.
  - Egy olyan helyiségben regisztrálja az arcát, amely nem túl világos vagy sötét.
  - Helyezze az arcát a képernyőn levő jelzővonalon belülre, majd lassú fel, le, balra, vagy jobbra történő mozgással igazítsa be.
  - Tartsa egyenesen, amíg az eszköz regisztrálja az arcát. Javíthatja a felismerési arányt, ha több egyenes fotót is készít.
- 5 Az arc regisztrációja után érintse meg az **OK** lehetőséget.


## Képernyőzárolás feloldása arccal

Az arcával is feloldhatja a képernyő zárolását, Knock Kód, Minta, PIN vagy jelszó helyett.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Válassza ki a képernyőzárát** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Érintse meg az **Arcfelismerés engedélyezése**  elemet, hogy arcfelismeréssel feloldhassa a képernyő zárolását.


## Az arcfelismerés javítása

Az arcfelismerés javítása érdekében megadhatja az arcának adatait különféle viszonyok között.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Válassza az **Arcfelismerés javítása** elemet.
- 4 Regisztrálja az arcát a képernyőn megjelenő instrukciók követésével.
- 5 Az arc regisztrációja után érintse meg az **OK** lehetőséget.

## Az arc adatainak törlése



Törölheti az arc regisztrált adatait, majd újra regisztrálhatja az arcát, ha az arc regisztrálása nem működik megfelelően.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Válassza az **Arckép törlése** elemet az arc adatainak törléséhez.

## Képernyőzárolás feloldása arccal, amikor a képernyő ki van kapcsolva.



A képernyő kikapcsolt állapotában emelje fel a készüléket, és nézzen a képernyő elülső részére. A készülék képes felismerni az Ön arcát, és a képernyőzárolás feloldásra kerül.

A funkció kikapcsolásához kövesse a következő lépéseket.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Húzza el az **Arcfelismerés engedélyezése kikapcsolt képernyőn**  elemet a funkció kikapcsolásához.
  - Az arcfelismerés funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyő zárolva van.



## A képernyő feloldása arcfelismeréssel, majd a képernyő pöccintésével.

A képernyő kikapcsolt állapotában feloldhatja a képernyő zárolását az arcfelismerés végrehajtásával, majd a képernyő pöccintésével.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Húzza el az **Az arcfelismerés után a feloldáshoz pöccintsen**  elemet a funkció bekapcsolásához.

## Az arcfelismerés kibővítése

Megakadályozhatja, hogy fotók, képek, vagy videók feloldhassák a készülék zárolását.


- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Arcfelismerés** elemre.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
- 3 Húzza el a **Haladó arcfelismerés beállítások**  elemet a funkció bekapcsolásához.



• Az arcfelismerés sebessége a funkció bekapcsolása esetén csökkenhet.

# Egyszerre több feladat kezelése

## Többablakos

- 1 Érintse meg a(z)  ikont a navigációs sávon.
  - Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások.  
Ha megérinti az alkalmazás ikonját, akkor a következő menük jelennek meg: **Alkalmazásinformáció**, **Többablakos**, **Előugró ablak** és **Alkalmazás rögzítése**.



- 2 Érintse meg a megjeleníteni kívánt alkalmazás ikonját az alkalmazás bal felső sarkában, és koppintson az **Előugró ablak** lehetőségre.
  - A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső felén.
- 3 Húzza a legutóbb használt alkalmazásokat balra vagy jobbra, és koppintson egy alkalmazásra, hogy megjelenjen a képernyő alsó részén.
  - A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő alsó felén.





- A Többablakos funkciót egyes LG-, vagy a Play Áruházból letöltött alkalmazások nem támogatják.



# AOD (always-on display)

Megtekintheti a dátumot, időt vagy az aláírást a képernyőn akkor is, ha a fő képernyő ki van kapcsolva.

Húzza el a Always-on display képernyő alját olyan funkciók aktiválásához, mint a Kamera, Rögzítés+, Wi-Fi, hangbeállítások, **Bluetooth®**, Vaku, Zene és egyébek.


- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **AOD (always-on display) elemet**.
- 2 Válassza ki a megjeleníteni kívánt képet, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
  - Érintse meg a kívánt képet a **Digitális óra**, az **Analóg óra**, a **Kettős óra**, az **Aláírás**, a **Naptár** vagy a **Kép** között.
  - Húzza át a **QuickTools és zene** elemet  a Gyors eszközök és a zenelejátszó állapotikonjainak elhúzásához.
  - Az időtartam beállításához, amelynek során nem kívánja aktiválni az Always-on display funkciót, érintse meg a **Napi időkorlát** elemet.
  - Az AOD (always-on display) funkció fényességének növeléséhez érintse meg a **Világosabb kijelző** elemet.



- Az AOD (always-on display) használata esetén az akkumulátor hamarabb lemerülhet. Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki ezt a funkciót.
- A Always-on display képernyő funkció kikapcsolásához érintse meg a  > **Beállítások** > **AOD (always-on display)**, majd érintse meg a  elemet.

## Quick Help

Súgóinformációkat tekinthet meg a készülék fő funkcióiról, a gyakran ismételt kérdésekről vagy a használati útmutatóról. Súgóinformációk keresése kulcsszavakkal. A problémákat gyorsan megoldhatja, ha személyesen konzultál egy szakértővel.

- 1 Koppintson a  **Quick Help** ikonra.
- 2 Súgóinformációk keresése a keresőmezőbe írt kulcsszavakkal.



- Ez a funkció rendszeresen frissítve van a felhasználó visszajelzésének megfelelően.
- A rendelkezésre álló menüelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.
- A felhasználói kézikönyvet megtekintheti online a Quick Help alkalmazásban, ahol részletes információkat tekinthet meg az eszköz funkcióival kapcsolatban.

## Megjegyzések a vízállósággal kapcsolatban

A termék az IP68 beszivárgásvédelmi szabványnak megfelelően víz- és porálló.

A terméket kontrollált környezetben tesztelték, és bizonyos körülmények között víz- és porállóan bizonyult (megfelel az IP68 besorolás követelményeinek az IEC 60529 – Villamos géptermékek burkolatai által nyújtott védelem fokozatok (IP-kódok) nemzetközi szabványban leírtak szerint; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 méter, 30 percig). Ne tegye ki a készüléket a tesztkörülményektől eltérő körülményeknek. A tényleges használat során eltérő eredmények születhetnek.



## FIGYELMEZTETÉS

Az IP68-as védelmi besorolás ellenére az eszköz nem tekinthető vízhatlannak olyan körülmények között, melyek nem lettek tesztelve az LG felügyelet tartott környezetében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen körülmények között bekövetkező károsodások hatására az LDI (Liquid Damage Indicator) színe megváltozik. Ha a termék belsejében található LDI színe megváltozik, a termék nem lesz jogosult a korlátozott garanciával járó ingyenes javításra.

Ne tegye ki a terméket túl poros vagy nedves környezetnek. Ne használja a terméket a következő környezetekben.



Ne merítse a terméket semmilyen víztől eltérő folyékony vegyi anyagba (szappan stb.).



Ne merítse a terméket sós vízbe, például tengervízbe.



Ne merítse a terméket hőforrás vizébe.



Ne ússzon a termékkel.



Ne helyezze a terméket közvetlenül homokra (pl. a tengerparton) vagy sárba.



Ne merítse a terméket kb. 1.5 méternél mélyebb vízbe.

Ne hagyja 30 percnél tovább víz alatt a terméket.

- Ha a termék vizes lett, használat előtt törölje le a mikrofont, a hangszórót és a sztereó csatlakozót egy száraz ruhával.
- Ha a termék vagy a keze vizes lett, törölje meg a termék használata előtt.

- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol nagynyomású vízzel lefröcskölhetik (pl. csap vagy zuhanyfej közelében), és ne merítse vízbe hosszabb időre, mivel a terméket nem úgy tervezték, hogy ellenálljon a nagy víznyomásnak.
- A termék nem ütésálló. Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki ütésnek. Ez megsértheti vagy eldeformálhatja a fő egységet, ami a víz beszívásához vezet.
- Ha a termék leesik vagy ütés éri, a termék víz- és porállósága meggyengülhet.
- Ha a termék vizes lett, alaposan törölje meg egy tiszta, puha ruhával.
- Ha a készüléket vizesen használja, előfordulhat, hogy az érintőképernyő és más funkciók nem működnek megfelelően.
- A termék csak akkor vízálló, ha a SIM-/Memóriakártya-tartó megfelelően van behelyezve a termékbe.
- Ne nyissa ki vagy zárja be a SIM-/Memóriakártya-tartót olyankor, amikor a termék vizes vagy vízbe merül. Ha a kinyitott tartót víz vagy nedvesség éri, a termék károsodhat.
- A SIM-/Memóriakártya-tartó gumi borítással rendelkezik annak érdekében, hogy védje a terméket a portól, a víztől és a nedvességtől. Ne sértse fel a gumi borítást, mert így por, víz vagy nedvesség kerülhet a termékbe, és annak károsodását okozhatja.



- Ha nem tartja be ezeket az útmutatásokat, azzal érvénytelenítheti a készülékére vonatkozó korlátozott garanciát.
- Ha a készülék nedves, az eszközben található LDI színe megváltozik. Ebben az esetben a készülék nem jogosult az eszköz korlátozott jótállására vonatkozó ingyenes javítási szolgáltatásokra.
- Az IP68 minősítés ellenére a készülék nem teljesen vízhatlan bármilyen helyzetben.



02

**Alap funkciók**

# Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.

- Készülék
- Sztereo fülhallgató
- USB kábel
- Töltő
- Quick Start Guide
- Kihúzó nyelv





- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhatnak. Előfordulhat, hogy az ilyen tartozékok használatából eredő hibákra nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.
- Készülékének bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.
- Távolítsa el a védőréteget az Ujjlenyomat érzékelőről, mielőtt az ujjlenyomat-felismerési funkciót használná.

# Áttekintés

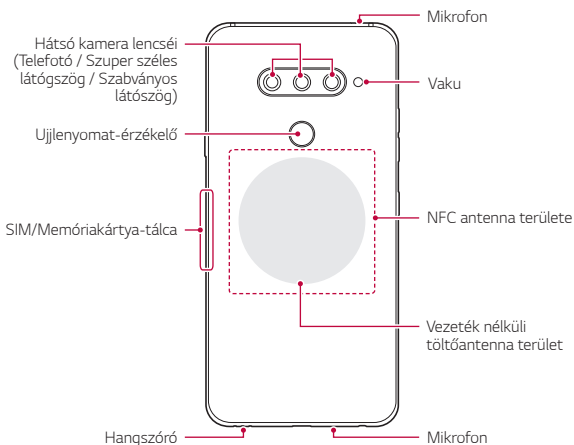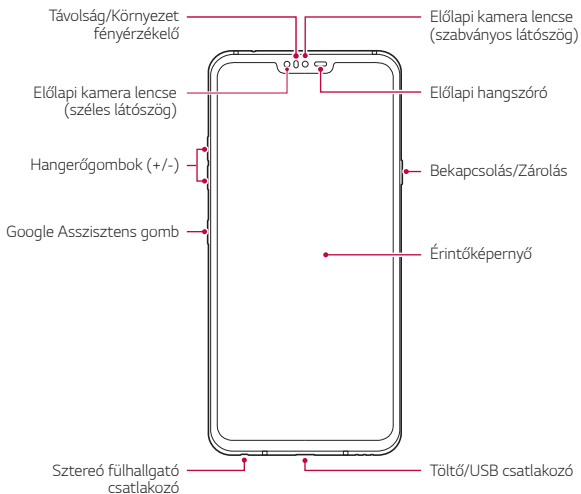



### **NE próbálja meg eltávolítani a hátlapot.**

Amennyiben mégis így tesz, súlyosan károsíthatja az akkumulátort és a készüléket, ami túlmelegedést, tüzet és sérülést okozhat. A készülék hátlapját és az akkumulátort csak szakképzett szakember távolíthatja el.

- **Távolság/Környezet fényérzékelő**
  - **Távolságérzékelő:** Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
  - **Környezeti fényérzékelő:** A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- **Hangerőgombok**
  - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
  - A Kamera használata közben nyomja meg valamelyik Hangerő gombot fénykép készítéséhez. Ha sorozatfelvételt szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő gombok valamelyikét.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.
- **Bekapcsolás/Zárolás**
  - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
  - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.
- **Google Asszisztens gomb**
  - A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez koppintson a Google Asszisztens gombra a telefon oldalán. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy gyorsan beszélhessen az Asszisztenssel. Koppintson duplán a Google Lens megnyitásához.


- Aktiválja a Google Asszisztens. A részleteket lásd az *Google Asszisztens* fejezetben.
- Ujjlenyomat-érzékelő
  - Kapcsolja be az ujjlenyomat-felismerés funkciót, hogy a képernyő zárolásának feloldása egyszerűbb legyen. A részleteket lásd az *Ujjlenyomat-felismerés áttekintése* fejezetben.



- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- A készülék hátulján egy beépített NFC antenna található. Óvatosan bánjon a készülékkel, hogy ne károsítsa, illetve ne fedje le az NFC antennát.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.


A készüléket megfelelően tartsa, az alábbiakban látható módon. Ha a készülék használata során lefedi a mikrofon nyílását a kezével, ujjával, vagy a védőtokkal, akkor a hívás során a hangja nehezen érthetővé válhat.

Jó példa

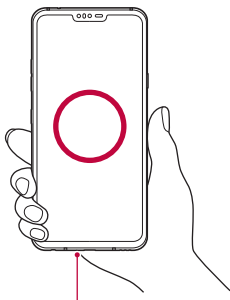

Mikrofon

Rossz példa

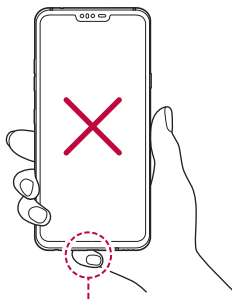

Ne fedje le a mikrofont.

# A készülék be- vagy kikapcsolása

## A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

## A készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a Kikapcsolás ikont.

## A készülék újraindítása

Ha a készülék nem működik megfelelően vagy nem válaszol, akkor indítsa újra az alábbi instrukciók szerint.

- 1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.
- 2 Ha a készülék újraindult, engedje fel a gombot.

## Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kapcsolja ki az eszközt.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.

# A SIM kártya telepítése

Helyezze be a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity Module) kártyát a készülék használatának megkezdéséhez.




- Legyen óvatos a kihúzó nyelvvel, mert az oldala éles.




- Annak érdekében, hogy a vízálló és porálló funkciók hatásosan működhessenek, a kártyatartót megfelelően kell beilleszteni.

- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.

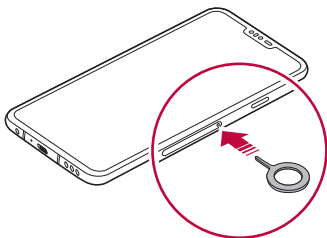

- 2 Húzza ki a kártyatartót.

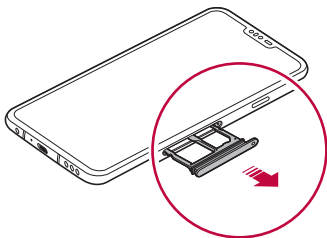


3 Tegye rá a SIM kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.


Az elsődleges SIM kártyát helyezze az 1. számú SIM kártya tálcára, a másodlagos SIM kártyát pedig a 2. számú SIM kártya tálcára.



- A 2. számú SIM kártya tálcá memóriakártya-tálcaként is funkcionál. Azonban egyszerre két SIM kártyát és memóriakártyát (opcionális) nem tud a készülékbe helyezni.

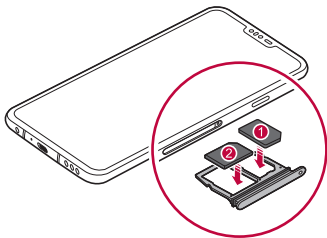


4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.

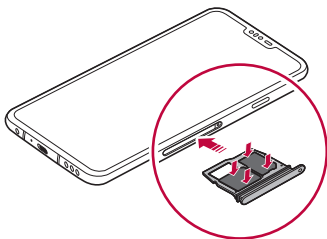



- Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.




- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a készüléket a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól származó, az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.
- Ha a kártyatartó nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat. Mindig győződjön meg arról, hogy a kártyatartó száraz-e.

## A memóriakártya behelyezése

Illessze be a memóriakártyát a készülékbe.

A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.
- 2 Húzza ki a kártyatartót.
- 3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

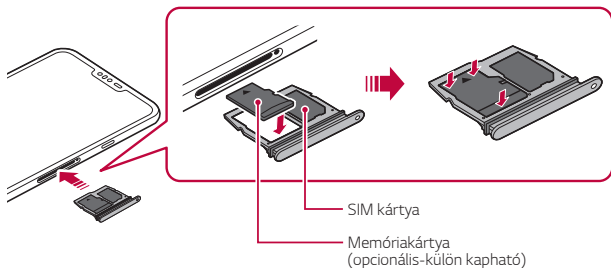

## 4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.



- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt adatokat.



- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

- 1 Érintse meg a következőt: **○ > Beállítások > Tárhely > △**.
- 2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd húzza ki a kártyatartót a készülékből.
- 3 Távolítsa el a memóriakártyát a kártyatartóból.
- 4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

# Akkumulátor

## Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.

A készüléket C típusú USB-kábellel töltsen.

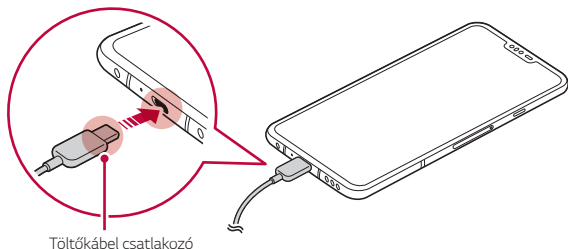

- Nedvesség jelenlétében ne használja a külső terminált, töltőkábelt vagy átalakítót a készülékkel együtt. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket. Ha nedvesség van jelen, ne használja tovább a készüléket, és teljes mértékben távolítsa el a nedvességet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- Az Ön eszköze egy újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik. Saját biztonsága érdekében ne próbálja eltávolítani a beépített akkumulátort.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függessze fel a töltést.



- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- A termékhez egy gyorsöltést támogató adapter van mellékelve.
- A gyors töltés funkció lehet, hogy nem működik, ha nem a készülékhez mellékelt gyorsöltő adaptert használja.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és desktop vagy laptop számítógép között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő csatlakoztatása esetén.
- Ne töltsen az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés megghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

## Óvintézkedések a készülék használatakor

- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.

## Vezeték nélküli töltés

A készülék támogatja a vezeték nélküli töltési funkciót. A készüléket egy Qi tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltővel töltsse fel (opcionális, külön kapható).

### Az akkumulátor töltése vezeték nélküli töltővel

- 1 Helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltő közepére, a készülék hátoldalán levő vezeték nélküli töltőantennához igazítva.
  - A vezeték nélküli töltőantenna ellenőrzéséhez lásd: **Áttekintés**.
- 2 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, vegye le a készüléket a töltőről.



- Amikor az akkumulátort vezeték nélküli töltővel tölti, ne helyezzen mágneses, fémes vagy vezető anyagokat a készülék és a töltő közé. Ez zavarhatja a töltést, illetve a készülék és a töltő felmelegedhet. Ebben az esetben a készülék, a töltő vagy a SIM-/memóriakártyák károsodhatnak.



- Ha az akkumulátor hőmérséklete egy adott értéknél magasabb a készülék töltése során, akkor a töltés leállhat.
- Ha mágneses, fémes vagy vezető anyagok vannak a készülék hátoldalára erősítve, vagy egy védőtok van beillesztve, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tölt megfelelően.
- Ha olyan területeken tölti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel, ahol a hálózati jelerősség gyenge, akkor a készülék hálózati teljesítménye tovább romolhat.
- A készüléket egy Qi tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltővel töltsse fel (opcionális, külön kapható). Mivel az LG korlátozott jótállása nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre, vegye fel a kapcsolatot a harmadik fél által gyártott kiegészítő gyártójával.
- A termék támogatja a vezeték nélküli töltést. A termék töltéséhez használjon Qi-által jóváhagyott töltőt (külön kapható). Előfordulhat, hogy a termék nem minden tekercses vezeték nélküli töltővel tölthető. Az EPP (Extended Power Profile) töltést támogató vezeték nélküli töltők nagy gyorsaságú vezeték nélküli töltést tesznek lehetővé.

## Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:


- Amikor nem használja a Bluetooth vagy a Wi-Fi hálózat funkciót, kapcsolja ki azt.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárát, ha nem használja a készüléket.
- Bármely letöltött alkalmazás használata során ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

## Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.

### Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

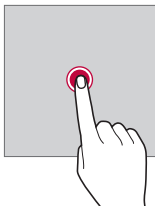


## Koppintás és benyomva tartás

Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a rendelkezésre álló opciókkal.




## Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

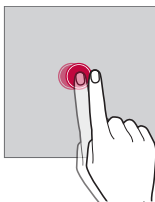


## Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

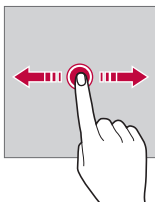



## Csúsztatás

Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

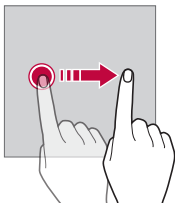

## Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csipentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.

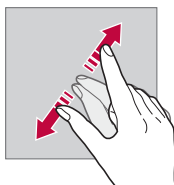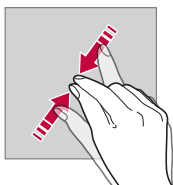


- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a készüléket.

## Kezdőképernyő

### Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson az  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

## Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.



- A Kezdőképernyő a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításoktól, a szoftververziótól vagy a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

- **Állapotsor:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget:** Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárási információkat és a pontos időt.
- **Google keresés widget:** Gépeljen vagy beszéljen a Google Keresés megnyitásához.
- **Oldal ikon:** Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Megérintheti a kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap ikonja kiemelésre kerül.
- **Gyors hozzáférési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.

## • Előlap i érintőgombok

- ◀: Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
- ○: Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google Segélyinfó indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
- □: Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi nemrég használt alkalmazás törléséhez érintse meg a **Összes törlése** lehetőséget.

## Előlap i érintőgombok stílusának módosítása

Módosíthatja az előlap i érintőgombok stílusát.


- 1 Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Navigációs sáv** ikonra.
- 2 A **STÍLUS** menü alatt válassza ki a **Mozdulatok, Mozdulatok és Gombok** vagy a **Csak gombok** lehetőséget a személyre szabáshoz.
  - **Mozdulatok:** A legutóbbi alkalmazások megtekintéséhez húzza el a Kezdőgombot — fel.
  - **Mozdulatok és Gombok:** A Vissza ◀ és a Kezdő ○ gombok elérhetők. A legutóbbi alkalmazások megtekintéséhez húzza el a Kezdőgombot ○ fel.
  - **Csak gombok:** ◀ / ○ / □ elérhetők. Koppintson a □ gombra a legutóbbi alkalmazások megtekintéséhez.

## A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak területéhez.

Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Navigációs sáv** > **Gombkombináció** ikonra, majd szabja testre a beállításokat.

- Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a QSlide, Értesítés és a Rögzítés+.

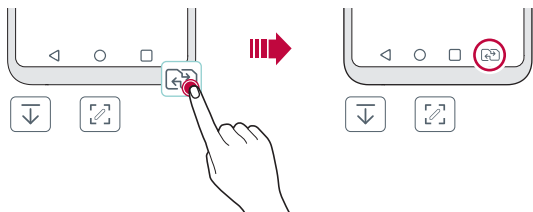

## Az ikonok zárolása/elrejtése

A kezdőképernyő érintőgombjainak lezárására vagy elrejtésére szolgáló ikon a képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.

Ha a gombok elrejtése közben zárolni szeretné a kezdőképernyő érintőgombjait, érintse meg a □ gombot a kezdőképernyő érintőgombjainak bal oldalán.
















A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt elrejtéséhez koppintson duplán a ■ gombra.



- Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem támogatottak a Kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése közben.

## Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.


	Nincs jel
	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor szint
	A Repülési mód be van kapcsolva
	Nem fogadott hívások
	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS van be
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya
	Az NFC-mód be van kapcsolva





- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

## Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- Húzza le az értesítési ablakot, vagy koppintson a nyíl ikonra a gyorsbeállítási ikonok listájának megnyitásához.
- Az értesítési ablakban megjelenő ikonok hozzáadásához, törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

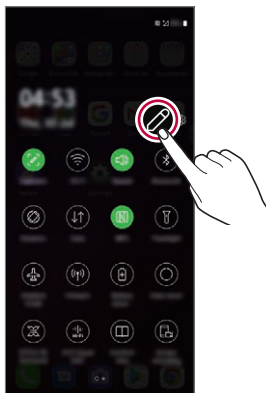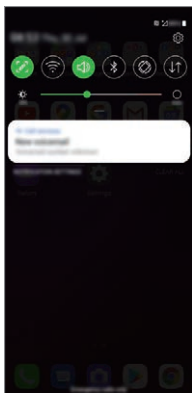

- Az értesítési panelt még a zárolt képernyőn is használhatja. Húzza el az értesítési panelt, mielőtt a képernyő zárolva van, és így gyorsan hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.

## A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra .


Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyő forgatás** funkciót.




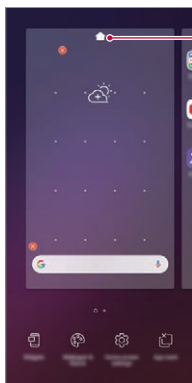
## A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A háttérképek, témák, ikonok és AOD-ek megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Háttérkép & Téma** lehetőséget.

Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Háttérkép & Téma** gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó háttérképeket, témákat, ikonokat és AOD-t.

- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőlap beállításai** gombot. A részleteket lásd az *Kezdőlap beállításai* fejezetben.
- Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy újrategyűjteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki az **Törölt alkalmazások** gombot. A részleteket lásd az *Törölt alkalmazások* fejezetben.
- Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a kívánt képernyőre, érintse meg a  elemet, majd érintse meg újra a képernyőt.




Alapértelmezett képernyő

## A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csipptessen az ujjával a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ◀ gombra.

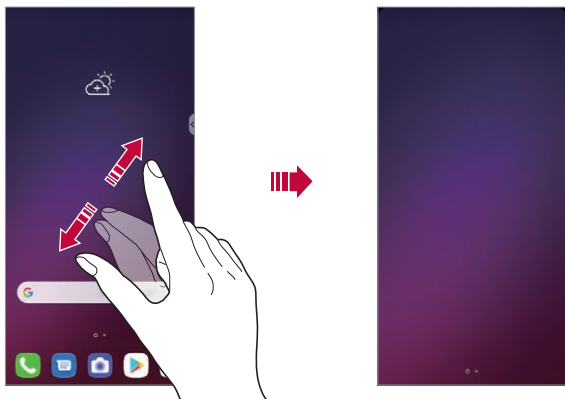

## Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

## A kezdőképernyő mappáinak használata


### Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza egy másik alkalmazás fölé.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

### Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.


- A mappa nevének módosításához érintse meg a mappa nevét.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a  ikonra történő koppintással is lehetséges.



- Nem lehet a mappa színét módosítani, miatt letöltött témát használ.

## Kezdőlap beállításai

A Kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
  - **Háttérkép:** Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
  - **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.

- **Ikon alakok:** Válassza ki, hogy az ikonoknak négyszögletes vagy lekerekített sarkai legyenek.
- **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése:** Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejtetni.
- **Kezdőképernyő körkörös görgetése:** Az opció bejelölésével lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).
- **Smart Bulletin:** Az Ön igényeinek megfelelő információk megjelenítésére használja a kezdőképernyőt.
- **Keres:** Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.
- **Kezdőképernyő zárolás:** Kapcsolja be, hogy megakadályozza a widgetek és applikációk áthelyezését vagy törlését.

## Zárolt képernyő

### Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.


A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár megátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

## Válassza ki a képernyőzárát

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Válassza ki a képernyőzárát** elemre, majd válassza ki a kedvelt módszert.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Semmi:** A képernyőzár-funkció inaktíválása.
  - **Húzza:** A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
  - **Knock Code:** A minta alapján koppintson a képernyőre, hogy a képernyő zárolását feloldja.
  - **Feloldási minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
  - **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
  - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
  - **Ujjlenyomatok:** Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata használatával.
  - **Arcfelismerés engedélyezése:** Képernyőzár feloldása azáltal, hogy a készülék felismeri az Ön arcát.



- Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő 30 másodpercre blokkolódik.

## Biztonságos indítás beállítások

Ha képernyőzárolási módként a Knock Code, a Mintázat, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme érdekében.


- Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg fel nem oldja a készülék zárolását.
- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.

## Óvintézkedések a biztonságos indítás funkcióhoz

- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.
- A képernyőzároló jelszavait mindenképpen őrizze külön helyen.
- Ha a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül adja meg, akkor a készülék automatikusan alapállapotba áll, és a titkosított adatok, valamint az Ön személyes információi automatikusan törlésre kerülnek, és nem állíthatók vissza.
- Ügyeljen arra, hogy ne adja meg a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször helytelenül.
- Ha bekapcsolja a készüléket, miután az alapállapotba került, akkor a titkosítás is elindul. Ha a titkosítást szándékosan leállítja, akkor az adatok károsodhatnak. Várjon, amíg az alapállapotba állítás befejeződik.

## Zárolóképernyő testre szabása

A képernyőzár személyre szabható.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Zárolóképernyő testre szabása** elemre.
- 2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.
  - **Háttérkép:** Lehetővé teszi a Zárolási képernyő háttérének beállítását.
  - **Óra:** Beállíthatja, hogy hol jelenjen meg az óra a Zárolási képernyőn.
  - **Parancsikon:** Lehetővé teszi az alkalmazások futtatását a Zárolási képernyőn. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha be van állítva egy képernyőzár.
  - **Kijelző effekt:** Állítsa be az alkalmazandó képernyő áttűnési effektjét a képernyő feloldott állapotában.
  - **Időjárás animáció:** Engedélyezze ezt az opciót az időjárás animációk megjelenítéséhez az aktuális helyzetének megfelelően a zárolt képernyőn.
  - **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz:** Szöveget jeleníthet meg a zárolt képernyőn a telefon tulajdonosának beazonosításához.

## Biztonságos Zárolásbeállítások

Beállíthat biztonságos zárbeállításokat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Biztonságos Zárolásbeállítások** elemre.
- 2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.
  - **Minták láthatóvá tétele:** Láthatóvá teszi a biztonsági mintát.
  - **Időzítő zár:** Beállíthatja a képernyő automatikus lezárásáig eltelt időt, miután a háttérvilágítás kikapcsolt (az inaktivitással eltelt idő miatt).
  - **A bekapcsoló gomb azonnal lezár:** Engedélyezze ezt az opciót a képernyő azonnali zárolásához a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb megnyomásakor. Ez a beállítás felülírja a Biztonsági zár időzítő beállítását.
  - **Lezárási opció mutatása:** Ezzel az opcióval engedélyezheti a Zárolási ikont, ha hosszan lenyomja a Bekapcsolás/Zárolás gombot. Érintse meg a Zárolás ikont, hogy kikapcsolja az intelligens zárat, a biometrikus feloldást és az értesítéseket a lezárt képernyőn.
  - **Smart Lock:** Lehetővé teszi olyan megbízható eszközök, helyek, hangok és/vagy testfelismerés beállítását, amelyek lehetővé teszik, hogy a telefonja feloldva maradjon.



- A beállított menük eltérőek lehetnek a választott zárolási képernyő beállításoktól függően.

## Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A Képernyő bekapcsolása alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

## A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

## A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres részére.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.


## Knock Code

Saját Knock Code létrehozásával feloldhatja a képernyő zárolását. Amikor a képernyő zárolva van, a kezdőképernyőt közvetlenül elérheti, ha a képernyőre egy megadott sorrendben koppint.



- Használhatja Knock Code, együtt a Képernyő bekapcsolása funkcióval.
- Legyen biztos benne, hogy a képernyő koppintásához ujjbegyét használja.

## Knock Code létrehozása

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárólóképernyő és biztonság** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Knock Code** elemre.
- 2 Koppintson egy tetszés szerinti mintában a négyzetekre, hogy létrehozzon egy Knock Code-ot, és koppintson a **Következő** gombra.
- 3 Ellenőrzés céljából vigye be ismét a Knock Code-ot, majd koppintson a **Megerősít** gombra.

## A képernyő feloldása Knock Code-dal


Nyissa meg a képernyőt az Ön által alkotott Knock Code használatával.

Akkor is beviheti a Knock Code-ot az érintőképernyőn, amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van.

- Akkor is meg lehet adni egy Knock Code-ot, amikor a képernyőzárolás be van kapcsolva.

# Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Zárólépernyő és biztonság** > **Titkosítás és hitelesítő adatok** > **SD kártya titkosítása** elemre.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **Folytatás** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **Titkosítás** ikonra.
  - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
  - **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
  - **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához formázni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

# Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

## Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

## Rögzítés+ on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.




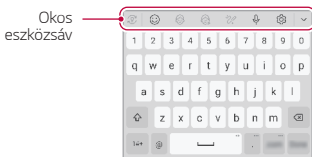
- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a hangerőnövelő (+) gombot. A funkció aktiválásához koppintson a **Beállítások > Bővítmények > Gyorsgombok** pontra, és kapcsolja be a **Rögzítés+ megnyitása** elemre.
- A részleteket lásd az *Jegyzet írása képernyőképre* fejezetben.


# Szöveg beírása








## Az Okos eszközsáv használatával




Egy helyen többféle billentyűzetes beviteli módot használhat. Kiválaszthatja a kívánt beviteli módot a billentyűzet felső részén.

- 1 Válassza ki a kívánt billentyűzetes beviteli módot az Okos eszközsávon.
- 2 Érintse meg az  ikon, és válassza ki a kívánt az Okos eszközsávon megjelenítendő beviteli módot, vagy rendezze át őket.



- Néhány támogatott beviteli mód eltérő lehet az Ön készülékétől függően.
- Be- és kikapcsolhatja az Okos eszközsáv funkciót a billentyűzet beállításainál.
- Használhatja a billentyűzetes beviteli módokat az  ikon megérintésével.

-  : Emojik hozzáadása.
-  : Avatar matrica hozzáadása.
-  : Ani-matrica hozzáadása.
-  : Draw chat megnyitása.
-  : A billentyűzeten érintse meg a  gombot.
  - A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
  - Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
  - A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a  > **Nyelvek** lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.

- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.
-  : Billentyűzet beállítások elérése.
-  : Vágólap kinyitása. További információért nézd meg a következőt: *Vágólap*.
-  : Aktiválja a lebegő billentyűzetet, ha a több ablakos funkciót használja. Át is helyezheti a billentyűzet a kívánt helyre.


## Az Okos billentyűzet használatával

Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelte szöveget anélkül, hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

### A kurzor mozgatása

Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.

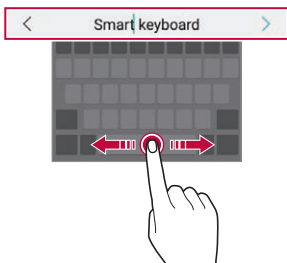


- Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

## Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

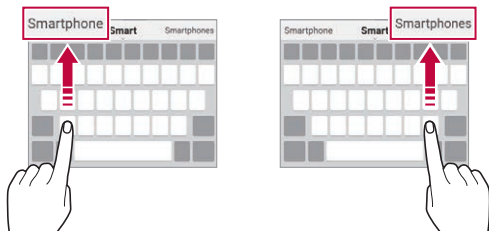



## Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő bevitelhez.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Rendszer > Nyelv és billentyűzet > Billentyűzetek kezelése > LG billentyűzet > Nyelv és Billentyűzet-elrendezés > Válasszon nyelvet** elemre.
- 2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.

## Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.




- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza  /  a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **Kivágás** vagy a **Másolás** lehetőséget.
  - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólapra adódik.
- 4 Érintse meg hosszan a szövegbevitel ablakot, majd válassza a **Beillesztés** lehetőséget.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **Beillesztés** lehetőség.

## Vágólap

Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.

- 1 Az Okos eszközsávon válassza az  ikont.  
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **Vágólap** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
  - A vágólapon max. 20 elem menthető.
  - Koppintson  a zárolt elemekre, hogy azok ne törölődjenek; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
  - Koppintson a  ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.







- Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.

# Tartalom-megosztás

## Tartalom lejátszása másik készüléken

Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy zeneszámokat.



- 1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Mialatt elemeket tekint meg a **Galéria** vagy **Zene** alkalmazásban, koppintson a  vagy  > **Lejátszás másik készüléken** lehetőségre. Vagy érintse meg a  > **Beállítások** > **Csatlakoztatott készülékek** > **Képernyőmegosztás**, majd a  gombot az aktiváláshoz.
- 3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.



- A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak naprakésznek kell lenniük.

## Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.

Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről, NAS-ról vagy mobileszközről, a Galéria vagy a Zene alkalmazások használatával.

Érintse meg a  > **Beállítások** > **Csatlakoztatott készülékek** > **Média-kiszolgáló** elemet, majd érintse meg a **Tartalom-megosztás**  lehetőséget az aktiváláshoz.

## Az eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készülékét és a másik eszközt, amely támogatja a DLNA funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.



- Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mind a készüléken, mind pedig a csatlakoztatott eszközön aktív.

## Közeli eszközök keresése

Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját mindegyik alkalmazásnál, a **Közeli eszközök** menü kiválasztásával. Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját készülékén használná azokat.

## Fájlok küldése vagy fogadása

Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet vagy számítógép között.

### Fájlok küldése

A **Galéria** vagy egyéb alkalmazásban érintse meg a **⋮** > **Megosztás** vagy a **🔗** ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás listában.

### Fájlok fogadása

Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a **Fájlmegosztás** gombra.

Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor érintse meg a **○** > **Beállítások** > **Csatlakoztatott készülékek** > **Fájlmegosztás** > **SmartShare Beam**  elemet.



- Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
- Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mind a készüléken, mind pedig a célkészüléken aktív.

# Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

Koppintson a  > **Beállítások** > **Hangos** > **Ne zavarjon** elemet.

- **Mód**, majd válassza a kívánt módot:
  - **Előnyben részesített**: Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott alkalmazásokhoz. A riasztások akkor is hallhatók, ha az Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
  - **Teljes némítás**: Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.
- **Előnyben részesítés kiválasztása**: Riasztásokat és értesítéseket fogadása a kiválasztott alkalmazásokhoz.
  - **Hívások a következőtől**: Hozzon létre egy sor értesítést a hívások fogadásához.



- **Ismételt hívások**: A második hívás ugyanazon hívó féltől 15 percen belül nem kerül lenémítésra.

- **Üzenetek a következőtől**: Hozzon létre egy sor értesítést az üzenetek fogadásához.
- **Ne zavarjon mód használata**: Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolása.
- **ÜTEMEZÉS**: Állítsa be azt az ütemtervet, amelyhez be szeretné kapcsolni a Ne zavarjanak funkciót.
- **Súgó**: Nézze meg a súgót a Ne zavarjon funkció információért.



03

## **Hasznos alkalmazások**

# Alkalmazások telepítése és eltávolítása

## Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.




- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.

## Alkalmazások törlése


Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

### Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

Tartsa lenyomva a képernyő bármely üres területét, majd Érintés meg a törölni kívánt alkalmazás  gombját.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. A részleteket lásd az *Törölt alkalmazások* fejezetben.

### Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson a  > **Beállítások** > **Alkalmazások és értesítések** >

**Alkalmazásinformáció** lehetőséget, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd érintse meg az **Törlés** elemre.



- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

## Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.



## Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás során

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt alkalmazásokat.

Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.

## Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.


- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **Törölt alkalmazások** ikonra.  
Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd érintse meg a **Törölt alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
  - **Visszaállítás:** Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
  -  : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.



- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az app store-ból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

# Alkalmazás parancsikonok

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például a Hívás, Üzenet, Kamera, Galéria és Beállítás ikont, a gyorselérési menü megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben használhatja az alkalmazásokat.

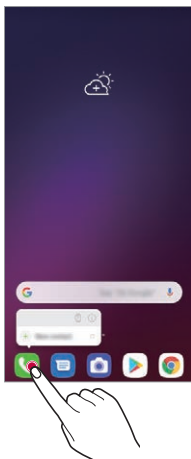





- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.

# Telefon

## Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.

### Hívás indítása a billentyűzettel


- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
  - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
  - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
  - Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a  ikonra.




- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Telefonszámok hozzáadásához a gyorshívó listához tekintse meg a következő részt: *Névjegyek hozzáadása*.



## Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a  ikont a bejövő hívás képernyőre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívás befejezéséhez a képernyő kikapcsolása nélkül, érintse meg a  > **Beállítások > Hálózat és internet > Hívás beállítások > Hívás fogadása és befejezése** ikont, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.

## Hívás elutasítása


Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a  ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet  a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az  > **Beállítások > Hálózat és internet > Hívásbeállítások > Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása > Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-), vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némításához, illetve a hívás várakoztatásához.


## Bejövő hívás ellenőrzése, mialatt egy alkalmazást használ

Ha bejövő hívás érkezik, mialatt egy alkalmazást használ, akkor egy felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja vagy visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró képernyőről.



- Érintse meg a  > **Beállítások > Hálózat és internet > Hívás beállítások > További beállítások > Hanghívások megjelenítése alkalmazás használata közben** elemet, majd válassza ki a kívánt módot, ahogyan meg kívánja jeleníteni a bejövő hívást, miközben egy alkalmazást használ.



## Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az  >  > **Hívásinfó** ikonra, illetve elemre.

## A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:



- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Tartás:** Hívás tartása.
- **Tárcsázás:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
-  Hívás befejezése.
-  : Hozzáférés további hívási opciókhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

## Harmadik fél hívásának kezdeményezése



Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.



- 1 Hívás közben koppintson az  > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
  - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívások összekapcsolása** ikonra.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

## Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra. Ezután a következő funkciók használhatók:




- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson a  > **Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- A törölt hívástörténet nem állítható vissza.
- Húzza szét vagy össze két ujját a hívásnaplók vagy névjegyek betűméretének beállításához.

## Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  >  > **Tárcsázás** vagy **Hívásinfó** ikonra.
- 2 Koppintson a  > **Hívásbeállítások** ikonra, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.







# Üzenet

## Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
  - Multimédiás opciók használatához koppintson a  gombra.
  - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson a  elemre.

## Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

## Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

# Kamera

## Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót készíthet.



Érintse meg a  >  elemet.




- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha ronggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencsáját az ujjával, vagy más idegen anyaggal.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg vagy szerkesztheti. A részleteket lásd az [A Galéria áttekintése](#) fejezetben.

## A kameramód módosítása

Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.


Érintse meg a(z)  >  lehetőséget, majd ujjá vagy a képernyő jobbra vagy balra húzásával válassza ki a kameraüzemmódot.

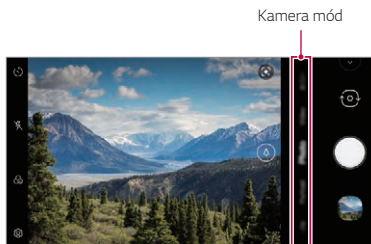


## Automatikus mód

A fényképek és videók elkészítésekor számos kamera mód és opció közül választhat.

- 1 Érintse meg a , majd a **Kép** elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.

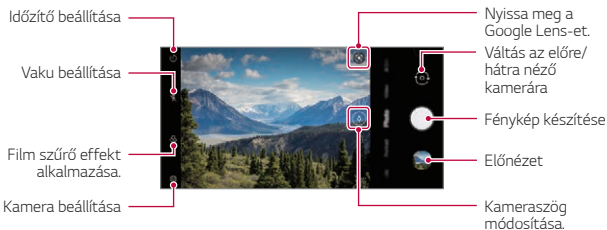









## Fénykép készítése

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a fénykép készítéséhez.



- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Koppintson a **Beállítások > Bővítmények > Gyorsgombok** lehetőségre, majd érintse meg a **Kamera megnyitása** lehetőséget az aktiváláshoz.

## Videofelvétel

- 1 Koppintson a  >  > **Videó** elemre, majd koppintson a tárgyra, amire fókuszálni szeretne.
- 2 Koppintson az  ikonra a videofelvétel indításához.
  - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a  ikonra.
  - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a  ikonra.
  - Videó felvétele közben húzzon össze vagy szét két ujjával a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
  - Videó rögzítésekor megérinthet egy kívánt területet a fényerő módosításához.
  - Videofelvétel közben válthat az első kamera és a hátsó kamera között a  gomb megnyomásával.
- 3 A videofelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.




## A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

-  : Készítsen egy fényképet FullVision módban.
-  : Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
-  : Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.

<b>Szupervilágos kamera</b>	Készítsen fényesebb, élesebb képeket kevés megvilágítással. (Ha kiválasztotta a Super Bright Kamera üzemmódot, az automatikusan be- és kikapcsol a környező fényviszonyoktól függően.)
<b>HDR</b>	Készítsen fényképeket életteli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénytel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatarományú) technológia biztosítja.
<b>Élő fénykép</b>	A kép elkészítése előtt és után vegye fel a tevékenységet.
<b>Hangvezérelt fotózás</b>	Fényképezzen hangparancsokkal.
<b>Hely megjelölése</b>	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
<b>Rács</b>	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
<b>Aláírás hozzáadása</b>	Személyre szabott aláírás megjelenítése a fényképeken.
<b>Tárhely</b>	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
<b>Súgó</b>	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.

## Az előlapi kamera további beállításai

<b>Szelfi felvétel</b>	Készítsen egy szelfit a <b>Kézmozdulatos felvétel</b> és az <b>Automatikus felvétel</b> opciók egyikének kiválasztásával.
<b>Mentés tükrözve</b>	Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.

## Különféle kamera módok






### Cine Video


Mozifilm-szerű videót készíthet.

A részleteket lásd az [Cine Video](#) fejezetben.

## Étel



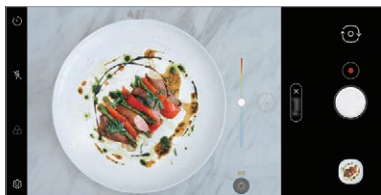


Fényképet vagy videót készíthet a színes csúszka és a fehéregyensúly beállításával.

- 1 Koppintson a  >  majd a **További** >  elemre.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - Húzza el a képernyőn levő színes csúszkát a fehéregyensúly beállításához, és a legjobb szín kiválasztásához.
  - Ha a csúszka nem jelenik meg, akkor érintse meg a  elemet a fehéregyensúly beállításához.



## Lassított felvétel






A videóban szereplő tárgyak mozgási sebességének módosításával szórakoztató videókat készíthet. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy gyorsabb sebességben vegye fel a videót, majd szabványos sebességben játssza le, így a videó lassítottnak fog tűnni.

- 1 Koppintson a  >  majd a **További** >  elemre.
- 2 Koppintson az  ikonra és készítse el a videofelvételt.
- 3 A videofelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.



## Panoráma







Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.

- 1 Koppintson a  >  majd a **További** >  elemre.
- 2 Koppintson az  ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a kamerát.
  - Az útmutatóban látható nyíl iránya alapján mozgassa a készüléket.
- 3 Érintse meg a  elemet a panorámafelvétel leállításához.



## Flash Jump-Cut üzemmód

A rendszeres időközönként készített fotók GIF-fájlokként menthetők el.

- 1 Koppintson a  >  majd a **További** >  elemre.
- 2 Koppintson a  gombra, hogy kiválaszthassa, hány példányban készüljön el a fénykép.
  - Választhat 4, 8, 12, 16 és 20 példány között.
- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - A fényképek 3 másodpercenként készülnek és GIF-fájlokként kerülnek elmentésre.
  - Megnyomhatja a  gombot a felvétel leállításához, mielőtt elkészítené az előírt számú képet.
    - A fotók GIF-fájlokként menthetők el.
  - A mentett GIF-fájlokat a Galéria tekintheti meg.



- A fénykép készítésének pillanatában a vaku felvillan.
- A képernyő alján a készített fényképek és a példányok száma látható.
- A készített fényképeket csak GIF formátumú fájlokban menti el a készülék.

## YouTube Live

Videófelvételt készíthet és közvetlenül feltöltheti a YouTube.

Koppintson a  > , majd a **További** >  elemre.



- A YouTube Live csak akkor érhető el, ha a készüléke az internethez csatlakozik. Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

## Portré

Éles portrét készíthet a kamera lencsájének elmosódott hatásának alkalmazásával.

A részleteket lásd az *Portré* fejezetben.

## Triple shot

A készülék hátsó részén levő három kamera fénykép-sorozatot készít különböző látószögekkel.

A részleteket lásd az *Triple shot* fejezetben.


## AI CAM


Hatékonyan készíthet képeket vagy videofelvételeket, mivel a fényképezőgép felismeri a tárgyat fénykép vagy videó rögzítésekor.

A részleteket lásd az *AI CAM* fejezetben.

## Sorozatfelvétel





A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.

Az Auto módban érintse meg hosszan a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.

## Eseményrögzítés

A hátsó fényképezőgép által készített háttérkép és az elülső kamera által készített selfie egyesíthető.





- 1 Érintse meg a  > , majd érintse meg a **További** >  elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - Készítsen egy fényképet a háttérről a beszuráshoz.
  - Ezt követően az első kamera automatikusan készít egy selfie-t.




- Koppintson a  gombra a Galéria tárolt fénykép háttérként való használatához.

## Penta-felvétel

Egy öt fényképből álló fényképsorozatot készíthet az öt kameralencsével.

- 1 Koppintson a  >  majd a **További** >  elemre.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - Öt fényképet készít automatikusan sorrendben, a hátsó kamerákkal kezdve.

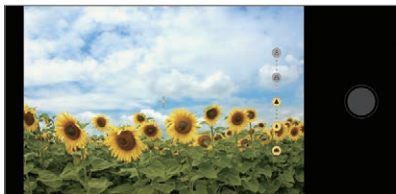


- Az öt fotóból álló sorozat automatikusan tárolódik a Galéria, ami lehetőséget biztosít kollázs vagy GIF létrehozására.



- A fénykép készítése közben tartsa a készüléket stabilan addig, amíg a 5 fénykép el nem készül.

## Manuális kamera mód

A számos speciális funkció segítségével professzionális érintéssel is elkészítheti a fényképeket. A fehéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO és záridő mellett még számos egyéb beállítást is elvégezhet a készüléken.

- 1 Érintse meg a  elemet, majd érintse meg a **Manuális kamera** elemet.
- 2 Az alábbi kamerabeállítások személyre szabása.

Érintse meg a kívánt jelenetet a javasolt képek közül.



Alaphelyzetbe állítja a beállításokat.

A zársebesség beállítása.

Az ISO-sebesség beállítása.

Fényerőszint beállítása.

A fókusz beállítása.



A fehéregyensúly beállítása.

- 3 Fénykép készítéséhez koppintson a  ikonra.

## A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.







-  : Készítsen egy fényképet FullVision módban.
-  : Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.

<b>Graphy képek</b>	Beállíthatja a fehéregyensúly, az ISO és a záridő értékeit a javasolt fényképhez. A részleteket lásd az <i>Graphy</i> fejezetben.
<b>Mentés RAW formátumban</b>	A kép RAW fájlformátumban kerül elmentésre, így Ön módosíthatja azt. A DNG és JPEG fájlok a fénykép készítésekor jönnek létre, majd tömörítetlen nagy felbontású képként kerülnek elmentésre.




<b>Hangvezérelt fotózás</b>	Fényképezzen hangparancsokkal.
<b>Hely megjelölése</b>	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
<b>Útmutató</b>	Jelenítse meg az irányadó rácspontokat, így vízszintes és függőleges referenciavonalak segítségével készíthet képeket.
<b>Aláírás hozzáadása</b>	Személyre szabott aláírás megjelenítése a fényképeken.
<b>Tárhely</b>	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
<b>Súgó</b>	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.

## Graphy

Alkalmazhatja a fehéregyensúly, ISO és zársebesség ajánlott értékeit, mintha egy profi fotós készítette volna a fényképet.



- 1 Érintse meg a  >  elemet, majd érintse meg a **Manuális kamera** elemet.
- 2 A funkció bekapcsolásához nyomja meg az  elemet, majd a **Graphy képek**  elemet.
- 3 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt jelenetet a javasolt képek közül.
- 4 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.



- Ez a funkció csak a manuális kamera módban érhető el.
- További jeleneteket adhat hozzá, ha megérinti a  elemet és letölti a Graphy alkalmazást a Play Áruházból. A szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Koppintson a  elemre, majd a  elemre a Grafikus menüben a funkció kikapcsolásához.

## Manuális videó

Videofelvételt készíthet számos funkció használatával, mint például a fehéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO, záridő és egyéb funkciók vezérlésével.

- 1 Érintse meg a  >  elemet, majd érintse meg a **További > Manuális videó** elemet.
- 2 A kamerabeállítások személyre szabása.

Az audio-egyensúly beállítása.



Alaphelyzetbe állítja a beállításokat.

A zársebesség beállítása.

Az ISO-sebesség beállítása.

Fényerőszint beállítása.

A fókusz beállítása.

A fehéregyensúly beállítása.

- 3 Koppintson az  ikonra a videofelvétel indításához.

## A kameralétezőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.

-  : Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
-  : Készítsen videót Full Visionben


<b>Kamerasebesség</b>	A másodpercenkénti képkocka-érték kiválasztása.
<b>Bitráta</b>	A videók képminőségének kiválasztása.
<b>Hi-Fi</b>	Rögzítsen Hi-Fi hangminőségű videót.
<b>Mentés HDR10 fájlként</b>	Mentse el a videót HDR10 formátumban a nagy felbontásért és élénk színekért.
<b>Stabil felvétel</b>	Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése során.

<b>Hely megjelölése</b>	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
<b>Rács</b>	Útmutató rácsponatok megjelenítése, így vízszintes és függőleges referenciavonalak segítségével készíthet videókat.
<b>Tárhely</b>	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
<b>Súgó</b>	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.

## A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói

### Automatikus expozíció/Automatikus élességrogzítés

Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját, ha hosszan megérinti a képernyőt Automatikus módban. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.

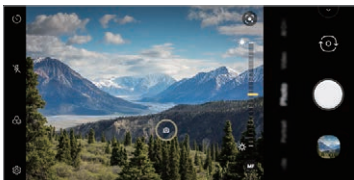

- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.


## Focus peaking

Beállíthatja a fókuszt az élességállítás funkcióval.

Az élességállítás funkciót a Manuális fókuszt (MF) gomb megérintésével érheti el. Amikor az élességállítás engedélyezve van, akkor a téma, amelyre fókuszt áll, zöldre vált. A váltókeréket mozgassa fel és le a kívánt területre történő fókuszt álláshoz, majd készítse el a fényképet.




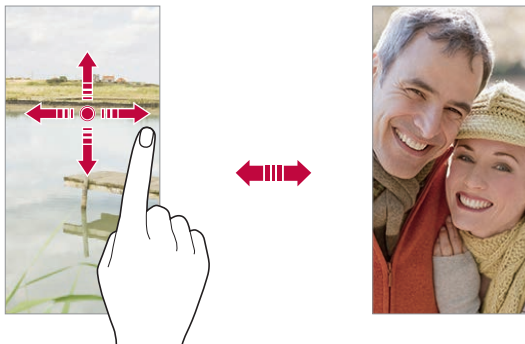
- Ez a funkció csak a manuális kamera módban és a Manuális videóban érhető el.
- A funkciót letilthatja, ha ismét megnyomja az **Focus peaking** gombot.
- Ez a funkció a széles látószögű kamera használata esetén nem áll rendelkezésre.

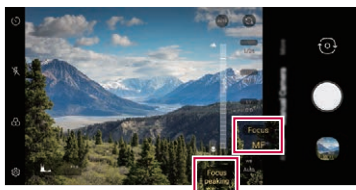

## Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátdali és az előlapi kamera közül.

A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra, vagy húzza az ujját bármilyen irányban, a hátdali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.



- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. A részleteket lásd az *Szelfi felvétel* fejezetben.

## Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

- A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.



- A zoom funkció nem érhető el, ha az előlapi kamerát használja szelfi módban.

## Szelfi felvétel

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.


### Kézmozdulatos felvétel


A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera felé.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

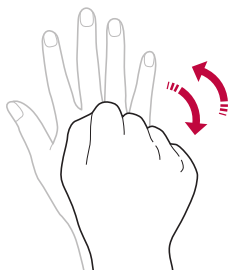


- A funkció használatához váltson elülső kamera módba, majd érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciovonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata során nem érhető el.

## Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.

- A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a vezérlőkeret sárga lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.



- Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a  > **Szelfi felvétel** > **Automatikus felvétel** lehetőséget.


## Sorozat szelfi

A szelfiket időközönként is elkészítheti.

Az elülső kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.

- Négy fénykép készül szabályos időközönként, három másodperces időzítési késleltetést követően.

## Mentés tükrözve




Az elülső kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a  > **Mentés tükrözve** elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.



- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. A részleteket lásd az *A kameralehetőségek személyre szabása* fejezetben.


## Aláírás

Személyes jellegű fényképet készíthet az aláírása használatával.


- 1 Érintse meg a  >  elemet, majd érintse meg az  > **Aláírás hozzáadása** elemet.
- 2 Adja meg a kívánt aláírást és érintse meg a **Hozzáad** elemet.

## gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az  ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy megoszthassa azt az alkalmazással.

Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse, milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók megosztásához.

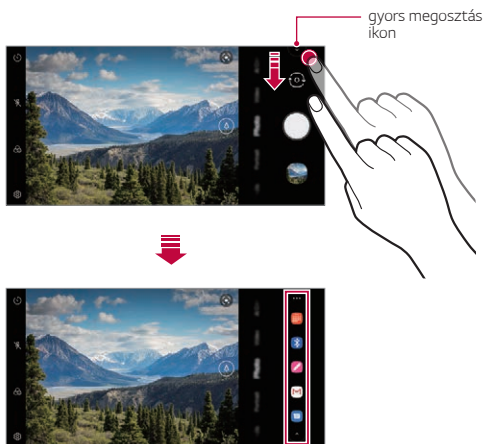







- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet, a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának gyakoriságától függően.
- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

# Galéria

## A Galéria áttekintése


A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
  - A mentett fényképek és videók mappáként jelennek meg.
- 2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
  - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
  - Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
  - Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, a videó vissza- vagy előretekeréséhez.
  - Ha a fotókat a fénykép elkészítésének helyén szeretné megtekinteni, érintse meg a  >  >  > **Hely megjelölése**, majd a  gombot. A fotók automatikusan helyszín szerinti csoportosításra kerülnek a Galéria alkalmazás Memóriák lapján.




- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A Memóriák albumok létrehozásához aktiválnia kell a GPS funkciót.

## Fényképek megtekintése

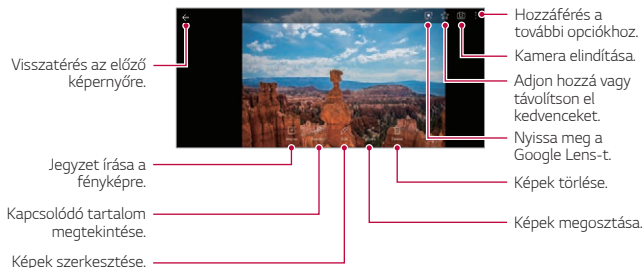

- A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.


## Jegyzet írása a fényképre

- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 Írjon jegyzetet a fényképre, és érintse meg a **Mentés** elemet.
  - A jegyzet a fényképhez lesz rendelve.




- Bizonyos fényképek nem biztos, hogy támogatják a fényképjegyzet funkciót.

## Fényképek szerkesztése


- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és eszközöket.


## Videolejátszás

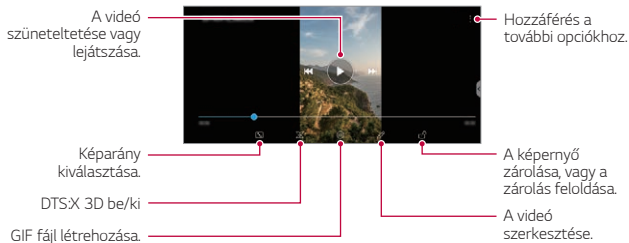

- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalát.

## Videók szerkesztése

- 1 A videó megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző módokon szerkeszthetők.

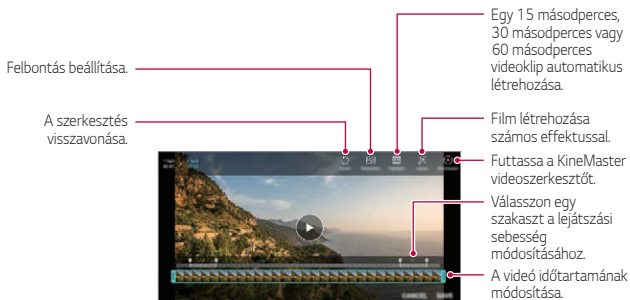

- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **Mentés** elemre.

## Film létrehozása



Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.

## GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.




## Fájlok törlése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson az fájllista  ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kuka** kerülnek, és onnan 7 napig visszaállíthatóak a Galéria.
- Koppintson az  gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.


## Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Egy fénykép megtekintése közben koppintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- Egy videó megtekintése közben koppintson a  > **Megosztás** ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a  ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.


# Névjegyek

## A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.  
Koppintson az  > **Eszközök** > **Névjegyek** ikonra.


## Névjegyek hozzáadása

### Új névjegyek hozzáadása


- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **Mentés** elemre.

### Névjegyek importálása


Egy másik tárolóeszköztől importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a  > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemre.
- 2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az **Importálás** elemre.

### Névjegyek hozzáadása a gyorsívó listához

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a  > **Gyorsívás** elemre.
- 2 Koppintson egy gyorsívó számon a **Névjegyek hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon ki egy ismerőst.



- Mialatt egy új névjegyet ad hozzá, érintse meg a  elemet egy gyorsívó szám hozzáadásához.

## Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:


- Koppintson a névjegyképernyő tetején található keresősávra, és írja be a keresendő névjegyet vagy telefonszámot.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.



- Ha megnyomja a keresősávot a Névjegyek képernyője tetején, és megad egy névjegyet vagy telefonszámot, akkor megjelennek a termékre mentett híváselőzmények és névjegyek beépített keresési eredményei.


## Névjegyzék

### Névjegyek szerkesztése

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **Mentés** elemre.

### Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:


- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Törlés** elemet.
- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a  > **Töröl** elemet.




• A törölt kapcsolatokat nem lehet visszaállítani.

### Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyet a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra.

### Csoportok létrehozása












- 1 A névjegyzék csoport listán érintse meg a  elemet.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.
- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **Hozzáad** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **Mentés** elemre.

# QuickMemo+



## QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.

## Jegyzet készítése

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **QuickMemo+** elemre.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az  ikonra.
  -  :Jegyzet elmentése.
  -  :Az előző szerkesztés visszavonása.
  -  :A mostanában törölt szerkesztések újbóli elvégzése.
  -  :Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
  -  :Jegyzet beírása kézzel.
  -  :Kézzel beírt jegyzetek törlése.
  -  :Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
  -  :Hozzáférés a további opciókhoz.
- 3 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.

## Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőn tartózkodik, húzza le az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
  - A képernyőfotó megjelenik a jegyzetömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Vágja ki a képet (ha szükséges) és készítsen jegyzeteket kívánság szerint.
  - Jegyzetek írása a fényképre.
- 3 Koppintson az  ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
  - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők a **QuickMemo+** vagy a **Galéria** ikonnal.
  - Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.





- A teljes képernyőről képet készíthet a görgetéses rögzítés funkcióval.
- Mialatt egy alkalmazást használ, például az Üzeneteket és a Chrome-ot, húzza lefelé az értesítési panelt, majd érintse meg a **Rögzítés+ > Bővített** elemet, hogy a teljes képernyőt rögzíthesse egy fájlként, amelyet éppen megnézt.
- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el, amelyek támogatják a görgetéses rögzítés funkciót.
- Húzza össze vagy szét két ujját a memo elrendezés megváltoztatásához.

# Óra

## Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.



- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Ébresztő** elemre.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az  ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **Mentés** elemre.



• Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.


## Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Világóra** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra és adja hozzá a kívánt várost.


## Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Időzítő** ikonra.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
  - Az időzítő megállításához koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

## Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.



- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Óra** > **Stopper** elemre.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
  - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításához koppintson a **Szünet** elemre.
  - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
  - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stoppert, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

## Naptár

### A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

### Események hozzáadása

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **Mentés** elemre.

# Feladatok


Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

- 1 Koppintson az **○ > Eszközök > Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az **+** ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **Mentés** ikonra, illetve elemre.

# Zene

Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és kezelésére.

- 1 Koppintson az **○ > Eszközök > Zene** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.

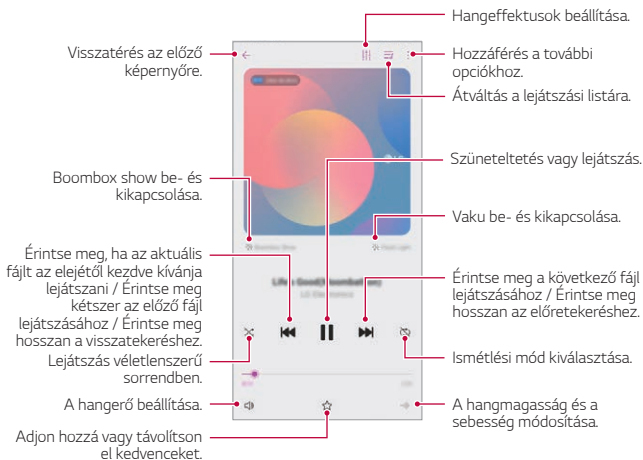




- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.
- A modell támogatja a Hi-Fi minőségű audioreprodukciót. A Hi-Fi audiofájloknál megjelenik a Hi-Fi ikon.
- Amikor a Boombox Show funkció be van kapcsolva, a képernyőn megjelenik a zene vizuális hatása.


## Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Koppintson az  **Eszközök** > **Számológép** ikonra.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.

## Játékindító

A Játékindító használatával megtekintheti a telepített játékok teljes listáját, vagy beállíthatja, hogy a készülék elnémítsa vagy megakadályozza az értesítések lejátszását játék közben.

- 1 Koppintson a  **Eszközök** > **Játékindító** gombra.
- 2 Válassza ki a kívánt opciót.


# LG Health

## LG Health áttekintés

Kezelheti egészségügyi állapotát és megfelelő testedzési szokásokat alakíthat ki edzéseinek nyomon követésével.


## Az LG Health elindítása


Konfigurálhatja az LG Health programot az alkalmazás első alkalommal történő elindításakor vagy az alaphelyzetbe állítása után.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **LG Health** ikonra.
- 2 A teljes konfiguráláshoz kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

## Az LG Health használata

Megtekintheti az LG Health fő adatait és kezelheti a testedzés mértékét, valamint az egészségügyi adatokat.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **LG Health** ikonra.
- 2 Az alábbi lehetőségek közül választhat.

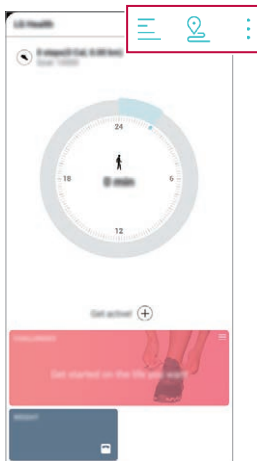

- ☰ : Tekintse meg testedzési naplóját az ellenőrizni kívánt napon.
- 📍 : Kezdje el a testedés nyomon követését. A készülék minden testedzéstípusnál rögzíti az adott edzés útvonalát és mennyiségét.
- ⋮ : Állítsa be napi testedzési céljait, akár a kalóriákkal és a lépésekkel együtt, vagy adjon meg egyéb beállításokat az LG Health alkalmazásban.



- Az LG Health által nyújtott, az egészségre vonatkozó információkat úgy terveztük, hogy a felhasználónak megfeleljenek, és ne lehessen azokat felhasználni betegségmegelőzés, kezelés, diagnózis céljára vagy más orvosi célra.
- Az LG Health eltérhet, vagy előfordulhat, hogy nem elérhető, az országtól és a szolgáltatótól függően. Az elérhető LG Health funkciók és az LG Health-hez hozzáadható alkalmazások országtól függően változhatnak. Ennek oka az eltérő szabályozás.

# Email

## Az e-mail funkció áttekintése


A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.



- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.



## Email fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók regisztrálását.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Email** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához koppintson a **Következő** elemre.
  - E-mail fiók manuális regisztrálásához koppintson a **Kézi beállítás** elemre (ha szükséges).

## Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.



## Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

Koppintson a  > **Menedzsment** > **Smart Doctor** gombra.

## LG Mobile Switch

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobile Switch segítségével.

- 1 Koppintson a  > **Menedzsment** > **LG Mobile Switch** ikonra.  
Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Rendszer** > **Biztonsági mentés** > **LG Mobile Switch** ikonra.
- 2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt módjának kiválasztásához.



- A Google Fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- Az adatok átvitele előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

## Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.



Koppintson az  > **Menedzsment** > **Letöltések** ikonra.

## SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.




- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson a  > **Szolgáltatások** > **SmartWorld** ikonra.
- 2 Koppintson az  > **LG fiók**, és jelentkezzen be.
- 3 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.

### A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha még nem telepítette a SmartWorld alkalmazást, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéshez.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Rendszer** > **Frissítési/App központ** > **Alkalmazás frissítés** elemre.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

## RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson a > **Szolgáltatások** > **RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
  - Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

## Cellaüzenet

Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges figyelmeztetéseket.

Koppintson az > **Szolgáltatások** > **Cellaüzenet** ikonra.

## Google alkalmazások

Google Fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google Fiók regisztrációs ablaka. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

## **Chrome**

A modern webre készült gyors, egyszerű és biztonságos webböngésző.

## **Dokumentumok**

A Dokumentumok egy olyan együttműködő, szövegszerkesztő eszköz, amely elősegíti a termelékenységet. A Dokumentumok segítségével valós időben készíthet, szerkeszthet és kooperálhat.

## **Drive**

A Drive egy olyan fájl tároló és -megosztó alkalmazás, amellyel könnyedén megtalálhatja és megoszthatja dokumentumait, valamint együttműködhet bárhol, bármikor.

## **Duo**

Kezdeményezzen kiváló minőségű videóhívásokat barátaival és családtagjaival Androidos telefonról és iPhone készülékről.

## **Gmail**

A Gmail egy könnyen használható levelező alkalmazás, amely biztonságban tartja üzeneteit, okosabbá teszi a bejövő postafiókját és segít a szervezésben.

## **Google**

A Google alkalmazás informálja Önt a fontos dolgokról. Kapjon gyors válaszokat, fedezze fel érdeklődési köreit és tegyen szert az Ön számára fontos dolgokat tartalmazó hírfolyamra.

## **Térkép**

Útban van valahová? Használja a Térképet, az alkalmazást, amelyhez mindig fordulhat valós idejű GPS-navigációért, a forgalom, a tranzit és több millió hely információiért, például a véleményekért és népszerű időkért.

## Fotók

Fotói és videói automatikusan szervezett otthona, mely segítségével megoszthatja és mentheti azt, ami igazán fontos.

## Play Filmek és TV

Filmek Google Fiókon keresztül kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

## Play Zene

Vásároljon zenét a Play áruházból. A készüléken mentett zenék lejátszása.

## Táblázatok

A Táblázatok egy olyan együttműködő, táblázatszerkesztő eszköz, amely elősegíti a termelékenységet. A Táblázatok segítségével valós időben importálhatja, szervezheti és elemezheti az adatokat.

## Diák

A Diák egy olyan együttműködő, bemutatókészítő eszköz, amely elősegíti a termelékenységet. A Diák használatával információkat rendezhet, eredményeket jeleníthet meg és közös döntéseket hozhat valós időben.

## YouTube

Nézze kedvenc csatornáit, hallgassa kedvelt zenéit és töltsön fel videókat, hogy megoszthassa az emberekkel világszerte.

## Google Asszisztens

A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez nyomja meg a Google Asszisztens gombot a telefon oldalán, vagy érintse meg és tartsa lenyomva a telefon „home” gombját.



• A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken.



04

## **Beállítások**

# Beállítások

Igéneyei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a  > **Beállítások** ikonra.



- Ha beír egy kulcsszót a képernyő tetején található keresőablakba, akkor kényelmesen futtathatja a beállítandó elemeket.

## Hálózat és internet

### Dual SIM Kártya


Módosíthatja a Dual SIM beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Dual SIM Kártya** ikonra.
- 2 Személyre szabhatja a következő funkciókat:
  - **SIM kártya 1:** Az 1. SIM-kártya nevének és ikonjának megváltoztatása.
  - **SIM kártya 2:** Az 2. SIM-kártya nevének és ikonjának megváltoztatása.
  - **SIM-kártya színtémája:** Módosítsa a SIM-kártyák színes témáit.
  - **Költségtakarékos üzemmód:** A költségtakarékos mód be- vagy kikapcsolása. Ha a költségtakarékos üzemmódban olyan partnert hív, akihez egy adott SIM van rendelve, akkor a rendszer ezt a SIM-et fogja használni a híváshoz akkor is, ha a másik SIM aktív, például a mobil adatforgalmat használja.
  - **Mobil adat:** Válassza ki a mobil adatforgalmi szolgáltatáshoz használni kívánt SIM-kártyát. Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja.
  - **Adatroaming:** Válassza ezt az opciót, ha engedélyezni szeretné a készülék számára, hogy használja a mobil adatforgalmat, amikor a hazai hálózatán kívül tartózkodik.
  - **Mobil adat hívás közben:** Hozzáférés a mobiladatokhoz a nem alapértelmezett SIM-kártya használatával ideiglenesen egy HD hanghívás során, ugyanazzal a kártyával.

## Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
  - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
  - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
  - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot, majd érintse meg a **Hálózat elfelejtése** ikont.

### A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.



• Ez a funkció a szolgáltatótól függ.

-  : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.


## Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > Wi-Fi > > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.
  - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
- 2 Válasszon ki egy készüléket.
  - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.




- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

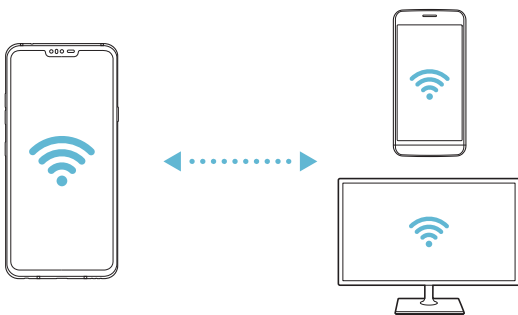


## Mobil adat

A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

### A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Mobil adat** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .

### A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Mobil adat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Mobil adat:** Az mobilhálózat keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
  - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
  -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.
  - Az adatfelhasználás mennyiségét a termék alapján mérendő, és a mobilszolgáltató által kiszámított mennyiség eltérhet.

## Hívásbeállítások

Testreszabhat olyan hívásbeállításokat, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.




- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Hívásbeállítások** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

# Internetmegosztás


## Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > Internetmegosztás > Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikonra.




- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

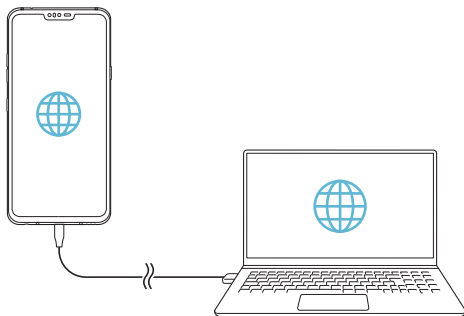


## Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Internetmegosztás** > **Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikonra.
- 2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ a következő weboldalon érhető el:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

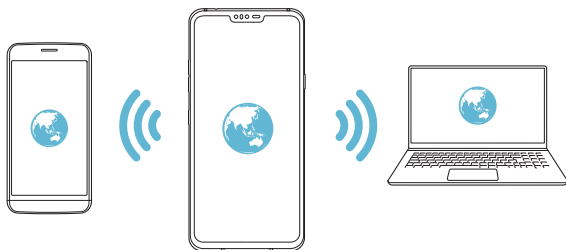


## Wi-Fi hotspot kikapcsolási időzítő

Ha a Wi-Fi hotspot-ot egy adott ideig nem használja, akkor automatikusan leválasztásra kerül. Beállíthatja az automatikus leválasztás idejét.

## Bluetooth megosztása

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Internetmegosztás** > **Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikonra.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ a következő webhelyen érhető el:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Súgó

Itt segítséget talál az internetmegosztás és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Internetmegosztás** > **Súgó** ikonra.

## Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > Repülési mód** ikonra.
- 2 Koppintson a **Bekapcsolás** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

## Mobilhálózatok

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > Mobilhálózatok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
  - **Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
  - **Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

## VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

### VPN hozzáadása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **VPN** ikonra.
- 2 Koppintson az **+** ikonra.



- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **Csere** ikonra az értesítési képernyőn a képernyőzár aktiválásához. A részleteket lásd az *Válassza ki a képernyőzárát* fejezetben.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **Mentés** ikonra.

### VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-ek** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **Csatlakozás** ikonra.
  - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatainak mentése** jelölőnégyzetet.

## Privát DNS

Módosíthatja a Privát DNS (Tartománynév rendszer) beállításait.



- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Privát DNS** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt beállítást majd koppintson a **Mentés** gombra.

# Csatlakoztatott készülékek

## Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

### Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek > Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
  - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
  - A készüléklista frissítéséhez koppintson a  ikonra.




• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



• Ez a lépés a korábban már párosított eszközöknél kimarad.

### Adatok mentése Bluetooth segítségével


- 1 Válasszon ki egy fájlt.
  - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
  - A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájltól függően.

## Képernyőmegosztás

Készüléke képernyőjét vagy hangját lejátszhatja egy másik készüléken is, például olyan televízión, amely támogatja a Miracast funkciót.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek > Képernyőmegosztás** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- 3 Válasszon ki egy készüléket a közeli készülékek listájából.
  - Ha nem látja a kívánt készüléket, a lista frissítéséhez koppintson a **Keresés** ikonra.
  - A készülék csatlakozása után azon a készülék kijelzője látható.



- A Képernyőmegosztás automatikusan kikapcsol, ha nincs a közelben megosztásra alkalmas eszköz.

## NFC

Készülékét használhatja átviteli vagy hitelkártya adatok küldésére. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek > NFC** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.



- A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a **Áttekintés** fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

## Android Beam

Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik készülékről.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek > Android Beam** ikonra.
- 2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.



- A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a [Áttekintés](#) fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

## Megosztási panel

Megoszthatja a Galéria, Zene és Fájlkezelő tartalmait a közeli eszközökkel. Megoszthatja a tartalmakat adott személyekkel olyan alkalmazásokban, amelyek a Google Direct Share funkcióval működnek.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek > Megosztási panel** ikonra.
- 2 Érintse meg a  elemet az egyes opciók kikapcsolásához.
  - **Közeli eszközök:** Megjelenítheti a közeli eszközöket, amelyekkel megoszthatja a Galéria, a Zene és a Fájlkezelő alkalmazások tartalmát.
  - **Közvetlen megosztás:** A Google Direct Share alkalmazást támogató alkalmazásból megjeleníthet egy ikont, amely lehetővé teszi, hogy tartalmat osszon meg bizonyos emberekkel.

## Fájlmegosztás

Fájlokat küldhet és fogadhat a készüléke és más LG-készülékek vagy táblagépek között.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek > Fájlmegosztás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **V40 ThinQ:** Módosítsa a készülék nevét.
  - **Mentés helye:** Állítsa be azt a mappát, ahová a készülék a más készülékektől kapott fájlokat mentse.
  - **Fájlmegosztás:** Engedélyez a más készülékekről kapott fájlok fogadását.
  - **SmartShare Beam:** Ossa meg a fájlokat más készülékekkel a SmartShare Beam szolgáltatás segítségével.
  - **Súgó:** Megnézheti a fájlmegosztás súgóinformációit.

## Média-kiszolgáló

Megoszthatja a készülékén lévő médiatartalmat olyan közeli készülékekkel, amelyek támogatják a DLNA-t.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek > Média-kiszolgáló** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Tartalom-megosztás:** Ossa meg a készülékén lévő tartalmat a közeli eszközökkel.
  - **V40 ThinQ:** Állítsa be a készüléke nevét.



• A felhasználótól függően a menüek eltérően jelenhetnek meg.

- **Megosztott tartalmaim:** Válassza ki a más készülékekkel megosztandó médiatartalom típusát.
- **Engedélyezett készülékek:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek elérhetik saját készüléke tartalmát.
- **Nem engedélyezett eszközök:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek nem érhetik el saját készüléke tartalmát.

## MirrorLink

USB-n keresztül készülékét csatlakoztathatja autójához, és a készülékre telepített MirrorLink alkalmazás segítségével működtetheti az autó rádióját vagy információs és szórakoztató rendszerét.



- Ez az alkalmazás kizárólag a MirrorLinket támogató autókban érhető el.
- Töltse le a MirrorLink alkalmazást az alkalmazás áruházból. További információt a <http://mirrorlink.com/apps> webhelyen találhat.
- Egyes funkciók a MirrorLink funkció használata közben korlátozhatók a vezető biztonsága érdekében.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek > MirrorLink** ikonra.
- 2 Csatlakoztassa az eszközt egy autóhoz az USB-kábel segítségével, és kapcsolja be a **Csatlakozás USB-kábelen keresztül** lehetőséget.





- Ha készüléke olyan járműhöz kapcsolódik, amely támogatja az automatikus MirrorLink kapcsolatot, készülékén automatikusan aktiválódik a csatlakoztatás USB-kábelen keresztül opció.
- Koppintson a gombra a MirrorLink USB automatikus csatlakozásának konfigurálásához.

## Nyomtatás


A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek >**

**Nyomtatás** ikonra.

- Koppintson az **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás**, hogy megkeresse azokat a nyomtatókat, amelyekhez csatlakozhat. Vagy érintse meg a  **Nyomtatók hozzáadása** elemet a nyomtató kézi hozzáadásához.
- Koppintson a  **Szolgáltatás hozzáadása** elemre a kívánt nyomtatóalkalmazás letöltéséhez.



- Ez csak akkor érhető el, ha a mobilhálózat vagy a Bluetooth funkció be van kapcsolva.
- A nyomtató alkalmazás letöltéséhez a  **Szolgáltatás hozzáadása** opcióban, először jelentkezzen be Google-fiókjába.

## Hangos

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Hangos** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Hangprofil:** A hang üzemmód megváltoztatása **Hang**, **Rezgő**, vagy **Néma** opcióra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismeróstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot.

- **Bejövő hívás során vakuvillogás:** Állítsa be a vakut, hogy az LG csengőhang szerint villogjon.
- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Hangminőség és effektusok:** A funkció segítségével beállíthatja a hangminőséget és a hanghatásokat egy dal vagy videó lejátszása közben.
  - **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
  - **Hangerő normalizálása:** A funkció segítségével normalizálhatja a különböző hangforrások hangerejét.
  - **Hangszínszabályzó:** A funkció segítségével beállíthatja a kiegyenlítő beállításait.
  - **DTS:X 3D Surround:** A funkció segítségével zenét vagy videót játszhat le háromdimenziós, magával ragadó és élénk hangzásban, ha fülhallgatót, hangszórót vagy más külső audioeszközöket csatlakoztat. A részleteket lásd az *DTS:X 3D Surround* fejezetben.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Miután csatlakoztatott egy külső hangeszközt, például fülhallgatót vagy hangszórót a sztereó fülmikrofon aljzatához, használhatja a készüléket 32 bites Hi-Fi Quad DAC-kal.
    - **Hang előbeállítás:** Kiválaszthatja az előre beállított hanghatásokat.
    - **Digitális szűrő:** Beállíthatja az elülső és a hátsó vibrációt a kívánt hang elérése érdekében.
    - **Egyensúly** (bal-jobb hang beállítása): A hangerőt beállíthatja a bal és a jobb fülhallgatón.
- **Rezgéserősség:** Állítsa be a rezgés erősségét.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
- **Érintés rezgéserőssége:** Annak beállítása, hogy a készülék rezgjen a képernyőn található ikonokra koppintáskor.
- **Tárcsázó billentyűzet hangja:** Válassza ki a billentyűzet hanghatását.
- **LG Billentyűzethang:** Válassza ki az LG billentyűzet hanghatását.
- **Érintési hang:** Kiválaszthat egy hanghatást egy elem megérintéséhez.

- **Képernyőzár hang:** Kiválaszthat egy hanghatást, ha a képernyő zárolva vagy nyitva van.


## Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Kijelző** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. A részleteket lásd az *Kezdőlap beállításai* fejezetben.
- **Háttérkép & Téma:** Válassza ki a készüléke háttérképét, témáját, ikonját vagy AOD-témáját.
- **Betűtípus:** A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód) vagy betűtípus megváltoztatása.
- **Másodlagos Kijelző:** Válassza ki, hogyan nézzen ki az állapotsor és az alkalmazások sarkai.
- **Navigációs sáv:** Beállíthatja, hogy a navigációs sávot gesztusokkal, gesztusokkal és gombokkal vagy csak gombokkal szeretné kezelni és az utóbbi beállítása esetén megváltoztathatja a gombkiosztást.
- **AOD (always-on display)** Jelenítsen meg bizonyos információkat, például a dátumot, az időt és az értesítéseket a képernyőn, még akkor is, ha az kikapcsolt állapotban van. Részletekért lásd: *AOD (always-on display)*.
- **Komfort nézet:** Annak beállítása, hogy a készülék csökkentse a képernyő kék fényének mennyiségét, hogy a szem kevésbé fáradjon el.
- **Éjszakai mód:** Használhat egy elsötétített képernyő témát, hogy sötétben elkerülje a képernyő tükröződését.
- **Képernyőszín:** Állítsa be a kívánt színt, színhőmérsékletet vagy RGB értékeket.



• Koppintson a  gombra a beállítások visszaállításához.

- **Videó javítása:** Ha egy videót teljes képernyős módban játszik le, megváltoztatja a beállításokat, a világosabb és dinamikusabb színek elérése érdekében.

- **Alkalmazás méretezése:** Állítsa be az alkalmazások képernyőméretét.
- **Jelölőszín:** Módosítja a beállítások, a menük, az értesítési ablakok stb. pontjainak színét.
- **Kijelzőméret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
- **Képernyőfelbontás:** A képernyőfelbontás beállítása.
- **Fényerő:** A csúszka segítségével beállíthatja az eszköz képernyőjének fényerejét.
- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Képernyőidő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Automata képernyő forgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt, a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyővédő:** Bekapcsolja a képernyővédőt, amikor a készülék dokkolóhoz van csatlakoztatva, vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyővédő típusát.
- **Egykezes képernyő:** A képernyőméretet csökkentheti, így egy kézzel kényelmesen használhatja a készüléket. Húzza a bal/jobbszélét középre, és tartsa lenyomva.

# Zárolóképernyő és biztonság

A képernyőzár és a biztonsági beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Zárolóképernyő és biztonság** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.
  - **Google Play Protect:** Szkenelje eszköztét naponta potenciálisan káros kódok vagy alkalmazások ellen.
  - **Készülékkereső:** Távolról nyomon követheti az eszköz helyét. Adatai biztonságáról is gondoskodhat, ha elvesztette a készüléket.
  - **Biztonsági frissítés:** Ellenőrizheti a szoftverfrissítést és konfigurálhatja az automatikus telepítési beállításokat.
  - **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját. A részleteket lásd az *Válassza ki a képernyőzárát* fejezetben.
  - **Zárolóképernyő testre szabása:** Módosíthatja a zárolt képernyőn megjelenő információkat.
  - **Biztonságos Zárolásbeállítások:** Módosítsa a biztonságos zárbeállításokat.
  - **Ujjlenyomatok:** Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy tartalom zárolásához. A részleteket lásd az *Ujjlenyomat-felismerés áttekintése* fejezetben.
  - **Arcfelismerés:** Feloldhatja a képernyőzárát az arcával. A részleteket lásd az *Az arcfelismerés áttekintése* fejezetben.
  - **Tartalom zárolása:** Lehetővé teszi egy zár típus beállítását (jelszó vagy minta) a QuickMemo+ és a Galéria fájljaihoz.
  - **Titkosítás és hitelesítő adatok:** Konfigurálhatja az SD kártya titkosítását és hitelesítő adatait.
    - **SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. A részleteket lásd az *Memóriakártya-titkosítás* fejezetben.
    - **Biztonságos indítás:** Védje a készülékét zárolással, amikor bekapcsol. A részleteket lásd az *Biztonságos indítás beállítások* fejezetben.

- **Hitelesítő adat védelme:** Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** Megtekintheti a rendszer gyökér CA tanúsítványait és a felhasználó által telepített CA tanúsítványokat.
- **Felhasználó hitelesítő adatai:** Megtekintheti és módosíthatja a készülékén tárolt biztonságos tanúsítványinformációkat.
- **Telepítés a tárolóból:** Telepítheti a biztonsági tanúsítványt a tárhelyről.
- **Tanúsítványok törlése:** A felhasználó által telepített biztonságos tanúsítványok és kapcsolódó hitelesítő adatok törlése.
- **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
- **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
- **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
- **Felhasználási hozzáférés:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

## Adatvédelem

Itt megtalálhatja és beállíthatja az összes adatvédelmi beállítást.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Adatvédelem** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.
  - **Engedélykezelő:** Lehetővé teszi az alkalmazások számára megadott engedélyek ellenőrzését és megváltoztatását.
  - **Zárt képernyőn:** Beállíthatja, hogy az értesítések megjelenjenek-e a lezárási képernyőn.
  - **Jelszavak láthatóvá tétele:** Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy a jelszó beírásakor rövid időre láthatóvá váljanak a karakterek, hogy láthassa, amit beírt.

- **Automatikus kitöltés a Google-tól:** Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő bevételéhez. Ezt a lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
- **Google Helyelőzmények:** Engedélyezheti vagy letilthatja a Helyelőzményeket. Ha engedélyezi, a Google rendszeresen tárolni és használni fogja a telefon legfrissebb helyadatait a Google-fiókjával kapcsolatban.  
A Helyelőzmények képernyőn koppintson a  gombra a helyadatok megtekintéséhez és/vagy kezeléséhez.
- **Tevékenységvezérlők:** Válassza ki azokat a tevékenységeket és információkat, amiket elszeretne menteni a Google-lel.
- **Hirdetések:** Lehetővé teszi a hirdetési azonosító ellenőrzését és a személyre szabott hirdetések beállítását.
- **Használat és diagnosztika:** Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy javítsa az Android-élményt azáltal, hogy automatikusan elküldi a diagnosztikai, eszköz- és alkalmazáshasználati adatokat a Google-nek.

## Hely

Megtekintheti a helyadatok megosztására vonatkozó információkat és konfigurálhatja a helyinformációkhoz való hozzáférést.

A beállítási képernyőn koppintson a **Hely** ikonra, és állítsa be a kívánt funkciókat.

# Bővítmények

## Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények > Smart Doctor** ikonra.

## Context Awareness

Automatikusan módosíthatja készüléke beállításait a használat típusának és helyének megfelelően.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények > Context Awareness** ikonra.
- 2 Aktiválja azokat az elemeket, amelyeknek automatikusan szeretné módosítani a beállításait.
  - **AUTOMATIZÁLT:** Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan módosítsa a Hang profil, a Bluetooth és a Wi-Fi beállításokat a különböző környezetekben, mint például otthoni, lakóhelyen kívüli, munkahelyi vagy munkahelyen kívüli állapotban. Akkor is beállíthat egy alkalmazást megnyitásra, ha a fülhallgató csatlakoztatva van, vagy egy Bluetooth eszközt csatlakoztat.



- A funkció használatához a lakóhelyet vagy a munkahelyet a Saját helyekben kell beállítani. A beállítási képernyőn koppintson a **Hely > Helyeim** to set the locations.

## Játékok

Konfigurálhatja a játékeszközök, a grafikák és az energiatakarékossági funkció beállításait.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Bővítmények > Játékok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Játékindító:** Koppintson a  gombra a játékindító használatához.
  - **Játék eszközök:** A funkciót játék közben is futtathatja, ha megérinti a játékeszközök ikont az előlapi érintőgombok között.
  - **Játék grafika:** A játékgrafikák beállítása.




- Ha módosítja egyes játékok beállításait, lehet, hogy a képernyőmegjelenítés funkció nem működik megfelelően.
- Lehet, hogy ez a funkció nem érhető el egyes játékkalkalmazásokban.

- **Szünet:** Csökkenti a képernyő fényességét és a teljesítményt, amikor a játékot több mint 5 percen át futni hagyja.



## Képernyő felvétele

Beállíthatja a képernyőfelvétel beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények > Képernyő felvétele** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Jelenítse meg önmagát a videón az alábbi módon:** Válassza ki a következő beállítások egyikét, majd koppintson a **Mentés** gombra.
    - **Kép:** Vonja be profilképét a videofelvételbe. Ezt követően érintse meg a  gombot, és válasszon ki egy profilképet. Ezután állítsa be a kép méretét a csúszkával.
    - **Előlapi kamera:** Befoglalja az előlapi kamera által Önről készített felvételt a képernyőfelvétel közben.
    - **Sehogy:** Semmit nem foglal magába.

- **Hangforrás:** Válassza ki a hangforrást a **Mikrofon** vagy a **Tartalom** opciók közül.
- **Videó felbontása:** Válassza ki a képernyőfelvétel felbontását.

## A képernyőfelvételhez

- 1 Húzza lefelé az állapotsort a Gyors hozzáférés ikonok listájának megnyitásához.
- 2 (Ha szükséges, húzza el balra a Gyorselérési ikonok területet.) Koppintson az  ikonra.
- 3 Olvassa el a nyilatkozatot, és érintse meg a **Start** gombot. A felvétel 3 másodperc múlva elindul.
- 4 A felvétel leállításához érintse meg a  gombot a képernyő jobb alsó sarkában. A rögzített videó a Galéria mappába kerül.



- Ha megsérti egy másik személy jogait, például a portréjogot vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot, vagy megsérti más személy jó hírnevét a képernyőfelvételi szolgáltatás számára biztosított funkciók felhasználásával, akkor a vonatkozó törvényeknek megfelelően polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási vád alá vonható. Az LG Electronics jogilag nem vállal felelősséget az ilyen felhasználói magatartásért.

## Kettős alkalmazás

Telepíthet duplikált üzenetküldő alkalmazásokat a termékre, és egyszerre két fiókot is használhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények > Kettős alkalmazás** ikonra.
- 2 A tájékoztató elolvasása után koppintson a **Megerősít** gombra.
- 3 Az elérhető applikációk listájában koppintson a **Telepít** lehetőségre a kívánt applikáció egy példányának telepítéséhez, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - A képernyőn megjelenik az elérhető kettős alkalmazások listája. A telepítés során alkalmazásikonok generálódnak a kezdőképernyőn.

## Javasolt alkalmazás

Az Áttekintési képernyőn gyorsan elérheti azokat az alkalmazásokat, amelyekre éppen szüksége lehet.

## Floating Bar

Aktiválhat gyakran használt funkciókat, többek között parancsikonokat, képernyőképeket, a Zene, Névjegyek és egyéb funkciókat, ha megérinti majd pöccinti a képernyőn levő Floating Bar. A részleteket lásd az [A Floating Bar áttekintése](#) fejezetben.

## Gyorsgombok

Használhat olyan gombokat, mint a Be- és kikapcsolás/Zárolás, a Hangerő és a Google Asszisztens, hogy bizonyos alkalmazásokat vagy funkciókat azonnal futtathasson.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények > Gyorsgombok** lehetőséget.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása.
  - **Értesítéspanel megjelenítése:** Húzzon lefelé/felfelé az értesítési panel ujjlenyomat-érzékelőjén.
  - **Kamera megnyitása:** Nyomja meg kétszer a Be- és kikapcsolás gombot a Kamera megnyitásához.
  - **Rögzítés+ megnyitása:** Nyomja meg a Hangerő növelése gombot kétszer a **Rögzítés+** megnyitásához, ha a képernyő zárolva van vagy ki van kapcsolva.
  - **Kamera megnyitása:** Nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot kétszer a **Kamera** megnyitásához, ha a képernyő zárolva van vagy ki van kapcsolva.
  - **Google Asszisztens megnyitása:** Nyomja meg a Google Asszisztens gombot a telefon oldalán.
  - **Beszéljen a Google Asszisztenssel:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a Google Asszisztens gombot, hogy gyorsan beszélhessen az Asszisztenssel.



• A Google Asszisztens nem támogat bizonyos nyelveket.

## Képernyő bekapcsolása

Koppintson kétszer a képernyőre a képernyő be- vagy kikapcsolásához. A részleteket lásd az [Képernyő bekapcsolása](#) fejezetben.

# Digitális jóllét és szülői felügyelet

Ellenőrizheti a termék használati idejét, és beállíthatja az időzítőt az egyes alkalmazásokhoz. Emellett a szél le és a fókusz üzemmód segítségével is kezelheti a mobiltelefon használati idejét.

A beállítások képernyőn válassza a **Digitális jóllét és szülői felügyelet**, és állítsa be a kívánt funkciót.

## Alkalmazások és értesítések

Ellenőrizheti a telepített alkalmazások listáját, és konfigurálhatja az értesítések, az alkalmazásengedélyek stb. beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Alkalmazások és értesítések** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Akkumulátor


Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Akkumulátor** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait.
  - **Százalékos töltöttség az értesítési panelen:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
  - **Adaptív akkumulátor:** Kíméli az akkumulátort a háttérben futó alkalmazások leállításával.

- **Háttérkorlátozások:** Engedélyezze ezt az opciót, ha korlátozni szeretné a háttéralkalmazásokat az akkumulátor használata közben. Előfordulhat, hogy az energiatakarékos korlátozott alkalmazások nem működnek megfelelően, vagy nem küldenek értesítéseket.
- **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását egyes készülékbeállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.
- **Energiatakarékos üzemmód kivételek:** Funkcionális korlátozások nélkül használható alkalmazások kiválasztása energiatakarékos vagy akkumulátor-optimalizáló módban.

## Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Tárhely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Belső tárhely:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási igényét.
  - **SD kártya** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

## Felhasználók és fiókok

Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét vagy regisztráljon egy felhő-fiókot.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Felhasználók és fiókok** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

# Google

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson a **Google** ikonra.

## Rendszer

### Frissítési/App központ

Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver legfrissebb verzióját.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Frissítési/App központ** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Alkalmazás frissítés:** Ellenőrizheti, hogy elérhető-e az alkalmazásfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.
  - **Szoftverfrissítés:** Ellenőrizheti, hogy elérhető-e a szoftverfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.

### Nyelv és bevitel

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Nyelv és billentyűzet** lehetőségre.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Nyelv:** Válassza ki a készülék nyelvét.
  - **Billentyűzetek kezelése:** Megváltoztathatja a termék alapvető billentyűzetbeállítását, beállíthatja az LG-billentyűzet vagy más telepített billentyűzet használati környezetét, illetve beállíthatja a Google Voice bemenet beszédfelismerő funkcióját. Azt is beállíthatja, hogy megjelenjen-e a billentyűzet gombja a kezdőképernyő navigációs sávján, hogy gyorsan átválthasson egy másik billentyűzetre.
  - **Tényleges billentyűzet:** Kiválaszthatja a fizikai billentyűzet használatát, vagy ellenőrizheti a billentyűparancsokat.

- **Helyesírás-ellenőrző:** Lehetővé tesz különböző beállításokat a Google helyesírás-ellenőrző funkciójához.
- **Automatikus kitöltés szolgáltatás:** Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
- **Szöveg beszédde alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
- **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
- **Egérgombok felcserélése:** Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

## Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Dátum és idő** gombra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Memória** ikonra.
- 2 Koppintson az ▼ ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

## Biztonsági mentés

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Biztonsági mentés** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **LG Mobile Switch:** Lehetővé teszi az adatok átvitele a régi LG készülékről az új LG készülékre. A részleteket lásd az *LG Mobile Switch* fejezetben.

- **Mentés és visszaállítás:** Az eszköz adatainak biztonsági mentése vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.




- A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt biztonsági másolat fájl törlődhet. Mindenképpen másolja át és tárolja a fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépén.

- **Google biztonsági mentés:** Módosíthatja a Google biztonsági mentés beállításait. A jelenleg használt biztonsági fiókot is ellenőrizheti, vagy új biztonsági fiókot adhat hozzá.

## Újraindítás & Visszaállítás

Visszaállíthatja az eszközt, beleértve a hálózati és az alkalmazás beállításokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Újraindítás & Visszaállítás** elemére.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Automatikus újraindítás:** Indítsa újra és optimalizálja a telefont egy meghatározott időben. Koppintson az  elemre a funkció aktiválásához. A készülék automatikusan újraindul, és optimalizálódik egy megadott időben. Válassza ki az újraindítás napját és idejét.



- Beállíthatja, hogy a készülék hetente egyszer újrainduljon. A készülék az előre beállított időtől számított egy órán belül automatikusan újraindul.
- A készülék újraindítása után az értesítések és a kitűzők törlődnek. Mentse a fontos adatokat az előre beállított idő előtt.
- Az Automatikus újraindítás funkció az alábbi esetekben nem működik: Ha a képernyő bekapcsolt állapotban van, ha az eszköz használatban van, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 30% vagy kevesebb, ha az USIM kártya zárolva van, vagy amikor a készülékszár be van kapcsolva a készülék bekapcsolásakor.
  - A távközlési szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy az automatikus újraindítás funkció nem elérhető.

- **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.

- **Preferenciák visszaállítása:** Visszaállíthatja egy alkalmazás beállításait. Az alkalmazásba mentett adatok nem lesznek törölve.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- A Gyári adatok és visszaállítása törli az összes adatot. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google-fiókot és a többi kezdeti információt.
- Az adatok inicializálása után az adatokat nem lehet visszaállítani.

## A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > A telefonról** ikonra és tekintse meg az információkat.

## Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Előírás és biztonság** ikonra.

## Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítségeket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
  - **Látás > Hangértesítések:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat.
  - **Látás > Betűtípus:** A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód) vagy betűtípus megváltoztatása.
  - **Látás > Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.

- **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
- **Látás > Ablak nagyítása:** Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a szint.
- **Látás > Nagy egérkurzor:** Megnagyítja az egérmutatót.
- **Látás > Nagy kontrasztos képernyő:** A háttérszint feketére változtatja a nagyobb képernyőköntraszt érdekében.
- **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek számára növelje a képernyő színkontrasztját.
- **Látás > Képernyőszín beállítása:** A kijelző színének beállítása.
- **Látás > Monokróm:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyalatos üzemmódba.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Be- és kikapcsoló gomb megnyomásával.
- **Hallás > Képalírás:** Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás > Összes hang lenémítása:** Némítson el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás > Hangcsatorna:** Válassza ki az audió típusát.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Érintés és visszajelzés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Érintés és visszajelzés > Érintéses bevitel:** Szöveg bevitele a képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
- **Érintés és visszajelzés > Tényleges billentyűzet:** Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.
- **Érintés és visszajelzés > Automatikus egérekattintás:** Az egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.

- **Érintés és visszajelzés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Érintés és visszajelzés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Érintés és visszajelzés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéssel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** Gyorsan elérheti a gyakran használt funkciókat a Bekapcsológomb és a Hangerőnövelő gomb egyidejű megnyomásával.
- **Automata képernyő forgatás:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Felolvasás:** Lehetővé teszi, hogy megérintsen elemeket, és szóbeli visszajelzést kapjon.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.





05

**Melléklet**

# LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Rendszer** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **Nyelv hozzáadása** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
  - Érintse meg hosszan a  elemet és húzza a nyelv lista tetejére, alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.

## LG Bridge

### LG Bridge áttekintés

Számítógépen készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyébekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

### LG Bridge funkciók

- Kezelje a készüléken található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

## Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a [www.lg.com](http://www.lg.com) honlapra.
- 2 Válassza ki a régióját.
- 3 Kattintson a **Támogatás > Szoftverek és készülékszoftverek** lehetőségre.
- 4 Adja meg az eszköz nevét.  
VAGY  
Válassza ki a termékkategóriát.
- 5 A telepítőfájl letöltéséhez válassza a **PC szinkronizálás > LG Bridge** lehetőséget.
  - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez válassza a **Részletek** elemet.

## Telefon szoftverfrissítés

### LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

## LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverfrissítés elindításához,

**Beállítások > Rendszer > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

# Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adják.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítás csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készülékét, a gyári visszaállítás végrehajtása után.

# Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

## Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:  
**Beállítások > Rendszer > Előírás és biztonság.**

## Védjegyek

- A DTS-szabadalmakat lásd: <http://patents.dts.com>. A DTS Licensing Limited engedélyével gyártva. A DTS, a szimbólum, & DTS és a szimbólum együtt, valamint a DTS:X és a DTS:X logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva. Az LG és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett védjegye.
- A V40 ThinQ az LG Electronics Inc. védjegye.
- A Google, a Google Térképek, a Gmail, a YouTube, a Google Duo, a Google Play, az Android, a Chrome, a Google Fotók, a Google Play Protect, a Google Naptár, a Google Dokumentumok, a Google Drive, a Google Táblázatok és egyéb kapcsolódó jelek és logók a Google LLC védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.



# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LM-V405EBW** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

## A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

# További információk

## Edzett üveg alkatrészek

Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő után elhasználódnak.

- Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat.  
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a károsodástól.  
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics jótállása, és a biztonság nem garantálható.

## A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

## Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ >

**06-1-54-54-054**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

## Adatátviteli útmutató

- Az LG eszközök között, illetve egy LG eszköz és egy harmadik fél eszköze között megosztott adatokhoz lásd az alábbi táblázatot.

Típus	Elem részletei	LG eszköz → LG eszköz	Harmadik fél által gyártott Android eszköz → LG eszköz	iOS eszköz → LG eszköz
Személyes adatok	Névjegyek, üzenetek, hívásnaplók, naptár, hangfelvételek	○	○	○
	Jegyzetek	○	X	○
	Ébresztések	○	X	X
Média adatok	Fényképek, videók, dalok, dokumentumok	○	○	○
Képernyő beállítások	Kezdőképernyő beállítások (mappák és widgetek)	○	X	X
	Zárolt képernyő beállítások (kivéve a képernyőzárolási beállítások)	○	X	X
Alkalmazások	Letöltött alkalmazások	○	○	-
	A letöltött alkalmazás személyes adatai	○	X	
Egyebek	Nyilvános tanúsítvány	○	○	X
	Beállítások (Wi-Fi, Bluetooth, Hívás, hang & értesítés, kisegítő lehetőségek, akkumulátor)	○	X	X



- Előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerülnek átvitelre a szoftver verziójától, az alkalmazás verziójától, az operációs rendszertől, a gyártó vagy a szolgáltató irányelveitől függően.

Támogatott frekvenciasávok	Jeladó kimeneti teljesítmény
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Az utazási adapter adatai megtalálhatók a <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc> weboldalon.

## A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

## Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

# GYIK

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek a készülék használata során fordulhatnak elő. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

## Az eszköz túlmelegszik

### A készülék használat közben túlmelegszik.

A következő esetekben az akkumulátor fogyasztása nő, és a készülék túlmelegedhet:

- Amikor először kapcsolja be az eszközt, vagy biztonsági másolatot készít az adatokról
- Ha több alkalmazást futtat egyszerre
  - Ha több alkalmazás fut a háttérben
  - Ha nagy fájlokat tölt le videofelvétel készítése vagy videóhívás közben
- Nagy teljesítményt igénylő funkciók használata esetén
  - Amikor videókat néz az interneten vagy hosszú videót rögzít
  - Amikor hosszabb ideig high-end játékokat játszik
  - Ha hosszabb ideig a képernyő maximális fényerejét használja
- Sok mobiladat használata esetén
  - Wi-Fi hotspot vagy tethering használata esetén
  - Ha egyszerre több fiókhoz szinkronizál adatokat

- Egyéb esetek
  - Külföldön roaming esetén
  - Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol gyenge a jel vagy nincs vétel
  - Ha készüléket sérült vagy idegen anyaggal szennyezett töltővel/USB kábellel tölti



- A fenti esetek egy része a funkcióktól és az alkalmazásoktól függően nem vonatkozhat.

### **A készülék töltés közben túlmelegszik.**

- Töltés közben a készülék és a töltő forró lehet. Vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés közben az eszköz még forróbbá válhat. Ha az akkumulátor hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, a készülék megszakíthatja a töltést.
  - Húzza ki a töltőt a készülékből, és zárjon be minden futó alkalmazást. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt folytatná az eszköz töltését vagy az alkalmazás futtatását.
  - Állítsa le a töltést, ha a készülék alsó részében található töltő/USB kábel csatlakozója túlhevül, és keresse fel a legközelebbi LG ügyfélszolgálatot.

### **A készülék túlmelegedésének kezelése**

- Zárjon be minden futó alkalmazást vagy funkciót, és hagyja lehűlni az eszközt.
- Mindig frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.
- Kapcsolja ki a Bluetooth, Wi-Fi vagy GPS funkciót, amikor nem használja azokat.
- Zárja be azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ.
- Ha a készüléket a képernyő maximális fényerejével használja, csökkentse a fényerőt.
- Ha a készülék hosszabb ideig túlmelegszik, ne használja egy ideig. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, látogassa meg az LG ügyfélszolgálatát.

## **Használati korlátozások a készülék túlmelegedése esetén**

Ha a készülék használat vagy töltés közben túlmelegszik, kapcsoljon ki bizonyos funkciókat, alkalmazásokat vagy akár az eszközt.

Ez a funkciót támogató eszközök normál művelete.

- Ha a készülék hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.
  - Ha high-end játékokkal játszik, videofelvételeket készít vagy nagy fájlokat tölt fel, akkor az eszköz hosszabb időre túlmelegedhet. Ebben az esetben egy figyelmeztető üzenet jelenhet meg az automatikus leállítás bejelentésére.  
Kapcsolja ki a készüléket vagy zárjon be minden futó alkalmazást vagy funkciót, és hagyja lehűlni az eszközt.
- A képernyő fényereje és működési sebessége korlátozva lehet a készülék hűtése érdekében. Bármely futó alkalmazás vagy funkció lelassulhat vagy leállhat. A készülék megszakíthatja a töltést.

## **SIM kártya hiba**

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.

## **Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt**

Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.

A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben ellenőrizze a hálózatot.

## **A hívások nem elérhetők**

Nincs hitelesítve az új hálózat.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő számra.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott számra.

## **A készüléket nem lehet bekapcsolni**

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.

Az akkumulátor bekapcsolása előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

## **Töltési hiba**

Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.

Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.

Csak a termékhez mellékelte, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.

## **Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a vásárlás után**

Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.

Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.

Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor élettartama idővel csökken.

## **Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor**

Töltse fel az akkumulátort.

Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy az eszközről való törlésével.

Újraindítja a készüléket.

Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.

## **A fénykép gyenge minőségű**

Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a használt fényképezési technikáktól függően.

Ha fényképeket és videókat készít, a normál látószög minősége jobb, mint az széles látószögé.

Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.

Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.

## **Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol**

Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.

Indítsa újra az eszközt az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.

Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy LG Electronics szervizközpontba.

## **A hívás megszakad vagy a telefon lefagy**

Indítsa újra az eszközt.

- Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.

### **Rendszerindítás elvégzése**

- Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.
- Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.

## A készülék visszaállítása

- Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.
- A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Újraindítás & Visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** elemre.
  - Ez a módszer visszaállítja az eszköz összes beállítását, és törli az adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
  - Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

## A Bluetooth-eszköz nem található

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközén.

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.

Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-eszköz a maximális Bluetooth tartományon belül van (10 m).

Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy LG Electronics szervizközponttal.

## A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy számítógéphez csatlakoztatja

Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az eszközével.

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb változata van telepítve a számítógépére.

## A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő

Az alkalmazásnál probléma lépett fel.

Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.

# Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu. Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.

## Obavijesne upute



**UPOZORENJE:** Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



**OPREZ:** Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



**NAPOMENA:** Upute ili dodatne informacije.

# Sadržaj

6 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## 01

### Posebno prilagođene značajke

- 16 Značajke fotoaparata
- 27 Kvaliteta zvuka i značajke efekta
- 28 Floating Bar
- 31 Google Assistant
- 32 Značajke snimanja audiozapisa
- 34 Prepoznavanje otiska prsta
- 38 Prepoznavanje lica
- 42 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
- 43 AOD (always-on display)
- 44 Quick Help
- 44 Napomene vezane uz vodootpornost

## 02

### Osnovne funkcije

- 48 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 49 Pregled
- 52 Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja
- 53 Umetanje SIM kartice
- 55 Umetanje memorijske kartice
- 56 Uklanjanje memorijske kartice
- 57 Baterija
- 60 Dodirni zaslon
- 63 Početni zaslon
- 73 Zaključavanje zaslona
- 79 Šifriranje memorijske kartice
- 80 Snimanje snimke zaslona
- 81 Upisivanje teksta
- 85 Dijeljenje sadržaja
- 87 Ne smetaj

# 03

## Korisne aplikacije

- 89 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 90 Otpad aplikacija
- 91 Prečaci za aplikacije
- 92 Telefon
- 96 Poruke
- 97 Fotoaparati
- 115 Galerija
- 119 Kontakti
- 122 QuickMemo+
- 124 Sat
- 125 Kalendar
- 126 Zadaci
- 126 Glazba
- 127 Kalkulator
- 127 Aplikacija Za Pokretanje Igre
- 128 LG Health
- 130 E-pošta
- 131 Upravljanje datotekama
- 131 Smart Doctor
- 131 LG Mobile Switch
- 132 Preuzimanja
- 132 SmartWorld
- 133 RemoteCall Service
- 133 Emitiranje ćelija
- 133 Googleove aplikacije

# 04

## Postavke

- 137 Postavke
- 137 Mreže i Internet
- 146 Povezani uređaji
- 151 Zvuk
- 153 Zaslona
- 155 Zaključavanje zaslona i sigurnost
- 156 Privatnost
- 157 Privatnost
- 158 Produžetci
- 162 Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor
- 162 Aplikacije i obavijesti
- 162 Baterija
- 163 Pohrana
- 163 Korisnici i računici
- 164 Google
- 164 Sustav
- 167 Pristupačnost

# 05

---

## Dodatak

- 171 Postavljanje LG jezika
- 171 LG Bridge
- 172 Ažuriranje softvera telefona
- 174 Priručnik za zaštitu od krađe
- 175 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
- 175 Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)
- 176 Zaštitni znaci
- 177 IZJAVA O SUKLADNOSTI
- 177 Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda
- 177 Wi-Fi (WLAN)
- 178 Više informacija
- 182 Često postavljana pitanja (FAQ)

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,333 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,353 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

## Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FCC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

### Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

### Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

## Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

### Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekventno zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

## Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.

- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.

- Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
- Za mobilni uređaj potrebna je prikladna cirkulacija zraka kako bi se raspršila vrućina. Direktni kontakt s kožom i neadekvatna cirkulacija zraka u uređaju može prouzročiti pregrijavanje uređaja. Uređaj mora biti barem 1.0 cm udaljen od tijela korisnika.
- Spriječite pristup prašini i drugim česticama otvoru za kabel, punjač ili USB. Može izbiti požar ili može doći do pregrijavanja.
- Izbjegavajte izlaganje uređaja niskom tlaku zraka na velikoj nadmorskoj visini.
- Ne izlažite uređaj ekstremno niskom tlaku zraka. U protivnom time se može prouzročiti eksplozija baterije ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.

## Učinkovit rad uređaja

### Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 35 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

### Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

## Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdvu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

## Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.
- Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,5 W

## Zaštita osobnih podataka

- Pobrnite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegovog odlaganja u otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.



### Napomena za zamjenu baterije

- Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
- Zamjena baterije od strane nekvalificiranog stručnjaka može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti kvalificirani stručnjak. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
- U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preporučuje da bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
- Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.








01

**Posebno  
prilagođene  
značajke**

# Značajke fotoaparata

## Tri fotoaparata





Tri kamere koje se nalaze na stražnjoj strani uređaja omogućavaju vam snimati fotografije ili video zapise iz tri različita kuta.

Dodirnite  > , i odaberite  /  /  dok snimate fotografije ili videozapise stražnjom kamerom.



## Triple shot

Tri kamere koje se nalaze na stražnjoj strani uređaja snimaju seriju fotografija iz različitih kutova i spremaju ih kao video s efektom slajdova.

- 1 Dodirnite  > , i dodirnite **Više** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
  - Tri kamere snimaju fotografije automatski u sekvenci.
  - Video od tri snimka se automatski sprema u Galerija.




- Prilikom snimanja fotografije, držite uređaj stabilno dok ne budu snimljene sve 3 fotografije.

## Portret

Možete napraviti umjetnički portret gdje je objekt u fokusu a pozadina je zamagljena. Također možete izmijeniti sliku tako što ćete primijeniti svjetlosni ili efekt boje na pozadinu.




- Prilikom snimanja fotografije stražnjom kamerom, zadržite rastojanje od objekta od 0,4 ~1,5 m.
- Ova funkcija neće biti dostupna ako je okruženje suviše mračno.

- 1 Dodirnite  pa dodirnite **Portret**.
- 2 Povucite klizač ulijevo ili udesno kako biste podesili stepen zamagljenja.










Podesite jačinu zamagljenja.



- 3 Kada na zaslonu vidite opciju **Portret je dostupan**, dodirnite  da biste snimili fotografiju.
  - Funkcija Portret možda neće funkcionirati ako kamera ne može prepoznati objekt.

## AR funkcije

Sa aplikacijom Kamera možete koristiti funkcije AR (Augmented Reality - proširena stvarnost). Možete napraviti vlastiti Moj avatar, AR emotikon ili AR naljepnicu za bogat sadržaj. Funkcija Moj avatar omogućava vam napraviti svoju crtanu verziju i prilagoditi je. AR emotikon vam omogućava napraviti 3D animirane emotikone koji podražavaju izraz lica. AR naljepnica omogućava vam biranje od više različitih naljepnica za korištenje u fotografiji ili videu dok ste okrenuti prema kameri.



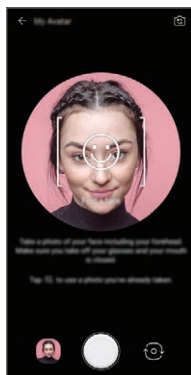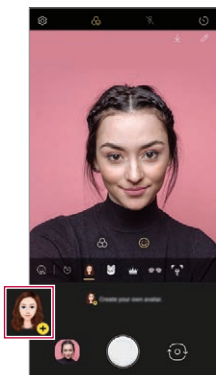

### Pravljenje Mog avatara


- 1 Dodirnite  > , prebacite se na prednju kameru, pa dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  >  da biste snimili fotografiju.
  - Slijedite upute na zaslonu za poravnanje lica na zaslonu.
  - Da biste napravili Mog avatara koristeći neku od spremljenih fotografija iz galerije, dodirnite .




- 3 Odaberite pol Mog avatara i odaberite detalje uključujući tip avatara, boju kože, frizuru i odjeću a zatim dodirnite **OK**.
  - Snimljene fotografije se spremaju u Galerija.

## Pravljenje Mog avatara, AR emotikona i AR naljepnice


- 1 Dodirnite  > , prebacite se na prednju kameru, pa dodirnite  > .
- 2 Odaberite opciju koju želite snimiti.

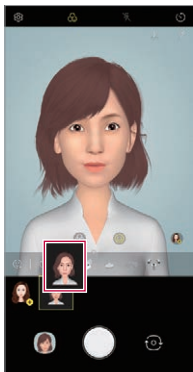

Moj avatar

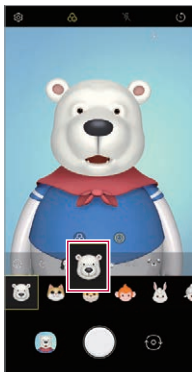


AR emotikon

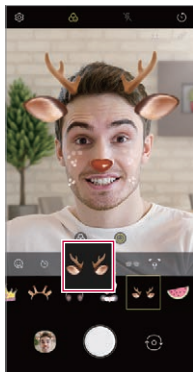


AR naljepnica

- 3 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite .
  - Snimljene fotografije se spremaju u Galerija.

## Korištenje naljepnica sa avatarima



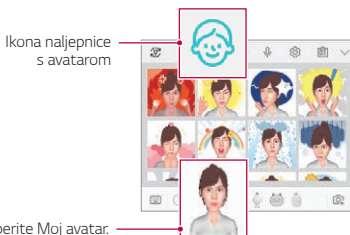


- 1 Dodirnite  na LG tipkovnici.
- 2 Odaberite željenu naljepnicu s avatarom.




Ikona naljepnice s avatarom

Izaberite Moj avatar.


## Korištenje animirane naljepnice

- 1 Dodirnite  na LG tipkovnici.
- 2 Odaberite željenog Mog avatara.
- 3 Dodirnite  da biste snimili glas i video a zatim dodirnite  da biste ih spremili.
  - Prave se animirane naljepnice s različitim izrazima lica, pokretima i glasovima.
- 4 Dodirnite  za prijenos animirane naljepnice.
  - Dodirnite  za pregled napravljene animirane naljepnice.

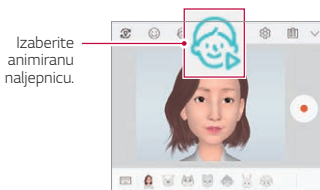

## AI CAM

Značajku AI Cam možete koristiti za automatsko prepoznavanje objekta prilikom snimanja fotografije ili videozapisa radi postizanja optimalne kvalitete.

- 1 Dodirnite  nakon toga dodirnite **AI CAM**.
- 2 Nakon prepoznavanja objekta, primjenjuje se najbolji efekt za scenu.
  - Širok raspon kategorija, kao što su portret, životinja, hrana, izlazak sunca, zalazak sunca, krajolik, nebo, plaža, bebe, cvijeće i tekst, može se automatski prepoznati.






- Rezultat prepoznavanja scene može se razlikovati ovisno o osvjetljenju lokacije subjekta dok slikate fotografije. Ključne riječi ne pojavljuju se na stvarnim fotografijama ili video snimkama.

## Studio


Možete napraviti fotografije studijske kakvoće koristeći značajke Efekt osvjetljenja i Pozadinska slika na kameri.

### Efekt osvjetljenja

Tijekom snimanja fotografija možete primijeniti različite efekte osvjetljenja.




- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Studio**.
- 2 Dodirnite  da biste odabrali efekt osvjetljenja.




- 3 Dodirnite ikonu željenog efekta osvjetljenja.
- 4 Kada se na zaslonu pojavi opcija **Studio efekt je dostupan**, dodirnite  **Snimi** da biste snimili fotografiju.
  - Značajka Studio možda neće funkcionirati ako kamera ne može prepoznati objekt.

## Kulisa

Tijekom snimanja portreta možete primijeniti različite efekte za pozadinu.



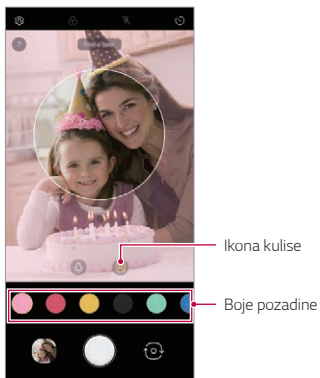


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Studio**.
- 2 Dodirnite  kako biste odabrali efekt kulise.
- 3 Odaberite boju pozadine koju želite primijeniti.







## Filmski snimak

Možete snimiti trenutak i napraviti video sa samo dijelom zaslona u pokretu.

Tijekom snimanja video zapisa, držite uređaj stabilno. Nakon snimanja, protrljajte područje u video zapisu u kojem želite pokret. Odabrano područje se počinje pokretati a ostatak videa ostaje nepomičan.



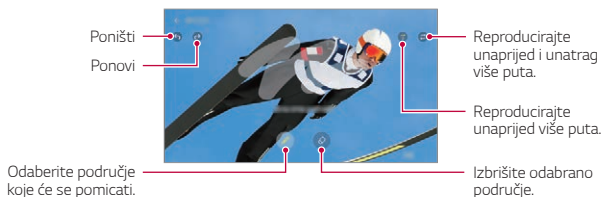



- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Više** > .
- 2 Dodirnite  da biste snimili video zapis u trajanju od 3 sekunde.
  - Držite uređaj stabilno tijekom snimanja video zapisa.
- 3 Dodirnite  i protrljajte područje u kojem želite pokret sa efektom filmskog snimka.




- Dodirnite  da biste izbrisali odabrano područje.
  - Dodirnite  da biste reproducirali odabrano područje unaprijed više puta.
  - Dodirnite  da biste reproducirali odabrano područje unaprijed i unatrag više puta.
- 4 Dodirnite **SPREMI**.
    - Odabrano područje će se kretati.

## Cine Video

Možete snimiti videozapis sličan filmu.


- 1 Dodirnite  >  a zatim dodirnite **Više** > .
- 2 Dodirnite  da biste snimili videozapis.
  -  : Snimite videozapis odabirom funkcije zumiranja sa zamagljivanjem pozadine da biste povećali/smanjili određeno željeno područje.
  -  : Odaberite efekt koji želite primijeniti na snimku. Također možete podesiti vinjetu i jačinu svakog filmskog efekta. Ta se funkcija ne može promijeniti nakon početka snimanja.

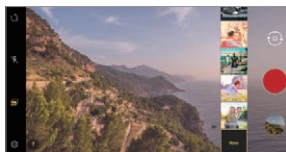





- Funkcija Zumiranje sa zamagljivanjem pozadine podržava brzinu zumiranja do 3x.
- Ta funkcija podržava samo videosnimanje pod standardnim kutom.
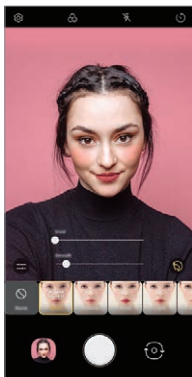
## Profesionalni šminker

Prilikom snimanja sebića, možete primjenjivati različite tehnike šminkanja. Kada koristite prednju kameru, podesite ton kože i nanosite šminku na oči i usne.



- 1 Dodirnite  , prebacite se na prednju kameru, pa dodirnite .
- 2 Odaberite željenu opciju šminke, zatim povucite klizač ulijevo ili udesno da biste prilagodili efekt.
  - Ako odaberete **Ništa**, klizač nestaje.
- 3 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

## Google Lens Prijedlozi

Možete dobiti više podataka ili poduzeti više radnji na predmetima oko vas, poput znamenitosti, postera, jelovnika u restoranima, životinja, cvijeća ili bar kodova, koristeći Google Lens izravno na vašem uređaju.




Na primjer, ako koristite Google Lens na:

- Poslovne posjetnice: Možete pohraniti broj telefona ili adresu u kontakt.
- Knjiga: Možete dobiti recenzije i druge detalje.
- Znamenitost ili zgrada: Možete dobiti više detalja.
- Slika u muzeju: Možete dobiti detalje.
- Biljka ili životinja: Možete naučiti više o njima.
- Letak ili reklamni pano o događaju: Možete dodati događaj u kalendar.



- Google Lens dostupan je samo ako je vaš uređaj spojen na mrežu. Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.



## Koristite Google Lens

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite .
- 2 Usmjerite vašu kameru u predmet,
- 3 Kako bi dobili više detalja ili poduzeli neku radnju:
  - Dodirnite predmet na vašem zaslonu.
  - Kako bi odabrali tekst: Dodirnite riječ, zatim je ponovno dodirnite i povucite plave točke.

# Kvaliteta zvuka i značajke efekta

## DTS:X 3D Surround

Možete reproducirati pjesmu ili videozapis u trodimenzionalnom, cjelovitom i živopisnom zvuku. Za uporabu ove značajke spojite slušalice, zvučnik ili drugi vanjski audiouređaj na vaš uređaj.

Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk** > **Kvaliteta zvuka i efekti** > **DTS:X 3D Surround**, zatim dodirnite  kako bi aktivirali ovu značajku.

## Prilagođavanje smjera zvuka

Po želji možete prilagoditi i smjer zvuka.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk** > **Kvaliteta zvuka i efekti** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Odaberite smjer zvuka.

# Floating Bar


## Pregled Floating Bara

Dodirivanjem i povlačenjem Floating Bara po zaslonu možete aktivirati funkcije koje često upotrebljavate, uključujući prečace, snimke zaslona, glazbeni player i brze kontakte.

Kako biste aktivirali funkciju lebdeće trake, dodirnite **Postavke** > **Produžetci** > **Floating Bar**.


## Otvaranje i zatvaranje Floating Bara

- Otvaranje floating bara: Dodirnite < ili >.
- Zatvaranje floating bara: Dodirnite > ili <.

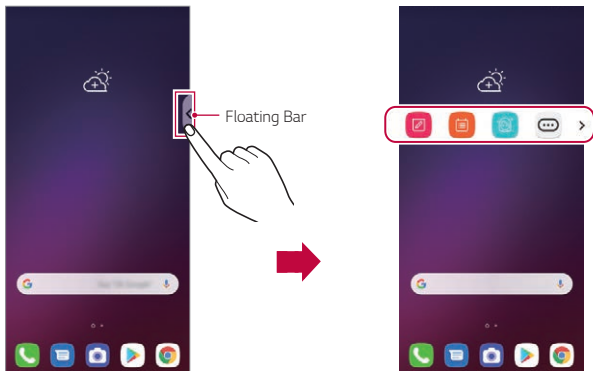

## Promjena položaja lebdeće trake

- **Ako je floating bar otvoren:** Dodirnite i zadržite floating bar, a zatim je povucite na željeno mjesto.
- **Ako je floating bar zatvoren:** Dodirnite i zadržite floating bar, a zatim je povucite na željeno mjesto uz rub zaslona.

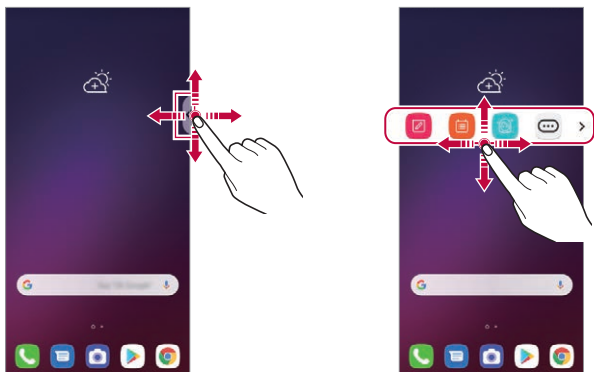

- Floating Bar može se pomicati samo u području između statusne trake i trake za brzi pristup. Pojediniosti potražite u odjeljku *Izgled početnog zaslona*.

## Deaktiviranje Floating Bara

Floating Bar možete deaktivirati na jedan od sljedećih načina:





- Dodirnite i zadržite < ili > na Floating Baru i zatim je povucite na područje za brisanje na vrhu zaslona.
- Dodirnite < ili > na floating baru, a zatim dodirnite ☰ >  na vrhu zaslona.
- Dodirnite  > Postavke > Produžetci > Floating Bar .

## Postavljanje Floating Bara

Možete odabrati sadržaj za prikaz na Floating Baru i promijeniti redoslijed njegova prikazivanja. Dodirnite ☰ na lebdećoj traci ili dodirnite ○ >

### Postavke > Produžetci > Floating Bar.

- **Položaj:** Postavite položaj Floating Bara.
- **Prečaci:** Brzo pristupite aplikacijama ili funkcijama koje često upotrebljavate.
- **Snimi zaslone:** Snimite sadržaj zaslona da biste izrezali željeni dio ili stvorili GIF datoteku.

	Pokrenite Capture+ na željenom zaslonu.
	Pokrenite funkciju Proširena snimka da biste snimili zaslon dok se krećete po njemu.
	Snimite željeni dio zaslona.
	Spremite trenutačni sadržaj zaslona kao GIF datoteku. Možete prilagoditi veličinu slike koju želite snimiti. <ul style="list-style-type: none"><li>• Za premještanje na željeno mjesto povucite ⇐.</li><li>• Kako biste započeli snimanje GIF datoteke, dodirnite ●.</li><li>• Kako biste prekinuli snimanje GIF datoteke, dodirnite ■.</li></ul>

- **Glazbeni player:** upravljajte glazbom koju slušate.
- **Brzi kontakt:** Nazovite ili pošaljite poruku osobama koje ste postavili kao brze kontakte.



- U prečace se može dodati najviše 5 aplikacija ili funkcija.
- U brze kontakte možete dodati najviše 5 kontakata.
- Ovu funkciju možete koristiti samo u kreativne svrhe. Uporaba ove funkcije, kojom se krše prava neke druge osobe, primjerice autorska prava ili se izriču klevetničke ili uvredljive izjave, može biti podložna građanskopravnoj, kaznenopravnoj ili upravopravnoj odgovornosti i/ili kaznama u skladu s važećim zakonima. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje, distribuiranje ili bilo kakva nezakonita uporaba materijala zaštićenih autorskim pravima bez dopuštenja zakonitog vlasnika ili nositelja autorskih prava. Do najveće mjere dopuštene važećim zakonom, LG Electronics odriče se svih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, kao i s njima povezane odgovornosti.
- GIF se može izraditi u trajanju do 15 sekundi.

## Google Assistant

### Pregled Google Assistant

Vaš uređaj ima ugrađenu značajku Google Assistant. Pronađite odgovore i završite obaveze dok ste u pokretu.





- Za korištenje ove značajke, prvo se spojite na mrežu i prijavite se u svoj Google račun
- Ova funkcija može biti sigurnosno ranjivija od drugih načina zaključavanja zaslona kao što su uzorak, PIN kod i lozinka. Kada se upotrijebi slično lice ili snimljen glas, zaslon se može otključati.
- U okruženju u kojem su Wi-Fi veza ili veza putem mobilnih podataka slabe, funkcija Google Assistant može biti ograničena i stopa točnosti prepoznavanja govora može biti smanjena.
- Ako je govor dvosmislen, mikrofoni su pokriveni, medijski player reproducira, ili je okolica glasna, brzina prepoznavanja govora može biti smanjena. Kada proizvod upotrebljavate putem glasovnih naredbi, točno izgovarajte riječi u tihom okruženju za bolju točnost prepoznavanja govora.

# Značajke snimanja audiozapisa

HD Audio Snimač omogućuje vam ručno konfiguriranje postavki zvuka tako da možete snimati zvuk ovisno o okruženju.

## Načini snimanja

Možete snimiti zvučnu datoteku visoke definicije odabirom i konfiguriranjem željenog načina rada zvuka koji odgovara okruženju snimanja.

Dodirnite  > **Osnovno** > **HD Audio Snimač** > 

### Normalno

Zvučni zapis možete snimiti bez dodatnih postavki.

### Koncert






Zvučni zapis možete snimiti na koncertu ili na drugim glazbenim događajima.

### Vlastito

Možete ručno konfigurirati željene postavke za snimanje zvučnog zapisa.

## Studio mod

U načinu Studio mod možete reproducirati zvučnu datoteku ili glazbu i snimiti svoj glas istovremeno, stvoriti akord višekratnim snimanjem svojeg glasa i snimiti svoje komentare preko originalne zvučne datoteke prezentera ili spikera.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **HD Audio Snimač** >  > **Vlastito**.
- 2 Dodirnite .
- 3 Odaberite zvučnu datoteku koju želite upotrijebiti kao pozadinsku glazbu.
- 4 Dodirnite  za snimanje glasa.
- 5 Dodirnite  kako biste spremili snimljenu datoteku.



- Pozadinsku glazbu možete reproducirati samo putem slušalica. Prije primjene te značajke uključite slušalice.

## Druge korisne značajke pri uporabi aplikacije HD audio snimača

### GAIN

Možete prilagoditi osjetljivost zvuka snimljenog pomoću mikrofona. S većom vrijednošću postavke POJAČANJA povećava se osjetljivost snimanja zvuka.

### LCF




Možete filtrirati niske šumove kao što je tiho brujanje uređaja za klimatizaciju.

Što je veća vrijednost LCF (Low Cut Filter), bolje se filtriraju visokofrekventni šumovi.

### LMT

Može spriječiti odrezivanje snimljenog zvuka. Što je veća vrijednost LMT (Limiter), odrezat će se manje niskih šumova.



- Da biste promijenili dodatne postavke, dodirnite  > **Postavke**, a zatim prilagodite vrstu datoteke, dubinu bita, brzinu uzorkovanja i druge postavke.
- Kada odaberete način Koncert i Prilagođeno, prikazat će se . Dodirnite  a zatim odaberite mikrofona koji ćete upotrijebiti.
- Tijekom snimanja zvučnog zapisa možete pratiti kvalitetu zvuka putem priključene slušalice. Tijekom snimanja zvučnog zapisa u Studio modu nije podržano praćenje zvuka. Možete čuti samo pozadinsku glazbu.

# Prepoznavanje otiska prsta

## Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta

Na uređaju morate registrirati svoj otisak prsta prije nego što započnete upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.

Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim slučajevima:

- Za otključavanje zaslona.
- Za pregledavanje zaključanog sadržaja u aplikaciji Galerija ili QuickMemo+
- Potvrdite kupnju prijavljivanjem u aplikaciju ili identifikacijom pomoću otiska prsta.



- Vaš otisak prsta uređaj može upotrebljavati za identifikaciju korisnika. Senzor otiska prsta može prepoznati jako slične otiske prstiju različitih korisnika kao jedan identičan otisak.
- Ako uređaj ne može prepoznati vaš otisak prsta ili ste zaboravili vrijednost koju ste naveli pri registraciji, odnesite uređaj i ID karticu u najbliži centar za korisničku podršku tvrtke LG.

## Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska prsta

Preciznost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti zbog više razloga. Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- Uređaj ima senzor otisaka prstiju. Provjerite je li senzor za otiske prstiju oštećen metalnim predmetom poput kovanice ili ključa.
- Ako su voda, prašina ili druge strane supstance na senzoru za otisak prstiju, registracija ili prepoznavanje otiska možda neće raditi. Očistite i osušite svoj prst kako bi se vaš otisak prsta prepoznao.
- Otisak prsta možda se neće pravilno prepoznati ako se na površini vašeg prsta nalazi ožiljak ili ako površina prsta nije mekana već naborana zbog dužeg stajanja u vodi.
- Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu senzora za otisak prstiju.
- Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
- Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako biste uklonili statički elektricitet.

## Registriranje otisaka prstiju

Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i spremati svoj otisak prsta na uređaj.

### 1 Dodirnite > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.




- Da biste mogli upotrebljavati ovu značajku, mora biti postavljeno zaključavanje zaslona.
- Ako zaključavanje zaslona nije aktivno, konfigurirajte ga praćenjem uputa na zaslonu. Pojednostosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

### 2 Pronađite senzor za otiske prstiju na stražnjem dijelu uređaja i lagano stavite prst na njega kako biste registrirali otisak prsta.



- Lagano pritisnite senzor za otiske prstiju kako bi senzor mogao prepoznati vaš otisak prsta.
- Pripazite da vrh prsta u cijelosti prekriva površinu senzora na senzoru za otiske prstiju.

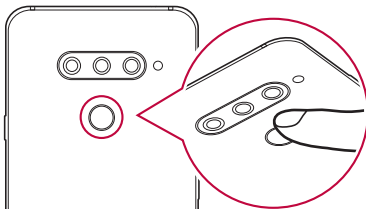

### 3 Pratite upute na zaslonu.



- Polagano pomičite prst kako biste ponovili skeniranje otiska prsta i registrirali ga.

### 4 Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite **U redu**.

- Dodirnite **Dodaj više** kako biste registrirali drugi otisak prsta. Ako registrirate samo jedan otisak prsta i dotični prst nije u dobrom stanju, funkcija prepoznavanja otiska prsta možda neće dobro raditi. Registrirajte više otisaka prstiju kao preventivnu mjeru sprječavanja nastanka ove situacije.


## Upravljanje otiscima prstiju

Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite .

## Otključavanje zaslona otiskom prsta

Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani sadržaj. Uključite željenu funkciju:

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
  - **Zaključavanje zaslona:** Otključajte zaslon otiskom prsta.
  - **Zaključavanje sadržaja:** Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja sadržaja.

# Prepoznavanje lica

## Pregled funkcije prepoznavanja lica

Zaslon možete otključati uporabom spremljenih podataka o licu.



- Ova funkcija može biti sigurnosno ranjivija od drugih načina zaključavanja zaslona kao što su Knock code, uzorak, PIN kod i lozinka.
- Kada se upotrijebi slično lice ili vaša fotografija, zaslon se može otključati.
- Prepoznati podaci o licu sigurno su pohranjeni u vašem uređaju.
- Kada je za zaključavanje zaslona odabrana opcija prepoznavanja lica, nakon isključivanja napajanja morate unijeti Knock Code, uzorak, PIN ili lozinku koja je upotrijebljena za registraciju lica bez izravne primjene prepoznavanja lica. Pripazite kako ne biste zaboravili navedenu vrijednost.
- Ako vaš uređaj ne može prepoznati lice ili ste zaboravili vrijednost navedenu za registraciju, odnesite svoj uređaj i ID karticu u najbliži LG-ov servisni centar.
- Radi uštede energije, funkcija prepoznavanja lica neće raditi kada je razina baterije manja od 5 %.


## Mjere opreza pri uporabi funkcije prepoznavanja lica

Točnost prepoznavanja lica može se smanjiti u sljedećim slučajevima. Kako biste povećali točnost, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- Kada je lice pokriveno šeširom, naočalama ili maskom ili je znatno drugačije zbog jake šminke ili brade.
- Kada su na prednjoj strani objektiva kamere otisci prstiju ili strana tijela ili uređaj ne može prepoznati lice zbog prejakog ili preslabog svjetla.

## Registriranje podataka o licu

Prije uporabe funkcije prepoznavanja lica registrirajte podatke o licu na uređaju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.





- Da bi se ova funkcija mogla upotrebljavati, otključavanje zaslona mora biti postavljeno pomoću opcije Knock code, uzorka, PIN koda ili lozinke.
- Kada zaključavanje zaslona nije postavljeno, registrirajte podatke praćenjem uputa na zaslonu. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 2 Dodirnite **Dalje** i otključajte uređaj zadanom metodom.
- 3 Dodirnite **Početak** i podignite uređaj ispred očiju.
- 4 Registrirajte lice prateći upute na zaslonu.
  - Registrirajte lice u prostoriji koja nije ni presvijetla ni pretamna.
  - Postavite cijelo lice unutar vodilica na zaslonu, a zatim ga podesite sporim pomicanjem prema gore, dolje, lijevo ili desno.
  - Budite mirni dok uređaj registrira vaše lice. Omjer prepoznavanja možete povećati višestrukim snimanjem mirnih fotografija.
- 5 Kada se registracija lica završi, dodirnite **U redu**.


## Otključavanje zaslona licem

Umjesto opcije Knock code, uzorka, PIN koda ili lozinke zaslon možete otključati licem.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Dodirnite **Dozvoli Prepoznavanje lica**  da biste dopustili otključavanje zaslona pomoću prepoznavanja lica.


## Poboljšavanje funkcije prepoznavanja lica

Da biste poboljšali prepoznavanje lica, možete dodati podatke o licu u različitim uvjetima.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Odaberite **Poboljšano prepoznavanje lica**.
- 4 Registrirajte lice prateći upute na zaslonu.
- 5 Kada se registracija lica završi, dodirnite **U redu**.

## Brisanje podataka o licu



Ako funkcija prepoznavanja lica ne radi dobro, možete izbrisati registrirane podatke o licu i ponovno ih registrirati.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Odaberite **Obriši lice** da biste izbrisali podatke o licu.

## Otključavanje zaslona licem dok je zaslon isključen



Dok je zaslon isključen, podignite uređaj i pogledajte u zaslon. Uređaj će prepoznati vaše lice i zaslon će se otključati.

Da biste deaktivirali ovu značajku, slijedite dolje navedene upute.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Povucite **Dopusti kada je zaslon isključen**  da biste deaktivirali funkciju.
  - Funkcija prepoznavanja lica dostupna je samo kada je zaslon zaključan.



## Otključavanje zaslona licem dok je zaslon isključen i povlačenje po zaslonu

Dok je zaslon isključen, možete ga otključati prepoznavanjem lica i povlačenjem prstom preko zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Povucite **Pređite prstom za otključavanje nakon prepoznavanja lica**  da biste aktivirali značajku.

## Poboljšavanje prepoznavanja lica

Možete spriječiti da se uređaj otključa pomoću fotografija, slika ili videozapisa.


- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon primjenom određene metode.
- 3 Povucite **Napredno Prepoznavanje lica**  da biste aktivirali funkciju.



- Kada aktivirate ovu funkciju, može se smanjiti brzina prepoznavanja lica.

# Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka

## Više prozora

- 1 Dodirnite  na navigacijskoj traci.
  - Prikazat će se nedavno korištene aplikacije.  
Ako dodirnete ikonu aplikacije, pojavit će se izbornici **Informacije o aplikaciji**, **Više prozora**, **Skočni prozor**, **Prikvači aplikaciju** .



- 2 Dodirnite ikonu aplikacije u gornjem lijevom kutu aplikacije koju želite prikazati u opciji više prozora i dodirnite **Više prozora**.
  - Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.
- 3 Povucite preko nedavno korištenih aplikacija nalijevo ili nadesno i dodirnite aplikaciju za prikaz u donjoj polovici zaslona.
  - Odabrana aplikacija prikazat će se na donjoj polovici zaslona.





- Značajka više prozora nije podržana u nekim LG aplikacijama ili aplikacijama preuzetim iz trgovine Play Store.



# AOD (always-on display)

Možete pregledati datum, vrijeme ili potpis čak i kada je glavni zaslon isključen.

Povucite preko dna zaslona Always-on display da biste aktivirali funkcije poput kamere, Capture+, Wi-Fi, postavki zvuka, **Bluetooth**® veze, opcije Flash, Music i još mnogo toga.


- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **AOD (always-on display)**.
- 2 Odaberite sliku koju želite prikazati i dodirnite **Spremi**.
  - Dodirnite željenu sliku između **Digitalni sat**, **Analogni sat**, **Dvostruki sat**, **Potpis**, **Kalendar** ili **Slike**.
  - Povucite **Brzi Alati i glazbeni player**  kako bi kliznuli preko statusnih ikona Brzih alata i glazbenog playera.
  - Da biste postavili razdoblje tijekom kojeg se neće aktivirati funkcija Always-on display, dodirnite **Dnevni prekid**.
  - Da biste povećali svjetlinu za funkciju AOD (always-on display), dodirnite **Svjetliji zaslon**.



- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku AOD (always-on display). Isključite ovu funkciju kako biste uštedjeli bateriju.
- Kako bi deaktivirali značajku Always-on display dodirnite  > **Postavke** > **AOD (always-on display)**, a zatim dodirnite .

## Quick Help

Možete pregledati informacije pomoći za glavne značajke uređaja, česta pitanja ili korisnički priručnik. Potražite pomoć pomoću ključnih riječi. Svoje probleme možete brzo riješiti tako da zatražite individualni savjet stručnjaka.

- 1 Dodirnite  **Quick Help**.
- 2 Potražite informacije pomoći unosom ključnih riječi u polje za pretraživanje.



- Ova se značajka povremeno ažurira na osnovi povratnih informacija korisnika.
- Dostupne stavke izbornika mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Detaljne informacije o značajkama uređaja možete saznati iz Korisničkog priručnika na internetu iz aplikacije Quick Help.

## Napomene vezane uz vodootpornost

Ovaj je proizvod otporan na vodu i prašinu u skladu s oznakom vodootpornosti IP68.

Ovaj je proizvod testiran u kontroliranim uvjetima i dokazano je vodootporan i otporan na prašinu u određenim uvjetima (zadovoljava uvjete klase IP68 prema međunarodnom standardu stupnjeva zaštite IEC 60529 -, tj. u zatvorenom prostoru [IP kod] i uvjetima testiranja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m u trajanju od 30 minuta). Uređaj nemojte izlagati u uvjetima koji se razlikuju od testnih uvjeta. Rezultati se prilikom stvarne upotrebe mogu razlikovati.



## UPOZORENJE

Unatoč oznaci vodootpornosti IP68, vaš uređaj nije potpuno otporan na uvjete koji nisu testirani u kontroliranom okruženju tvrtke LG. Imajte na umu da će sva oštećenja nastala u takvim uvjetima uzrokovati promjenu boje LDI indikatora (engl. Liquid Damage Indicator; indikator oštećenja uzrokovanih tekućinom). Ako se promijeni boja LDI indikatora koji se nalazi u proizvodu, proizvod se smatra neprikladnim za sve besplatne usluge popravka koje se nude u okviru ograničenog jamstva za proizvod.

Uređaj nemojte izlagati vrlo prašnjavim ili vlažnim uvjetima. Uređaj nemojte koristiti u sljedećim okruženjima.



Uređaj nemojte uranjati u bilo kakve tekuće kemikalije (sapun itd.), osim vode.



Proizvod nemojte uranjati u slanu vodu, uključujući morsku vodu.



Uređaj nemojte uranjati u izvore termalne vode.



Uređaj nemojte nositi dok plivate.



Uređaj nemojte stavljati izravno na pijesak (na primjer na plaži) ili u blato.



Uređaj nemojte uranjati u vodu dublju od približno 1,5 m.  
Uređaj nemojte držati u vodi dulje od 30 minuta.

- Ako se proizvod smoči, prije upotrebe obavezno obrišite mikrofoni, zvučnike i stereo utičnicu.
- Ako se proizvod ili vaše ruke smoče, osušite ih prije upotrebe proizvoda.

- Uređaj nemojte koristiti na mjestima na kojima može biti izložen prskanju vodom pod tlakom (na primjer, blizu slavine ili glave tuša) i nemojte ga uranjati u vodu na duži vremenski period jer nije napravljen da izdrži vodu pod visokim tlakom.
- Ovaj uređaj nije otporan na udarce. Uređaj nemojte bacati ili udarati. To može uzrokovati oštećenja ili izobličenja glavne jedinice i dovesti do propuštanja vode.
- Otpornost proizvoda na vodu i prašinu može se smanjiti ako uređaj padne ili primi udarac.
- Ako se proizvod smoči, dobro ga posušite čistom, mekom krpom.
- Ako se uređaj koristi dok je mokar, dodirni zaslon i neke druge funkcije možda neće ispravno raditi.
- Vaš je proizvod vodootporan samo kada je pretinac za SIM/Memorijsku karticu pravilno umetnut u proizvod.
- Pretinac za SIM/Memorijsku karticu nemojte otvarati ili zatvarati ako je proizvod mokar ili pod vodom. Izlaganje otvorenog pretinca vodi ili vlazi može oštetiti proizvod.
- Pretinac za SIM/Memorijsku karticu ima gumeni [dio] koji sprječava prodiranje prašine, vode ili vlage u proizvod. Nemojte oštetiti gumeni [dio] jer u tom slučaju prašina, voda ili vlaga mogu prodrijeti u proizvod i oštetiti ga.



- Nepridržavanje navedenih uputa može prekinuti ograničeno jamstvo vašeg uređaja.
- Ako je uređaj mokar, LDI koji se nalazi u unutrašnjosti promijenit će boju. U tom slučaju, uređaj neće biti kvalificiran za uslugu besplatnog servisa u skladu s ograničenim jamstvom uređaja.
- Unatoč IP68 ocjeni, vaš uređaj nije u potpunosti otporan na vodu u svim situacijama.



02

## Osnovne funkcije

# Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.

- Uređaj
- Naglavne stereo slušalice
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik
- Štapić za vađenje




- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.
- Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne dijelove, obratite se LG-ovu centru za korisničku podršku.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Uklonite zaštitni film sa senzora za otisak prsta prije uporabe značajke prepoznavanja otiska prsta.

# Pregled

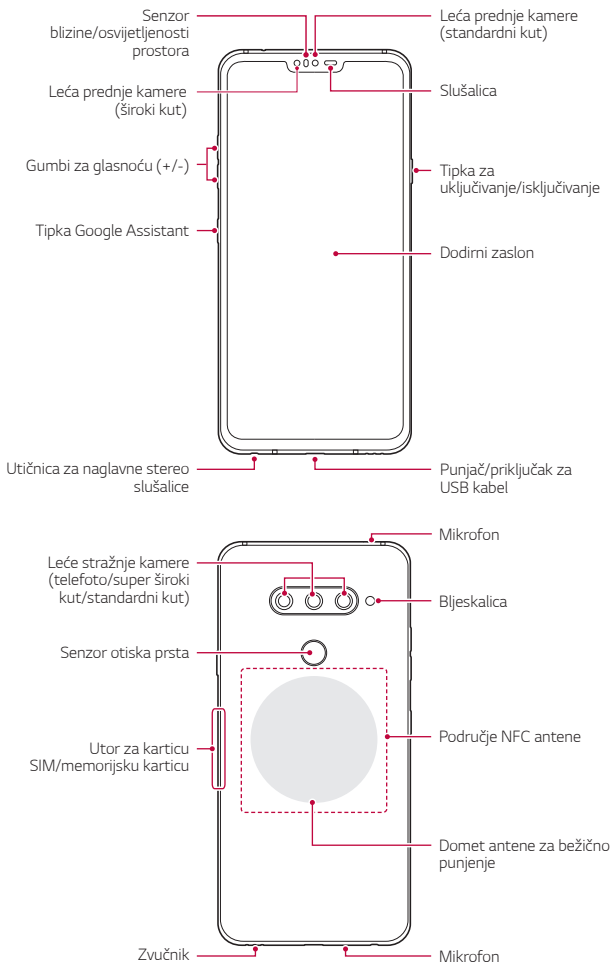



### **NEMOJTE pokušavati sami ukloniti stražnji poklopac.**

To može ozbiljno oštetiti bateriju i uređaj, što može dodatno prouzročiti pregrijavanje, požar i ozljede. Stražnji poklopac i bateriju ovog uređaja ne smiju uklanjati ili mijenjati nekvalificirani stručnjaci.

- **Senzor blizine/osvijetljenosti prostora**
  - **Senzor blizine:** Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
  - **Senzor osvijetljenosti prostora:** Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- **Gumbi za glasnoću**
  - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
  - Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
  - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju Fotoapararat kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju Capture+.
- **Tipka za uključivanje/isključivanje**
  - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
  - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.
- **Tipka Google Assistant**
  - Google Assistant ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i izvršite obaveze u pokretu. Kako bi započeli dodirnite tipku Google Assistant na bočnoj strani telefona. Pritisnite i zadržite tipku kako bi brzo porazgovarali s vašim pomoćnikom. Da puta dodirnite Google Lens.
  - Aktivirajte Google Assistant. Pojednosti potražite u *Google Assistant*.


- Senzor otiska prsta
  - Uključite funkciju prepoznavanja otiska prsta da biste pojednostavili postupak otključavanja zaslona. Pojednosti potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta.*



- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- Na stražnjoj strani uređaja ugrađena je NFC antena. Pripazite kod rukovanja uređajem da biste izbjegli oštećenja ili pokrivanje NFC antene.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.


Uređaj držite pravilno, kao što je prikazano u nastavku. Ako tijekom uporabe uređaja otvor mikrofona pokrijete rukom, prstom ili zaštitnom maskom, možda će vas glas tijekom poziva zvučati nejasno.

**Dobar primjer**

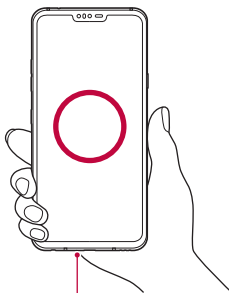

Mikrofon

**Loš primjer**

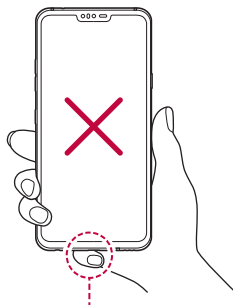

Nemojte prekrivati mikrofon.

# Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja

## Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

## Isključivanje napajanja

Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite Isključi.

## Ponovno pokretanje uređaja

Kada uređaj ne radi pravilno ili se ne odaziva, ponovno ga pokrenite prema uputama u nastavku.

- 1 Istodobno pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) dok se napajanje ne isključi.
- 2 Kada se uređaj ponovno pokrene, otpustite gumb.

## Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi:** Isključite uređaj.
- **Isključi i ponovno pokreni:** Uređaj se ponovno pokreće.

# Umetanje SIM kartice

Umetnite SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je dao dobavljač usluge kako biste počeli koristiti uređaj.




- Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.




- Da bi funkcije vodootpornosti i otpornosti na prašinu efikasno radile, ladica za karticu mora se pravilno umetnuti.

1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.

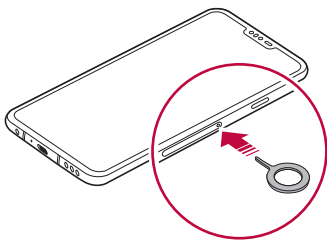

2 Izvucite držač kartice.

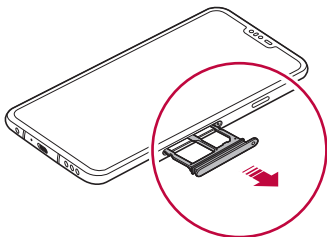


3 Stavite SIM karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.


Primarnu SIM karticu postavite u pretinac za SIM karticu 1, a sekundarnu SIM karticu postavite u pretinac za SIM karticu 2.



- Pretinac za SIM karticu 2 ujedno služi kao pretinac za memorijsku karticu. Međutim, SIM karticu i (opcionalnu) memorijsku karticu ne možete u pretinac umetnuti istovremeno.

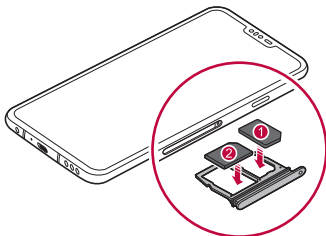


4 Umetnite držač kartice natrag u utor.

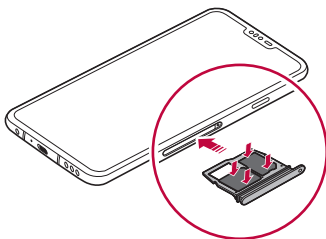



- Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.




- Kako ne biste imali problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da uređaj upotrebljavate s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga mobilne telefonije.
- Ako umetnete ladicu za karticu u uređaj dok je ladica mokra, mogli biste oštetiti uređaj. Uvijek provjerite je li ladica za karticu suha.

## Umetanje memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu u uređaj.

Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 2 Izvucite držač kartice.
- 3 Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

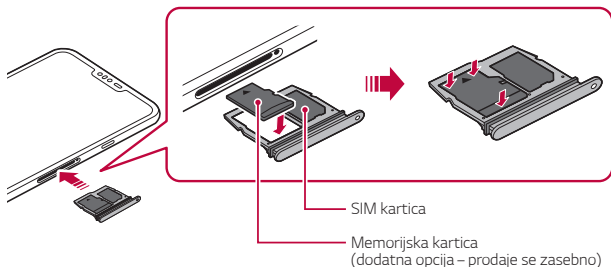

#### 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.





- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.



- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.

## Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Pohrana** > .
- 2 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite držač kartice iz uređaja.
- 3 Izvadite memorijsku karticu iz držača kartice.
- 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.




- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

# Baterija

## Punjenje baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Uređaj napunite pomoću USB kabela tipa C.

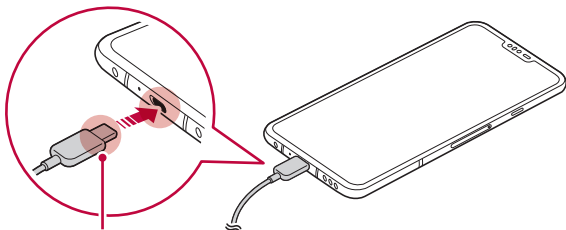

Priključak za kabel za punjenje



- Ne upotrebljavajte vanjski priključak, kabel za punjenje ili pol za uređaj u vlažnom okruženju. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede ili nepravilan rad uređaja. Ako je uređaj vlažan, odmah ga prestanite upotrebljavati i potpuno uklonite vlagu.
- Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
- Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Vaš uređaj sadržava unutarnju bateriju s mogućnošću punjenja. Radi vlastite sigurnosti nemojte uklanjati ugrađenu bateriju.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.



- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Uz proizvod se isporučuje adapter za punjenje koji podržava brzo punjenje.
- Funkcija brzog punjenja možda neće raditi ako se upotrebljava adapter za brzo punjenje koji nije originalni adapter isporučen s proizvodom.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
- Ne puniti bateriju uporabom koncentratora USB koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

## Mjere opreza prilikom uporabe uređaja

- Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih proizvođača.
- Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.

## Bežično punjenje

Ovaj proizvod podržava funkciju bežičnog punjenja. Uređaj napunite bežičnim punjačem s Qi certifikatom (dodatna opcija, prodaje se zasebno).

### Punjenje baterije bežičnim punjačem

- 1 Postavite uređaj u središte bežičnog punjača tako da bude poravnat s antenom za bežično punjenje na stražnjoj strani uređaja.
  - Da biste provjerili domet antene za bežično punjenje, pogledajte *Pregled*.
- 2 Kada je baterija potpuno napunjena, izvadite uređaj iz punjača.



- Pri punjenju baterije bežičnim punjačem između uređaja i punjača nemojte postavljati magnetne, metalne ili provodljive materijale. To bi moglo ometati punjenje uređaja i punjač bi se mogao pregrijati. U tom slučaju mogli bi se oštetiti uređaj, punjač ili SIM/memorijska kartica.



- Ako temperatura baterije premaši određenu razinu tijekom punjenja uređaja, ono se može prekinuti.
- Ako su na stražnju stranu uređaja priključeni magnetni, metalni ili provodljivi materijali ili je on pokriven zaštitnom navlakom, uređaj se možda neće pravilno puniti.
- Ako punite bateriju bežičnim punjačem u područjima sa slabim signalom, mrežni rad uređaja može biti dodatno oslabljen.
- Uređaj napunite bežičnim punjačem s Qi certifikatom (dodatna opcija, prodaje se zasebno). Budući da ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme trećih strana, obratite se proizvođaču-trećoj strani.
- Ovaj proizvod podržava bežično punjenje. Proizvod puniti pomoću Qi certificiranog bežičnog punjača (prodaje se zasebno). Neki bežični punjači sa zavojnicom možda ne podržavaju bežično punjenje. Bežični punjači koji podržavaju EPP (Extended Power Profile) omogućuju izuzetno brzo bežično punjenje.

## Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkazite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:


- Isključite funkcije Bluetooth ili Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Provjerite razinu baterije tijekom uporabe preuzetih aplikacija.

## Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.

### Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

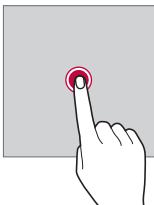


## Dodirivanje i držanje

Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s dostupnim mogućnostima.




## Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

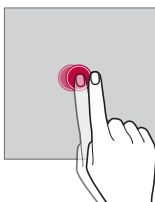


## Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

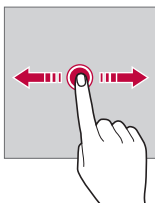



## Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

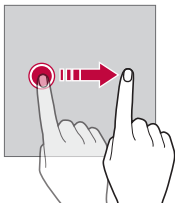

## Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

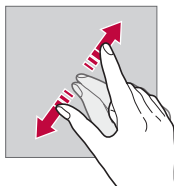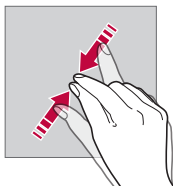


- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača kupljen u trgovini.
- Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.

## Početni zaslon

### Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

## Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati widget i mape na početnom zaslonu.



• Početni zaslon može se razlikovati ovisno o politici proizvođača, korisničkim postavkama, verziji softvera ili pružatelju usluga.

- **Traka stanja:** Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget vremena:** Pregledajte vremensku prognozu i informacije o vremenu u određenom području.
- **Widget Google pretraživanja:** Utipkajte ili izgovorite kako bi otvorili Google pretraživanje.
- **Ikona stranice:** Prikažite ukupan broj okana na početnoj stranici. Možete dodirnuti ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu stranicu. Ikona koja označava trenutnačno okno bit će istaknuta.
- **Područje za neposredni pristup:** Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.

- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**
  - ◀: Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
  - ○: Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Dodirnite i zadržite za pokretanje Google Assistant.
  - ◻: Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite **Očisti sve**.

## Mijenjanje stila gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu

Možete izmijeniti stil gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu.


- 1 Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Navigacijska traka**.
- 2 Pod opcijom **STIL**, odaberite **Pokreti**, **Pokret i Gumbi** ili **Samo gumbi** sukladno vašim željama.
  - **Pokreti**: Kako biste vidjeli nedavno korištene aplikacije, povucite Gumb početnog zaslona — nagore.
  - **Pokret i Gumbi**: Dostupni su Gumb za povratak nazad ◀ i Gumb početnog zaslona ◻. Kako biste vidjeli nedavno korištene aplikacije, povucite Gumb početnog zaslona ◻ nagore.
  - **Samo gumbi**: ◀ / ○ / ◻ su dostupni. Dodirnite ◻ da biste vidjeli nedavno korištene aplikacije.

## Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preurediti gumbe početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.

Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Navigacija traka** > **Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.

- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući QSlide, Obavijest ili Capture+.

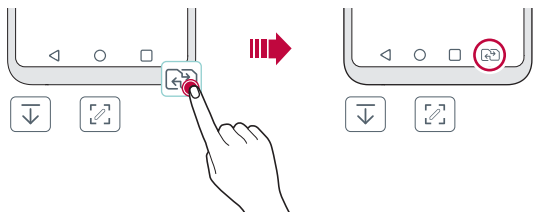

## Ikona za zaključavanje/sakrivanje

Ikona za zaključavanje ili sakrivanje gumba za početni dodir pojavljuje se u donjem lijevom kutu zaslona.

Ako želite zaključati dodirne gumbе početnog zaslona dok ih sakrivate dodirnite □ lijevu stranu dodirnih gumba početnog zaslona.
















Kako bi ponovno sakrili dodirne gumbе početnog zaslona dva puta dodirnite ■.



- Neke značajke možda nisu podržane dok sakrivate dodirne gumbе početnog zaslona.

## Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili status uređaja.


	Nema signala
	Podaci se šalju putem mreže.
	Postavljen je alarm
	Uključen je način vibracije
	Uključena je značajka Bluetooth
	Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
	Razina baterije
	Uključen je zrakoplovni mod
	Propušteni pozivi
	Uključena je značajka Wi-Fi
	Uključen je bežumni način rada
	Uključeno je GPS
	Uključena je pristupna točka
	Nema SIM kartice
	NFC način je uključen.





- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

## Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

- Prozor s obavijestima možete povući na dolje ili dodirnuti ikonu strelice da biste otvorili popis ikona brzih postavki.
- Možete dodirnuti  za dodavanje, brisanje ili slaganje ikona u prozoru s obavijestima.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

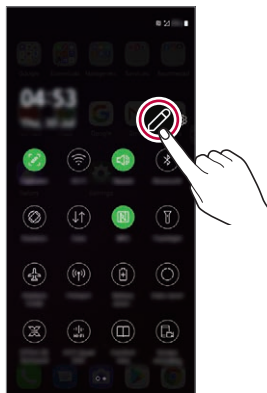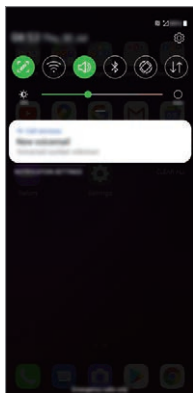


- Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan. Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili željenim funkcijama.

## Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.


U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.




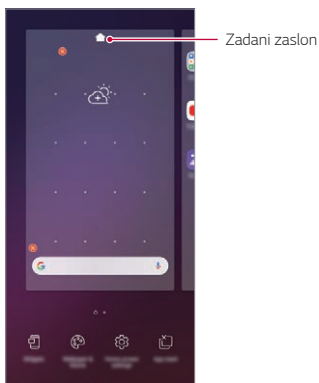
## Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili sliku pozadine, temu, ikone i AOD dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Pozadina & Tema**.

Možete dodirnuti i  > **Postavke** > **Zaslon** > **Pozadina & Tema**, a zatim odabrati sliku pozadine, temu, ikone i AOD koje želite primijeniti na uređaju.

- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Pojednosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali otpad aplikacija, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Otpad aplikacija**. Pojednosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.
- Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite , a zatim još jedanput dodirnite zaslon.




## Pregledavanje pozadinske teme

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀.

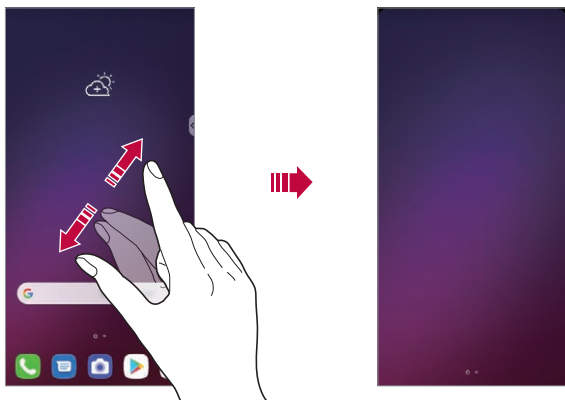

## Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

## Uporaba mapa na početnom zaslonu


### Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

### Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.


- Da biste uredili naziv mape, dodirnite naziv mape.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja  u mapi.



- Boju mape ne možete promijeniti tijekom uporabe preuzete teme.

## Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Odaberi početni:** Odaberite način početnog zaslona.
  - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
  - **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.

- **Oblici ikona:** Odaberite želite li da ikone imaju kvadratne ili zaobljene kutove.
- **Sortiraj aplikacije prema:** Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
- **Mreža:** Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije:** Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom zaslonu.
- **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu:** Omogućite ako želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon nakon posljednjeg).
- **Smart Bulletin:** Upotrijebite početni zaslon kako biste pregledavali informacije prilagođene vašim potrebama.
- **Traži:** Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom zaslonu.
- **Zaključavanje početnog zaslona:** Uključite kako biste spriječili preuređivanje i uklanjanje widgeta.

## Zaključavanje zaslona

### Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.


Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

## Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona** a zatim odaberite željenu metodu.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
  - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
  - **Knock Code:** Dodirnite mjesta na zaslonu sukladno uzorku kako biste ga otključali.
  - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
  - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
  - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
  - **Otisci prstiju:** Otključajte zaslon otiskom prsta.
  - **Dozvoli Prepoznavanje lica:** Otključajte zaslon tako da uređaj prepozna lice.



- Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.

## Značajke Sigurnog pokretanja

Kada odaberete značajku Kod Knock, uzorak, broj PIN ili lozinku kao način zaključavanja zaslona, možete konfigurirati uređaj da se zaključava prilikom svakog uključivanja kako biste zaštitili svoje podatke.


- Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne otključate uređaj.
- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.

## Mjere opreza prilikom uporabe funkcije sigurnog pokretanja

- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.
- Lozinke za zaključavanje zaslona čuvajte odvojeno od uređaja.
- Ako više od određenog broja puta uzastopno unesete neispravnu lozinku, uređaj će se automatski resetirati, a šifrirani podaci i vaši osobni podaci automatski će se izbrisati bez mogućnosti obnavljanja.
- Pripazite da lozinke za zaključavanje zaslona ne unesete pogrešno više od navedenog broja puta.
- Kada uključite uređaj odmah nakon resetiranja, započijne i šifriranje. Ako po vlastitom nahođenju prekinete šifriranje, mogli biste oštetiti podatke. Pričekajte dok se postupak resetiranja ne dovrši.


## Prilagodite zaslon zaključavanja

Možete prilagoditi zaključani zaslon.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prilagodite zaslon zaključavanja.**
- 2 Odaberite funkciju koju želite postaviti.
  - **Pozadina:** Omogućuje vam postavljanje pozadine na vaš zaključani zaslon.
  - **Sat:** Omogućuje vam postavljanje položaja sata na zaključanom zaslonu.
  - **Prečaci:** Omogućuje vam biranje aplikacija za vaš zaključani zaslon. Ova postavka pojavljuje se samo kad je postavljeno zaključavanje zaslona.
  - **Efekt zaslona:** Omogućuje vam postavljanje efekta prijelaza zaslona koji će se primijeniti prilikom otključavanja zaslona.
  - **Animacija vremena:** Omogućite ovu opciju za prikazivanje na zaključanom zaslonu animacije meteoroloških prilika za trenutačnu lokaciju.
  - **Kontakt podaci izgubljenog telefona:** Omogućuje vam postavljanje teksta koji će biti prikazan na zaključanom zaslonu za identifikaciju vlasnika telefona.

## Sigurne postavke zaključavanja

Možete prilagoditi postavke zaključavanja

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Sigurne postavke zaključavanja**.
- 2 Odaberite funkciju koju želite postaviti.
  - **Učiniti uzorak vidljivim:** Omogućuje vam da sigurnosni uzorak učinite vidljivim.
  - **Odgođa zaključavanja:** Omogućuje vam postavljanje vremenskog razdoblja prije automatskog zaključavanja zaslona nakon isključivanja pozadinskog svjetla (stanje mirovanja zbog neaktivnosti).
  - **Trenutno zaključavanje gumba napajanja:** Omogućite ovu opciju za neposredno zaključavanje zaslona kada se pritisne gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Ova postavka poništava postavke brojača vremena sigurnosnog zaključavanja.
  - **Prikaži opcije zatvaranja:** Omogućite ovu opciju za prikaz ikone zaključavanja kada pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Dodirnite ikonu zaključavanja kako biste isključili funkciju Smart Lock, biometrijsko otključavanje i obavijesti na zaključanom zaslonu.
  - **Smart Lock:** Omogućuje vam da postavite pouzdane uređaje, lokacije, glasove i/ili detekciju na tijelu što će omogućiti da ostavite telefon otključan.



- Izbornici koje možete postaviti mogu se razlikovati ovisno o metodama zaključavanja zaslona koje ste izabrali.

## KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne zaprečuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

## Uključivanje zaslona

Dvapat dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

## Isključivanje zaslona

Dvapat dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.

U protivnom, dvapat dodirnite prazninu na traci stanja.


## Knock Code

Stvaranjem vlastite Knock Code možete otključati zaslon. Kada je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redosljedju kako biste izravno pristupili početnom zaslonu.



- Zajedno sa značajkom KnockON možete upotrebljavati i Knock Code.
- Pripazite da upotrebljavate vrh prsta tijekom dodirivanja zaslona.

## Stvaranje Knock Code

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Dodirnite kvadrate prema željenom uzorku kako biste stvorili Knock Code i dodirnite **Dalje**.
- 3 Upišite ponovno stvorenu Knock Code radi provjere, a zatim dodirnite **Potvrdi**.

## Otključavanje zaslona šifrom za otključavanje


Otključajte zaslon upisivanjem stvorene Knock Code.

Knock Code možete također upisati na dodirnom zaslonu kada je isključen.

- Knock Code možete upisati i kada je zaključani zaslon uključen.

# Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Šifriranje i certifikati** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **Nastavi** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **Kodiranje**.
  - **Nema enkriptiranih datoteka:** Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
  - **Potpuna enkripcija:** Šifrira sve podatke koji su trenutačno spremljeni na memorijsku karticu.
  - **Izdvojite medijske datoteke:** Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

# Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

## Uporabom prečaca


Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

## Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .




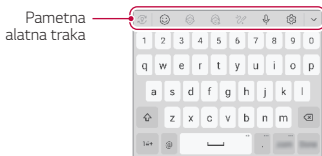
- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Da biste koristili ovu značajku, dodirnite  > **Postavke** > **Produžetci** > **Prečaci** i uključite **Otvori Capture+**.
- Pojediniosti potražite u odjeljku *Pisanje bilješki po snimci zaslona*.


# Upisivanje teksta








## Korištenje pametne alatne trake




Možete koristiti različite načine upisivanja pomoću tipkovnice na jednom mjestu. Možete odabrati željeni način upisivanja sa vrha tipkovnice.

- 1 Odaberite željeni način upisivanja sa pametne alatne trake.
- 2 Dodirnite  i odaberite način upisivanja koji želite prikazati na pametnoj alatnoj traci ili ih reorganizirajte.



- Neki pomoćni načini upisivanja mogu se razlikovati ovisno od uređaja koji imate.
- Funkciju pametne alatne trake možete uključiti ili isključiti u postavkama tipkovnice.
- Također, načine upisivanja pomoću tipkovnice možete koristiti tako što ćete dodirnuti .

-  : Dodajte emotikone.
-  : Dodajte naljepnice sa avatarima.
-  : Dodajte animirane naljepnice.
-  : Otvorite čavrljanje s crtanjem.
-  : Na tipkovnici dodirnite  .
  - Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno izgovarajte riječi.
  - Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
  - Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.

- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.
-  : Pristupite postavkama tipkovnice.
-  : Otvorite međuspremnik. Pogledajte *Clip Tray* za više informacija.
-  : Aktivirajte plutajuću tipkovnicu kada koristite funkciju više prozora. Tipkovnicu također možete pomaknuti na željeno mjesto.


## Uporabom pametne tipkovnice

Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.

Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

### Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim povucite ulijevo ili udesno.

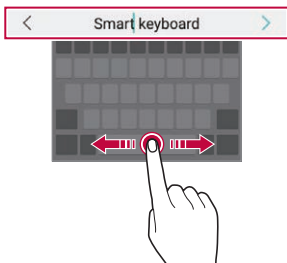


- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

## Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu tipkovnice prema gore.

- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

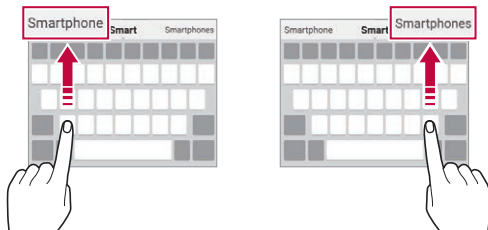



## Dodavanje jezika tipkovnici

Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Sustav > Jezik i tipkovnica > Upravljanje tipkovnicama > LG tipkovnica > Jezik i prikaz tipkovnice > Odaberi jezik.**
- 2 Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.

## Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.




- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **Izreži** ili **Kopiraj**.
  - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim odaberite **Zalijepi**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, opcija **Zalijepi** neće se prikazati.

## Clip Tray

Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.

- 1 Na pametnoj alatki odaberite .  
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **Clip Tray**.
- 2 Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.
  - Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
  - Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
  - Dodirnite  kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.







- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.

# Dijeljenje sadržaja

## Reproduciranje sadržaja s drugog uređaja

Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje su spremljene na vašem uređaju.



- 1 Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji **Galerija** ili **Glazba**, dodirnite  ili  > **Reproduciraj na drugom uređaju**.  
Ili dodirnite  > **Postavke** > **Povezani uređaji** > **Dijeljenje zaslona** a zatim dodirnite  za aktivaciju.
- 3 Odaberite televizor na koji se želite povezati.



- Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google Play trebaju biti ažurirane.

## Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini

Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom aplikacije Galerija ili Glazba.

Dodirnite  > **Postavke** > **Povezani uređaji** > **Medijski poslužitelj** a zatim dodirnite **Dijeljenje sadržaja**  za aktivaciju.

## Povezivanje uređaja

Povežite na istu bežičnu mrežu svoj uređaj i drugi uređaj koji podržavaju funkciju DLNA.



- Provjerite je li značajka Dijeljenja datoteka (DLNA) uključena na uređaju i povezanom uređaju.

## Pretraživanje uređaja u blizini


Popis uređaja DLNA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom izbornika **Obližnji uređaji** u svakoj aplikaciji.

Upravlajte sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na svojem uređaju.

## Slanje ili primanje datoteka



Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja, tableta ili računala.

### Slanje datoteka

Iz aplikacije **Galerija** ili druge aplikacije, dodirnite **:** > **Podijeli** ili  a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.

### Primanje datoteka

Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite **Dijeljenje datoteka**.

Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljena datoteka, dodirnite  > **Postavke** > **Povezani uređaji** > **Dijeljenje datoteka** > **SmartShare Beam** .



- Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj na koji se prenosi datoteka.
- Provjerite je li značajka dijeljenja datoteka uključena na uređaju i ciljnom uređaju.

# Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk** > **Ne smetaj**.

- **Način rada** i odaberite željeni način:
  - **Samo prioriteti**: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti uključena, čut će se zvuk alarma.
  - **Potpuna tišina**: Onemogućite zvukove i vibraciju.
- **Odaberite prioritete**: Primajte alarme i obavijesti odabranih aplikacija.
  - **Pozivi od**: Postavite raspon obavijesti dok primate poziv.



- **Ponovljeni poziv**: Drugi poziv od istog pozivatelja unutar 15 min nije stišan.

- **Poruke od**: Postavite raspon obavijesti dok primate poruku.
- **Koristite Ne smetaj**: Uključite značajku Ne ometaj.
- **RASPORED**: Postavite raspored za koji želite uključiti značajku Ne ometaj.
- **Pomoć**: Pogledajte pomoć za Ne smetaj



03

## **Korisne aplikacije**

# Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

## Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.




- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

## Deinstaliranje aplikacija


Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

### Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Pritisnite i zadržite prazno područje na zaslonu, a zatim pritisnite  na aplikaciji koju želite obrisati.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Pojediniosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.

### Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite  > **Postavke** > **Aplikacije i obavijesti** > **Informacije o aplikaciji**, odaberite aplikaciju, zatim dodirnite **Deinstaliraj**.



- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

## Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.

## Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom postavljanja

Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije. Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.


## Otpad aplikacija

Možete pregledati otpad aplikacija na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

### 1 Dodirnite > **Upravljanje** > **Otpad aplikacija**.

Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a zatim dodirnuti **Otpad aplikacija**.

### 2 Uključite željenu funkciju:


- **Vrati**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
-  : Trajno uklonite otpad aplikacija s uređaja.



- Otpad aplikacija automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati otpad aplikacija, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

## Prečaci za aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice Pozivi, Poruka, Kamera, Galerija i Postavke, da biste prikazali izbornik za brzi pristup. Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije Prečaci aplikacije.

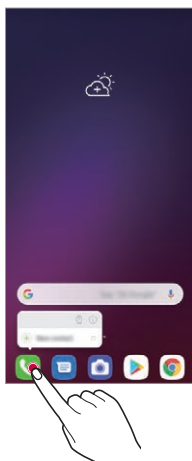





- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.

# Telefon

## Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.

## Pozivanje uporabom tipkovnice


- 1 Dodirnite  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
  - Upišite broj telefona i dodirnite .
  - Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
  - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .



- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte *Dodavanje kontakata* za detalje o tome kako dodati telefonske brojeve na popis za brzo biranje.



## Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite  na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv bez isključivanja zaslona, dodirnite  > **Postavke > Mreže i Internet > Pozivi > Javljanje i prekidanje poziva** i zatim aktivirajte **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.

## Odbacivanje poziva


Kako biste odbili poziv, povucite  preko zaslona dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke  preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke > Mreže i Internet > Pozivi > Blokiraj pozive i odbaci s porukom > Odbaci s porukom**.
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv na čekanje.

## Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe aplikacije



Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili poslati poruku putem skočnog zaslona.



- Dodirnite  > **Postavke > Mreže i Internet > Pozivi > Dodatne postavke poziva > Prikaz glasovnih poziva kada ste u aplikaciji** i zatim odaberite željeni način na koji biste željeli prikazati dolazni poziv dok upotrebljavate aplikaciju.



## Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite   > **Prethodno**.

## Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti različitim funkcijama:



- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Čekanje:** Zadržite poziv.
- **Biranje:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
-  Završite poziv.
-  : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

## Trosmjerno pozivanje



Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.



- 1 Tijekom poziva dodirnite  > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite 
  - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

## Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite  >  > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:




- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali zapise o pozivima, dodirnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Obrisana povijest poziva ne može biti vraćena.
- Spojite dva prsta ili raširite prste kako bi prilagodili veličinu slova za pozive i kontakte.

## Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj** ili **Prethodno**.
- 2 Dodirnite  > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.







# Poruke

## Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.




- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
  - Za multimedijske opcije dodirnite .
  - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  za slanje poruke.

## Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

## Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

# Fotoapararat

## Pokretanje Fotoapararat

Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste uvijek ječili dragocjene trenutke.



Dodirnite  .




- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoapararata prstima ili nekom drugom stvari.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji Galerija. Pogledajte odjeljak *Pregled Galerija* za više detalja.

## Mijenjanje načina Fotoapararat

Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara okruženju fotografije ili videozapisa.

Dodirnite  , zatim kliznite preko načina rada kamere lijevo ili desno, ili povucite zaslon nalijevo ili nadesno da biste odabrali način rada kamere.

Način rada kamere

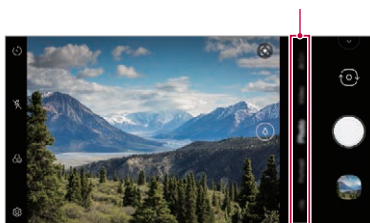


## Automatski način

Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina snimanja i mogućnosti.


- 1 Dodirnite  > , zatim dodirnite **Slike**.
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite .











## Snimanje Slike

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
  - Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite  > **Postavke** > **Produžetci** > **Prečaci** a zatim dodirnite **Otvaranje Fotoaparata** kako biste je aktivirali.

## Snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite  >  > **Video** i dodirnite predmet koji želite izoštriti.
- 2 Dodirnite  da biste snimili videozapis.
  - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
  - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
  - Dok snimate videozapis, sakupljanjem ili širenjem prstiju možete povećati ili smanjiti prikaz.
  - Dok snimate videozapis možete dodirnuti željeno područje za podešavanje svjetline.
  - Možete se prebacivati sa prednje na stražnju kameru i nazad dok snimate videozapis pritiskom na .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.




## Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

- : Snimate fotografiju u programu FullVision.
- : Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
- : Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.

<b>Super svijetla kamera</b>	Napravite svjetlije, oštrije fotografije s niskom rasvjetom. (Ako je odabrana super svijetla kamera, automatski se uključuje ili isključuje ovisno o uvjetima rasvjete.)
<b>HDR</b>	Snimate fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
<b>Živa fotografija</b>	Snimate akciju prije i nakon fotografiranja.
<b>Okidač govorom</b>	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
<b>Lokacija</b>	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
<b>Mreža</b>	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
<b>Dodaj potpis</b>	Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.
<b>Pohrana</b>	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
<b>Pomoć</b>	Pružna pomoć za svaki izbornik kamere.

## Dodatne mogućnosti prednje kamere

<b>Selfie snimka</b>	Snimate selfie odabirom te opcije između <b>Snimka pokretom ruke</b> i <b>Automatsko snimanje</b> .
<b>Spremi kao zrcaljano</b>	Spremite slike kao zrcaljane nakon snimanja selfija.

## Različiti načini rada Fotoaparata






### Cine Video


Možete snimiti videozapis sličan filmu.

Pojedinosti potražite u odjeljku *Cine Video*.

## Hrana



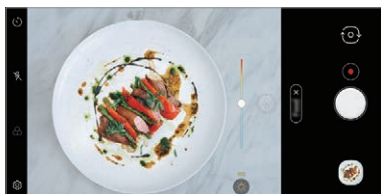


Možete snimiti fotografiju ili videozapis bez podešavanja boje pomoću klizača i balansa bijele boje.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Više** > .
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite .
  - Povucite klizač u boji na zaslonu da biste prilagodili balans bijele boje i odabrali najbolju boju.
  - Ako traka klizača nije prikazana, dodirnite  da biste prilagodili balans bijele boje.



## Usporeno






Možete stvarati zanimljive videozapise mijenjanjem brzine kretanja predmeta snimanja u vašem videozapisu. Ova funkcija omogućava vam da snimate videozapis većom brzinom i zatim ga reproducirate standardnom brzinom kako bi se videozapis činio usporeno.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Više** > .
- 2 Dodirnite  i snimate videozapis.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.



## Panorama







Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za Wide view.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Više** > .
- 2 Dodirnite  i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
  - Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje panorame.



## Brzi skočni rez

Fotografije snimane u redovitim intervalima pohranjene su kao GIF datoteke.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Više** > .
- 2 Dodirnite  da biste odabrali koliko primjeraka fotografije želite snimiti.
  - Možete odabrati između 4, 8, 12, 16 i 20 primjeraka.
- 3 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
  - Fotografije se snimaju svake 3 sekunde i spremaju kao GIF.
  - Prije snimanja odabranog broja fotografija, možete pritisnuti  da biste zaustavili snimanje.
    - Snimljene fotografije spremaju se kao GIF datoteke.
  - Spremljene GIF datoteke možete pregledati pomoću aplikacije Galerija.



- U trenutku kad kamera snimi fotografiju, uključit će se bljeskalica.
- Na dnu zaslona prikazan je ukupan broj snimljenih fotografija kao i broj primjeraka.
- Snimljene fotografije spremaju se samo u datoteke GIF formata.

## YouTube Live

Možete snimiti videozapis i izravno ga prenijeti na YouTube.

Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Više** > .



- YouTube Live dostupan je samo ako je vaš uređaj spojen na internet. Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

## Portret

Možete fotografirati oštre portrete primjenjujući efekt zamagljivanja kamere leće.

Pojedinosti potražite u odjeljku *Portret*.

## Triple shot

Tri kamere koje se nalaze na stražnjoj strani uređaja snimaju seriju fotografija iz različitih kutova.

Pojedinosti potražite u odjeljku *Triple shot*.

## AI CAM


Možete učinkovito fotografirati ili bilježiti video snimke jer kamera prepoznaje objekt tijekom fotografiranja ili snimanja video snimka.

Pojedinosti potražite u odjeljku *AI CAM*.

## Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.


U automatskom načinu dodirnite i držite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .

## Story snimak


Možete spojiti pozadinsku fotografiju snimljenu stražnjom kamerom i selfie fotografiju snimljenu prednjom kamerom.

1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Više** > .

2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.





- Snimate fotografiju pozadine koju ćete umetnuti.
- Nakon toga, prednja kamera će automatski snimiti selfie.



- Dodirnite  za korištenje fotografije pohranjene u Galerija kao pozadine.

## Penta snimanje

Možete snimiti pet fotografija u nizu koristeći svih pet leća kamere.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Više** > .
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
  - Automatski će se snimati pet fotografija, počevši od stražnjih kamera.





- Niz od pet fotografija automatski se sprema u Galeriju s opcijama stvaranja kolaža ili GIF-a.




- Prilikom snimanja fotografije, držite uređaj stabilno dok ne budu snimljene sve 5 fotografije.

## Ručni način rada Fotoapar

Možete stvarati fotografije profesionalnog izgleda uporabom različitih naprednih značajki. Namjestite balans bijele boje, izoštravanje, svjetlinu, ISO, brzinu zatvarača i druge mogućnosti.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Ručna kamera**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke kamere.

Odaberite željenu scenu iz preporučenih slika.

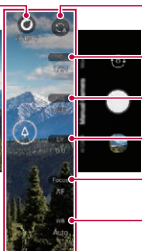

Resetirajte postavke.

Namjestite brzinu zatvarača.

Namjestite brzinu ISO.

Namjestite svjetlinu.

Namjestite žarište.



Namjestite balans bijele boje.

- 3 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

## Prilagođavanje mogućnosti Fotoapar

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.







-  : Snimite fotografiju u programu FullVision.
-  : Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.

<b>Graphy slike</b>	Namjestite balans bijele boje, ISO i brzinu zatvarača za preporučenu fotografiju. Pojednosti potražite u odjeljku <i>Graphy</i> .
<b>Spremi kao RAW</b>	Slika se sprema u formatu datoteke RAW kako biste je mogli izmijeniti. Tijekom snimanja fotografije stvaraju se DNG i JPEG datoteke, a zatim se spremaju kao nekoprimirana slika visoke rezolucije.
<b>Okidač govorom</b>	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
<b>Lokacija</b>	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.




<b>Vodič</b>	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
<b>Dodaj potpis</b>	Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.
<b>Pohrana</b>	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
<b>Pomoć</b>	Pružna pomoć za svaki izbornik kamere.

## Graphy

Možete primijeniti preporučene vrijednosti za balans bijele boje, ISO i brzinu okidača kao da ih je podesio stručnjak.



- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Ručna kamera**.
- 2 Dodirnite  i zatim dodirnite **Graphy slike**  da biste aktivirali funkciju.
- 3 Dodirnite  i odaberite željenu scenu iz preporučenih slika.
- 4 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.




- Ta je funkcija dostupna samo u ručnom načinu rada kamere.
- Više scena možete dodati dodirivanjem opcije  i preuzimanjem aplikacije Graphy iz trgovine Play Store. Ovisno o tarifi koju upotrebljavate, može vam se zaračunati upotreba podataka.
- Dodirnite , zatim dodirnite  na Graphy izborniku kako bi deaktivirali ovu značajku.

## Ručni videozapis

Videozapis možete snimiti pomoću različitih funkcija poput kontrola za balans bijele boje, fokus, svjetlinu, ISO, brzinu okidača i više.

- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite **Više > Ručni videozapis**.
- 2 Prilagodite postavke kamere.

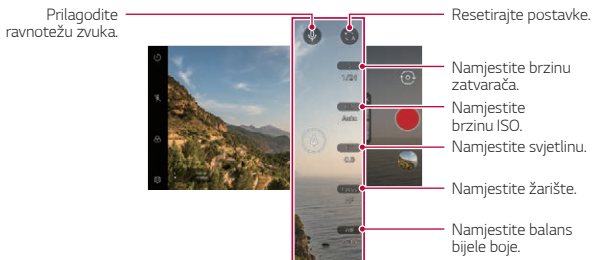



- 3 Dodirnite  da biste snimili videozapis.

## Prilagođavanje mogućnosti Fotoapar

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.

-  : Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
-  : Snimite videozapis Cjelovitog pogleda


<b>Brzina snimanja</b>	Odaberite broj kadrova u sekundi.
<b>Stopa kompresije</b>	Odaberite kvalitetu slike pri snimanju videozapisa.
<b>Hi-Fi</b>	Snimite videozapis uz Hi-Fi kvalitetu zvuka.
<b>Spremi kao HDR10</b>	Pohrani videozapis u HDR10 formatu za visoku razlučivost i žive boje.
<b>Snimanje bez podrhtavanja</b>	Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja videozapisa.
<b>Lokacija</b>	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.

<b>Mreža</b>	Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati videozapise na osnovi vodoravnih i okomitih referentnih linija.
<b>Pohrana</b>	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
<b>Pomoć</b>	Pružna pomoć za svaki izbornik kamere.

## Druge korisne značajke u aplikaciji Fotoapar

### Automatsko zaključavanje ekspozicije/fokusa

Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako da dodirnete i zadržite zaslon u načinu Auto. Da biste isključili značajku, dodirnite prazninu na zaslonu.

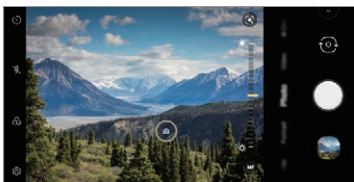

- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.


## Brzo fokusiranje

Možete prilagoditi fokus na subjekt koji želite snimiti pomoću brzog fokusiranja.

Funkciji Brzo fokusiranje možete pristupiti dodirivanjem gumba za ručno fokusiranje (MF). Kada je omogućena funkcija Brzo fokusiranje, subjekt na koji se fokusirate bit će zelen. Pomaknite kotačić za prebacivanje prema gore i dolje da biste se fokusirali na željeno područje, a zatim snimite fotografiju.




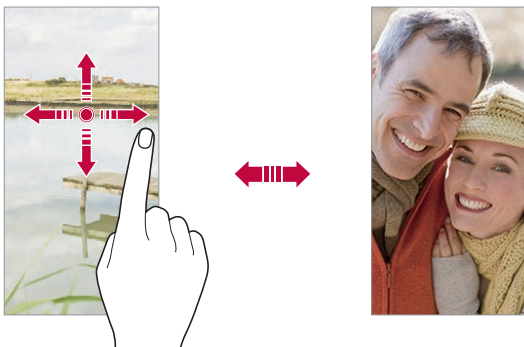
- Ta je funkcija dostupna samo u ručnom načinu rada kamere i ručnom načinu rada videosnimanja.
- Onemogućite ovu funkciju još jednim dodirom gumba **Brzo fokusiranje**.
- Ova značajka nije dostupna pri uporabi širokokutne kamere.

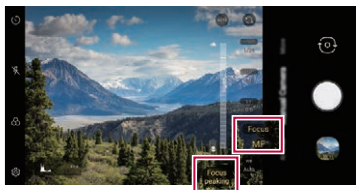

## Izmjenična uporaba kamera

Upotrebjavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju.

Na zaslonu kamere dodirnite  ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru kako biste izmjenično upotrebjavali prednju ili stražnju kameru.



- Upotrebjavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojediniosti potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

## Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali.



- Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu selfie.

## Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.



### Snimka pokretom ruke


Možete snimati autoportrete pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

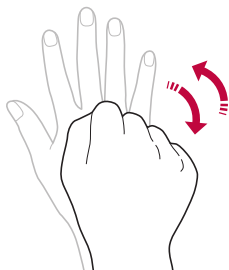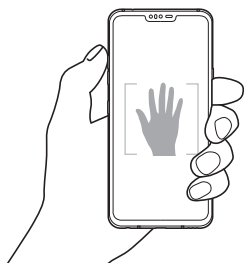


- Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a zatim dodirnite  > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki kamere.

## Automatsko snimanje

Upotrebjavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.

- Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir. Ako se objekt u okviru vodilice zaustavi, boju okvira vodiča postaje žuta, a fotoaparat snima fotografiju.



- Dodirnite  > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje** da biste omogućili značajku automatskog snimanja.


## Intervalni snimak

Selfije možete snimati i u intervalima.

Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a zatim dvaput brzo stisnuti šaku.

- Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije u ravnomjernih intervalima.

## Spremi kao zrcaljeno




Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite  > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika će se okrenuti vodoravno.



- Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti način snimanja selfie snimaka. Pojednosti potražite u odjeljku *Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat*.


## Potpis

Možete kreirati personaliziranu fotografiju pomoću potpisa.


- 1 Dodirnite  > , a zatim dodirnite  > **Dodaj potpis**.
- 2 Unesite željeni potpis i dodirnite **Dodaj**.

## brzo dijeljenje

Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite  i zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste podijelili zapis putem te aplikacije.

Možete i povući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i videozapisa.

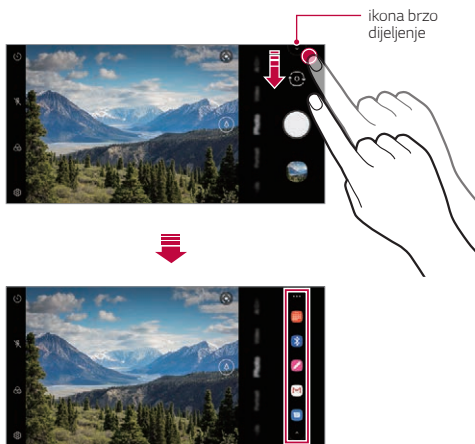



- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

# Galerija





## Pregled Galerija

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite  > .

  - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.


- 2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.

  - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
  - Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
  - Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno kako biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.
  - Kako bi pregledali fotografije po lokaciji na kojoj su snimljene dodirnite  >  >  > **Lokacija**, potom dodirnite . Fotografije će biti automatski grupirane po lokaciji u kartici Uspomene aplikacije Galerija.




- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Trebate aktivirati GPS značajku kako biste mogli stvoriti albume Uspomena.

## Pregledavanje fotografija

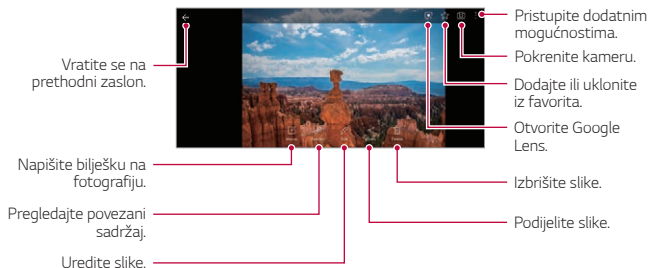

- Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.


## Pisanje bilješke na fotografiju

- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Napišite bilješku na fotografiju i dodirnite **Spremi**.
  - Bilješka će se primijeniti na fotografiju.




- Neke fotografije možda neće podržavati značajku unosa bilježaka na fotografije.

## Uređivanje fotografija


- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.


## Reproduciranje videozapisa

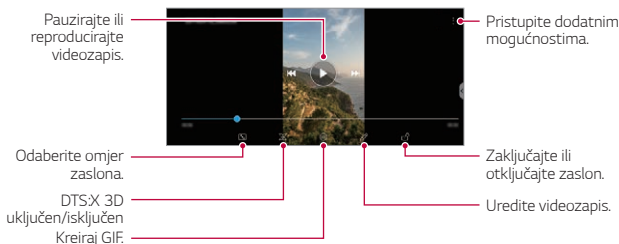

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.

## Uređivanje videozapisa

- 1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videozapis.

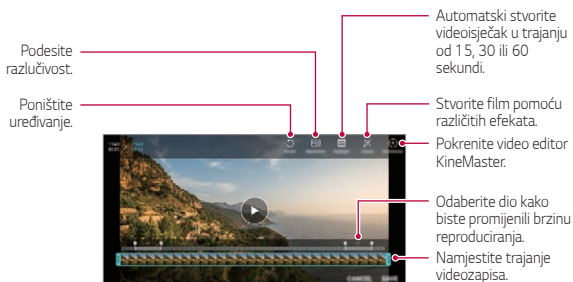

- 3 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili izmjene.

## Stvaranje filma



Možete kreirati novi film spajanjem slika i videozapisa.

## Kreiraj GIF

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.




## Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u **Otpad** te se mogu vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
- Dodirnite  kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.

## Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite  > **Podijeli** kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.

# Kontakti


## Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > **Osnovno** > **Kontakti**.


## Dodavanje kontakata

### Dodavanje novih kontakata


- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **Spremi**.

### Uvoz kontakata


Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U redu**.
- 3 Odaberite kontakte i dodirnite **Uvezi**.

### Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.



- Tijekom dodavanja novog kontakta dodirnite  da biste dodali broj za brzo biranje.

## Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:


- Dodirnite traku za pretraživanje na vrhu Zaslona kontakata i unesite željeni kontakt ili telefonski broj koji želite potražiti.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.



- Pritiskom na traku za pretraživanje na vrhu Zaslona kontakata i unošenjem kontakta ili telefonskog broja prikazuju se integrirani rezultati pretraživanja iz povijesti poziva i popisa kontakata spremjenih na proizvodu.


## Popis kontakata

### Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili izmjene.

### Brisanje kontakata

Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:


- Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Briši kontakt**.
- Dodirnite  > **Izbriši** na zaslonu s kontaktima.




- Obrisani kontakti neće biti vraćeni.

### Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite .

### Stvaranje grupa












- 1 Na popisu grupa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **Dodaj**.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili novu grupu.

# QuickMemo+



## Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.

## Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
  -  : Spremite bilješku.
  -  : Poništite posljednje uređivanje.
  -  : Ponovite nedavno izbrisana uređivanja.
  -  : Upišite bilješku tipkovnicom.
  -  : Upišite bilješke rukom.
  -  : Obrišite rukom napisane bilješke.
  -  : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
  -  : Pristupite dodatnim mogućnostima.
- 3 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

## Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .
  - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Izrežite sliku (prema potrebi) i unesite željene bilješke.
  - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
- 3 Dodirnite  i spremite bilješke na željeno mjesto.
  - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
  - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.





- Cijeli sadržaj zaslona možete snimiti uporabom funkcije snimanja uz pomicanje zaslona.
- Tijekom uporabe aplikacija kao što su Poruka i Chrome, povucite obavijesni okvir prema dolje i zatim dodirnite **Capture+ > Proširenje** da biste snimili cijeli zaslon koji trenutačno pregledate kao jednu datoteku.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama koje podržavaju funkciju snimanja uz pomicanje zaslona.
- Sakupite ili raširite prste kako bi promijenili izgled bilješke.

# Sat

## Alarm

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.



- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Alarm**.
- 2 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **Spremi**.



- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.


## Svjetski sat

Možete pregledati trenutno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad


## Brojač

Možete postaviti brojač koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
  - Kako biste zaustavili brojač, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač, dodirnite **Nastavi**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

## Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.



- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
  - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
  - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
  - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Reset**.

## Kalendar

### Pregled kalendara



Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

### Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
- 3 Upišite pojednosti događanja i dodirnite **Spremi**.


# Zadaci


Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **Spremi**.

# Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.

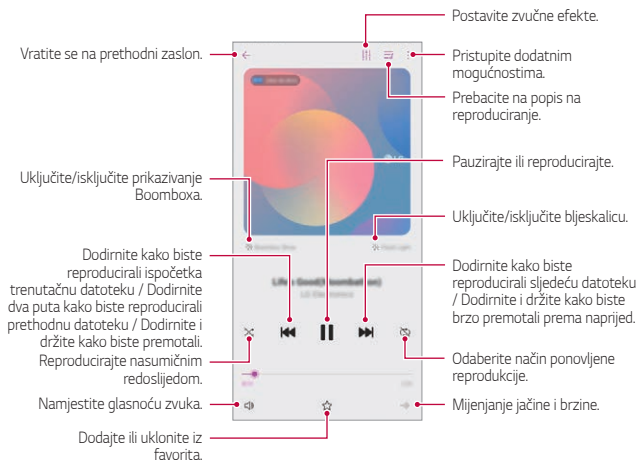




- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
- Ovaj model podržava reproduciranje Hi-Fi zvuka. Hi-Fi zvučne datoteke prikazuje ikona Hi-Fi.
- Kada je aktivirana značajka Boombox prikaza, zaslon će prikazivati vizualne efektu u skladu s glazbom.


## Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.

## Aplikacija Za Pokretanje Igre

Možete koristiti Aplikacija Za Pokretanje Igre da biste pregledali cijeli popis instaliranih igara ili postavili uređaj da isključi ili spriječi obavijesti tijekom igranja igara.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Aplikacija Za Pokretanje Igre**.
- 2 Odaberite željenu opciju.


# LG Health

## Pregled aplikacije LG Health

Praćenjem aktivnosti vježbanja možete upravljati zdravstvenim navikama i održavati dobru naviku vježbanja.


## Početak uporabe aplikacije LG Health


Aplikaciju LG Health možete konfigurirati tijekom prvog pokretanja aplikacije ili nakon njezinog vraćanja u izvorno stanje.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **LG Health**.
- 2 Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak konfiguriranja.

## Uporaba aplikacije LG Health

Možete pregledavati osnovne informacije o aplikaciji LG Health i upravljati informacijama o opsegu fizičke aktivnosti i zdravstvenom stanju.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **LG Health**.
- 2 Dostupne su sljedeće mogućnosti.

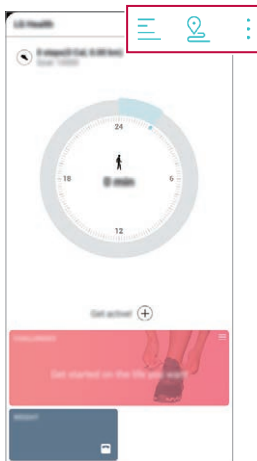

- ☰ : Pregledajte u zapisniku vježbanja željeni dan.
- 📍 : Započnite pratiti aktivnost vježbanja. Tok i opseg fizičke aktivnosti bilježi se za svaku vrstu aktivnosti vježbanja.
- ⋮ : Postavite dnevne ciljeve, uključujući kalorije i broj koraka, ili postavite različite postavke aplikacije LG Health.



- Informacije o zdravstvenom stanju koje pruža aplikacija LG Health namijenjene su isključivo korisniku i ne mogu se upotrebljavati u svrhu prevencije bolesti, liječenja, dijagnostike ili druge medicinske namjene.
- Aplikacija LG Health može se razlikovati ili biti nedostupna ovisno o državi i pružatelju usluge. Dostupne funkcije aplikacije LG Health i aplikacija koje se mogu dodati u aplikaciju LG Health mogu se razlikovati ovisno o državi. Razlog tome su različiti zakoni i pravilnici.

# E-pošta

## Pregled elektroničke pošte


Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.



## Registriranje računa elektroničke pošte

Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte svoj račun elektroničke pošte.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **E-pošta**.
- 2 Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
- 3 Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Dalje** kako biste registrirali račun.
  - Da biste ručno registrirali račun e-pošte, dodirnite **Ručno postavljanje** (prema potrebi).

# Upravljanje datotekama

Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš uređaj ili oblak.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **Upravljanje datotekama**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.



## Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Dodirnite  > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

## LG Mobile Switch

Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.  
Možete dodirnuti  > **Postavke** > **Sustav** > **Arhiviranje** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.



- Podaci na vašem računu Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

# Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.



Dodirnite  > **Upravljanje** > **Preuzeto**.

# SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.




- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite  > **Usluge** > **SmartWorld**.
- 2 Dodirnite  > **LG Računi**, a zatim se prijavite.
- 3 Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.

## Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija SmartWorld nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Sustav** > **Centar za ažuriranje** > **Ažuriranje aplikacija**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

# RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:



- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite **○ > Usluge > RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
  - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

## Emitiranje ćelija

Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite **○ > Usluge > Emitiranje ćelija**.

## Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, kreirajte račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

## **Chrome**

Brz, jednostavan i siguran mrežni pretraživač izgrađen za moderne mreže.

## **Dokumenti**

Docs je suradnički alat za obradu riječi koji potiče produktivnost. Koristite Docs za izradu, uređivanje i zajednički rad u realnom vremenu.

## **Disk**

Drive je aplikacija za pohranu i dijeljenje datoteka koja olakšava pronalazak, dijeljenje i suradnju na projektima s bilo kojeg mjesta, neposredno.

## **Duo**

Obavite jednostavne video pozive visoke kvalitete vašim prijateljima i obitelji na Android i iPhone telefonima.

## **Gmail**

Gmail je aplikacija e-pošte jednostavna za uporabu koja vaše poruke drži sigurnima, vaš poštanski sandučić čini pametnijim, a vama pomaže da ostanete organizirani.

## **Google**

Google aplikacija drži vas u znanju o stvarima do kojih vam je stalo. Pronađite brze odgovore, istražite vaše interese i primite novosti o pričama i temama koje su vam bitne.

## **Karte**

Negdje putujete? Koristite Maps, aplikaciju na koju se možete pouzdati za GPS navigaciju u stvarnom vremenu, promet, tranzit i podatke poput recenzija i popularnih vremena za milijun mjesta.

## Fotografije

Dom za mnoštvo fotografija i video zapisa, automatski organiziranih tako da ih možete podijeliti i spremiti ono što je važno.

## Play filmovi

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

## Play glazba

Kupite glazbu u trgovini Trgovini Play. Reproducirajte glazbu pohranjenu na vašem uređaju.

## Tablice

Sheets je suradnički alat za obradu tablica koji potiče produktivnost. Koristite Sheets za uvoz, organiziranje i zajedničko analiziranje podataka u realnom vremenu.

## Prezentacije

Google Slides je suradnički alat za izradu prezentacija koji potiče produktivnost. Koristite Slides za organiziranje podataka, predstavljanje rezultata i zajedničko donošenje odluka u stvarnom vremenu.

## YouTube

Gledajte omiljene kanale, slušajte glazbu koju volite i prenosite videozapise za dijeljenje s vašim prijateljima i ljudima diljem svijeta.

## Google Assistant

Google Assistant ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i izvršite obaveze u pokretu. Kako bi započeli samo dodirnite tipku Google Assistant na bočnoj strani telefona ili dodirnite i zadržite tipku početnog zaslona na telefonu.



• Google Assistant nije dostupan na svim jezicima i u svim zemljama.



04

**Postavke**

# Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  > **Postavke**.



- Ako unesete ključnu riječ u prozor za pretraživanje na vrhu zaslona, možete prema potrebi pokrenuti stavke koje je potrebno postaviti.

## Mreže i Internet

### Dvostuka SIM kartica


Konfiguriranje postavki korištenja dvije SIM kartice.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Dvostuka SIM kartica**.
- 2 Prilagodite sljedeće funkcije:
  - **SIM 1**: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 1.
  - **SIM 2**: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 2.
  - **Boja teme SIM kartice**: Promijenite teme i boje za SIM kartice.
  - **Mod smanjena troška**: Aktivirajte ili deaktivirajte način spremanja. Ako u načinu smanjenja troška pozovete kontakt kojemu je dodijeljen određeni SIM, ovaj se SIM koristi za poziv čak i ako je drugi SIM aktivan, npr. ako koristi mobilne podatke.
  - **Mobilni podaci**: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu prijenosa mobilnih podataka. Također možete isključiti ovu funkciju.
  - **Roaming podaci**: Odaberite ovu opciju kako biste omogućili da uređaj koristi mobilne podatke kada se ne nalazite u dometu kućne mreže.
  - **Mobilni podaci tijekom poziva**: Pristupite mobilnim podacima upotrebom nezadane podatkovne SIM kartice tijekom HD glasovnog poziva s pomoću iste kartice.

## Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

### Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
  - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
  - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
  - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i zadržite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.

### Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.



• Ova značajka ovisi o pružatelju usluge.

-  : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.


## Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet > Wi-Fi > ⋮ > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
  - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.




- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

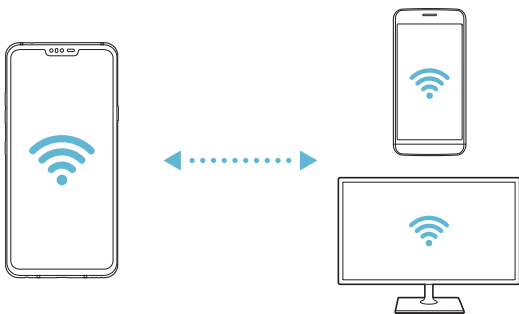


## Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

### Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Mobilni podaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.

### Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Mobilni podaci:** Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
  - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
  -  : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.
  - Količina korištenih podataka mjeri se na temelju proizvoda, a količina koju izračunava vaš pružatelj usluga mobilne telefonije može biti različita.

## Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.




- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Pozivi**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Tethering


### USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet > Tethering > USB tethering povezivanje** a zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.




- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta [www.lg.com](http://www.lg.com) i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primiti datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

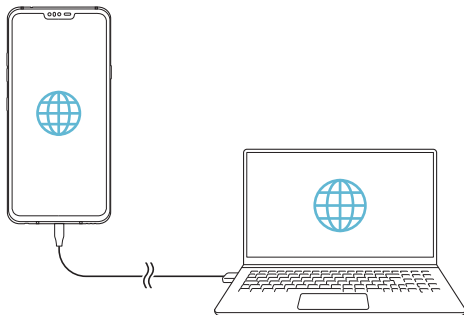


## Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** a zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

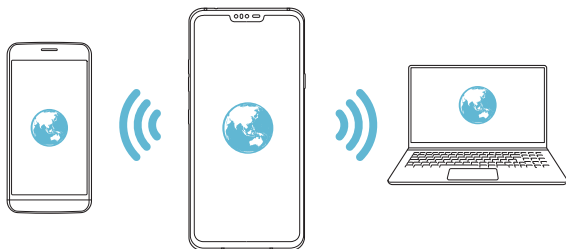


## Brojač za isključivanje funkcije Wi-Fi hotspot

Ako se funkcija Wi-Fi hotspot određeno vrijeme ne upotrebljava, automatski će se isključiti. Možete postaviti vrijeme za automatsko isključivanje.

## Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslону postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Tethering** > **Bluetooth tethering** a zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslону postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Tethering** > **Pomoć**.

## Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke – poput igrice i reproduciranja glazbe – dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Zrakoplovni mod**.
- 2 Dodirnite **Uključi** na zaslonu potvrde.

## Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
  - **Nazivi pristupnih točaka**: Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
  - **Mrežni operateri**: Pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

## VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

### Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet > VPN**.
- 2 Dodirnite **+**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **Promijeni** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pojednosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 3 Upišite pojednosti VPN-a i dodirnite **Spremi**.

### Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPNS**.
- 2 Upišite pojednosti korisničkog računa VPN i dodirnite **Spoji**.
  - Kako biste spremili pojednosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

## Privatni DNS

Možete konfigurirati opcije Privatnog DNS-a (Domain Name System).



- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet > Privatni DNS**.
- 2 Odaberite željenu opciju i dodirnite **Spremi**.

# Povezani uređaji

## Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

## Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
  - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
  - Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite .




• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

## Slanje podataka putem značajke Bluetooth


- 1 Odaberite datoteku.
  - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  > **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
  - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.



• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.

## Dijeljenje zaslona

Možete reproducirati zaslon i zvuk s uređaja na drugom uređaju, poput televizora, koji podržava funkciju Miracast.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Dijeljenje zaslona**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
- 3 Odaberite uređaj s popisa uređaja koji se nalaze u blizini.
  - Ako se željeni uređaj ne prikazuje, dodirnite **Traži** kako biste osvježili popis.
  - Nakon povezivanja s uređajem uređaj prikazuje zaslon vašeg uređaja.



- Značajka Dijeljenja zaslona automatski se isključuje ako nema u blizini uređaja koji podržava dijeljenje.

## NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **NFC**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
  - Prilonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Vidi *Pregled* za pojedinosti o dometu NFC antene.

## Android Beam

Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti aplikaciju u drugom uređaju.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Android Beam**.
- 2 Prislonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Vidi *Pregled* za pojedinosti o dometu NFC antene.

## Okvir za dijeljenje

Sadržaj iz aplikacija Galerija, Glazba i Upravitelj datoteka možete dijeliti s uređajima u blizini. Također možete dijeliti sadržaj s određenim osobama u aplikacijama koje rade s uslugom Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Okvir za dijeljenje**.
- 2 Dodirnite  da biste deaktivirali svaku opciju.
  - **Obližnji uređaji:** Možete prikazati obližnje uređaje s kojima možete dijeliti sadržaj aplikacija Galerija, Glazba, i Upravljanje datotekama.
  - **Izravno dijeljenje:** Iz aplikacije koja podržava Google Direct Share, možete prikazati ikonu koja vam omogućava da dijelite sadržaj s određenim ljudima.

## Dijeljenje datoteka

Možete slati ili primiti datoteke na/s vlastiti(og) uređaj(a) na druge uređaje LG ili tablete.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji > Dijeljenje datoteka**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **V40 ThinQ**: Promijenite naziv uređaja.
  - **Spremi**: Postavite odredišnu mapu za spremanje datoteka koje primite s drugih uređaja.
  - **Dijeljenje datoteka**: Dopustite primanje datoteka s drugih uređaja.
  - **SmartShare Beam**: Podijelite datoteke s drugim uređajima uporabom značajke SmartShare Beam.
  - **Pomoć**: Možete pregledati pomoć o dijeljenju datoteka.

## Medijski poslužitelj

Možete dijeliti medijski sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini koji podržavaju značajku DLNA.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji > Medijski poslužitelj**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Dijeljenje sadržaja**: Dijelite sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini.
  - **V40 ThinQ**: Postavite naziv svojeg uređaja.



• Ovisno o korisničkom proizvodu, nazivi izbornika mogu biti drukčiji.

- **Moji podijeljeni sadržaji**: Odaberite vrstu medijskog sadržaja koji želite podijeliti s drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.
- **Nedozvoljeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji ne mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.

## MirrorLink

Uporabom aplikacije MirrorLink koja je instalirana na uređaj možete povezati uređaj s automobilskim sustavom za informiranje i zabavu ili glavnom jedinicom automobila.



- Ova aplikacija dostupna je samo u automobilima koji podržavaju značajku MirrorLink.
- Preuzmite aplikaciju MirrorLink iz trgovine aplikacija. Za više informacija, posjetite <https://mirrorlink.com/apps>.
- Određene funkcije mogu biti ograničene zbog sigurnosti vozača tijekom korištenja MirrorLink značajke.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji > MirrorLink**.
- 2 Povežite uređaj s automobilom pomoću USB kabela i uključite **Spajanje putem opcije USB kabel**.



- Ako je vaš uređaj povezan s vozilom koje podržava automatsku vezu MirrorLink, spajanje putem opcije USB kabel automatski se uključuje na vašem uređaju.
- Dodirnite **⋮** za konfiguriranje automatskog povezivanja MirrorLink USB opcije.

## Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremjeni na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Ispis**.

- Dodirnite **Zadana usluga ispisa** da biste pretraživali pisače na koje se možete povezati. Ili, dodirnite **⋮** > **Dodajte printere** da biste ručno dodali pisač.
- Dodirnite **⊕ Dodaj uslugu** da biste preuzeli aplikaciju pisača koju želite.



- To je dostupno samo kada je mobilna mreža ili Bluetooth funkcija uključena.
- Da biste preuzeli aplikaciju pisača preko opcije **⊕ Dodaj uslugu**, prvo se morate prijaviti na vaš Google račun.

## Zvuk

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Promijenite način zvuka u **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **Zvukovi obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Zvuk zvona s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **ID melodije zvona:** Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Treperavo upozorenje za dolazni poziv:** Postavite bljeskalicu da treperi u skladu s LG tonom zvonjenja.

- **Ne smetaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Pomoću ove funkcije postavite kvalitetu zvuka i efekte dok reproducirate pjesmu ili video uradak.
  - **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
  - **Normalizira glasnoću:** Pomoću ove funkcije normalizirajte glasnoću različitih izvora zvuka.
  - **Equalizer:** Pomoću ove funkcije prilagodite postavke ekvalizatora.
  - **DTS:X 3D Surround:** Pomoću ove funkcije reproducirajte glazbu ili video uradak u trodimenzionalnom, cjelovitom i živopisnom zvuku sa spojenim slušalicama, zvučnicima ili drugim vanjskim audiouređajima. Pojediniosti potražite u odjeljku *DTS:X 3D Surround*.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Nakon uključivanja vanjskog zvučnog uređaja poput slušalica ili zvučnika u utičnicu Stereo Ear Microphone, uređaj možete koristiti s 32-bitnim Hi-Fi Quad DAC-om.
    - **Prethodno podešen zvuk:** Možete odabrati prethodno podešene zvučne efekte.
    - **Digitalni filter:** Možete prilagoditi prednju i stražnju vibraciju da biste proizveli zvuk koji želite.
    - **Balans** (Podešavanje zvuka lijevo-desno): Možete podesiti glasnoću na lijevoj i desnoj slušalici.
- **Jačina vibriranja:** Namjestite jačinu vibracije.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
- **Vibriraj na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kada dodirnete određene stavke na zaslonu.
- **Zvuk telefonske tipkovnice:** Odaberite zvučni efekt tipkovnice.
- **Zvuk LG tipkovnice:** Odaberite zvučni efekt LG tipkovnice.
- **Zvuk kod dodira:** Odaberite zvučni efekt za dodir stavke.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Odaberite zvučni efekt kada je zaslon zaključan ili otključan.


# Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pojednosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- **Pozadina & Tema:** Odaberite pozadinsku sliku, temu, ikonu i AOD za vaš uređaj.
- **Font:** Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.
- **Novi Second Screen:** Odaberite kako će izgledati traka stanja i kutovi aplikacije.
- **Navigacija traka:** Podesite stil navigacijske trake pomoću opcija Geste, Pokreti i Gumbi, ili Samo gumbi. Kombinaciju gumba možete promijeniti i ako kao stil navigacijske trake postavite opciju Samo gumbi.
- **AOD (always-on display):** Uvijek prikazuje informacije, poput datuma, vremena i obavijesti, čak i kada je zaslon isključen. Za detalje vidi *AOD (always-on display)*.
- **Ugodni prikaz:** Postavite uređaj da smanji intenzitet plavog svjetla na zaslonu radi manjeg naprezanja očiju.
- **Noćni mod:** Možete primijeniti zatamnjenju temu zaslona kako biste izbjegli blještavilo na zaslonu u noćnim satima.
- **Boja zaslona:** Prilagodite boju, temperaturu boja ili RGB vrijednosti za željeni zaslon.



• Dodirnite  za resetiranje postavki.

- **Poboljšani video:** Pri reprodukciji videozapisa u načinu prikaza preko cijelog zaslona, možete promijeniti postavke za svjetliji i dinamičniji boju.

- **Skaliranje aplikacije:** Prilagodite veličinu zaslona aplikacija.
- **Akcent boje:** Promjena boje točke za postavke, izbornike, obavijesne prozore, itd.
- **Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Rezolucija zaslona:** Podesite razlučivost zaslona.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Zaštita zaslona:** Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.
- **Zaslon s jednom rukom:** Smanjite veličinu zaslona kako biste praktičnije upotrebljavali uređaj jednom rukom. Prevucite lijevi/desni rub do središnjeg dijela i zadržite.

# Zaključavanje zaslona i sigurnost

Možete prilagoditi postavke zaključavanja zaslona i sigurnosti.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite Standardno **Zaključavanje zaslona i sigurnost**.
- 2 Prilagodite postavke.
  - **Google Play Protect**: Skenira vaš uređaj za potencijalno štetne aplikacije.
  - **Pronađi moj uređaj**: Daljinski pratite lokaciju uređaja. Možete i zaštititi vaše podatke ako ste izgubili vaš uređaj.
  - **Sigurnosno ažuriranje**: Provjerite ažuriranje softvera i konfigurirajte automatske postavke instalacije.
  - **Odaberi zaključavanje zaslona**: Odaberite željeni način zaključavanja zaslona. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.
  - **Prilagodite zaslon zaključavanja**: Promijenite informacije prikazane na zaključanom zaslonu.
  - **Sigurne postavke zaključavanja**: Promijenite sigurnosne postavke zaključavanja.
  - **Otisci prstiju**: Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali zaslon ili sadržaj. Pojediniosti potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta*.
  - **Prepoznavanje lica**: Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali zaslon ili sadržaj. Pogledajte odjeljak *Pregled funkcije prepoznavanja lica* kako biste saznali više pojedinosti.
  - **Zaključavanje sadržaja**: Omogućuje vam postavljanje tipa zaključavanja (lozinka ili shema) za vaš QuickMemo + datoteke galerije.
  - **Šifriranje i certifikati**: Konfigurirajte postavke za enkripciju SD kartice i certifikate.
    - **Enkripcija SD kartice**: Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pojediniosti potražite u odjeljku *Šifriranje memorijske kartice*.

- **Sigurno pokretanje:** Zaštitite svoj uređaj prilikom uključivanja nekim od načina zaštite. Pojediniosti potražite u odjeljku *Značajke Sigurnog pokretanja*.
- **Zaštita certifikata:** Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni certifikat sprema.
- **Pouzdanе vjerodajnice:** Pogledajte korijenske CA certifikate vašeg sustava i CA certifikate instalirane od korisnika.
- **Certifikati korisnika:** Pogledajte i promijenite informacije o certifikatu spremljene u vaš uređaj.
- **Instaliraj iz memorije:** Instalirajte sigurnosni certifikat iz memorije.
- **Ukloni vjerodajnice:** Obrišite korisničke certifikate i druge dozvole.
- **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili promijenite lozinku (PIN).
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju:** Pogledajte pojediniosti o uporabi aplikacija na uređaju.

## Privatnost

Možete pronaći i prilagoditi sve postavke privatnosti.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Privatnost**.
- 2 Prilagodite postavke.
  - **Dopuštenje upravitelja:** Omogućuje vam provjeru i promjenu dopuštenja dodijeljenih aplikacijama.
  - **Zaključani zaslon:** Omogućuje vam postavljanje obavijesti koje će se prikazivati na zaključanom zaslonu.

- **Učiniti lozinku vidljivom:** Omogućite ovu opciju kako bi nakratko prikazali jedan znak lozinke dok tipkate, tako da možete vidjeti što ste upisali.
- **Google automatsko popunjavanje:** Ovu opciju omogućite jednim dodirnom za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu opciju, koristiti značajku Google Autocomplete ili dodati novi račun usluge.
- **Google povijest lokacija:** Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite Povijest lokacija. Kad je opcija omogućena, Google periodično pohranjuje i koristi najnovije podatke o lokaciji vašeg telefona u vezi s vašim Google računom. Na zaslonu Povijest lokacija dodirnite  za prikaz i/ili upravljanje podacima o lokaciji.
- **Kontrole aktivnosti:** Odaberite aktivnosti i informacije koje želite da Google spremi.
- **Oglasi:** Omogućuje vam provjeru ID-a oglašavanja i postavljanje personaliziranih oglasa.
- **Upotreba i dijagnostika:** Omogućite ovu opciju da biste poboljšali Android iskustvo automatskim slanjem podataka o dijagnostici, uređaju i upotrebi aplikacija Google-u.

## Privatnost

Možete provjeriti na koji se način dijele vaše informacije o lokaciji i konfigurirati dopuštenja za pristup podacima o vašoj lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Privatnost** i postavite željenu funkciju.

# Produžetci

## Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Na zaslonu postavki dodirnite **Produžetci > Smart Doctor**.

## Context Awareness

Možete automatski promijeniti postavke vašeg uređaja sukladno obrascu uporabe i lokaciji.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Produžetci > Context Awareness**.
- 2 Uključite stavke za koje želite automatski promijeniti postavke.
  - **AUTOMATIZIRANI:** Uređaj možete postaviti tako da automatski mijenja opcije zvuka, Bluetooth-a i Wi-Fi-ja u različitim okruženjima, kao na primjer Kod kuće, Van kuće, Na poslu i Van posla. Također možete postaviti aplikaciju da se otvara kada su priključene slušalice ili kada je priključen Bluetooth uređaj.



- Da biste koristili ovu značajku, lokacije kuće i posla moraju biti unaprijed postavljene u Mojim mjestima. Na zaslonu postavki, dodirnite **Lokacija > Moja mjesta** da biste postavili lokacije.

## Igranje

Možete konfigurirati postavke za alate za igru, grafiku i funkciju uštede baterije.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Produžetci > Igranje**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Aplikacija Za Pokretanje Igre:** Dodirnite  za upotrebu Aplikacija Za Pokretanje Igre aplikacije.
  - **Alati igre:** Funkciju možete pokrenuti tijekom igranja igara dodirivanjem ikone alata za igre među gumbima osjetljivim na dodir na početnom zaslonu.
  - **Grafika igre:** Podesite grafiku igre.




- Kada promijenite razlučivost nekih igara, funkcija prikaza zaslona možda neće raditi pravilno.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim aplikacijama za igre.

- **Vrijeme pauze:** Smanjite svjetlinu zaslona i performanse kada ostavite igru u radu dulje od 5 minuta.



## Snimanje zaslona

Možete konfigurirati postavke za snimanje zaslona.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Produžetci > Snimanje zaslona**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Uključite se u videozapis:** Odaberite jednu od željenih opcija i dodirnite **Spremi**.
    - **Slika:** Dodaje vašu profilnu sliku u videozapis tijekom snimanja. Po odabiru ove opcije, dodirnite  i odaberite profilnu sliku. Zatim podesite veličinu slike pomoću klizača.
    - **Prednja kamera:** Uključuje vaš snimak sebe pomoću prednje kamere tijekom snimanja zaslona.
    - **Nikada:** Ništa nije uključeno.

- **Audio izvor:** Odaberite izvor zvuka između **Mic** i **Sadržaj**.
- **Rezolucija videozapisa:** Odaberite rezoluciju za snimanje zaslona.

## Za snimanje zaslona

- 1 Povucite traku stanja prema dolje da biste otvorili popis ikona za brzi pristup.
- 2 (Ako je potrebno, povucite prstom ulijevo preko područja ikona za brzi pristup.) Dodirnite .
- 3 Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti i dodirnite **Početak**. Snimanje će početi za 3 sekunde.
- 4 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite  u donjem desnom kutu zaslona. Snimljeni videozapis bit će spremljen u Galerija.



- Ako prekršite prava druge osobe, poput prava na portret ili prava intelektualnog vlasništva, ili klevećete ugled druge osobe upotrebom funkcija predviđenih za uslugu snimanja zaslona, protiv vas mogu biti podnijete civilne, kaznene ili upravne optužbe u skladu s relevantnim zakonima. LG Electronics ni na koji način pravno ne odgovara za postupke korisnika.

## Dvostruka primjena

Na proizvod možete instalirati kopiju aplikacije messenger-a i koristiti dva računala istovremeno.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Produžetci** > **Dvostruka primjena**.
- 2 Nakon što pročitate izjavu o odricanju odgovornosti, dodirnite **Potvrdi**.
- 3 Na popisu dostupnih aplikacija, dodirnite „**Instaliraj**“ da biste instalirali kopiju željene aplikacije i slijedite upute na zaslonu.
  - Na ekranu se prikazuje popis dostupnih dvostrukih aplikacija. Tijekom instalacije ikone aplikacija stvaraju se na početnom zaslonu.

## Prijedlog aplikacija

Možete brzo pristupiti aplikacijama koje će vam trenutno biti potrebne na Zaslону pregleda.

## Floating Bar

Dodirivanjem i povlačenjem Floating Bara po zaslonu možete aktivirati funkcije koje često upotrebljavate, uključujući prečace, snimke zaslona, glazbu, kontakte i još mnogo toga. Pojedini potražite u odjeljku *Pregled Floating Bara*.

## Prečaci

Gumbe poput gumba Zaključavanje/Uključivanje i isključivanje, Glasnoća, i Google Assistant možete koristiti da trenutno pokrenete određene aplikacije ili funkcije.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Produžetci** > **Prečaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Prikaz okvira za obavijesti**: Za ploču s notifikacijama kliznite prstom dolje ili gore po senzoru za otiske prstiju.
  - **Otvaranje Fotoaparata**: Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje dva puta za otvaranje kamere.
  - **Otvori Capture+**: Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće da biste otvorili **Capture+** ako je zaslon zaključan ili isključen.
  - **Otvaranje Fotoaparata**: Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće da biste otvorili **Fotoaparat** ako je zaslon zaključan ili isključen.
  - **Otvori Google Pomoćnik**: Pritisnite tipku Google Assistant na bočnoj strani telefona.
  - **Razgovarajte s Google Pomoćnikom**: Pritisnite i zadržite tipku Google Assistant kako bi brzo porazgovarali s vašim pomoćnikom.



- Google Assistant ne podržava određene jezike.

## KnockON

Dva puta dodirnite zaslon za uključivanje ili isključivanje zaslona.

Pojedini potražite u odjeljku *KnockON*.

# Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor

Možete vidjeti vrijeme korištenja proizvoda i postaviti vremenski brojač za svaku aplikaciju. Također, možete upravljati vremenom korištenja mobilnog telefona koristeći Način rada za postupno zatvaranje i Fokusrani način rada.

Odaberite **Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor** na zaslonu postavki i postavite željenu funkciju.

## Aplikacije i obavijesti

Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za notifikacije, aplikacije, dozvole i više.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Aplikacije i obavijesti**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Baterija


Možete pregledati informacije o trenutnoj razini napunjenosti baterije ili uključiti način štednje.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Baterija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije.
  - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
  - **Prilagodljiva baterija:** Omogućuje uštedu baterije zaustavljanjem rada aplikacija u pozadini.

- **Ograničenje pozadina:** Omogućite ovu opciju da biste ograničili rad aplikacija u pozadini radi uštede baterije tijekom korištenja uređaja. Aplikacije čiji rad je ograničen zbog uštede energije možda neće raditi ispravno ili vam neće slati obavijesti.
- **Ušteda energije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije.
- **Izuzeća kod smanjenja potrošnje baterije:** Odaberite aplikacije koje želite upotrebljavati bez funkcijskih ograničenja dok ste u načinu uštede energije ili optimizacije baterije.

## Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Pohrana**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Unutarnja pohrana:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
  - **SD kartica:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

## Korisnici i računi

Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj i registrirati cloud račun.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Korisnici i računi**.
- 2 Prilagodite postavke.

# Google

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računala.

Na zaslonu postavki, dodirnite **Google**.

## Sustav

### Centar za ažuriranje

Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke LG.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sustav > Centar za ažuriranje**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Ažuriranje aplikacije:** Provjerite da li je ažuriranje aplikacije dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.
  - **Nadogradnja softvera:** Provjerite da li je ažuriranje softvera dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.

### Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sustav > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
  - **Upravljanje tipkovnicama:** Možete promijeniti osnovne postavke tipkovnice proizvođača, postaviti okruženja upotrebe za LG tipkovnicu ili druge instalirane tipkovnice i postaviti funkciju glasovnog prepoznavanja za unos putem Google Voice aplikacije. Također možete odrediti želite li prikazivati gumb tipkovnice u navigacijskoj traci na početnom zaslonu kako biste se brzo mogli prebaciti na drugu tipkovnicu.

- **Fizička tipkovnica:** Odaberite za korištenje fizičke tipkovnice ili provjerite tipke prečaca.
- **Provjera pravopisa:** Omogućava vam postavljanje različitih opcija za funkciju Google provjere pravopisa.
- **Automatsko popunjavanje usluga:** Ovu opciju omogućite jednim dodirrom za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu opciju, koristite Google Autocomplete ili dodajte novi račun usluge.
- **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
- **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
- **Obrnite tipke miša:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

## Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

## Sigurnosna kopija

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Arhiviranje**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **LG Mobile Switch:** Omogućuje prijenos podataka sa starog na novi LG uređaj. Pojednostavi potražite u odjeljku *LG Mobile Switch*.
- **Arhiviranje i obnavljanje:** Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.



- Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.


- **Google Arhiviranje:** Promijenite postavke podrške Google diska. Možete isto provjeriti trenutno korišteni pomoćni račun ili dodati novi pomoćni račun.

## Ponovno pokreni & resetiraj

Možete resetirati uređaj uključujući postavke mreže i aplikacije.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sustav > Ponovno pokreni & resetiraj**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Automatsko ponovno pokretanje:** Automatski restartajte i optimizirajte telefon u postavljeno vrijeme. Dodirnite  kako biste uključili ovu značajku. Uređaj će se automatski restartati i optimizirati u postavljeno vrijeme. Odaberite dan i vrijeme za restartanje.



- Uređaj možete postaviti da se resetira jednom tjedno. Uređaj će se automatski resetirati za jedan sat.
- Kad se uređaj resetira, obavijesti i značke bit će izbrisane. Pohranite važne podatke prije zadanog vremena.
- Značajka automatskog resetiranja nije aktivirana u sljedećim situacijama: Kada je zaslon uključen, kada se uređaj koristi, kada je baterija 30 % ili niža, kada je USIM kartica zaključana ili kada je uključeno zaključavanje uređaja tijekom njegovog uključivanja.
  - Ovisno o pružatelju telekomunikacijskih usluga, automatsko ponovno pokretanje može ali možda neće biti dostupno.

- **Resetiranje mrežnih postavki:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.

- **Resetiranje postavki aplikacije:** Resetirajte postavke za aplikacije. Podaci su spremljeni u aplikaciji i neće biti obrisani.
- **Reset podataka:** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Restartanje i resetiranje uređaja briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.
- Nakon inicijalizacije podataka, podaci se ne mogu vratiti u prijašnje stanje.

## O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavku, dodirnite **Sustav > O telefonu** i pregledajte informacije.

## Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sustav > Propisi i sigurnost**.

## Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
  - **Vid > Glasovne obavijesti:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju.
  - **Vid > Font:** Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.

- **Vid > Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
- **Vid > Zum prozora:** Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite boju.
- **Vid > Veliki pokazivač miša:** Povećajte pokazivač miša.
- **Vid > Zaslون visokog kontrasta:** Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
- **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Namjestite boju zaslona.
- **Vid > Jednobožno:** Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
- **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh > Opis:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
- **Sluh > Priguši sve zvukove:** Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijammniku.
- **Sluh > Audio kanal:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos na dodir:** Upišite tekst dodirivanjem ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
- **Motorika i kognicija > Fizička tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša:** Automatski kliknite pokazivačem miša ako nema pokreta.

- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirrom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirrom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često korištenoj funkciji istovremenim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje i tipku za povećavanje glasnoće.
- **Orijentacija:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Odabir za govor:** Omogućuje dodirivanje stavaka da biste poslušali govorne povratne informacije.
- **Prekidač za pristup:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.





05

**Dodatak**

# Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  > **Postavke** > **Sustav** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **Dodavanje jezika** i odaberite jezik.
  - Dodirnite i zadržite  te povucite na gornji dio popisa jezika kako biste ga postavili kao željeni jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.



- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravlajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze za mobilni prijenos podataka.
- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

## Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Odaberite svoju regiju.
- 3 Pritisnite **Podrška > Softver i programske datoteke**.
- 4 Unesite naziv svog uređaja.  
LLI  
Odaberite po kategoriji proizvoda.
- 5 Otvorite **PC Sync > LG Bridge** kako biste preuzeli datoteku za postavljanje.
  - Otvorite **Detalji** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

## Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste ažurirali softver,

**Postavke > Sustav > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja – uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM – mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

# Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

## Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

## Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > Sustav > Propisi i sigurnost**.

## Zaštitni znaci

- Za patente DTS-a pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol te DTS i simbol zajedno, DTS:X i logotip DTS:X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i / ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



- Autorska prava © 2020 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupe LG i povezanih tvrtki.
- V40 ThinQ je zaštitni znak LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets i drugi povezani znakovi i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.



# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LM-V405EBW** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

## Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Upotreba pojasa od 5150 – 5350 MHz ograničena je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

# Više informacija

## Dijelovi od kaljenog stakla

Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s vremenom istrošiti.

- Ako vam uređaj padne na tvrdnu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti.  
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
- Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.  
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.

## Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima >

**(01) 55-3-55-54**

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

## Vodič za prijenos podataka

- Informacije o podacima koje možete razmjenjivati između LG uređaja ili između LG uređaja i uređaja trećih strana potražite u sljedećoj tablici.

Tip	Pojedinosti stavaka	LG uređaj → LG uređaj	Uređaj treće strane sa sustavom Android → LG uređaj	iOS uređaj → LG uređaj
Osobni podaci	Kontakti, poruke, zapisi poziva, kalendar, snimke glasa	○	○	○
	Bilješke	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Medijski podaci	Fotografije, videozapisi, pjesme, dokumenti	○	○	○
Postavke zaslona	Postavke početnog zaslona (mape i widgeti)	○	X	X
	Postavke zaključanog zaslona (osim postavki zaključavanja zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Preuzete aplikacije	○	○	-
	Osobni podaci u preuzetim aplikacijama	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Postavke (Wi-Fi, Bluetooth, pozivi, zvuk i obavijesti, dostupnost, baterija)	○	X	X



- Neki podaci možda se neće prenijeti, ovisno o verziji softvera, verziji aplikacije, operacijskom sustavu, proizvođaču ili pravilima pružatelja usluge.

Podržani frekvencijski pojasevi	Izlazna snaga odašiljača
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Informacije o putnom prilagodniku možete pronaći na adresi <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Zbrinjavanje starog uređaja



1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Često postavljena pitanja (FAQ)

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja uređaja. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

## Pregrijavanje uređaja

**Uređaj se pregrijava dok je u uporabi.**

U slijedećim slučajevima, potrošnja baterije se povećava, a uređaj se može pregrijati:

- Kada prvi put uključite uređaj ili sigurnosno kopirate podatke
- Ako je istovremeno pokrenuto više aplikacija
  - Ako je više aplikacija pokrenuto o pozadini
  - Ako preuzimate velike datoteke tijekom video poziva ili snimanja video uratka
- Ako koristite značajke koje zahtijevaju puno snage
  - Ako gledate prijenos video uratka na internetu ili snimate dugački video uradak
  - Ako duže vrijeme igrate zahtjevne video igrice
  - Ako duže vrijeme koristite uređaj s najvećom razinom svjetline zaslona
- Ako koristite mnogo mobilnih podataka
  - Ako koristite Wi-fi hotspot ili tethering
  - Ako istovremeno sinkronizirate podatke za višestruke korisničke račune

- Ostali slučajevi
  - Ako koristite roaming u inozemstvu
  - Ako koristite uređaje na područjima slabog signala ili bez signala
  - Ako punite uređaj pomoću punjača/USB kabela koji je oštećen ili kontaminiran stranim tvarima



- Neki od navedenih slučajeva neće se moći primijeniti, ovisno o značajkama i aplikacijama.

### **Uređaj se pregrijava tijekom punjenja.**

- Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Tijekom bežičnog ili brzog punjenja, uređaj se može još više zagrijati. Ako se temperatura podigne iznad određene razine, punjenje uređaja će se možda zaustaviti.
  - Odspojite punjač s uređaja i zatvorite pokrenute aplikacije. Ostavite da se uređaj ohladi prije ponovnog punjenja ili pokretanja aplikacije.
  - Zaustavite punjenje ako se punjač/priključak USB kabela ili donji dio uređaja pregrije te posjetite najbliži LG-ov centar za pružanje korisničke podrške.

### **Kako riješiti problem pregrijavanja uređaja**

- Zatvorite sve pokrenute aplikacije i ostavite da se uređaj ohladi.
- Uvijek ažurirajte softver na najnoviju verziju.
- Isključite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS značajke ako ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje ne koristite.
- Ako koristite uređaj s najvećom razinom svjetline, smanjite svjetlinu.
- Ako se uređaj pregrijava duže vremensko razdoblje, prestanite ga koristiti na neko vrijeme. Ako se uređaj i dalje pregrijava, posjetite LG-ov centar za pružanje korisničke podrške.

## Ograničenja uporabe dok se uređaj pregrijava

Ako se uređaj pregrijava dok ga koristite ili puniti, možda će biti potrebno isključiti neke značajke i aplikacije, a ponekad i sam uređaj.

To je normalno za uređaje koji podržavaju ovu značajku.

- Ako se temperatura podigne iznad određene razine pojavit će se poruka upozorenja.
  - Ako igrate zahtjevne video igrice, snimate video uratke ili prenosite velike datoteke, uređaj će se možda pregrijavati duže vremensko razdoblje. U tom slučaju, možda će se pojaviti poruka upozorenja da vas obavijesti o isključivanju.  
Isključite uređaj ili zatvorite sve pokrenute aplikacije ili značajke te ostavite da se uređaj ohladi.
- Možete ograničiti radnu brzinu i svjetlinu zaslona kako bi se uređaj mogao ohladiti. Sve pokrenute aplikacije mogu se usporiti ili zaustaviti. Uređaj se možda neće više puniti.

## Greška SIM kartice

Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.

## Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala

Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.

Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite stanje mreže.

## Pozivi nisu dostupni

Nova mreža nije odobrena.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.

## Uređaj se ne može uključiti

Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.

Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaj.

## **Greška punjenja**

Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.

Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.

Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG.

## **Baterija se brže prazni nego kad je kupljena**

Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo niskim ili visokim temperaturama.

Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.

Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.

## **Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o grešci**

Napunite bateriju.

Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.

Uređaj se ponovno pokreće.

Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

## **Kvaliteta slike je loša**

Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici fotografiranja koju koristite.

Ako snimate fotografije i videozapise, kvaliteta standardnog kuta bolja je od kvalitete širokog kuta.

Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.

U slučaju problema resetirajte opcije.

## **Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira**

Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru, dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.

Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetima ili vršcima prstiju.

Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je izložen vodi.

Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene softverske greške.

Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke LG Electronics.

## **Blokade ili zamrzavanje**

### **Ponovno pokrenite uređaj**

- Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

### **Provedite pokretanje sustava**

- Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne odgovaraju, napravite softversko resetiranje.
- Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj ponovno ne pokrene.

## Ponovno pokretanje uređaja

- Ako gore opisanim načinima ne riješite problem, resetirajte uređaj na tvorničke postavke.
- Na zaslonu postavki dodirnite **Općenito > Ponovno pokreni & resetiraj > Reset podataka**.
  - Ova metoda resetirat će sve postavke uređaja i izbrisati podatke. Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na uređaju.
  - Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti Google račun nakon resetiranja uređaja.

## Bluetooth uređaj nije pronađen

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se želite povezati.

Pobrinite se da su vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaji unutar najvećeg Bluetooth dometa (10 m).

Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

## Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza

Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.

Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na vašem računalu.

## Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške

U aplikaciji je došlo do poteškoća.

Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.

## Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може отчасти да се различава.

## Указателни бележки



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



**Внимание:** Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Бележки или допълнителна информация

# Съдържание

6 Указания за безопасна и ефективна употреба

## 01

### Персонализиран функции

- 17 Функции на камерата
- 28 Функции за качество на звука и ефекти
- 29 Floating Bar
- 32 Google Асистент
- 33 Функции за аудиозапис
- 35 Разпознаване на пръстов отпечатък
- 39 Разпознаване на лице
- 43 Функция за едновременно извършване на няколко задачи
- 44 AOD (always-on display)
- 45 Quick Help
- 45 Бележки относно свойствата за водоустойчивост

## 02

### Основни функции

- 49 Компоненти и аксесоари на продукта
- 50 Общ преглед
- 53 Включване или изключване на захранването
- 54 Поставяне на SIM карта
- 56 Поставяне на карта с памет
- 57 Изваждане на карта с памет
- 58 Батерия
- 61 Сензорен екран
- 64 Начален екран
- 74 Заклучване на начален екран
- 79 Криптиране на карта с памет
- 80 Заснемане на екранни снимки
- 81 Въвеждане на текст
- 85 Споделяне на съдържание
- 87 Моля, не безпокойте

# 03

## Полезни приложения

- 89 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 90 Кошче с приложения
- 91 Преки пътища до приложения
- 92 Телефон
- 96 Съобщения
- 97 Камера
- 115 Галерия
- 119 Контакти
- 122 QuickМето+
- 124 Часовник
- 125 Календар
- 126 Задачи
- 126 Музика
- 127 Калкулатор
- 127 Стартер за игри
- 128 LG Health
- 130 Имейл
- 131 Файлов Мениджър
- 131 Smart Doctor
- 131 LG Mobile Switch
- 132 Изтегляния
- 132 SmartWorld
- 133 RemoteCall Service
- 133 Информационно съобщение от клетка
- 133 Приложения на Google

# 04

## Настройки

- 137 Настройки
- 137 Мрежа и интернет
- 146 Свързани устройства
- 151 Звук
- 153 Дисплей
- 155 Заклучване на екрана и сигурност
- 156 Поверителност
- 157 Местоположение
- 158 Разширения
- 162 "Дигитално благополучие" и родителски контроли
- 162 Приложения и известия
- 162 Батерия
- 163 Съхранение
- 163 Потребители и Профили
- 164 Google
- 164 Система
- 167 Достъпност

## Допълнение

- 171 Езикови настройки на LG
- 171 LG Bridge
- 172 Актуализиране на софтуера на телефона
- 174 Съвети за предпазване от кражби
- 175 Информация за софтуер с отворен код
- 175 Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)
- 176 Търговски марки
- 177 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
- 177 Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба
- 177 Wi-Fi (WLAN)
- 178 Повече информация
- 182 Често задавани въпроси

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,333 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,353 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

## Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

### Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

### Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

## Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарамы, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

### Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

## Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.

- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.
- Мобилното устройство има нужда от подходяща циркулация на въздуха, за да разсейва топлината. Директният контакт с кожата и неподходящата циркулация на въздушния поток към устройството може да доведе до прегряването му. Устройството трябва да се намира най-малко на 1,0 см от тялото на потребителя.
- Не допускайте навлизането на прах от други субстанции в зарядното устройство/порта за USB кабел. Това може да доведе до прегряване или пожар.
- Избягвайте да излагате устройството на ниско атмосферно налягане на голяма надморска височина.
- Не излагайте устройството на прекалено ниско атмосферно налягане. В противен случай може да се стигне до експлозия на батерията или изтичане на запалима течност или газ.

# Ефективна работа с устройството

## Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 35 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

## Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

## Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозивни в същото отделение на вашия автомобил, където са вашето устройство или аксесоари.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.

- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
- Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,5 W

## Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.



### Забележка за смяна на батерията

- Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини наранявания.
- Смяната на батерията от неквалифициран специалист може да причини повреда на устройството.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва да се смени от квалифициран специалист. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
- В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG "Обслужване на клиенти" или други независими доставчици на услуги за съвет.
- Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


## **Персонализирани функции**

# Функции на камерата

## Triple cameras



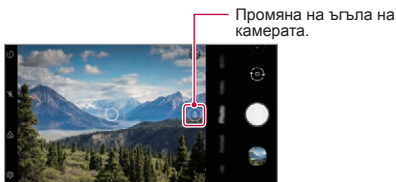

Тройните камери, които се намират на гърба на устройството, ви позволяват да правите снимки или да записвате видеоклипове с три различни ъгъла на видимост.

Докоснете  >  и изберете  /  / , докато правите снимка или записвате видеоклип със задната камера.



## Triple shot

Тройните камери, намиращи се на гърба на устройството, правят серия от снимки с различни ъгли на видимост и записват като видео с ефект на слайд.

- 1 Докоснете  >  и натиснете **Още** > .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
  - Тройната камера прави последователно автоматични снимки.
  - Видеоклипът с тройно заснемане автоматично се запазва в Галерия.




- Докато правите снимка, задръжте устройството стабилно, докато бъдат направени всичките 3 снимки.

## Портрет

Можете да създадете артистична портретна снимка, при която обектът е фокусиран и фонът е замъглен. Можете също да редактирате снимката, като нанесете светлина или цветен ефект на фона.




- Докато правите снимка със задната камера, запазвайте разстоянието до обекта до 1,3 ~ 5 фута.
- Тази функция не е налице, ако обкръжението е твърде тъмно.

- 1 Докоснете  и докоснете **Портрет**.
- 2 Плъзнете плъзгача наляво или надясно, за да регулирате плътноста на замъгляване.










Нагласете плътноста на размазване.


- 3 Когато на екрана е **наличен Портрет**, докоснете , за да направите снимка.
  - Функцията Портрет може да не работи, ако камерата не може да разпознае обекта.

## AR функции

Можете да използвате различни функции AR (Увеличена реалност) с приложението Камера. Можете да създадете свой собствен аватар, AR емоджи или стикер AR за богато съдържание. "Моят аватар" ви помага да създадете анимационна версия за себе си и да я персонализирате. AR емоджите ви помагат да създадете 3D анимирани животински емоджи, които имитират изражението на лице. Стикертът AR ви позволява да изберете от няколко различни стикера, които да използвате на снимка или видео, докато гледате към камерата си.



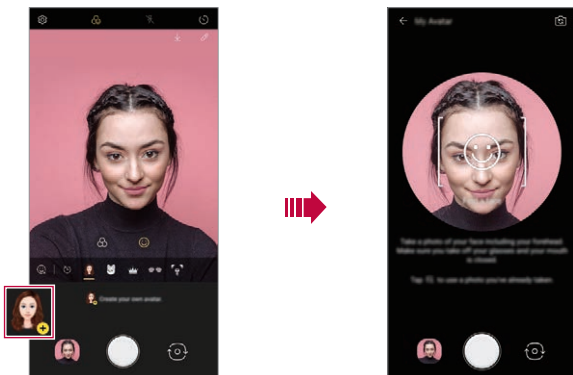

### Създаване на "Моят аватар"


- 1 Докоснете  > , превключете на предна камера и след това натиснете  > .
- 2 Докоснете  > , за да направите снимка.
  - За да подравните лицето си с екрана, следвайте инструкциите от екрана.
  - За да създадете „Моят аватар“ с помощта на една от запамените снимки в Галерия, докоснете .




- 3 Изберете пол на "Моят аватар" и изберете подробности, включително тип аватар, тен на кожата, прическа и дрехи, след което докоснете ОК.
  - Направените снимки са запаменени в Галерия.

## Създаване на "Моят аватар", AR емоджи, AR стикер.


- 1 Докоснете  > , превключете на предна камера и след това натиснете  > .
- 2 Изберете опция, която искате да запишете.

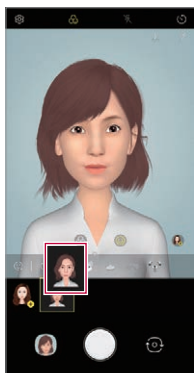


Моят аватар

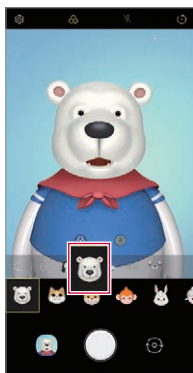


AR емоджи

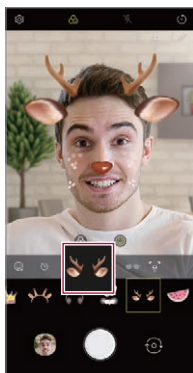


AR стикери






- 3 За да заснемете снимка, докоснете .
  - Направените снимки са запазени в Галерия.

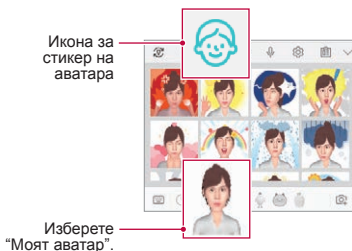
## Употреба на стикерите за аватар

- 1 Докоснете  на клавиатурата LG.
- 2 Изберете желания стикер за аватар.




## Употреба на Aní стикери

- 1 Докоснете  на клавиатурата LG.
- 2 Изберете желания “Моят аватар”.
- 3 Докоснете , за да запишете глас и видео и след това докоснете , за да ги запазите.
  - Създадени са Aní стикери с различни изрази на лицето, движения и гласове.
- 4 Докоснете , за да качите Aní стикер.
  - Докоснете , за да прегледате създадения Aní стикер.

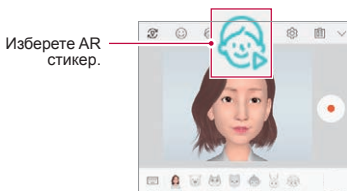

## AI CAM

За оптимално качество можете да използвате функцията „AI камера“ за автоматично разпознаване на обекта, когато правите снимка или записвате видео.

- 1 Докоснете , след което докоснете **AI CAM**.
- 2 Когато обектът е разпознат, се прилага най-добрият ефект за сцената.
  - Автоматично могат да бъдат разпознавани много категории, като портрет, животни, храна, изгрев, залез, пейзаж, небе, плаж, бебета, цветя и текст.






- Резултатът от разпознаването на сцена може да се различава в зависимост от осветяването или местоположението на обекта, докато правите снимки. Ключовите думи не се показват на действителните снимки или видеоклипове.


## Студио

Можете да създадете снимки на ниво студио, като използвате функциите на светлинния ефект и фона на камерата.

### Светлинен ефект

Можете да прилагате различни осветителни ефекти, докато правите снимки.

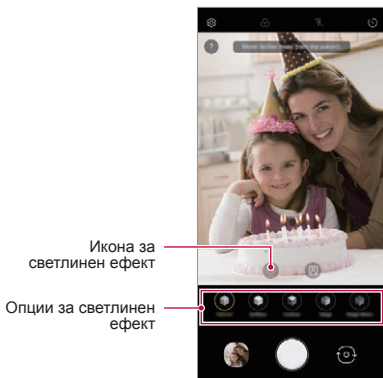


- 1 Докоснете  > , след което Докоснете **Студио**.
- 2 Докоснете , за да изберете светлинен ефект.




- 3 Докоснете иконата на желанния светлинен ефект.
- 4 Когато на екрана се появи **Студио ефект е достъпен**, докоснете **Заснемане**, за да направите снимка.
  - Функцията Студио може да не работи, ако камерата не може да разпознае обекта.

## Фон

Можете да прилагате различни фонове ефекти, докато правите портретни снимки.

- 1 Докоснете  > , след което Докоснете **Студио**.
- 2 Докоснете , за да изберете ефект за фона.
- 3 Изберете цвят на фона, който искате да приложите.

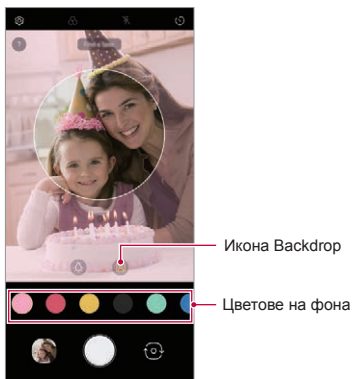

## Кино снимка

Можете да запишете момент и да направите видеоклип само с част от сцената в движение.

Докато записвате видеоклип, задръжте устройството стабилно. След като запишете, потъркайте частта от видеото, която искате да се движи.

Избраната част започва да се движи и останалата част от видеоклипа остава неподвижна.







- 1 Докоснете > , след което натиснете **Още** > .
- 2 Докоснете за запис на видео с продължителност 3 секунди.
  - Докато записвате видеоклипа, за дръжте устройството стабилно.
- 3 Докоснете и потъркайте частта, която искате да се движи с киноэффект на снимка.





- Докоснете за да изтриете избраната част.
  - Докоснете за да възпроизведете избраната част с движение напред многократно.
  - Докоснете за да възпроизведете избраната част с движение напред и назад многократно.
- 4 Докоснете **ЗАПИС**.
    - Избраната част ще се движи.

## Cine Video

Можете да запишете видеоклип, който прилича на филм.


- 1 Докоснете  > , след което натиснете **Още** > .
- 2 Докоснете , за да запишете видеоклип.
  - : Запишете видеоклип, като изберете функцията за точково мащабиране, за да увеличавате и намалявате мащаба в конкретна желана зона.
  - : Изберете ефект, който да приложите към записа. Можете също така да регулирате скицата и степента на всеки Cine Effect. Тази функция не може да бъде променена, след като стартирате записа.

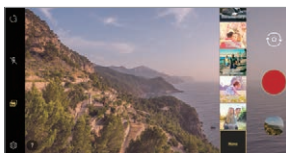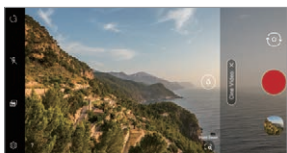





- Функцията "Точково мащабиране" поддържа скорост на мащабиране до 3x.
- Тази функция поддържа само записи на видеоклипове при стандартен ъгъл.
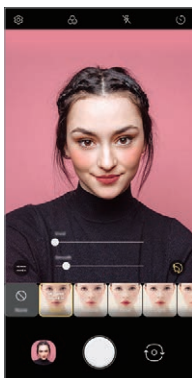
## Makeup Pro

Докато си правите селфи, можете да използвате различни техники за грим. Когато използвате предната камера, настройте тен на кожата и поставете грим на очите и устните.



- 1 Докоснете  > , превключете на предна камера и след това докоснете .
- 2 Изберете желаната опция за грим, след което плъзнете плъзгача наляво или надясно, за да настроите ефекта.
  - Когато изберете **Няма**, плъзгачът изчезва.
- 3 Докоснете , за да заснемете снимка.

## Google Lens Предложения

Можете да получите повече информация или да предприемете действие относно елементи около вас, като забележителности, плакати, менюта на ресторанти, животни, цветя или баркодове, като използвате Google Lens директно в устройството ви.




Например, когато използвате Google Lens на:

- Визитна картичка: Можете да запазите телефонния номер или адреса в контакт.
- Книга: Можете да получите рецензии и други подробности за нея.
- Забележителност или сграда: Можете да получите повече подробности за тях.
- Рисунки в музей: Можете да получите подробности за тях.
- Растения или животни: Можете да научите повече за тях.
- Брошура или дори билборд: Можете да добавите това събитие към своя календар.



- Google Lens е достъпна само когато устройството ви е свързано към интернет. Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.



## Използване на Google Lens

- 1 Докоснете  > , след което натиснете .
- 2 Насочете своята камера към предмет.
- 3 За да получите подробности или за предприемане на действие:
  - Докоснете елемента на своя екран.
  - За да изберете текст: Докоснете дадена дума, след което я докоснете отново и плъзнете сините точки.

# Функции за качество на звука и ефекти


## DTS:X 3D Surround

Можете да възпроизведете песен или видеоклип в триизмерен, поглъщащ и ярък звук. За да използвате тази функция, свържете слушалки, високоговорител или други външни аудиоустройства към своето устройство.

Докоснете  > **Настройки** > **Звук** > **Качество на звука и ефекти** > **DTS:X 3D Surround**, след което докоснете , за да активирате тази функция.

## Настройка на посоката на звука

Можете да коригирате посоката на звука, както желаете.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Звук** > **Качество на звука и ефекти** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Изберете на посока на звука.

# Floating Bar


## Общ преглед на Floating Bar

Можете да активирате често използваните функции, включително преки пътища, екранни снимки, музикален плейър и бързи контакти, като докоснете и след това плъзнете Floating Bar по екрана.

За да активирате функцията Floating Bar, докоснете **О** > **Настройки** > **Разширения** > **Floating Bar** **О**.


## Отваряне и затваряне на Floating Bar

- За да отворите Floating Bar: Докоснете < или >.
- За да затворите Floating Bar: Докоснете > или <.

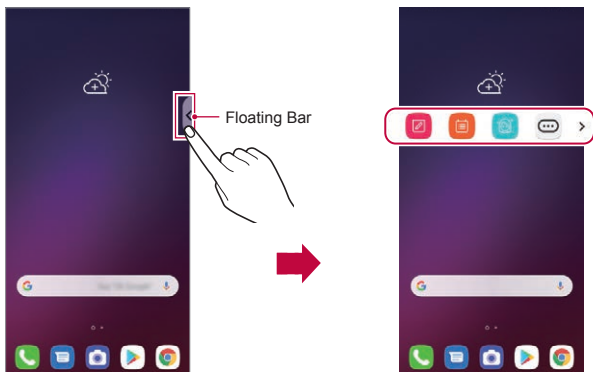

## Преместване на позицията на Floating Bar

- **Отворена лента Floating Bar:** Натиснете и задръжете Floating Bar, след което я плъзнете до желаното местоположение.
- **Затворена Floating bar:** Натиснете и задръжете Floating Bar, след което я плъзнете до желаното местоположение до ръба на екрана.

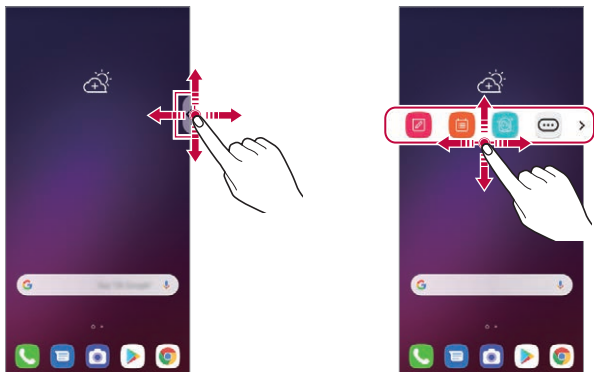


- Floating Bar може да се премества само в зоната между лентата за състоянието и лентата за бърз достъп. За подробности вижте *Оформление на началния екран.*

## Деактивиране на Floating Bar

Можете да деактивирате Floating Bar по един от следните начини:








- Натиснете и задръжете < или > на Floating Bar, след което я плъзнете до зоната за изтриване в горната част на екрана.
- Докоснете < или > на Floating Bar, след което Докоснете ☰ >  в горната част на екрана.
- Докоснете ○ > **Настройки** > **Разширения** > **Floating Bar** .

## Настройване на Floating Bar

Можете да изберете съдържанието, което да се показва във Floating Bar, и да промените реда му на показване. Докоснете  от Floating Bar или докоснете

 > **Настройки** > **Разширения** > **Floating Bar**.

- **Позиция:** Задайте позицията на плаващата лента.
- **Преки пътища:** Достигайте бързо до често използвани приложения или функции.
- **Снимка на екрана:** Направете снимка на екрана, за да изрежете желаната част или да създадете GIF файл.

	Стартирайте Capture+ на желания екран.
	Стартирайте Разширен обхват, за да заснемете превъртащ се екран.
	Снимайте желаната част от екрана.
	Запазете текущия екран като GIF файл. Можете да регулирате големината на изображението, което искате да заснемете. <ul style="list-style-type: none"><li>• За да се придвижите до желаното местоположение, плъзнете .</li><li>• За да започнете да записвате GIF файл, натиснете .</li><li>• За да спрете да записвате GIF файл, натиснете .</li></ul>

- **Муз. плейър:** Контролирайте музиката, която слушате.
- **Бързи контакти:** Обаждайте се на хора, които са настроени като бързи контакти, или им изпращайте съобщения.



- Към преките пътища могат да се добавят максимум 5 приложения или функции.
- Като бързи контакти могат да се добавят максимум 5 контакта.
- Може да използвате тази функция само за творчески цели. Използването на тази функция, свързано с нарушаване на права на друго лице, например авторски права, или с клеветнически и обидни твърдения, може да бъде обект на гражданска, углавна или административна отговорност и/или санкции съгласно приложимите закони. Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате или използвате по друг противозаконен начин никакви материали с авторски права без разрешението на законния им собственик или притежателя на авторско право. LG Electronics отхвърля всякакви явни или косвени гаранции, както и отговорности, свързани с това, в пълната степен, разрешена от приложимите закони.
- Може да се създават GIF файлове с продължителност до 15 секунди.

## Google Асистент

### Общ преглед на Google асистент

Вашето устройство има вградена функция Google асистент. Откривайте отговори и вършете нещата по време на път.



- За да използвате тази функция, първо се свържете към мрежата и влезте в своя акаунт в Google.
- Тази функция може да бъде по-уязвима от гледна точка на сигурността, отколкото други методи на заключване на екрана, като Схема, PIN и Парола. Когато се използва подобен глас или вашия регистриран глас, екранът може да се отключи.
- В среда, в която има слаба Wi-Fi или мобилна връзка за данни, функцията Google Асистент може да бъде ограничена и скоростта на точност на гласовото разпознаване може да бъде понижена.
- Ако речта е неясна, микрофонът е покрит, мултимедиен плейър възпроизвежда звук или околният шум е силен, скоростта на точност на гласовото разпознаване може да бъде понижена. Когато използвате продукта чрез гласови команди, говорете с точно произношение в тиха среда за по-добра точност на разпознаване на речта.

# Функции за аудиозапис

HD Аудио Рекордер ви позволява да конфигурирате ръчно аудионастройките, така че да можете да записвате звук в зависимост от заобикалящата ви среда.

## Режими на запис

Можете да запишете аудиофайл с висока дефиниция, като изберете и конфигурирате желаните аудиорежим, така че да съответства на средата на записване.

Докоснете  > Основни > HD Аудио Рекордер > .

### Нормален

Можете да записвате звук без допълнителни настройки.

### Концерт






Можете да записвате звук на концерт или друго музикално събитие.

### Потребителски

Можете да конфигурирате ръчно желаните настройки, за да записвате звук.

## Режим Студио

В режим Студио можете да възпроизвеждате аудиофайл или музика и едновременно с това да записвате гласа си, да създадете акорд, като запишете гласа си многократно, и да запишете коментарите си върху оригиналния аудиофайл на презентатора или говорителя.

- 1 Докоснете  > Основни > HD Аудио Рекордер >  > Потребителски.
- 2 Докоснете .
- 3 Изберете аудиофайл, който да се използва като фонова музика.
- 4 Докоснете , за да запишете глас.
- 5 Докоснете , за да запазите записания файл.



- Фоновата музика може да се възпроизвежда само чрез слушалки. Не забравяйте да си поставите слушалки, преди да използвате тази функция.

## Други полезни функции при използване на приложението HD Аудио Рекордер

### GAIN

Можете да регулирате чувствителността на звука, записван от микрофона. Колкото по-висока стойност е зададена за УСИЛВАНЕ, толкова с по-голяма чувствителност се записва звукът.

### LCF




Можете да филтрирате ниските шумове, например ниското бръмчене на климатика.

Колкото по-висока стойност е зададена за LCF (високочестотен филтър), толкова по-добре се филтрират високочестотните шумове.

### LMT

Може да предотврати отрязването на записания звук. Колкото по-висока стойност е зададена за LMT (Ограничител), толкова повече са нискочестотните звуци, които няма да бъдат отрязани.



- За да промените допълнителните настройки, натиснете  > **Настройки**, след което персонализирайте типа на файла, битовата дълбочина, честотата на сканиране и другите настройки.
- Когато изберете режим от Концерт и Персонализирано, се показва . Докоснете  и след това изберете микрофона, който да се използва.
- Докато записвате звук, можете да наблюдавате качеството му чрез свързаната слушалка. Докато записвате звук, в режим Студио, наблюдаването на звука не се поддържа. Можете да чувате само фоновата музика.

# Разпознаване на пръстов отпечатък

## Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък

Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, първо трябва да регистрирате вашия пръстов отпечатък на устройството.

Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък в следните случаи:

- За отключване на екрана.
- За преглед на заключеното съдържание в Галерия или QuickМето+.
- Потвърдете направена покупка чрез влизане в съответното приложение или като се идентифицирате чрез пръстовия си отпечатък.



- Пръстовият ви отпечатък може да се използва от устройството за идентифициране на потребител. Много подобни пръстови отпечатъци от различни потребители може да бъдат разпознати от сензора за пръстов отпечатък като едни и същи отпечатък.
- Ако устройството не може да разпознае пръстовия ви отпечатък или ако забравите указаната по време на регистрацията стойност, посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG, като носите устройството и личната си карта.

## Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък

Точността при разпознаване на пръстов отпечатък може да намалее поради множество причини. За постигане на максимално точно разпознаване проверете следното, преди да използвате устройството.

- Устройството разполага със сензор за пръстови отпечатъци. Уверете се, че сензорът за пръстови отпечатъци не е повреден от метален предмет, като например монета или ключ.
- Когато върху сензора за пръстов отпечатък или върху пръста ви има вода, прах или други чужди предмети, регистрацията или разпознаването на пръстовия отпечатък може да не работи. Измийте и подсушете пръста си преди разпознаване на пръстовия отпечатък.
- Пръстовият отпечатък може да не бъде правилно разпознат, ако по повърхността на пръста има белег или тя не е гладка или ако пръстът ви е престоял във вода.
- Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият ви отпечатък може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви покрива цялата повърхност на сензора за пръстов отпечатък.
- Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането на повече от един пръст може да повлияе на регистрирането и разпознаването на пръстовия отпечатък.
- Устройството може да генерира статично електричество, ако околният въздух е сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте сканиране на пръстови отпечатъци или докосване на метален предмет като монета или ключ преди сканирането на пръстови отпечатъци, за да отстраните статичното електричество.

## Регистриране на пръстови отпечатъци

Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в устройството, за да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.




- За да може да се използва тази функция, трябва да се настрои заключване на екрана.
- Ако заключването на екрана не е активно, конфигурирайте заключението на екрана, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

- 2 Намерете сензора за пръстов отпечатък на задната част на устройството и поставете внимателно пръста си върху него, за да регистрирате отпечатъка.



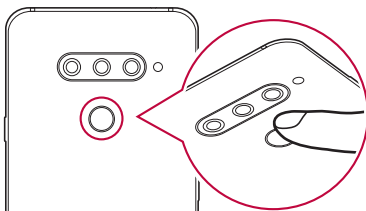

- Внимателно натиснете бутона за пръстови отпечатъци, така че сензорът да може да разпознае пръстовия ви отпечатък.
- Уверете се, че върхът на пръста ви покрива цялата повърхност на сензора за пръстов отпечатък.



- 3 Изпълнете инструкциите на екрана.
  - Повторете сканирането на пръстовия отпечатък, като движите пръста си малко по малко, докато отпечатъкът се регистрира.
- 4 Когато регистрацията на пръстовия отпечатък е готова, докоснете **ОК**.
  - Докоснете **Добавете още**, за да регистрирате друг пръстов отпечатък. Ако регистрирате само един пръстов отпечатък и съответният пръст не е в добро състояние, разпознаването на пръстовия отпечатък може да не работи добре. Като превантивна мярка срещу подобна ситуация, регистрирайте няколко отпечатъка.


## Управление на пръстови отпечатьци

Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови отпечатьци.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатьци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 В списъка с пръстови отпечатьци докоснете един, за да го преименувате. За да го изтриете, докоснете .

## Отключване на екрана с пръстов отпечатък

Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с помощта на пръстовия ви отпечатък. Активирайте желаната функция:

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатьци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната функция:
  - **Заклучване на екрана:** Отключване на екрана с пръстов отпечатък.
  - **Заклучено съдържание:** Отключване на съдържание с пръстов отпечатък. За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване на съдържание.

# Разпознаване на лице

## Общ преглед на функцията за разпознаване на лице

Можете да освободите заключването на екрана, като използвате записаните лицеви данни.



- Тази функция може да бъде по-уязвима от гледна точка на сигурността, отколкото други методи на заключване на екрана, като Knock Code, Схема, PIN и Парола.
- Когато се използва подобно лице или снимка на лицето ви, екранът може да се отключи.
- Разпознатите лицеви данни са съхранени защитено в устройството ви.
- Когато разпознаването на лице е избрано за заключване на екрана, трябва да въведете Knock Code, Схема, PIN и Парола, които са били използвани за регистрация на лицето, без да използвате директно разпознаването на лице, след като захранването бъде включено. Следователно, внимавайте да не забравите конкретната стойност.
- Ако устройството не може да разпознае лицето ви или ако забравите указаната по време на регистрацията стойност, посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG, като носите устройството и личната си карта.
- За да се пести енергия, функцията за разпознаване на лице няма да работи, когато нивото на батерията е под 5 %.

## Предпазни мерки за разпознаване на лице

Точността на разпознаването на лице може да се понижи в следните случаи. За да увеличите точността, проверете описаното по-долу, преди да използвате устройството.

- Когато лицето ви е покрито с шапка, очила или маска или ако лицето ви е доста различно поради тежък грим или брада.
- Когато има отпечатащи от пръсти или чужди частици върху обектива на камерата или когато устройството не може да разпознае лицето ви поради твърде ярка или твърде слаба светлина.

## Регистриране на лицеви данни

Преди да използвате функцията за разпознаване на лице, регистрирайте лицевите си данни в устройството.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.





- За да използвате тази функция, заключването на екрана трябва да е зададено чрез Knock Code, схема, PIN или парола.
- Когато заключването на екрана не е зададено, регистрирайте данните, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

- 2 Докоснете **Следващ** и отключете устройството в съответствие с посочения метод.
- 3 Докоснете **Старт** и повдигнете устройството пред очите си.
- 4 Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
  - Регистрирайте лицето си в стая, която не е с твърде ярка или твърде слаба светлина.
  - Позиционирайте цялото си лице вътре в насочващите линии на екрана, след което регулирайте, като движите бавно нагоре, надолу, наляво или надясно.
  - Не мърдайте, докато регистрирате лицето си. Можете да подобрите скоростта на разпознаване, като направите множество снимки в неподвижно състояние.
- 5 Когато регистрирането на лице е готово, докоснете **ОК**.


## Отключване на екрана с лицето ви

Можете да освободите заключването на екрана с лицето си, вместо да използвате Knock Code, схема, PIN или парола.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Изберете заключване на екрана**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Докоснете **Разреша разпознаване на лице** , за да разрешите отключване на екрана чрез разпознаване на лице.


## Подобряване на разпознаването на лице

Можете да добавите лицеви данни в различни условия, за да подобрите разпознаването на лице.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Изберете **Подобряване на разпознаването на лице**.
- 4 Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
- 5 Когато регистрирането на лице е готово, докоснете **ОК**.

## Изтриване на лицеви данни



Можете да изтриете регистрираните лицеви данни и да ги регистрирате отново, ако разпознаването на лице не работи правилно.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Изберете **Изтрий лицев отпечатък**, за да изтриете лицевите данни.

## Отключване на екрана с лицето ви, когато екранът е изключен



Когато екранът е изключен, вдигнете устройството и погледнете отпред екрана. Устройството може да разпознае лицето ви и екранът ще се отключи.

За да деактивирате тази функция, следвайте инструкциите по-долу.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Плъзнете **Разреша когато екранът е изключен** , за да деактивирате функцията.
  - Функцията за разпознаване на лице е достъпна само когато екранът е заключен.



## Отключване на екрана с разпознаване на лице и с последващо плъзгане на екрана

Когато екранът е изключен, можете да го отключите, като извършите разпознаване на лице и след това плъзнете екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Плъзнете **След разпознаване на лицето, плъзнете, за да отключите** , за да активирате функцията.

## Усъвършенстване на разпознаването на лице

Можете да предотвратите отключване на устройството от снимки, изображения или видеоклипове.


- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана според указания метод.
- 3 Плъзнете **Разширени опции за разпознаване на лице** , за да активирате функцията.



- Скоростта на разпознаване на лице може да се понижи, когато активирате тази функция.

# Функция за едновременно извършване на няколко задачи

## Множество прозорци

- 1 Докоснете  в лентата за навигация.
  - Показват се наскоро използваните приложения.  
Ако докоснете иконата на приложението, се появяват менютата **Информация за приложение** **Множество прозорци**, **Изскачащ прозорец**, **Фикс. на прил.**



- 2 Докоснете иконата на приложението в горния ляв ъгъл, за да се покаже в множество прозорци, и докоснете **Множество прозорци**.
  - Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.
- 3 Плъзнете скоро използваните приложения наляво или надясно и докоснете приложение, за да се покаже в долната половина на екрана.
  - Избраното приложение се показва в долната половина на екрана.





- Функцията за множество прозорци не се поддържа в някои приложения на LG или приложения, изтеглени от Play Store.



# AOD (always-on display)

Можете да видите датата, часа или подписа дори когато основният екран е изключен.

Плъзнете долната част на екрана на Always-on display, за да активирате функциите, включително Камера, Capture+, Wi-Fi, настройки на звука, Bluetooth®, Светкавица, Музика и други.


- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **AOD (Always-on display)**.
- 2 Изберете изображението, което искате да изведете, и докоснете **Запиши**.
  - Докоснете желаното изображение измежду **Цифров часовник**, **Аналогов часовник**, **Двоен часовник**, **Подпис**, **Календар** или **Изображение**.
  - Плъзнете **QuickTools** и **музикален плейър** , за да плъзгате върху иконите за състояние за бързи инструменти и за музикалния плейър.
  - За да зададете периода от време, през което не се активира функцията Always-on display, натиснете **Дневен таймаут**.
  - За да увеличите яркостта за функцията AOD (always-on display), докоснете **По-светъл дисплей**.



- Батерията може да се изтощи по-бързо, когато използвате AOD (always-on display). Изключете тази функция, за да пестите енергията на батерията.
- За да деактивирате функцията Always-on display, докоснете  > **Настройки** > **AOD (always-on display)**, след което докоснете .

## Quick Help

Можете да видите помощна информация за основните функции на устройството, често задаваните въпроси или ръководството ръководство за употреба. Търсете помощна информация чрез ключови думи. Можете бързо да решавате проблемите си, като се консултирате тет-а-тет със специалист.

- 1 Докоснете  > Quick Help.
- 2 Търсете помощна информация чрез въвеждане на ключови думи в полето за търсене.



- Тази функция се актуализира периодично в зависимост от обратната връзка от потребителя.
- Наличните елементи на менюто може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Можете да разгледате онлайн ръководството за потребителя от приложението Quick Help, за да видите подробна информация за функциите на устройството.

## Бележки относно свойствата за водоустойчивост

Този продукт е водоустойчив и прахоустойчив в съответствие с оценката за защита срещу проникване IP68.

Вашият продукт е преминал тестове в контролирана среда и е доказано, че е водоустойчив и прахоустойчив при определени обстоятелства (отговаря на изискванията на класификация IP68, както е посочено от международния стандарт IEC 60529 – Степени на защита, предоставени от корпуси [IP код]; условия на тестове: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 метра за 30 минути). Не излагайте устройството на условия, които са различни от тестовите условия. Резултатите може да се различават при действителна употреба.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Независимо от класа на защита IP68 Вашето устройство не е напълно защитено от условия, които не са тествани в контролирана среда на LG. Вземете под внимание, че всякакви повреди, настъпили вследствие на подобни причини, променят цвета на LDI (Liquid Damage Indicator). Ако цветът на LDI, намиращ се вътре в продукта, се промени, продуктът трябва да се счита за несъвместим с всички безплатни ремонтни услуги, предоставени съгласно ограничената гаранция на продукта.

Избягвайте излагане на продукта на среда с прекомерно количество прах или влага. Не използвайте продукта в следните условия.



Не потапяйте продукта в течни химикали (сапун и т.н.), различни от вода.



Не потапяйте продукта в солена вода, включително морска вода.



Не потапяйте продукта в горещ извор.



Не плувайте, докато носите продукта.



Не поставяйте продукта директно върху пясък (като такъв на плаж) или кал.



Не потапяйте продукта във вода, която е по-дълбока от приблизително 1,5 метра.

Не потапяйте продукта във вода за повече от 30 минути.

- Ако продуктът ви се намокри, не забравяйте да избършете микрофона, високоговорителя и стереожака със суха кърпа преди употреба.
- Ако продуктът или ръцете ви се намокрят, подсушете ги преди работа с продукта.

- Не използвайте продукта на места, където може да бъде напръскан с вода под високо налягане (напр. в близост до чешма или душ), и не го потапяйте във вода за продължителни периоди от време, тъй като продуктът не е предназначен да издържа на вода под високо налягане.
- Този продукт не е устойчив на удари. Не изпускайте продукта и не го подлагайте на удари. Това може да повреди или деформира главното устройство, причинявайки изтичане на вода.
- Характеристиките на водоустойчивост и прахоустойчивост може да се нарушат при изпускане или при удар.
- Ако продуктът се намокри, използвайте чиста, мека кърпа, за да го подсушите напълно.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството е използвано, докато е мокро.
- Вашият продукт е водоустойчив само когато гнездото за SIM картата/картата с памет е правилно поставено в продукта.
- Не отваряйте и не затваряйте гнездото за SIM карта/карта с памет, докато продуктът е влажен или потопен във вода. Излагането на отвореното гнездо на вода или влага може да повреди продукта.
- Гнездото за SIM картата/картата с памет съдържа гумено покритие [опаковка], за да предотврати навлизането на прах, вода или влага в продукта. Не повреждайте гуменото покритие [опаковка], тъй като това може да позволи навлизането на прах, вода или влага в продукта и да причини повреда.



- Неспазването на предоставените инструкции може да анулира ограничената гаранция на вашето устройство.
- Ако устройството е мокро, разположеният вътре в устройството LDI променя цвета си. В този случай устройството не подлежи на безплатни ремонтни услуги, предоставени по силата на ограничената гаранция на устройството.
- Независимо от класа на защита IP68 вашето устройство не е напълно защитено от вода при всяка една ситуация.



02

## **ОСНОВНИ ФУНКЦИИ**

# Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.

- Устройство
- Зарядно устройство
- Стерео слушалки
- Ръководство за бърза справка
- USB кабел
- Щифт за изваждане




- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
- Някои части от вашето устройство са изработени от temperирано стъкло. Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, temperираното стъкло може да се повреди. Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни елементи се обърнете към център за обслужване на клиенти на LG.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.
- Свалете защитното фолио от сензора за пръстови отпечатъци, преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.

# Общ преглед

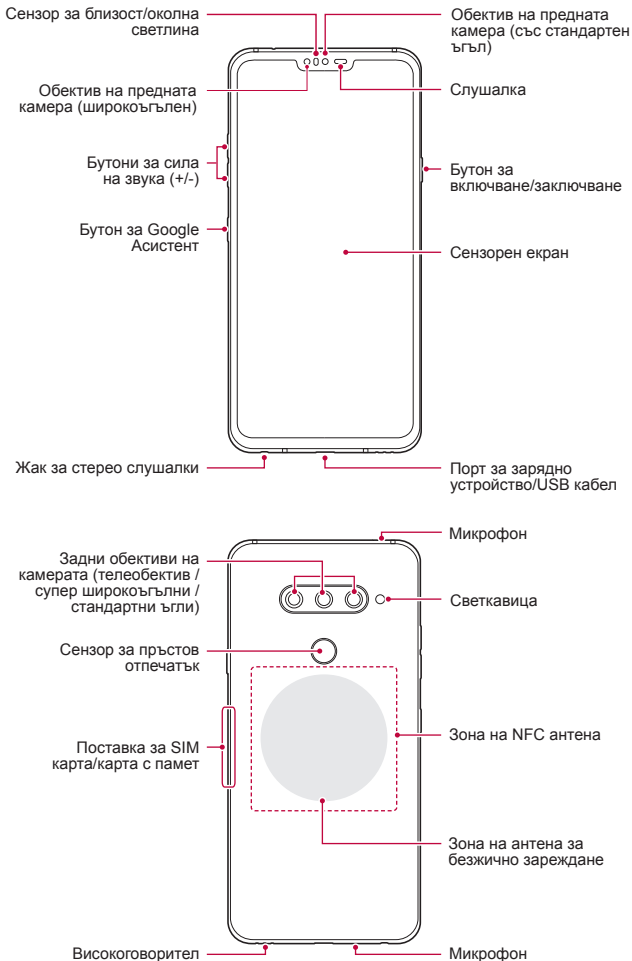



### НЕ се опитвайте сами да отстранявате задния капак.

Това може да повреди сериозно батерията и устройството, което може да предизвика прегряване, пожар и нараняване. Задният капак и батерията на това устройство не трябва да бъдат сваляни или подменяни от неквалифициран специалист.

- Сензор за близост/околна светлина
  - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
  - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
  - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
  - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате Capture+.
- Бутон за включване/заклучване
  - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
  - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на хранването.
- Бутон за Google Асистент
  - Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете отговори и вършете работа в движение. За да започнете, е необходимо единствено да докоснете клавиша за Google асистент от страни на телефона. Натиснете и задръжте бутона, за да говорите бързо със своя асистент. Докоснете два пъти, за да отворите Google Lens.
  - Активирайте Google асистент. За подробности вижте *Google Асистент*.


- Сензор за пръстов отпечатък
  - Включете функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, за да улесните процеса на отключване на екрана. За подробности вижте *Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък*.




- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- От задната страна на устройството има вградена NFC антена. Когато боравите с устройството, внимавайте да не повредите или да не покриете NFC антената.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.

Дръжте устройството правилно, както е показано по-долу. Ако покриете отвора на микрофона с ръка, пръст или защитен калъф, докато използвате устройството, може да звучите неясно по време на разговор.

#### Пример за правилно хващане

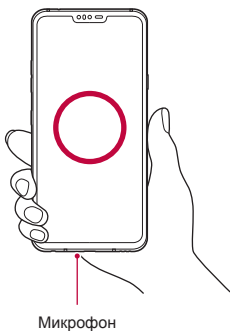

#### Пример за неправилно хващане

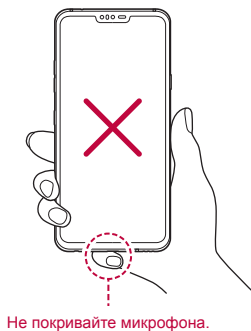

# Включване или изключване на захранването

## Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

## Изключване на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете Изключване.

## Рестартиране на устройството

Когато устройството не работи правилно или не реагира, рестартирайте го, като следвате инструкциите по-долу.

- 1 Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона Намаляване на звука (-) едновременно, докато захранването се изключи.
- 2 След като устройството се рестартира, освободете бутона.

## Опции за контрол на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.

# Поставяне на SIM карта

Поставете SIM (Модул за идентифициране на абоната) картата, предоставена от вашия доставчик на услуги, за да започнете да използвате устройството.




- Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.




- За да действат ефективно характеристиките водоустойчивост и прахоустойчивост, поставката за картата трябва да бъде поставена правилно.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.

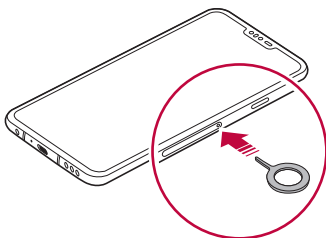


- 2 Издърпайте поставката за картата.

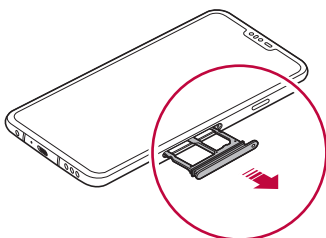


- 3 Поставете SIM картата в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.  
Поставете основната SIM карта на поставката за SIM карта 1 и вторичната SIM карта на поставката за SIM карта 2.



- Поставката за SIM карта 2 служи и като поставка за карта с памет. Но не можете да поставите едновременно SIM картата и картата с памет (опция).

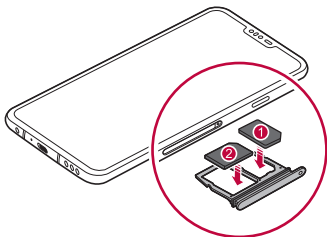

- 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.

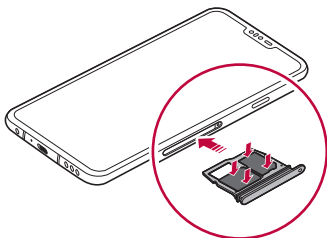



- Устройството поддържа само нано SIM карти.




- За безпроблемно функциониране се препоръчва устройството да се използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично произведена SIM карта, предоставена от оператора.
- Ако поставите поставката за картата в устройството докато е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че поставката за картата е суха.

## Поставяне на карта с памет

Поставете картата с памет в устройството.

В зависимост от производителя и типа си някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 2 Издърпайте поставката за картата.
- 3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

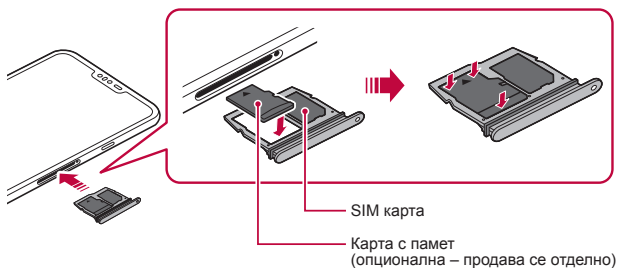

#### 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.





- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.



- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.

## Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Съхранение** > .
- 2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете поставката от устройството.
- 3 Извадете картата с памет от поставката за картата.
- 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.




- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

# Батерия

## Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Заредете устройството с USB Type-C кабел.

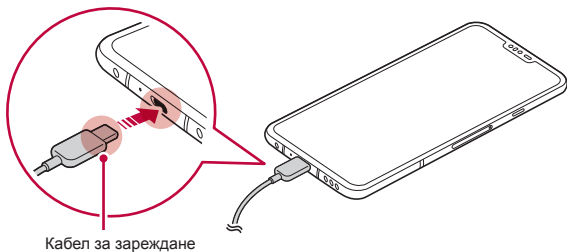

- Не използвайте външен извод, заряден кабел или съединител за устройството при наличие на влага. Това може да причини пожар, електрически удар, нараняване или неизправност на устройството. Ако има влага, спрете незабавно да използвате устройството и отстранете изцяло влагата.
- Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с устройството.
- Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Вашето устройство има вътрешна акумулаторна батерия. Не изваждайте вградената батерия от съображения за вашата безопасност.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането му.



- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- С продукта се доставя адаптер за зареждане, който поддържа бързо зареждане.
- Функцията за бързо зареждане може да не работи, ако за продукта се използва адаптер за бързо зареждане, различен от оригиналния, предоставен заедно с продукта.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен контакт.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.

## Предпазни мерки при използване на устройството

- Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB кабели или зарядни устройства от други производители с устройството. Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители.
- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

## Безжично зареждане

Този продукт поддържа функция за безжично зареждане. Зареждайте устройството с Qi сертифицирано безжично зарядно устройство (опционално, продава се отделно).

### Зареждане на батерията с безжично зарядно устройство

- 1 Поставете устройството си в центъра на безжичното зарядно устройство, като го подравните с антената за безжично зареждане от задната страна на устройството.
  - За да проверите къде е зоната на антената за безжично зареждане, вижте *Общ преглед*.
- 2 Когато батерията се зареди напълно, изключете устройството от зарядното устройство.



- Когато зареждате батерията с безжично зарядно устройство, не поставяйте материали с магнитни свойства, метални или проводящи материали между устройството и зарядното устройство. Това може да попречи на зареждането и зарядното устройство може да се загрее. В такъв случай устройството, зарядното устройство или SIM картата/ картата с памет може да се повредят.



- Ако температурата на батерията превиши определено ниво, докато устройството се зарежда, зареждането може да спре.
- Ако към гърба на устройството са прикрепени материали с магнитни свойства, метални или проводящи материали или ако то е поставено в предпазен калъф, може да не се зареди правилно.
- Ако зареждате батерията с безжично зарядно устройство в зони, в които силата на мрежовия сигнал е малка, мрежовите характеристики на устройството може да се влошат допълнително.
- Зареждайте устройството с Qi сертифицирано безжично зарядно устройство (опционално, продава се отделно). Тъй като ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители, свържете се със съответния производител.
- Този продукт поддържа безжично зареждане. Използвайте Qi сертифицирано безжично зарядно устройство (продава се отделно), за да заредите продукта. Някои безжични зарядни устройства с намотки може да не поддържат безжично зареждане. Безжични зарядни устройства, поддържащи EPP (разширен профил за мощност), позволяват високоскоростно безжично зареждане.

## Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително.

Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:


- Изключвайте функциите за Bluetooth или за Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверявайте нивото на батерията, докато използвате изтеглени приложения.

## Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.


### Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

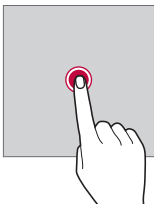


## Докосване и задържане

Натиснете и задръжете за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните опции.

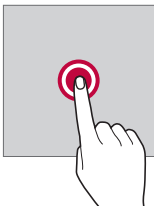


## Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уебстраница или карта.

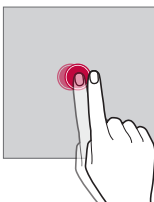


## Плъзване

Натиснете и задръжете елемент, като приложение или уиджет, след това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

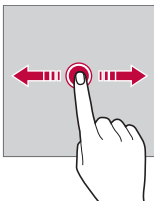



## Плъзване

Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уебстраница, снимки, екрани и др.

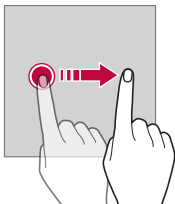

## Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

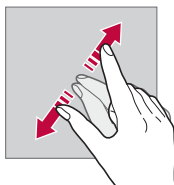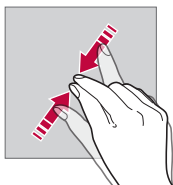


- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от магазин на друг производител.
- Показването на статично изображение за продължителни периоди от време може да доведе до остатъчни изображения или петна по екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и също изображение за дълъг период от време, когато не използвате устройството.

## Начален екран


### Преглед на началния екран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на кой да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и виджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

## Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

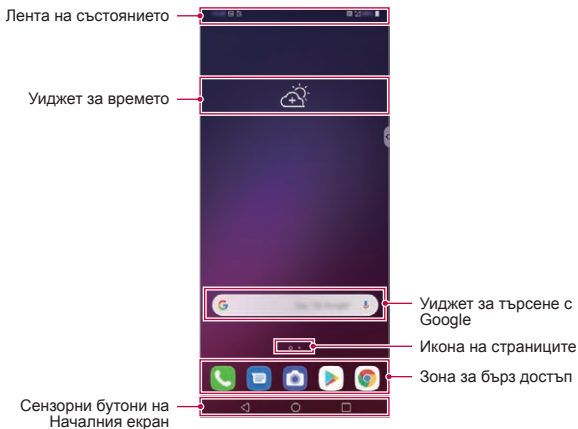

- Началният екран може да се различава в зависимост от правилата на производителя, потребителските настройки, версията на софтуера или доставчика на услугата.

- **Лента на състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- **Уиджет за времето:** Прегледайте информацията за времето и часа за конкретна област.
- **Уиджет за търсене с Google:** Пишете или говорете, за да отворите с плъзгане търсене с Google.
- **Икона на страниците:** Показва общия брой на платната на началния екран. Можете да натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на страницата, която сте избрали. Иконата, отразяваща текущото платно, ще бъде маркирана.
- **Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.

## • Сензорни бутони на Началния екран

- ◀: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
- ○: Натиснете, за да отидете в началния екран. За да стартирате Google Асистент, докоснете и задръжте.
- □: Натиснете, за да видите списък с последните използвани приложения или да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички последни използвани приложения, натиснете **Изтрий всички**.

## Промяна на стила на бутоните за начален екран

Можете да промените стила на бутоните за начален екран.


- 1 Докоснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Лента за навигация**.
- 2 В **СТИЛ** изберете **Жестове**, **Жест и Бутони** или **Само бутони**, за да настроите предпочитанията си.
  - **Жестове**: За да видите последно използваните приложения, плъзнете бутона за начален екран — нагоре.
  - **Жест и Бутони**: Бутоните за връщане назад ◀ и за начален екран ○ са налични. За да видите последно използваните приложения, плъзнете бутона за начален екран ○ нагоре.
  - **Само бутони**: ◀ Налични са / ○ / □. За да видите последно използваните приложения, натиснете върху □.

## Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да препоредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към областта за бутони.

Докоснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Лента за навигация** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.

- Предлагат се няколко функции, включително QSlide, Известие и Capture+.

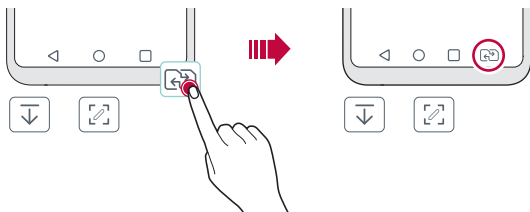

## Заклучване/скриване на бутони

Иконата за заключване или скриване на сензорните бутони на началния екран се показва в долния ляв ъгъл на екрана.

Ако желаете да заключите сензорните бутони на началния екран, докато сте скрили бутоните, докоснете  отляво на сензорните бутони на началния екран.

За да скриете отново сензорните бутони на началния екран, докоснете два пъти .



- Някои функции може да не се поддържат, докато сте скрили сензорните бутони на началния екран.

## Икони на състоянието

Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.


	Няма сигнал
	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрация
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията
	Самолетен режим е включен
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi е свързан
	Включен е режим на заглушаване
	Включено е GPS
	Гореща точка е включена
	Няма SIM карта
	Режимът NFC е включен





- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

## Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- Можете да плъзнете надолу прозореца с уведомления или да докоснете иконата със стрелка, за да отворите списъка с икони за бързо настройване.
- Можете да докоснете , за да добавяте, изтривате или подреждате икони в прозореца с уведомления.
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

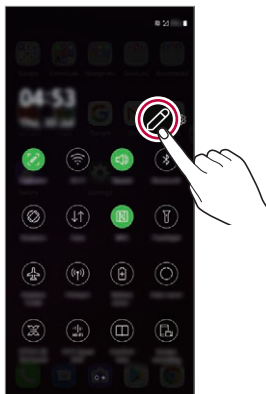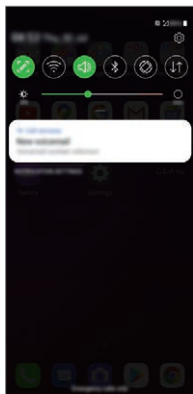

- Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран. Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да получавате бързо достъп до желаните функции.

## Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.


Друга възможност е да докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.




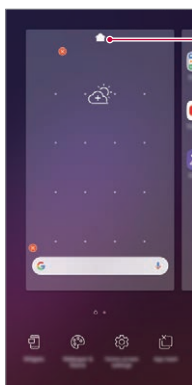
## Редактиране на началния екран

В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.

- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тапети, теми, икони и AOD, докоснете и задръжте празна зона на началния екран, след това изберете **Тапет и Тема**.

Можете също да докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Тапет и Тема**, след което изберете тапети, теми, икони и AOD, за да ги приложите към устройството.

- За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Настройки на начален екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Кошче с приложения**. За подробности вижте *Кошче с приложения*.
- За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, придвижете се до желанния екран, натиснете  и след това натиснете още веднъж екрана.




Екран по подразбиране

## Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и виджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват приложенията и виджети, съберете пръстите си върху началния екран или натиснете ◀.

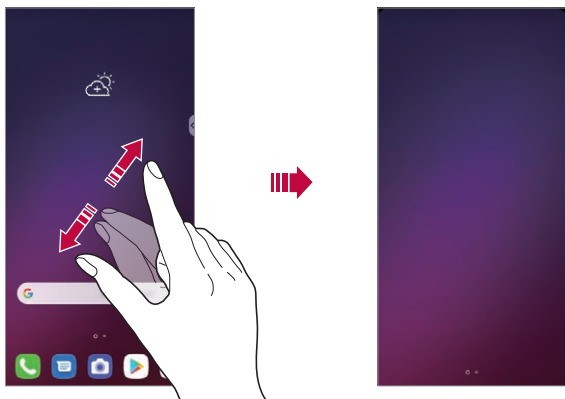

## Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

## Използване на папки от началния екран

### Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

### Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.


- За да редактирате името на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете (+) в папката.



- Не можете да сменяте цвета на папката, докато използвате изтеглената тема.

## Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
  - **Тапет:** Променете фоновия тапет на началния екран.
  - **Ефект на екран:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.

- **Форма на икони:** Изберете дали иконите да са с квадратни или заоблени ъгли.
- **Подреди приложенията по:** Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
- **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
- **Скриване на приложения:** Изберете кои приложения искате да скриете от началния екран.
- **Разреша превъртане на Нач. екран:** Активирайте, за да разрешите непрекъснато превъртане на началния екран (след последния екран се извършва връщане към първия).
- **Smart Bulletin:** Използвайте началния екран, за да виждате информацията, персонализирана според нуждите ви.
- **Търсене:** Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния екран.
- **Заклучване на начален екран:** Включете, за да предотвратите пренареждането или премахването на приложения и изпълними модули.

## Заклучване на начален екран

### Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.


За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

## Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Изберете заключване на екрана**, след което изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Няма:** Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
  - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
  - **Knock Code:** Докоснете екрана по схема, за да го отключите.
  - **Шаблон:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
  - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
  - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
  - **Пръстови отпечатащи:** Отключете екрана с пръстов отпечатък.
  - **Разрешава разпознаване на лице:** Отключвайте екрана, като разрешите на устройството да разпознава лицето ви.



- Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът се блокира за 30 секунди.

## Настройки за защитено стартиране

Когато изберете Knock Code, Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите своите данни.


- Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от функциите с изключение на спешно повикване.
- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.

## Предпазни мерки при функцията за защитено стартиране

- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.
- Не забравяйте да съхранявате отделно паролите за заключване на екрана.
- Ако въведете погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой неуспешни опити, устройството се нулира автоматично и криптираните данни, както и личните ви данни, се изтриват автоматично и не могат да бъдат възстановени.
- Внимавайте да не въвеждате погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от определения брой.
- Когато включите устройството веднага след нулирането му, криптирането също се стартира. Ако спрете неволно криптирането, данните може да се повредят. Изчакайте, докато нулирането завърши.

## Персонализиране на заключения екран

Можете да персонализирате заключения екран.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Персонализиране на заключения екран.**
- 2 Изберете функция, която искате да зададете.
  - **Тапет:** Позволява ви да зададете фона за вашия заключен екран.
  - **Часовник:** Позволява ви да зададете къде да поставите часовника на заключения екран.
  - **Преки пътища:** Позволява ви да изберете приложения за стартиране на заключения ви екран. Тази настройка се показва само когато е зададено заключване на екрана.
  - **Ефект на екран:** Позволява ви да зададете ефекта за преход на екрана, който да се прилага, когато екранът се отключва.
  - **Анимация за време:** Активирайте тази опция за извеждане върху заключения екран на анимации за времето за текущото местоположение.
  - **Информация за контакт за изгубен телефон:** Позволява ви да задавате текст за извеждане на заключения екран за идентифициране на собственика на телефона.

## Настройки за защитено заключване

Можете да зададете настройки за защитено заключване.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Настройки за защитено заключване**.
- 2 Изберете функция, която искате да зададете.
  - **Направете схемата видима:** Позволява ви да настроите защитен шаблон за видимост.
  - **Таймер за заключване:** Позволява ви да зададете времето преди автоматичното заключване на екрана след изгасване на подсветката (изтичане на времето поради неактивност).
  - **Бутонът за включване заключва незабавно:** Активирайте тази опция за мигновено заключване на екрана при натискане на бутона за включване/заключване. Тази настройка заменя настройката за таймер за защитено заключване.
  - **Показване на заключването:** Активирайте тази опция, за да се покаже иконата за заключване при натискане и задържане на бутона за захранване/заключване. Докоснете иконата за заключване, за да изключите Smart Lock, биометрично отключване и известия на заключения екран.
  - **Smart Lock:** Позволява ви да задавате надеждни устройства, места, глас и/или засичане на контакт с тялото, които позволяват на телефона ви да остане отключен.



- Менютата, които задавате, може да са различни в зависимост от избраните от вас методи за заключване на екрана.

## Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът.
- За да използвате функцията Включване на екрана, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

## Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

## Изключване на екрана

Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.


## Knock Code

Можете да отключите екрана, като създадете собствен Knock Code. Когато екранът е заключен, можете да отворите директно началния екран, като докоснете екрана в определена последователност.



- Можете да използвате Knock Code едновременно с функцията Включване на екрана.
- Не забравяйте да използвате върха на пръста си, когато докосвате екрана.

## Създаване на код с почукване

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да създадете код с почукване, и докоснете **Следващ**.
- 3 Въведете отново създадения код с почукване за потвърждение и докоснете **Потвърди**.

## Отключване на екрана чрез код с почукване


Отключете екрана, като въведете създадения от вас код с почукване.

Можете също така да въведете Knock Code върху сензорния екран, когато екранът е изключен.

- Възможно е да въведете код с почукване и когато заключеният екран е включен.

# Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Заклучване на екрана и сигурност** > **Криптиране и пълномощия** > **Криптиране на паметта на SD карта.**
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **Продължи**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и докоснете **Криптиране**.
  - **Криптиране на нов файл:** Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
  - **Пълно криптиране:** Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове:** Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

# Заснемане на екранни снимки


Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

## Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за захранване/заклучване и бутона намаляване на звука едновременно в продължение на минимум две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

## Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .




- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+** като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, докоснете **○ > Настройки > Разширения > Преки пътища** и включете **Отвори Capture+**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.


# Въвеждане на текст


## Чрез лентата с инструменти Smart





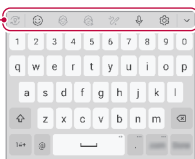


Можете да използвате различни методи за въвеждане от клавиатурата на едно място. Можете да изберете желаня метод за въвеждане от горната част на клавиатурата.




- 1 Изберете желаня метод за въвеждане от клавиатурата от лентата с инструменти Smart.
- 2 Докоснете  и изберете метода за въвеждане, който искате да се показва на лентата с инструментите Smart, или за да ги пренаредите.

Интелигентна лентата с инструменти



- Някои поддържащи методи за въвеждане могат да се различават в зависимост от устройството, което имате.
- Можете да включите или изключите функцията за лента с инструменти Smart от настройките на клавиатурата.
- Можете също да използвате методите за въвеждане от клавиатурата, като докоснете .

- : Добавяне на емоджи.
- : Добавяне на стикерите за аватар
- : Добавяне на API-стикери.
- : Отваряне на чат за рисуване.
- : На клавиатурата, докоснете .
  - За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно.
  - За да въведете текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
  - За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете  > **Езици** в екрана за гласово разпознаване.

- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.
- : Достъп до настройките на клавиатурата.
- : Отворете Clip Tray. Вижте *Clip Tray* за повече информация.
- : Активирайте плаващата клавиатура, когато използвате функцията Multi-window. Можете също да преместите клавиатурата на желаното място.


## Чрез клавиатура Smart

Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате текст.

С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

## Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.

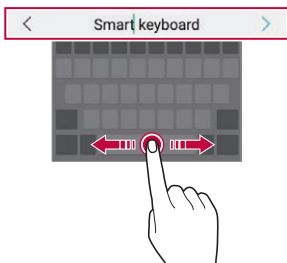


- Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

## Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.

- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

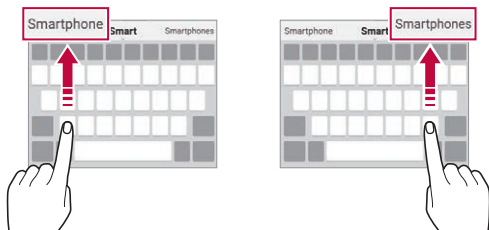



## Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане от клавиатурата.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Система** > **Език и клавиатура** > **Управление на клавиатури** > **LG клавиатура** > **Език и Оформление на клавиатурата** > **Изберете език**.
- 2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.

## Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.




- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете  / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **Изрязване** или **Копиране**.
  - Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **Поставяне**.



- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **Поставяне** не се показва.

## Clip Tray

Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.

- 1 От инструмента Smart, изберете .  
Друга възможност е да докоснете и задръжите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **Clip Tray**.
- 2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.
  - Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
  - Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
  - Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.







- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.

# Споделяне на съдържание

## Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство

Можете да възпроизведате снимки, видеоклипове или музика, запаменени във вашето устройство, чрез телевизор.



- 1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.
- 2 Докато преглеждате елементите от приложението **Галерия** или **Музика**, докоснете  или  > **Изпълни на друго устройство**. Или докоснете  > **Настройки** > **Свързани устройства** > **Споделяне на екран**, след което докоснете  за да го активирате.
- 3 Изберете телевизора, към който искате да се свържете.



- За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са актуализирани.

## Преглед на съдържание от устройства наблизо

Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно устройство, като използвате приложенията **Галерия** или **Музика**.

Докоснете  > **Настройки** > **Свързани устройства** > **Мултимедиен сървър**, след което докоснете **Споделяне на съдържание** , за да го активирате.

## Свързване на устройствата

Свържете вашето устройство и друго устройство, което поддържа DLNA функция, към една и съща безжична мрежа.



- Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове (DLNA)) е активирана и на устройството, и на свързаното устройство.

## Търсене на устройства наблизо

Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа, като изберете менюто **Близки устройства** във всяко приложение.

Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате съдържание на вашето устройство.

## Изпращане или получаване на файлове

Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство, таблет или компютър на LG.

### Изпращане на файлове

От **Галерия** или друго приложение, докоснете **⋮** > **Споделяне** или **🔗** след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.

### Получаване на файлове

Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете **Споделяне на файл**.


Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове, докоснете **○** > **Настройки** > **Свързани устройства** > **Споделяне на файл** > **SmartShare Beam** **○**.



- Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа като целевото устройство за прехвърляне на файла.
- Уверете се, че функцията за споделяне на файл е включена на изходното и на целевото устройство.

# Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

Докоснете  > **Настройки** > **Звук** > **Моля, не безпокойте**.

- **Режим** и изберете желанния режим:
  - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включен, алармите все пак ще прозвучават.
  - **Пълна тишина:** Деактивирайте и звука, и вибрациите.
- **Изберете приоритети:** Получавайте аларми и известия за избраните приложения.
  - **Повиквания от:** Задайте гама от известия при получаване на обаждане.



- **Повторени обаждания:** Второ обаждане от един и същ обаждател се в рамките на 15 минути не се заглушава.

- **Съобщения от:** Задайте гама от известия при получаване на съобщение.
- **Използвай Моля не безпокой:** Включете функцията „Моля, не безпокойте“.
- **ГРАФИК:** Задайте графика, за който желаете да включите функцията „Моля, не безпокойте“.
- **Помощ:** Прегледайте помощта за "Моля, не безпокойте".



03

**Полезни  
приложения**

# Инсталиране и деинсталиране на приложения

## Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате SmartWorld, Google Play Магазин или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.




- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Деинсталиране на приложения


Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.

### Деинсталиране с жест на докосване и задържане

Натиснете и задръжте произволна празна област на екрана, след което натиснете  на приложението, което искате да изтриете.

- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *Кошче с приложения*.

### Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете  > **Настройки** > **Приложения и известия** > **Информация за приложение**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

## Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.

## Инсталиране и деинсталиране на приложения по време на настройката

Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите препоръчаните приложения.

Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.


## Кошче с приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

### 1 Докоснете > Управление > Кошче с приложения.

Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху празна зона на началния екран, след това да натиснете **Кошче с приложения**.

### 2 Активирайте желаната функция:


- **Възстановяване:** Преинсталирайте избраното приложение.
- : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.



- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

## Преки пътища до приложения

В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например Повикване, Съобщение, Камера, Галерия и Настройки, за да се покаже меню за бърз достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища до тях.

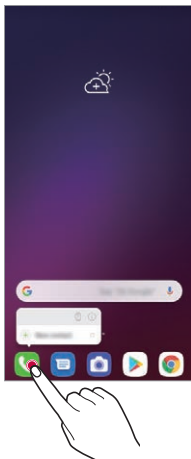





- Тази функция е достъпна само в някои приложения.

# Телефон

## Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.


## Повикване чрез клавиатурата


- 1 Докоснете  >  > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
  - Въведете телефонен номер и докоснете .
  - Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
  - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .




- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- За подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране, вижте [Добавяне на контакти](#).



## Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите повикване, без да изключвате екрана, докоснете  > **Настройки > Мрежа и интернет > Повикване > Отговаряйте и прекратявайте повиквания** и след това активирайте **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.

## Отхвърляне на повикване


За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне  през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете  > **Настройки > Мрежа и интернет > Повикване > Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение > Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заклучване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията, или да задържите повикването.


## Проверка на входящо повикване, докато използвате дадено приложение



При входящо повикване по време на използване на приложение, в горната част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете да приемете повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение от изскачащия екран.



- Докоснете  > **Настройки > Мрежа и интернет > Повикване > Допълнителни настройки > Показване на гласови повиквания, когато работи приложение**, след което изберете желан начин, по който искате да се показват входящите повиквания, докато използвате някое приложение.



## Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете  >  > **Регистър повиквания.**

## Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:



- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Задръж:** Задръжане на повикване.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
-  Прекратете разговора.
-  : Достъп до допълнителни опции за повиквания.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

- 1 По време на разговор докоснете  > **Добавяне на разговор.**
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
  - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да започнете конферентен разговор, натиснете **Сливане на разговори.**





- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

## Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете  >  >

**Регистър повиквания.** След това можете да използвате следните функции:




- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, натиснете  > **Изтрий.**



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Изтритата хронология на повикванията не може да бъде възстановена.
- Съберете два пръста или ги раздалечете, за да коригирате размера на шрифта на регистри на повиквания или контакти.

## Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  >  > **Набиране** или **Регистър повиквания.**
- 2 Докоснете  > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.







# Съобщения

## Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
  - За да използвате мултимедийни опции, докоснете .
  - За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите съобщението.

## Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщения по контакти.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

## Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  > **Настройки** от списъка със съобщения.

# Камера

## Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите всички запомнящи се моменти.



Докоснете  > .




- Преди да направите снимка или видео, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго чуждо вещество.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от Галерия. За подробности вижте [Общ преглед на Галерия](#).

## Промяна на режима на камерата

Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата, за да направите снимка или видеоклип лесно и удобно.




Докоснете  > , след което плъзнете режимите на камерата наляво или надясно или плъзнете екрана наляво или надясно, за да изберете режим на камерата.

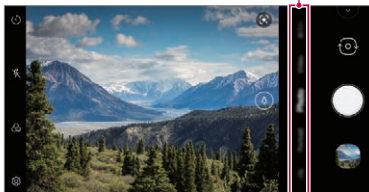
Режим камера




## Автоматичен режим

Можете да направите снимки или видеоклип, като избирате между различни режими и опции на камерата.


- 1 Докоснете  > , след което докоснете **Снимка**.
- 2 За да заснемете снимка, докоснете .

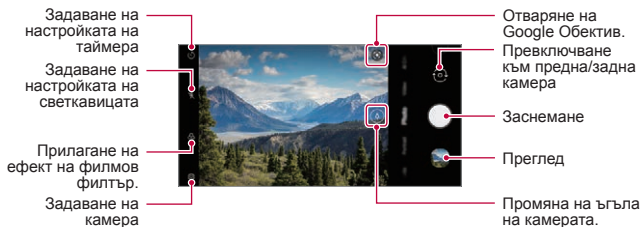









## Заснемане на снимка

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
  - Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.



- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). Докоснете  > **Настройки** > **Разширения** > **Преки пътища**, след което докоснете **Отвори Камера**, за да го активирате.

## Запис на видео

- 1 Докоснете  >  > **Видео** и докоснете обекта, за да фокусирате върху него.
- 2 Докоснете , за да запишете видеоклип.
  - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
  - За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
  - Докато записвате видео, можете да раздалечите или да съберете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба.
  - Докато записвате видео, можете да докоснете желаната зона, за да коригирате яркостта.
  - Можете да превключвате към и от предната камера и задната камера, докато записвате видео, като натиснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.




## Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете  на екрана.



- Достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

- : Направете снимка във Пълна визия.
- : Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
- : Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.

<b>Супер ярка камера</b>	Заснемайте по-ярки, по-резки снимки при слаба осветеност. (Когато е избрана Свърхярка камера, тя автоматично се включва или изключва в зависимост от условията на околната светлина.)
<b>HDR</b>	Направете снимки в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата.
<b>Снимка на живо</b>	Запишете действието преди и след като направите снимка.
<b>Снимане с "Чийз"</b>	Заснемайте снимки с гласови команди.
<b>Таг на местоположения</b>	Запамятава снимката с GPS данни за местоположението.
<b>Матрица</b>	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
<b>Добавяне на подпис</b>	Показва персонализиран подпис върху снимките.
<b>Съхранение</b>	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
<b>Помощ</b>	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

## Допълнителни опции на предната камера

<b>Селфи снимка</b>	Направете си селфи, като изберете тази опция между <b>Заснемане с жест</b> и <b>Автоматична снимка</b> .
<b>Запази като обърнато</b>	Запазва като обърнати изображения, след като направите селфита.

## Различни режими на камерата






### Cine Video


Можете да запишете видеоклип, който прилича на филм.

За подробности вижте [Cine Video](#).

## Храна



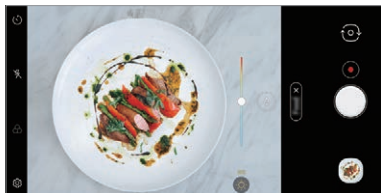


Можете да направите снимка или да запишете видеоклип, като регулирате плъзгача за цвета и баланса на бялото.

- 1 Докоснете  > , след което натиснете **Още** > .
- 2 За да заснемете снимка, докоснете .
  - Изтеглете цветния плъзгач по екрана, за да регулирате баланса на бялото и да изберете най-добрия цвят.
  - Ако плъзгачът не се показва, натиснете , за да регулирате баланса на бялото.



## Забавено движ.






Можете да създадете забавен видеоклип чрез промяна на скоростите на движение на обектите в него. Тази функция ви позволява да записвате видеоклипове при по-висока скорост и след това да ги възпроизведете със стандартна скорост, така че да изглеждат забавени.

- 1 Докоснете  > , след което натиснете **Още** > .
- 2 Докоснете  и запишете видео.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.



## Панорама







Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за по-обширен изглед.

- 1 Докоснете  > , след което натиснете **Още** > .
- 2 Докоснете  и след това бавно придвижете камерата в една посока.
  - Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в указанията.
- 3 Докоснете , за да спрете панорамното заснемане.



## Осветен преход

Снимки, заснети през редовни интервали, се запазват като GIF файлове.




- 1 Докоснете  > , след което натиснете **Още** > .
- 2 Докоснете , за да изберете колко копия на снимката да направите.
  - Можете да изберете една опция от 4, 8, 12, 16 и 20 копия.
- 3 Докоснете , за да заснемете снимка.
  - Снимките се правят на всеки 3 секунди и се запазват като GIF файл.
  - Можете да натиснете , преди да направите полагаемия брой снимки, за да спрете снимките.
    - Направените снимки се запазват като GIF файлове.
  - Можете да видите запазените GIF файлове с помощта на приложението Галерия.



- В момента, в който камерата прави снимката, светва светкавица.
- В долната част на екрана се показва общият брой на направените снимки, както и броят на копията.
- Направените снимки се запазват само във файлове във формат GIF.

## YouTube Live

Можете да записвате видеоклип и директно да го качвате в YouTube.

Докоснете  > , след което натиснете **Още** > .



- YouTube Live е достъпна само когато устройството ви е свързано към интернет. Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.

## Портрет

Можете да направите ярък портрет, като приложите ефект на замъгляване на обектива на камерата.

За подробности вижте *Портрет*.

## Triple shot

Тройните камери, намиращи се на гърба на устройството, правят серия от снимки с различни ъгли на видимост.

За подробности вижте *Triple shot*.

## AI CAM

Можете ефективно да правите снимки или да записвате видеоклипове, тъй като камерата разпознава обекта при заснемане на снимка или записване на видеоклип.

За подробности вижте *AI CAM*.

## Моментна снимка




Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.


В автоматичен режим докоснете и задръжте .

- Последователните снимки се правят бързо, докато  е натиснат.

## Снимка-сюжет

Можете да обедините фошовата снимка, направена от задната камера, и селфи, заснето от предната камера.

1 Докоснете  > , след което натиснете **Още** > .

2 Докоснете , за да заснемете снимка.





- Направете снимка на фона за вмъкване.
- След това предната камера автоматично ще направи селфи.



• Докоснете , за да използвате като фон снимка, запаметена в Галерия.

## Пента снимка

Можете да направите серийно пет снимки, като използвате всичките пет обектива.

- 1 Докоснете  > , след което натиснете **Още** > .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
  - Ще направи пет снимки автоматично в последователност, започвайки от задните камери.





- Серия от пет снимки се запаметява автоматично в галерията, като предоставя опции за създаване на колаж или GIF.




- Докато правите снимка, задръжте устройството стабилно, докато бъдат направени всичките 5 снимки.

## Ръчна камера


Можете да създадете снимки с характерен професионален ефект, като използвате различни усъвършенствани функции. Настройте баланса на бялото, фокуса, яркостта, ISO, скоростта на затвора и други опции.

- 1 Докоснете  > , след което **Ръчна камера**.
- 2 Персонализирайте следните настройки на камерата.

Изберете желаната сцена от препоръчаните изображения.

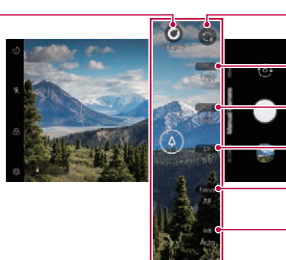



- Нулиране на настройките.
- Настройване на скоростта на затвора.
- Настройване на ISO светлочувствителността.
- Настройване на яркостта.
- Настройване на фокуса.
- Настройване на баланса на бялото.

- 3 Докоснете , за да заснемете снимката.

## Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете  на екрана.







- : Направете снимка във FullVision.
- : Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.

<b>Graphy снимки.</b>	Регулирайте баланса на бялото, ISO и скоростта на затвора за препоръчаната снимка. За подробности вижте <i>Graphy</i> .
<b>Запазване като RAW</b>	Изображението се съхранява като файл във формат RAW, така че можете да правите модификации в него. Докато правите снимка, се създават DNG и JPEG файлове, които след това се запазват като некомпесирано изображение с висока разделителна способност.
<b>Снимане с "Чийз"</b>	Заснемайте снимки с гласови команди.




Таг на местоположения	Запамятава снимката с GPS данни за местоположението.
Упътване	Изведете на дисплея ориентируваща мрежа, за да можете да заснемате с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Добавяне на подпис	Показва персонализиран подпис върху снимките.
Съхранение	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

## Graphy

Можете да приложите препоръчаните стойности за баланса на бялото, ISO и скоростта на затвора, за да правите снимки като експерт.



- 1 Докоснете  > , след което **Ръчна камера**.
- 2 Плъзнете  и след това Докоснете **Graphy снимки**. , за да активирате функцията.
- 3 Докоснете  и изберете желаната сцена от препоръчаните изображения.
- 4 Докоснете , за да заснемете снимка.



- Тази функция е достъпна само в ръчен режим на камерата.
- Можете да добавите още сцени, като натиснете  и изтеглите приложението Graphy от Play Store. Може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от тарифния ви план.
- Докоснете , след което докоснете  от меню Graphy, за да дезактивирате тази функция.

## Ръчен режим за видео

Можете да записвате видеоклипове, като използвате различни функции, например контроли за баланс на бялото, фокус, яркост, ISO, скорост на затвора и други.

- 1 Докоснете  > , след което натиснете **Още** > **Ръчен режим за видео**.
- 2 Персонализирайте настройките на камерата.

Регулиране на аудиобаланса.



Нулиране на настройките.


Настройване на скоростта на затвора.

Настройване на ISO светлочувствителността.

Настройване на яркостта.

Настройване на фокуса.



Настройване на баланса на бялото.

- 3 Докоснете , за да запишете видеоклип.

## Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете  на екрана.

- : Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.
- : Направете видео в Пълно зрително поле


Скорост на кадрите	Изберете стойност за броя на кадрите в секунда.
Побитова скорост	Изберете качество на изображението за видеоклиповете.
Hi-Fi	Записвайте видеоклипове с Hi-Fi качество на звука.
Запишете като HDR10	Запишете видеоклип във формат HDR10 за висока разделителна способност и ярки цветовете.

Стабилен запис	Минимизира размазването при движение, докато записвате видеоклип.
Таг на местоположения	Запамятава снимката с GPS данни за местоположението.
Матрица	Извеждайте на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да записвате видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Съхранение	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

## Други полезни функции на приложението Камера

### Заклучване на автоматичната експозиция/автоматичния фокус

Можете да фиксирате текущото ниво на експонацията и позицията на фокуса, като натиснете и задържите екрана в Автоматичен режим. За да изключите функцията, натиснете и задържете пръста си върху празна зона на екрана.

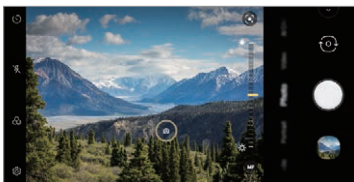


- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

## Focus peaking

Можете да регулирате фокуса върху обекта чрез функцията за Focus peaking. Получете достъп до функцията за Focus peaking, като натиснете бутона Ръчен фокус (MF). Когато функцията за Focus peaking е активирана, обектът, който фокусирате, се оцветява в зелено. Придвигнете колелцето за превключване нагоре и надолу, за да фокусирате желаната зона, след което направете снимката.




- Тази функция е достъпна само в Ръчна камерата и в режим за ръчно правене на видеоклипове.
- Деактивирайте тази функция, като натиснете още веднъж бутона **Focus peaking**.
- Тази функция не е достъпна при използване на широкоъгълна камера.

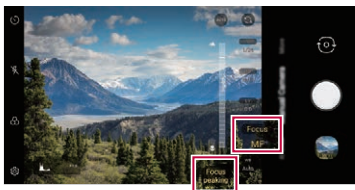

## Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата.

В екрана на камерата натиснете  или изтеглете екрана в която и да е посока, за да превключите между предната и задната камера.

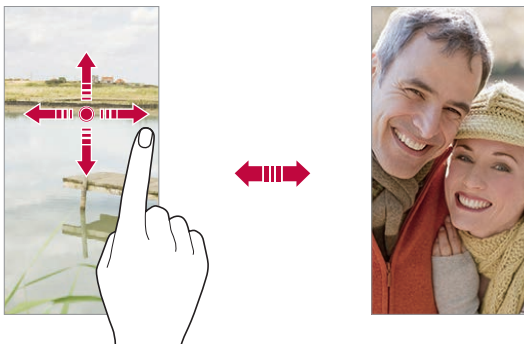

- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте *Селфи снимка*.

## Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видеоклип.

- На екрана на камерата разделете или съберете пръстите си, за да увеличите или намалите.



- Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате предната камера в режим за селфита.

## Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.


### Заснемане с жест


Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

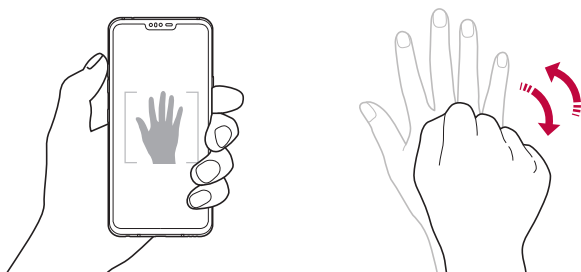


- За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера, след което натиснете  > **Селфи снимка** > **Заснемане с жест**.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от функциите на камерата.

## Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.

- Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът ѝ става жълт и след това камерата прави снимка.



- Докоснете  > Селфи снимка > Автоматична снимка, за да използвате тази функция.


## Кадър с интервал

Можете да правите селфита през интервал.

Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред нея, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Правят се четири снимки през равни интервали след забавяне от три секунди, регулирано от таймер.

## Запази като обърнато




Преди да направите снимка с предната камера, натиснете  > **Запази като обърнато**. Изображението се обръща хоризонтално.



- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите на камерата*.



## Подпис

Можете да създадете персонализирана снимка, като използвате подписа си.


- 1 Докоснете  >  и след това  > **Добавяне на подпис**.
- 2 Въведете подписа си, както желаете, и докоснете **Добавяне**.

## бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видеоклип към желаното приложение, непосредствено след като ги направите.

- 1 Докоснете  > , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Докоснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.

Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната посока, за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне на снимки и видеоклипове.

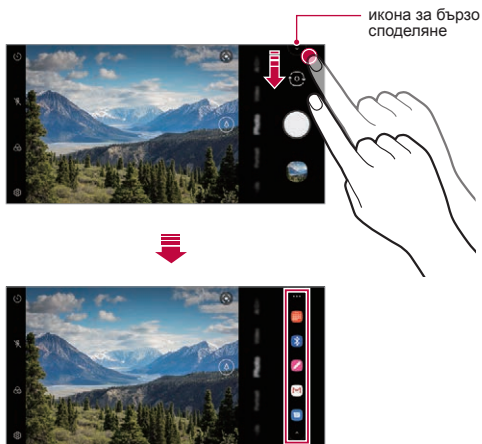



- Приложението, показано от иконата за бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.
- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.





# Галерия

## Общ преглед на Галерия

Можете да прегледате и управлявате снимки и видеа, запаметени в устройството ви.

- 1 Докоснете  > .


  - Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.

- 2 Докоснете папка и изберете файл.
  - Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
  - Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
  - Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да пренавиете видеоклипа назад или напред.
  - За преглед на снимките по местоположение, на което е направена снимката, докоснете  >  >  > **Таг на местоположения**, след което докоснете . Снимките автоматично се групират по местоположение в раздел „Спомени“ на приложението „Галерия“.




- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Трябва да активирате функцията GPS, за да създадете албуми „Спомени“.

## Прегледане на снимки

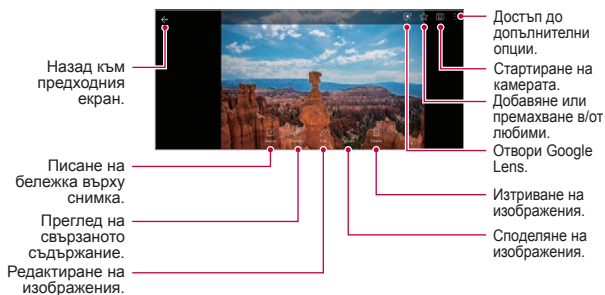

- За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.


### Писане на бележка върху снимката

- 1 Докато гледате снимка, докоснете .
- 2 Напишете бележка върху снимката и докоснете **Запиши**.
  - Бележката се прилага към снимката.




- При някои снимки може да не се поддържа функцията за бележка върху снимката.

### Редактиране на снимки


- 1 Докато гледате снимка, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.


## Възпроизвеждане на видео

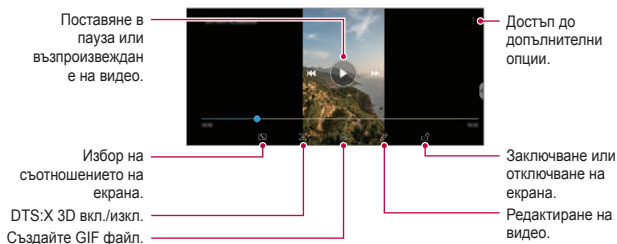

- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна нагоре или надолу.

## Редактиране на видео

- 1 Докато гледате видео, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.

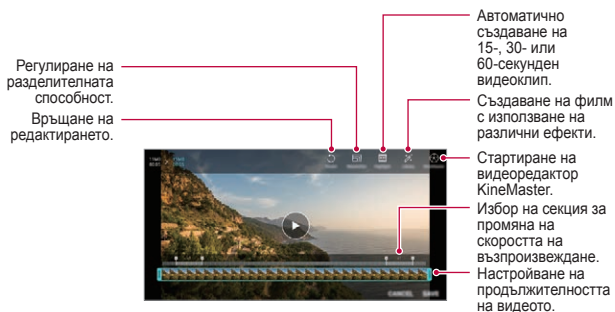

- 3 Докоснете **Запиши**, за да запазите промените.

## Създаване на филм



Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и видеоклипове.

## Създайте GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.




## Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтрите файлове се преместват автоматично в **Кошче** и може да бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
- Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

## Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, натиснете  за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докато гледате снимка, натиснете  > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.

# Контакти


## Преглед на контактите

Можете да запазвате и управлявате контакти.

Докоснете  > **Основни** > **Контакти**.


## Добавяне на контакти

### Добавяне на нови контакти


- 1 На екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **Запиши**.

### Импортиране на контакти


Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Управление на контакти** > **Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.
- 3 Изберете контактите и докоснете **Импортиране**.

### Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Бързо набиране**.
- 2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.



- Когато добавяте нов контакт, натиснете  за да добавите номер за бързо набиране.

## Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:


- Докоснете лентата за търсене в горната част на екрана с контакти и въведете желаня контакт или телефонния номер, който искате да търсите.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.



- Натискането на лентата за търсене в горната част на екрана с контакти и въвеждането на контакт или телефонен номер извежда интегрираните резултати от търсенето от хронологията на повикванията и списъка с контакти, запазени на продукта.


## Списък с контакти

### Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **Запиши**, за да запазите промените.

### Изтриване на контакти

Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:


- В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате да изтриете, след което натиснете **Изтрий контакт**.
- Докоснете  > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.




- Изтритите снимки може да не бъдат възстановени.

### Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете .

### Създаване на групи











- 1 В списъка с групите контакти натиснете .
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **Добавяне**.
- 4 Докоснете **Запиши**, за да запазите новата група.

# QuickМето+



## Общ преглед на QuickМето+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.

## Създаване на бележка

- 1 Докоснете  > **Основни** > **QuickМето+**.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
  - : Запазване бележка.
  - : Отмяна на предходното редактиране.
  - : Връщане на изритите наскоро редактирания.
  - **T**: Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
  - : Пишете бележки на ръка.
  - : Изтрийте написаните на ръка бележки.
  - : Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте частите на написана на ръка бележка.
  - : Достъп до допълнителни опции.
- 3 Докоснете , за да запазите бележката.

## Писане на бележки върху екранна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу и след това натиснете .
  - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Изрежете изображението (ако е необходимо) и поставете бележки, ако желаете.
  - Пишете бележки на ръка върху снимката.
- 3 Докоснете  и запазете бележките на желаното от вас място.
  - Запазените бележки могат да се прегледват в **QuickМемо+** или **Галерия**.
  - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение** и изберете приложение.





- Можете да заснемете целия екран, като използвате функцията за заснемане на превъртащ се екран.
- Докато използвате приложение, като Съобщение и Chrome, плъзнете панела за известия надолу и след това натиснете **Capture+** > **Разширено**, за да заснемете целия екран, който виждате в момента, като един файл.
- Тази функция е достъпна само в някои приложения, които поддържат функцията за заснемане на превъртащ се екран.
- Съберете два пръста или ги раздалечете, за да промените оформлението на бележката.

# Часовник

## Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.



- 1 Докоснете  > **Основни** > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **Запиши**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.


## Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете  и добавете град.


## Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
  - За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

## Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.



- 1 Докоснете  > **Основни** > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
  - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
  - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
  - За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

## Календар

### Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

### Добавяне на събития

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **Запазване**.

# Задачи


Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

- 1 Докоснете **О** > **Основни** > **Задачи**.
- 2 Докоснете **+**, за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете **Запиши**.

# Музика

Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.

- 1 Докоснете **О** > **Основни** > **Музика**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.

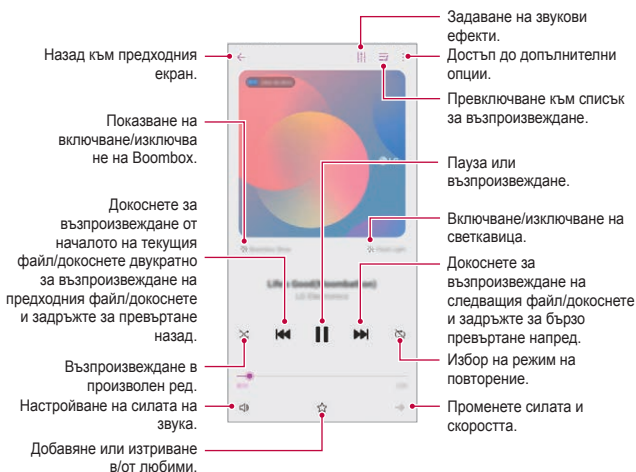




- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
- Този модел поддържа възпроизвеждане на Hi-Fi звук. Hi-Fi звуковете файлове показват иконата на Hi-Fi.
- Когато функцията Boombox Show е активирана, на екрана се показва визуален ефект спрямо музиката.


## Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.

## Стартер за игри

Можете да използвате модула за стартиране на игри, за да прегледате целия списък на инсталираните игри или да настроите устройството да заглуши или да предотврати всички уведомявания, докато играете.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Стартер за игри**.
- 2 Изберете желаната опцията.


# LG Health

## Общ преглед на LG Health

Можете да управлявате вашето здраве и да поддържате добри навици за активен живот чрез проследяване на упражненията, които правите.

## Начални стъпки с LG Health


Можете да конфигурирате LG Health, когато стартирате приложението за първи път или след като го нулирате.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **LG Health**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.

## Използване на LG Health

Можете да преглеждате основната информация в LG Health и да управлявате информацията за нивото на физическа активност и здравето.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **LG Health**.
- 2 достъпни са следните опции.

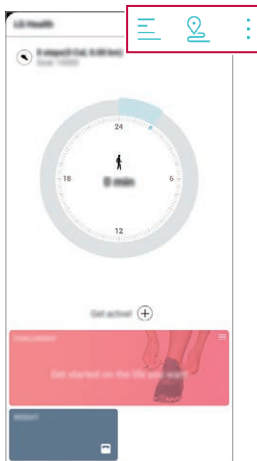

- ☰ : Прегледайте дневника с упражнения за деня, който искате да проверите.
- 📍 : Започнете проследяване на тренировка. Маршрутът и количеството на физическите упражнения се записват за всеки тип упражнение.
- ⋮ : Задайте ежедневните си цели за тренировка, включително калории и стъпки, или задайте различни настройки на LG Health.



- Свързаната със здравето информация, предоставяна от LG Health, е предназначена за удобство на потребителя и не може да се използва за профилактика на заболявания, лечение, диагностика или решаване на други медицински проблеми.
- LG Health може да се различава или да не е достъпна в зависимост от държавата и доставчика на услуги. Достъпните функции на LG Health и приложенията, които могат да се добавят към LG Health, може да се различават в зависимост от държавата. Това се дължи на различните закони и наредби.

# Имейл

## Преглед на електронната поща


Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.



## Регистриране на имейл акаунт

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.

- 1 Докоснете  > **Основни** > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **Следващ** и регистрирайте акаунта си.
  - За да регистрирате ръчно имейл акаунт, докоснете **Ръчно настройване** (ако е необходимо).

## Файлов Мениджър

Можете да прегледате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

- 1 Докоснете  > **Управление** > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете  и изберете желаното място за съхранение.



## Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

Докоснете  > **Управление** > **Smart Doctor**.

## LG Mobile Switch

Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото устройство чрез LG Mobile Switch.


- 1 Докоснете  > **Управление** > **LG Mobile Switch**.  
Можете също да докоснете  > **Настройки** > **Система** > **Архивиране** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за прехвърляне.



- Данните в профила на Google няма да бъдат архивирани. Когато синхронизирате с профила си в Google, приложенията и контактите в Google, Google Calendar и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват автоматично на приложението Drive.
- Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

## Изтегляния

Можете да прегледате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.



Докоснете  > **Управление** > **Изтегляния**.

## SmartWorld

Можете да изтеглите разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран и шрифтове.




- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 Докоснете  > **Услуги** > **SmartWorld**.
- 2 Докоснете  > **LG Акаунт**, след това влезте.
- 3 Изберете и изтеглетe желаното съдържание.

## Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението SmartWorld не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.


- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Система** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на приложение**.
- 2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.

## RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Докоснете  > **Услуги** > **RemoteCall Service**.
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
  - Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира дистанционното техническо обслужване.

## Информационно съобщение от клетка

Можете да прегледате предавани в реално време текстове за извънредни ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.

Докоснете  > **Услуги** > **Информационно съобщение от клетка**.

## Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се появява автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, си създайте такъв от вашето устройство. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Chrome

Един бърз, лесен и сигурен уеббраузър, създаден за модерната мрежа.

## Документи

Docs е инструмент за обработка на текст за съвместна работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Docs, за да създавате, редактирате и да работите заедно в реално време.

## Диск

Drive е приложение за съхранение и споделяне на файлове, което улеснява намирането, споделянето и съвместната работа върху работни проекти от всяко място и мигновено.

## Duo

Извършвайте обикновени, висококачествени видеообаждания с вашите приятели и семейството си на телефони с Android и iPhone.

## Gmail

Gmail е лесно за използване имейл приложение, което предпазва вашите съобщения, прави входящата ви кутия по-интелигентна и ви помага да останете организирани.

## Google

Приложението Google ви помага да останете информирани относно нещата, които ви интересуват. Намирайте бързи отговори, изследвайте своите интереси и получите канали с истории и актуализации относно теми, които са важни за вас.

## Кarti

Отивате ли някъде? Направете го с Maps, приложението, на което можете да разчитате за GPS навигация в реално време, трафик, транзит и данни относно милиони места, като напр. различни отзиви и пикови времена на посещения.

## Снимки

Мястото за всичките ви снимки и видеоклипове, автоматично организирани, за да можете да споделяте и запазвате това, което е важно за вас.

## Play Филми

Използвайте своя профил в Google, за да наемате или закупвате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

## Play Музика

Купувайте музика от Play Store. Възпроизвеждайте музика, запаметена в устройството ви.

## Таблицы

Sheets е инструмент за обработка на електронни таблици за съвместна работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Таблицы, за да импортирате, организирате и анализирате информация на едно място в реално време.

## Презентации

Google Slides е инструмент за създаване на презентации за съвместна работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Презентации, за да организирате, представяте резултати и да вземате решения заедно в реално време.

## YouTube

Гледайте любимите си канали, слушайте музиката, която обичате, и качвайте видеоклипове, за да ги споделяте с хора по целия свят.

## Google Асистент

Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете отговори и вършете работа в движение. За да започнете, просто докоснете бутона Google Асистент от страни на телефона или докоснете и задръжте бутона за начало на телефона.



- Google асистент не се предлага на определени езици и държави.



04

**Настройки**

# Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  > **Настройки**.



- Ако въведете ключова дума в прозореца за търсене в горната част на екрана, можете удобно да стартирате елементите, които трябва да бъдат зададени.

## Мрежа и интернет

### Двойна SIM карта


Можете да конфигурирате настройки за две SIM.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Двойна SIM карта**.
- 2 Персонализирайте следните функции:
  - **SIM карта 1:** Променете името и иконата на SIM карта 1.
  - **SIM карта 2:** Променете името и иконата на SIM карта 2.
  - **Цветна тема на SIM карта:** Променете цветните теми за SIM картите.
  - **Икономичен режим:** Активирайте или деактивирайте икономичен режим. В икономичен режим, ако осъществите повикване на контакт, към който е присвоена конкретна SIM, тази SIM се използва за повикване дори ако другата SIM е активна, например тя използва мобилни данни.
  - **Мобилни данни:** Изберете коя SIM карта искате да използвате за услугата за мобилни данни. Можете също и да изключите тази функция.
  - **Роуминг на данни:** Изберете тази опция, за да разрешите устройството да използва мобилни данни, когато сте в роуминг извън Вашата местна мрежа.
  - **Мобилни данни по време на разговори:** Осъществете достъп до мобилни данни с помощта на SIM карта, която не е по подразбиране, временно по време HD гласови разговори със същата карта.

## Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

### Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.
- 2 Докоснете  за да го активирате.
  - Наличните Wi-Fi мрежа се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
  - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
  - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежа, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, натиснете мрежата, след което натиснете **Забрави мрежата**.

### Настройки за Wi-Fi мрежа

На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.



- Тази функция зависи от доставчика на услуги.

-  : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.


## Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет > Wi-Fi > ⋮ > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
  - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.




- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

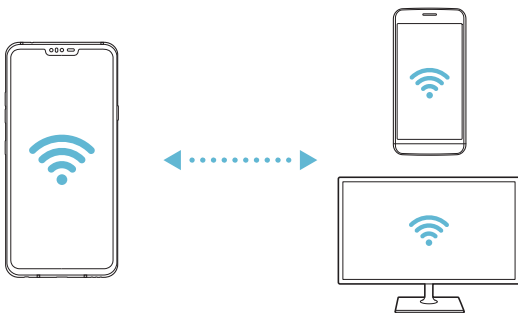


## Мобилни данни

Можете да включвате и изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

### Включване на мобилните данни

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Мобилни данни**.
- 2 Докоснете  за да го активирате.

### Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мобилни данни:** Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежа.
  - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
  -  : Персонализирайте настройките за мобилни данни.
  - Обемът на използване на данни се измерва въз основа на продукта, а обемът, изчислен от вашия мобилен доставчик, може да бъде различен.

## Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.



- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Тетъринг


### Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Тетъринг** > **Предоставяне на връзка чрез USB**, след което докоснете  за да го активирате.




- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от [www.lg.com](http://www.lg.com) и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

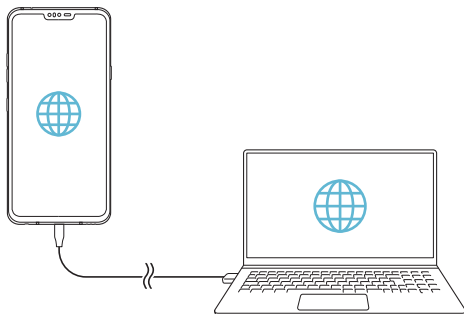


## Wi-Fi хотспот

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Тетъринг** > **Wi-Fi хотспот**, след което докоснете  за активиране.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежа.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на следния уебсайт:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

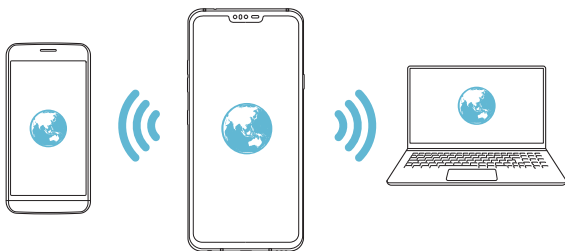

## Таймер за изключване на Wi-Fi хотспот

Когато Wi-Fi хотспот не се използва в продължение на определен период от време, тя се изключва автоматично. Можете да настроите времето за автоматично прекратяване на връзката.

## Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка**, след което докоснете  за да го активирате.
- 2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на следния уебсайт:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетъринг и безжични точки на достъп.

На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет > Тетъринг > Помощ**.

## Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **Вкл.** на екрана за потвърждение.

## Мобилни мрежа

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежа.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
  - **Имена на точки за достъп:** Вижете или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
  - **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

## VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежа.

### Добавяне на VPN

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **VPN**.
- 2 Докоснете **+**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Докоснете **Пром** от екрана за уведомяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **Запиши**.

### Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPNS**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **Свързване**.
  - За да запазите данните за акаунта, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

## Частен DNS

Можете да конфигурирате опциите за Частен DNS (Domain Name System).



- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Частен DNS**.
- 2 Изберете желаната опция и докоснете **Запазване**.

# Свързани устройства

## Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

### Сдвояване с друго устройство

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства > Bluetooth**.
- 2 Докоснете  за да го активирате.
  - Наличните устройства се показват автоматично.
  - За да опресните списъка с устройства, докоснете .




- В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

### Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
  - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
  - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.



- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.

## Споделяне на екран

Можете да възпроизведате екрана и звука на устройството на друго устройство, като телевизор, което поддържа функцията Miracast.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Споделяне на екран**.
- 2 Докоснете  за да го активирате.
- 3 Изберете устройство от списъка с намиращи се наблизо устройства.
  - Ако желаното устройство не се показва, докоснете **Търсене**, за да опресните списъка.
  - След свързване към устройството то извежда екрана на вашето устройство.



- Функцията „Screen sharing“ (Споделяне на екран) се изключва автоматично, ако няма съвместимо за споделяне устройство наблизо.

## NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **NFC**.
- 2 Докоснете  за да го активирате.
  - Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте [Общ преглед](#) за подробности относно зоната на NFC антената.

## Android Beam

Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика, видеоклипове или контакти, и да отворите уебстраница или да стартирате приложение от другото устройство.


- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства > Android Beam**.
- 2 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте *Общ преглед* за подробности относно зоната на NFC антената.

## Панел за споделяне

Можете да споделяте съдържание от Галерия, Музика и Файлов мениджър с близки устройства. Можете също така да споделяте съдържание с конкретни хора в приложения, които работят с Google Direct Share.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства > Панел за споделяне**.
- 2 Докоснете , за да деактивирате всяка опция.
  - **Близки устройства:** Можете да показвате устройствата наблизо, с които можете да споделяте съдържание, в приложенията Галерия, Музика и Файлов Мениджър.
  - **Директно споделяне:** От приложение, което поддържа Google Директно споделяне, можете да покажете икона, която ви позволява да споделяте съдържание на конкретни хора.

## Споделяне на файл

Можете да изпращате и да получавате файлове между устройството си и други устройства или таблети на LG.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства > Споделяне на файл**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **V40 ThinQ:** Променете името на устройството.
  - **Запиши в:** Задайте целевата папка за запамятане на файлове, изпратени от други устройства.
  - **Споделяне на файл:** Разрешете получаването на файлове, изпратени от други устройства.
  - **SmartShare Beam:** Споделяйте файлове с други устройства чрез SmartShare Beam.
  - **Помощ:** Можете да видите помощта за споделени файлове.

## Мултимедиен сървър

Можете да споделяте медийно съдържание на устройството си с намиращи се наблизо устройства, които поддържат DLNA.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства > Мултимедиен сървър**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Споделяне на съдържание:** Споделяйте съдържание от устройството си с намиращи се наблизо устройства.
  - **V40 ThinQ:** Задайте име на устройството си.



- В зависимост от продукта на потребителя има възможност имената на менюто да се показват различно.

- **Съдържание за споделяне:** Изберете типа мултимедийно съдържание за споделяне с други устройства.
- **Разрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които имат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
- **Неразрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които нямат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.

## MirrorLink


Можете да свържете устройството към кола чрез USB, за да използвате инсталираното на устройството приложение MirrorLink от информационно-развлекателната система или аудиосистемата на автомобила.



- Това приложение се предлага само в автомобили, които поддържат MirrorLink.
- Изтеглете приложението MirrorLink от магазин за приложения. За повече информация посетете <https://mirrorlink.com/apps>.
- Някои функции може да бъдат ограничени за безопасност на шофьора, докато използвате функцията MirrorLink.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства > MirrorLink**.
- 2 Свържете устройството с автомобил чрез USB кабела и включете **Свържете се чрез USB кабел**.





- Ако устройството ви е свързано с превозно средство, което поддържа автоматична MirrorLink връзка, „Свържете се чрез USB кабел“ се активира автоматично на устройството ви.
- Докоснете , за да конфигурирате Автоматично свързване на MirrorLink USB.


## Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаменени в устройството.

На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Отпечатване**.

- Докоснете **Стандартна услуга за отпечатване** за търсене на принтери, с които можете да се свържете. Или докоснете  > **Добавяне на принтер** за ръчно добавяне на принтер.
- Докоснете  **Добави услуга**, за да изтеглите приложението за принтер, което искате.



- Това е достъпно само когато е включена мобилната мрежа или функцията Bluetooth.
- За да изтеглите приложението за принтер в  **Добави услуга**, първо влезте в профила си в Google.

## Звук

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Промяна на звуковия режим до **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **Звук за уведомление:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаменена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Тон на звънене с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Светкавица за входящо повикване:** Задайте светкавицата да мига спрямо мелодията на LG.

- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Качество на звука и ефекти:** Използвайте функцията, за да зададете качеството на звук и ефекти при възпроизвеждане на песен или видео.
  - **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
  - **Нормализиране на звука:** Използвайте функцията, за да нормализирате силата на звука на различни източници на звук.
  - **Еквалайзер:** Използвайте функцията, за да регулирате настройките на еквалайзера.
  - **DTS:X 3D Surround:** Използвайте функцията за възпроизвеждане на музика или видеоклипове в триизмерен, поглъщащ и ярък звук, когато има свързани слушалки, високоговорител или външни аудиоустройства. За подробности вижте *DTS:X 3D Surround*.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** След като свържете външно звуково устройство, като слушалки или високоговорители, с контакта за стерео микрофон за уши, можете да използвате устройството с 32-битов Hi-Fi Quad DAC.
    - **Предварително зададен звук:** Можете да изберете предварително зададени ефекти на звука.
    - **Дигитален филтър:** Можете да регулирате вибрацията отпред и отзад, за да произведате звука, който искате.
    - **Баланс (Регулиране на звука вляво-вдясно):** Можете да регулирате силата на звука в лявата и дясната слушалка.
- **Сила на вибрация:** Настройте интензитета на вибрацията.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на повиквания.
- **Вибриране при натискане:** Настройте устройството да вибрира, когато натиснете определени елементи на екрана.
- **Звук при натискане на клавиши за набиране:** Изберете звуковия ефект на клавиатурата.
- **Звук на LG клавиатура:** Изберете звуковия ефект на LG клавиатурата.
- **Звук при докосване:** Изберете звуков ефект при докосване на елемент.
- **Звук при заключване на екрана:** Изберете звуков ефект при заключване или отключване на екрана.


# Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Тапет и Тема:** Изберете тапета на екрана, темата, иконата и AOD за вашето устройство.
- **Шрифт:** Променете размера на шрифта, използването на получер или вида.
- **Нов Second Screen:** Изберете как да изглеждат лентата на състоянието и ъглите на приложенията.
- **Лента за навигация:** Задайте стила на лентата за навигация с „Жестове“, „Жестове и бутони“ или „Само бутони“. Можете също така да промените комбинацията от бутони, когато зададете „Само бутони“ като стил на лентата за навигация.
- **AOD (always-on display):** Винаги показва информация, като например дата, час и известия дори когато екранът е изключен. За подробности вижте *AOD (always-on display)*.
- **Комфортен изглед:** Настройте устройството да намали размазаната светлина на екрана, за да се намали натоварването на очите.
- **Нощен режим:** Можете да приложите затъмнена тема на екрана, за да избегнете отблясъците на екрана през нощта.
- **Цвят на дисплей:** Коригирайте цвета, цветовата температура или RGB стойностите за желания екран.



• Докоснете  за да нулирате настройките.

- **Подобряване на видео:** Когато възпроизвеждате видеоклип в режим на цял екран, можете да промените настройките за по-ярък и динамичен цветен дисплей.

- **Мащабиране на приложения:** Регулирайте размера на приложенията на екрана.
- **Акцентен цвят:** Променете цвета на показалеца за настройки, менюта, прозорци за известия и т.н.
- **Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Резолюция на екрана:** Регулиране на резолюцията на екрана.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на екрана на устройството.
- **Авто:** Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Скринсейвър:** Когато устройството е свързано към държача или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.
- **Дисплей с една ръка:** Намалете размера на екрана за удобно използване на устройството с една ръка. Плъзнете левия/десния край към средата и задръжте.

# Заклучване на екрана и сигурност

Можете да персонализирате настройките за заключване на екрана и сигурност.


- 1 На екрана за настройки докоснете **Заклучване на екрана и сигурност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.
  - **Google Play Protect**: Сканирайте своето устройство ежедневно за потенциални вредни приложения.
  - **Намиране на устройството ми**: Отдалечено проследяване на местоположението на устройството. Също така можете да предпазите данните си надеждно, ако сте загубили устройството си.
  - **Актуализация за сигурност**: Проверете за актуализация на софтуера и конфигурирайте настройки за автоматично инсталиране.
  - **Изберете заключване на екрана**: Изберете желания екран метод за заключване на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).
  - **Персонализиране на заключения екран**: Променете информацията, показвана на заключения екран.
  - **Настройки за защитено заключване**: Променете настройките за защитено заключване.
  - **Пръстови отпечатъци**: Използвайте пръстовия си отпечатък за отключване на екрана или на съдържание. За подробности вижте [Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък](#).
  - **Разпознаване на лице**: Позволява ви да отключвате екрана с лицето си. Вижте [Общ преглед на функцията за разпознаване на лице](#) за подробности.
  - **Заклучено съдържание**: Позволява Ви да задавате тип заключване (парола или модел) за Вашите файлове в QuickMemo+ и галерията.
  - **Криптиране и пълномощия**: Конфигурирайте настройките за криптиране и идентификационни данни на SD карта.
    - **Криптиране на паметта на SD карта**: Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте [Криптиране на карта с памет](#).
    - **Защитено стартиране**: Защитете устройството си със заключване при стартиране. За подробности вижте [Настройки за защитено стартиране](#).

- **Защита на данните:** Прегледайте типа хранилище, където ще бъде запаметен сертификатът за сигурност.
- **Доверени удостоверения:** Разгледайте вашите основни CA сертификати и инсталираните от потребителя CA сертификати на системата.
- **Потребителски идентификационни данни:** Разгледайте и променете информацията за защитен сертификат, съхранена на вашето устройство.
- **Инсталиране от памет:** Инсталирайте защитен сертификат от хранилище.
- **Изчистване на удостоверения:** Изтрийте инсталираните от потребителя защитени сертификати и свързаните идентификационни данни.
- **Задаване на заключване на SIM картата:** Заключвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
- **Администратори на устройството:** Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

## Поверителност

Можете да намерите и регулирате всички ваши настройки за поверителност.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Поверителност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.
  - **Мениджър на Разрешения:** Позволява да разглеждате и промените разрешенията, предоставени на приложенията.
  - **Заклучен екран:** Позволява ви да зададете да се показват известия на заключения екран.
  - **Направете паролите видими:** Активирайте тази опция за кратко показване на всеки знак от паролата, докато я пишете, за да виждате какво сте въвели.

- **Автом. попълване от Google:** Активирайте тази опция, за да въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете също така да деактивирате тази опция, да използвате функцията Google Autocomplete или да добавите акаунт за нова услуга.
- **Google История на местоположенията:** Позволява ви да активирате или деактивирате Хронология на местоположението. Когато е активирано, Google периодично съхранява и използва най-скорошните данни за местоположение от вашия телефон във връзка с вашия акаунт в Google.  
В екрана Хронология на местоположението докоснете , за да преглеждате и/или управлявате вашите данни за местоположение.
- **Контроли за активността:** Изберете активности и информация, които искате Google да запазва.
- **Реклами:** Позволява ви да преглеждате идентификатора за рекламиране и да настройвате персонализираните реклами.
- **Употреба и диагностика:** Активирайте тази опция, за да помогнете за подобряването на работата с Android като автоматично изпращате данни за диагностика, устройства и използване на приложения към Google.

## Местоположение

Можете да проверите как се споделя информацията за вашето местоположение и да конфигурирате разрешението за достъп до тази информация.

В екрана за настройки докоснете **Местоположение** и задайте желаната функция.

# Разширения

## Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

На екрана за настройки докоснете **Разширения > Smart Doctor**.

## Context Awareness

Можете автоматично да променят настройките на устройството си в съответствие със стила на използване и местоположението.


- 1 На екрана за настройки докоснете **Разширения > Context Awareness**.
- 2 Активирайте елементи, чиито настройки желаете да променят автоматично.
  - **АВТОМАТИЗИРАНО:** Можете да зададете устройството да променя автоматично опциите за звуковия профил, Bluetooth и Wi-Fi при различни обкръжения, например "Вкъщи", "Извън къщи", "На работа" и "Извън работа". Също така можете да зададете приложение да се отваря при включване на слушалки или свързване на Bluetooth устройство.



- За да се използва тази функция, в "Моите места" трябва предварително да е зададено домашно или работно местоположение. На екрана с настройки натиснете **Местоположение > Моите места**, за да зададете местоположенията.

## Игра

Можете да конфигурирате настройките за инструментите за игра, графиките на игри и функцията за пестене на батерията.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Игра**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Стартер за игри:** Докоснете , за да използвате модула за стартиране на игри.
  - **Инструменти на игра:** Можете да стартирате функцията, докато играете игри, като докоснете иконата на инструментите на игра сред сензорните бутони на Началния екран.
  - **Графики на игра:** Регулиране на графиките на игри.




- Когато промените резолюцията при някои игри, функцията за показване на екрана може да не работи правилно.
- Тази функция може да не е достъпна в определени приложения за игри.



- **Време за почивка:** Намалете яркостта и характеристиките на екрана, когато оставяте стартирана игра за повече от 5 минути.

## Запис на екран

Можете да конфигурирате настройките за екранен запис.

- 1 На екрана с настройки докоснете **Разширения** > **Запис на екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Включете себе си във видеото чрез:** Изберете една от следните опции и натиснете **Запиши**.
    - **Изображение:** Включва профилното Ви изображение при запис на видео. След като изберете това, натиснете  и изберете профилно изображение. След това променете размера на изображението с плъзгача.
    - **Предна камера:** Включва Ви записан с предната камера при запис на екран.
    - **Никога:** Нищо не се включва.
  - **Аудио източник:** Изберете аудиоизточника между **Микрофон** и **Съдържание**.
  - **Резолюция на видеото:** Изберете резолюцията за екранен запис.

## За запис на екрана

- 1 Плъзнете лентата на състоянието надолу, за да отворите списъка с икони за бърз достъп.
- 2 (Ако е необходимо, плъзнете наляво областта на иконите за бърз достъп.) Докоснете .
- 3 Прочетете декларацията за отказ от отговорност и натиснете **Старт**. Записът ще започне след 3 секунди.
- 4 За да спрете записа, натиснете  в долната дясна част на екрана. Записаното видео ще бъде запазено в Галерия.



- Ако нарушите правата на друго лице, като например право на портрет или право на интелектуална собственост, или клеветите репутацията на друго лице, като използвате функциите, предоставени за услугата за запис на екрана, може да бъдете подведени под отговорност за граждански, наказателни или административни такси съгласно съответните закони. LG Electronics не носи юридическа отговорност по никакъв начин за действията на потребителите.

## Двойно приложение

Можете да инсталирате дублиращи се приложения за съобщения на продукта и да използвате два акаунта едновременно.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Разширения > Двойно приложение**.
- 2 След като прочетете декларацията за отказ от отговорност, докоснете **Потвърди**.
- 3 В списъка с наличните приложения натиснете **Инсталиране.**, за да инсталирате копие на желаното приложение, и следвайте инструкциите на екрана.
  - На екрана се показва списъкът на наличните дублиращи се приложения. По време на инсталирането върху началния екран се генерират иконите на приложенията.

## Предложение за приложение

Можете бързо да получите достъп до приложения, от които може да се нуждаете в момента на екрана за общ преглед.

## Floating Bar

Можете да активирате често използваните функции, включително преки пътища, екранни снимки, Музика, Контакти и др., като докоснете и след това плъзнете Floating Bar по екрана. За подробности вижте [Общ преглед на Floating Bar](#).

## Преки пътища

Можете да използвате бутони, като Заклучване/Включване, Сила на звук и Google Асистент, за да стартирате определени приложения или функции веднага.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Разширения > Преки пътища**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.
  - **Преглед на панела за известия:** плъзнете надолу/нагоре върху сензора за пръстов отпечатък за панела за известия.
  - **Отвори Камера:** натиснете два пъти бутона за включване, за да отворите камерата.
  - **Отвори Capture+:** натиснете два пъти бутона за усилване на звука, за да отворите Capture+, когато екранът е заключен или изключен.
  - **Отвори Камера:** натиснете два пъти бутона за намаляване на звука, за да отворите камерата, когато екранът е заключен или изключен.
  - **Отвори Google Асистент:** Докоснете бутона за Google асистент отстрани на телефона.
  - **Говорете с Google Асистент:** Натиснете и задръжте бутона за Google асистент, за да говорите бързо със своя асистент.



- Google Асистент не поддържа определени езици.

## Включване на екрана

Докоснете два пъти екрана, за да включите или изключите екрана.

За подробности вижте [Включване на екрана](#).

## "Дигитално благополучие" и родителски контроли

Можете да видите периода за използване на продукта и да зададете таймера за всяко приложение. Освен това можете да управлявате периода за използване на мобилния телефон, като използвате режима „Разпускане и фокусиране“.

Изберете "Дигитално благополучие" и родителски контроли на екрана за настройки и задайте желаната функция.

## Приложения и известия

Можете да проверите списък с инсталираните приложения и да конфигурирате настройките за уведомявания, разрешения за приложения и други.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Приложения и известия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Батерия


Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Батерия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Използване на батерия:** Преглеждайте подробности за използването на батерията.
  - **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
  - **Адаптивна батерия:** Позволява пестене на батерията чрез спиране на приложения, работещи във фонов режим.

- **Ограничения за фонов режим:** Включете тази опция, за да ограничите работещите във фонов режим приложения с цел пестене на батерия, докато устройството се използва. Ограничените с цел пестене на батерията приложения може да не работят правилно или може да не Ви изпращат известия.
- **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
- **Изключения при енергоспестяващ режим:** Изберете приложенията, които да използвате без никакво функционално ограничение, докато сте в енергоспестяващ режим или в режим на оптимизиране на батерията.

## Съхранение

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Съхранение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Вътрешна памет:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
  - **SD карта:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

## Потребители и Профили

Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си и да регистрирате облачен акаунт.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Потребители и Профили**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

# Google

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

На екрана за настройки докоснете **Google**.

## Система

### Център за обновяване

Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението или софтуера, предоставени от LG.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Система > Център за обновяване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Актуализиране на приложение:** Проверете дали има налична актуализация на приложение. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.
  - **Актуализиране на софтуера:** Проверете дали има налична актуализация на софтуер. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.

### Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Система > Език и клавиатура**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Език:** Изберете езика за устройството.
  - **Управление на клавиатури:** Можете да промените основната настройка на клавиатурата на продукта, да зададете среди за използване за LG клавиатура или други инсталирани клавиатури и да зададете функцията за разпознаване на реч за въвеждане на Google Voice. Освен това можете да зададете дали да се показва бутонът на клавиатурата в лентата за навигация на началния екран, така че да можете бързо да превключите към друга клавиатура.

- **Физическа клавиатура:** Изберете, за да използвате физическата клавиатура, или проверете клавишите за бърз достъп на клавиатурата.
- **Правописна проверка:** Позволява ви да зададете различни опции за функцията за проверка на правописа в Google.
- **Услуга автоматично попълване:** Активирайте тази опция, за да въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете да деактивирате тази опция, да използвате Google Autocomplete или да добавите акаунт за нова услуга.
- **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
- **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
- **Обърнете бутоните на мишката:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

## Час и Дата

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Система** > **Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Памет

Можете да прегледате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Система** > **Памет**.
- 2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

## Архивиране

Можете да създавате резервни копия на запазени в устройството ви данни в друго устройство или профил.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Система** > **Архивиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **LG Mobile Switch:** Позволява Ви да прехвърляте данни от старо LG устройство на ново LG устройство. За подробности вижте *LG Mobile Switch*.

- **Архивиране и възстановяване:** Архивирайте данните в устройството или възстановете данни от архив в устройството.




- Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове, запазени в паметта, да бъдат изтрети. Непременно копирайте и съхранете важните архивни файлове в компютъра си.

- **Google архивиране:** Променете настройките за архивиране на Google Drive. Също така можете да проверите текущо използвания архивен акаунт или да добавите нов архивен акаунт.

## Рестарт и Нулиране

Можете да нулирате устройството, включително мрежата и настройките за приложения.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Система > Рестарт и Нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:

- **Автоматично рестартиране:** Автоматично рестартиране и оптимизиране на телефона в зададен час. Докоснете , за да активирате тази функция. Устройството автоматично се рестартира в зададен час и се оптимизира. Изберете ден и час за рестартиране.



- Можете да зададете устройството да се рестартира веднъж седмично. Устройството автоматично се рестартира след час в предварително зададен час.
- След като устройството се рестартира, известията и табелките се изтриват. Запазете важните данни преди предварително зададения час.
- Функцията за автоматично рестартиране не се активира при следните ситуации: Когато екранът е включен, когато устройството се използва, когато нивото на батерията е 30% или по-малко, когато USIM картата е заключена или когато заключването на устройството е активирано при включване на устройството.
  - В зависимост от доставчика на телекомуникации функцията за автоматично рестартиране може или не може да бъде достъпна.

- **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
- **Възстановяване на предпочитания за приложение:** Нулирайте настройките за приложение. Данните, запазени в приложението, няма да бъдат изтрети.

- **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Рестартиране и нулиране на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга първоначална информация.
- След инициализиране на данните, те не могат да бъдат възстановени.

## Относно телефона

Можете да прегледате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

На екрана за настройки докоснете **Система > Относно телефона** и прегледайте информацията.

## Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

На екрана за настройки докоснете **Система > Нормативна уредба и Безопасност**.

## Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
  - **Зрение > Гласови уведомления:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се чрез глас.
  - **Зрение > Шрифт:** Променете размера на шрифта, използването на получер или вида.
  - **Зрение > Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.

- **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
- **Зрение > Мащабиране на прозореца:** Увеличете или намалете мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
- **Зрение > Голям курсор на мишката:** Уголемява показалеца на мишката.
- **Зрение > Висок контраст на екрана:** Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
- **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Настройте цветовете на дисплея.
- **Зрение > Монохромно:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
- **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/ изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заклучване.
- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видеоклипове за хора с увреден слух.
- **Слух > Примигващи известявания:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух > Заглушаване на всички звуци:** Заглушете всички звуци и намалете силата на звука на приемника.
- **Слух > Аудио канал:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Въвеждане с докосване:** Въвеждайте текст, като докосвате и задържате екрана, или променяйте текста само чрез докосване на екрана.
- **Задействане и разпознаване > Физическа клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване > Автоматично кликване с мишката:** Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.

- **Задействие и разпознаване > Докоснете и задръжете за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задръжате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействие и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействие и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Бърз достъп до често използвана функция чрез едновременно натискане на бутона за включване/изключване и бутона за увеличаване на силата на звука.
- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Прочитане на глас:** Дава Ви възможност да натискате елементи, за да чуете говорна обратна връзка.
- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.





05

**Допълнение**

# Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Натиснете  > **Настройки** > **Система** > **Език и клавиатура** > **Език** > **Добавяне на език** и изберете език.
  - Натиснете и задръжете , изтеглете го до горната част на списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка или мобилна връзка за данни.
- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

## Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на [www.lg.com](http://www.lg.com) от компютъра.
- 2 Изберете своя район.
- 3 Щракнете върху **Поддръжка > Софтуер и фърмуер**.
- 4 Въведете името на Вашето устройство.  
ИЛИ  
Изберете от категорията продукти.
- 5 Отидете на **Синхронизиране с PC > LG Bridge**, за да изтеглите инсталационния файл.
  - Отидете на **Подробности**, за да прегледате минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

## Актуализиране на софтуера на телефона

### Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

## Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,

**Настройки > Система > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

## Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана:** Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си:** Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

## Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

## Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки > Система > Нормативна уредба и Безопасност**.

## Търговски марки

- За DTS патенти вижте <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценз от DTS Licensing Limited. DTS, символът, както и DTS и символът заедно, DTS:X и логото на DTS:X са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в САЩ и/или други страни. © DTS, Inc. Всички права запазени.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- V40 ThinQ е търговска марка на LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets и други свързани марки и лога са търговски марки на Google LLC.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.



# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LM-V405EBW е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива 2014/53/EU.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

## Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Честотната лента от 5150 – 5350 MHz е ограничена за използване само на закрито.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

# Повече информация

## Части от temperирано стъкло

Частите от temperирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се износят с течение на времето.

- Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, temperираното стъкло може да се повреди.  
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да предпазите устройството от повреда.  
Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не е гарантирана.

## Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

## Ръководство за прехвърляне на данни

- Вижте в следващата таблица кои данни могат да се обменят между LG устройства или между LG устройството и устройство от друг производител.

Тип	Подробности за елемента	LG устройство → LG устройство	Устройство с Android от друг производител → LG устройство	Устройство с iOS → LG устройство
Лични данни	Контакти, съобщения, регистри на набрани номера, календар, гласови записи	○	○	○
	Бележки	○	×	○
	Аларми	○	×	×
Данни за носителя	Снимки, видеоклипове, песни, документи	○	○	○
Настройки на екрана	Настройки на началния екран (папки и виджети)	○	×	×
	Настройки на заключен екран (настройките за заключване на екрана са изключени)	○	×	×
Приложения	Изтеглени приложения	○	○	-
	Лични данни от изтегленото приложение	○	×	
Други	Публичен сертификат	○	○	×
	Настройки (Wi-Fi, Bluetooth, повиквания, звук и известие, достъпност, батерия)	○	×	×



- Някои данни може да не се предават в зависимост от версията на софтуера, версията на приложението, операционната система, правилата на производителя или доставчика на услугата.

Поддържани честотни ленти	Изходна мощност на предавателя
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Информация за пътнически адаптер можете да намерите на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократно употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Често задавани въпроси

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на устройството. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно да отстраните сами.

## Устройството прегрява

Устройството прегрява, докато се използва.

При следните случаи консумацията на батерия се увеличава и устройството може да прегрее:

- Когато включите устройството за първи път или при архивиране на данни
- При едновременно изпълнение на множество приложения
  - При работа на множество приложения във фонов режим
  - При изтегляне на големи файлове, докато извършвате видеообаждане или при записване на видео
- Когато използвате функции, които изискват голяма мощност
  - Когато гледате поточно предаване на видеоклипове в интернет или при записване на продължителен видеоклип
  - При възпроизвеждане на висококачествени игри за продължително време
  - Когато използвате устройството при максимална яркост на екрана за продължително време
- Когато използвате голямо количество мобилни данни
  - Когато използвате Wi-Fi хотспот или тетъринг
  - При едновременно синхронизиране на данните за множество профили
- Други случаи
  - При роуминг в чужбина
  - Когато използвате устройството в зони със слаби сигнали или без сигнал
  - Когато зареждате устройството със зарядното устройство/USB кабел, който е повреден или замърсен с чужди частици



- Някои от горепосочените случаи може да не са в сила в зависимост от функциите и приложенията.

## Устройството прегрява при зареждане.

- Възможно е по време на зареждане устройството и зарядното устройство да се нагорещят. По време на безжично зареждане или бързо зареждане устройството може да се нагорещи дори повече. Ако температурата на батерията се повиши над определено ниво, устройството може да спре да се зарежда.
  - Изключете зарядното устройство от устройството и затворете всички работещи приложения. Оставете устройството да се охлади, преди да го заредите или да пуснете отново приложение.
  - Спрете зареждането, ако зарядното устройство/USB кабелът в долната част на устройството прегреят, и посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG.

## Как да разрешите проблема с прегряване на устройството

- Затворете всички работещи приложения и оставете устройството да се охлади.
- Винаги актуализирайте софтуера до най-новата версия.
- Изключете функциите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, когато не ги използвате.
- Затворете приложенията, които не използвате.
- Ако използвате устройството при максимална яркост на екрана, я намалете.
- Ако устройството прегрява продължително време, спрете да го използвате за известно време. Ако устройството продължи да прегрява, посетете центъра за обслужване на клиенти на LG.

## **Ограничения на използването, когато устройството прегрява**

Ако устройството прегрява, докато го използвате или зареждате, някои функции, приложения или дори устройството може да изключат.

Това е нормална операция за устройствата, които поддържат тази функция.

- Ако температурата на устройството се повиши над определено ниво, се извежда предупредително съобщение.
  - Ако възпроизведете висококачествени игри, записвате видеоклипове или качвате големи файлове, устройството може да прегрява продължително време. В този случай може да се появи предупредително съобщение, което уведомява за автоматично изключване. Изключете устройството или затворете всички работещи приложения и оставете устройството да се охладни.
- Яркостта на екрана и скоростта на работа може да са ограничени до охлаждане на устройството. Всички работещи приложения или функции може да се забавят или да спрат. Устройството може да спре да се зарежда.

## **Грешка в SIM картата**

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

## **Няма мрежова връзка или мрежата се губи**

Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.

Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете мрежата.

## **Повикванията не са достъпни**

Новата мрежа не е оторизирана.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който набирате.

## **Устройството не може да се включи**

Когато батерията е напълно изтощена, вашето устройство няма да се включи.

Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

## **Грешка при зареждане**

Уверете се, че устройството се зарежда при нормална температура. Проверете зарядното устройство и свързването му към устройството. Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG.

## **Батерията се изтощава по-бързо отколкото при закупуването ѝ**

Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока температура, животът на батерията може да бъде понижен.

Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения като GPS, игри или интернет.

Батерията е консуматив и срокът ѝ на експлоатация ще намалява с течение на времето.

## **При стартиране на камерата се извеждат съобщения за грешка**

Заредете батерията.

Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или изтриете файлове от устройството.

Рестартирайте устройството.

Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали тези съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

## **Качеството на снимките е лошо**

Качеството на снимките ви може да се различава в зависимост от околната среда и техниките на снимане, които използвате.

Ако правите снимки или видеоклипове, качеството на стандартния ъгъл е по-добро от широкоъгълния.

Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.

Ако имате проблеми, нулирайте опциите.

## Сензорният екран реагира бавно и погрешно

Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към сензорния екран, той може да не функционира правилно.

Ако носите ръкавици, ако ръцете ви не са чисти, докато докосвате сензорния екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да се повреди.

Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия или когато е в досег с вода.

Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни софтуерни грешки.

Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център на LG Electronics.

## Прекъсване или блокиране

### Рестартирайте устройството

- Ако устройството ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да затворите приложения или да го изключите и след това да го включите отново.

### Извършете рестартиране

- Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно рестартиране, за да се рестартира устройството.
- За да извършите софтуерно рестартиране на вашето устройство, просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за включване/изключване, докато устройството се рестартира.

### Нулиране на устройството

- Ако проблемът не се реши чрез горепосочените методи, изпълнете нулиране до фабричните данни.
- В екрана за настройки натиснете **Система > Рестарт и Нулиране > Нулиране до фабричните данни**.
  - Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните. Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в устройството.
  - Ако сте регистрирали профил в Google на устройството, трябва да влезете в същия профил в Google след нулирането на устройството.

## **Bluetooth устройството не е намерено**

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на вашето устройство.

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, към което искате да се свържете.

Уверете се, че устройството и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват на Bluetooth (10 m).

Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

## **Не е установена връзка при свързване на устройството към компютър**

Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.

Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на компютъра.

## **Изтегленото приложение причинява много грешки**

Има проблеми с приложението.

Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.

# О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има на екрану тастатуру осетљиву на додир.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се разликује.

## Обавештења у вези са коришћењем



**УПОЗОРЕЊЕ:** Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



**ОПРЕЗ:** Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



**НАПОМЕНА:** Обавештења или додатне информације.

# Садржај

6 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

## 01

### Прилагођене функције

- 16 Функције камере
- 27 Квалитет звука и функције ефеката
- 28 Floating Bar
- 31 Google Assistant
- 32 Функције снимања аудио записа
- 34 Препознавање отиска прста
- 38 Препознавање лица
- 42 Мултитаскинг функција
- 43 AOD (always-on display)
- 44 Quick Help
- 44 Напомене о водоотпорности

## 02

### Основне функције

- 48 Компоненте производа и додатна опрема
- 49 Преглед
- 52 Укључивање или искључивање напајања
- 53 Постављање SIM картице
- 55 Убацивање меморијске картице
- 56 Уклањање меморијске картице
- 57 Батерија
- 60 Екран осетљив на додир
- 63 Почетни екран
- 73 Закључавање екрана
- 78 Шифровање меморијске картице
- 79 Прављење снимака екрана
- 80 Унос текста
- 84 Размењивање садржаја
- 86 Немојте ометати

# 03

## Корисне апликације

- 88 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 89 App trash
- 90 Пречице апликација
- 91 Телефон
- 95 Поруке
- 96 Фотоапарат
- 114 Галерија
- 118 Контакти
- 121 QuickМето+
- 123 Часовник
- 124 Календар
- 125 Задачи
- 125 Музика
- 126 Калкулатор
- 126 Покретач За Игрице
- 127 LG Health
- 129 Е-пошта
- 130 Управљање фајловима
- 130 Smart Doctor
- 130 LG Mobile Switch
- 131 Преузето
- 131 SmartWorld
- 132 RemoteCall Service
- 132 Информације о ћелији
- 132 Google апликације

# 04

## Поставке

- 136 Поставке
- 136 Мрежа и интернет
- 145 Повезани уређаји
- 150 Звук
- 152 Екран
- 154 Закључавање екрана и безбедност
- 155 Приватност
- 156 Локација
- 157 Додаци
- 161 Дигитално благостање и родитељски надзор
- 161 Апликације и обавештења
- 161 Батерија
- 162 Складиштење
- 162 Корисници и налози
- 163 Google
- 163 Систем
- 166 Приступачност

## Додатак

- 170 LG поставке језика
- 170 LG Bridge
- 171 Ажурирање софтвера телефона
- 173 Водич за заштиту од крађе
- 174 Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода
- 174 Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)
- 175 Заштићени жигови
- 176 ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
- 176 Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа
- 176 Wi-Fi (WLAN)
- 177 Више информација
- 181 Најчешћа питања

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

## Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,333 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,353 W/kg (10 g) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

## **Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)**

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

### **Изјава у чланку 15.19**

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

### **Изјава у чланку 15.21**

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

## Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

### Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе В, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

## Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.

- Немојте излагати телефон густом диму или прабини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у мокрој уређају ће променити боју налепнице производа у уређају. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.
- Мобилни уређај мора да има одговарајућу циркулацију ваздуха да би се топлота расипала. Директан контакт са кожом и неодговарајућа циркулација ваздуха око уређаја могу да доведу до прегревања уређаја. Између уређаја и тела корисника мора да буде најмање 1,0 цм.
- Спречите продор праине или других страних материја у прикључак за пуњач/USB кабл. То може да доведе до прегревања или пожара.
- Избегавајте излагање уређаја лиском ваздушном притиску на великим надморним висинама.
- Немојте излагати уређај изузетно ниском ваздушном притиску. У противном, то може да доведе до експлозије батерије или цурења запаљиве течности или гаса.

# Ефикасан рад уређаја

## Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °С и 35 °С. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

## Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

## Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

## Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

## У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

## Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домаћаја деца. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
- Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,5 W

## Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.
- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или измени ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.



### Обавештење у вези са заменом батерије

- Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи повреду.
- Замена батерије од стране неквалификованог стручњака може да доведе до оштећења уређаја.
- Немојте сами мењати батерију. Тиме може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Батерију треба да замени квалификовани стручњак. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.
- У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ сервисног центра.
- Вађење батерије подразумева демонтажање кућишта уређаја, искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије користећи посебан алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване особе да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01

## **Прилагођене функције**


# Функције камере

## Три камере

Три камере које се налазе на задњој страни уређаја омогућавају вам да снимате фотографије или видео записе из три различита угла приказа.




Додирните  и изаберите  /  /  приликом снимања фотографија или видео записа задњом камером.

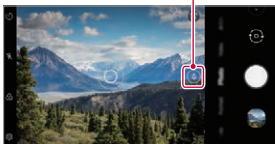Промените угао камере.



## Triple shot

Три камере које се налазе на задњој страни уређаја снимају серију фотографија са различитим угловима приказа и чувају их као видео са ефектом слајдова.

- 1 Додирните , и додирните **Још** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
  - Три камере аутоматски снимају фотографије у секвенци.
  - Видео од Triple shot се аутоматски меморише у Галерија.



- Приликом снимања фотографије, држите уређај стабилно док не буду снимљене све 3 фотографије.

## Портрет

Можете да направите уметничку фотографију портрета на којој је субјекат у фокусу а позадина замућен. Сliku такође можете да уредите тако што ћете на позадину применити ефекат осветљења или боје.



- Приликом снимања фотографије задњом камером, одржите растојање од субјекта од 0.4 ~ 1,5 метара.
- Ова функција није доступна ако је окружење исувише тамно.

- 1 Додирните а затим додирните **Портрет**.
- 2 Повуците клизач улево или удесно да бисте прилагодили јачину замућења.










Подесите јачину замућења.


- 3 Када се на екрану појави опција **Портрет је доступан**, додирните да бисте снимили фотографију.
  - Функција Портрет можда неће функционисати ако камера не може да препозна субјекат.

## AR функције

Са апликацијом Камера можете да користите разне функције AR (Augmented Reality - проширена стварност). Можете да направите свој Мој аватар, AR емотикон или AR налепницу за богат садржај. Мој аватар вам омогућава да направите цртану верзију себе и прилагодите је. AR емотикон вам омогућава да направите 3D анимиране животињске емотиконе који опонашају израз лица. AR налепница вам омогућава да бирате међу неколико различитих налепница које ћете употребити на слици или видеу док сте окренути према камери.



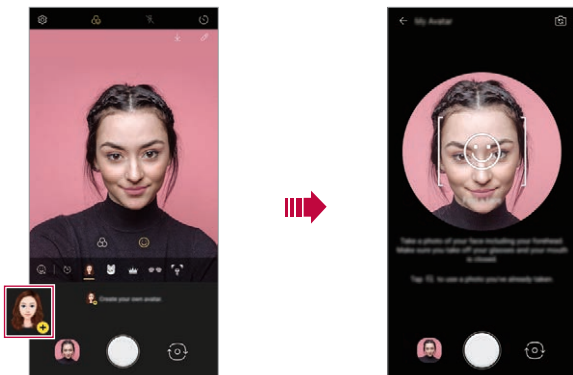

### Прављење Мог аватара


- 1 Додирните  , пребаците се на предњу камеру а затим додирните  .
- 2 Додирните   да бисте снимили фотографију.
  - Пратите упутства на екрану да бисте поравнали лице на екрану.
  - Да бисте направили Мог аватара користећи једну од сачуваних слика из Галерије, додирните .




- 3 Изаберите пол Мога аватара и детаље као што су тип аватара, боја коже, фризура и одећа а затим додирните **ОК**.
  - Снимљене фотографије се меморишу у Галерија.

## Прављење Мог аватара, AR емотикона, AR налепнице


- 1 Додирните  , пребаците се на предњу камеру а затим додирните  .
- 2 Изаберите опцију коју желите да снимите.

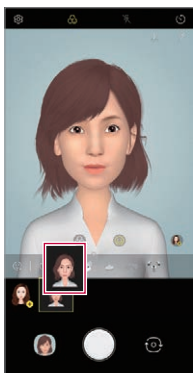


Мој аватар

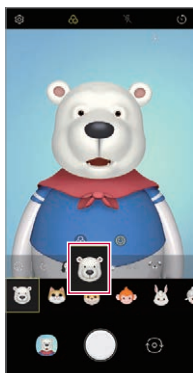


AR емотикон

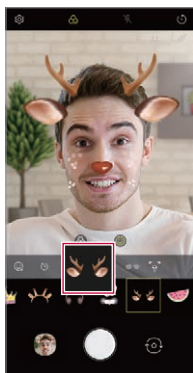

AR налепница






- 3 Да бисте снимили фотографију, додирните .
  - Снимљене фотографије се меморишу у Галерија.


## Коришћење налепница са аватаром

- 1 Додирните  на LG тастатури.
- 2 Изаберите жељену Налепницу са аватаром.





## Коришћење анимиране налепнице

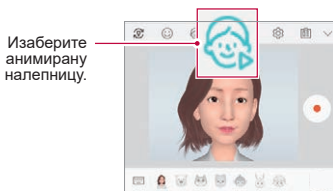- 1 Додирните  на LG тастатури.
- 2 Изаберите жељеног Мог аватара.
- 3 Додирните  тода бисте снимили глас и видео а затим додирните  да бисте сачували.
  - Могу да се направе анимиране налепнице са изразима лица, покретима и гласовима.
- 4 Додирните  да бисте отпремили анимирану налепницу.
  - Додирните  да бисте прегледали направљену анимирану налепницу.



## AI CAM

AI Cam функцију можете користити за аутоматско препознавање објекта приликом снимања фотографије или видео записа да биате добили оптимални квалитет.

- 1 Додирните  > , затим додирните **AI CAM**.
- 2 Када се објекат препозна, примењује се најбољи ефекат за призор.
  - Могуће је препознавање широког спектра категорија, као што су портрет, животиње, храна, излазак сунца, залазак сунца, пејзаж, небо, плажа, бебе, цвеће и текст.






- Резултат препознавања призора може да се разликује у зависности од осветљења или места субјекта приликом снимања фотографија. На стварним сликама или видео снимцима се не појављују кључне речи.


## Студио


Можете да правите фотографије које имају исти квалитет као студијске помоћу функција Ефекат осветљења и Кулиса на камери

### Ефекат осветљења

Приликом фотографисања можете применити различите ефекте осветљења.

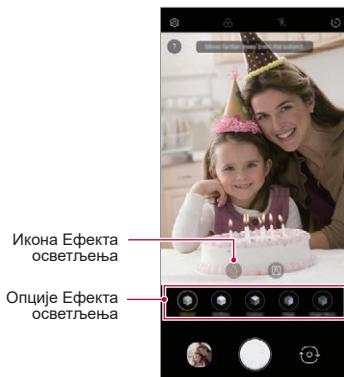


- 1 Додирните  , а затим додирните **Студио**.
- 2 Додирните  да бисте изабрали ефекат осветљења.




- 3 Додирните жељену икону ефекта осветљења.
- 4 Када се на екрану појави порука **Студио ефекат доступан**, додирните  **Снимане** да бисте снимили фотографију.
  - Функција Студио можда неће функционисати ако камера не може да препозна субјекат.

## Кулиса

Приликом фотографисања портрета можете применити различите ефекте за pozadinu.



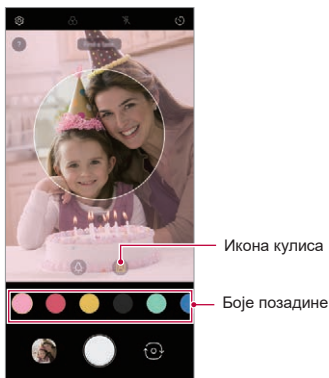


- 1 Додирните  > , а затим додирните **Студио**.
- 2 Додирните  да бисте изабрали ефекат кулисе.
- 3 Изаберите боју позадине коју желите применити.






## Биоскопски снимак

Можете да снимите тренутак и направите видео у којем ће само део призора бити покретан.

Приликом снимања видео записа, држите уређај стабилно. После снимања, протрљајте одређени део видео записа који желите да буде у покрету. Изабрано подручје почиње да се креће и остатак видео записа остаје непокретан.







- 1 Додирните  > , а затим додирните **Још** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили видео запис у трајању од 3 секунде.
  - Држите уређај стабилно током снимања видео записа.
- 3 Додирните  и протрљајте подручје које желите да покренете са ефектом филмског снимка.




- Додирните  да бисте избрисали изабрано подручје.
  - Додирните  да бисте репродуковали изабрано подручје у покрету унапред више пута.
  - Додирните  да бисте репродуковали изабрано подручје у покрету унапред и уназад више пута.
- 4 Додирните **СНИМИ**.
    - Изабрано подручје ће бити у покрету.

## Cine Video

Можете снимити видео запис филмског типа.

- 1 Додирните  > , а затим додирните **Још** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили видео запис.
  - : Снимите видео запис тако што ћете изабрати функцију увећавања неке тачке да увећате или умањите слику око одређеног жељеног подручја.
  - : Изаберите ефекат који ће се примењивати приликом снимања. Можете такође да подесите вињету и јачину за сваки Cine effect. Ова функција се не може мењати након што започнете снимање.

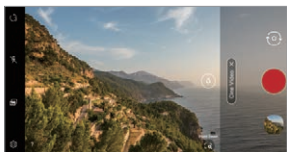






- Функција Point Zoom подржава брзину увећавања од до 3 пута.
- Ова функција подржава видео записе са стандардним углом.

## Професионални шминкер

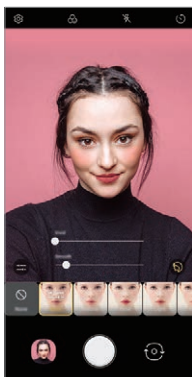Приликом снимања селфија, можете да примените различите технике шминкања.

Када користите предњу камеру, прилагодите тон коже и нанесите шминку на очи и усне.



- 1 Додирните  , пребаците се на предњу камеру а затим додирните .
- 2 Изаберите жељену опцију шминке а затим повуците клизач улево или удесно да бисте прилагодили ефекат.
  - Када изаберете **Ништа**, клизач ће се изгубити.
- 3 Додирните  да бисте снимили фотографију.

## Google објектив Предлози

Користећи Google објектив, можете да добијете више информација или да обавите радње у вези са ставкама око вас као што су знаменитости, постери, менији ресторана, животиње, цвеће или баркодови директно на уређају.




На пример, користећи Google објектив на следећим објектима:

- Визит карта: Можете да сачувате број телефона или адресу као контакт.
- Књига: Можете да добијете рецензије и друге податке о њој.
- Знаменитост или зграда: Можете да добијете више података о њој.
- Слика у музеју: Можете да добијете података о њој.
- Биљка или животиња: Можете да сазнате више о њој.
- Флајер или билборд о догађају: Можете да додате тај догађај у календар.



- Апликација Google објектив је доступна само када је уређај повезан на интернет. Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.



## Коришћење апликације Google објектив

- 1 Додирните  > , а затим додирните .
- 2 Окрените камеру према ставци.
- 3 Да бисте добили податке или обавили радњу:
  - Додирните ставку на екрану.
  - Да бисте изабрали текст: Додирните реч, затим је додирните поново и превуците плаве тачке.

# Квалитет звука и функције ефеката


## DTS:X 3D Surround

Песму или видео можете да репродукујете са тродимензионалним, импресивним и живим звуком. Да бисте користили ту функцију, повежите слушалице, звучник или друге спољне аудио уређаје на свој уређај.

Додирните  > **Поставке** > **Звук** > **Квалитет звука и ефекти** > **DTS:X 3D Surround** а затим додирните  да бисте активирали ту функцију.

## Подешавање смера звука

Смер звука можете да подешавате по жељи.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Звук** > **Квалитет звука и ефекти** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Изаберите смер звука.

# Floating Bar


## Преглед функције Floating Bar

Можете да активирате често коришћене функције, укључујући и пречице, снимке екрана, музички плејер и брзе контакте, притиском а потом и превлачењем Floating Bar-а на екрану.

Да бисте омогућили функцију Floating Bar, кликните на **О** > **Поставке** > **Додаци** > **Floating Bar** **О**.


## Отварање и затварање функције Floating Bar

- Да отворите функцију Floating Bar: Кликните **<** или **>**.
- Да затворите функцију Floating Bar: Кликните **>** или **<**.

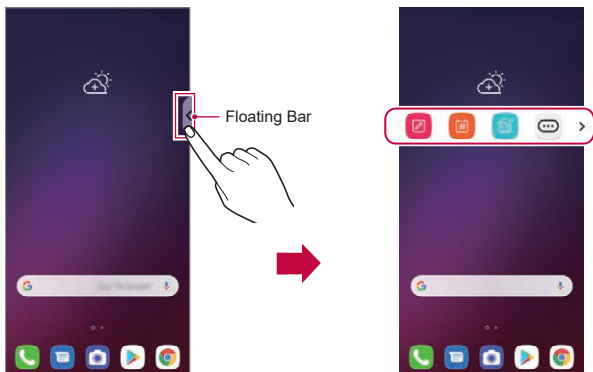

## Промена положаја функције Floating Bar

- **Floating bar отворен:** Додирните и држите Floating Bar, а потом га превуците на жељено место.
- **Floating bar затворен:** Додирните и држите Floating Bar, а потом га превуците на жељено место дуж ивице екрана.

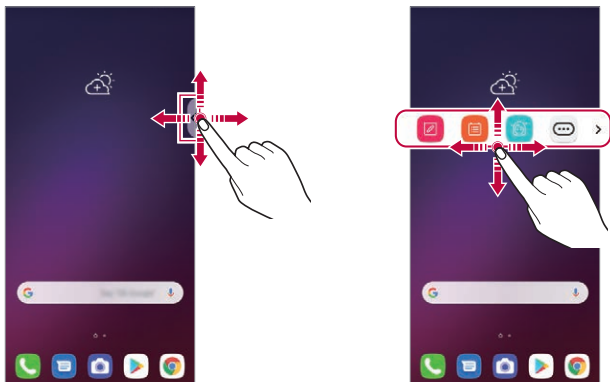



- Floating Bar може бити померан само у подручју између статусне линије и линије за брзи приступ. Детаље потражите у одељку *Изглед почетног екрана*.

## Онемогућавање функције Floating Bar








Можете да онемогућите функцију Floating Bar користећи један од следећих метода:

- Додирните и држите < или > на функцији Floating Bar и превуците је до подручја за брисање које се налази на врху екрана.
- Додирните < или > на функцији Floating Bar, а затим додирните ☰ >  на врху екрана.
- Додирните ○ > Поставке > Додаци > Floating Bar .

## Поставке функције Floating Bar

Можете изабрати садржај који ће бити приказан на Floating Bar и да промените редослед његовог приказивања. Додирните  на функцији Floating Bar или додирните  > **Поставке** > **Додаци** > **Floating Bar**.

- **Позиција:** Подесите положај плутајуће траке.
- **Пречице:** Брзо приступите често коришћеним апликацијама или функцијама.
- **Снимак екрана:** Снимите екран како бисте исекли жељени део или креирали GIF датотеку.

	Покрените Capture+ на жељеном екрану.
	Покрените Продужено снимање да снимите кретање екрана.
	Снимите жељени део екрана.
	Сачувајте тренутни екран као GIF датотеку. Можете подесити величину слике коју желите да снимите. <ul style="list-style-type: none"><li>• За померање на жељено место, превуците на .</li><li>• Да започнете снимање GIF датотеке, кликните .</li><li>• Да прекинете снимање GIF датотеке, кликните .</li></ul>

- **Музички плејер:** Контролишите музику коју слушате.
- **Брзи контакт:** Позовите или пошаљите поруку особама које су подешене као брзи контакт.



- У пречице може бити додато највише 5 апликација или функција.
- Највише 5 контаката може бити додато у брзе контакте.
- Можете да користите ову функцију искључиво у креативне сврхе. Употреба ове функције која укључује повреду права било које друге особе, попут ауторских права, или клевету и увредљиве изјаве, може бити предмет грађанске, кривичне или управне одговорности и/или казни у складу са важећим законима. Не смеете копирати, репродуковати, дистрибуирати или на било који други, незаконити начин користити материјале заштићене ауторским правом без дозволе законског власника или носиоца ауторског права. У највећој могућој мери дозвољеној важећим законима, LG Electronics се одриче свих директних и имплицираних гаранција као и одговорности повезане са њима.
- Можете креирати GIF датотеку у трајању од највише 15 секунди.

# Google Assistant

## Преглед Google Assistant

Ваш уређај има уграђену функцију Google Assistant. Пронађите одговоре и завршите обавезе док сте у покрету.





- Да бисте користили ову функцију, прво се повежите на мрежу и пријавите се на Google налог.
- Ова функција може бити рањивија на безбедност од других закључавања екрана као што су шаблон, ПИН или лозинка. Када се користи сличан глас или снимљен запис вашег гласа, екран можда може да се откључа.
- У окружењу у којем је Wi-Fi или веза за пренос мобилних података слаба, функција Google Assistant може да буде ограничена а степен тачности препознавања говора смањен.
- Ако је говор нејасан, микрофон је покривен, покренут је плејер мултимедијалног садржаја или је окружење бучно, степен тачности препознавања гласа може да буде смањен. Када производ користите помоћу гласовних команди, да би тачност препознавања говора била боља, изговарајте речи јасно у тихом окружењу.

# Функције снимања аудио записа

HD аудио рекордер вам омогућава да ручно конфигуришете поставке аудио записа како бисте могли да снимате аудио записе у складу са вашим окружењем.

## Режими снимања

Можете снимити аудио датотеку високе дефиниције тако што ћете изабрати и конфигурисати жељени аудио режим који одговара окружењу у ком снимате.

Додирните  > Основно > HD аудио рекордер > .

### Нормалан

Можете снимити аудио запис без додатних поставки.

### Концерт






Можете снимити аудио запис на концерту или неком другом музичком догађају.

### Ручно

Можете ручно конфигурисати жељене поставке за снимање аудио записа.

## Студио режим

Са студио режимом, можете репродуковати аудио датотеку или музику и снимати свој глас у исто време, креирати акорд за снимање вашег гласа више пута, као и снимити своје коментаре преко првобитне аудио датотеке презентатора или говорника.

- 1 Кликните  > Основно > HD аудио рекордер >  > Ручно.
- 2 Додирните .
- 3 Изаберите аудио запис који желите да користите као позадинску музику.
- 4 Додирните  да бисте снимили глас.
- 5 Додирните  да бисте сачували снимљену датотеку.



- Позадинска музика може да се репродукује само преко слушалица. Проверите да ли сте прикључили слушалице пре коришћења ове функције.

## Остале корисне функције за коришћење апликације HD аудио рекордер

### GAIN

Можете подесити осетљивост звука снимљеног микрофоном.

Што је виша вредност GAIN-а подешена, то се звук осетљивије снима.

### LCF

Можете филтрирати било које ниске шуме као што је тихо брујање клима уређаја.

Што је виша вредност LCF-а (филтер ниског сечења) подешена, то се боље филтрирају шумови високе фреквенције.

### LMT

То може да спречи сецкање снимљеног звука. Што је виша вредност LMT-а (граничник) подешена, то ће бити мање сецкања звукова ниске фреквенције.



- Да бисте променили додатне поставке, додирните > Поставке, а затим прилагодите тип датотеке, дубину бита, брзину узорковања и остале поставке.
- Када изаберете режиме Концерт или Прилагођени, појављује се . Додирните , а затим изаберите микрофон који ћете користити.
- Док снимате аудио запис, можете пратити квалитет звука помоћу повезаних слушалица. Док снимате аудио запис у студио режиму, праћење звука није подржано. Можете чути само позадинску музику.

# Препознавање отиска прста

## Преглед функције препознавања отиска прста

Пре коришћења функције препознавања отиска прста, морате да региструјете отисак прста на уређају.

Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим случајевима:

- Да бисте откључали екран.
- Да бисте прегледали закључани садржај у апликацији Галерија или QuickМето+.
- Потврдите куповину тако што ћете се пријавити у апликацију или се идентификовати својим отиском прста.



- Уређај може користити отисак прста за идентификацију корисника. Врло сличне отиске прстију различитих корисника сензор отиска прста може препознати као исти отисак прста.
- Ако уређај не може да детектује ваш отисак или сте заборавили вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички центар са уређајем и личном картом.

## Мере предострожности за функцију препознавања отиска прста

Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити из више разлога. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- Уређај има сензор отиска прста. Пазите да сензор за отисак прста не оштетите металним предметом као што је новчић или кључ.
- Када на сензору за отисак прста или на прсту има воде, прашине или других страних материја, могуће је да регистрација или препознавање отиска прста не функционише. Очистите и осушите прст пре него што обавите препознавање отиска прста.
- Отисак прста можда неће бити правилно препознат ако је на површини прста ожиљак или ако површина прста није глатка зато што је била потопљена у води.
- Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће бити препознат. Прекријте прстом целу површину сензора за отисак прста.
- При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
- Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув. Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отисака прстију да бисте отклонили статички електрицитет.

## Регистровање отисака прстију

Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили функцију идентификације путем отиска прста.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.




- Закључани екран мора бити подешен да бисте могли да користите ову функцију.
- Ако закључавање екрана није активно, конфигуришите закључани екран следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

- 2 Пронађите сензор за отисак прста на задњој страни уређаја и пажљиво ставите прст на њега да бисте регистровали отисак прста.



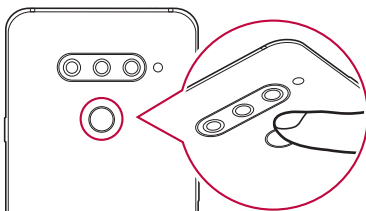

- Лагано притисните сензор отиска прста да би сензор могао да препозна отисак прста.
- Поведите рачуна да врхом прста покријете целу површину сензора отиска прста.



- 3 Придржавајте се упутстава на екрану.
  - Поново скенирајте отисак прста полако померајући прст све док отисак прста не буде регистрован.
- 4 Кад се регистровање отиска прста заврши, додирните **Потврди**.
  - Додирните **Додај Још** да бисте регистровали други отисак прста. Ако региструјете само један отисак прста, а тај прст није у добром стању, препознавање отиска прста можда неће добро функционисати. Да бисте избегли овакву ситуацију, превентивно региструјте више отисака прстију.


## Управљање отисцима прстију

Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.

- 1 Додирните  > Поставке > Закључавање екрана и безбедност > Отисци прста.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га преименовали. Да бисте избрисали, додирните .

## Откључавање екрана помоћу отиска прста

Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани садржај. Активирајте жељену функцију:

- 1 Додирните  > Поставке > Закључавање екрана и безбедност > Отисци прста.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:
  - **Закључавање екрана:** Откључајте екран помоћу отиска прста.
  - **Закључавање садржаја:** Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.

# Препознавање лица

## Преглед функције препознавања лица

Можете откључати екран тако што ћете користити сачуване податке о лицу.



- Ова функција може бити рањивија на безбедност од других закључавања екрана као што су Knock Code, шаблон, PIN или лозинка.
- Када се користи слично лице или фотографија вашег лица, екран можда може да се откључа.
- Препознати подаци о лицу се безбедно чувају на вашем уређају.
- Када је препознавање лица изабрано за закључавање екрана, морате унети Knock Code, шаблон, PIN или лозинку који су коришћени за регистрацију лица без директног коришћења функције препознавања лица након укључивања. У складу са тим, пазите да не заборавите наведену вредност.
- Ако уређај не може да детектује ваше лице или сте заборавили вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички центар са уређајем и личном картом.
- Због штедње енергије, функција препознавања лица неће радити када је ниво батерије испод 5%.

## Мере предострожности за функцију препознавања лица

Прецизност функције препознавања лица може бити смањена у следећим случајевима. Да бисте повећали прецизност, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- Када вам је лице прекривено шеширом, наочарима или маском или вам је лице значајно другачије због јаке шминке или браде.
- Када на предњем делу сочива камере има отисака прстију или страних тела или када ваш уређај не може да детектује лице услед превише јарког или тамног светла.

## Регистровање података о лицу

Пре употребе функције препознавања лица, региструјте своје податке о лицу на уређају.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Препознавање лица**.





- Да бисте користили ову функцију, закључавање екрана мора бити подешено са функцијом Knock Code, шаблоном, PIN кодом или лозинком.
- Када закључавање екрана није подешено, региструјте податке следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку **Подешавање закључавања екрана**.

- 2 Додирните **Даље** и откључајте уређај на дефинисани начин.
- 3 Додирните **Започни** и подигните уређај испред очију.
- 4 Региструјте своје лице следећи упутства на екрану.
  - Региструјте своје лице у просторији која није превише осветљена нити превише мрачна.
  - Поставите ваше цело лице унутар линије на екрану, а затим га подесите незнатним померањем нагоре, надоле, улево или удесно.
  - Будите мирни током регистрације лица. Брзину препознавања можете да побољшате тако што ћете више пута снимити стабилне слике.
- 5 Кад се регистровање лица заврши, додирните **ОК**.


## Откључавање екрана помоћу лица

Можете откључати закључани екран својим лицем уместо да користите Knock Code, шаблон, PIN или лозинку.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Одаберите начин закључавања екрана**.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Кликните на **Дозволи Препознавање лица**  како бисте омогућили откључавање екрана помоћу препознавања лица.


## Побољшање функције препознавања лица

Можете додавати податке о лицу у различитим условима да бисте побољшали препознавање лица.

- 1 Додирните  > **Поставке > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање лица.**
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Изаберите **Унапреди препознавање лица.**
- 4 Региструјте своје лице следећи упутства на екрану.
- 5 Кад се регистровање лица заврши, додирните **ОК.**

## Брисање података о лицу



Регистроване податке о лицу можете да обришете и поново их региструјете ако функција препознавања лица не функционише добро.

- 1 Додирните  > **Поставке > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање лица.**
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Изаберите **Обриши лице** да бисте обрисали податке о лицу.

## Откључавање екрана лицем када је екран искључен



Када је екран искључен, подигните уређај и погледајте у предњи део екрана. Уређај може да детектује ваше лице и екран се откључава.

Да бисте искључили ову функцију, пратите упутства у наставку.

- 1 Додирните  > **Поставке > Закључавање екрана и безбедност > Препознавање лица.**
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Превуците **Дозволи када је екран искључен**  да бисте деактивирали функцију.
  - Функција препознавања лица је доступна само када је екран закључан.



## Откључавање екрана функцијом препознавања лица, а затим превлачење преко екрана

Када је екран искључен, можете да откључате екран обављањем препознавања лица, а затим превлачењем преко екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Повуците текст **Превуци за откључавање након препознавања лица**  да бисте активирали функцију.

## Побољшавање функције препознавања лица

Можете спречити откључавање уређаја фотографијама, сликама или видео снимцима.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Препознавање лица**.
- 2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
- 3 Превуците **Напредно Препознавање лица**  да бисте активирали функцију.



- Брзина препознавања лица може бити смањена када активирате ову функцију.

# Мултитаскинг функција

## Вишеструки прозори

- 1 Додирните  на навигационој траци.
  - Приказују се недавно коришћене апликације.  
Ако додирнете икону апликације, појавиће се менији **Информације о апликацији, Вишеструки прозори, Искачући прозор, Прикачи аплик.**



- 2 Додирните икону апликације на горњој левој страни апликације коју желите да прикажете у опцији вишеструког прозора и изаберите **Вишеструки прозори**.
  - Изабрана апликација се приказује на горњој половини екрана.
- 3 Превуците прстом преко недавно коришћених апликација улево или удесно и додирните апликацију да бисте је приказали на доњој половини екрана.
  - Изабрана апликација се приказује на доњој половини екрана.





- У неким од LG апликација или апликација преузетих из Play продавнице функција више прозора није подржана.



## AOD (always-on display)

Можете приказати датум, време или потпис када је главни екран искључен.

Превуците дно екрана Always-on display да бисте активирали функције Camera, Capture+, Wi-Fi, подешавања звука, **Bluetooth®**, Flash, музика и друге.


- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **AOD (always-on display)**.
- 2 Изаберите слику коју желите да прикажете и додирните **Сачувај**.
  - Додрните једну од слика **Дигитални сат**, **Аналогни сат**, **Двоструки часовник**, **Потпис**, **Календар** или **Слика**.
  - Превуците **Quick tools** и **музички плејер**  изнад икона статуса за брзе алатке и музички плејер.
  - Да бисте подесили временски период када функција AOD (always-on display) неће бити активирана, кликните на **Дневна пауза**.
  - Да бисте појачали осветљење функције AOD (always-on display), кликните на **Светлији екран**.



- Батерија се може брже празнити када користите AOD (always-on display). Искључите ову функцију да бисте уштедели енергију батерије.
- Да бисте деактивирали функцију Always-on display, додирните  > **Поставке** > **AOD (always-on display)**, а затим додирните .

## Quick Help

Можете погледати информације за помоћ о главним функцијама уређаја, честа питања или кориснички приручник. Потражите информације за помоћ користећи кључне речи. Можете брзо решити своје проблеме тако што ћете се консултовати са стручњаком један-на-један.

- 1 Додирните  Quick Help.
- 2 Потражите информације за помоћ тако што ћете унети кључне речи у поље за претрагу.



- Ова функција се периодично ажурира коришћењем повратних информација корисника.
- Доступне ставке менија се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Можете да погледате кориснички приручник на мрежи, у апликацији Quick Help, како бисте видели детаљне информације о функцијама уређаја.

## Напомене о водоотпорности

Овај производ је отпоран на воду и прашину у складу са сертификатом IP68. Ваш производ је прошао тестове у контролисаном окружењу и потврђено је да је отпоран на воду и прашину у одређеним околностима (испуњава захтеве према класификацији IP68 као што је прописано међународним стандардом IEC 60529 – Нивои заштите коју пружају кућишта [IP код]; услови тестирања: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 м, у трајању од 30 минута). Немојте излагати уређај условима који се разликују од услова тестирања. Резултати се могу разликовати током употребе.



## УПОЗОРЕЊЕ

Без обзира на сертификат IP68, ваш уређај није потпуно отпоран на услове који нису тестирани у контролисаном окружењу компаније LG. Имајте у виду да ће сва оштећења настала у таквим условима довести до промене боје LDI индикатора (енгл. Liquid Damage Indicator – индикатор оштећења узрокованог течношћу). Ако се промени боја LDI индикатора који се налази у производу, производ се сматра неприкладним за све бесплатне услуге поправка које се нуде под ограниченом гаранцијом за производ.

Не излажите производ окружењима са великом количином прашине или влаге. Не користите производ у следећим окружењима.



Не потапајте производ у раствор било каквих течних хемикалија (сапун итд.).



Не потапајте производ у слану воду, као што је морска.



Не потапајте производ у воду са топлих извора.



Не пливајте са производом.



Не стављајте производ директно на песак (нпр. на плажи) или блато.



Не потапајте производ у воду дубљу од отприлике 1,5 метра.  
Не потапајте производ у воду на дуже од 30 минута.

- Ако се производ покваси, обришите микрофон, звучник и стерео прикључак сувом крпом пре поновног коришћења.
- Ако су производ или ваше руке мокри, обришите их пре коришћења производа.

- Не користите производ на местима на којима може да га испрска јак млаз воде (нпр. близу славине или главе туша) и не потапајте га у воду на дуже време, пошто није предвиђен за излагање јаком притиску воде.
- Овај производ није отпоран на ударце. Не испуштајте производ и не излажите га ударцима. У супротном, може доћи до оштећења или деформације кућишта и губљења водоотпорних својстава.
- Заштита производа од воде и прашине може бити умањена ако се производ испусти или изложи ударцима.
- Ако се производ покваси, добро га осушите помоћу чисте, меке крпе.
- Додирни екран и остале функције можда неће радити исправно ако се уређај користи док је мокар.
- Производ је водоотпоран само ако су SIM/Меморијска картица правилно постављене у њега.
- Немојте да отварате нити затварате лежиште за SIM/Меморијска картицу ако је производ мокар или потопљен у воду. Ако се лежиште изложи води или влази, производ може да се оштети.
- Лежиште за SIM/Меморијску картицу поседује гуму [облогу] која спречава прашину, воду и влагу да доспеју у производ. Водите рачуна да не оштетите гуму [облогу] јер прашина, вода и влага могу да продру у производ и да га оштете.



- Ако се не будете придржавали наведених упутстава, ограничена гаранција уређаја може бити поништена.
- Ако је уређај влажан, LDI који се налази унутар уређаја мења боју. У том случају, уређај није прихватљив за било коју услугу бесплатне поправке која се пружа у оквиру ограничене гаранције за уређај.
- Упркос класи IP68, уређај није потпуно водонепропустив у свакој ситуацији.



02

## **Основне функције**

# Компоненте производа и додатна опрема

Ваш уређај обухвата следеће ставке.

- Уређај
- Пуњач
- Стерео слушалице
- Водич за брзи почетак
- USB кабл
- Шилњак за избацавање



- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Предмети испоручени уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.
- Неки делови уређаја су направљени од каљеног стакла. Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац. Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.



- Ако недостаје неки од ових основних предмета, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Неки предмети у кутији за производ могу бити промењени без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Пре коришћења функције препознавања отиска прста, скините заштитни филм са сензора отиска прста.

# Преглед





### НЕ покушавајте сами да уклоните задњи поклопац.

Тиме можете озбиљно да оштетите батерију и уређај, што би могло да проузрокује прегревање, пожар и повреде. Задњи поклопац и батерију овог уређаја не смеју уклањати или мењати неквалификовани стручњаци.

- Сензор близине/околног осветљења
  - Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
  - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Тастери за јачину звука
  - Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
  - Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили узастопне фотографије, притисните и држите тастер за јачину звука.
  - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију Фотоапарат када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију Capture+.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
  - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
  - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.
- Тастер за Google Assistant
  - Ваш уређај има уграђени Google Assistant. Пронађите одговоре и обављајте ствари у ходу. Да бисте почели, додирните тастер за Google Assistant на бочној страни телефона. Притисните и задржите тастер да бисте кратко разговарали са Помоћником. Додирните двапут да бисте отворили Google објектив.
  - Активирајте Google Assistant. Детаље потражите у одељку [Google Assistant](#).

- Сензор отиска прста


- Укључите функцију препознавања отиска прста да бисте поједноставили поступак откључавања екрана. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања отиска прста*.



- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- На задњем делу уређаја се налази уграђена NFC антена. Будите опрезни приликом руковања уређајем, како бисте избегли оштећења или покривање NFC антене.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.


Правилно држите уређај као што је приказано испод. Ако прекријете отвор микрофона руком, прстом или заштитном футролом док користите уређај, може се десити да се неразговетно чујете у току позива.

### Добар пример

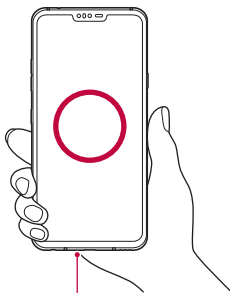

Микрофон

### Лош пример

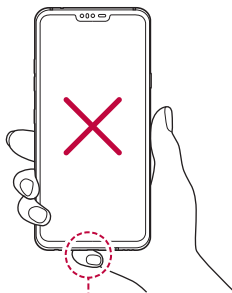

Немојте покривати микрофон.

# Укључивање или искључивање напајања

## Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

## Искључивање напајања

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите Искључи.

## Рестартовање уређаја

Када уређај не ради исправно или када не реагује, рестартујте га пратећи следећа упутства.

- 1 Истовремено притисните и држите Тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за Смањивање звука (-) све док се напајање не искључи.
- 2 Када се уређај рестартује, отпустите тастер.

## Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.

# Постављање SIM картице

Да бисте почели да користите уређај, убаците SIM картицу (картицу са претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач услуга.




- Будите опрезни са шиљком за избацавање јер он има оштру ивицу.




- Лежиште картице мора бити правилно уметнуто, како се не би пореметиле функције водоотпорности и отпорности на прашину.

- 1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.

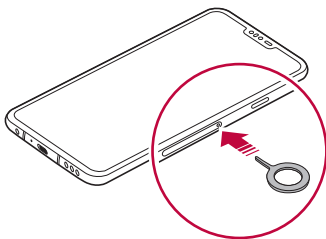

- 2 Извуците лежиште за картицу.

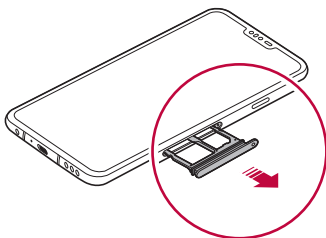


3 Ставите SIM картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.


Поставите примарну SIM картицу у лежиште за SIM картицу 1, а секундарну SIM картицу у лежиште за SIM картицу 2.



- Лежиште за другу SIM картицу служи и као лежиште за меморијску картицу. Међутим, није могуће у исто време поставити обе SIM картице и (опционалну) меморијску картицу.

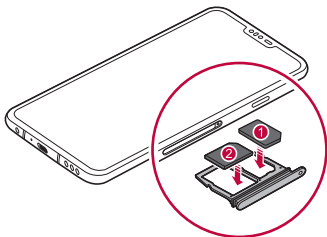

4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.

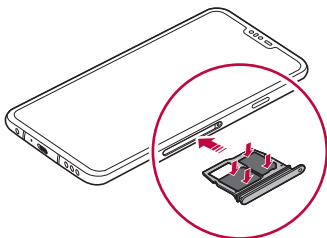



- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.

Нано



Микро



Стандардна




- Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан тип SIM картице за уређај. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју вам је испоручио оператер.
- Ако уметнете лежиште картице у уређај када је лежиште картице мокро, уређај се може оштетити. Увек проверите да ли је лежиште картице суво.

## Убацавање меморијске картице

Убаците меморијску картицу у уређај.

У зависности од произвођача и типа меморијске картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са уређајем.

- 1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.
- 2 Извуците лежиште за картицу.
- 3 Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

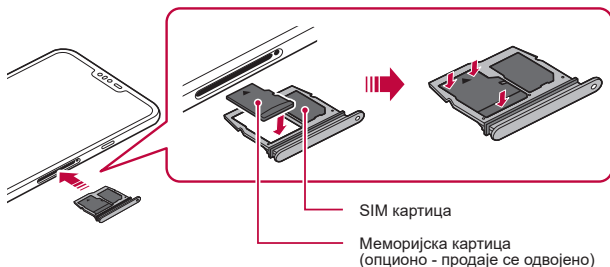

#### 4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.





- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.



- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.

## Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Складиштење** > .
- 2 Убаците иглицу за избацивање у отвор у лежишту за картицу и затим извучите лежиште за картицу из уређаја.
- 3 Уклоните меморијску картицу из лежишта за картицу.
- 4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

# Батерија

## Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Уређај пуните преко кабла за прикључак USB Type-C.

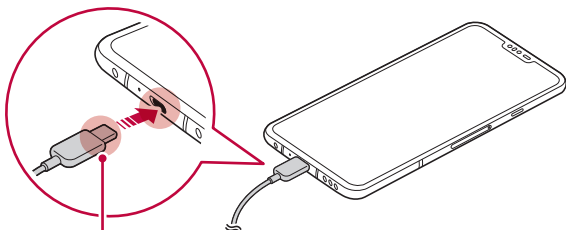

Прикључак кабла за пуњење



- Немојте да користите екстерни терминал, кабл за напајање или адаптер за уређај када је присутна влага. Ово може да изазове пожар, струјни удар, повреду или лоше функционисање уређаја. Ако постоји влага, одмах прекините са коришћењем уређаја и у потпуности уклоните влагу.
- Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
- Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ваш уређај има унутрашњу пуњиву батерију. Ради ваше безбедности, немојте уклањати уграђену батерију.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да га пуните.



- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Адаптер за пуњење који подржава брзо пуњење испоручује се уз производ.
- Функција брзог пуњења можда неће радити ако се користи други адаптер за брзо пуњење, а не оригинални адаптер који је испоручен уз производ.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него прикључивање адаптера у зидну утичницу.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

## Мере предострожности при коришћењу уређаја

- Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
- Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може довести до оштећења уређаја.

## Бежично пуњење

Овај уређај подржава функцију бежичног пуњења. Напуните уређај Qi-сертификованим бежичним пуњачем (опционо, продаје се одвојено).

### Пуњење батерије бежичним пуњачем

- 1 Поставите уређај у центар бежичног пуњача, у равни са антеном за бежично пуњење која се налази на задњем делу уређаја.
  - Да бисте проверили подручје антене за бежично пуњење, погледајте одељак *Преглед*.
- 2 Извадите уређај са пуњача када се батерија напуни до краја.



- Ако пуните батерију бежичним пуњачем, немојте постављати магнетне, металне или проводљиве материјале између уређаја и пуњача. То може да омета пуњење или уређај а пуњач може да се загреје. У том случају, може доћи до оштећења уређаја, пуњача или SIM/меморијских картица.



- Ако температура батерије прекорачи одређени ниво док се уређај пуни, може доћи до заустављања пуњења.
- Уређај се можда неће исправно пунити ако су магнетни, метални или проводљиви материјали прикачени са задње стране уређаја или ако је стављена заштитна футрола.
- Ако пуните батерију бежичним пуњачем на месту где је мрежни сигнал слаб, перформансе на мрежи вашег уређаја могу бити додатно смањене.
- Напуните уређај Qi-сертификованим бежичним пуњачем (опционо, продаје се одвојено). Обратите се другом произвођачу, пошто ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме других произвођача.
- Овај производ подржава бежично пуњење. За пуњење производа користите Qi бежични пуњач који поседује сертификат (продаје се засебно). Неки бежични пуњачи са калемом можда не подржавају бежично пуњење. Бежични пуњачи који подржавају EPP (Extended Power Profile) имају могућност брзог бежичног пуњења.

## Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:


- Искључите функцију Bluetooth или „Wi-Fi“ мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Проверите ниво батерије пре него што почнете да користите преузете апликације.

## Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.


### Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

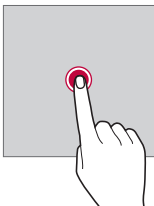


## Додиривање и држање

Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени са доступним опцијама.

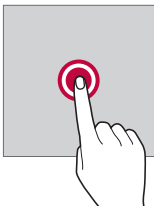


## Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

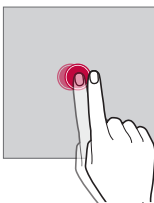


## Превлачење

Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

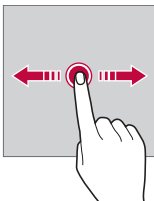



## Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

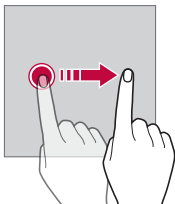

## Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

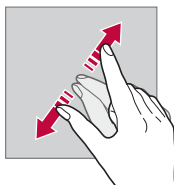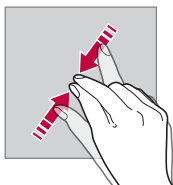


- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додир.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена у продавницама трећих лица.
- Приказивање статичке слике током дужег времена може довести до накнадне слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте приказивање исте слике током дужег времена када не користите уређај.

## Почетни екран


### Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните  на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

## Изглед почетног екрана

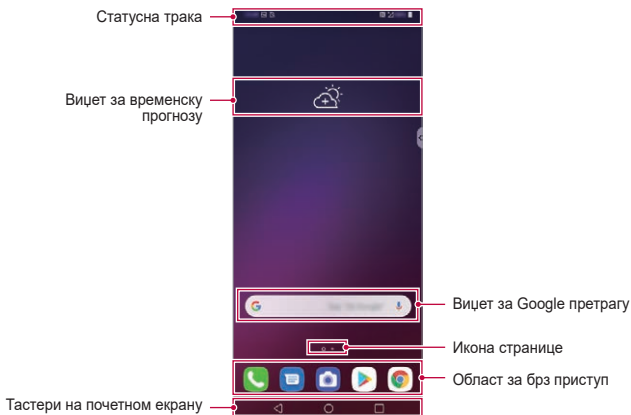


Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.



- Почетни екран се може разликовати у зависности од политике произвођача, корисничких подешавања, верзије софтвера или добављача услуга.










- **Статусна трака:** Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за временску прогнозу:** Погледајте информације о временској прогнози и времену за одређену област.
- **Виџет за Google претрагу:** Унесите текст или изговорите реч да бисте отворили Google претрагу.
- **Икона странице:** Прикажите укупан број платна почетног екрана. Можете да додирнете жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју сте изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
- **Област за брз приступ:** Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.

## • Тастери на почетном екрану

- : Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
- : Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули Google помоћника, додирните и задржите.
- : Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених апликација или покренули неку апликацију са листе. Да бисте избрисали недавно коришћене апликације, додирните **Избриши све**.

## Промена стила типки на почетном екрану

Можете променити стил типки на почетном екрану.


- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Навигациона трака**.
- 2 У одељку **СТИЛ**, изаберите **Покрети**, **Покрети** и **Тастери** или **Само тастери** према својим жељама.
  - **Покрети**: Да бисте видели недавно коришћене апликације, повуците прстом нагоре преко Дугмета почетног заслона .
  - **Покрети и Тастери**: Дугме за повратак назад  и Дугме почетног заслона  су доступни. Да бисте видели недавно коришћене апликације, повуците прстом нагоре преко Дугмета почетног заслона .
- **Само тастери**:  /  /  су доступни. Додирните  да бисте видели недавно коришћене апликације.

## Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир у подручју почетног екрана или им додати често коришћене функције.

Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Навигациона трака** > **Комбинација дугмића** и прилагодите поставке.

- На располагању је неколико функција, укључујући QSlide, Обавеште. и Capture+.

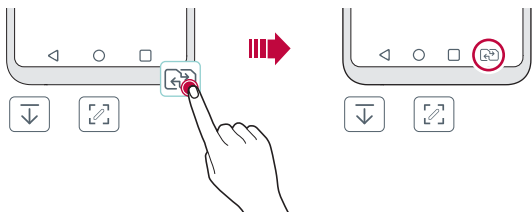

## Закључавање/сакривање икона

Икона за закључавање или сакривање тастера на почетном екрану приказује се у доњем левом углу екрана.

Ако желите да закључате тастере осетљиве на додир на почетном екрану док су сакривена, додирните □ са леве стране тастера осетљивих на додир на почетном екрану.

Да бисте поново сакрили тастере осетљиве на додир на почетном екрану, додирните двапут ■.



- Док су тастери осетљиви на додир на почетном екрану сакривени, неке функције могу да не буду подржане.

## Иконе статуса

Када постоји обавештење о непочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.


	Нема сигнала
	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Веза са рачунаром преко USB кабла
	Ниво батерије
	Режим рада у авиону је укључен
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан
	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице
	NFC режим је укључен.





- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

## Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Можете да отворите прозор са обавештењима повлачећи надоле или додирнете икону стрелице да бисте отворили листу икона за брзо подешавање.
- Можете да додирнете  да бисте додали, избрисали или распоредили иконе у прозору са обавештењима.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

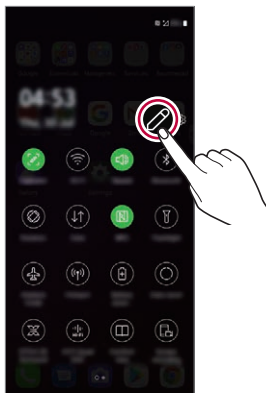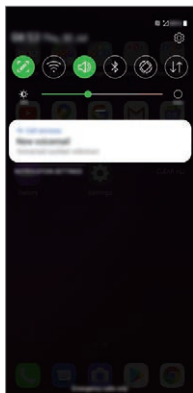

- Можете да користите таблу са обавештењима чак и када је екран закључан. Превуците таблу са обавештењима док је екран закључан како бисте брзо приступили жељеним функцијама.

## Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.


Друго решење је да додирнете **О** > **Поставке** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.




## Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.

- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тепете, теме, иконе и AOD, додирните и задржите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Позадина и Тема**. Такође можете да додирнете **О** > **Поставке** > **Екран** > **Позадина и Тема** а затим изаберите тапете, теме, иконе и AOD које ћете поставити на уређају.

- Да бисте конфигурисали Подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **App trash**. Детаље потражите у одељку *App trash*.
- Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните , а затим додирните екран још једном.

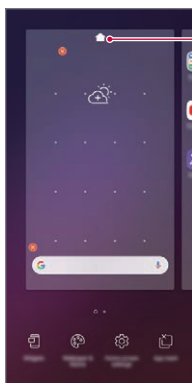


Предодређен екран

## Прегледање теме позадине

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните ◀.

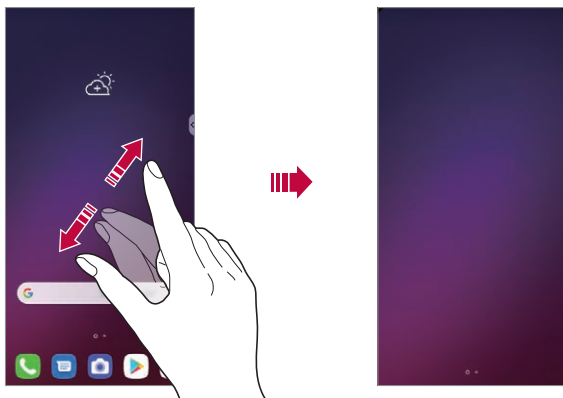

## Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

## Коришћење фасцикли на почетном екрану


### Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

### Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих радњи.


- Да бисте изменили назив фасцикле, додирните назив фасцикле.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули  у фолдеру.



- Не можете да промените боју фолдера док користите преузету тему.

## Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити Подешавања почетног екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Почетни екран**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
  - **Позадина:** Промените позадину почетног екрана.
  - **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.

- **Облици иконица:** Изаберите да ли желите да иконе имају квадратне или заобљене ивице.
- **Поређај апликације по:** Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
- **Мрежа:** Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
- **Сакриј апликације:** Изаберите апликације које желите да сакријете са почетног екрана.
- **Омогућите петљу почетног екрана:** Омогућите опцију да бисте омогућили континуирано померање почетног екрана (повратак на почетни екран после последњег екрана).
- **Smart Bulletin:** Прилагодите информације које ћете прегледати на почетном екрану.
- **Претр.:** Претражујте превлачењем надолу на почетном екрану.
- **Закључани почетни екран:** Укључите да бисте спречили да се апликације и вицети преуређују или уклањају.

## Закључавање екрана

### Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.


Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

## Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Одаберите начин закључавања екрана** а затим изаберите жељени начин.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Ништа:** Деактивирајте функцију закључавања екрана.
  - **Превлачење:** Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
  - **Кноц Code:** Додирните екран пратећи шаблон да бисте откључали екран.
  - **Узорак:** Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
  - **PIN:** Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
  - **Лозинка:** Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
  - **Отисци прста:** Откључајте екран преко отиска прста.
  - **Дозволи Препознавање лица:** Откључајте екран тако што ћете омогућити уређају да препозна ваше лице.



- Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се блокира на 30 секунди.

## Поставке за сигурносно покретање

Уколико одаберете „Кноц Code“, шаблон, PIN или шифру као метод за закључавање екрана, могуће је подесити ваш уређај тако да се закључа при сваком укључивању уређаја како бисте обезбедили ваше податке.


- Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не откључате уређај.
- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.

## Мере предострожности за функцију сигурног покретања

- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.
- Обавезно одвојено чувајте ваше лозинке за закључавање екрана.
- Ако унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено, уређај се аутоматски ресетује а шифровани подаци и ваши лични подаци се аутоматски бришу и не могу да се поврате.
- Пазите да не унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него што је то предвиђено.
- Када укључите уређај одмах након ресетовања уређаја, започиње шифровање. Ако својевољно зауставите шифровање, може доћи до оштећења података. Обавезно сачекајте док се ресетовање не заврши.


## Прилагоди закључавање екрана

Можете да прилагодите закључани екран.

- 1 Додирните  > Поставке > Закључавање екрана и безбедност > Прилагоди закључавање екрана.
- 2 Изаберите функцију коју желите да подесите.
  - **Позадина:** Омогућава подешавање позадине закључаног екрана.
  - **Часовник:** Омогућава вам да подесите место сата на закључаном екрану.
  - **Пречице:** Омогућава вам да изаберете апликације које ће се налазити на закључаном екрану. Ова поставка се појављује само када је подешено закључавање екрана.
  - **Ефекти екрана:** Омогућава вам да подесите ефекте смене екрана који ће се примењивати приликом откључавања екрана.
  - **Анимације за прогнозу:** Омогућите ову опцију да бисте приказали анимације за временску прогнозу за тренутну локацију на закључаном екрану.
  - **Контакт информација за изгубљен телефон:** Омогућава вам да подесите текст који ће се приказивати на закључаном екрану ради идентификације власнике телефона.

## Подешавања за сигурносно закључавање

Можете да подесите поставке безбедносног закључавања.

- 1 Додирните  > Поставке > Закључавање екрана и безбедност > Подешавања за сигурносно закључавање.
- 2 Изаберите функцију коју желите да подесите.
  - **Образац видљив:** Омогућава вам да безбедносни шаблон учините видљивим.
  - **Време закључавања:** Омогућава вам да подесите дужину времена пре него што се екран аутоматски закључа након што се позадинско осветљење угаси (искључивање услед неактивности).
  - **Дугме за паљење одмах закључава:** Омогућите ову опцију са бисте тренутно закључали екран чим притиснете дугме за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку тајмера безбедносног закључавања.
  - **Прикажи опције закључавања:** Омогућите ову опцију да бисте приказали икону Закључавања када притиснете и држите дугме за Укључивање/Искључивање и закључавање. Додирните икону Закључавања да бисте искључили функцију Smart Lock, биометријско откључавање и обавештења на закључаном екрану.
  - **Smart Lock:** Омогућава вам да подесите уређаје којима верујете, места, глас и/или сигнал на телу који ће омогућити да телефон остане закључан.



- Менији које можете да подесите могу да се разликују у зависности од начина закључавања екрана који изаберете.

## Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирнујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију Укључите екран, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

## Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

## Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.


## Knock Code

Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када је екран закључан, можете директно приступити почетном екрану тако што ћете делове екрана додирнути одговарајућим редоследом.



- Knock Code можете користити са функцијом укључивања екрана.
- Обавезно додирујте екран врхом прста.

## Креирање Knock Code шаблона

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Одаберите начин закључавања екрана** > „**Knock Code**“.
- 2 Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code и додирните **Даље**.
- 3 Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим додирните **Потврди**.

## Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона


Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали.

Такође можете да унесете Knock Code на екрану осетљивом на додиром када је екран искључен.

- Knock Code можете унети и када је укључена функција закључавања екрана.

# Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Шифровање и креденцијали** > **Шифруј SD картицу**.
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану а затим додирните **Настави** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **Шифровање**.
  - **Шифровање новог фајла:** Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
  - **Потпуно шифровање:** Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
  - **Изузети медијске фајлове:** Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

# Прављење снимака екрана


Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

## Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији **Галерија**.

## Преко функције Capture+

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надолу, а затим додирните .




- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији **Capture+** тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните **○ > Поставке > Додаци > Пречице** и укључите **Отвори Capture+**.
- Детаље потражите у одељку *Записивање белешки на снимку екрана*.


# Унос текста


## Коришћење паметне траке са алаткама





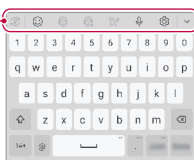


Можете да користите различите начине уноса текста помоћу тастатуре на једном месту. Жељени начин уноса можете да изаберете у горњем делу тастатуре.




- 1 Изаберите жељени начин уноса помоћу тастатуре на паметној траци са алаткама.
- 2 Додирните  и изаберите начин уноса који желите да прикажете на паметној траци са алаткама или их реорганизујте.

Паметна трака са алаткама



- Неки помоћни начини уноса могу да се разликују у зависности од уређаја који имате.
- Функцију паметне алатке можете да укључите или искључите и подешавањима тастатуре.
- Начине уноса помоћу тастатуре можете да користите и тако што ћете додирнути .

- : Додајте емотиконе.
- : Додајте налепнице са аватарима.
- : Додајте анимиране налепнице.
- : Отворите ћаскање са цртањем.
- : На тастатури додирните .
  - Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно.
  - Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
  - Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните  > **Језици** на екрану за препознавање гласа.

- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.
- : Приступите подешавањима тастатуре.
- : Отворите Касета клипа. Погледајте *Касета клипа* за више информација.
- : Активирајте пливајућу тастатуру када користите функцију више отворених прозора. Тастатуру можете и да померите на жељено место.


## Коришћење Smart тастатуре

Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

## Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите. Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно.

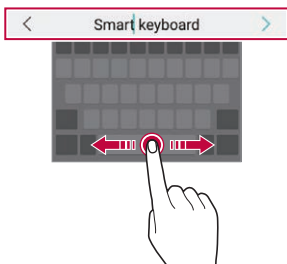


- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

## Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну тастатуре нагоре.

- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

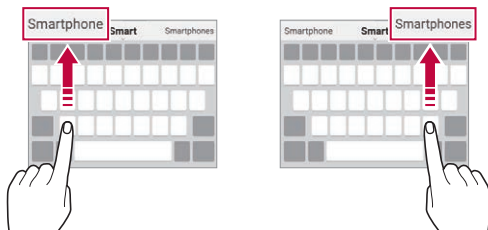


## Додавање језика на тастатури

Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.

- 1 Додирните **О** > **Поставке** > **Систем** > **Језик и тастатура** > **Управљање тастатурама** > **ЛГ тастатура** > **Језик и распоред на тастатури** > **Избор језика**.
- 2 Изаберите језике за које желите да буду доступни.

## Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.




- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **Исеци** или **Копирај**.
  - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **Налепи**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **Налепи** се неће појавити.

## Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.

- 1 На паметној алатки изаберите .  
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **Касета клипа**.
- 2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
  - У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
  - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
  - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у Касета клипа.







- Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.

# Размењивање садржаја

## Репродуковање садржаја преко другог уређаја

Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на свом уређају са телевизора.



- 1 Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.
- 2 Док прегледате ставке из апликације **Галерија** или **Музика**, додирните  или  > **Пусти на другом уређају**. Или додирните  > **Поставке** > **Повезани уређаји** > **Дељење екрана** а затим додирните  да бисте га активирали.
- 3 Изаберите телевизор са којим желите да повежете уређај.



- За коришћење са Chromecast-ом, Google Play услуге треба да буду ажуриране.

## Преглед садржаја путем околних уређаја

Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације Галерија или Музика.

Додирните  > **Поставке** > **Повезани уређаји** > **Медијски сервер** а затим додирните **Размењивање садржаја**  да бисте га активирали.

## Повезивање уређаја

Оба ваша уређаја и још један уређај који подржава DLNA функцију повежите на исту бежичну мрежу.



- Проверите да ли је опција дељења датотека (DLNA) активирана на вашем и повезаном уређају.

## Претрага околних уређаја



Можете погледати листу DLNA уређаја на истој мрежи тако што ћете изабрати мени **Уређаји у близини** у свакој од апликација.

Садржај са околних уређаја користите на исти начин као и садржаје са свог уређаја.

## Слање или примање датотека



Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет рачунара или рачунара.

### Слање датотека

Из апликације **Галерија**, или другим апликацијама додирните  > **Дели** или  а затим изаберите уређај на листи за дељење датотека.

### Примање датотека

Статусну траку превуците на доле а затим додирните **Дељење датотека**.

Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните  > **Поставке** > **Повезани уређаји** > **Дељење датотека** > **SmartShare Beam** .



- Проверите да ли је ваш уређај повезан са истом бежичном мрежом као циљни уређај за пренос датотека.
- Проверите да ли је опција дељења датотека активирана на вашем и циљном уређају.

# Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

Додирните  > **Поставке** > **Звук** > **Немојте ометати**.

- **Режим** и изаберите режим који желите:
  - **Само приоритетно**: Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим Само приоритетно укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
  - **Без звука**: Ономогућите и звук и вибрацију.
- **Одабери приоритете**: Примајте аларме и обавештења за изабране апликације.
  - **Позиви од**: Подесите опсег обавештења приликом пријема позива.



- **Поновљени позиви**: Други позив од истог позиваоца у року од 15 минута се не утишава.

- **Поруке од**: Подесите опсег обавештења приликом пријема поруке.
- **Користи Немојте ометати**: Укључите функцију неометања.
- **РАСПОРЕД**: Подесите распоред по којем желите да се функција неометања укључује.
- **Помоћ**: Погледајте помоћ за функцију Неометање.



03

## **Корисне апликације**

# Инсталирање и деинсталирање апликација

## Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу апликација добављача услуга.




- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

## Деинсталирање апликација


Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

### Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

Притисните и задржите било које празно подручје на екрану а затим притисните  апликације коју желите да избришете.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Детаље потражите у одељку *App trash*.

### Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните  > Поставке > Апликације и обавештења > Информације о апликацији, изаберите апликацију а затим додирните Деинсталирај.



- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

## Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.

## Инсталирање и деинсталирање апликација током подешавања

Када први пут укључите уређај, можете да преузмете препоручене апликације.

Можете да пређете на следећи корак без инсталирања.


## App trash

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

### 1 Додирните > Менаџмент > App trash.

Такође можете да додирнете и држите празан простор на почетном екрану, а затим додирнете **App trash**.

### 2 Активирајте жељену функцију:


- **Врати:** Поново инсталирајте изабрану апликацију.
- : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.



- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

## Пречице апликација

Додирните и држите икону неке апликације на Почетном екрану, попут Позивања, Порука, Фотоапарата, Галерије и Поставки да би се приказао мени за брзи приступ. Користите апликације на лакши начин преко Пречица апликација.

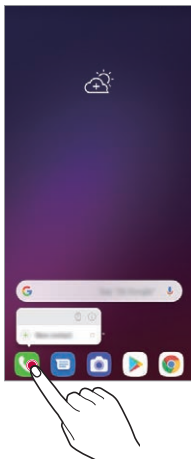





- Ова функција је доступна само у неким апликацијама.

# Телефон

## Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

## Упућивање позива са тастатуре


- 1 Додирните  >  > Позиви.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
  - Унесите телефонски број и додирните .
  - Додирните и држите број за брзо бирање.
  - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .



- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Више информација о додавању бројева телефона у листу за брзо бирање потражите у одељку [Додавање контаката](#).



## Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  на екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Да бисте прекинули позив без искључивања екрана, кликните на  > **Поставке > Мрежа и интернет > Позив > Јави се и заврши позиве** а затим активирајте **Заврши позив преко тастера за укл.**

## Одбијање позива


Да бисте одбили долазни позив, превуците  преко екрана долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању  преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  > **Поставке > Мрежа и интернет > Позив > Блокирај позив и одби са поруком > Одбити са поруком.**
- Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.


## Провера долазног позива током коришћења апликације



Када позив долази док користите апликацију, може се приказати искачуће обавештење на врху екрана. Можете да примите позив, одбијете позив или пошаљете поруку са искачућег екрана.



- Додирните  > **Поставке > Мрежа и интернет > Позив > Додатне поставке > Прикажи гласовне позиве док је апликација активна** а затим изаберите начин на који желите да вам се прикаже долазни позив док користите апликацију.



## Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете  >  > **Евиденције позива**.

## Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:



- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Задржи:** Ставите позив на чекање.
- **Бројч.:** Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
-  Прекините позив.
-  : Приступање додатним опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

## Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

- 1 Током позива додирните  > **Додај позив**.
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
  - Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве**.





- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

## Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните   >

**Евиденције позива**. Тада ћете моћи да користите следеће функције:




- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши**.



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Избрисана историја позива не може да се врати.
- Скупите или раширите два прста да бисте подесили величину фонта евиденције позива или контаката.

## Конфигурисање опција позива

Можете конфигурисати различите опције позива.

- 1 Додирните   > **Позови или Евиденције позива**.
- 2 Додирните  > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.







# Поруке

## Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
  - Да бисте користили мултимедијалне опције, додирните .
  - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали поруку.

## Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

## Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните  > **Подешавања** на листи порука.

# Фотоапарат

## Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје незаборавне тренутке.



Додирните  .




- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере меком крпом.
- Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним материјима.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку Галерија. Погледајте *Преглед галерије* за више детаља.

## Промена режима камере

Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење да бисте лако и једноставно снимили фотографију или видео запис.




Додирните  , а затим превуците прстом преко режима рада камере налево или надесно, или превуците преко екрана лево или десно да бисте одабрали режим рада камере.

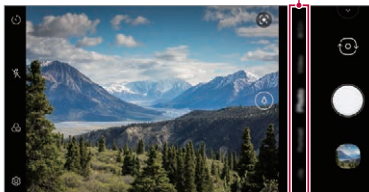
Режим рада камере




## Аутоматски режим

Можете да снимате фотографије или видео записе тако што ћете изабрати различите режиме и опције камере.

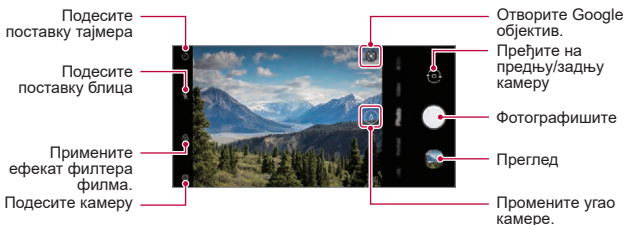

- 1 Додирните  , а затим додирните **Фотографија**.
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните .











## Снимање фотографије

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
  - Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.



- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните   **Поставке > Додаци > Пречице** а затим додирните **Отвори Камеру** да бисте је активирали.

## Снимање видео записа

- 1 Додирните  >  > **Видео** и додирните субјекат на који желите да се фокусирасте.
- 2 Додирните  да бисте снимили видео запис.
  - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
  - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
  - Током снимања видео записа, можете да раширите или скупите два прста да бисте зумирали или изашли из зума.
  - Током снимања видео записа, можете да додирнете жељено подручје да бисте подесили осветљеност.
  - Током снимања видеа можете да се пребацујете на предњу или задњу камеру тако што ћете притиснути .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.




## Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију  на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

- : Снимите фотографију у „FullVision“-у.
- : Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
- : Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.

<b>Супер светла камера</b>	Снимајте светлије, оштрије фотографије при слабом осветљењу. (Када се изабере Камера са супер осветљењем, она се аутоматски укључује или искључује у зависности од услова осветљења у окружењу.)
<b>HDR</b>	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера.
<b>Слика уживо</b>	Снимите акцију пре и после снимања фотографије.
<b>Птичица!</b>	Фотографишите користећи гласовне команде.
<b>Ознака локације</b>	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
<b>Мрежа</b>	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
<b>Додај потпис</b>	Прикажите персонализовани потпис на фотографијама.
<b>Меморија</b>	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на SD картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
<b>Помоћ</b>	Пружање помоћи за сваки мени камере.

### Додатне опције на предњој камери

<b>Селфи слика</b>	Снимите селфи избором ове опције између <b>Фотографисање гестом</b> и <b>Ауто сликање</b> .
<b>Сачувати као обрнуто</b>	Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.

## Различити режими камере






### Cine Video


Можете снимити видео запис филмског типа.

Детаље потражите у одељку *Cine Video*.

## Храна





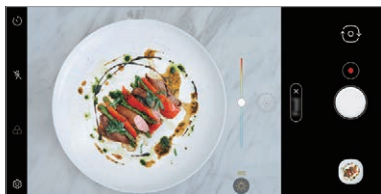
Можете снимити фотографију или видео запис подешавањем обојеног клизача и баланса беле боје.

- 1 Додирните  > , а затим додирните **Још** > .
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните 
  - Превуците клизач у боји на екрану да бисте подесили баланс беле боје и изабрали најбољу боју.
  - Ако клизач није приказан, додирните  да бисте подесили баланс беле боје.



## Slow Motion

Можете креирати забаван видео запис мењањем брзине којом се објекти крећу на видео запису. Ова функција вам омогућава да снимите видео запис већом брзином, а да га затим репродукујете стандардном брзином како би видео запис деловао успорено.






- 1 Додирните  > , а затим додирните **Још** > .
- 2 Додирните  и снимите видео запис.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.



## Панорама

Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном







смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке широког приказа.

- 1 Додирните  , а затим додирните **Још** .
- 2 Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
  - Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водилји.
- 3 Додирните  да бисте зауставили бележење панораме.



## Flash Jump-Cut

Фотографије снимљене у редовним интервалима чувају се као GIF датотеке.

- 1 Додирните  > , а затим додирните **Још** > .
- 2 Додирните  да бисте изабрали колико примерака фотографије желите да снимите.
  - Можете да изаберете једну опцију од 4, 8, 12, 16 и 20 примерака.
- 3 Додирните  да бисте снимили фотографију.
  - Фотографије се снимају на сваке 3 секунде и чувају се као GIF датотека.
  - Можете да притиснете  пре него што снимите одабрани број фотографија да бисте прекинули снимање.
    - Снимљене фотографије се меморишу као GIF датотеке.
  - Сачуване GIF датотеке можете да погледате у апликацији Галерија.



- У тренутку када камера сними фотографију, укључује се блиц.
- У дну екрана се приказује укупан број снимљених фотографија, као и број примерака.
- Снимљене фотографије се меморишу искључиво у GIF формату датотека.

## YouTube Live

Можете снимити видео запис и директно га отпремити на YouTube.

Додирните  > , а затим додирните **Још** > .



- Апликација YouTube Live је доступна само када је ваш уређај повезан на интернет. Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

## Портрет

Можете да снимите оштар портрет тако што ћете применити ефекат замућења објектива камере.

Детаље потражите у одељку *Портрет*.

## Triple shot

Три камере које се налазе на задњој страни уређаја снимају серију фотографија са различитим угловима приказа.

Детаље потражите у одељку *Triple shot*.


## AI CAM

Можете ефикасно да снимате фотографије или снимате видео записе јер камера препознаје објекат приликом снимања фотографије или видео записа.

Детаље потражите у одељку *AI CAM*.

## Брзо фотографисање




Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У аутоматском режиму додирните и држите .

- Док је опција  притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.

## Прича у позадини


Можете спојити фотографију позадине снимљену задњом камером и селфи снимљен предњом камером.

1 Додирните  > , а затим додирните **Још** > .

2 Додирните  да бисте снимили фотографију.





- Снимите фотографију позадине коју ћете уметнути.
- Након тога, предња камера ће аутоматски снимити селфи.



- Додирните  да бисте користили фотографију која је сачувана у Галерија као позадину.

## Пента сликање

Можете снимити пет фотографија у серији користећи свих пет објектива камере.

- 1 Додирните  > , а затим додирните **Још** > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
  - Аутоматски ће бити снимљено пет фотографија почевши од задњих камера.




- Серија од пет фотографија се аутоматски похрањује у Галерија и нуди опције за креирање колажа или GIF-а.




- Приликом снимања фотографије, држите уређај стабилно док не буду снимљене све 5 фотографије.

## Ручна употреба камере

Можете креирати фотографије професионалног изгледа помоћу различитих напредних функција. Прилагодите баланс беле боје, фокус, светлину, ISO, брзину затварача и друге опције.

- 1 Додирните , а затим додирните **Ручна камера**.
- 2 Прилагодите следећа подешавања камере.

Изаберите жељену сцену из препоручених слика.

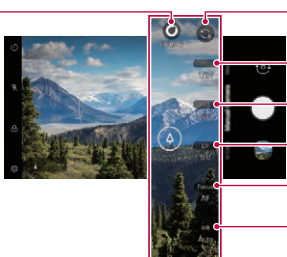

Ресетујте подешавања.

Подешавање брзине затварача.

Подешавање ISO брзине.

Подешавање осветљености.

Подешавање фокуса.



Подешавање баланса беле боје.

- 3 Додирните  да бисте снимили фотографију.

## Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију  на екрану.







- : Снимите фотографију у „FullVision“-у.
- : Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.

<b>Graphy фотографије</b>	Прилагодите баланс беле боје, ISO и брзину затварача за препоручену фотографију. Детаље потражите у одељку <i>Graphy</i> .
<b>Сачувати као RAW</b>	Слика се складишти као RAW формат датотеке, тако да можете да је измените. DNG и JPEG датотеке се креирају током снимања фотографије, а затим се чувају као некомпримирана слика високе резолуције.
<b>Птичица!</b>	Фотографишите користећи гласовне команде.
<b>Ознака локације</b>	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.




<b>Водич</b>	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
<b>Додај потпис</b>	Прикажите персонализовану потпис на фотографијама.
<b>Меморија</b>	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на SD картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
<b>Помоћ</b>	Пружање помоћи за сваки мени камере.

## Graphy

Можете да примените препоручене вредности за баланс беле боје, ISO и брзину затварача, попут експерта.



- 1 Додирните  , а затим додирните **Ручна камера**.
- 2 Додирните  а затим додирните **Graphy фотографије**  да бисте активирали ову функцију.
- 3 Додирните  и изаберите жељену сцену из препоручених слика.
- 4 Додирните  да бисте снимили фотографију.



- Ова функција је доступна само у режиму за ручно сликање.
- Можете да додате још сцена кликом на  и преузимањем апликације Graphy app из Play продавнице. Може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Додирните , затим додирните  у менију апликације Graphy да бисте деактивирали ову функцију.

## Режим за ручно снимање

Можете да снимите видео запис користећи различите функције попут контрола за баланс беле боје, фокус, осветљење, брзину затварача и још много тога.

- 1 Додирните  > , а затим додирните **Још > Ручно вид.снимање.**
- 2 Прилагодите поставке камере.

Подесите аудио равнотежу.



Ресетујте подешавања.

Подешавање брзине затварача.

Подешавање ISO брзине.

Подешавање осветљености.

Подешавање фокуса.



Подешавање баланса беле боје.

- 3 Додирните  да бисте снимили видео запис.

## Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију  на екрану.

- : Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.
- : Снимите видео запис у Пуној слици


Број оквира	Изаберите вредност броја кадрова у секунди.
Брзина преноса	Изаберите квалитет слике за видео записе.
Hi-Fi	Снимите видео запис са звуком Hi-Fi квалитета.
Сачувај као HDR10	Меморише видео у формату HDR10 са високом дефиницијом и живим бојама.
Стабилно снимање	Максимално смањите замућење док снимате видео запис.

<b>Ознака локације</b>	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
<b>Мрежа</b>	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
<b>Меморија</b>	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на SD картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
<b>Помоћ</b>	Пружање помоћи за сваки мени камере.

## Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат

### Аутоматска експозиција/Закључавање ауто фокуса

Можете да запамтите тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што ћете додирнути и држати екран у Аутоматском режиму. Да бисте искључили функцију, додирните празан простор на екрану.

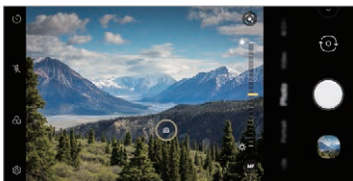


- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

## Focus peaking

Можете да подесите фокус на предмет помоћу функције Достицања фокуса. Приступите Достицању фокуса кликом на тастер Ручни фокус (MF). Када је омогућено Достићи фокус, предмет који фокусирасте ће бити означен зеленом бојом. Померајте точкић за промену горе и доле како би се фокусирали на жељено подручје, а затим сликајте фотографију.




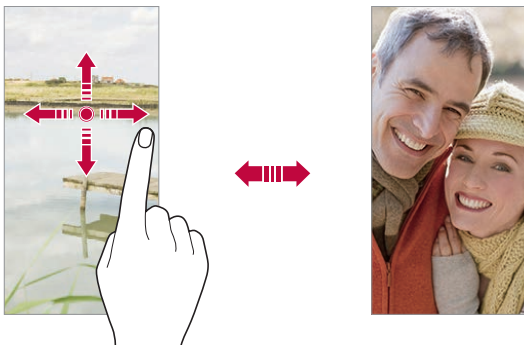
- Ова функција је доступна само у ручном режиму за фотографисање и ручном режиму за видео записе.
- Онемогућите ову функцију поновљеним додиром на тастер **Focus peaking**.
- Ова функција није доступна када користите фотоапарат са широким углом.

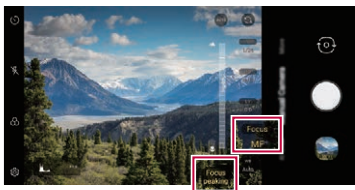

## Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацити са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем.

На екрану камере додирните  или превуците екран у било ком смеру да бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.



- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Детаље потражите у одељку *Селфи слика*.

## Увећавање или умањивање приказа

Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографишете или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ.



- Функција увећавања или умањивања није доступна када користите предњу камеру у режиму селфија.

## Селфи слика

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.



### Фотографисање гестом

Можете снимати селфије помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође можете да стегнете песницу и отворите је у правцу предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

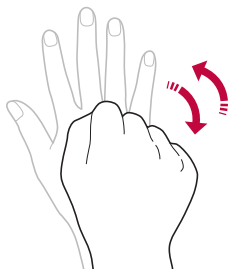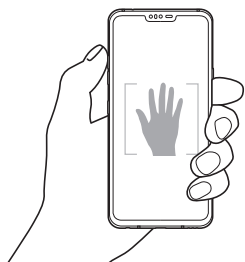


- Да бисте користили ову функцију, пређите на режим предње камере, затим додирните **Селфи слика > Фотографисање гестом**.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

## Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.

- Када предња камера открије лице, појављује се бели оквир. Ако субјекат у оквиру престане да се помера, оквир ће постати жут, а затим камера снима фотографију.



- Додирните  > Селфи слика > Ауто сликање да бисте омогућили функцију аутоматског сликања.


## Сликање у интервалима

Можете снимати селфије у интервалу.

Док користите предњу камеру, можете да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У редовним интервалима, након одложеног времена од три секунде, биће снимљене четири фотографије.

## Сачувати као обрнуто




Пре снимања фотографије предњом камером, додирните  > Сачувати као обрнуто. Слика се окреће хоризонтално.



- Када користите предњу камеру, у опцијама камере можете да промените начин на који се селфији снимају. Детаље потражите у одељку *Прилагодите опције камере*.



## Потпис

Можете да креирате персонализовану фотографију коришћењем вашег потписа.


- 1 Додирните  > , а затим додирните  > Додај потпис.
- 2 Унесите жељени потпис и додирните **Додај**.

## quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните  , а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили користећи ту апликацију.

Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео записа.

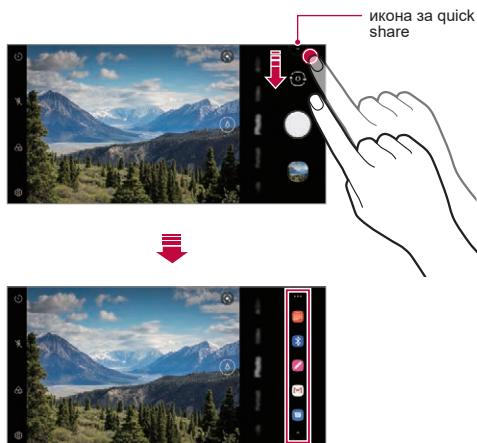








- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.
- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

# Галерија

## Преглед галерије


Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

- 1 Додирните  .
    - Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.  - 2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
    - Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
    - Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте погледали претходну или следећу фотографију.
    - Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте видео запис премотали уназад или унапред.
    - Да бисте прегледали фотографије по месту на којем су снимљене, додирните     **Ознака локације** а затим додирните .
- Фотографије се аутоматски групишу по локацији на картици Успомене у апликацији Галерија.




- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Да бисте правили албуме у функцији Успомене, потребно је да активирате GPS функцију.

## Гледање фотографија

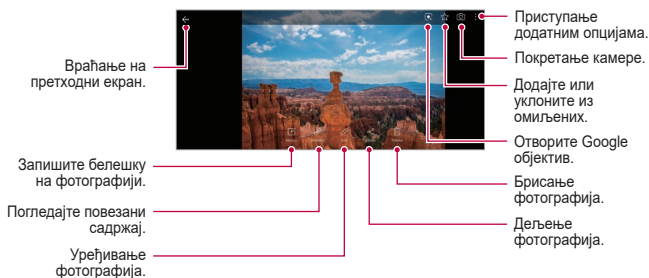

- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.


## Записивање белешке на фотографији

- 1 Док прегледате фотографију, додирните .
- 2 Напишите подсетник на фотографији и додирните **Сачувај**.
  - Подсетник се примењује на фотографију.




- Неке фотографије можда неће подржавати функцију слика белешки.

## Уређивање фотографија


- 1 Док прегледате фотографију, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.

## Репродуковање видео записа

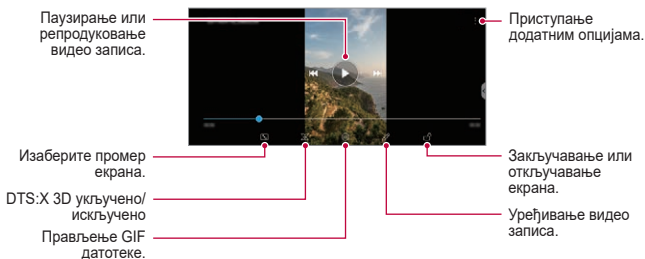

- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надоле.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана нагоре или надоле.

## Уређивање видео записа

- 1 Док прегледате видео запис, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.



- 3 Додирните **Сачувај** да бисте сачували промене.

## Креирање филма



Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе.

## Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.




## Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните  из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у одељак **Отпаци** и могу се вратити у галерију у року од 7 дана.
- Додирните  да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају, датотеке се не могу вратити.

## Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните  да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните  > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните  на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.

# Контакти


## Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните  > Основно > Контакти.


## Додавање контаката

### Додавање нових контаката


- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **Сачувај**.

### Увоз контаката


Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката, додирните  > **Управљати контактима** > **Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **Потврди**.
- 3 Изаберите контакте и додирните **Увези**.

### Додавање контаката на листу за брзо бирање

- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.



- Док додајете нови контакт, додирните  да бисте додали број за брзо бирање.

## Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:


- Додирните траку за претрагу у врху екрана Контакти и унесите жељени контакт или број телефона који желите да потражите.
- Померајте листу контаката нагоре или надолу.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.



- Када притиснете траку за претрагу у врху екрана Контакти и унесете контакт или број, појављују се интегрисани резултати претраге из историје позива и листе контаката сачуване на производу.


## Листа контаката

### Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **Сачувај** да бисте сачували промене.

### Брисање контаката

Контакте можете избрисати помоћу неке од следећих опција:


- На екрану листе контаката, додирните и држите контакт који желите да избришете, а затим додирните **Избриши контакт**.
- Додирните  > **Избриши** на екрану листе контаката.




- Избрисани контакти не могу да се врате.

### Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните .

### Креирање група












- 1 На листи са групом контаката, додирните .
- 2 Унесите ново име групе.
- 3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **Додај**.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували нову групу.

# QuickМето+



## Преглед функције QuickМето+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.

## Креирање белешке

- 1 Додирните  > Основно > QuickМето+.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
  -  : Сачувајте белешку.
  -  : Опозови претходно уређивање.
  -  : Поново обави недавно обрисана уређивања.
  -  : Унесите белешку користећи тастатуру.
  -  : Запишите белешке руком.
  -  : Избришите белешке написане руком.
  -  : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
  -  : Приступање додатним опцијама.
- 3 Додирните  да бисте сачували белешку.

## Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .
    - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Исеците слику (ако је то потребно) и, по жељи, направите белешку.
    - Запишите белешке на фотографији руком.
  - 3 Додирните  и сачувајте белешке на жељеној локацији.
    - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције **QuickMemo+** или **Галерија**.
    - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду **Подразумевано користи за ову радњу** и неку апликацију.





- Можете да снимите читав екран користећи функцију снимања кретања екрана.
- Док користите апликације као што су Поруке или Chrome, превуците таблу са обавештењима надоле и потом додирните **Capture+** > **Продужено** да снимите читав екран који тренутно гледате као једну датотеку.
- Ова функција је доступна само у неким апликацијама које подржавају функцију снимања кретања екрана.
- Скупите или раширите прсте да бисте променили изглед белешке.

# Часовник

## Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.



- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **Сачувај**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.


## Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.


## Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
  - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

## Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.



- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
  - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Пауза** да бисте обуставили штоперицу.
  - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
  - Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните **Ресетуј**.

## Календар

### Преглед календара



Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

### Додавање догађаја

- 1 Додирните  > **Основно** > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните **Сачувај**.


# Задаци


Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

- 1 Додирните  > Основно > Задаци.
- 2 Додирните  да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните **Сачувај**.

# Музика

Можете репродуковати музичке датотеке или музичке албуме и управљати њима.

- 1 Додирните  > Основно > Музика.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.

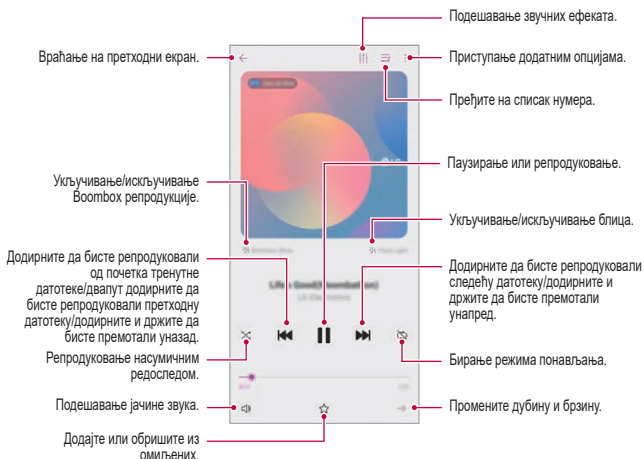




- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.
- Овај модел подржава Hi-Fi аудио репродукцију. Hi-Fi аудио датотеке имају приказану икону Hi-Fi.
- Када се активира функција Boombox Show, на екрану се приказују визуелни ефекти у складу са музиком.


## Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните  > Основно > Калкулатор.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.

## Покретач За Игрице

Можете користити Покретач За Игрице да бисте прегледали целу листу инсталираних игара или да подесите уређај да искључи или онемогући обавештења током играња игара.

- 1 Додирните  > Основно > Покретач За Игрице.
- 2 Изаберите жељену опцију.


# LG Health

## Преглед апликације LG Health

Можете управљати својим здравственим стањем и задржати добре навике у вежбању тако што ћете пратити своје физичке активности.

## Упознавање са апликацијом LG Health


Можете конфигурисати апликацију LG Health приликом првог покретања или након њеног ресетовања.

- 1 Додирните  > Основно > LG Health.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте завршили конфигурацију.

## Коришћење апликације LG Health

Можете прегледати главне информације апликације LG Health и управљати информацијама о количини физичке активности и здрављу.

- 1 Додирните  > Основно > LG Health.
- 2 Доступне су следеће опције.

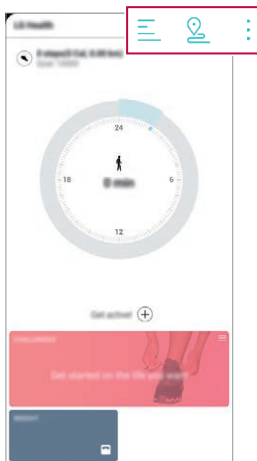

- ☰ : Погледајте евиденцију физичких активности за дан који желите да проверите.
- 📍 : Почните да пратите вежбање. Рута и количина физичке активности се снимају за сваки тип вежбе.
- ⋮ : Подесите дневне циљеве за вежбање, укључујући калорије и кораке, или подесите различита подешавања за LG Health.



- Информације о здрављу које обезбеђује LG Health осмишљене су да би их корисник практично користио и не могу се користити за спречавање обољења, лечење, дијагностиковање или решавање других медицинских проблема.
- Апликација LG Health се може разликовати или може бити недоступна у зависности од земље и добављача услуга. Доступне функције апликације LG Health и апликације које се могу додати апликацији LG Health могу се разликовати у зависности од земље. То је због различитих закона и прописа.

# Е-пошта

## Преглед е-поште

Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.



## Регистровање налога за е-пошту

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.

- 1 Додирните **О** > **Основно** > **Е-пошта**.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **Даље** да бисте регистровали налог.
  - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту, додирните **Ручно подешавање** (ако је потребно).

# Управљање фајловима

Можете погледати датотеке сачуване на уређају или облаку и управљати њима.

- 1 Додирните  > **Менаџмент** > **Управљање фајловима**.
- 2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.



## Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

Додирните  > **Менаџмент** > **Smart Doctor**.

## LG Mobile Switch

Лако извршите пренос података са половног уређаја на нови уређај помоћу функције LG Mobile Switch.

- 1 Додирните  > **Менаџмент** > **LG Mobile Switch**.  
Такође можете да додирнете  > **Поставке** > **Систем** > **Креирање резервне копије** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали жељени начин преноса.



- Резервна копија података на Google налогу неће бити направљена. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Потпуно напуните батерију пре преноса података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

## Преузето

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.



Додирните  > **Менаџмент** > **Преузето**.

## SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема и фонтова почетног екрана.




- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

- 1 Додирните  > **Услуге** > **SmartWorld**.
- 2 Додирните  > **LG Налози**, а затим се пријавите.
- 3 Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.

## Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација SmartWorld није инсталирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.


- 1 Додирните  > **Поставке** > **Систем** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликације**.
- 2 На листи изаберите **SmartWorld** и додирните **Преузми**.

## RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:




- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

- 1 Додирните  > **Услуге > RemoteCall Service.**
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
  - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

## Информације о ћелији

Можете погледати текстуалне објаве у реалном времену о хитним случајевима као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Додирните  > **Услуге > Информације о ћелији.**

## Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, направите га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

## Chrome

Брз, једноставан и безбедан прегледач интернета, направљен за модерну мрежу.

## Документи

Документи су алатка за сарадњу при обради текстуалних датотека која повећава продуктивност. Користите Документе за прављење, уређивање и заједнички рад у реалном времену.

## Диск

Диск је складиште датотека и дељење апликација које олакшава проналажење, дељење и сарадњу на радним пројектима са било ког места, и то тренутно.

## Duo

Упућујте једноставне видео позиве високог квалитета пријатељима и породици на Android телефонима и iPhone уређајима.

## Gmail

Gmail је апликација за е-пошту која се лако користи и која чува безбедност ваших порука, чини ваше пријемно сандуче паметнијим и олакшава вам да будете организовани.

## Google

Апликација Google вам омогућава да знате оно што вам је важно. Пронађите брзе одговоре, истражујте своја интересовања и добијајте фидове прича и новости о темама које вас занимају.

## Мапе

Идете некуд? Идите уз Мапе, апликацију на коју можете да се ослоните када је реч о GPS навигацији у реалном времену, саобраћају, превозу и детаљима о милионима места, као што су рецензије и популарно време.

## Слике

Место за све ваше слике и видео записе, аутоматски се организује тако да можете да делите и чувате оно што вам је важно.

## Play филмови

Користите Google налог за изнајмљивање или куповину филмова. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

## Play музика

Купујте музику у Play продавници. Репродукујте музику сачувану на уређају.

## Табеле

Табеле су алатка за сарадњу при обради обрачунских табела која повећава продуктивност. Користите Табеле за увоз, организовање и заједничку анализу информација у реалном времену.

## Презентације

Google презентације су алатка за сарадњу при прављењу презентација која повећава продуктивност. Користите Презентације за организовање информација, презентовање резултата и заједничко доношење одлука у реалном времену.

## YouTube

Гледајте своје омиљене канале, слушајте музику коју волите и отпрамајте видео записе које желите да поделите са људима широм света.

## Google Assistant

Ваш уређај има уграђени Google Assistant. Пронађите одговоре и обављајте ствари у ходу. Да бисте почели, једноставно додирните тастер за Google Assistant на бочној страни телефона или додирните и задржите дугме почетног екрана на телефону.



• Google Assistant није доступан на свим језицима и у свим земљама.



04

**Поставке**

# Поставке

Подешавања уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

Додирните  > Поставке.



- Ако унесете кључну реч у прозор за претрагу при врху екрана, можете на једноставан начин да пронађете ставке које треба подесити.

## Мрежа и интернет

### Двострука SIM картица


Можете да конфигуришете поставке двоструке SIM картице.

- 1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Двострука SIM картица**.
- 2 Прилагодите следеће функције:
  - **SIM картица 1:** Промените назив и икону за SIM картицу 1.
  - **SIM картица 2:** Промените назив и икону за SIM картицу 2.
  - **Тема боје SIM картице:** Промените теме боја за SIM картице.
  - **Режим за уштеду трошкова:** Активирајте или деактивирајте режим уштеде трошкова. Ако позовете контакт коме је додељена одређена SIM картица док сте у режиму за уштеду трошкова, та SIM картица ће се користити за позивање чак и ако је друга SIM картица активна и, на пример, врши пренос података.
  - **Пренос података:** Изаберите SIM картицу коју желите да користите за услугу преноса података. Ову функцију можете и да искључите.
  - **Подаци у ромингу:** Изаберите ову опцију да бисте омогућили уређају да користи пренос података док се налазите у ромингу.
  - **Пренос података током позива:** Приступите преносу података привремено користећи неподразумевану SIM картицу за пренос података током говорног позива високе дефиниције са исте картице.

## Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

### Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
  - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
  - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните мрежу а потом додирните **Заборави мрежу**.

### Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу**: Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.



• Ова функција зависи од добављача услуга.

-  : Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.


## Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изаберите уређај.
  - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.




- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

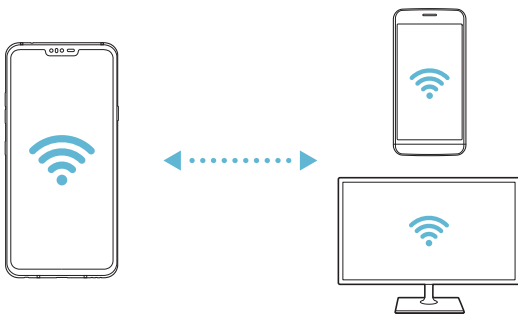


## Пренос података

Можете да укључите или искључите мобилне податке. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

### Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Пренос података**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.

### Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Пренос података**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Пренос података:** Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
  - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
  -  : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.
  - Количина пренетих података се мери у зависности производа, а обим који израчунава ваш мобилни оператер може да се разликује.

## Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.



- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Тетеринг


### Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Тетеринг** > **Дељење Интернет везе преко УСБ кабла** а затим додирните опцију  да бисте је активирали.




- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

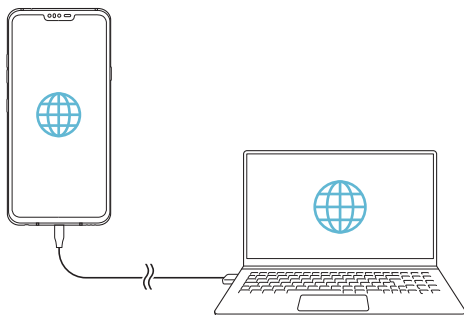


## Wi-Fi hotspot

Уређај можете да подесите као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет > Тетеринг > Wi-Fi hotspot** а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите назив и лозинку за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

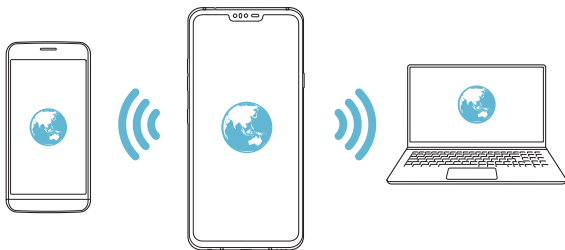


## Тајмер искључивања Wi-Fi hotspota

Када се Wi-Fi hotspot не користи током неког одређеног временског периода, он се аутоматски искључује. Можете да подесите време за аутоматско искључивање.

## Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет > Тетеринг > Bluetooth tethering** а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет > Тетеринг > Помоћ**.

## Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет > Авио режим**.
- 2 Додирните **Укључи** на екрану потврде.

## Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет > Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Режим мреже:** Изаберите тип мреже.
  - **Имена приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
  - **Мрежни оператери:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

## VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

### Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **VPN**.
- 2 Додирните **+**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **Измени** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

- 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **Сачувај**.

### Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPNS**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **Повежи**.
  - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

## Приватни DNS

Можете конфигурисати опције за Приватни DNS (Domain Name System).



- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Приватни DNS**.
- 2 Изаберите жељену опцију и додирните **Сачувај**.

# Повезани уређаји

## Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

### Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји > Bluetooth**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
  - Да бисте освежили листу уређаја, додирните .




- На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

- 3 Изаберите уређај са листе.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



- Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

### Слање података преко технологије Bluetooth


- 1 Изаберите датотеку.
  - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  > **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
  - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.



- Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.

## Дељење екрана

Екран и звук уређаја можете репродуковати на другом уређају који подржава функцију Miracast, као што је телевизор.


- 1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји > Дељење екрана**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
- 3 Изаберите уређај са листе околних уређаја.
  - Ако се жељени уређај не појави, додирните **Претражи** да бисте освежили листу.
  - Када се повежете са уређајем, на њему ће се приказати екран уређаја.



- Дељење екрана ће се аутоматски искључити ако у близини нема компатибилног уређаја за дељење.

## NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође можете делити податке са другим уређајима.

- 1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји > NFC**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у одељку [Преглед](#).

## Android Beam

Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути другим уређајем. Такође, са другог уређаја можете делити датотеке, укључујући музику, видео записе или контакте, и отворити веб-страницу или покренути апликацију.


- 1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **Android Beam**.
- 2 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у одељку *Преглед*.

## Панел за размењивање

Можете да делите садржај из Галерије, Музике и Управљања датотекама са околним уређајима. Такође, можете да делите садржај са одређеним особама у апликацијама које раде са Google Direct Share.

- 1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **Панел за размењивање**.
- 2 Додирните  да деактивирате сваку опцију.
  - **Уређаји у близини:** Можете да прикажете уређаје у близини са којима можете да делите садржај у апликацијама Галерија, Музика и Управљање датотекама.
  - **Директно дељење:** У апликацији која подржава Google Direct Share, можете да прикажете икону која вам омогућава да делите садржај са одређеним људима.

## Дељење датотека

Можете слати и примати датотеке између вашег уређаја и других уређаја или таблета компаније LG.

- 1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **Дељење датотека**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **V40 ThinQ**: Промените име уређаја.
  - **Сачувај на**: Подесите одредишну фасциклу за чување датотека послатих са других уређаја.
  - **Дељење датотека**: Дозволите пријем датотека послатих са других уређаја.
  - **SmartShare Beam**: Делите датотеке са другим уређајима користећи функцију SmartShare Beam.
  - **Помоћ**: Можете погледати информације за помоћ о дељењу датотека.

## Медијски сервер

Медијски садржај на уређају можете делити са околним уређајима који подржавају DLNA.

- 1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **Медијски сервер**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Размењивање садржаја**: Делите садржај на уређају са околним уређајима.
  - **V40 ThinQ**: Подесите име уређаја.



- У зависности од корисничког производа, многа имена се приказују другачије.

- **Моји садржај за размену**: Изаберите тип медијског садржаја који ћете делити са другим уређајима.
- **Дозвољени уређаји**: Погледајте листу уређаја којима је дозвољено да приступају садржајима на уређају.
- **Недозвољени уређаји**: Погледајте листу уређаја којима није дозвољено да приступају садржајима на уређају.

## MirrorLink

Уређај можете повезати са аутомобилом преко USB-а да бисте апликацију MirrorLink инсталирали на уређају користили из система за информације и забаву или централне јединице аутомобила.



- Ова апликација је доступна само у аутомобилима који подржавају MirrorLink.
- Преузмите апликацију MirrorLink из продавнице апликација. Више информација потражите на <https://mirrorlink.com/apps>.
- Током коришћења функције MirrorLink, неке функције могу да буду ограничене ради безбедности возача.

- 1 На екрану поставке додирните **Повезани уређаји > MirrorLink**.
- 2 Повежите уређај са аутомобилом помоћу УСБ кабла и укључите опцију **Повежи се преко USB кабл**.



- Ако је ваш уређај повезан са возилом које подржава аутоматску везу помоћу функције MirrorLink, повезивање преко USB кабла се аутоматски активира на уређају.
- Додирните **⋮** да бисте конфигурисали аутоматско повезивање MirrorLink USB-а.

## Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

На екрану поставки додирните **Повезани уређаји > Штампање**.

- Додирните **Подразумевана услуга штампања** да бисте потражили штампаче са којима можете да се повежете. Или додирните **⋮ > Додајте штампаче** да бисте ручно додали штампач.
- Додирните **⊕ Додати услугу** да бисте преузели апликацију за штампање ако желите.



- Ова опција је доступна само када је укључена мобилна мрежа или функција Bluetooth.
- Да бисте преузели апликацију за штампач у опцији **⊕ Додати услугу**, прво се пријавите на Google налог.

## Звук

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профил:** Промените режим звука у **Звук**, **Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Мелодија са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **ID звука звона:** Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Блиц упозорење за долазећи позив:** Подесите блиц да трепери у складу са LG звуком звона.

- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Квалитет звука и ефекти:** Користите ову функцију за подешавање квалитета звука и звучних ефеката приликом репродукције песме или видео записа.
  - **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
  - **Нормализуј јач.звук:** Користите ову функцију за нормализацију јачине звука из различитих звучних извора.
  - **Еквалајзер:** Користите ову функцију за подешавање поставки еквалајзера.
  - **DTS:X 3D Surround:** Користите ову функцију за репродуковање музике или видео записа са тродимензионалним, импресивним и живим звуком када повежете слушалице, звучник или друге спољне аудио уређаје. Детаље потражите у одељку *DTS:X 3D Surround*.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** После повезивања спољног звучног уређаја попут слушалица или звучника на прикључак за стерео слушалице и микрофон, уређај можете да користите са 32-битном функцијом Hi-Fi Quad DAC.
    - **Преподешен звук:** Можете да изаберете унапред подешене звучне ефекте.
    - **Дигитални филтер:** Предњу и задњу вибрацију можете да подесите тако да производе звук који желите.
    - **Баланс** (подешавање звука са леве и десне стране): Можете да подесите јачину звука на левој и десној слушалици.
- **Јачина вибрације:** Подесите интензитет вибрирања.
- **Тип вибрације:** Можете да изаберете тип вибрације када примате позиве.
- **Вибрира на додир:** Подесите уређај да вибрира када додирнете одређене ставке на екрану.
- **Звук тастатуре за бирање:** Изаберите звучни ефекат тастатуре.
- **LG Звук тастатуре:** Изаберите звучни ефекат LG тастатуре.
- **Звук за додир:** Одаберите звучни ефекат за додиривање ставке.
- **Звуци при закључавању екрана:** Одаберите звучни ефекат за закључавање или откључавање екрана.


# Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** Прилагодите поставке за почетни екран. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- **Позадина и Тема:** Изаберите тапет, тему и икону на екрану и AOD за уређај.
- **Фонт:** Промените величину, подебљаност текста или подвученост фонта.
- **New Second Screen:** Изаберите како ће изгледати статусна трака и углови апликација.
- **Навигациона трака:** Подесите стил навигационе траке тако да садржи само Покрете. Покрете и тастере или Само тастере. Такође можете да промените комбинацију тастера када као стил навигационе траке подесите опцију Само тастери.
- **AOD (always-on display):** Увек прикажите информације, на пример датум, време и обавештења, чак и када је екран искључен. Детаље потражите у одељку *AOD (always-on display)*.
- **Удобан поглед:** Подесите уређај да бисте смањили количину плаве светлости на екрану, како бисте смањили напрезање очију.
- **Ноћни режим:** Можете да примените тему затамњеног екрана како бисте избегли јаку осветљеност екрана током ноћи.
- **Боја кераана:** Подесите боју, температуру боје или RGB вредности за жељени екран.



• Додирните  да бисте ресетовали поставке.

- **Видео побољшање:** Приликом репродуковања видеа у режиму целог екрана, можете да мењате поставке да бисте добили јачи и динамичнији приказ боја.

- **Скалирање апликације:** Прилагодите величину екрана апликација.
- **Акцент боје:** Промените боју за поставке, меније, прозоре обавештења итд.
- **Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Резолуција екрана:** Подесите резолуцију екрана.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили осветљеност екрана уређаја.
- **Аутоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом околног осветљења.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Чувар екрана:** Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.
- **Екран с једном руком:** Смањите величину екрана како би вам било zgodније да користите уређај једном руком. Превуците леву/десну ивицу у средину и задржите је.

# Закључавање екрана и безбедност

Можете прилагодити поставке закључавања екрана и безбедности.


- 1 На екрану поставки додирните **Закључавање екрана и безбедност**.
- 2 Прилагодите поставке.
  - **Google Play заштита:** Свакодневно скенира уређај у погледу потенцијално штетних апликација.
  - **Пронађи мој уређај:** Пратите локацију уређаја са удаљености. Такође можете безбедно заштитити своје податке ако сте изгубили уређај.
  - **Безбедносно ажурирање:** Проверите ажурирање софтвера и конфигуришите поставке аутоматске инсталације.
  - **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите жељени начин закључавања екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.
  - **Прилагоди закључавање екрана:** Промените информације приказане на закључаном екрану.
  - **Подешавања за сигурносно закључавање:** Промените поставке безбедносног закључавања.
  - **Отисци прста:** Откључавајте екран или садржај помоћу отиска прста. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања отиска прста*.
  - **Препознавање лица:** Омогућава вам откључавање екрана помоћу лица. Прочитајте детаљне информације у одељку *Преглед функције препознавања лица*.
  - **Закључавање садржаја:** Омогућава вам да поставите тип закључавања (лозинка или шаблон) за датотеке из апликације QuickМето+ и из Галерије.
  - **Шифровање и креденцијали:** Конфигуришите поставке за шифровање SD картице и акредитиве.
    - **Шифруј SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Детаље потражите у одељку *Шифровање меморијске картице*.
    - **Сигурносно покретање:** Свој уређај заштитите закључавањем приликом укључивања. Детаље потражите у одељку *Поставке за сигурносно покретање*.
    - **Заштита акредитива:** Погледајте тип складишта у којем ће се чувати безбедносни сертификат.

- **Акредитиви којима се верује:** Прикажите главне ЦА сертификате вашег система и ЦА сертификате инсталиране од стране корисника.
- **Креденцијали корисника:** Прикажите и промените информације о безбедним сертификатима који су сачувани на вашем уређају.
- **Инсталирај из меморије:** Инсталирајте безбедни сертификат из меморије.
- **Обриши акредитације:** Избришите кориснички инсталиране безбедне сертификате и повезане акредитиве.
- **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
- **Администратори уређаја:** Дозволите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Приступ коришћењу:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

## Приватност

Можете да нађете и прилагодите све своје поставке приватности.

- 1 На екрану поставки, додирните **Приватност**.
- 2 Прилагодите поставке.
  - **Менаџер дозвола:** Омогућава вам да проверите и измените дозволе које су дате апликацијама.
  - **Закључај екран:** Омогућава вам да подесите обавештења за приказивање на закључаном екрану.
  - **Лозинке видљиве:** Омогућите ову опцију да би се кратко приказивао сваки знак лозинке док је уносите како бисте могли да видите шта сте унели.

- **Услуга аутоматског попуњавања од Google-а:** Омогућите ову опцију да бисте једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка, адреса или број кредитне картице. Ову опцију можете и да онемогућите, користите функцију Google аутоматског попуњавања или додате нови налог за услуге.
- **Google историја локација:** Омогућава вам да омогућите или онемогућите историју локација. Када се омогући, Google периодично чува и користи податке о најновијим локацијама вашег телефона у вези са вашим налогом.  
На екрану Историје локација додирните  да бисте погледали и/или управљали подацима о локацији.
- **Контроле активности:** Изаберите активности и информације које желите да Google сачува.
- **Огласи:** Омогућава вам да проверите ИД огласа и подесите персонализоване огласе.
- **Коришћење и дијагностика:** Омогућите ову опцију да бисте допринели побољшању Android доживљаја аутоматским слањем дијагностичких података, података о уређају и коришћењу апликација Google-у.

## Локација

Можете да проверите како се деле информације о вашој локацији и конфигуришете дозволу за приступ информацијама о вашој локацији. На екрану поставки додирните **Локација** и подесите жељену функцију.

# Додаци

## Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

На екрану поставки додирните **Додаци > Smart Doctor**.

## Context Awareness

Можете аутоматски променити поставке уређаја у складу са обрасцем коришћења и локацијом.


- 1 На екрану поставки додирните **Додаци > Context Awareness**.
- 2 Активирајте ставке за које желите аутоматски да промените поставке.
  - **АУТОМАТИЗОВАНО:** Уређај можете подесити тако да аутоматски мења профил звука, те Bluetooth и Wi-Fi опције у различитим окружењима, као што је Код куће, Ван куће, На послу и Ван посла. Такође можете да подесите да се апликација отвара када се прикључе слушалице или повеже Bluetooth уређај.



- Да бисте користили ову функцију, кућна или радна локација мора бити унапред подешена у Мојим локацијама. На екрану поставки, додирните **Локација > Моје локације** да бисте подесили локације.

## Играње

Можете да конфигуришете подешавања за функције алата, графике и чувања батерије за игрице.

- 1 На екрану поставки додирните **Додаци > Игрице**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Покретач За Игрице:** Додирните  да бисте користили апликацију Покретач За Игрице.
  - **Алати за игрице:** Функцију можете да покренете док играте игрице тако што ћете додирнути икону алатки за игрице међу типкама на почетном екрану.
  - **Графика за игрице:** Прилагодите графику за игрице.




- Када промените резолуцију у неким игрицама, функција приказа екрана можда неће исправно радити.
- Ова функција можда неће бити доступна у одређеним играчким апликацијама.

- **Време паузе:** Смањује осветљење екрана и перформансе сваки пут када вам игрица траје дуже од 5 минута.



## Снимак екрана

Можете да конфигуришете поставке за снимање екрана.

- 1 На екрану поставки додирните **Додаци > Снимак екрана**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Укључи се у видео запис:** Изаберите једну од следећих опција и додирните **Сачувај**.
    - **Слика:** Укључује вашу профилну слику у видео запис приликом снимања. Након што сте изабрали ову опцију, додирните  и изаберите профилну слику. Затим подесите величину слике помоћу клизача.
    - **Предња камера:** Уључује и ваш сопствени снимак коришћењем предње камере док снимате екран.
    - **Никада:** Ништа није укључено.

- **Извор звука:** Изаберите извор звука између **Микр.** и **Садржај.**
- **Резолуција видеа:** Изаберите резолуцију за снимање екрана.

## Да бисте снимили екран

- 1 Превуците статусну траку надоле да бисте отворили листу икона за брзи приступ.
- 2 (Ако је потребно, превуците прстом налево преко подручја икона за брзи приступ.) Додирните .
- 3 Прочитајте изјаву о ограничењу одговорности и додирните **Започни**. Снимање ће почети за 3 секунде
- 4 Да бисте зауставили снимање, додирните  у доњем десном углу екрана. Снимљени видео запис биће сачуван у Галерији.



- Ако повредите права неке друге особе, на пример право на портрет или право интелектуалне својине или нанесете штету репутацији неке особе користећи функције које се нуде за услугу снимања екрана, можете одговорати по грађанском, кривичном или административним тужбама у складу са важећим законима. Компанија LG Electronics ни на који начин није одговорна за поступке корисника.

## Dual App

На производу можете истовремено да инсталирате две апликације за размену порука и користите два налога.

- 1 На екрану поставке додирните **Додаци > Dual App**.
- 2 Након што прочитате изјаву о ограничењу одговорности, додирните **Потврди**.
- 3 На листи доступних апликација, додирните **Инсталирај** да бисте инсталирали копију жељене апликације и пратите упутства на екрану.
  - На екрану ће се приказати листа доступних дуплираних апликација. Приликом инсталације, на почетном екрану се праве икоје апликација.

## Предлози апликација

Можете брзо да приступите апликацијама које могу тренутно да вам буду потребне на екрану Преглед.

## Floating Bar

Можете да активирате често коришћене функције укључујући и пречице, снимке екрана, Музику, Контакте и многе друге додиром а затим и превлачењем траке Floating Bar на екрану. Детаље потражите у одељку *Преглед функције Floating Bar*.

## Пречице

Можете да користите дугмад за функције као што су закључавање/ укључивање, подешавање јачине звука и Google Assistant да бисте тренутно покретали одређене апликације или функције.

- 1 На екрану поставки додирните **Додаци > Пречице**.
- 2 Прилагодите следеће поставке.
  - **Погледај панел с обавештењима:** Повуците прстом нагоре/надоле по сензору за отисак прста да бисте приказали таблу за обавештења.
  - **Отвори Камеру:** Притисните двапут тастер за укључивање да бисте отворили Камеру.
  - **Отвори Capture+:** Притисните двапут тастер за појачање звука да бисте отворили Capture+ када је екран закључан или искључен.
  - **Отвори Камеру:** Притисните двапут татер за утишавање звука да бисте отворили Камеру када је екран закључан или искључен.
  - **Отвори Google Помоћник:** Притисните тастер за „Google“ Assistant на бочној страни телефона.
  - **Разговарај са Google Помоћником:** Притисните и задржите тастер „Google Assistant“ да бисте кратко разговарали са Assistant.



- Google Assistant не подржава одређене језике.

## Укључите екран

Двапут такните екран да бисте укључили или искључили екран. Детаље потражите у одељку *Укључите екран*.

# Дигитално благостање и родитељски надзор

Можете да погледате време коришћења производа и подесите тајмер за сваку апликацију. Такође, можете да управљате временом коришћења мобилног телефона тако што ћете користити опцију Успори и Режим фокуса.

Изаберите **Дигитално благостање и родитељски надзор** на екрану поставки и подесите жељену функцију.

## Апликације и обавештења

Можете да проверите листу инсталираних апликација и конфигуришете поставке за обавештења, дозволе за апликације и још много тога.

- 1 На екрану поставки, додирните **Апликације и обавештења**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Батерија


Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

- 1 На екрану поставки, додирните **Батерија**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије.
  - **Процент батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
  - **Прилагодљива батерија:** Омогућава вам да сачувате батерију тако што ћете зауставити апликације које раде у позадини.

- **Позадинска ограничења:** Омогућите ову опцију да бисте ограничили апликације које раде у позадини и да бисте сачували батерију док користите уређај. Апликације чији рад је ограничен ради уштеде енергије можда неће радити исправно или вам неће слати обавештења.
- **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије.
- **Изузимања за уштеду енергије:** Изаберите апликације које ћете користити без било каквих функционалних ограничења док сте у режиму уштеде енергије или оптимизације батерије.

## Складиштење

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки, додирните **Складиштење**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Интерна меморија:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
  - **SD картица:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .

## Корисници и налози

Можете да додате кориснике да бисте делили уређај са њима и да региструјете налог у облаку.

- 1 На екрану поставки, додирните **Корисници и налози**.
- 2 Прилагодите поставке.

# Google

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки, додирните **Google**.

## Систем

### Центар за ажурирање

Можете да проверите и инсталирате најновију верзију апликације или софтвера који нуди LG.

- 1 На екрану поставки додирните **Систем > Центар за ажурирање**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Ажурирање апликације:** Проверите да ли је доступно ажурирање апликације. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.
  - **Ажурирање софтвера:** Проверите да ли је доступно ажурирање софтвера. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.

### Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Систем > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
  - **Управљање тастатурама:** Можете да промените поставку основне тастатуре производе, подесите окружења коришћења за LG тастатуру или друге инсталиране тастатуре и подесите функцију препознавања говора за унос путем функције Google Voice. Такође, можете да подесите да ли ће се на навигационој траци на почетном екрану приказивати дугме тастатуре како бисте могли брзо да пређете на другу тастатуру.

- **Физичка тастатура:** Одаберите да користите физичку тастатуру или проверите тастере пречице на тастатури.
- **Провера правописа:** Омогућава вам да подесите различите опције за функцију Google провере правописа.
- **Услуга аутоматско попуњавање:** Омогућите ову опцију да бисте једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка, адреса или број кредитне картице. Такође можете и онемогућити ову опцију, користити Google аутоматско попуњавање или додати нови сервисни налог.
- **Изаз текст-у-говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
- **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
- **Обрни тастере миша:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

## Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану поставки, додирните **Систем** > **Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Систем** > **Меморија**.
- 2 Додирните ▼ да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

## Креирање резервне копије

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу.

- 1 На екрану поставки, додирните **Систем** > **Креирање резервне копије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **LG Mobile Switch:** Омогућава вам да пребаците податке са старог LG уређаја на нови LG уређај. Детаље потражите у одељку **LG Mobile Switch**.

- **Резервна копија и враћање:** Направите резервне копије података уређаја или вратите податке на ваш уређај из резервне копије.



- Ресетовањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у складишту. Обавезно копирајте и складиштите важне резервне копије датотека на рачунар.


- **Google Бекап:** Промените поставке прављења резервних копија на Google диску. Такође можете да проверите резервни налог који тренутно користите или да додате нови резервни налог.

## Рестартуј и ресетуј

Можете да ресетујете уређај укључујући и поставке мреже и апликација.

1 На екрану поставки додирните **Систем > Рестартуј и ресетуј**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Ауто-рестарт:** Аутоматски рестартује и оптимизује телефон у подешено време. Додирните  да бисте активирали ову функцију. Уређај се аутоматски рестартује у подешено време и оптимизује се. Изаберите дан и време за рестартовање.



- Можете да подесите да се уређај рестартује једном недељно. Уређај се аутоматски рестартује за један сат од подешеног времена.
- Када се уређај рестартује, обавештења и беџеви се бришу. Сачувајте важне податке пре подешеног времена.
- Функција аутоматског рестартовања се не активира у следећим ситуацијама: Када је екран укључен, када се уређај користи, када је батерија напуњена 30% или мање, када је USIM картица закључана или када је активирано закључавање уређаја приликом укључивања уређаја.
  - У зависности од пружаоца телекомуникационих услуга, функција аутоматског рестартовања може да буде доступна или недоступна.

- **Ресетовање поставки мреже:** Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
- **Ресетовати преференце апликације:** Ресетујте поставке за апликацију. Подаци сачувани у апликацији неће бити избрисани.

- **Ресетовање на фабричке вредности:** Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем поставки и уређаја се бришу сви подаци на њему. Поново унесите назив уређаја, Google налог и друге почетне информације.
- После иницијализације података, подаци не могу да се врате.

## Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Систем** > **Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

## Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и средње информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Систем** > **Регулација и безбедност**.

## Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки, додирните **Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Вид** > **TalkBack**: Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
  - **Вид** > **Говорна обавештења**: Подесите уређај за читање информација о позиваоцу помоћу гласа.
  - **Вид** > **Фонт**: Промените величину, подебљаност текста или подвученост фонта.
  - **Вид** > **Величина екрана**: Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
  - **Вид** > **Додирните зум**: Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.

- **Вид > Зум прозора:** Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните боју.
- **Вид > Велики показивач миша:** Увећајте показивач миша.
- **Вид > Висок контраст екрана:** Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.
- **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
- **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју приказа.
- **Вид > Монохроматски:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ:** Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух > Упозорења на блиц:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.
- **Слух > Угаси све звуке:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух > Аудио канал:** Изаберите тип звука.
- **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос додиром:** Унесите текст додиривањем и држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура:** Прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик мишом:** Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.

- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступајте често коришћеној функцији тако што ћете истовремено притиснути тастер за укључивање и тастер за појачање звука.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Изаберите за говор:** Омогућава вам да додирујете ставке и чујете гласовни одговор.
- **Приступ преко прекидача:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.





05

**Додатак**

## LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  > **Поставке** > **Систем** > **Језик и тастатура** > **Језик** > **Додај језик** и изаберите језик.
  - Додирните и држите  и превуците га на врх листе језика да бисте га подесили као подразумевани језик.

## LG Bridge

### Преглед апликације LG Bridge

Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

### Функције апликације LG Bridge

- Управљајте датотекама на уређају са рачунара преко Wi-Fi везе или мобилне везе за пренос података.
- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

## Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите [www.lg.com](http://www.lg.com) на рачунару.
- 2 Изаберите свој регион.
- 3 Кликните на **Подршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Унесите назив уређаја.  
ИЛИ  
Изаберите категорију производа.
- 5 Идите на **Синхронизација с рачунаром > LG Bridge** да бисте преузели датотеку за подешавање.
  - Идите на **Детаљи** да бисте видели минималне услове за инсталирање апликације LG Bridge.

## Ажурирање софтвера телефона

### Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

## Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (ОТА)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције ОТА, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона,

**Поставке > Систем > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.**



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

## Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

## Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics такође пружа могућност слања изворног кода на CD-ROM-у, под условом да покријете те трошкове (који обухватају цену медија и трошкове слања и испоруке), за шта је неопходно да пошаљете захтев компанији LG Electronics на е-адресу: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ова понуда важи три године од наше последње испоруке овог производа. Ова порука важи за све који су упознати са овом информацијом.

## Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите **Поставке > Систем > Регулација и безбедност**.

## Заштићени жигови

- DTS патенте потражите на страници <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценци компаније DTS Licensing Limited. DTS, симбол и DTS и симбол у комбинацији, DTS:X и логотип DTS:X су регистровани жигови и жигови компаније DTS, Inc. у Сједињеним Америчким Државама и/или у другим земљама. © DTS, Inc. Сва права су задржана.



- Ауторско право ©2020 LG Electronics Inc. Сва права задржана. LG и логотип LG су регистровани жигови компаније LG Group и повезаних правних лица.
- V40 ThinQ је заштитни знак компаније LG Electronics Inc.
- Google, Google мапе, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google слике, Google Play Protect, Google календар, Google документи, Google диск, Google табеле и друге сродне ознаке и логотипи су жигови компаније Google LLC.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.



# ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија LG Electronics овим изјављује да је производ LM-V405EBW усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве 2014/53/EU.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

## Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

# Више информација

## Делови од каљеног стакла

Делови овог уређаја од каљеног стакла нису трајни и могу се истрошити током времена.

- Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац.  
Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- На тржишту можете купити заштитне футроле за заштиту уређаја.  
Имајте на уму да ове заштитне футроле нису покривене гаранцијом коју даје компанија LG Electronics и безбедност није загарантована.

## Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

\* Пре позивања проверите број и припремите питање.

## Водич за пренос података

- За податке који се могу разменити између LG уређаја или између LG уређаја и уређаја другог произвођача, погледајте следећу табелу.

Тип	Детаљи ставке	LG уређај → LG уређај	Android уређај другог произвођача → LG уређај	iOS уређај → LG уређај
Лични подаци	Контакти, поруке, евиденције позива, календар, аудио снимци	○	○	○
	Белешке	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиа подаци	Фотографије, видео записи, песме, документи	○	○	○
Подешавања екрана	Подешавања Почетног екрана (фолдери и виџети)	○	X	X
	Подешавања закључаног екрана (изузета су подешавања закључавања екрана)	○	X	X
Апликације	Преузете апликације	○	○	-
	Лични подаци преузете апликације	○	X	
Остало	Јавни сертификат	○	○	X
	Поставке (Wi-Fi, Bluetooth, Позиви, звук и обавештење, приступачност, батерија)	○	X	X



- Неки подаци можда неће бити пренети у зависности од верзије софтвера, верзије апликације, оперативног система, произвођача или политике добављача услуга.

Подржани фреквентни опсези	Излазна снага предајника
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Информације о путном адаптеру можете наћи на адреси  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смеће показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

# Најчешћа питања

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој уређај. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

## Прегревање уређаја

Уређај се прегрева током употребе.

У следећим случајевима, потрошња батерије се повећава и може да дође до прегревања уређаја:

- Када први пут укључите уређај или правите резервне копије података
- Када се истовремено покрене више апликација
  - Када у позадини ради више апликација
  - Приликом преузимања великих датотека током видео позива или снимања видео записа
- Приликом коришћења функција за које је потребно више енергије
  - Током гледања видео стримовања на интернету или снимања дугачког видео записа
  - Током дуготрајног играња софистицираних игара
  - Када се уређај дуготрајно користи са максимално осветљеним екраном
- Када се користи много мобилних података
  - Приликом коришћења Wi-Fi приступне тачке или тетеринга
  - Приликом истовремене синхронизације података за више налога

- Други случајеви
  - Приликом роминга у иностранству
  - Приликом коришћења уређаја у подручјима са slabим сигналимa или без пријема
  - Приликом пуњења уређаја са прикључком за пуњач/USB кабл који је оштећен или контаминиран страним материјама



- У зависности од функција и апликација, могуће је да неки од горе наведених случајева не буду применљиви.

### Уређај се прегрева током пуњења.

- Уређај и пуњач могу да се загреју током пуњења. Током бежичног пуњења или брзог пуњења, уређај може још више да се загреје. Ако температура батерије порасте изнад одређеног нивоа, пуњење уређаја може да се прекине.
  - Искључите пуњач из уређаја и затворите све покренуте апликације. Сачекајте да се уређај охлади пре него што поново почнете да пуните уређај или поново покренете неку апликацију.
  - Ако се прикључак за пуњач/USB кабл у доњем делу уређаја прегреје, прекините пуњење и посетите најближи LG сервисни центар за купце.

### Како се решава прегревање уређаја

- Затворите све апликације или функције и сачекајте да се уређај охлади.
- Увек ажурирајте софтвер на најновију верзију.
- Искључите функције Wi-Fi, Bluetooth или GPS када их не користите.
- Затворите апликације које не користите.
- Ако уређај користите са максимално осветљеним екраном, смањите осветљеност.
- Ако се уређај прегрева дуже време, прекините да га користите на неко време. Ако се прегревање уређаја настави, посетите LG сервисни центар за купце.

## Ограничења коришћења у случају прегревања уређаја

Ако се уређај прегрева приликом коришћења или пуњења, неке функције, апликације, па и сам уређај могу да се искључе.

То је нормално функционисање код уређаја који подржавају ову функцију.

- Ако температура уређаја порасте изнад одређеног нивоа, појављује се порука упозорења.
  - Ако играте софистициране игре, снимате видео записе или отпремате велике датотеке, уређај може да се прегрева дуже време. У том случају, може да се појави порука упозорења која вас обавештава о аутоматском искључивању.  
Искључите уређај или затворите све апликације или функције које су покренуте и сачекајте да се уређај охлади.
- Осветљеност екрана и брзина функционисања могу да буду ограничене да би се уређај охладио. Све покренуте апликације или функције могу да се успоре или зауставе. Пуњење уређаја може да се прекине.

## Грешка SIM картице

Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.

## Није успостављена веза са мрежом или је веза прекинута

Сигнал је слаб. Преместите се ближе прозору или изађите на отворен простор.

Налазите се ван мреже мобилног оператора. Преместите се и поново покушајте да успоставите везу.

## Позиви нису доступни

Нова мрежа није одобрена.

Проверите да нисте подесили забрану позива за долазни број.

Проверите да нисте подесили забрану позива за број који бирате.

## Није могуће укључити уређај

Када је батерија потпуно празна, уређај не може да се укључи.

У потпуности напуните батерију пре него што укључите уређај.

## **Грешка при пуњењу**

Проверите да ли се уређај пуни на нормалној температури.

Проверите пуњач и његову везу са уређајем.

Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG.

## **Батерија се временом брже троши**

Након излагања уређаја или батерије веома ниским или високим температурама, радни век батерије може бити скраћен.

Потрошња батерије се повећава приликом коришћења одређених функција или апликација, као што су GPS, игре или Интернет.

Радни век батерије се временом скраћује.

## **Поруке о грешци се јављају приликом покретања камере**

Напуните батерију.

Ослободите простор у меморији тако што ћете пренети датотеке на рачунар или избрисати датотеке са уређаја.

Поново покрените уређај.

Ако и након ових савета имате проблем са апликацијом камере, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

## **Квалитет слике је лош**

Квалитет слика може да се разликује у зависности од окружења и коришћених техника фотографисања.

Када снимате слике и видео снимке, стандардни угао је бољи избор од широког угла.

Ако фотографије снимате у тамном окружењу, током ноћи или у затвореном простору, могу се јавити сметње на слици, односно слике можда неће бити изоштрене.

Ако се јаве проблеми, ресетујте ове опције.

## **Одзив екрана осетљивог на додир је спор или погрешан**

Ако на додирни екран поставите заштитну фолију или опциони додатни прибор, екран можда неће радити исправно.

Ако носите рукавице, ако су вам руке прљаве или ако екран додирујете оштрим предметима, екран осетљив на додир можда неће радити исправно.

Екран осетљив на додир можда неће исправно радити у окружењу са доста влаге или када је изложен води.

Поново покрените уређај да бисте отклонили привремене грешке у софтверу.

Ако је екран изгребан или оштећен, посетите сервисни центар компаније LG Electronics.

## **Прекида везу или се замрзава**

Поново покрените уређај

- Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.

Поново покрените систем

- Изаберите софтверско ресетовање ако се екран уређаја замрзава, односно ако дугмад, екран осетљив на додир или уређај не реагују на команде.
- Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, притисните и задржите тастер за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање док се уређај поново не покрене.

## Ресетујте уређај

- Ако горе наведеним методама не решите проблем, спроведите ресетовање на фабричке вредности.
- На екрану поставки додирните **Систем > Рестартуј и ресетуј > Ресетовање на фабричке вредности**.
  - На овај начин се ресетују све поставке за уређај и бришу се подаци. Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне копије свих важних података на уређају.
  - Ако сте на уређају регистровали Google налог, неопходно је да се након ресетовања уређаја пријавите на исти Google налог.

## Bluetooth уређај није пронађен

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају.

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају са којим желите да успоставите везу.

Постарајте се да ваш уређај и други Bluetooth уређај буду у оквиру максималног домета за Bluetooth (10 м).

Ако помоћу датих савета не успете да решите проблем, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

## Веза није успостављена када уређај повежете са рачунаром

Проверите да ли је USB кабл који користите компатибилан са вашим уређајем.

Проверите да ли је на рачунару инсталиран одговарајући управљачки програм и да ли је ажуриран.

## Због преузете апликације се јавља пуно грешака.

Апликација има проблеме.

Уклоните и поново инсталирајте апликацију.

## За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на допирниот екран овој уред не е соодветен за лица со пречки во видот.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.
- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се разликува.

## Забелешки со упатства



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



**ВНИМАНИЕ:** Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



**ЗАБЕЛЕШКА:** Дава забелешки или дополнителни информации.

# Содржина

6 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## 01

### Приспособени одлики

- 17 Карактеристики на Фотоапарат
- 28 Квалитет на звук и карактеристики на ефекти
- 29 Floating Bar
- 32 Google Assistant
- 33 Одлики за аудио-снимање
- 35 Препознавање отпечаток на прст
- 39 Препознавање на лице
- 43 Одлика на мултитаскинг
- 44 AOD (always-on display)
- 45 Quick Help
- 45 Забелешки за својствата за водоотпорност

## 02

### Основни функции

- 49 Компоненти на производот и додатоци
- 50 Преглед
- 53 Вклучување или исклучување на уредот
- 54 Инсталирање SIM-картичка
- 56 Ставање мемориска картичка
- 57 Вадење мемориска картичка
- 58 Батерија
- 61 Допирен екран
- 64 Почетен екран
- 74 Заклучување на екранот
- 80 Шифрирање мемориска картичка
- 81 Правење снимка на екранот
- 82 Внесување текст
- 86 Споделување содржина
- 88 Не вознемирувај

## 03

### Корисни апликации

- 90 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 91 Корпа за апликации
- 92 Кратенки за апликации
- 93 Телефон
- 97 Пораки
- 98 Фотоапарат
- 116 Галерија
- 120 Контакти
- 123 QuickМемо+
- 125 Часовник
- 126 Календар
- 127 Задачи
- 127 Музика
- 128 Калкулатор
- 128 Активирач На Игри
- 129 LG Health
- 131 E-mail
- 132 Управув. со Датотеки
- 132 Smart Doctor
- 132 LG Mobile Switch
- 133 Превземање
- 133 SmartWorld
- 134 RemoteCall Service
- 134 Ќелиско емитување
- 134 Google apps

## 04

### Поставки

- 138 Поставки
- 138 Мрежа и интернет
- 147 Поврзани уреди
- 152 Звук
- 154 Екран
- 156 Заклучување на екранот и безбедност
- 157 Приватност
- 158 Локација
- 159 Екстензии
- 163 Дигитална благосостојба и родителски контроли
- 163 Апликации и известувања
- 163 Батерија
- 164 Склад
- 164 Корисници & сметки
- 165 Google
- 165 Систем
- 169 Пристапност

## Додаток

- 172 Поставки за јазикот на LG
- 172 LG Bridge
- 173 Ажурирање на софтверот на телефонот
- 175 Упатство против кражба
- 176 Известување за софтвер со отворен код
- 176 Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)
- 177 Трговски марки
- 178 ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
- 178 Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ
- 178 Wi-Fi (WLAN)
- 179 Повеќе информации
- 183 ЧПП

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

## Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,333 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,353 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

## Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

### Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

### Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

## Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штипки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

### Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радиофреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

## Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.

- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото на екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот уред ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на уредот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.
- На мобилниот уред му е потребна соодветна циркулација на воздух со цел да се неутрализира топлината. Директен контакт со кожата и несоодветна циркулација на проток на воздух може да предизвикаат прегревање на уредот. Уредот мора да биде оддалечен најмалку 1 цм од телото на корисникот.
- Спречете во полначот/отворот за УСБ-кабел да навлезе прав од какви било туѓи супстанции. Може да дојде до загревање или пожар.
- Избегнувајте изложување на уредот на низок воздушен притисок на голема надморска височина.
- Не изложувајте го уредот на екстремно низок воздушен притисок. Во спротивно, може да предизвика експлозија на батеријата или протекување на запалива течност или гас.

## Ефикасно користење на уредот

### Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 35 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

### Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.

- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,5 W

## Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.



### Известување за промена на батеријата

- Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повредување.
- Замената на батеријата од страна на неквалификувано стручно лице може да предизвика оштетување на уредот.
- Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора да ја замени квалификуван професионалец. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
- Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
- Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на куќиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа како да ја отстраните батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.








01


## **Приспособени одлики**

# Карактеристики на Фотоапарат

## Тројни камери



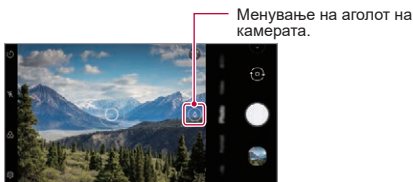

Тројните камери што се наоѓаат на задниот дел од уредот ви овозможуваат да фотографирате или да снимате видеа со три различни агли на гледање.

Допрете на  > , а потоа изберете  /  /  кога фотографирате или снимате видеа со задната камера.



## Triple shot

Тројните камери што се наоѓаат на задниот дел од уредот прават серија фотографии со различни агли на гледање и ја зачувуваат како видео со ефект со слајдови.

- 1 Допрете на  > , и допрете на **Повеќе** > .
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
  - Тројните камери снимаат фотографии автоматски и последователно.
  - Видеозапис со Triple shot автоматски се зачувува во Галеријата.




- Додека фотографирате, држете го уредот стабилно додека не се снимат сите 3 фотографии.

## Портрет

Може да креирате фотографија на уметнички портрет ако субјектот е во фокусот, а заднината е замаглена. Може и да ја уредувате сликата нанесувајќи ефект со осветлување или со боја на заднината.




- Додека фотографирате со задна камера, растојанието до субјектот треба да биде 1,3 ~ 5 стапки.
- Оваа одлика не е достапна ако околината е премногу темна.

- 1 Допрете на  па допрете на **Портрет**.
- 2 Влечете ја лизгачката лента одлево надесно за да ја приспособите јачината на замаглувањето.









Приспособи ја јачината на замаглувањето.



- 3 Кога на екранот е достапна одликата **Портрет**, допрете на  за да фотографирате.
  - Одликата Портрет може да не функционира ако камерата не може да го препознае субјектот.

## AR одлики

Може да користите разни одлики за AR (аголемена реалност) со апликацијата Камера. Може да креирате свои Мој аватар, AR емотикон или AR лепенка за богата содржина. Мој аватар ви помага да креирате цртана верзија од себеси и да ја приспособите. AR емотикон ви помага да креирате 3D анимирани емотикони со животни што имитираат мимики. AR лепенка ви овозможува да изберете од неколку различни лепенки што може да ги користите на фотографија или видео додека сте завртени со лицето кон камерата.



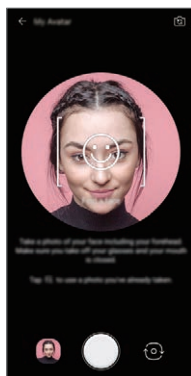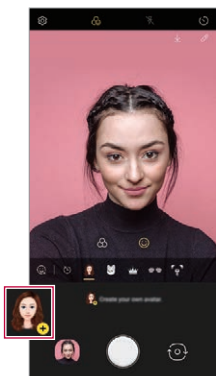

### Креирање на Мој аватар


- 1 Допрете на  >  префрлете се на предната камера, а потоа допрете на .
- 2 Допрете на  >  за да снимите фотографија.
  - Следете ги упатствата на екранот за да го порамните лицето на екранот.
  - За да направите Мој аватар користејќи една од зачуваните фотографии од Галеријата, допрете на .



- 3 Изберете го полот на Мој аватар и изберете детали вклучувајќи тип на аватарот, тен на кожата, фризура и алишта, а потоа допрете на **OK**.
  - Направените фотографии се зачувани во Галеријата.

## Креирање Мој аватар, AR емотикон, AR лепенка


- 1 Допрете на  > , префрлете се на предната камера, а потоа допрете на  > .
- 2 Изберете опција што сакате да ја снимите.

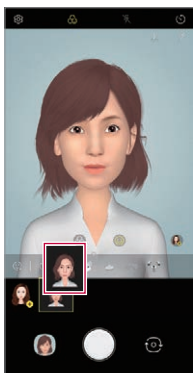


Мојот аватар




AR емотикон

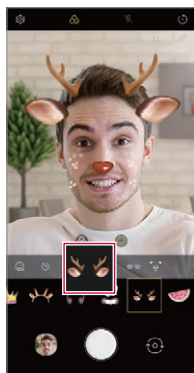


AR лепенка






- 3 За да направите фотографија, допрете на .
  - Направените фотографии се зачувани во Галеријата.

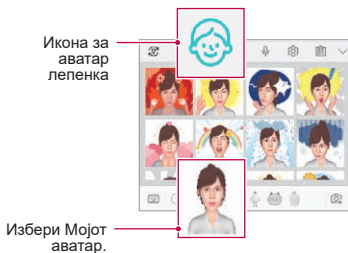
## Користење аватар лепенки

- 1 Допрете на  на Тастатура на LG.
- 2 Изберете ја посакуваната аватар лепенка.




## Користење ани лепенки

- 1 Допрете на  на Тастатура на LG.
- 2 Изберете го посакуваниот Мој аватар.
- 3 Допрете на  за да снимите глас и видео, а потоа допрете на  за да ги зачувате.
  - Креирани се ани лепенки со разни изрази на лицето, движења и гласови.
- 4 Допрете на  за да поставите ани лепенка.
  - Допрете на  за преглед на креираната ани лепенка.

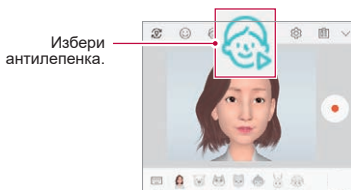

## AI CAM

Може да ја користите одликата AI камера за автоматско препознавање на предметот кога фотографирате или снимате видеозапис, за оптимален квалитет.

- 1 Допрете на , а потоа допрете на **AI CAM**.
- 2 Кога ќе се препознае предметот, се нанесува најдобриот ефект за сцената.
  - Широк спектар на категории може да се препознаат автоматски, како на пр. портрет, животни, храна, изгрејсонце, зајдисонце, пејзаж, небо, плажа, бебиња, цвеќиња и текст.






- Резултатот на препознавањето на сцената може да се разликува во зависност од осветленоста или локацијата на субјектот, додека правите фотографии. Клучните зборови не се појавуваат на фактичките фотографии или видеозаписи.


## Студио


Може да создавате фотографии со студиски квалитет користејќи ги одликите „Светлосен ефект“ и „Заднина“ од камерата.

### Ефект со осветлување

Може да нанесете разни ефекти со осветлување додека фотографирате.

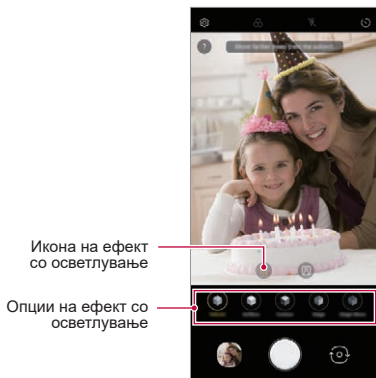


- 1 Допрете на  > , а потоа допрете на **Студио**.
- 2 Допрете на : за да изберете ефект со осветлување.




- 3 Допрете на иконата со саканиот ефект со осветлување.
- 4 Штом на екранот се појави **Студиски ефект Достапно**, допрете на  **Сними** за да фотографирате.
  - Одликата „Студио“ може да не функционира ако камерата не може да го препознае субјектот.

## Заднина

Може да нанесете разни ефекти за заднината додека фотографирате портрети.



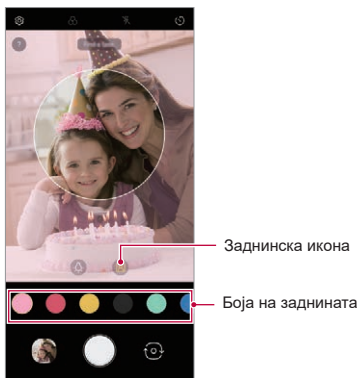


- 1 Допрете на  > , а потоа допрете на **Студио**.
- 2 Допрете на  за да изберете ефект со заднина.
- 3 Одберете боја за заднината која сакате да на нанесите.







## Кино снимка

Може да снимите момент и да направите видеозапис што содржи само дел од сцената во движење.

Додека снимате видео, немојте да го мрдате уредот. Откако ќе го снимите, стружете дел во видеото што сакате да се движи. Избраниот дел ќе почне да се движи, а остатокот од видеото ќе биде неподвижен.

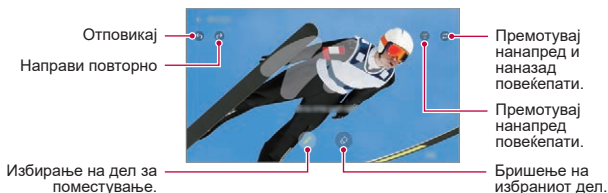





- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **Повеќе** > .
- 2 Допрете на  за да снимите видео од 3 секунди.
  - Држете го уредот стабилно додека го снимате видеото.
- 3 Допрете на  и стружете го делот што сакате да се движи со ефект на Кино снимка.




- Допрете на  за да го избришете избраниот дел.
  - Допрете на  за репродуцирање на избраниот дел во движење напред повеќепати.
  - Допрете на  за репродуцирање на избраниот дел во движење напред и наназад повеќепати.
- 4 Допрете на **САЧУВАЈ**.
    - Избраниот дел ќе биде во движење.

## Cine Video

Можете да снимате видеозапис сличен на филм.

- 1 Допрете на  >  потоа допрете на **Повеќе** > .
- 2 Допрете на  за да снимите видеозапис.
  - : Снимете видеозапис избирајќи ја одликата за зумирање во точка за да зголемувате/намалувате во конкретна сакана зона.
  - : Изберете ефект што сакате да го примените на снимката. Исто така, можете да го нагодите вињетирањето и интензитетот на секој кино-ефект. Оваа одлика не може да се менува откако ќе го започнете снимањето.

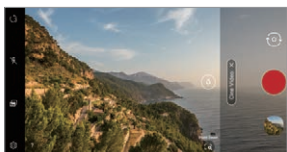






- Одликата Зумирање во точка поддржува брзина на зумирање до 3x.
- Оваа одлика поддржува видео-снимање со стандарден агол.

## Професионална шминка

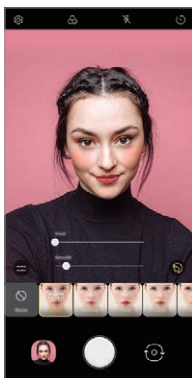Додека правите селфи, може да нанесете разни техники на шминка.

Кога ја користите предната камера, приспособете го тенот на кожата и нанесете шминка на очите и усните.



- 1 Допрете на  > , префрлете се на предната камера, а потоа допрете на .
- 2 Изберете ја посакуваната опција за шминка, а потоа влечете ја лизгачката лента налево или надесно за да го приспособите ефектот.
  - Кога ќе изберете **Ништо**, лизгачката лента ќе исчезне.
- 3 Допрете на  за да направите фотографија.

## Google Lens Предлози

Можете да добиете повеќе информации или да преземете дејства за предмети околу вас, користејќи Google Објектив, како на пример за обележја во пејсажи, плакати, ресторански мениа, животни, цвеќиња, или баркодови, директно во вашиот уред.




На пример, кога користите Google Објектив на:

- Бизнис картичка: Можете да го зачувате телефонскиот број или адресата на некој контакт.
- Книга: Можете да добиете коментари и други детали во врска со тоа.
- Обележје во пејсаж или зграда: Можете да добиете повеќе детали во врска со тоа.
- Слика во музеј: Можете да добиете детали во врска со неа.
- Растение или животно: Можете да научите повеќе за нив.
- Флаер или билборд за настани: Можете да го додадете тој настан во вашиот календар.





- Google Објектив е достапен само кога вашиот уред е поврзан со интернет. Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.

## Користете Google Lens

- 1 Допрете на  > , а потоа допрете на .
- 2 Насочете ја вашата камера на некој предмет.
- 3 За да добиете детали или да преземете дејство:
  - Допрете ја ставката на вашиот екран.
  - За да обележите текст: Допрете збор, потоа повторно допрете го и повлечете ги сините точки.


# Квалитет на звук и карактеристики на ефекти

## DTS:X 3D Surround

Можете да репродуцирате песна или видео во тродимензионален, извонреден и живописен звук. За да ја користите оваа функција, поврзете слушалки, звучници или други надворешни аудио уреди, со вашиот уред. Допрете на  > **Поставки** > **Звук** > **Квалитет на звук и ефекти** > **DTS:X 3D Surround**, а потоа допрете  за да ја активирате оваа функција.

## Прилагодување на насоката на звукот

Можете да ја прилагодите насоката на звукот, онака како што ќе посакате.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук** > **Квалитет на звук и ефекти** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Изберете ја насоката на звукот.

# Floating Bar


## Преглед на Floating Bar

Често користените одлики, вклучувајќи кратенки, снимки на екран, плеери на музика и брзи контакти, можете да ги активирате со допирање и потоа со лизгање на Floating Bar на екранот.

За да ја вклучите одликата Лебдечка лента, допрете на **О** > **Поставки** > **Екстензии** > **Floating Bar** .


## Отворање и затворање на Floating Bar

- За да ја отворите Floating Bar: Допрете на < или >.
- За да ја затворите пловечката лента: Допрете на > или <.

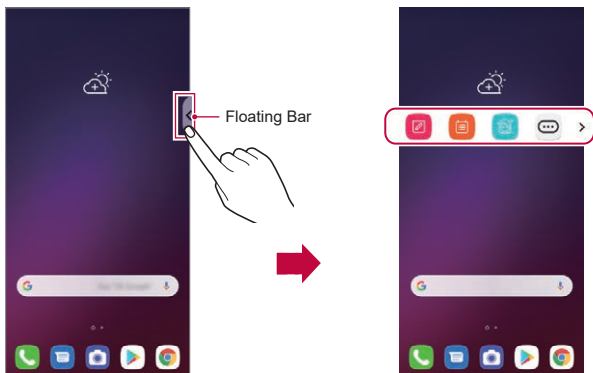

## Менување на положбата на Floating Bar



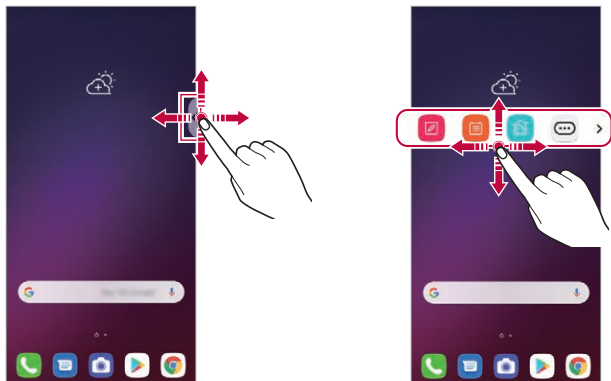

- **Floating Bar е отворена:** Допрете и држете на пловечката лента, потоа одвлечете ја на саканото место.
- **Floating Bar е затворена:** Допрете и држете на пловечката лента, потоа одвлечете ја на саканото место покрај работ на екранот.





- Пловечката лента може да се поместува само помеѓу статусната лента и лентата за брз пристап. За повеќе детали, погледнете во *Распоред на основниот екран*.

## Исклучување на Floating Bar








Пловечката лента можете да ја исклучите со еден од следниве методи:

- Допрете и држете на < или > на пловечката лента и потоа одвлечете ја во зоната за бришење во горниот дел на екранот.
- Допрете на < или > на пловечката лента, потоа допрете на  >  во горниот дел на екранот.
- Допрете на  > **Поставки** > **Екстензии** > **Floating Bar** .

## Поставување на Floating Bar

Можете да ги избирате содржините што ќе се прикажуваат на пловечката лента и да го менувате редоследот на нивно покажување. Допрете на  од лебдечката лента или допрете на  > **Поставки** > **Екстензии** > **Floating Bar**.

- **Позиција:** Поставете ја позицијата на лебдечка лента.
- **Кратенки:** Брз пристап до често користените апликации или одлики.
- **Сними екран:** Прави снимка на екранот за отсекување на саканиот дел или за креирање GIF-датотека.

	Стартува Сними+ на саканиот екран.
	Стартува Продолжено снимање за снимање екран што може да се листа.
	Снима одбран дел од екранот.
	Го зачувува тековниот екран како GIF-датотека. Можете да ја нагодите големината на сликата што сакате да ја снимите. <ul style="list-style-type: none"><li>• За да преместите на сакана локација, влечете го .</li><li>• За да започнете снимање на GIF, допрете на .</li><li>• За да прекинете снимање на GIF, допрете на .</li></ul>

- **Музички плеер:** Ја контролира музиката што ја слушате.
- **Брз контакт:** Повикување луѓе поставени како брзи контакти или праќање пораки до нив.



- Во кратенките може да се додадат најмногу 5 апликации или одлики.
- Во брзите контакти може да се додадат најмногу 5 контакти.
- Оваа одлика можете да ја користите само за цели за креирање. Користењето на оваа одлика за кршење какви било права на друго лице, како авторски права или клеветнички или навредливи изјави, може да подлежи на граѓанска, кривична или административна одговорност и/или казна според применливите закони. Не смеете да копирате, репродуцирате, дистрибуирате или на друг начин незаконски да користите какви било материјали заштитени со авторски права без дозвола на законскиот сопственик или имателот на авторските права. До максималниот степен дозволен со применливиот закон, LG Electronics ги одрекува сите изречни и имплицитни гаранции и одговорности поврзани со тоа.
- GIF може да се креира со траење од најмногу 15 секунди.

# Google Assistant

## Преглед на Google Assistant

Одликата за Google Assistant е вградена во уредот. Добијте одговори и завршете ја работата додека сте во движење.



- За користење на оваа одлика, прво поврзете се на мрежата и најавете се на вашата Google сметка.
- Оваа одлика може да е помалку безбедна отколку другите начини за заклучување на екранот, како што се Облик, PIN и Лозинка. Екранот може да се отклучи кога се користи глас сличен на вашиот или снимка на вашиот глас.
- Во околина каде што е слаба Wi-Fi конекцијата или мобилниот интернет, функцијата Google Assistant може да биде ограничена и може да се намали процентот на точно препознавање на говорот.
- Ако говорот е нејасен, микрофонот е покриен, ако има репродукција од медија плеер или околината е гласна, може да се намали процентот на точно препознавање на говорот. Кога го користите производот преку говорни команди, говорете со точен изговор во тивко опкружување за побрзо препознавање на говорот.

# Одлики за аудио-снимање

HD аудио рекордерот ви овозможува рачно да ги конфигурирате аудио поставките, така што ќе можете да го снимате звукот според опкружувањето.

## Режими на снимање

Можете да снимате аудио-датотека со висока резолуција со избирање и конфигурирање на саканиот аудио-режим да одговара на опкружувањето во кое се снима.

Допрете на  > **Неопходности** > **HD аудио рекордер** > 

### Нормален

За снимање аудио-снимка без дополнителни поставки.

### Концерт

Можете да снимите аудио-снимка на концерт или друг музички настан.

### Прилагодено

Можете рачно да ги конфигурирате саканите поставки за снимање аудио-снимка.

## Режим на студио


Во режимот на студио можете да пуштите аудио-датотека или музика и во исто време да го снимате вашиот глас, да креирате хор со снимање на вашиот глас повеќе пати и да снимате ваши коментари преку оригиналната аудио-датотека на презентерот или спикерот.

1 Допрете на  > **Неопходности** > **HD аудио рекордер** >  > **Прилагодено**.

2 Допрете на .

3 Изберете аудио-датотека што ќе се користи како музика во заднина.

4 Допрете на  за го снимате гласот.

5 Допрете на  за да ја зачувате снимената датотека.



- Музиката за заднина може да се пушта само преку слушалки. Пред да ја користите оваа одлика, приклучете слушалки.

## Други корисни одлики за користење на апликацијата HD аудио рекордер

### GAIN

Можете да ја нагодите чувствителноста на звукот снимен со микрофонот. Колку е поголемо е поставено GAIN, толку почувствително се снима звукот.

### LCF




Можете да ги филтрирате шумовите на ниски фреквенции како бучавата од клима-уред.

Колку е вредноста на LCF (Low Cut Filter) поставена поголема, толку подобро се филтрираат шумовите на високи фреквенции.

### LMT

Тоа може да го спречи ограничување на гласните делови на снимениот звук. Колку е вредноста на LMT (Limiter) поставена поголема, толку помалку ќе има ограничување на гласните делови од звуците со ниска фреквенција.



- За да ги промените дополнителните поставки, допрете на  > **Поставки**, потоа поставете го типот на датотеката, бројот на битови по примерок, стапката на земање примероци и други поставки.
- Кога избирате режим од Концерт или Приспособено, се појавува . Допрете на  и потоа изберете го микрофонот за користење.
- Додека снимате аудиозапис, можете да го следите квалитетот на звукот од поврзаната слушалка со микрофон. Додека снимате аудиозапис во режим на студио, следењето на звукот не е поддржано. Можете да ја слушате само музиката за заднина.

# Препознавање отпечаток на прст

## Преглед на препознавањето отпечаток на прст

Пред да ја користите функцијата за препознавање отпечаток од прст, мора да регистрирате ваш отпечаток од прст на уредот.

Функцијата за препознавање отпечаток на прст можете да ја користите во следниве случаи:

- За да го отклучите екранот.
- За да прегледате заклучени содржини во Галерија или QuickМето+.
- За да потврдите купување со најава во некоја апликација или за да се идентификувате со вашиот отпечаток од прст.



- Отпечатокот од прстот може да се користи за идентификација на корисникот од страна на уредот. Многу слични отпечатоци на прстите од различни корисници можат од сензорот за отпечаток на прсти да бидат препознаени како ист отпечаток.
- Доколку уредот не го препознава отпечатокот на вашиот прст или сте ја заборавиле содржината специфицирана за регистрација, посетете го најблискиот Центар за грижа за корисници на LG и понесете ги со вас уредот и вашата лична карта.

## Мерки на внимание за препознавањето на отпечатокот на прстот

Точноста на препознавањето на отпечатокот од прстот може да се намали поради многу причини. За да се максимизира точноста на препознавање, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Уредот има сензор за отпечаток од прст. Осигурете се дека сензорот за отпечатокот на прст не е оштетен со метален предмет како паричка или клуч.
- Кога има вода, прашина или друга материја врз вашиот сензор за отпечаток на прст или на вашиот прст, регистрацијата на отпечатокот од прст или препознавањето може да не функционира. Исчистете го и исушете го вашиот прст пред го ставите на препознавање.
- Отпечатокот на прстот може да не биде правилно препознаен ако на површината на прстот има лузна или ако таа не е мазна поради држење во вода.
- Ако го виткате прстот или ако го користите само врвот на прстот, отпечатокот на вашиот прст може да не биде препознаен. Внимавајте прстот да ја покрива целата површина на сензорот за отпечаток на прст.
- За секоја регистрација скенирајте само еден прст. Скенирање на повеќе од еден прст може да влијае на регистрирањето и препознавањето на отпечатокот на прстот.
- Уредот може да генерира статички електрицитет ако околниот воздух е сув. Ако околниот воздух е сув, избегнувајте скенирање на отпечатокот од прстот или допрете метален предмет, како паричка или клуч, за да го отстраните статичкиот електрицитет пред скенирањето.

## Регистрирање отпечаток на прстот

Можете да го скенирате и да го зачувате отпечатокот на прстот во уредот за да користите идентификација со отпечаток на прстот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.




- За да може да се користи оваа одлика, мора да биде поставен заклучен екран.
- Ако заклучувањето на екранот не е активно, конфигурирајте заклучен екран следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.

- 2 Најдете го сензорот за отпечаток на прст на задната страна од уредот и внимателно ставете го прстот на него за да го регистрирате отпечатокот на прстот.



- Нежно притиснете го сензорот за отпечаток од прст, за да може сензорот да го препознае отпечатокот на вашиот прст.
- Осигурете се дека вашиот отпечаток од прст ја покрива целата површина на сензорот за отпечаток од прст.

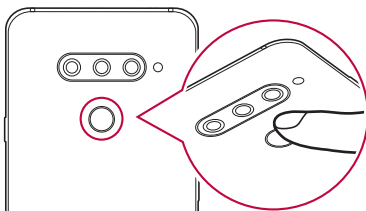



- 3 Следете ги упатствата на екранот.
  - Повторете го скенирањето на отпечатокот на прстот со поместување на прстот малку по малку додека отпечатокот на прстот не се регистрира.

- 4 Кога е завршена регистрацијата на отпечатокот на прстот, допрете на **Во ред**.
  - Допрете на **Додај повеќе** за да регистрирате друг отпечаток на прст. Ако регистрирате само еден отпечаток на прст и соодветниот прст не е во добра состојба, тогаш препознавањето на отпечатокот на прстот може да не функционира добро. Како превентивна мерка за вакви ситуации регистрирајте повеќе отпечатоци на прсти.


## Управување со отпечатоците на прсти

Можете да ги уредувате или да ги бришете регистрираните отпечатоци на прсти.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На листата со отпечатоци на прсти допрете на отпечаток на прст за да го преименувате. За да го избришете, допрете на .

## Отклучување екран со отпечаток на прстот

Можете да го отклучите екранот или да гледате заклучени содржини со помош на вашиот отпечаток на прст. За да активирате сакана функција:

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На екранот со поставки за отпечаток на прст, активирајте ги саканите функции:
  - **Заклучување на екран:** За отклучување екран со отпечаток на прстот.
  - **Заклучена содржина:** За отклучување содржина со отпечаток на прстот. За да го направите тоа, проверете дали е поставено заклучување на содржината.

# Препознавање на лице

## Преглед на препознавањето лице

Може да го отклучите екранот со помош на зачуваните податоци за лицето.



- Оваа одлика може да е помалку безбедна отколку другите начини за заклучување на екранот, како што се Knock Code, Облик, PIN и Лозинка.
- Екранот може да се отклучи кога се користи лице слично на вашето или ваша фотографија.
- Препознаените податоци за лицето безбедно се чуваат во вашиот уред.
- Кога препознавањето лице е избрано за заклучување на екранот, мора да внесете Knock Code, Облик, PIN или Лозинка што се користеле за регистрација на лицето без директно да се користи препознавањето лице откако се ќе вклучи уредот. Според тоа, внимавајте да не го заборавите специфицираниот метод.
- Доколку уредот не го препознава вашето лице, или сте го заборавиле методот специфициран за регистрација, посетете го најблискиот Центар за грижа за корисници на LG и однесете го уредот и ваша лична карта.
- За штедење на батеријата, одликата за препознавање лице нема да работи кога нивото на батеријата е под 5%.


## Мерки на внимание за препознавање лице

Точноста на препознавањето лице може да се намали во следниве случаи. За да се зголеми точноста на препознавање лице, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Кога вашето лице е покриено со капа, очила или маска, или вашето лице е значително различно поради силна шминка или брада.
- Кога има отпечатоци од прсти или надворешни супстанции на објективот на камерата, или вашиот уред не може да го детектира вашето лице поради пресилна или преслаба светлина.

## Регистрирање податоци за лицето

Пред користењето на одликата за препознавање лице, регистрирајте ги вашите податоци за лицето во вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.





- За да ја користите оваа одлика, заклучувањето на екранот мора да е поставено со Knock Code, Облик, PIN или Лозинка.
- Кога не е поставено заклучување на екранот, регистрирајте ги податоците следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете во [Поставување заклучување на екранот](#).

- 2 Допрете на **Следно** и отклучете го уредот согласно со назначениот метод.
- 3 Допрете на **Почеток** и подигнете го уредот пред вашите очи.
- 4 Регистрирајте го вашето лице според упатствата од екранот.
  - Регистрирајте го вашето лице во просторија која не е премногу светла или темна.
  - Позиционирајте го целото лице во рамките на екранот, а потоа нагодете го со бавни движења нагоре, надолу, лево или десно.
  - Бидете мирни додека се регистрира вашето лице. Можете да ја подобрите стапката на препознавање, со повеќекратно снимање на мирни фотографии.
- 5 Кога е завршена регистрацијата на лицето, допрете на **ОК**.


## Отклучување екран со вашето лице

Можете да го отклучувате екранот со вашето лице, наместо со Knock Code, Облик, PIN или Лозинка.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Одберете заклучување на екран**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Допрете на **Дозволи препознавање на лице**  за да овозможите отклучување на екранот со препознавање на лицето.


## Подобрување на препознавањето на лицето

Можете да додадете податоци за лицето во различни услови за да го подобрите препознавањето на лицето.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Изберете **Подобре го препознавањето на лице**.
- 4 Регистрирајте го вашето лице според упатствата од екранот.
- 5 Кога е завршена регистрацијата на лицето, допрете на **ОК**.

## Бришење податоци за лицето



Можете да ги избришете регистрираните податоци за лицето и повторно да ги регистрирате, ако препознавањето на лицето не функционира соодветно.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Изберете **Избриши лице** за да ги избришете податоците за лицето.

## Отклучување екран со вашето лице кога екранот е исклучен



Со исклучен екран, подигнете го уредот и гледајте право во екранот. Уредот може да го детектира вашето лице и екранот се отклучува.

За да ја деактивирате оваа одлика, следете ги упатствата дадени подолу.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Префрлете го **Дозволи отпечаток од лице кога екранот е исклучен**  за да ја деактивирате одликата.
  - Одликата за препознавање лице е достапна само кога екранот е заклучен.



## Отклучување екран со препознавање лице и потоа со лизгање на екранот

Кога е екранот исклучен, можете да го отклучите екранот преку препознавање лице и потоа со лизгање на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Префрлете го **Лизгајте за да отклучите откако ќе се препознае лицето**  за да ја активирате оваа одлика.

## Подобрување на препознавањето на лицето

Можете да спречите вашиот уред да се отклучува со фотографии, слики или видео-записи.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Препознавање на лице**.
- 2 Отклучете го екранот според специфицираниот метод.
- 3 Префрлете го **Напредно препознавање на лице**  за да ја активирате одликата.



- Брзината на препознавањето лице може да се намали кога ќе ја активирате оваа одлика.

# Одлика на мултитаскинг

## Повеќекратен прозорец

- 1 Допрете на  на лентата за навигација.
  - Се појавуваат неодамна користените апликации.  
Ако допрете на иконата на апликацијата, се појавуваат менијата **Пријава информации.**, **Мулти-прозорчиња**, **Скок-прозорец**, **Прикачи апликација**.



- 2 Допрете на иконата на апликацијата горе лево на апликацијата за да се прикаже во Мулти-прозорчиња и допрете **Мулти-прозорчиња**.
  - Избраната апликација се појавува на горната половина на екранот.
- 3 Поминете по скорешно користените апликации налево или надесно и допрете на апликација да се прикаже на долната половина на екранот.
  - Избраната апликација се појавува во долната половина на екранот.





- Некои апликации на LG или некои апликации преземени од Play Store не ја поддржуваат одликата Мулти-прозорчиња.



# AOD (always-on display)

Кога главниот екран е исклучен можете да ги видите датумот, времето или името.

Лизгајте го горниот дел на екранот Always-on display за да ги активирате функциите, вклучувајќи ги Фотоапарат, Сними+, Wi-Fi, поставките за звук, Bluetooth®, Блиц, Музика и друго.


- 1 Допрете на  > **Поставки > Екран > AOD (always-on display)**.
- 2 Изберете ја сликата која сакате да се прикаже и допрете на **Зачувај**.
  - Допрете на посакуваната слика меѓу **Дигитален часовник, Аналоген часовник, Двоен часовник, Потпис, Календар, или Слика**.
  - Повлечете **БрзиАлатки и музички плеер**  за да повлечете над статусните икони за Брзи алатки и музички плеер.
  - За поставување временски период во кој не се активира одликата Always-on display, допрете на **Дневен тајмаут**.
  - За да ја подобрите осветленоста на одликата AOD (always-on display), допрете на **Посветол екран**.



- Кога користите AOD (always-on display) батеријата може да се празни побрзо. Исклучете ја оваа одлика за да ја штедите батеријата.
- За да ја деактивирате функцијата Always-on display, допрете на  > **Поставки > AOD (always-on display)**, а потоа допрете на .

## Quick Help

Можете да ги погледнете помошните информации за главните одлики на уредот, често поставуваните прашања или упатството за корисникот. Побарајте помошни информации со користење клучни зборови. Вашите проблеми можете брзо да ги решите со консултации еден-на-еден со специјалист.

- 1 Допрете на  Quick Help.
- 2 Побарајте помошни информации со внесување клучни зборови во полето за пребарување.



- Оваа одлика периодично се ажурира со помош на повратните информации од корисникот.
- Достапните ставки на менито може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.
- За да ги видите деталните податоци за одликите на уредот, можете да го погледнете прирачникот за корисникот онлајн преку апликацијата Quick Help.

## Забелешки за својствата за водоотпорност

Овој производ е водоотпорен и отпорен на прав во согласност со Ingress Protection рејтингот IP68.

Вашиот производ бил подложен на тестирање во контролирана средина и е докажано дека е водоотпорен и отпорен на прав во одредени околности (ги исполнува барањата на класификацијата IP68 во согласност со интернационалните стандарди за степени на заштита IEC 60529 - во затворени простории [IP код]; услови на тестирање: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 метар, во траење од 30 минути). Немојте да го изложувате уредот на услови кои се различни од условите на тестирањето. Резултатите може да се разликуваат во практичната примена.



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

И покрај рејтингот од IP68, вашиот уред не е непропустлив во услови кои не се тестирани во контролираното опкружување на LG. Имајте предвид дека сите оштетувања кои настанале поради такви причини ја менуваат бојата на LDI (Liquid Damage Indicator - индикаторот за оштетување од течност). Доколку се промени бојата на LDI индикаторот во производот, тој се смета за неподобен за какви било бесплатни поправки овозможени во рамките на ограничената гаранција на производот.

Избегнувајте изложување на производот на опкружувања со премногу прав или влага. Немојте да го користите производот во следните опкружувања.



Немојте да го потопувате производот во какви било течни хемикалии (сапун, итн.) што не се вода.



Немојте да го потопувате производот во солена вода, вклучувајќи и морска вода.



Немојте да го потопувате производот во топол извор.



Немојте да пливате со овој производ.



Немојте да го поставувате производот директно на песок (на пример на плажа) или на кал.



Немојте да го потопувате производот во вода на длабочина поголема од околу 1,5 метар.

Немојте да го потопувате го производот во вода подолго од 30 минути.

- Доколку вашиот производ се наведени, избришете го микрофонот, звучникот и стерео приклучокот со сува ткаенина пред употреба.
- Доколку производот или вашите раце се наводенат, исушете ги пред да го користите производот.

- Немојте да го користите производот на места каде што може да биде испрсан со вода под висок притисок (на пр. во близина на чешма или туш) или да го потопувате во вода подолг временски период, бидејќи производот не е дизајниран да издржи висок притисок на вода.
- Овој производ не е отпорен на удар. Немојте да го испуштате производот или да го изложувате на удар. Во спротивно, може да дојде до оштетување или деформирање на главниот дел што може да предизвика истекување на водата.
- Функциите за водоотпорност и отпорност на прав на производот може да се оштетат доколку го испуштите производот или производот добие удар.
- Доколку производот се наводени, искористете чиста и мека ткаенина за да исушите темелно.
- Екранот на допир и другите функции може да не функционираат правилно доколку уредот се користи додека е наводенет.
- Вашиот производ е водоотпорен само кога лежиштето за SIM/Мемориската картичка е правилно вметнато во производот.
- Немојте да го отворате или затворате лежиштето за SIM/Мемориската картичка додека производот е влажен или потопен во вода. Изложувањето на отвореното лежиште на вода или на влага може да го оштети производот.
- Фиоката за SIM/Мемориската картичка содржи гума [материјал] за да спречи навлегување на прав, вода или влага во производот. Немојте да ја оштетувате гумата [материјалот] бидејќи ова може да им дозволи на правта, водата или влагата да навлезат во вашиот производ и да предизвикаат оштетување.



- Непридржувањето до наведените инструкции може да ја поништи ограничената гаранција на вашиот производ.
- Ако уредот е влажен, LDI лоциран во уредот, ја менува бојата. Во тој случај, уредот е неподобен за било какви бесплатни услуги на поправка, кои се обезбедуваат според ограничената гаранција на уредот.
- И покрај рејтингот на IP68, вашиот уред не е целосно отпорен на вода, во секоја ситуација.



02

## **ОСНОВНИ ФУНКЦИИ**

# Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.

- Уред
- Полнач
- Стерео слушалки
- Упатство за брзо почнување
- USB-кабел
- Игла за исфрлање



- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.
- Некои делови од уредот се направени од калено стакло. Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети. Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Пред да ја користите одликата за препознавање отпечатоци од прсти, отстранете го заштитниот филм од сензорот за отпечатоци од прсти.

# Преглед





### НЕМОЈТЕ сами да го отстранувате задниот капак.

Така може сериозно да ги оштетите батеријата и уредот, што може да предизвика прегревање, пожар и повреда. Задниот капак и батеријата на овој уред не смее да ги отстранува или заменува неквалификувано стручно лице.

- Сензор за близина/амбиентно светло
  - Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечко тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
  - Сензор за амбиентно светло: Сензорот за амбиентно светло го анализира интензитетот на амбиентното светло кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за гласност
  - Служат за нагодување на гласноста на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
  - За да снимите фотографија додека ја користите камерата, благо притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и држете на копче за гласност.
  - За да ја стартувате апликацијата Фотоапарат кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате Сними+, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/заклучување
  - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
  - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.
- Клуч за Google Assistant
  - Вашиот уред има вграден Google Assistant. Најдете одговори и завршете ги работите додека сте во движење. За да започнете, само допрете го копчето за Google Assistant на страната на телефонот. Притиснете и држете го копчето, за бргу да зборувате со вашиот Помошник. Допрете двапати за да го отворите Google Објектив.
  - Активирајте Google Assistant. За повеќе детали, погледнете во *Google Assistant*.

- Сензор за отпечатоци од прсти


- Вклучете ја одликата за препознавање отпечаток од прст за да ја поедноставите постапката за отклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст.*



- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- На задната страна на уредот има вградена NFC-антена. При ракувањето со уредот внимавајте да избегнете оштетување или покривање на NFC-антената.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа можете да го оштетите допирниот екран.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допирниот екран или копчињата може да не функционираат правилно.


Држете го уредот правилно, како што е прикажано подолу. Ако го покриете отворот за микрофон со рака, прст или заштитна футрола додека го користите уредот, може да звучите нејасно во текот на повикот.

### Правилно

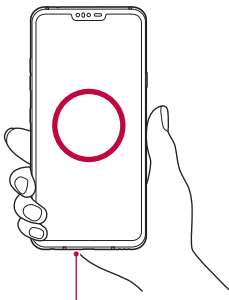

Микрофон

### Неправилно

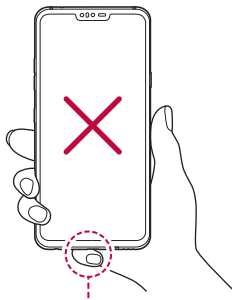

Не покривајте го микрофонот.

# Вклучување или исклучување на уредот

## Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

## Исклучување на уредот

Притиснете и држете на копчето Вклучи-исклучи/заклучи, потоа изберете Исклучи.

## Рестартирање на уредот

Кога уредот не работи правилно или не реагира, рестартирајте го според инструкциите подолу.

- 1 Притиснете и држете истовремено на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и на копчето Намали гласност (-) додека не се исклучи уредот.
- 2 Кога уредот ќе се рестартира, пуштете го копчето.

## Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** Го исклучува уредот.
- **Исклучи и престартувај:** За рестертирање на уредот.

# Инсталирање SIM-картичка

Ставете ја SIM-картичката (Subscriber Identity Module) дадена од вашиот давател на услугата за да почнете да го користите уредот.




- Внимавајте со игличката за исфрлање бидејќи има остар врв.




- За да функционираат ефективно одликите за отпорност на вода и на прашина, држачот на картички мора да биде правилно ставен.

- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.

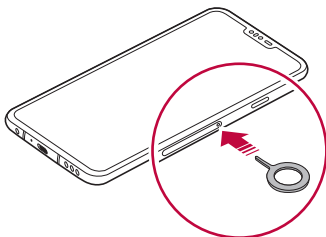

- 2 Извлекете го држачот на картички.

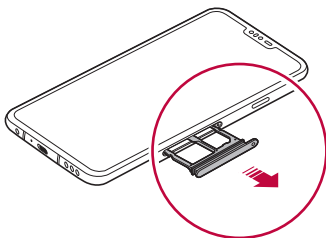


3 Ставете ја SIM-картичката во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.


Поставете ја примарната SIM-картичка на лежиштето за SIM-картичка 1, а секундарната SIM-картичка на лежиштето за SIM-картичка 2.



- Лежиштето за SIM-картичка 2 служи и како лежиште за мемориската картичка. Сепак, не можете истовремено да ја поставите SIM-картичката и мемориската картичка (опционално).

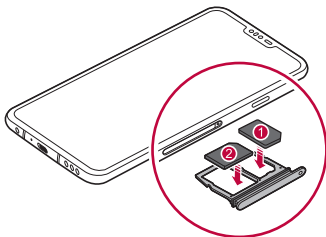

4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.

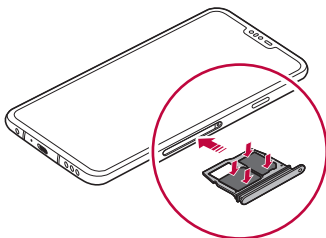



- Овој уред поддржува само Nano SIM-картички.

Нано



Микро



Стандардно




- За работење без проблеми се препорачува уредот да се користи со правилен тип на SIM-картичка. Секогаш користете SIM-картички направени во фабрика и добиени од операторот.
- Ако во уредот го ставите држачот на картички кога е влажен, уредот може да се оштети. Секогаш проверувајте дали држачот на картички е сув.

## Ставање мемориска картичка

Ставете ја мемориската картичка во вашиот уред.

Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 2 Извлечете го држачот на картички.
- 3 Ставете ја мемориската картичка во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

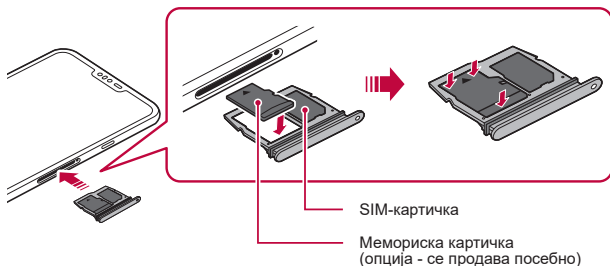

#### 4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.





- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.



- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.

## Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Склад** > .
- 2 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички и потоа извлекете го држачот на картички од уредот.
- 3 Извадете ја мемориската картичка од држачот на картички.
- 4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.




- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

# Батерија

## Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.  
Полнете го уредот со USB Type-C кабел.

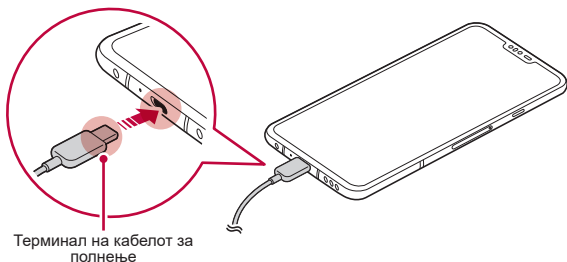

- Не користете надворешен терминал, кабел за полнење или адаптер за приклучок за уредот во присуство на влага. Тоа може да предизвика пожар, електричен удар, повреда или оштетување на уредот. Ако има влага, веднаш прекинете со користење на уредот и целосно отстранете ја влагата.
- Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан со вашиот уред.
- Внимавајте да користите полнач и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Вашиот уред има внатрешна батерија што може да се полни. За ваша безбедност, не отстранувајте ја вградената батерија.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.



- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Со производот се испорачува адаптер за полнење кој поддржува брзо полнење.
- Одликата за брзо полнење може да не работи ако се користи адаптер за брзо полнење поинаков од оригиналниот адаптер испорачан со производот.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од приклучување адаптер на напоен мрежен приклучок.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

## **Мерки на претпазливост при користење на уредот**

- Внимавајте да го користите испорачаниот USB-кабел; не користете USB-кабли или полначи од трети страни за вашиот уред. Ограничената гаранција на LG не покрива користење прибор од трети страни.
- Непридржувањето до инструкциите од ова упатството и неправилното користење може да го оштети уредот.

## Безжично полнење

Овој производ ја поддржува одликата за безжично полнење. Полнете го уредот со Qi-сертифициран безжичен полнач (опција, се продава одделно).

### Полнење на батеријата со безжичен полнач

- 1 Ставете го уредот во центарот на безжичниот полнач порамнет со антената за безжично полнење на задната страна на уредот.
  - За да ја најдете зоната на антената за безжично полнење, погледнете во *Преглед*.
- 2 Откако батеријата целосно ќе се наполни, тргнете го уредот од полначот.



- Кога ја полните батеријата со безжичен полнач, не ставајте магнетни, метални или проводни материјали меѓу уредот и полначот. Тоа може да го попречува полнењето или уредот и полначот може да се загреат. Во таков случај, уредот, полначот или SIM/мемориската картичка може да се оштетат.



- Ако при полнењето на уредот, температурата на батеријата надмине одредено ниво, полнењето може да се прекине.
- Ако на задната страна на уредот се прикачени магнетни, метални или проводни материјали или е ставена заштитна футрола, уредот може да не се полни правилно.
- Ако ја полните батеријата со безжичен полнач на места каде има слаб сигнал од мрежата, мрежното работење на уредот може дополнително да биде влошено.
- Полнете го уредот со Qi-сертифициран безжичен полнач (опција, се продава одделно). Бидејќи ограничената гаранција на LG не покрива користење додатоци од трети страни, јавете се до производителот на третата страна.
- Овој производ поддржува безжично полнење. Користете безжичен полнач со сертификат Qi (се продава одделно) за да го полните производот. Одредени безжични полначи со намотка може да не поддржуваат безжично полнење. Безжичните полначи кои поддржуваат EPP (Extended Power Profile) овозможуваат безжично полнење со голема брзина.

## Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:


- Исклучете ги мрежните функции за Bluetooth или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверувајте ја наполнетоста на батеријата додека користите некоја преземена апликација.

## Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикулации на допирниот екран.


### Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

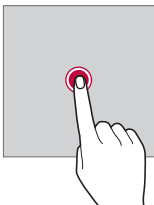


## Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните опции.

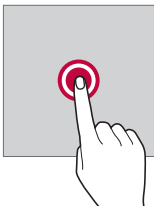


## Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

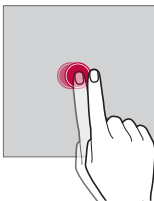


## Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикација можете да го користите за преместување некој елемент.

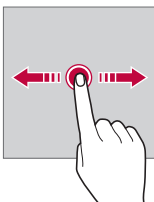



## Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

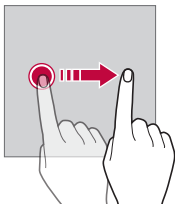

## Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

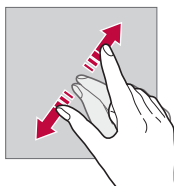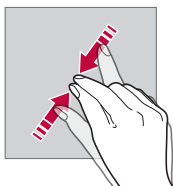


- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници на трети страни.
- Прикажување статична слика во текот на подолг период може да резултира со заостанати слики или прегорување на екранот. Исклучувајте го екранот или избегнувајте прикажување на истата слика подолго време кога не го користите уредот.

## Почетен екран


### Преглед на основниот екран

Почетниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на почетниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

## Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

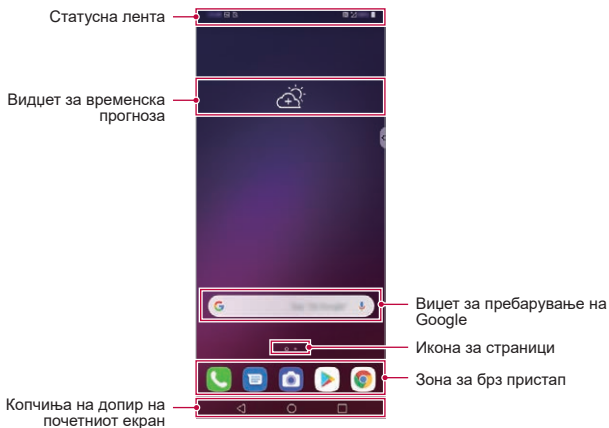

- Почетниот екран може да се разликува во зависност од политиката на производителот, поставките на корисникот, софтверската верзија или од давателот на услуги.

- **Статусна лента:** Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Виџет за временска прогноза:** Преглед на информациите за временските услови за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google:** Откуцајте или зборувајте, за да отворите Google пребарување.
- **Икона за страници:** Го покажува вкупниот број на страници на Почетниот екран. Можете да допрете на иконата на саканата страница за да одите на страницата што ја избравте. Иконата што ја покажува тековната страница е нагласена.
- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.

- **Копчиња на допир на почетниот екран**
  - ◀: Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
  - ○: Допрете за да одите на почетниот екран. За да стартувате асистент на Google, допрете и држете.
  - □: Допрете за да ја прегледате листата на неодамна користените апликации и да стартувате некоја апликација од таа листа. За да ги избришете сите неодамна користени апликации, допрете на **Избриши сè**.

## Промена на стилот на копчињата на допир на почетниот екран

Може да го промените стилот на копчињата на допир на почетниот екран.


- 1 Допрете на ○ > **Поставки** > **Екран** > **Лента за навигација**.
- 2 Во **СТИЛ**, изберете **Гестови**, **Гестови и Копчиња** или **Само копчиња** за да одговараат на она што го претпочитате.
  - **Гестови**: За да ги видите скорешните апликации, повлечете го нагоре копчето на почетниот екран —.
  - **Гестови и Копчиња**: Достаони се копчето за назад ◀ и копчето на почетниот екран ○. За да ги видите скорешните апликации, повлечете го нагоре копчето на почетниот екран ○.
  - **Само копчиња**: ◀ / ○ / □ се достапни. Допрете на □ за да ги видите скорешните апликации.

## Уредување на допирните копчиња на почетниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на почетниот екран или да додадете често користени функции во зоната на допирните копчиња на почетниот екран.

Допрете на ○ > **Поставки** > **Екран** > **Лента за навигација** > **Комбинација од копчиња** и приспособете ги поставките.

- Дадени се неколку функции, меѓу кои и QSlide, Известување и Сними+.

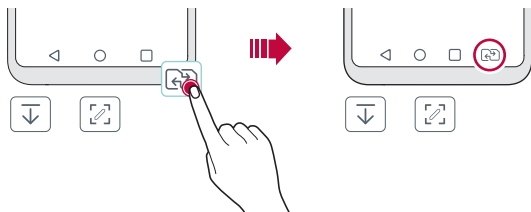

## Икона за Заклучување/криење

Иконата за заклучување или сокривање на копчињата за допир со допир се појавува во долниот лев дел од екранот.

Ако сакате да ги заклучите допирните копчиња на почетниот екран додека ги криете копчињата, допрете  налево од допирните копчиња на почетниот екран.

Двојно допрете, ако сакате повторно да ги скриете допирните копчиња на почетниот екран .



- Некои функции може да не бидат поддржани, додека се кријат допирните копчиња на почетниот екран.

## Икони за статусот

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на уредот може да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Поставен е аларм
	Вклучен е режимот со вибрации
	Вклучена е Bluetooth-комуникација
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на наполнетост на батеријата
	Вклучен е режим на работа во авион
	Пропуштени повици
	Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
	Вклучен е тивок режим
	Вклучено е GPS
	Воспоставена е врска со hotspot
	Нема SIM-картичка
	Вклучен е режимот NFC





- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

## Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.

- Може да го повлечете надолу низ прозорецот за известувања или да допрете на иконата со стрелка за да го отворите списокот со икони за брзо поставување.
- Можете да допрете  за додавање, бришење или уредување на икони во прозорецот за известувања.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

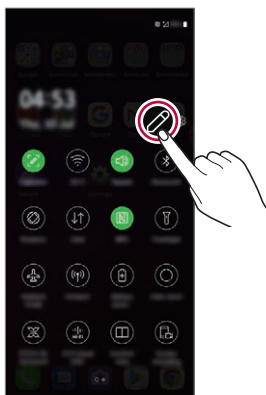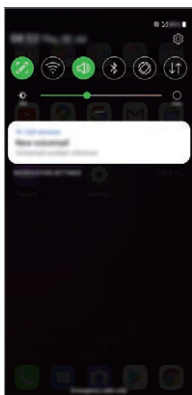


- Панелот за известување можете да го користите дури и на заклучениот екран. За брз пристап до саканите одлики, повлечете го панелот за известување додека екранот е заклучен.

## Менување на ориентацијата на екранот

Може да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.


На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.


Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Екран** и активирајте го **Ориентација**.




## Уредување на основниот екран

На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.

- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да смените позадини, теми, икони и AOD, допрете и држете на празната област од Почетниот екран, а потоа изберете **Слика за заднина & Тема**. Исто така можете да допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Слика за заднина & Тема**, а потоа да изберете позадини, теми, икони, и AOD, да се применат во уредот.

- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Поставки за почетен екран**. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Корпа за апликации**. За повеќе детали, погледнете во *Корпа за апликации*.
- За да го смените стандардниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, одете на саканиот екран, допрете на , потоа допрете на екранот уште еднаш.

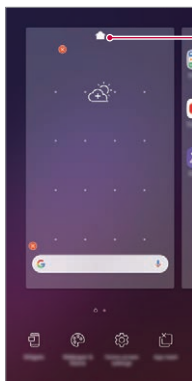


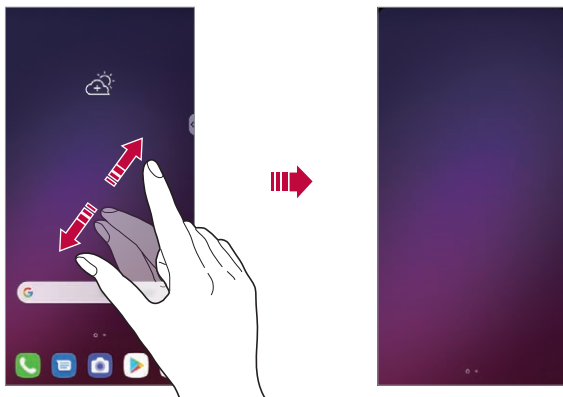
Стандарден екран

## Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот екран оддалечете еден од друг два прста.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг на почетниот екран или допрете на .



## Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

## Користење папки од основниот екран


### Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

### Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.


- За да уредите име на папката допрете на името на папката.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на  во папката.



- Не можете да ја смените бојата на папката додека користите преземена тема.

## Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за почетниот екран.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
  - **Слика за заднина:** Менување заднина на почетниот екран.
  - **Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.

- **Форми на икони:** Избор дали сакате иконите да имаат агли со прав агол или заоблени.
- **Подреди апликации по:** За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.
- **Решетка:** За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот екран.
- **Скриј апликации:** Избор на апликации што сакате да ги скриете на почетниот екран.
- **Дозволи кружење на почетен екран:** Овозможува континуирано листање на почетниот екран (после последната страница се враќа на првата).
- **Smart Bulletin:** За користење на основниот екран за преглед на информации приспособени за вашите потреби.
- **Барај:** Пребарување со лизгање надолу на почетниот екран.
- **Почетен екран Заклучи:** Активирајте ја оваа опција за да спречите прераспоредување или отстранување на апликации и виџети.

## Заклучување на екранот

### Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на уредот се исклучува и се заклучува ако притиснете на Копче за вклучување/исклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете Копче за вклучување/исклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.


За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

## Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го претпочитате.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Ништо**: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
  - **Удри**: Отклучување на екранот со лизгање по него.
  - **Knock Code**: Отклучување на екранот со допирање на екранот по одредена шема.
  - **Облик**: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
  - **PIN**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
  - **Лозинка**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.
  - **Отпечатоци од прсти**: За отклучување екран со користење на отпечатокот на прстот.
  - **Дозволи препознавање на лице**: Отклучување на екранот со овозможување уредот да го препознае вашето лице.



- Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, екранот се блокира 30 секунди.

## Поставки за безбедно вклучување

Кога ќе изберете Knock Code, Облик, PIN или Лозинка како метод за заклучување на екранот, може да го конфигурирате вашиот уред да се заклучува секогаш кога ќе го вклучите уредот со цел да ги обезбеди вашите податоци.


- Додека не го отклучите уредот, не можете да ги користите сите функции, освен за итни повици.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.

## Мерки на претпазливост за одликата за безбедното стартување

- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.
- Внимавајте да ја чувате одвоено лозинката за заклучен екран.
- Ако неправилно ја внесете лозинката за заклучен екран повеќе пати од специфицираниот број, уредот автоматски ќе се ресетира, а шифрираните податоци и вашите лични информации автоматски ќе се избришат и нема да можат да се вратат.
- Внимавајте да не внесете неправилна лозинка за заклучениот екран повеќе пати од специфицираниот број.
- Кога ќе го вклучите уредот веднаш после ресетирање, стартува и шифрирањето. Ако самоволно го запрете шифрирањето, податоците може да се оштетат. Почекајте додека не заврши ресетирањето.


## Прилагоди екран на заклучување

Можете да ги прилагодите поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Прилагоди екран на заклучување.**
- 2 Изберете ја функцијата која сакате да ја поставите.
  - **Слика за заднина:** Ви овозможува да поставите позадина за вашиот Заклучен екран.
  - **Часовник:** Ви овозможува да изберете каде да ја поставите позицијата на часовникот на Заклучениот екран.
  - **Кратенки:** Ви овозможува да изберете кои апликации ќе работат на вашиот Заклучен екран. Овие поставки се појавуваат само кога ќе биде поставен заклучениот екран.
  - **Ефект на екран:** Ви овозможува да ги поставите ефектите на транзиција на екранот, кои треба да се применат кога екранот е отклучен.
  - **Анимација за време:** Овозможете ја оваа опција за прикажување на анимации за метеоролошките услови за тековната локација, на Заклучениот екран.
  - **Информација за контакт за загубен телефон:** Ви овозможува да го поставите текстот што ќе се прикажува на Заклучениот екран, заради идентификација на сопственикот на екранот.

## Поставки за безбедно заклучување

Можете да ги поставите поставките за безбедно заклучување.

- 1 Допрете на  > Поставки > Заклучување на екранот и безбедност > Поставки за безбедно заклучување.
- 2 Изберете ја функцијата која сакате да ја поставите.
  - **Шемата направија видлива:** Ви овозможува да ја поставите безбедносната шема и да биде видлива.
  - **Мерач на време за заклучување:** Ви овозможува да го прилагодите времето пред екранот автоматски да се заклучи, откако ќе се исклучи задното светло (истече времето заради неактивност).
  - **Копчето за вклучување веднаш се заклучува:** Овозможете ја оваа функција за моментално заклучување на екранот, кога ќе се притисне копчето за Напојување/заклучување. Оваа поставка има поголема важност од поставката за Тајмер за безбедносно заклучување.
  - **Прикажи заклучување:** Активирајте ја оваа опција за да се прикаже иконата Lockdown (Безбедносно заклучување) кога ќе го притиснете и задржите копчето Power/Lock (Напојување/Заклучување). Допрете ја иконата Lockdown (Безбедносно заклучување) за да ги деактивирате Smart Lock, биометриското отклучување и известувањата на екранот за заклучување.
  - **Smart Lock:** Ви овозможува да поставите доверливи уреди, места, гласови, и/или детектирање на тело, што ќе му овозможи на вашиот телефон да остане отклучен.



- Менијата кои можете да ги поставите можат да бидат различни, во зависност од методите за заклучување на екранот кои ќе ги изберете.

## Вклучи екран

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.



- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата Вклучи екран, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

## Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

## Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот екран или заклучениот екран.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.


## Knock Code

Екранот можете да го отклучувате со креирање ваша Knock Code. Кога екранот е заклучен, можете директно да пристапите на основниот екран со допирање на екранот по одреден временски редослед.



- Вашата Knock Code можете да ја користите заедно со одликата Вклучи екран.
- Внимавајте да ги користите врвовите на прстите при допирањето на екранот.

## Креирање Knock Code

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.
- 2 Допирајте ги квадратите според шема по ваш избор за да креирате Knock Code и допрете на **Следно**.
- 3 За потврда повторно внесете ја Knock Code, потоа допрете на **Потврди**.

## Отклучување екран со Knock Code


Екранот се отклучува со внесување на Knock Code што ја креиравте.

Исто така, Knock Code можете да ја внесете на допирниот екран кога екранот е исклучен.

- Исто така, Knock Code може да се внесе и кога е вклучен закучениот екранот.

# Шифрирање мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Шифрирање и сертификати** > **Шифрирај SD картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **Продолжи** за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на **Енкрипција**.
  - **Шифрирање нови датотеки:** За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
  - **Целосно шифрирање:** За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
  - **Не опфаќај медиумски датотеки:** За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

# Правење снимка на екранот


Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

## Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на Галерија.

## Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .




- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). За да ја користите оваа функција, допрете ги **О > Поставки > Екстензии > Кратенки** и вклучете го **Отвори Снимајте+**.
- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екранот*.


# Внесување текст


## Користење на лентата со паметни алатки








Може да користите разни методи на внесување преку тастатура на едно место. Може да го изберете посакуваниот метод на внесување преку тастатура од горниот дел на тастатурата.

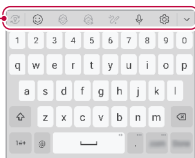


- 1 Изберете го саканиот метод на внесување преку тастатура од лентата со паметни алатки.
- 2 Допрете на  и изберете го методот на внесување што сакате да се прикаже на лентата со паметни алатки или реорганизирајте ги.

Лента со  
паметни  
алатки



- Некои поддржувачки методи на внесување може да се разликуваат во зависност од уредот што го имате.
- Може да ја вклучите или исклучите опцијата за паметна алатка од поставките за тастатурата.
- Може да ги користите и методите за внесување преку тастатура допирајќи на .

- : Додај емотикони.
- : Додај аватар лепенки.
- : Додај антилепенки.
- : Отвори Draw chat.
- : На тастатурата, допрете .
  - За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно.
  - За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
  - За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазици** на екранот за препознавање говор.


- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.
- : Пристапете до поставките за тастатура.
- : Отворете го послужавникот за клипови. Погледнете **Фиока** за повеќе информации.
- : Активирајте ја тастатурата што „плови“ кога ја користите опцијата за Мулти-прозорчиња. Исто така може да ја поместувате тастатурата до саканата локација.

## Користење на паметната тастатура

Паметната тастатура можете да ја користите за внесување и уредување текст. Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

## Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате. Кога пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа одвлечете го лево или десно.

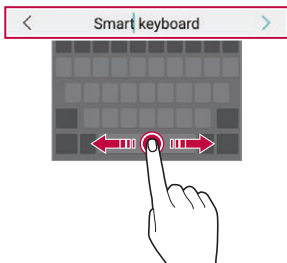


- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

## Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.


Внесете текст, потоа допрете на предложениот збор или благо повлечете ја нагоре левата или десната страна на тастатурата.

- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

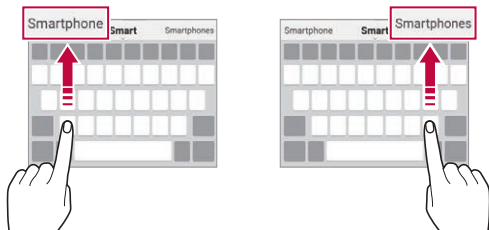


## Додавање јазици за тастатурата

Можете да овозможите текстови на дополнителни јазици да се внесуваат преку тастатурата.

- 1 Допрете на  > Поставки > Систем > Јазик и тастатура > Управувај тастатури > Тастатура на LG > Јазик и Распоред на тастатура > Избери јазик.
- 2 Изберете ги јазиците што сакате да ги овозможите.

## Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.




- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсецете.
- 2 Влечете ги  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсеце.
- 3 Изберете или **Исечи** или **Копирај**.
  - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **Залепа**.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **Залепа** не се појавува.

## Фиока

Ако копирате или отсекувате слика или текст, тие автоматски се зачувуваат во „послужавникот за клипови“ и можат да се пресликаат на кое било место во кое било време.

- 1 На паметната алатка, изберете .  
Алтернативно, допрете и задржете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **Фиока**.
- 2 Изберете и пресликајте некој запис од „послужавникот за клипови“.
  - Во „послужавникот за клипови“ може да се чуваат најмногу 20 записи.
  - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу десет записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
  - Допрете на  за да ги избришете записите зачувани во „послужавникот за клипови“.







- Посредната меморија може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

# Споделување содржина

## Пуштање содржини на друг уред

Фотографиите, видео-записите или песните зачувани на вашиот уред можете да ги пуштате на телевизорот.



- 1 Поврзете ги телевизорот и вашиот уред на иста Wi-Fi -мрежа.
- 2 Додека ги гледате ставките од апликациите за **Галерија** или **Музика** допрете на  или  > **Играј на друг уред**. Или допрете на  > **Поставки** > **Поврзани уреди** > **Споделување екран** и потоа допрете на  за да активирате.
- 3 Изберете го телевизорот на кој сакате да се поврзете.



- За користење со Chromecast треба да бидат ажурирани услугите на Google Play.

## Преглед на содржината на уредите во близина

Можете да ја гледате содржината на разни уреди како компјутер, NAS или мобилен уред со користење на апликациите **Галерија** или **Музика**.

Допрете на  > **Поставки** > **Поврзани уреди** > **Медиумски сервер**, и потоа допрете на **Споделување содржина**  за да активирате.

## Поврзување на уредите

Поврзете ги на истата безжична мрежа вашиот уред и другиот уред што ја поддржува функцијата DLNA.



- Проверете дали споделувањето датотеки (DLNA) е активирано на вашиот уред и на поврзаниот уред.

## Барање уреди во близина



Листата на DLNA-уреди поврзани на истата мрежа можете да ја видите со избирање на менито **Блиски уреди** во секоја апликација.

Содржината од уредите во близина можете да ја користите како да се наоѓа на вашиот уред.

## Праќање и примање датотеки



Можете да споделувате датотеки меѓу вашиот уред и друг LG-уред, таблет или компјутер.

### Испраќање датотеки

Од Галерија или друга апликација, допрете  > **Сподели** или , а потоа изберете уред од листата за споделување датотеки.

### Примање датотеки

Повлечете ја надолу статусната лента, а потоа допрете на **Споделување на Фајл**.


Ако уредот не ја поддржува одликата за споделување датотеки, допрете на  > **Поставки** > **Поврзани уреди** > **Споделување на Фајл** > **SmartShare Beam** .



- Проверете дали вашиот уред е поврзан на истата безжична мрежа како и целниот уред за преносот на датотеки.
- Проверете дали на двата уреди, вашиот и целниот, е активирано споделување на датотеки.

# Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

Допрете  > **Поставки** > **Звук** > **Не вознемирувај**.

- **Начин на работа** и изберете го режимот што го сакате:
  - **Само приоритетни:** За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучено Само приоритетни, алармите сè уште се огласуваат.
  - **Потполна тишина:** За да ги исклучите тонот и вибрациите.
- **Избери приоритети:** Добивајте аларми и известувања за избраните апликации.
  - **Повици од:** Поставете опсег на известувања при примањето повик.



- **Повторувачки повик:** Вториот повик од истиот повикувач во рок од 15 минути, нема да биде замолчен.

- **Пораки од:** Поставете опсег на известувања при примањето пораки.
- **Користете Не вознемирувај:** Вклучете ја функцијата Не вознемирувај.
- **РАСПОРЕД:** Поставете го распоредот за кој сакате да ја вклучите функцијата Не вознемирувај.
- **Помош:** Видете ги информациите за помош за „Не вознемирувај“.



03

## **Корисни апликации**

# Инсталирање и деинсталирање апликации

## Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите SmartWorld, Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.




- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.
- SmartWorld може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

## Деинсталирање апликации


Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.

### Деинсталирање со гестикалацијата допирање и држење

Притиснете и држете на кое било празно место на екранот, а потоа притиснете  на апликацијата што сакате да ја избришете.

- Ако апликациите биле деинсталирани пред помалку од 24 часа, тогаш можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали, погледнете во *Корпа за апликации*.

### Деинсталирање со користење на мениото за поставки

Допрете на  > Поставки > Апликации и известувања > Пријава информации., одберете апликација и допрете на Деинсталирање.



- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

## Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.

## Инсталирање и деинсталирање апликации за време на поставувањето

При првото вклучување на уредот можете да ги преземете препорачаните апликации.

Можете да прескокнете на следниот чекор без да ги инсталирате.


## Корпа за апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

1 Допрете на  > **Управување** > **Корпа за апликации**.

Исто така, можете да допрете и држите на празно место на почетниот екран, потоа допрете на **Корпа за апликации**.

2 За да активирате сакана функција:


- **Враќање:** За повторно инсталирање на избраните апликации.
- : Трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.



- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

## Кратенки за апликации

На почетниот екран, допрете и држете на некоја икона на апликација како Повици, Пораки, Камера, Галерија и Поставки за да се покаже менито за брз пристап. Полесно користете ги апликациите преку кратенките за апликации.

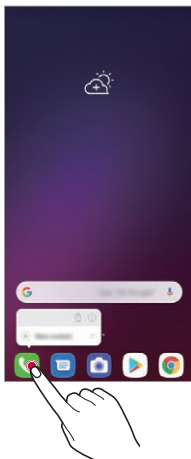





- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.

# Телефон

## Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.


## Повикување телефонски број преку тастатура за бирање


- 1 Допрете на  >  > Бирање.
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
  - Внесете телефонски број и допрете на .
  - Допрете и држете на број за брзо бирање.
  - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .




- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во [Додавање контакти](#) за повеќе детали за тоа како да додате телефонски броеви на листата за брзо бирање.



## Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го  во екранот за дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да завршите повик без исклучување на екранот, допрете на  **Поставки > Мрежа и интернет > Поставки за повици > Одговарање и прекинување на повици** и потоа активирајте го **Слуштете со копчето за вклучување**.

## Одбивање повик


За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака  по екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  **Поставки > Мрежа и интернет > Поставки за повици > Блокирај повик и одбиј со порака > Одбиј со порака**.
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на гласноста (+), копчето за намалување на гласноста (-) или на копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да го исклучите тонот на свонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.


## Проверка на дојдовен повик додека се користи некоја апликација



Кога ќе дојде повик додека се користи некоја апликација, во горниот дел на екранот може да се појави известување. Можете да го примите повикот, да го одбиете повикот или да испратите порака од појавувачкиот прозорец.



- Допрете на  **Поставки > Мрежа и интернет > Поставки за повици > Дополнителни поставки > Прикажи аудиоповици додека е во апликација** и потоа изберете го начинот на кој сакате да се покаже дојдовниот повик додека користите некоја апликација.



## Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Исто така можете да допрете на  >  > **Евиденција на повици**.

## Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:



- **Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Задржи:** Задржи го повикот.
- **Бирање:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
-  За прекинување на повикот.
-  : Пристап до дополнителни опции за повик.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

## Воспоставување троен повик


За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт .

- 1 За време на повик допрете на  > **Додади повик.**
- 2 Внесете телефонски број и допрете на .
  - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.
- 3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување.**





- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

## Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на недамнешните повици, допрете на  >  >

**Евиденција на повици.** Потоа можете да ги користите следниве функции:




- За да видите детален запис на повиците избереите контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на  > **Избриши.**



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Избришаната историја на повици не може да се врати.
- Повлечете кон врвовите на два прста или разделете ги истите, за да ја прилагодите големината на фонот, дневникот на повици, или контактите.

## Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- 1 Допрете на  >  > **Бирање или Евиденција на повици.**
- 2 Допрете на  > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.







# Пораки

## Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Messaging.





- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- Допрете на  > .
- Допрете на .
- Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
  - За користење на мултимедијалните опции, допрете на .
  - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- Допрете на  за да ја испратите пораката.

## Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- Допрете на  > .
- Изберете контакт од листата на пораки.

## Конфигурирање на поставките за пораки


Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- Допрете на  > .
- Допрете на  > **Поставки** на листата со пораки.

# Фотоапарат

## Стартување на фотоапаратот

Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите што се за помнење.



Допрете на  > .




- Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот на камерата со мека крпа.
- Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите или други туѓи материји.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат или уредат со апликацијата Галерија. За повеќе детали, погледнете во [Преглед на Галерија](#).

## Менување на режимот на камерата

Можете да го избирате режимот на камерата за да одговара на опкружувањето, за полесно и покомотно снимање на фотографиите или видеозаписите.




Допрете на  >  и лизнете низ режимите на камера лево или десно, или лизнете по екранот лево или десно да изберете режим на камера.

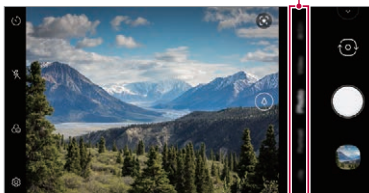
Режим за камера




## Автоматски режим

Можете да снимате фотографии или видеозаписи со избирање на разни режими и опции на камерата.


- 1 Допрете на  >  потоа допрете на **Фотографија**.
- 2 За да направите фотографија, допрете на .

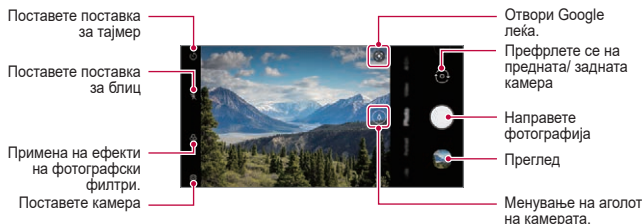

## Правење фотографии

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
  - Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за намалување гласност (-) или на копчето за наголемување гласност (+).



- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста (-). Допрете за  > **Поставки** > **Екстензии** > **Кратенки**, а потоа допрете на **Отвори Камера** за да се активира.

## Снимање видеозапис

- 1 Допрете на  >  > **Видео** и допрете на предметот на кој сакате да се фокусирате.
- 2 Допрете на  за да снимите видеозапис.
  - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
  - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
  - Додека снимате видео, можете да ги повлечете врвовите на два прста кон себе или да ги раширите истите, за да зумирате или одзумирате.
  - Додека го снимате видеото, можете да допрете на посакуваната област за да ја прилагодите осветленоста.
  - Може да се префрлате од предната на задната камера и обратно додека снимате видео со притискање на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.




## Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

- : Фотографирајте во FullView (Целосен преглед).
- : Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
- : Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.

<b>Супер светла камера</b>	Правете посветли, поостри фотографии со мала осветленост. (Кога е избрана Супер Светлата камера, автоматски се вклучува или исклучува во зависност од околните услови на осветленост.)
<b>HDR</b>	Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата.
<b>Слика во живо</b>	Снимете ја активноста пред и по снимањето фотографија.
<b>Гласовна бленда</b>	Снимање фотографии со говорна команда.
<b>Ознака на локација</b>	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
<b>Решетка</b>	Прикажување помошна мрежа, така што можете да правите фотографии или да снимате видео-записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
<b>Додади потпис</b>	Прикажување персонализиран потпис на фотографиите.
<b>Меморија</b>	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е внесена мемориска картичка.)
<b>Помош</b>	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

### Дополнителни опции на предната камера

<b>Селфи слика</b>	Снимање селфи со избор на опција меѓу <b>Кадар со гестукалација на раката</b> и <b>Автоматско сликање</b> .
<b>Зачувај како превртена</b>	Зачувување превртени фотографии по снимање селфи.

## Разни режими на камера






### Cine Video


Можете да снимате видеозапис сличен на филм.

За повеќе детали, погледнете во *Cine Video*.

### Храна



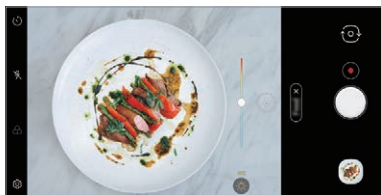


Можете да снимате фотографии или видеозаписи со нагодување на лентата со лизгач за боја и балансот на бело.

- 1 Допрете на  >  потоа допрете на **Повеќе** > .
- 2 За да направите фотографија, допрете на 
  - Влечете на лизгачката лента со бои на екранот за да го нагодите балансот на бело и да ја изберете најдобрата боја.
  - Ако лентата со лизгач не е прикажана, допрете на  за да го нагодите балансот на бело.



## Успорена снимка






Можете да креирате видео-запис за разонода со менување на брзината на движење на субјектите од вашиот видео-запис. Оваа одлика ви овозможува да снимате видеозаписи со поголема брзина на снимање и потоа да ги пуштате со стандардна брзина, така што видеозаписот изгледа забавено.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **Повеќе** > .
- 2 Допрете на  и снимете видеозапис.
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.



## Панорама







Можете да креирате панорамска фотографија со движење на камерата во една насока за да фотографирате и да ги поврзете континуираните фотографии од еден Wide view.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **Повеќе** > .
- 2 Допрете на  и потоа полака движете ја камерата во една насока.
  - Движете го уредот следејќи ја насоката на стрелката во линијата за водење.
- 3 Допрете на  за да го запрете панорамското снимање.



## Jump-Cut на блиц

Фотографиите направени во редовни интервали, се зачувуваат како GIF датотеки.



- 1 Допрете на  >  потоа допрете на **Повеќе** > .
- 2 Допрете на  за да изберете колку копии од фотографијата да се направат.
  - Може да изберете една од 4, 8, 12, 16 и 20 копии.
- 3 Допрете на  за да направите фотографија.
  - Фотографиите се снимаат на секои 3 секунди и се зачувуваат како GIF датотека.
  - Може да притиснете на  пред да се направи пропишаниот број на фотографии за да се запре сликането.
    - Направените фотографии се зачувуваат како GIF датотеки.
  - Зачуваните GIF-датотеки може да ги видите со апликацијата Галерија.



- Во моментот кога камерата ја прави фотографијата, се пали блиц.
- На дното на екранот, прикажан е вкупниот број направени фотографии како и бројот на копии.
- Фотографиите се зачувуваат само во датотеките со GIF формат.

## YouTube Live

Може да снимите видеозапис и директно да го прикачите на YouTube.

Допрете на  >  потоа допрете на **Повеќе** > **(•)**.



- YouTube Live е достапен само кога вашиот уред е поврзан со интернет. Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.

## Портрет

Можете да направите јасен портрет, со примена на ефектот на замаглување на леќите на камерата.

За повеќе детали, погледнете во *Портрет*.

## Triple shot

Тројните камери што се наоѓаат на задниот дел од уредот прават серија фотографии со различни агли на гледање.

За повеќе детали, погледнете во *Triple shot*.


## AI CAM


Може ефективно да фотографирате или да снимате видеозаписи, бидејќи камерата го препознава предметот кога фотографирате или снимате видеозапис.

За повеќе детали, погледнете во *AI CAM*.

## Брзо фотографирање



Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.


Во автоматски режим, допрете и држете на .

- Додека држите на  со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.

## Слика за приказна


Може да ги споите заднинската фотографија снимена со задната камера и селфи фотографијата снимена со предната камера.

1 Допрете на  >  потоа допрете на **Повеќе** > .

2 Допрете на  за да направите фотографија.





- Фотографирајте ја заднината за да ја внесете.
- Потоа, предната камера автоматски ќе фотографира селфи.



- Допрете на  за да употребите фотографија зачувана во „Галерија“ како заднина.

## Пента снимка

Може да фотографирате пет фотографии користејќи ги сите пет објективи.

- 1 Допрете на  > , потоа допрете на **Повеќе** > .
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
  - Ќе фотографира пет фотографии автоматски и редоследно започнувајќи со задната камера.





- Серија од пет фотографии е автоматски зачувана во „Галерија“ давајќи опции за создавање колаж или GIF.




- Додека фотографирате, држете го уредот стабилно додека не се снимат сите 5 фотографии.

## Рачен фотографски режим

Со користење на разните напредни одлики можете да креирате фотографии кои имаат професионален изглед. Можете да го нагодите балансот на бело, фокусот, осветленоста, ISO, времето на експозиција и други опции.

- 1 Допрете на  > , а потоа допрете на **Рачна камера**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки на камерата.

Изберете ја саканата сцена од препорачаните слики.

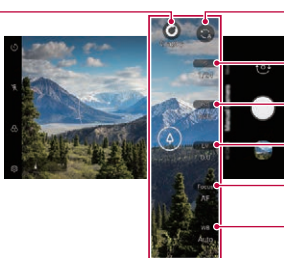

Ресетирање на поставките.


Нагодување на времето на експозиција.

Нагодување на ISO вредноста.

Нагодување на осветленоста.

Нагодување на фокусот.



Нагодување на балансот на бело.

- 3 Допрете на  за да направите фотографија.

## Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.







- : Фотографирајте во Full Vision (Целосен преглед).
- : Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.

<b>Graphy фотографија</b>	Ги нагодува балансот на бело, ISO и времето на експозиција препорачаната фотографија. За повеќе детали, погледнете во <i>Graphy</i> .
<b>Зачувај како RAW</b>	Сликата се зачувува со формат RAW на датотеката, така што можете да ја модифицирате. Датотеките со формат DNG и JPEG се креираат додека се снима фотографија, потоа се зачувуваат како слика без компресија и со висока резолуција.
<b>Гласовна бленда</b>	Снимање фотографии со говорна команда.




Ознака на локација	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Guide	Прикажување помошна мрежа така што можете да правите фотографии врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Додади потпис	Прикажување персонализиран потпис на фотографиите.
Меморија	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е внесена мемориска картичка.)
Помош	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

## Graphy

Можете да ги примените препорачаните вредности за баланс на бело, ISO и експозиција како да се поставени од експерт.



- 1 Допрете на  , а потоа допрете на **Рачна камера**.
- 2 Допрете на  и потоа допрете на **Graphy фотографија**  за да ја активирате одликата.
- 3 Допрете на  и изберете ја саканата сцена од препорачаните слики.
- 4 Допрете на  за да направите фотографија.



- Оваа опција е достапна само во рачен фотографски режим.
- Можете да додате повеќе екрани со допирање на  и преземање на апликацијата Graphy од Play Store. Може да ви биде наплатено користењето податоци, во зависност од тарифата.
- Допрете на , потоа допрете на  од менито на Graphy, за да ја деактивирате оваа функција.

## Рачно снимање видео

Можете да снимате видеозапис со користење разни одлики како што се контролите за баланс на бело, фокус, осветленост, ISO, време на експозиција и друго.

- 1 Допрете на  >  потоа допрете на **Повеќе** > **Рачно снимање видео**.
- 2 Приспособете ги поставките на камерата.

Нагодување на аудио-балансот.



Ресетирање на поставките.


Нагодување на времето на експозиција.

Нагодување на ISO вредноста.

Нагодување на осветленоста.

Нагодување на фокусот.



Нагодување на балансот на бело.

- 3 Допрете на  за да снимите видеозапис.

## Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.

- : Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.
- : Снимете видео во Целосен поглед


Стапка на рамка	Избор на бројот на слики во секунда за видеозаписите.
Проток	Избор на квалитетот на сликата за видеозаписите.
Hi-Fi	Снимање видеозапис со Hi-Fi квалитет на звукот.
Зачувај како HDR10	Зачувајте видео во HDR10 формат, за висока дефиниција и живописни бои.
Постојано снимање	Минимизирање на заматувањето поради движење при снимање видеозапис.

<b>Ознака на локација</b>	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
<b>Решетка</b>	Прикажување помошна мрежа така што можете да снимате видеозаписи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
<b>Меморија</b>	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е внесена мемориска картичка.)
<b>Помош</b>	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

## Други корисни одлики на апликацијата Камера

### Заклучување на автоматска експозиција/автоматски фокус

Во автоматски режим, со допирање и држење на екранот можете да ги поправите тековното време на експозиција и положбата на фокусот. За да ја исклучите одликата, допрете на празно место на екранот.

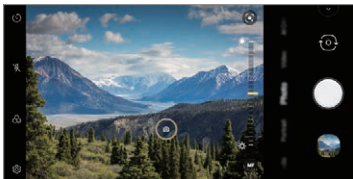


- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

## Focus peaking

Со одликата за Focus peaking, можете да го нагодите фокусот на субјектот . До одликата за Сиркање на фокус можете да пристапите со допирање на копчето за рачен фокус (MF). Кога е овозможена одликата за Сиркање на фокус, субјектот што го фокусирате се појавува зелен. Движете го тркалото за листање нагоре или надолу за да фокусирате во саканата зона потоа снимете ја фотографијата.




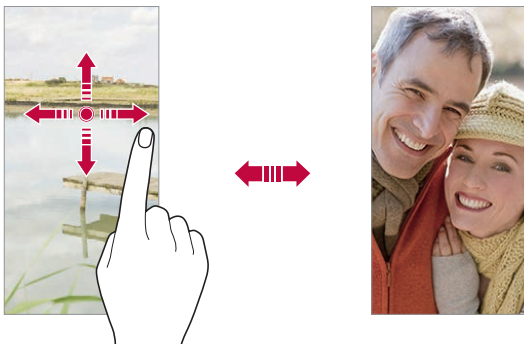
- Оваа одлика е достапна само во рачен фотографски режим и рачно снимање видео.
- Исклучете ја оваа одлика со повторно допирање на копчето **Focus peaking**.
- Оваа одлика не е достапна за користење со камера со широк агол.

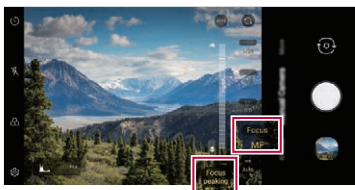

## Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на опкружувањето.

На екранот на камерата, допрете на  или влечете на екранот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.



- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во [Селфи слика](#).

## Зголемување или намалување

Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека снимате фотографија или видеозапис.

- На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прсти за да зголемите или намалите.



- Одликата за зумирање не е достапна кога предната камера се користи во режим за селфи.

## Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.


### Кадар со гестикулација на раката


Можете да направите селфи со користење гестикулација.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.

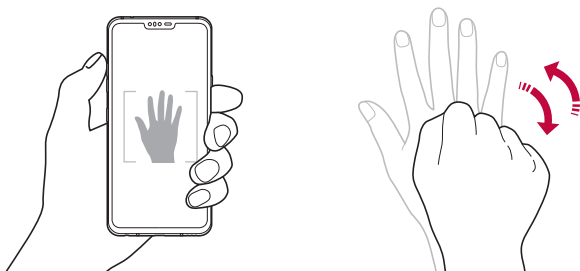


- За да ја користите оваа одлика, префрлете се режим на предна камера, потоа допрете на  > Селфи слика > Кадар со гестукалација на раката.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа одлика може да не биде достапна кога се користат некои од одликите на камерата.

## Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.

- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, се појавува бела рамка за водење. Ако субјектот во рамката за водење престане да се движи, рамката за водење станува жолта и камерата снима фотографија.



- Допрете на  > Селфи слика > Автоматско сликање за да ја овозможите одликата за автоматско снимање.


## Интервал на кадар

Можете да снимате селфи во интервал.

Кога користите предна камера, можете да ја покажете дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- По задршка на тајмерот од три секунди, се снимаат четири фотографии во правилни интервали.

## Зачувај како превртена




Пред снимање фотографија со предната камера, допрете на  > Зачувај како превртена. Сликата се превртува хоризонтално.



- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да промените како се снима селфи. За повеќе детали, погледнете во *Приспособување на опциите за камерата.*



## Потпис

Можете да направите персонализирана фотографија со користење на вашиот потпис.

- 1 Допрете на  >  потоа допрете на  > Додади потпис.
- 2 По желба ставете го потписот и допрете на **Додади**.


## брзо споделување

Можете да споделувате фотографии или видеозаписи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.

1 Допрете на  >  потоа направете фотографија или снимете видео-запис.

2 Допрете на иконата на апликацијата што се појавува на екранот за да ја споделите со помош на таа апликација.

Исто така, можете да ја лизгате иконата во спротивна насока за да видите кои други апликации можете да користите за споделување на вашите фотографии и видеозаписи.

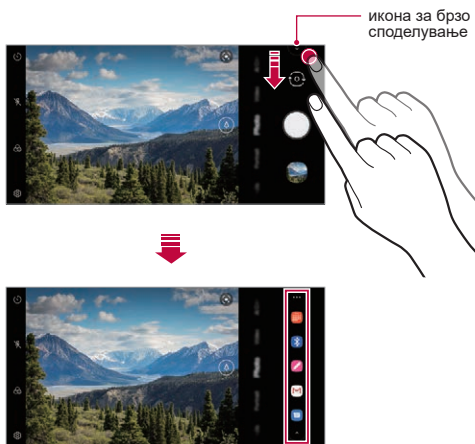



- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.
- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.





# Галерија

## Преглед на Галерија

Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  .


  - Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.

- 2 Допрете на папка и изберете датотека.
  - Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
  - Додека гледате фотографија, лизгајте лево или десно за да ја видите претходната или следната фотографија.
  - Додека гледате видеозапис, лизгајте лево или десно за да премотувате назад или напред.
  - За да ги видите фотографиите според локацијата каде што биле направени, допрете на    **Ознака на локација**, а потоа допрете на . Фотографиите автоматски се групираат според локацијата во означувачот за Мемории, од апликацијата Галерија.




- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Треба да ја активирате функцијата GPS, за да креирате Мемориски албуми.

## Прегледување фотографии

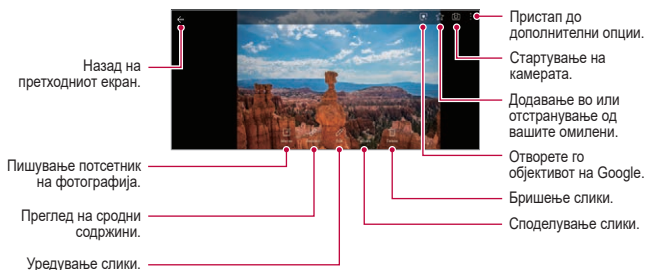

- За прикажување на ставките на менито, благо допрете на екранот. За да ги скриете ставките на менито, допрете повторно на екранот.


## Пишување потсетник на фотографија

- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- 2 Напишете потсетник на фотографијата и допрете на **Зочувај**.
  - Потсетникот се става на фотографијата.



- Некои фотографии може да не ја поддржуваат одликата за потсетник на фотографијата.

## Уредување фотографии


- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.


## Пуштање видеозапис



- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот нагоре или надолу.

## Уредување видеозаписи

- 1 Додека прегледувате видео-запис, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видеозаписот.

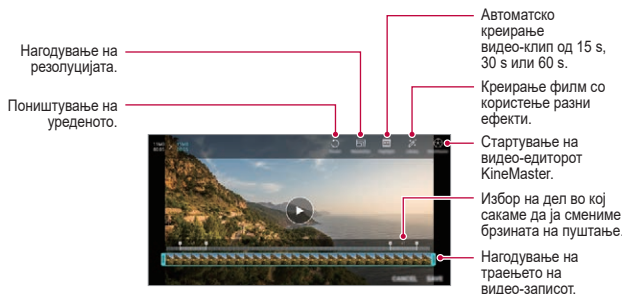

- 3 Допрете на **Зачувај** за да ги зачувате измените.

## Креирање филм



Можете да креирате филм со ставање слики и видеозаписи заедно.

## Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.




## Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на  од листата со датотеки и избришете ги посакуваните датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галерија во рок од 7 дена.
- Допрете на  за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај датотеките не можат да се вратат назад.

## Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на  за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Додека прегледувате видеозапис,  **Сподели** за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на  од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.

# Контакти


## Преглед на апликацијата Contacts

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > **Неопходности** > **Контакти**.


## Додавање контакти

### Додавање нови контакти


- 1 На екранот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **Зачувај**.

### Увезување контакти


Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на  > **Управувај со контакти** > **Увези**.
- 2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **Во ред**.
- 3 Изберете ги контактите и допрете на **Увези**.

### Додавање контакти на листата за брзо бирање

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на  > **Брзо бирање**.
- 2 Допрете на **Додади контакт** од број за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.



- Кога додавате нов контакт, допрете на  за да додадете број за брзо бирање.

## Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:


- Допрете ја лентата за пребарување на горниот дел на екранот во Контакти и внесете го саканиот контакт или телефонски број што сакате да го барате.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.



- Притискањето на лентата за пребарување на горниот дел на екранот со во Контакти и внесување контакт или телефонски број ги дава интегрираните резултати од пребарувањето од историјата на повиците и списокот на контакти зачувани на производот.


## Листа на контактите

### Уредување контакти

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **Зачувај** за да ги зачувате измените.

### Бришење контакти

Контакти можете да бришете со користење на една од следниве опции:


- На екранот со листата на контактите, допрете и држете на контакт што сакате да го избришете, потоа допрете на **Избриши контакт**.
- Допрете на  > **Избриши** на екранот со листата на контактите.




- Избришаните контакти не можат да се вратат.

### Додавање омилен

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилен.

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на .

### Креирање групи












- 1 На листата со групи контакти, допрете на .
- 2 Внесете име на новата група.
- 3 Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **Додади**.
- 4 Допрете на **Зачувај** за да ја зачувате новата група.

# QuickМето+


## Преглед на QuickМето+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како управување со слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.


## Креирање белешка

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **QuickМето+**.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
  -  : За зачувување белешка.
  -  : Поништување на последното уредување.
  -  : Повторување на неодамна избришаните уредувања.
  -  : За внесување белешка преку тастатура.
  -  : За пишување ракописна белешка.
  -  : За бришење ракописни белешки.
  -  : За зголемување или намалување, ротирање или бришење делови од ракописна белешка.
  -  : Пристап до дополнителни опции.
- 3 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

## Пишување белешки на снимка на екранот

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .

  - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.

- 2 Скратете ја сликата (ако е потребно) и напишете белешка по желба.
  - Напишете со рака белешки на фотографијата.
- 3 Допрете на  и зачувајте ги белешките на локација каде сакате.
  - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickMemo+** или **Галерија**.
  - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**, и изберете апликација.





- Можете да го снимите целиот екран со помош на одликата за снимка со листање.
- Додека користите апликација како Пораки и Chrome, повлечете го панелот за известување надолу и потоа допрете на **Сними+** > **Продолжено** за да го снимите целиот екран што го гледате како една датотека.
- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации што ја поддржуваат одликата за снимка со листање.
- Повлечете ги врвовите на два прста кон себе или раширете ги истите, за да го смените изгледот на меморијата.

# Часовник

## Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.



- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **Зачувај**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.


## Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додадете град.


## Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
  - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

## Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.



- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.
  - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Пауза** ја да ја паузирате стоперката.
  - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
  - За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресетир**.

## Календар

### Преглед на апликацијата Календар

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

### Додавање настани

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **Сочувај**.

# Задачи


Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

- 1 Допрете на **○** > **Неопходности** > **Задачи**.
- 2 Допрете на **+** за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **Зачувај**.

# Музика

Можете да пуштате и да управувате со песни или музички албуми.

- 1 Допрете на **○** > **Неопходности** > **Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.

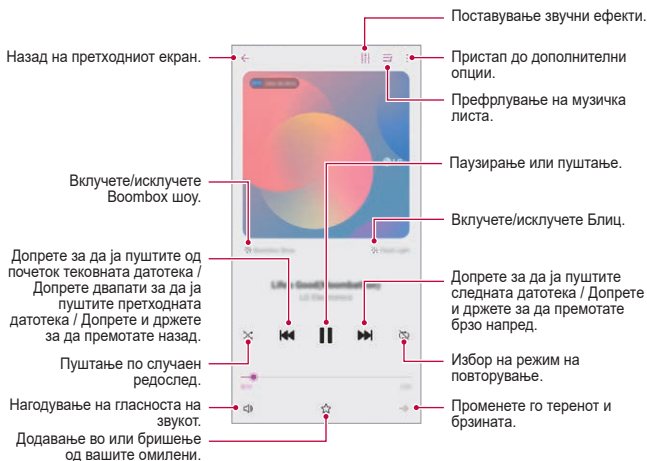




- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.
- Овој модел поддржува пуштање на аудио со Hi-Fi. За аудио датотеките со Hi-Fi се покажува иконата Hi-Fi.
- Кога е активирана функцијата Boombox Show, екранот ќе прикажува визуелни ефекти со музиката.


## Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.

## Активирач На Игри

Може да го користите „Активирач На Игри“ за да го видите целиот список на инсталирани игри или да го поставите уредот без звук или да ги спречите сите известувања додека играте игри.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **Активирач На Игри**.
- 2 Изберете ја саканата опција.


# LG Health

## Преглед на LG Health

Можете да водите сметка за здравјето и да одржувате добри навики за вежбање со водење евиденција за вежбите што ги правите.


## Започнување користење на LG Health


LG Health можете да ја конфигурирате при првото стартување на апликацијата или откако ќе ја ресетирате.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **LG Health**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите конфигурацијата.

## Користење на LG Health

Можете да ги прегледате главните информации за LG Health и да управувате со обемот на физичкото вежбање и информациите за здравјето.

- 1 Допрете на  > **Неопходности** > **LG Health**.
- 2 Достапни се следниве опции.

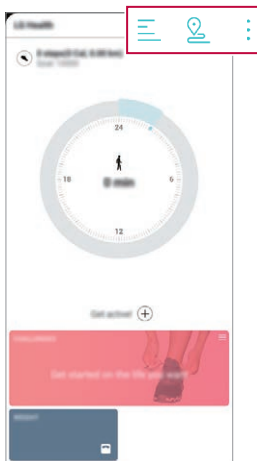

- ☰ : Преглед на евиденцијата за вежбите за денот што сакате да го проверите.
- 📍 : Почнување следење на вежба. Се снима патеката и обемот на физичкото вежбање за секој тип вежба.
- ⋮ : Поставување цели за дневна вежба, вклучувајќи ги калориите и чекорите или поставување разни поставки на LG Health.



- Информациите за здравјето добиени со LG Health се дизајнирани за удобност на корисникот и не можат да се користат за превенција, третман, дијагноза на болест или други здравствени проблеми.
- LG Health може да се разликува или да не биде достапна во зависност од земјата и давателот на услуги. Функциите на LG Health што се достапни и апликациите што можат да се додадат на LG Health може да се разликуваат во зависност од земјата. Тоа е поради различните закони и прописи.

# E-mail

## Преглед на апликацијата E-mail

Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.



- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.



## Регистрирање сметка за електронска пошта

Кога за прв пат ја користите апликацијата за електронска пошта, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.

- 1 Допрете на **○ > Неопходности > E-mail**.
- 2 Изберете давател на услуги за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата адресата за електронска пошта и лозинката и потоа допрете на **Следно** за да ја регистрирате вашата сметка.
  - За рачно регистрирање сметка за е-пошта, допрете на **Рачно поставување** (ако е потребно).

## Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **Управув. со Датотеки**.
- 2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.



## Smart Doctor

Smart Doctor можете да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

Допрете на  > **Управување** > **Smart Doctor**.

## LG Mobile Switch

Лесно префрлување податоци од употребуван уред во нов уред преку LG Mobile Switch.


- 1 Допрете на  > **Управување** > **LG Mobile Switch**.  
Исто така можете да допрете на  > **Поставки** > **Систем** > **Архивирање** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за избирање на саканата метода за префрлување.



- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play Store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Наполнете ја целосно батеријата пред префрлување на податоците, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

## Превземање

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.



Допрете на  > **Управување** > **Превземање**.

## SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите преференции со користење теми и фонтови за почетниот екран.




- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 Допрете на  > **Услуги** > **SmartWorld**.
- 2 Допрете на  > **LG Сметки**, потоа најавете се.
- 3 Изберете и преземете ги саканите ставки со содржини.

## Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата SmartWorld не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Систем** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликација**.
- 2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Преземање**.

## RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво телефонски повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на LG на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.

- 1 Допрете на **О > Услуги > RemoteCall Service**.
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 По воспоставување на повикот, следете ги упатствата на партнерот во сервисот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
  - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

## Келиско емитување

Можете да ги гледате во реално време емитуваните текстуални пораки за итни ситуации, како тајфуни, поплави и земјотреси.

Допрете на **О > Услуги > Келиско емитување**.

## Google apps

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

## Chrome

Брз, едноставен и безбеден веб пребарувач, изграден за модерна мрежа.

## Docs

Docs е алатка за соработка, обработка на зборови, што ја поттикнува продуктивноста. Користете Docs за креирање, уредување и заедничка работа во реално време.

## Drive

Drive е апликација за складирање и споделување на датотеки, што овозможува нивно лесно наоѓање, споделување и соработка во работни проекти од било каде, во еден миг.

## Duo

Овозможува едноставни, висококвалитетни видео повици до вашите пријатели и во семејството на Android телефони и iPhones.

## Gmail

Gmail е лесна за користење апликација за е-пошта, што ја одржува безбедноста на вашите пораки, правејќи го вашето поштенско сандаче попаметно, и ви помага да останете организирани.

## Google

Апликацијата Google ве одржува информирани за нештата коишто ви значат. Најдете брзи одговори, истражете ги вашите интереси и добијте прилози и новости за темите кои ви се важни.

## Карти

Одите некаде? Одете со Карти, апликацијата на која можете да се потпрете во GPS навигацијата во реално време, сообраќајните, транзитните информации и деталите за милиони места, како што се прегледи и популарни времиња.

## Фотографии

Дом за сите ваши фотографии и видеа, автоматски организирани, за да можете да го споделите и зачувате она што е важно.

## Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

## Play Music

Купувајте музика од Play Store. Пуштајте музика зачувана на вашиот уред.

## Sheets

Sheets е алатка за заедничка обработка на табеларни пресметки, со која се зголемува продуктивноста. Користете го Sheets за увоз, организација и заедничка анализа на информации, во реално време.

## Slides

Google Slides е алатка за создавање заеднички презентации, што ја поттикнува продуктивноста. Користете го Slides за организирање информации, презентирање резултати и донесување одлуки во реално време.

## YouTube

Гледајте ги вашите омилен канал, слушајте ја музиката што ја сакате, и качете ги видеата што сакате да ги споделите со луѓето ширум светот.

## Google Assistant

Вашиот уред има вграден Google Assistant. Најдете одговори и завршете ги работите додека сте во движење. За да започнете, само допрете го копчето за Google Assistant, кое се наоѓа од страната на вашиот телефон, или допрете и држете го копчето од почетниот екран на телефонот.



• Google Assistant не е достапен за некои јазици и земји.



04

**Поставки**

# Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > **Поставки**.



- Ако внесете клучен збор во прозорецот за пребарување на горниот дел од екранот, може полесно да ги стартувате ставките што треба да се постават.

## Мрежа и интернет

### Двојна SIM карта

Може да ги конфигурирате поставките за две SIM-картички.


- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Двојна SIM карта**.
- 2 Приспособете ги следниве функции:
  - **SIM картичка 1:** Променете го името и иконата на SIM-картичката 1.
  - **SIM картичка 2:** Променете го името и иконата на SIM-картичката 2.
  - **Боја на тема за SIM картичка:** Променете ги темите во боја за SIM-картичките.
  - **Режим на штедење:** Активирајте го или деактивирајте го режимот за заштеда на трошоци. Во режимот за заштеда на трошоци, доколку воспоставите повик до контакт на кој е назначена специфична SIM-картичка, оваа SIM-картичка ќе се користи за повикот дури и ако е активна другата SIM-картичка и ако, на пример, користи мобилни податоци.
  - **Мобилни податоци:** Изберете ја SIM-картичката која сакате да ја користите за услугата за мобилни податоци. Исто така, може да ја оневозможите оваа функција.
  - **Пренос на податоци при roaming:** Изберете ја оваа опција за да овозможите уредот да користи мобилни податоци кога користите роаминг надвор од областа на вашата домашна мрежа.

- **Мобилни податоци за време на повици:** Привремено пристапете до мобилни податоци со користење SIM картичка за нестандартни податоци за време на повик со HD глас со истата картичка.

## Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

### Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет > Wi-Fi**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
  - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
  - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете на мрежата, а потоа допрете на **Заборава мрежа**.

### Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.



• Оваа одлика зависи од давателот на услуги.

-  : Приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.


## Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
  - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
- 2 Изберете уред.
  - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.



- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

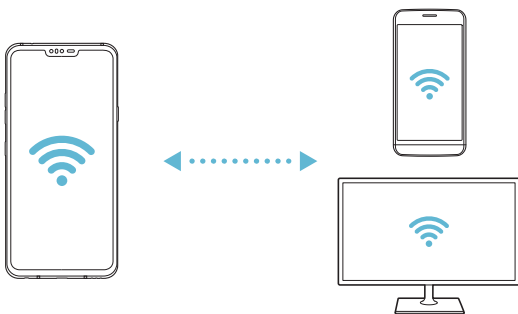

## Мобилни податоци

Можете да ја вклучувате и исклучувате мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

### Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Мобилни податоци**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.

### Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Мобилни податоци**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Мобилни податоци:** Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
  - **Ограничи мобилна податочна употреба:** За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
  - **⋮** : Приспособување на поставките за мобилна податочна врска.
  - Количината на мобилен интернет се мери зависно од производот, а количината пресметана од вашиот оператор може да биде различна.

## Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Поставки за повици**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Делење


### USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Делење** > **USB делење** и потоа допрете на  за да активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

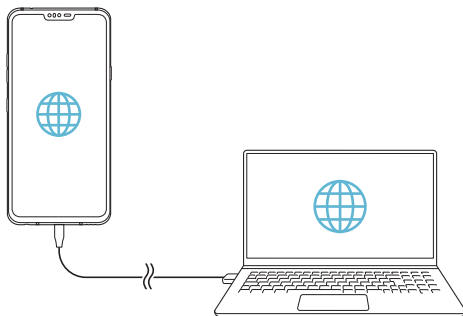


## Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на интернет со користење на мобилните податоци на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Делење** > **Wi-Fi пристапно** и потоа допрете на  за да активирате.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете ги името и лозинката за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на оваа веб локација:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

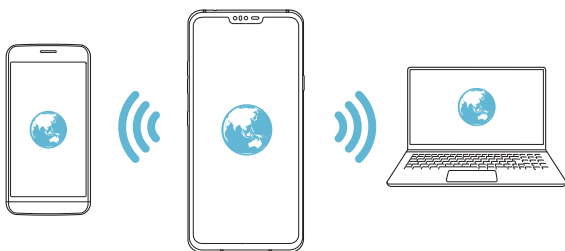

## Тајмер за исклучување Wi-Fi hotspot

Кога Wi-Fi hotspot нема да се користи одреден период, тој автоматски се исклучува. Можете да го поставите времето за автоматско исклучување.

## Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на интернет со користење на податочната мобилна врска на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа допрете на  за да активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб локацијата:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет > Делење > Помош**.

## Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет > Режим на работа во авион**.
- 2 Допрете на **Вклучи** на екранот за потврдување.

## Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет > Мобилни мрежи**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
  - **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
  - **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

## VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

### Додавање VPN

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **VPN**.
- 2 Допрете на **+**.



- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **Смени** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете во [Поставување заклучување на екранот](#).

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **Зачувај**.

### Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPNS**.
- 2 Внесете ги деталите од корисничката сметка за VPN и допрете на **Поврзување**.
  - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информации за сметка**.

## Приватен DNS

Може да ги конфигурирате опциите за Приватен DNS (Систем со имиња на домен).



- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Приватен DNS**.
- 2 Изберете ја саканата опција и допрете на **Сочувај**.

# Поврзани уреди

## Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

## Спојување со друг уред

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди > Bluetooth**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
  - За освежување на листата со уреди, допрете на .




- На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

## Испраќање податоци преку Bluetooth


- 1 Изберете датотека.
  - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  > **Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
  - Датотеката се испраќа веднаш откако целиот уред ќе ја прифати.



- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.

## Споделување екран

Можете да го прикажувате екранот и да го пуштате звукот од уредот на друг уред, како што е телевизор, кој ја поддржува функцијата Miracast.


- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Споделување екран**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
- 3 Изберете уред од листата на уреди кои се во близина.
  - Ако не се појави посакуваниот уред, допрете на **Пребарување** за да ја освежите листата.
  - После поврзувањето со уредот, уредот го прикажува екранот на вашиот уред.



- Ако во близина нема компатибилен уред за споделување, функцијата за споделување на екранот автоматски се исклучува.

## NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете да споделувате податоци со другиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **NFC**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе информации во врска со NFC антената погледнете во [Преглед](#).

## Android Beam

Можете да споделувате датотеки со допирање на задната страна на уредот со друг уред. Исто така, можете да споделувате датотеки вклучувајќи музика, видеозаписи или контакти и да отворате веб-страница или да стартувате апликација на друг уред.


- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Android Beam**.
- 2 Допрете ја задната страна на уредот со друг уред.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе информации во врска со NFC антената погледнете во [Преглед](#).

## Табла за споделување

Можете да споделувате содржини од Галерија, Музика и Управув. со Датотеки со уредите во близина. Може да ја споделувате содржината со конкретни луѓе во апликацијата што работи со Google Direct Share.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Табла за споделување**.
- 2 Допрете на  за да деактивирате секоја опција.
  - **Блиски уреди:** Може да ги прикажете уредите во близина со кои може да споделувате содржини од апликациите Галерија, Музика и Управувач со датотеки.
  - **Директно споделување:** Од апликација која поддржува Google Direct Share, може да прикажете икона која ви овозможува да споделувате содржини со одредени луѓе.

## Споделување на Фајл

Можете да праќате и примате датотеки меѓу вашиот уред и други уреди или таблети на LG.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди > Споделување на Фајл**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **V40 ThinQ:** За менување на името на уредот.
  - **Зачувај во:** За поставување на папката во која ќе се зачувуваат датотеките испратени од други уреди
  - **Споделување на Фајл:** За давање дозвола за примање датотеки испратени од други уреди.
  - **SmartShare Beam:** За споделување датотеки со други уреди преку SmartShare Beam.
  - **Помош:** Можете да погледнете информации за помош за споделување датотеки.

## Медиумски сервер

Можете да споделувате медиумски содржини од вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат DLNA.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди > Медиумски сервер**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Споделување содржина:** За да ја споделите содржината од вашиот уред со уреди во близина.
  - **V40 ThinQ:** За да го поставите името на вашиот уред.



- Во зависност од производот, имињата на менито може да се појават поинаку.

- **Мои споделени содржини:** За да изберете тип на медиумска содржина што се споделува со други уреди.
- **Дозволени уреди:** За да ја прегледате листата со уреди кои имаат дозвола да пристапат до содржина на вашиот уред.
- **Забранети уреди:** За да ја прегледате листата со уреди кои немаат дозвола да пристапат на вашиот уред.

## MirrorLink


Можете да го поврзете уредот со автомобил преку USB за да ја користите апликацијата MirrorLink инсталирана на уредот од системот за информации и разонода (infotainment) или главната единица на автомобилот.



- Оваа апликација е достапна само за автомобилите кои поддржуваат MirrorLink.
- Преземете ја апликацијата MirrorLink од онлајн продавница за апликации или од маркет. За повеќе информации, посетете ја веб-локацијата <https://mirrorlink.com/apps>.
- Некои функции можат да бидат ограничени заради безбедноста на возачите, додека се користи функцијата MirrorLink.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Поврзани уреди > MirrorLink**.
- 2 Поврзете го уредот со автомобил користејќи го USB-кабелот и активирајте **Поврзи се преку USB кабел**.



- Ако уредот е поврзан со возило кое поддржува автоматско поврзување преку MirrorLink, тогаш на уредот автоматски се активира „Поврзи се преку USB кабел“.
- Допрете на  за конфигурирање на автоматското поврзување на MirrorLink со USB.

## Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

На екранот за поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Печатење**.

- Допрете на **Стандардна услуга за печатење** за да пребарувате печатачи со кои може да се поврзете. Или допрете на **+** > **Додај печатачи** за рачно да додадете печатач.
- Допрете на **+** **Додај услуга** за да ја преземете апликацијата за печатачот ви треба.



- Ова е достапно само кога е вклучена мобилната мрежа или функцијата Bluetooth.
- За да ја преземете апликацијата за печатачот во **+** **Додај услуга**, прво најавете се на вашата Google сметка.

## Звук

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки, допрете на **Звук** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Менување на тонскиот режим во **Звук**, **Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** За нагудување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за свонење:** За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **Звуци за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Мелодија за свонење со вибрации:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.
- **ИД на звук за свонење:** За креирање тон на свонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Предупредување за блиц за дојдовен повик:** Поставете го блицот да трепка според тонот на свонење на LG.

- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Квалитет на звук и ефекти:** Користете ја оваа функција да ги поставите квалитетот на звукот и ефектите, додека репродуцирате песна или видео.
  - **Јачина на звук:** За нагудување на гласноста на тонот за разни ставки.
  - **Нормализирај гласност:** Користете ја оваа функција за нормализација на јачината на различните звучни извори.
  - **Еквалајзер:** Користете ја оваа функција за приспособување на поставките на еквалајзерот.
  - **DTS:X 3D Surround:** Користете ја оваа функција за репродукција на музика или видео во три димензии, со извонреден и живописен звук, кога се поврзани слушалки, звучници или други надворешни аудио уреди. За повеќе детали, погледнете во *DTS:X 3D Surround*.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Откако ќе поврзете надворешен уред за звук, како што се слушалки или звучници во излезот за Стерео слушалки со микрофон, може да го користите уредот со 32-битен Hi-Fi Quad DAC.
    - **Претходна поставка на звук:** Може да изберете претходно поставени ефекти на звук.
    - **Дигитален филтер:** Може да ги прилагодите вибрациите од предната и задната страна за да се добие саканиот звук.
    - **Баланс (лево-десно прилагодување на звукот):** Може да ја прилагодите јачината на звукот на левата и десната слушалка.
- **Јачина на вибрации:** За нагудување на интензитетот на вибрирање.
- **Вид на начин на вибрирање:** Можете да го изберете видот на вибрации кога примате повици.
- **Вибрирај на допир:** Поставување на уредот да вибрира кога ќе допрете одредени елементи на екранот.
- **Звук на тастатура при бирање:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата.
- **Звук на тастатура на LG:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата на LG.
- **Звук за допир:** Изберете звучен ефект за допирање предмет.
- **Звуци на заклучување на екран:** Изберете звучен ефект кога екранот се заклучува или отклучува.

# Екран

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки, допрете на **Екран** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** За нагудување на поставките за основниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Слика за заднина & Тема:** Изберете позадина, тема, икона и AOD за екранот на вашиот уред.
- **Фонт:** Променете ја големината на фонтот, задебелениот текст или изгледот.
- **New Second Screen:** Изберете како ќе изгледаат статусната лента и аглиите на апликациите.
- **Лента за навигација:** Поставете го стилот на лентата за навигација со Гестови, Гестови и копчиња или Само копчиња. Исто така може да ја смените комбинацијата од копчиња кога поставувате Само копчиња како стил на лентата за навигација.
- **AOD (always-on display):** За да се прикажуваат секогаш на дисплејот информациите, како што се датум, време и известувања, дури и кога екранот е исклучен. За детали, видете *AOD (always-on display)*.
- **Comfort view:** Поставување на уредот да ја намали сината светлина на екранот за да се намали напрегањето на очите.
- **Нокно снимање:** Може да поставите тема со затемнет екран за да избегнете силно светење на екранот ноќе.
- **Боја на екран:** Прилагодете ја бојата, температурата на бојата, или RGB вредностите за посакуваниот екран.



• Допрете  за ресетирање на поставки.

- **Засилување на видео:** Кога репродуцирате видео во режим на цел екран, може да ги промените поставките за екран со посветла и подинамична боја.

- **Скалирање на апликации:** Нагодување на големината на екранот на апликациите.
- **Акцент боја:** Променете ја бојата на точките за поставки, менија, прозорци за известувања итн.
- **Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Резолуција на екран:** Нагодување на резолуцијата на екранот.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот.
- **AUTO:** Поставување на уредот автоматски да ја нагодува осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлината.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Заштита на екран:** Прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.
- **Екран со една рака:** Ја намалува големината на екранот за покомотно користење на уредот со една рака. Повлечете го левиот/десниот раб кон средината и задржете.

# Заклучување на екранот и безбедност

Може да ги приспособите поставките за заклучувањето на екранот и безбедносните поставки.


- 1 На екранот за поставки, допрете на **Заклучување на екранот и безбедност**.
- 2 Приспособете ги поставките.
  - **Google Play Protect** : Скенирајте го уредот на денна база, за пронаоѓање на потенцијално штетни апликации.
  - **Најди го мојот уред**: Ја следи локацијата на уредот од далечина. Исто така може безбедно да ги заштитите податоците ако го загубите уредот.
  - **Безбедносно ажурирање**: Проверете дали има понова верзија на софтверот и конфигурирајте ги поставките за автоматско инсталирање.
  - **Одберете заклучување на екран**: Изберете го методот за заклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.
  - **Прилагоди екран на заклучување**: Променете ги информациите прикажани на заклучениот екран.
  - **Поставки за безбедно заклучување**: Променете ги поставките за заклучување.
  - **Отпечатоци од прсти**: За да го користите вашиот отпечаток од прст за отклучување на екранот или содржината. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст*.
  - **Препознавање на лице**: Ви овозможува да го отклучите екранот со лицето. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето лице*.
  - **Заклучена содржина**: Ви овозможува да го поставите типот на заклучување (лозинка или шема) за датотеките од QuickМемо+ и датотеките од Галерија.
  - **Шифрирање и сертификати**: Конфигурирајте ги поставките за Шифрирање и сертификати на SD-картичката.
    - **Шифрирај SD картичка**: За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете во *Шифрирање мемориска картичка*.

- **Безбедно вклучување:** За заштита на вашиот уред со заклучување при вклучување. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за безбедно вклучување*.
- **Заштита на сертификат:** За преглед на типот на меморијата каде што ќе се складираат безбедносните сертификати.
- **Доверливи акредитиви:** Видете ги кореновите СА сертификати на системот и СА сертификатите што ги има инсталирано корисникот.
- **Сертификати на корисникот:** Видете ги и променете ги информациите за сигурносниот сертификат зачувани на уредот.
- **Инсталирај од зачувана меморија:** Инсталирајте сигурносен сертификат од меморија.
- **Избриши препораки:** Избришете ги сигурносните сертификати инсталирани од корисникот и сродните акредитиви.
- **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
- **Администратори на уред:** За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап до користеност:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

## Приватност

Може да ги најдете и приспособите сите поставки за приватност.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Приватност**.
- 2 Приспособете ги поставките.
  - **Дозвола менаџер:** Ви овозможува да ги проверите и промените дозволите добиени за апликациите.
  - **Заклучен екран:** Ви овозможува да поставите да се покажуваат известувања на заклучувањето на екранот.
  - **Лозинките направи ги видливи:** Активирајте ја оваа опција за кратко да се прикаже секој знак од лозинката додека ја пишувате така што може да гледате што имате внесено.

- **Автоматско пополнување од Google:** Активирајте ја опцијата за да ги внесете информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete одлика или да додадете нова сметка за услуга.
- **Историја на локација на Google:** Ви овозможува да ја активирате или деактивирате историјата на локациите. Кога е активирана, Google повремено ги зачувува и користи најскорешните податоци за локација на телефонот поврзани со Google Account. Од екранот „Историја на локациите“, допрете на  за да ги видите и/или управувате со податоците за локација.
- **Контроли на активност:** Изберете ги активностите и информациите што сакате да ги зачува Google.
- **Реклами:** Ви овозможува да го проверите ИД на рекламите и да поставите персонализирани реклами.
- **Употреба и дијагностика:** Активирајте ја оваа опција за да помогнете да се подобри Android искуството со автоматско испраќање дијагностички податоци, податоци за уредот и за искористеноста на апликацијата до Google.

## Локација

Може да проверите како се споделуваат информациите за локацијата и да конфигурирате дозвола за пристап до информации за локацијата.

На екранот со поставки, допрете на **Локација** и поставете ја посакуваната функција.

# Екстензии

## Smart Doctor

Smart Doctor можете да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

На екранот за поставки, допрете на **Екстензии > Smart Doctor**.

## Context Awareness

Можете автоматски да ги менувате поставките на вашиот уред според шемата на користење и локацијата.


- 1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии > Context Awareness**.
- 2 Активирајте ги ставките за кои сакате автоматски да се менуваат поставките.
  - **АВТОМАТИЗИРАНО:** Може да го поставите уредот за автоматски да го менува профилот на звук, опциите за Bluetooth и Wi-Fi во различни средини, како на пример, дома, далеку од дома, на работа или надвор од работното место. Исто така, може да ја поставите апликација да се отвора кога се приклучени слушалки или кога е поврзан Bluetooth уред.



- За користење на оваа опција, во „Моите места“ мора да биде претходно поставена работната локација. На екранот за поставки, допрете на **Локација > Мои места** за да ги поставите локациите.

## Играње

Можете да ги конфигурирате поставките за алатките за игри, графиката и одликите за штедење на батеријата.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии > Играње**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Активирач На Игри:** Допрете на  за да го користите стартувачот на игри.
  - **Алатки за игра:** Функцијата може да ја стартувате додека играте игри, со допирање на иконата Алатки за игри меѓу копчињата за почетен екран.
  - **Графика на игра:** Нагодување на графиката за игри.




- Кога ја менувате резолуцијата кај некои игри, одликата за приказ на екранот може да не работи правилно.
- Оваа функција може да не биде достапна за некои игри.

- **Време на пауза:** Ја намалува осветленоста на екранот и перформансите секогаш кога ќе ја оставите играта вклучена повеќе од 5 минути.



## Запис на екран

Може да ги конфигурирате поставките за снимање на екранот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии > Запис на екран**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Вклучете се во видео од:** Изберете една од следниве опции и допрете на **Зачувај**.
    - **Слика:** Ја вклучува вашата профилна слика во видеото додека снимате. Откако ќе го изберете ова, допрете на  и изберете профилна слика. Потоа, приспособете ја големината на сликата користејќи ја лизгачката лента.
    - **Предна камера:** Ве вклучува вас снимени користејќи ја предната камера додека го снимате екранот.
    - **Никогаш:** Ништо не е опфатено.

- **Извор на аудио:** Изберете го аудио изворот помеѓу **М.фон** и **Содржина**.
- **Резолуција на видео:** Изберете ја резолуцијата за снимање на екранот.

## За да го снимите екранот

- 1 Повлечете ја статусната лента надолу за да ја отворите листата на икони за брз пристап.
- 2 (Ако е неопходно, замавнете налево преку областа на иконите за брз пристап.) Допрете на .
- 3 Прочитајте ја изјавата за одрекување од одговорност и допрете на **Почеток**. Ќе започне со снимање за 3 секунди.
- 4 За да го стопирате снимањето, допрете на  што се наоѓа на долниот десен дел од екранот. Снименото видео ќе се зачува во Галерија.



- Ако ги прекршите правата на друго лице, како што е правото на портрет или правото на интелектуална сопственост или го оцрнувате угледот на друго лице со користење на функциите предвидени за услугата снимање на екран, може да бидете предмет на граѓански, кривични или административни пријави во согласност со соодветните закони. LG Electronics не сноси никаква правна одговорност за постапувањето на корисниците.

## Двојна апликација

Може да инсталирате дупликат апликации месенџер на производот и да користите две сметки во исто време.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии > Двојна апликација**.
- 2 Откако ќе ја прочитате изјавата за одрекување од одговорност, допрете на **Потврди**.
- 3 Во списокот на достапни апликации, допрете на **Инсталирај** за да инсталирате примерок на посакуваната апликација и следете го упатството на екранот.
  - На екранот, се прикажува списокот со достапни двојни апликации. За време на инсталацијата, иконите на апликациите се појавуваат на почетниот екран.

## Предлог за апликација

Можете брзо да пристапите до апликациите кои можеби ви се потребни во моментот на екранот за Преглед.

## Floating Bar

Често користените одлики, вклучувајќи кратенки, снимки на екран, Музика, Контакти и друго, можете да ги активирате со допирање и потоа со лизгање на пловечката лента на екранот. За повеќе детали, погледнете во [Преглед на Floating Bar](#).

## Кратенки

Можете да користите копчиња како што се Заклучување/Вклучување, Јачина на звук и Google Assistant за инстантно да стартувате одредени апликации или функции.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии > Кратенки**.
- 2 Прилагодете ги следниве поставки:
  - **Види табла за известување:** Поминете со прст надолу/нагоре на сензорот за отпечаток на прст за табла за известување.
  - **Отвори Камера:** Притиснете два пати на копчето за вклучување, за да ја отворите апликацијата Камера.
  - **Отвори Снимајте+:** Притиснете два пати на копчето за зголемување на јачина на звук, за да го отворите **Сними+** кога екранот е заклучен или исклучен.
  - **Отвори Камера:** Притиснете два пати на копчето за намалување на јачина на звук, за да ја отворите **Фотоапарат** кога екранот е заклучен или исклучен.
  - **Отвори Google Помошник:** Допрете на копчето за Google Assistant, лоцирано на страната на телефонот.
  - **Зборувај со Google Помошник:** Притиснете и држете го копчето за Google Assistant, за бргу да зборувате со вашиот Помошник.



- Google Assistant не поддржува некои јазици.

## Вклучи екран

Кликнете двапати на екранот за да го вклучите или исклучите екранот.

За повеќе детали, погледнете во *Вклучи екран*.

## Дигитална благосостојба и родителски контроли

Може да го видите времето на употреба на производот и да го поставите тајмерот за секоја апликација. Исто така, може да управувате со времето за користење на мобилниот телефон користејќи го Wind Down и Режимот за фокусирање.

Изберете **Дигитална благосостојба и родителски контроли** на екранот со поставки и поставете ја саканата функција.

## Апликации и известувања

Може да проверите листа на инсталирани апликации и да ги конфигурирате поставките за известувања, дозволи за апликации и сл.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Апликации и известувања**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Батерија


Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Батерија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата.
  - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
  - **Прилагодлива батерија:** Ви овозможува да ја штедите батеријата стопирајќи ги апликациите што работат во заднина.

- **Забрани за позадина:** Активирајте ја оваа опција за да ги ограничите заднинските апликации за да штедите батерија додека го користите уредот. Апликациите со ограничен капацитет поради заштеда на енергија може да не работат правилно или може да не ви испраќаат известувања.
- **Заштеда на Енергија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите.
- **Исклучок на зачувување енергија:** Избирање апликации што ќе се користат без какво било функционално ограничување во режим на штедење енергија или оптимизирање на батеријата.

## Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Складирање**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Внатрешна меморија:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
  - **SD-картичка:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на .

## Корисници & сметки

Може да додадете корисници што ќе го споделуваат уредот и што ќе регистрираат сметка во облак.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Корисници & сметки**.
- 2 Приспособете ги поставките.

# Google

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот со поставки, допрете на **Google**.

## Систем

### Центар за ажурирање

Може да проверите и да ја инсталирате најновата верзија на апликацијата или софтверот, испорачана од LG.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Систем > Центар за ажурирање**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Ажурирање апликација:** Проверете дали има на располагање ажурирање за апликацијата. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.
  - **Ажурирање на софтвер:** Проверете дали има на располагање ажурирање за софтверот. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.

### Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Систем > Јазик и тастатура**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
  - **Управувај тастатури:** Може да ја промените основната поставка на производот за тастатурата, да поставите услови за употреба за Тастатура на LG или други инсталирани тастатури и да ја поставите функцијата за препознавање на говор за внесување команди во Google Voice. Исто така, може да одредите дали да се прикаже копчето на тастатурата во лентата за навигација на почетниот екран, за да може брзо да се префрлите на друга тастатура.

- **Физичка тастатура:** Изберете да ја користите физичката тастатура или проверете ги копчињата за брз пристап на тастатурата.
- **Проверка на правопис:** Овозможува поставување разни опции за карактеристиката Google Spell Checker.
- **Авто-пополни услуга:** Активирајте ја опцијата за да ги внесете информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete или да додадете нова сметка за услуга.
- **Излез за текст-за-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
- **Брзина на покажувачот:** За нагудување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
- **Обратни копчиња на глумчето:** За сменување на десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

## Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Систем** > **Датум и време**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Систем** > **Меморија**.
- 2 Допрете на ▼ за поставување временски период за земање на податоците.

## Архивирање

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Систем** > **Архивирање**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **LG Mobile Switch**: Ви овозможува префрлање податоци од стар LG-уред во новиот LG-уред. За повеќе детали, погледнете во *LG Mobile Switch*.
  - **Архивирање и враќање**: Правење резервна копија на податоците од уредот и враќање на податоците од резервната копија.



- Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во меморијата. Осигурете да ги копирате и зачувате важните резервни датотеки во вашиот персонален компјутер.

- **Google Архивирање**: Променете ги поставките за правење резервна копија на Google Drive. Исто така, може да проверите која сметка за резервна копија се користи моментално или да додадете нова сметка за резервна копија.

## Рестарт & Ресет

Може да го ресетирате уредот, вклучувајќи ги мрежните поставки и поставките за апликации.

- 1 На екранот за поставки, допрете **Систем** > **Рестарт & Ресет**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Автоматско рестартирање**: Автоматско рестартирање:и оптимизирање на телефонот во зададено време. Допрете на  за да ја активирате оваа одлика. Уредот автоматски ќе се рестартира во зададено време и ќе се оптимизира себеси. Изберете ден и време за рестартирање.



- Можете да го поставите уредот да се рестартира самиот еднаш неделно. Уредот автоматски ќе се рестартира по еден час од сегашното време.
- Откако уредот ќе се рестартира, известувањата и ознаките ќе бидат избришани. Зачувајте ги важните податоци пред зададеното време.
- Функцијата Авто-рестартирање нема да се активира во следните ситуации: Кога екранот е исклучен, кога уредот е во употреба, кога нивото на батеријата е 30% или помало, кога USIM картичката е заклучена, или кога е активирано заклучувањето на уредот, доедека се вклучува уредот.
  - Во зависност од телекомуникацискиот оператор, функцијата за автоматско рестартирање може да не биде достапна.

- **Мрежни параметри повторно поставени:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
- **Ресетирај параметри на апликација:** Ресетирајте ги поставките за апликација. Податоците зачувани во апликацијата нема да бидат избришани.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци:** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Ресетирањето и ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.
- По започнување на податоците, тие не може да се обноват.

## За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Систем** > **За телефонот** и видете ги информациите.

## Регулатива и безбедност

Можете да ги видите задолжителните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.

На екранот за поставки, допрете на **Систем** > **Регулатива и безбедност**.

# Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Визија > TalkBack:** За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
  - **Визија > Говорни известувања:** Поставете го уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот.
  - **Визија > Фонт:** Променете ја големината на фонот, задебелениот текст или изгледот.
  - **Визија > Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
  - **Визија > Допрете зум:** За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
  - **Визија > Зумирање на прозорец:** Зголемување или намалување во прозорецот и инвертирање на бојата.
  - **Визија > Голем покажувач на глумче:** За зголемување на курсорот на глумчето.
  - **Гледање > Екран со голем контраст:** Ја прави црна заднината на екранот за да се добие екран со голем контраст.
  - **Визија > Инверзија на бои на екран:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
  - **Визија > Прилагодување на боја на екран:** За нагудување на бојата на екранот.
  - **Визија > Монохроматски:** Промена на екранот во црно-бел режим.
  - **Визија > Спуштете со копчето за вклучување:** За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
  - **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
  - **Слушање > Флеш-предупредувања:** Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.

- **Слушање > Стиши ги сите звуци:** Исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Аудио канал:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За нагудување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикациите.
- **Моторика и сознание > Влез на допир:** За внесување текст со допирање и држење на екранот или за модифицирање на текстот со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и сознание > Физичка тастатура:** За приспособување на поставките за тастатурата.
- **Моторика и сознание > Автоматски клик на глумче:** За автоматско кликање на курсорот на глумчето кога нема движење.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** Брзо пристапување до често користените функции со истовремено притискање на копчето за Вклучување и копчето за Зголемување јачина на звук.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Изберете за говор:** Ви овозможува со допирање ставки да слушнете говорен одговор.
- **Пристап со прекинувачи:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.





05

**Додаток**

# Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  > **Поставки** > **Систем** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **Додај јазик** и изберете јазик.
- Допрете и држете на  и одвлечете го на врвот на листата со јазици за да го поставите како стандарден јазик.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете ги информациите за помош на LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi -врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

## Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Изберете го вашиот регион.
- 3 Кликнете на **Поддршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Внесете го името на вашиот уред.  
ИЛИ  
Изберете според категоријата на производот.
- 5 Одете во **PC синхронизација > LG Bridge** за да ја преземете датотеката за поставување.
  - Одете во **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

## Ажурирање на софтверот на телефонот

### Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

## Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (ОТА)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку ОТА, без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

За да извршите ажурирање на софтверот,

**Поставки > Систем > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.**



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

## Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

## Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

## Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки > Систем > Регулатива и безбедност**.

## Трговски марки

- За DTS патенти, видете <http://patents.dts.com>. Произведени според лиценца од DTS Licensing Limited. DTS, симболот, DTS и симболот заедно, DTS: X и логото DTS: X се регистрирани трговски марки или трговски марки на DTS, Inc. во Соединетите Американски Држави и / или во други земји. © DTS, Inc. Сите права се задржани.



- Авторски права ©2020 LG Electronics Inc. Сите права се задржани. LG и логото на LG се регистрирани трговски марки на групацијата LG и субјектите поврзани со неа.
- V40 ThinQ е трговска марка на LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets и други сродни марки и логоа се заштитни знаци на Google LLC.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.



# ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LM-V405EBW** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

## Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Опсегот 5150 - 5350 MHz е ограничен само за собно користење.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

# Повеќе информации

## Делови од калено стакло

Деловите од калено стакло на уредот не се трајни и со време можат да се избат.

- Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети.

Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.

- На пазарот можете да купите заштитни футроли за да го заштитите вашиот уред од оштетување.

Имајте предвид дека овие заштитни футроли не се покриени со гаранцијата дадена од LG Electronics и не се гарантира безбедноста.

## Водич за пренос на податоци

- За податоците што можат да се разменат меѓу LG-уреди или LG-уреди и уреди од трета страна, погледнете ја табелата подолу.

Тип	Опис на ставката	LG-уред → LG-уред	Android уред од трета страна → LG-уред	iOS-уред → LG-уред
Лични податоци	Контакти, пораки, дневници на повици, календар, говорни снимки	○	○	○
	Потсетници	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиумски податоци	Фотографии, видеозаписи, песни, документи	○	○	○
Поставки на екранот	Поставки за почетен екран (папки и виџети)	○	X	X
	Поставки за заклучен екран (поставките за заклучување на екранот се исклучени)	○	X	X
Апликации	Преземени апликации	○	○	-
	Лични податоци од преземени апликации	○	X	
Друго	Јавен сертификат	○	○	X
	Поставки (Wi-Fi, Bluetooth, повици, звук и известување, пристапност, батерија)	○	X	X



- Некои податоци може да не бидат пренесени во зависност од верзијата на софтверот, верзијата на апликацијата, оперативниот систем, производителот или политиката на давателот на услуги.

Поддржани фреквентни појаси	Излезна моќност на радиопредавател
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Информации за адаптер за патување може да се најдат на  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

# ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на уредот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

## Прегрејување на уредот

Уредот се прегрева кога е во употреба.

Во следните случаи, се зголемува потрошувачката на батеријата и уредот може да се прегрее:

- Кога уредот се вклучува за прв пат, или при правење на резервни копии на податоците.
- Кога истовремено работат повеќе апликации.
  - Кога повеќе апликации работат во позадина.
  - Кога се преземаат големи датотеки, додека се прави видео повик, или снимање на видео.
- Кога се користат функции кои бараат голема моќност.
  - Кога гледате видео стриминг на интернет, или снимате долго видео
  - Кога играте игри кои бараат голема моќност подолго време
  - Кога го користите уредот со максимална осветленост на екранот подолго време
- Кога се користи голем број на мобилни податоци
  - При користење на Wi-Fi жарниште или поврзување
  - При истовременото синхронизирање на податоците од повеќе сметки

- Други случаи
  - При прекуморски роадинг
  - Кога го користите уредот во областите каде што има слаб сигнал, или воопшто нема прием
  - Кога го полните уредот полнач/USB кабел што е оштетен или загаден со страни материји



- Некои од горенаведените случаи можеби нема да се применуваат, во зависност од функциите и апликациите.

### Уредот се прегрева додека се полни.

- Уредот и полначот може да се загреат за време на полнењето. За време на безжичното полнење или брзото полнење, уредот може да стане уште потопол. Ако температурата на батеријата се издигне над одреденото ниво, уредот може да престане со полнењето.
  - Извадете го полначот од уредот и затворете ги апликациите кои работат. Дозволете уредот да се излади, пред повторно да го ставите да се полни, или да ги започнете апликациите.
  - Престанете со полнењето ако приклучокот на полначот/USB кабелскиот приклучок на долниот дел на уредот се прегрее, и веднаш посетете го најблискиот сервисен центар за корисници на LG.

### Како да се реши прегревањето на уредот

- Затворете ги сите апликации или функции што работат, и дозволете уредот да се олади.
- Секогаш ажурирајте го софтверот со најновата верзија.
- Исклучете ги функциите за Wi-Fi, Bluetooth, или GPS, ако не ги користите.
- Затворете ги апликациите кои не ги користите.
- Ако го користите уредот со максимална осветленост на екранот, намалете ја осветленоста.
- Ако уредот се прегрева подолго време, престанете да го користите некое време. Ако уредот продолжи да се прегрева, посетете го сервисниот центар за корисници на LG.

## Ограничувања на користење, кога уредот ќе се прегрее

Ако уредот се прегрева додека се користи или полни, некои функции, апликации, или дури и самиот уред, ќе мораат да се исклучат.

Тоа е нормална операција за уредите кои ја поддржуваат оваа функција.

- Ако температурата на уредот се зголеми над одреденото ниво, ќе се појави порака на предупредување.
  - Ако играте игри кои бараат голема моќност, снимате видеа, или закачувате големи датотеки, уредот може да биде прегреан подолго време. Во тој случај може да се појави порака за предупредување, за да ве извести за автоматското исклучување.  
Исклучете го уредот или затворете ги сите апликации или функции што работат, и дозволете уредот да се олади.
- Осветленоста на екранот и брзината на работата можат да бидат ограничени, за да овозможат ладење на уредот. Сите апликации или функции што работат, можат да забават или да запрат. Уредот може да престане со полнењето.

## Грешка на SIM-картичката

Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.

## Нема врска со мрежата или врската со мрежата се губи

Сигналот е слаб. Поместете се поблиску до прозорец или до отворен простор.

Се наоѓате надвор од покриеноста на мрежата на операторот. Поместете се и проверете ја мрежата.

## Повиците не се достапни

Нема овластување за новата мрежа.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за дојдовниот број.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за бројот којшто го бирате.

## Уредот не може да се вклучи

Кога батеријата е целосно испразнета, уредот нема да се вклучи.

Пред да го вклучите уредот, целосно наполнете ја батеријата.

## **Грешка во полнењето**

Внимавајте уредот да се полни на нормална температура.

Проверете го полначот и неговата врска со уредот.

Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG.

## **Батеријата се троши побрзо отколку во времето на купување**

Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ладни или многу топли температури, траењето на батеријата може да се намали.

Потрошувачката на батеријата се зголемува кога користите одредени функции или апликации, како што се GPS, игрите или интернетот.

Батеријата се троши, а траењето на батеријата се намалува со тек на време.

## **Се појавуваат пораки за грешки при активирањето на камерата**

Наполнете ја батеријата.

Ослободете мемориски простор со пренесување на датотеките на компјутер или со бришење на датотеките од вашиот уред.

За рестертирање на уредот.

Доколку сè уште имате потешкотии со апликацијата за камерата откако сте ги примениле овие совети, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

## **Квалитетот на фотографиите е слаб**

Квалитетот на фотографиите може да се разликува во зависност од опкружувањето и техниките за фотографирање кои ги користите.

Доколку снимате фотографии и видео записи, квалитетот на стандардниот агол е подобар од широкиот агол.

Доколку снимате фотографии во темни места, навечер или во затворени простории, може да се појави шум на сликите, или пак тие да бидат надвор од фокусот.

Доколку имате некакви проблеми, ресетирајте ги опциите.

## **Екранот на допир реагира бавно или неточно**

Доколку прикачите заштитник на екранот или изборни додатоци на екранот на допир, можно е тој да не функционира правилно.

Ако носите ракавици, или ако рацете не ви се чисти додека го допирате екранот на допир, или пак ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите, кај екранот на допир може да се појави дефект.

Екранот на допир може неправилно да работи во влажни услови или кога ќе се изложи на вода.

Рестартирајте го уредот за да ги избришете привремените грешки во софтверот.

Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

## **Телефонот се исклучуваа или „замрзнува“**

Рестартирајте го уредот

- Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.

Извршете подигнување

- Доколку екранот замрзне, или пак доколку копчињата, екранот на допир или уредот повеќе не реагираат, можете да искористите меко ресетирање за да го ресетирате уредот.
- За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете и задржете на копчињата за намалување на јачината на звукот и за напојување сè додека уредот не се рестартира.

## Ресетирајте го уредот

- Ако методите наведени погоре не го решат проблемот, извршете ресетирање на фабричките податоци.
- На екранот за поставки, допрете на **Систем > Рестарт & Ресет > Ресетирање и поставување на фабрички податоци**.
  - Овој метод ги ресетира сите поставки на уредот и ги брише податоците. Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
  - Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на истата Google сметка по ресетирањето на уредот.

## Не може да се пронајде Bluetooth уредот

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот.

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот со којшто сакате да се поврзете.

Осигурете се дека вашиот уред и другиот уред со Bluetooth, се во рамките на максималниот Bluetooth опсег (10 m).

Доколку горенаведените совети не го решат проблемот, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

## Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

Проверете дали USB кабелот што го користите е компатибилен со вашиот уред.

Проверете дали го имате инсталирано и ажурирано соодветниот драјвер на вашиот компјутер.

## Преземената апликација предизвикува многу грешки

Апликацијата има проблеми.

Отстранете ја и преинсталирајте ја апликацијата.

# Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.
- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

## Observații instrucționale



**AVERTISMENT:** Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



**ATENȚIE:** Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



**NOTĂ:** Observații sau informații suplimentare.

# Cuprins

6 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## 01

### Funcții personalizate

- 16 Funcțiile aparatului foto
- 27 Funcții pentru calitatea și efectele sunetelor
- 28 Floating Bar
- 31 Google Assistant
- 32 Funcții de înregistrare audio
- 34 Recunoașterea amprentei
- 38 Recunoaștere facială
- 42 Funcție multi-tasking
- 43 AOD (always-on display)
- 44 Quick Help
- 44 Note despre proprietățile de rezistență la apă

## 02

### Funcții de bază

- 48 Componente și accesorii ale produsului
- 49 Prezentare
- 52 Pornirea sau oprirea alimentării
- 53 Instalarea cartelei SIM
- 55 Introducerea cardului de memorie
- 56 Scoaterea cardului de memorie
- 57 Baterie
- 60 Ecranul tactil
- 63 Ecran de start
- 73 Blocare ecran
- 78 Criptarea cardului de memorie
- 79 Realizarea capturilor de ecran
- 80 Introducerea textului
- 84 Partajare conținut
- 86 Nu deranjați

# 03

## Aplicații utile

- 88 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
- 89 Coșul aplicației
- 90 Scurtături pentru aplicații
- 91 Telefon
- 95 Mesaje
- 96 Cameră
- 114 Galerie
- 118 Contacte
- 120 QuickMemo+
- 122 Ceas
- 123 Calendar
- 124 Obiective
- 124 Muzică
- 125 Calculator
- 125 Lansator Jocuri
- 126 LG Health
- 128 E-mail
- 129 Manager de fișiere
- 129 Smart Doctor
- 129 LG Mobile Switch
- 130 Descărcări
- 130 SmartWorld
- 131 RemoteCall Service
- 131 Transmisie celulară
- 131 Aplicații Google

# 04

## Setări

- 135 Setări
- 135 Rețea și internet
- 144 Dispozitive conectate
- 149 Sunet
- 151 Afișaj
- 153 Ecranul Blocare și securitate
- 154 Confidențialitate
- 155 Locație
- 156 Extensii
- 160 Bunăstare digitală și control parental
- 160 Aplicații și notificări
- 161 Baterie
- 162 Stocare
- 162 Utilizatori și conturi
- 163 Google
- 163 Sistem
- 166 Accesibilitate

# 05

---

## Anexă

- 170 Setări de limbă LG
- 170 LG Bridge
- 171 Actualizarea software-ului telefonului
- 173 Ghidul antifurt
- 174 Informații de notificare privind software-ul open source
- 174 Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)
- 175 Mărci comerciale
- 176 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
- 176 Birou de contact pentru conformitatea acestui produs
- 176 Wi-Fi (WLAN)
- 177 Mai multe informații
- 181 Întrebări frecvente

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

## Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbție specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,333 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,353 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

## Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

### Declarație secțiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

### Declarație secțiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

## Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate cataramă, tocure și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

### Declarație secțiunea 15.105

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

## Îngrijirea și întreținerea produsului

- Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanție pentru nicio deteriorare sau defecțiune care este cauzată de accesoriile produse de terți.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție includ doar piese sau plăci de schimb noi.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un șoc electric și deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.

- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, maneвраți cu grijă dispozitivul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.
- Un dispozitiv mobil necesită o circulație adecvată a aerului pentru a disipa căldura. Contactul direct cu pielea și circulația inadecvată a fluxului de aer în dispozitiv poate provoca supraîncălzirea dispozitivului. Dispozitivul trebuie să fie la cel puțin 1,0 cm de corpul utilizatorului.
- Preveniți ca praful altor substanțe străine să intre în portul cablului de încărcare/USB. Poate provoca căldură sau incendiu.
- Evitați expunerea dispozitivului la o presiune scăzută a aerului, la altitudine ridicată.
- Nu expuneți dispozitivul la o presiune a aerului extrem de scăzută. În caz contrar, acest lucru poate cauza explozia bateriei sau scurgeri de lichid sau de gaz inflamabil.

## Funcționarea eficientă a dispozitivului

### Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.

- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 35 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

## Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

## Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

## Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite

performanța bateriei.

- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Consum de energie (Mod stand-by în rețea): 0,5 W

## Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.
- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs.

de servicii să ștergă sau să modifice informațiile contului dvs.

- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.



#### **Notă pentru înlocuirea bateriei**

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către un operator necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de un operator calificat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorii li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


## **Funcții , personalizate**

# Funcțiile aparatului foto

## Camere triple



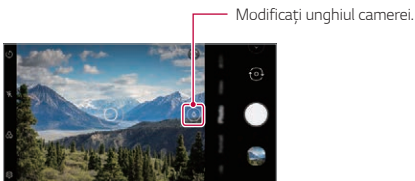

Camerele triple localizate pe partea din spate a dispozitivului vă permit să realizați fotografii sau să înregistrați clipuri video din diferite unghiuri de vizualizare.

Atingeți  >  și selectați  /  /  în timp ce realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri cu camera principală.



## Triple shot

Camerele triple localizate pe partea din spate a dispozitivului realizează o serie de fotografii din diferite unghiuri de vizualizare și le salvează ca video cu efect de glisare.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
  - Camerele triple realizează fotografii automat, în ordine.
  - Un clip video triplu este salvat automat în Galerie.





- În timp ce realizați o fotografie, țineți dispozitivul nemișcat până după realizarea tuturor celor 3 fotografii.

## Portret

Puteți crea o fotografie portret artistică, în care focalizarea este realizată pe subiect, iar fundalul este estompat. De asemenea, puteți edita imaginea, aplicând lumină sau efect de culoare pe fundal.




- În timpul realizării unei fotografii cu camera principală, păstrați o distanță de 0,4 ~ 1,5 metri față de subiect.
- Această funcție nu este disponibilă în cazul în care mediul înconjurător este prea întunecat.

- 1 Atingeți  > , apoi **Portret**.
- 2 Trageți bara glisantă spre stânga sau spre dreapta pentru a regla nivelul de estompare.










Reglați nivelul de estompare.



- 3 Atunci când funcția **Portret este disponibil**, pe ecran, atingeți  pentru a prelua o fotografie.
  - Este posibil ca funcția Portret să nu funcționeze în cazul în care camera nu poate recunoaște subiectul.

## Funcții AR

Puteți folosi diferite funcții AR (Realitate Augmentată) prin intermediul aplicației Aparat foto. Puteți crea fișiere Avatarul meu, Emoticon AR sau Autocolant AR pentru un conținut mai bogat. Opțiunea Avatarul meu vă ajută să creați o versiune de desene animate a dvs. și să o personalizați. Opțiunea Emoticon AR vă ajută să creați emoticonuri animate 3D cu animale, care imită expresiile faciale. Opțiunea Autocolant AR vă permite să alegeți dintre diferite autocolante pe care le puteți utiliza pe o fotografie sau un clip video, în timp ce sunteți cu fața la aparatul foto.



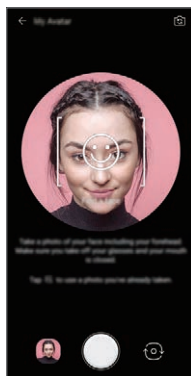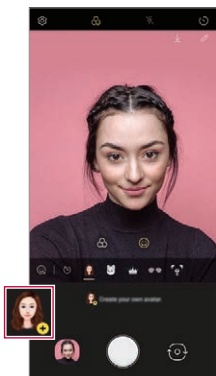

### Creare Avatarul meu


- 1 Atingeți  > , alegeți camera frontală, apoi atingeți  > .
- 2 Atingeți  >  pentru a realiza o fotografie.
  - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă alinia fața pe ecran.
  - Pentru folosirea opțiunii Avatarul meu pe una dintre fotografiile salvate din Galerie, atingeți .



- 3 Selectați sexul pentru Avatarul meu și detaliile, inclusiv tipul de avatar, nuanța tenului, coafura și hainele, apoi atingeți **OK**.
  - Fotografiile realizate sunt salvate în Galerie.

## Creare Avatarul meu, Emoticon AR, Autocolant AR


- 1 Atingeți  > , alegeți camera frontală, apoi atingeți  > .
- 2 Selectați o opțiune pe care doriți să o înregistrați.

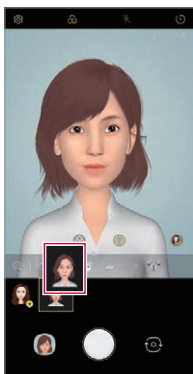


Avatarul meu




Emoticon AR

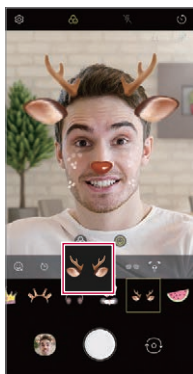


Autocolant AR






- 3 Pentru a realiza o fotografie, atingeți .
  - Fotografii realizate sunt salvate în Galerie.
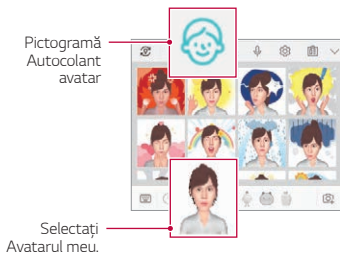
## Folosirea opțiunii Autocolante avatar

- 1 Atingeți  de pe tastatura LG.
- 2 Selectați opțiunea Autocolant avatar.




## Folosirea opțiunii Autocolant Ani

- 1 Atingeți  de pe tastatura LG.
- 2 Selectați Avatarul meu dorit.
- 3 Atingeți  pentru a înregistra voce și video, apoi atingeți  pentru salvare.
  - Sunt create Autocolante Ani cu diferite expresii faciale, mișcări și voci.
- 4 Atingeți  pentru a încărca un Autocolant Ani.
  - Atingeți  pentru a previzualiza Autocolantul Ani creat.



## AI CAM

Puteți folosi funcția AI Cam pentru recunoașterea automată a obiectelor în timpul preluării unei fotografii sau înregistrării unui clip video, pentru o calitate optimă.

- 1 Atingeți , apoi **AI CAM**.
- 2 Atunci când obiectul este recunoscut, este aplicat cel mai bun efect pentru scena respectivă.
  - O mare varietate de categorii, precum portret, animale, mâncare, răsărit, apus, peisaj, cer, plajă, bebeluși, flori și text, pot fi recunoscute automat.






- Rezultatul recunoașterii peisajului poate varia în funcție de iluminare sau locația subiectului în timpul preluării fotografiilor. Cuvintele cheie nu apar pe fotografiile sau clipurile video finale.

## Editor Video


Puteți crea fotografii de studio folosind funcțiile Efect de iluminare și Lumină din spate ale camerei.

### Efect de luminare

Puteți aplica diferite efecte de lumină în timpul preluării fotografiilor.




- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Editor Video**.
- 2 Atingeți  pentru a selecta un efect de luminare.




- 3 Atingeți pictograma efectului de iluminare dorit.
- 4 Atunci când textul **Efectul Studio disponibil** apare pe ecran, atingeți  **Captură** pentru a prelua o fotografie.
  - Este posibil ca funcția Studio să nu funcționeze în cazul în care camera nu poate recunoaște subiectul.

## Lumină din spate

Puteți aplica diferite efecte pentru fundal în timp ce preluați fotografii.



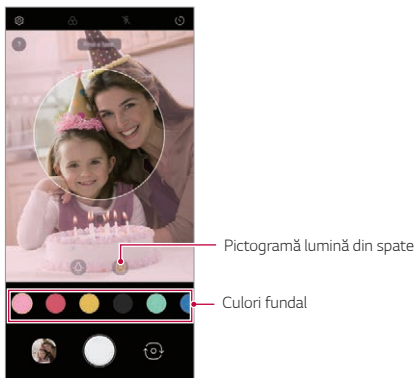


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Editor Video**.
- 2 Atingeți  pentru a selecta un efect de lumină din spate.
- 3 Selectați o culoare de fundal pe care doriți să o setați.







## Cine foto

Puteți înregistra un moment și realiza un clip video cu doar o parte din scena în mișcare.

În timpul înregistrării unui clip video, nu mișcați dispozitivul. După înregistrare, atingeți o zonă din clipul video în mișcare. Zona selectată începe să se miște, iar restul clipului video rămâne fix.

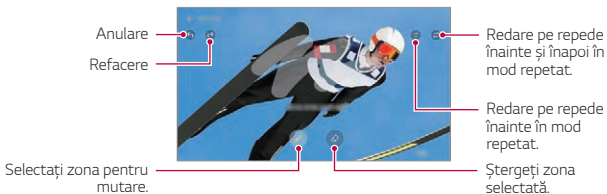





- 1 Atingeți  >  **Mai multe** > .
- 2 Atingeți  pentru a înregistra un clip video de 3 secunde.
  - Nu mișcați dispozitivul în timpul înregistrării clipului video.
- 3 Atingeți  și zona în mișcare cu efectul Cinegraf.





- Atingeți  pentru a șterge zona selectată.
  - Atingeți  pentru a reda zona selectată pe repede înainte în mod repetat.
  - Atingeți  pentru a reda zona selectată pe repede înainte și înapoi în mod repetat.
- 4 Atingeți **SALV.**
    - Zona selectată va fi în mișcare.

## Cine Video

Puteți înregistra un videoclip precum un film.


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
  - : Înregistrați un videoclip selectând funcția Point zoom pentru a mări sau micșora zona dorită.
  - : Selectați un efect pentru a-l aplica înregistrării. De asemenea, puteți regla viziunea și intensitatea fiecărui efect Cine. Această funcție nu poate fi modificată după ce ați început să înregistrați.

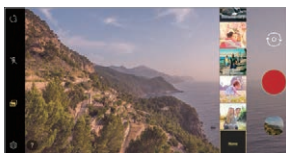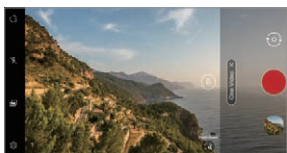





- Funcția Point zoom acceptă o viteză a zoom-ului de până la de 3 ori mai mare.
- Această funcție nu acceptă decât înregistrările video în unghi standard.
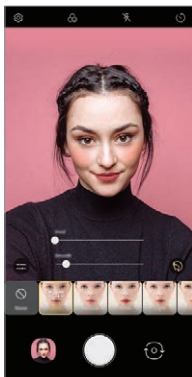
## Machiaj Pro

În timp ce realizați selfie-uri, puteți aplica diferite tehnici de machiaj. Atunci când folosiți camera frontală, reglați nuanța tenului și aplicați machiaj pe ochi și pe buze.



- 1 Atingeți  > , alegeți camera frontală, apoi atingeți .
- 2 Selectați opțiunea de machiaj dorită, apoi trageți bara glisantă spre stânga sau spre dreapta pentru a regla efectul.
  - Atunci când selectați **Niciunul**, bara glisantă dispare.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

## Sugestii Google Lens

Puteți obține mai multe informații sau interacționa cu elementele din jurul dumneavoastră, cum ar fi atracții turistice, afișe, meniuri ale restaurantelor, animale, flori sau coduri de bare, folosind Google Lens, direct pe dispozitivul dvs.




De exemplu, atunci când folosiți Google Lens pe:

- O carte de vizită: Puteți salva numărul de telefon sau adresa pentru un contact.
- O carte: Puteți citi evaluări sau alte detalii despre aceasta.
- O atracție turistică sau o clădire: Puteți afla mai multe detalii despre aceasta.
- O pictură dintr-un muzeu: Puteți afla detalii despre aceasta.
- O plantă sau un animal: Puteți afla mai multe despre aceasta.
- O broșură sau un panou de evenimente: Puteți adăuga evenimentul în calendarul dvs.



- Google Lens este disponibilă numai atunci când dispozitivul dvs. este conectat la internet. Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.



## Utilizați Google Lens

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți .
- 2 Îndreptați camera către un element.
- 3 Pentru a obține detalii sau pentru a interacționa:
  - Atingeți elementul pe ecranul dvs.
  - Pentru a selecta un text: Atingeți un cuvânt, apoi atingeți-l din nou și trageți de punctele albastre.

# Funcții pentru calitatea și efectele sunetelor


## DTS:X 3D Surround

Puteți reda o melodie sau un videoclip cu un sunet tridimensional, captivant și intens. Pentru a folosi această funcție, conectați căștile, difuzorul sau alte dispozitive audio externe la dispozitivul dvs.

Atingeți  > **Setări** > **Sunet** > **Calitate sunet și efecte** > **DTS:X 3D Surround**, apoi atingeți  pentru a activa această funcție.

## Reglarea direcției sunetului

Puteți regla direcția sunetului după cum doriți.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunet** > **Calitate sunet și efecte** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Selectați direcția sunetului.

# Floating Bar


## Prezentare generală pentru Floating Bar

Puteți activa funcțiile utilizate frecvent, inclusiv comenzile rapide, capturile de ecran, music player-ul și persoanele de contact rapide atingând și glisând Floating Bar-ul pe ecran.

Pentru a activa funcția Floating Bar, atingeți **○** > **Setări** > **Extensii** > **Floating Bar** **○**.


## Deschiderea și închiderea Floating Bar-ului

- Pentru a deschide Floating Bar-ul: Atingeți **<** sau **>**.
- Pentru a închide Floating Bar-ul: Atingeți **>** sau **<**.

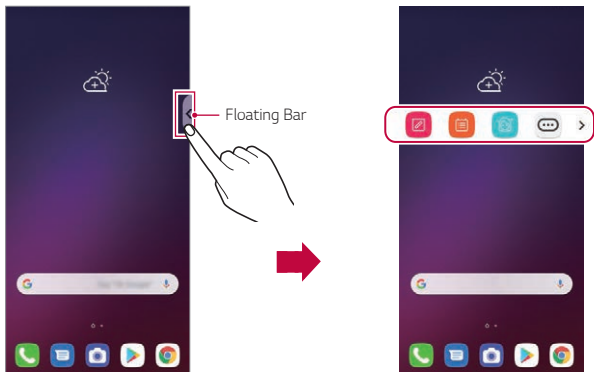

## Mutarea poziției Floating Bar-ului

- **Floating Bar-ul este deschis:** Atingeți și țineți apăsat Floating Bar-ul, apoi trageți-l în locația dorită.
- **Floating Bar-ul este închis:** Atingeți și țineți apăsat Floating Bar-ul, apoi trageți-l în locația dorită pe marginea ecranului.

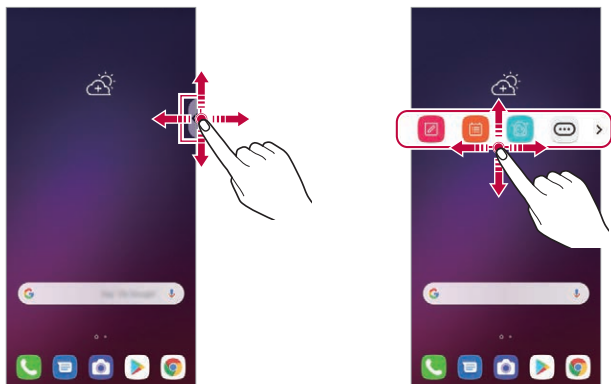

- Floating Bar-ul poate fi mutat numai în zona dintre bara de stare și bara de acces rapid. Consultați [Aspectul ecranului de pornire](#) pentru detalii.

## Dezactivarea funcției Floating Bar





Puteți să dezactivați funcția Floating Bar utilizând una dintre următoarele metode:

- Atingeți și țineți apăsat pe < sau pe > pe Floating Bar, iar apoi glisați-l în zona de ștergere din partea de sus a ecranului.
- Atingeți < sau > pe Floating Bar, apoi atingeți ☰ >  în partea de sus a ecranului.
- Atingeți ○ > **Setări** > **Extensii** > **Floating Bar** .

## Setarea funcției Floating Bar:

Puteți să selectați conținutul care să fie afișat pe Floating Bar și să modificați ordinea afișării. Atingeți ☰ din Floating Bar sau atingeți ○ > **Setări > Extensii > Floating Bar.**

- **Poziție:** Setări poziția Barei flotante.
- **Scurtături:** Accesați rapid aplicațiile sau funcțiile utilizate frecvent.
- **Captură de ecran:** Capturați ecranul pentru a decupa partea dorită sau pentru a crea un fișier GIF.

	Lansați Captură+ pe ecranul dorit.
	Lansați Captura extinsă pentru a captura un ecran în derulare.
	Capturați partea dorită din ecran.
	Salvați ecranul actual ca fișier GIF. Puteți să reglați dimensiunea imaginii pe care doriți să o capturați. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pentru a muta în locația dorită, trageți ⇐.</li><li>• Pentru a începe să înregistrați un GIF, atingeți ●.</li><li>• Pentru a înceta să mai înregistrați un GIF, atingeți ■.</li></ul>

- **Music Player:** Controlați muzica pe care o ascultați.
- **Contact rapid:** Apelați sau trimiteți mesaje persoanelor setate ca și contacte rapide.



- La comenzile rapide pot fi adăugate maximum 5 aplicații sau funcții.
- La contactele rapide pot fi adăugate maximum 5 contacte.
- Utilizați această funcție numai în scopuri creative. Dacă utilizarea acestei funcții are ca rezultat încălcarea drepturilor altei persoane, cum ar fi drepturile de autor, sau afirmații defăimătoare sau jignitoare, acest lucru poate fi supus pedepselor și/sau penalizărilor civile, penale sau administrative conform legilor aplicabile. Nu copiați, reproduceți, distribuiți sau utilizați ilegal materialele protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarului de drept sau a deținătorului de drepturi de autor. În măsura în care o permite legea aplicabilă, LG Electronics dezmente atât garanțiile expres sau implicite, cât și răspunderea asociată acestora.
- Un GIF poate fi creat de până la 15 secunde.

# Google Assistant

## Prezentare generală Google Assistant

Dispozitivul dvs. are funcția Google Assistant încorporată. Aflați răspunsuri și faceți lucruri din mers.





- Pentru a utiliza această funcție, conectați-vă mai întâi la rețea și la Contul dvs. Google.
- Această funcție poate fi mai vulnerabilă la securitate decât alte sisteme de blocare a ecranului precum Model, PIN sau Parolă.  
Când este utilizată o voce similară sau o înregistrare a vocii dumneavoastră, ecranul poate fi deblocat.
- În mediile unde performanța wireless a datelor Wi-Fi sau mobile este slabă, funcția Google Assistant poate fi limitată, iar rata de precizie pentru recunoaștere vocală poate fi redusă.
- Dacă mesajul este ambiguu, microfonul este acoperit, rulează un media player sau ambientul este zgomotos, rata preciziei de recunoaștere vocală poate fi redusă. Atunci când utilizați produsul prin comenzi vocale, rostiți mesajul cu o pronunție exactă, într-un ambient liniștit, pentru o rată a preciziei de recunoaștere vocală mai bună.

# Funcții de înregistrare audio

Înregistrare audio HD vă permite să configurați manual setările audio astfel încât să înregistrați conținut audio pe baza mediului în care vă aflați.

## Moduri de înregistrare

Puteți să înregistrați un fișier audio de înaltă definiție selectând și configurând modul audio dorit astfel încât să se potrivească mediului de înregistrare.

Atingeți  > **Esențiale** > **Înregistrare audio HD** > 

### Normală

Puteți face înregistrări audio fără setări suplimentare.

### Concert






Puteți face înregistrări audio într-un concert sau la alte evenimente muzicale.

### Personalizat

Puteți configura manual setările dorite pentru înregistrări audio.

## Modul Studio

Cu modul Studio, puteți reda un fișier audio sau muzică și puteți înregistra vocea dvs. în același timp, puteți crea o coardă prin înregistrarea vocii dvs. de mai multe ori, și vă puteți înregistra comentariile peste fișierul audio original al prezentatorului sau vorbitorului.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Înregistrare audio HD** >  > **Personalizat**.
- 2 Atingeți .
- 3 Selectați un fișier audio pe care să îl utilizați ca muzică de fundal.
- 4 Atingeți  pentru a înregistra voce.
- 5 Atingeți  pentru salva fișierul înregistrat.



- Muzica de fundal poate fi redată numai în căști. Asigurați-vă că ați conectat căștile înainte de a utiliza această funcție.

## Alte funcții utile pentru utilizarea aplicației Înregistrare audio HD

### GAIN

Puteți ajusta sensibilitatea sunetului înregistrat de microfon.

Cu cât valoarea de GAIN setată este mai ridicată, cu sensibilitatea de înregistrare a sunetului este mai mare.

### LCF




Puteți filtra orice zgomote de nivel scăzut cum ar fi bâzâitul la nivel scăzut al aparatului de aer condiționat.

Cu cât valoarea LCF (Low Cut Filter) este setată la un nivel mai ridicat, cu atât zgomotele de înaltă frecvență sunt filtrate mai bine.

### LMT

Acesta poate împiedica decupajele în sunetul înregistrat. Cu cât valoarea LMT (Limiter) este mai ridicată, cu atât mai mult sunetele de frecvență joasă nu vor fi decupate.



- Pentru a schimba setările suplimentare, atingeți  > **Setări**, apoi personalizați tipul fișierului, profunzimea biților, rata de eșantionare și alte setări.
- Când selectați un mod dintre Concert și Personalizat, va apărea . Atingeți  și apoi selectați microfonul pe care îl veți utiliza.
- Puteți monitoriza calitatea sunetului cu casca conectată în timpul înregistrării audio. În timpul înregistrării audio în modul Studio, monitorizarea sunetului nu este acceptată. Nu puteți auzi decât muzica de fundal.

# Recunoașterea amprentei

## Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei

Trebuie să vă înregistrați amprenta pe dispozitiv înainte de a utiliza funcția de recunoaștere a amprentei.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a amprentei în următoarele cazuri:

- Pentru a debloca ecranul.
- Pentru a vizualiza conținutul blocat în Galerie sau QuickMemo+.
- Confirmați o achiziție prin autentificarea într-o aplicație sau identificarea cu amprenta.



- Amprenta dvs. poate fi utilizată de către dispozitiv pentru identificarea utilizatorului. Ampretele foarte asemănătoare de la utilizatorii diferiți pot fi recunoscute de senzorul de amprentă ca fiind aceeași amprentă.
- Dacă dispozitivul nu vă poate detecta amprenta sau dacă ați uitat valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG cu dispozitivul și actul de identitate.

## Precauții privind recunoașterea amprenteii

Precizia de recunoaștere a amprenteii poate scădea din mai multe motive. Pentru a maximiza precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Dispozitivul are un senzor de amprentă. Asigurați-vă că senzorul de amprentă nu este deteriorat de un obiect metalic, precum o monedă sau o cheie.
- Când apa, praful sau altă substanță străină se află pe senzorul de amprentă sau pe degetul dvs., este posibil ca înregistrarea sau recunoașterea amprenteii să nu funcționeze. Curățați și uscați degetul înainte de a încerca recunoașterea amprenteii.
- Este posibil ca o amprentă să nu fie recunoscută corespunzător dacă aveți o cicatrice pe deget sau suprafața degetului nu este netedă din cauza înmuierei în apă.
- Dacă îndoiți degetul sau dacă utilizați numai vârful degetului, este posibil ca amprenta să nu fie recunoscută. Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a senzorului de amprentă.
- Scanați un singur deget pentru fiecare înregistrare. Dacă scanați mai multe degete, acest lucru poate afecta înregistrarea și recunoașterea amprenteii.
- Dispozitivul poate genera electricitate statică în cazul în care aerul înconjurător este uscat. Dacă aerul din jur este uscat, evitați scanarea amprentelor și nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau chei, înainte de a scana amprenta, pentru a elimina electricitatea statică.

## Înregistrarea amprentei

Puteți înregistra și salva amprenta pe dispozitiv pentru a utiliza identificarea amprentei.

### 1 Atingeți > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.




- Trebuie să fie setat un ecran de blocare pentru a putea utiliza această caracteristică.
- Dacă blocarea ecranului nu este activă, configurați ecranul de blocare urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

### 2 Localizați senzorul de amprentă de pe partea din spate a dispozitivului și atingeți-o ușor cu degetul pentru a înregistra amprenta.



- Apăsați ușor tasta senzorul de amprentă, astfel încât acesta să vă poată recunoaște amprenta.
- Asigurați-vă că amprenta acoperă întreaga suprafață a senzorului de amprentă.

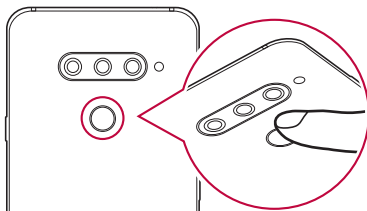



### 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

- Repetați scanarea amprentei prin mișcarea degetului puțin câte puțin până la înregistrarea amprentei.

- 4 După ce ați efectuat înregistrarea amprente, atingeți **OK**.
- Atingeți **Adăug. mai multe** pentru a înregistra altă amprentă. Dacă înregistrați o singură amprentă și degetul corespunzător nu este într-o stare bună, este posibil ca recunoașterea amprente să nu funcționeze prea bine. Ca măsură preventivă împotriva acestei situații, înregistrați mai multe amprente.


## Gestionarea amprentelor

Puteți edita sau șterge amprentele înregistrate.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Din lista de amprente, alegeți o amprentă pentru redenumire. Pentru ștergere, atingeți .

## Deblocarea ecranului cu o amprentă

Puteți debloca ecranul și puteți vizualiza conținutul blocat utilizând amprenta. Activați funcția dorită:

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Pe ecranul de setări pentru amprente, activați funcția dorită:
  - **Blocare ecran:** Deblocați ecranul cu o amprentă.
  - **Blocare conținut:** Deblocați conținutul cu o amprentă. Pentru acest lucru, asigurați-vă că este setată blocarea conținutului.

# Recunoaștere facială

## Prezentarea generală a funcției de Recunoaștere facială

Puteți debloca ecranul utilizând datele faciale salvate.



- Această funcție poate fi mai vulnerabilă la securitate decât alte sisteme de blocare a ecranului precum Knock Code, Model, PIN sau Parolă.
- Când este utilizată o figură similară sau o fotografie cu fața dumneavoastră, ecranul poate fi deblocat.
- Datele faciale recunoscute sunt stocate în siguranță în dispozitivul dumneavoastră.
- Când este selectată recunoașterea facială pentru blocarea ecranului, trebuie să introduceți Knock Code, Model, PIN sau Parolă care au fost utilizate pentru recunoașterea facială fără să utilizați direct recunoașterea facială după ce alimentarea este pornită. Prin urmare, fiți atent să nu uitați valoarea specificată.
- Dacă dispozitivul nu poate detecta fața dumneavoastră sau dacă ați uitat valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG.
- Pentru a economisi baterie, funcția de Recunoaștere facială nu va funcționa când nivelul bateriei este sub 5%.

## Precauții privind Recunoașterea facială

Precizia Recunoașterii faciale poate scădea în următoarele cazuri: Pentru a crește precizia, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Dacă fața dumneavoastră este acoperită cu o pălărie, ochelari sau o mască sau dacă fața dumneavoastră este semnificativ diferită din cauza machiajului puternic sau a bărbii.
- Dacă există urme de degete sau substanțe străine pe partea frontală a lentilei camerei sau dacă dispozitivul dumneavoastră nu vă poate detecta fața din cauza luminii prea puternice sau prea slabe.

## Înregistrarea datelor faciale

Înainte de a utiliza funcția de Recunoaștere facială, înregistrați datele faciale pe dispozitivul dumneavoastră

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.





- Pentru a utiliza această funcție, blocarea ecranului trebuie să fi fost setată cu un Knock Code, Model, PIN sau o Parolă.
- Dacă blocarea ecranului nu este setată, înregistrați datele urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați [Setarea unei blocări de ecran](#) pentru detalii.

- 2 Atingeți **Următorul** și deblocați dispozitivul în conformitate cu metoda specificată.
- 3 Atingeți **Start** și ridicați dispozitivul în fața ochilor.
- 4 Înregistrați fața urmând instrucțiunile de pe ecran.
  - Înregistrați-vă fața într-o cameră care nu este prea luminoasă sau prea întunecată.
  - Poziționați întreaga față în interiorul ghidajului de pe ecran și apoi ajustați deplasând încet în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
  - Nu vă mișcați în timpul înregistrării feței. Puteți îmbunătăți raportul de recunoaștere preluând fotografiile stabile de mai multe ori.
- 5 După ce ați efectuat înregistrarea facială, atingeți **OK**.


## Deblocarea ecranului cu imaginea feței

Puteți debloca ecranul cu imaginea feței în loc de Knock Code, tipar, cod PIN sau parolă.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Selectare blocare ecran**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Atingeți **Permite Recunoaștere facială**  pentru a vă permite să deblocați ecranul utilizând recunoașterea facială.


## Îmbunătățirea Recunoașterii faciale

Puteți adăuga datele faciale în diferite condiții pentru a îmbunătăți Recunoașterea facială.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Selectați **Îmbunătățire recunoaștere facială**.
- 4 Înregistrați fața urmând instrucțiunile de pe ecran.
- 5 După ce ați efectuat înregistrarea facială, atingeți **OK**.

## Ștergerea datelor faciale



Puteți șterge datele faciale înregistrate și le puteți înregistra din nou dacă Recunoașterea facială nu funcționează corect.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Selectați **Ștergere amprentă facială** pentru a șterge datele faciale.

## Deblocarea ecranului cu imaginea dumneavoastră facială când ecranul este dezactivat.



Când ecranul este dezactivat, ridicați dispozitivul și priviți spre partea frontală a ecranului. Dispozitivul vă poate detecta fața și ecranul este deblocat.

Pentru a dezactiva această funcție, urmați instrucțiunile de mai jos.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Trageți **Permiteți folosirea amprentei faciale când ecranul este oprit**  pentru a dezactiva funcția.
  - Funcția de Recunoaștere facială este disponibilă doar când ecranul este blocat.



## Deblocarea ecranului cu funcția de Recunoaștere facială și apoi glisarea pe ecran

Când ecranul este dezactivat, puteți debloca ecranul efectuând Recunoașterea facială și apoi glisând pe ecran.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Trageți **Glisați pentru deblocare după recunoașterea chipului feței**  pentru a activa funcția.

## Amplificarea Recunoașterii faciale

Puteți împiedica deblocarea dispozitivului dumneavoastră cu fotografii, imagini sau videoclipuri.


- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Trageți **Avansat Recunoaștere facială**  pentru a activa funcția.



• Viteza Recunoașterii faciale poate scădea când activați această funcție.

# Funcție multi-tasking

## Ferestre multiple

- 1 Atingeți  din bara de navigare.
  - Vor apărea aplicațiile utilizate recent.  
Dacă atingeți pictograma aplicației, vor fi afișate opțiunile **Informații despre aplicație**, **Ferestre multiple**, **Ferestre pop-up** și **Fixare aplicație**.



- 2 Atingeți pictograma aplicației din partea stângă superioară a aplicației pe care doriți să o afișați în ferestrele multiple și selectați **Ferestre multiple**.
  - Aplicația selectată va apărea în jumătatea de sus a ecranului.
- 3 Trageți stânga sau dreapta aplicațiile recent folosite și apăsați o aplicație pentru a fi afișată în jumătatea de jos a ecranului.
  - Aplicația selectată va apărea în jumătatea de jos a ecranului.





- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații LG sau unele aplicații descărcate din Play Store.



# AOD (always-on display)

Puteți să vedeți data, ora sau semnătura chiar dacă ecranul Acasă este dezactivat.

Glisați partea de jos a ecranului AOD(always-on display) pentru a activa funcții precum Camera, Captură+, Wi-Fi, setările de sunet, **Bluetooth®**, Flash, Muzică și altele.


- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **AOD (always-on display)**.
- 2 Selectați imaginea pe care doriți să o afișați și atingeți **Salvare**.
  - Atingeți imaginea dorită dintre **Ceas digital**, **Ceas analogic**, **Ceas dublu**, **Semnătură**, **Calendar** sau **Imagini**.
  - Trageți **Instrumente rapide și music player**  pentru a glisa peste pictogramele de stare pentru Instrumente rapide și Music Player.
  - Pentru a seta perioada de timp în care funcția AOD(always-on display) să nu fie activată, atingeți **Pauza zilnică**.
  - Pentru a îmbunătăți luminozitatea pentru funcția AOD (always-on display), atingeți **Ecran mai luminos**.



- Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid atunci când utilizați funcția AOD (always-on display). Dezactivați această funcție pentru a economisi baterie.
- Pentru a dezactiva funcția Always-on display, atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **AOD (always-on display)**, apoi atingeți .

## Quick Help

Puteți vizualiza informații de asistență despre funcțiile principale ale dispozitivului, întrebările frecvente sau ghidul de utilizare. Căutați informații de asistență folosind cuvinte cheie. Vă puteți rezolva problemele rapid consultându-vă față în față cu un specialist.

- 1 Atingeți  **Quick Help**.
- 2 Căutați informații de asistență introducând cuvinte cheie în câmpul de căutare.



- Această caracteristică este actualizată periodic utilizând feedback-ul utilizatorului.
- Elementele de meniu disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.
- Puteți vizualiza manualul de utilizare online din aplicația Quick Help pentru a vizualiza informații detaliate despre caracteristicile dispozitivului.

## Note despre proprietățile de rezistență la apă

Acest produs este rezistent la apă și praf în conformitate cu Valoarea de protecție la admisie IP68.

Produsul dvs. a fost supus testării într-un mediu controlat și s-a dovedit rezistența acestuia la apă și la praf în anumite circumstanțe (respectă cerințele clasificării IP68, conform descrierii din standardul internațional IEC 60529 - Grade de protecție oferite de carcase [Cod IP]; condiții de test: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Nu expuneți dispozitivul la condiții care sunt diferite de condițiile de test. Rezultatele pot varia în cazul utilizării reale.



## AVERTISMENT

Deși este în conformitate cu o valoare IP68, dispozitivul dvs. nu este protejat împotriva condițiilor care nu au fost testate în mediul controlat LG. Rețineți că orice avarii care apar ca urmare a acestor condiții determină schimbarea culorii LDI (Liquid Damage Indicator). În cazul în care culoarea LDI localizat în interiorul produsului se schimbă, produsul va fi considerat neeligibil pentru orice servicii de reparații gratuite oferite în baza garanției limitate a produsului.

Evitați expunerea produsului la medii cu praf sau cu umezeală în exces. Nu utilizați produsul în următoarele medii.



Nu scufundați produsul în alte substanțe chimice lichide (săpun etc.) în afară de apă.



Nu scufundați produsul în apă sărată, inclusiv în apă de mare.



Nu scufundați produsul în apele unor izvoare geotermale fierbinți.



Nu înotați purtând acest produs.



Nu așezați produsul direct pe nisip (de ex. pe o plajă) sau pe noroi.



Nu scufundați produsul în apă mai adâncă de aproximativ 1,5 metri.

Nu scufundați produsul în apă pentru mai mult de 30 de minute.

- Dacă produsul dvs. se udă, asigurați-vă că ștergeți microfonul, difuzorul și mufa stereo cu o lavetă uscată înainte de utilizare.
- Dacă produsul sau mâinile dvs. se udă, uscați-le înainte de a manipula produsul.

- Nu utilizați produsul în locații în care poate fi pulverizat cu apă sub presiune ridicată (de ex. în apropierea unui robinet sau cap de duș) și nu îl scufundați în apă pentru perioade extinse de timp, deoarece produsul nu este conceput să reziste la presiuni ridicate ale apei.
- Acest produs nu este rezistent la șocuri. Nu scăpați produsul din mână și nu îl supuneți șocurilor. Dacă procedați astfel, există riscul de deteriorare sau de deformare a unității principale, cauzând scurgeri de apă.
- Caracteristicile de rezistență la apă și praf ale produsul pot fi avariate dacă acesta este scăpat sau supus unui impact.
- Dacă produsul se udă, utilizați o lavetă curată și moale pentru a-l usca complet.
- Este posibil ca ecranul tactil și alte caracteristici să nu funcționeze corespunzător dacă dispozitivul este utilizat atunci când este ud.
- Produsul dvs. este rezistent la apă numai atunci când compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie este corect introdus în produs.
- Nu deschideți sau închideți compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie atunci când produsul este umed sau scufundat în apă. Expunerea compartimentului deschis la apă sau umezeală poate avaria produsul.
- Compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie conține [un ambalaj din] cauciuc pentru a preveni infiltrarea prafului, apei sau a umezelii în produs. Nu deteriorați cauciucul [ambalajul din cauciuc], deoarece acest lucru poate permite infiltrarea prafului, apei și a umezelii în produsul dvs., ceea ce poate cauza avarii.



- Nerespectarea instrucțiunilor furnizate poate anula validitatea garanției limitate a dispozitivului dvs.
- În cazul în care dispozitivul este umed, indicatorul LDI din interiorul dispozitivului își schimbă culoarea. În acest caz, dispozitivul nu va putea fi reparat gratuit prin intermediul garanției limitate a dispozitivului.
- Chiar dacă respectă norma IP68, dispozitivul dvs. nu este complet impermeabil în nicio situație.



02

## Funcții de bază

# Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă
- Ac de ejectare





- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.
- Unele părți ale dispozitivului sunt făcute din sticlă calită. Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla calită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra articole suplimentare, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Scoateți folia de protecție de pe senzorul de amprente înainte de utilizarea caracteristicii de recunoaștere a amprentelor.

# Prezentare

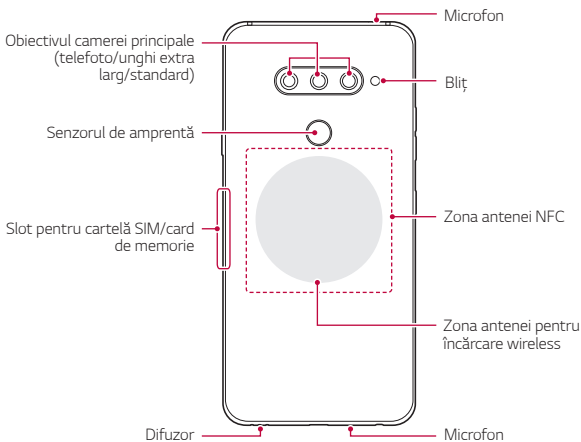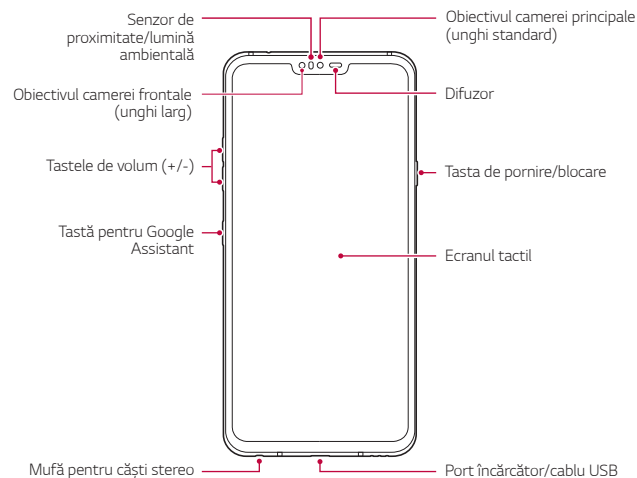



### **NU încercați să scoateți carcasa din spate pe cont propriu.**

Acest lucru poate cauza daune grave bateriei și dispozitivului, care pot provoca supraîncălzire, incendii și vătămări. Carcasa din spate și bateria acestui dispozitiv nu trebuie demontate sau înlocuite de un operator necalificat.

- Sensor de proximitate/lumină ambientală
  - Sensor de proximitate: În timpul unui apel, sensorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
  - Sensor de lumină ambientală: Sensorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
  - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
  - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și țineți apăsată tasta de volum.
  - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația Cameră când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa Captură+.
- Tasta de pornire/blocare
  - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
  - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.
- Tastă pentru Google Assistant
  - Dispozitivul dvs. are încorporată funcția Google Assistant. Aflați răspunsuri și rezolvați probleme în timp ce sunteți în mișcare. Pentru a începe, atingeți tasta pentru Google Assistant de pe partea laterală a telefonului. Țineți tasta apăsată pentru a vorbi rapid cu Asistentul dvs. Atingeți de două ori pentru a deschide Google Lens.
  - Activați Google Assistant. Consultați [Google Assistant](#) pentru detalii.


- Senzorul de amprentă
  - Porniți caracteristica de recunoaștere a amprentelor pentru a simplifica procesul de deblocare a ecranului. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.




- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Pe spatele dispozitivului se află o antenă NFC încorporată. Fiți atenți când manipulați dispozitivul pentru a evita deteriorarea sau acoperirea antenei NFC.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.

Țineți corect dispozitivul așa cum este afișat mai jos. În cazul în care acoperiți orificiul microfonului cu mâna, cu degetul sau cu o carcasă de protecție în timp ce folosiți dispozitivul, este posibil ca sunetul să fie neclar în timpul apelului.

#### Exemplu corect

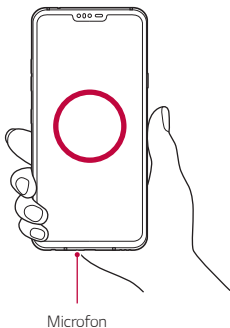

#### Exemplu incorect

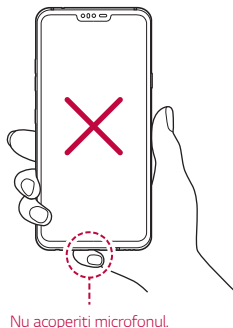

# Pornirea sau oprirea alimentării

## Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

## Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care atingeți Oprire.

## Repornirea dispozitivului

Când dispozitivul nu funcționează corespunzător, reporniți-l urmând instrucțiunile de mai jos.

- 1 Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) până când dispozitivul se închide.
- 2 După ce ați repornit dispozitivul, eliberați tasta.

## Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care atingeți opțiune.

- **Oprire:** Opriți dispozitivul.
- **Oprire și repornire:** Reporniți dispozitivul.

# Instalarea cartelei SIM

Introduceți cartela SIM (Subscriber Identity Module) oferită de către furnizorul dvs. de servicii pentru a începe utilizarea dispozitivului.




- Fiți atent la tija de ejectare deoarece are o muchie ascuțită.




- Pentru funcționarea corespunzătoare a funcțiilor de rezistență la apă și la praf, compartimentul cardului trebuie să fie introdus corect.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fațete pentru cartele.

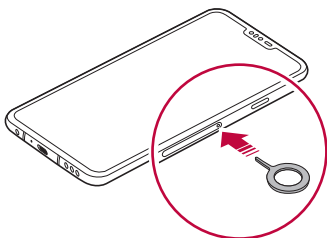

- 2 Trageți de fațete pentru cartele.

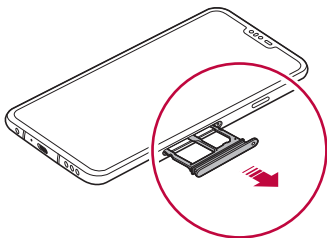


3 Introduceți cartela SIM în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.


Introduceți cartela SIM principală în compartimentul cartelei SIM 1 și cartela SIM secundară în compartimentul cartelei SIM 2.



- Compartimentul cartelei SIM 2 are și rol de compartiment al cardului de memorie. Cu toate acestea, nu puteți introduce simultan cartela SIM și cardul de memorie (opțional).

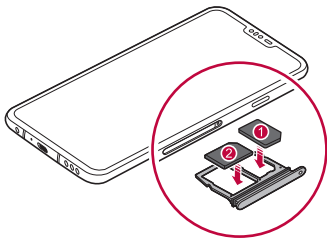


4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.

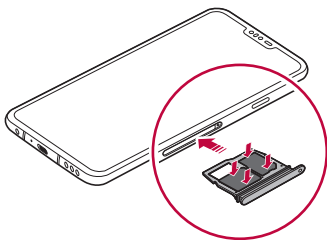



- Acest dispozitiv acceptă numai cartele SIM Nano.




- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea dispozitivului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operator.
- Dacă introduceți cartela în dispozitiv în timp ce compartimentul de card este umed, este posibil ca dispozitivul să se deterioreze. Asigurați-vă întotdeauna că compartimentul de card este uscat.

## Introducerea cardului de memorie

Introduceți cardul de memorie în dispozitivul dvs.

În funcție de producătorul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele.
- 2 Trageți de fantele pentru cartele.
- 3 Introduceți cardul de memorie în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

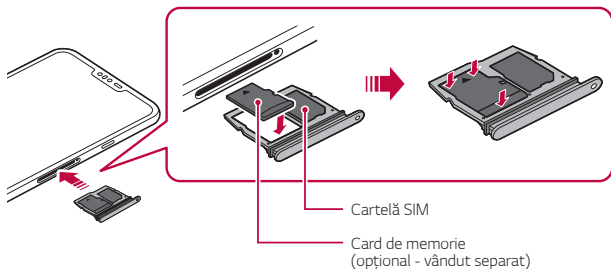

#### 4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.



- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.



- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.

## Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți **○** > **Setări** > **Stocare** > **△**.
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele și scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.
- 3 Îndepărtați cardul de memorie din fanta pentru cartele.
- 4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.




- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

# Baterie

## Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Încărcați dispozitivul folosind un cablu USB Tip-C.

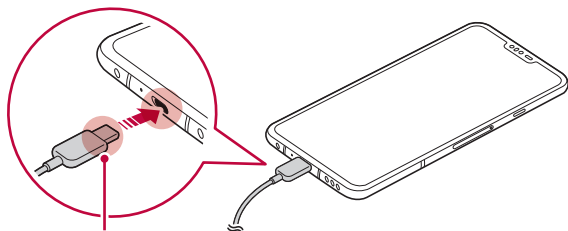

Mufă cablu de alimentare



- Nu utilizați terminalul extern, cablul de încărcare sau genul pentru dispozitiv în condiții de umiditate. Acest lucru poate provoca un incendiu, o electrocutare, o vătămare corporală sau o defecțiune a dispozitivului. Dacă există umiditate, nu mai utilizați dispozitivul și îndepărtați umiditatea în totalitate.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Dispozitivul dvs. are o baterie internă reîncărcabilă. Pentru siguranța dvs., nu scoateți bateria inclusă.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.



- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- Un adaptor de încărcare care acceptă încărcarea rapidă este inclus cu produsul.
- Este posibil ca funcția de încărcare rapidă să nu funcționeze dacă este utilizat un alt adaptor de încărcare decât cel furnizat cu produsul.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării adaptorului la o priză de perete.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

## Precauții la utilizarea dispozitivului

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alți producători.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea improprie poate deteriora dispozitivul.

## Încărcarea wireless

Acest dispozitiv acceptă funcția de încărcare wireless. Încărcați dispozitivul utilizând un încărcător wireless aprobat de Qi (opțional, vândut separat).

### Încărcarea bateriei cu un încărcător wireless

- 1 Plasați dispozitivul în centrul încărcătorului wireless aliniat cu antena pentru încărcare wireless de pe spatele dispozitivului.
  - Pentru a verifica zona antenei de încărcare wireless, consultați *Prezentare*.
- 2 Când bateria este încărcată complet, îndepărtați dispozitivul de încărcător.



- Când încărcați bateria cu un încărcător wireless, nu plasați niciun material magnetic, metalic sau conducător între dispozitiv și încărcător. Acest lucru poate întrerupe încărcarea sau poate supraîncălzi dispozitivul sau încărcătorul. În acest caz, dispozitivul, încărcătorul sau cartela SIM/cardul de memorie se pot deteriora.



- Dacă temperatura bateriei depășește un anumit nivel în timpul încărcării dispozitivului, încărcarea poate fi oprită.
- Dacă există materiale magnetice, metalice sau conductoare atașate pe spatele dispozitivului sau dacă există o carcasă de protecție introdusă, este posibil ca dispozitivul să nu se încarce corespunzător.
- Dacă încărcați bateria cu un încărcător wireless în zone unde semnalul la rețea este slab, performanța rețelei pe dispozitiv poate fi nesatisfăcătoare.
- Încărcați dispozitivul utilizând un încărcător wireless aprobat de Qi (opțional, vândut separat). Deoarece garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la terți, contactați producătorul terț.
- Acest produs acceptă încărcarea wireless. Utilizați un încărcător wireless certificat Qi (comercializat separat) pentru a încărca produsul. Este posibil ca unele încărcătoare wireless cu bobină să nu accepte încărcarea wireless. Încărcătoarele wireless care acceptă EPP (profil de alimentare extins) permit încărcarea wireless de mare viteză.

## Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția Bluetooth sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați nivelul bateriei în timp ce utilizați aplicațiile descărcate.

## Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


### Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

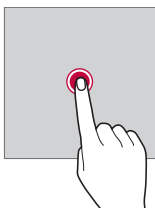


## Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

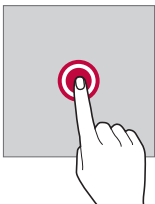


## Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

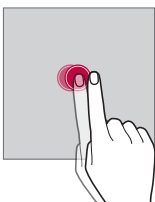


## Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

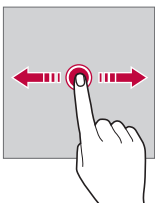



## Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

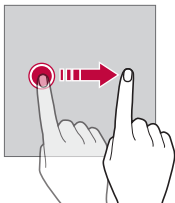

## Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiți două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

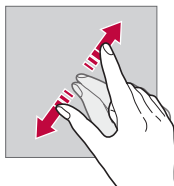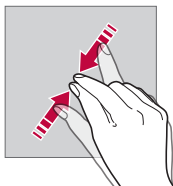


- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrat sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine reziduală sau imprimarea pe ecran. Opriți ecranul sau evitați afișarea aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.

## Ecran de start

### Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

## Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.



- Ecranul principal poate să difere în funcție de politica producătorului, de setările utilizatorului, de versiunea software-ului sau de furnizorul de servicii.

- **Bară de stare**: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo**: Vizualizați informațiile meteo și ora pentru o anumită zonă.
- **Widget Căutare Google**: Scrieți ceva sau vorbiți pentru a deschide funcția de Căutare Google.
- **Pictograma paginii**: Afișați numărul total de elemente canvas ale ecranului de start. Puteți să atingeți pictograma paginii dorite pentru a accesa pagina pe care ați selectat-o. Pictograma care reflectă elementul canvas curent va fi evidențiată.
- **Zonă de acces rapid**: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.

## • Butoane tactile din meniul Acasă

- ◀: Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
- ○: Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa Asistentul Google, atingeți și mențineți apăsat.
- □: Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a șterge toate aplicațiile utilizate recent, atingeți **Ștergeți tot**.

## Schimbarea stilului pentru Butoanele tactile din meniul Acasă

Puteți schimba stilul pentru Butoanele tactile din meniul Acasă.


- 1 Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Bară de navigare**.
- 2 Din **STIL**, selectați **Gesturi**, **Gesturi și Butoane** sau **Doar butoane** conform preferințelor dvs.
  - **Gesturi**: Pentru a vizualiza aplicațiile recente, glisați în sus pe butonul — Acasă.
  - **Gesturi și Butoane**: Butonul Înapoi ◀ și butonul Acasă ⇨ sunt disponibile. Pentru a vizualiza aplicațiile recente, glisați în sus pe butonul ⇨ Acasă.
  - **Doar butoane**: ◀ / ○ / □ sunt disponibile. Atingeți □ pentru a vizualiza aplicațiile recente.

## Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la zona butoanelor tactile ale meniului Acasă.

Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Bară de navigare** > **Combinăție butoane și personalizare setări**.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care QSlide, Notificare și Captură+.

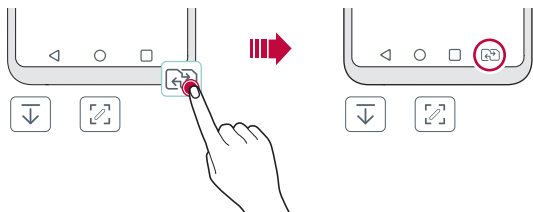

## Blocare/ascundere butoane

Pictograma pentru blocarea sau ascunderea butoanelor tactile pentru ecranul principal apare în partea inferioară a ecranului.

Dacă doriți să blocați butoanele tactile din meniul Acasă în timpul ascunderii butoanelor, atingeți □ din partea stângă a butoanelor tactile din meniul Acasă.
















Pentru a ascunde din nou butoanele tactile din meniul Acasă, atingeți de două ori ■.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie suportate în timpul ascunderii butoanelor tactile din meniul Acasă.

## Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.


	Lipsă semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul Vibrație este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Nicio cartelă SIM
	Modul NFC este activat





- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Puteți trage în jos fereastra de notificare sau puteți atinge pictograma săgeată pentru a deschide lista cu pictograme cu setări rapide.
- Puteți atinge  pentru a adăuga, șterge sau aranja pictogramele în fereastra de notificare.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

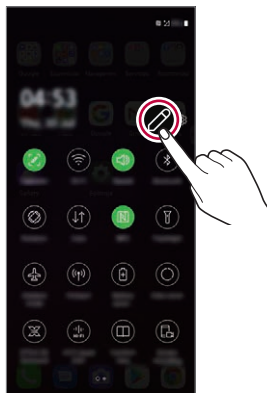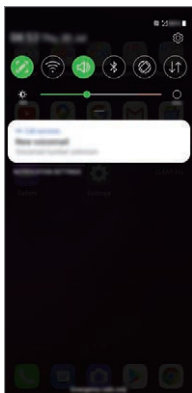

- Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare. Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a accesa rapid funcțiile dorite.

## Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.


Alternativ, atingeți  > **Setări** > **Afișaj** și activați **Auto-rotire ecran**.




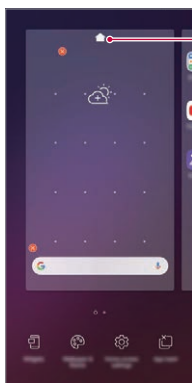
## Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba imagini de fundal, teme pictograme sau AOD, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul Acasă, apoi selectați **Imagine de fundal & Temă**.

Puteți atinge și  > **Setări** > **Afișaj** > **Imagine de fundal & Temă**, apoi selectați imaginea de fundal, tema, pictogramele sau AOD pe care doriți să le folosiți pe dispozitiv.

- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Coșul aplicației**. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți , apoi atingeți ecranul încă o dată.




Ecran implicit

## Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți ◀

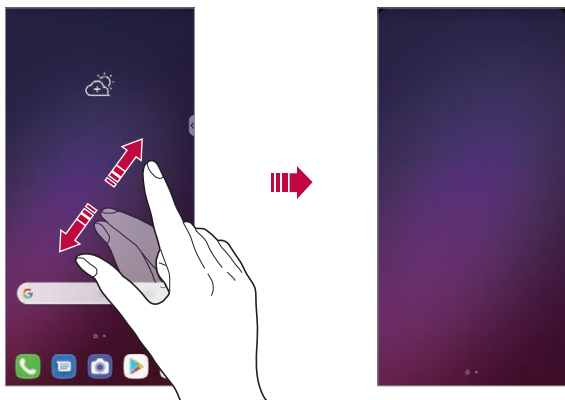

## Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

## Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

### Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

### Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.


- Pentru a edita numele folderului, atingeți pe denumirea folderului.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți (+) din dosar.



- Nu puteți încărca culoarea folderului în timp ce utilizați tema descărcată.

## Setări ecran principal

Puteți să personalizați setările ecranului principal.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Ecran de start**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
  - **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
  - **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.

- **Forme de pictograme:** Alegeți dacă doriți ca pictogramele să aibă colțuri pătrate sau alungite.
- **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
- **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicații:** Selectați ce aplicații doriți să ascundeți din ecranul de start.
- **Permite derularea ecranului Home:** Activați permiterea derulării continue în ecranul de start (butonul înapoi la primul ecran după ultimul ecran).
- **Smart Bulletin:** Utilizați ecranul de pornire pentru a vizualiza informațiile personalizate conform necesităților dvs.
- **Căutare:** Căutați prin glisarea în jos pe ecranul de start.
- **Blocare Ecran de start:** Activați pentru a preveni rearanjarea sau eliminarea aplicațiilor și a widgeturilor.

## Blocare ecran

### Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.


Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

## Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda preferată.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
  - **Atingere**: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
  - **Knock Code**: Atingeți ecranul după un tipar pentru a debloca ecranul.
  - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
  - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
  - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
  - **Amprente**: Deblocați ecranul folosind amprenta.
  - **Permite Recunoaștere facială**: Deblocați ecranul permițând dispozitivului să vă recunoască fața.



- Dacă încercați fără succes să deblocați dispozitivul de 5 ori, ecranul se blochează timp de 30 secunde.

## Setări pentru Pornirea securizată

Când selectați Knock Code, Model, PIN sau Parolă drept metodă de deblocare a ecranului, puteți configura dispozitivul să se blocheze la pornirea dispozitivului pentru securizarea datelor.


- Până deblocați dispozitivul nu puteți utiliza toate funcțiile, cu excepția apelurilor de urgență.
- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.

## Măsuri de precauție pentru funcția de pornire securizată

- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.
- Asigurați-vă că vă păstrați separat parolele pentru blocarea ecranului.
- Dacă introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat, dispozitivul se resetează automat, iar datele criptate și informațiile personale sunt șterse automat și nu mai pot fi restabilite.
- Asigurați-vă că nu introduceți parolele pentru blocarea ecranului incorect de mai multe ori decât este indicat.
- Când activați dispozitivul imediat după ce acesta se resetează, atunci începe și criptarea. Dacă întrerupeți criptarea în mod arbitrar, este posibil ca datele să se deterioreze. Asigurați-vă că așteptați până când resetarea este finalizată.


## Particularizarea ecranului Blocare

Puteți personaliza ecranul de blocare.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Particularizarea ecranului Blocare.**
- 2 Selectați o funcție pe care doriți să o setați.
  - **Fundal:** Vă permite să setați fundalul pentru Ecranul de blocare.
  - **Ceas:** Vă permite să setați poziția ceasului pe Ecranul de blocare.
  - **Scurtături:** Vă permit să alegeți aplicații afișate pe Ecranul de blocare. Această setare apare numai atunci când ați setat o metodă de blocare pentru ecran.
  - **Efect ecran:** Vă permite să setați efectele de tranziție pentru ecran care sunt aplicate când ecranul este deblocat.
  - **Animație despre vreme:** Activați această opțiune pentru a afișa animații despre vreme pentru locația curentă pe Ecranul de blocare.
  - **Informații de contact în cazul pierderii telefonului:** Vă permit să setați textul afișat pe Ecranul de blocare pentru identificarea proprietarului telefonului.

## Setări Blocare de siguranță

Puteți configura setări pentru blocarea de siguranță.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Setări Blocare de siguranță**.
- 2 Selectați o funcție pe care doriți să o setați.
  - **Fă modelul vizibil:** Vă permite să setați ca modelele de securitate să fie vizibile.
  - **Blocare ecran:** Vă permite să setați perioada de timp înainte ca ecranul să se blocheze automat, după oprirea iluminării de fundal (expirare datorită inactivității).
  - **Blocare cu buton Pornire:** Activați această opțiune pentru a bloca instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare. Această setare suprascrie setarea temporizatorului pentru Blocarea de siguranță.
  - **Afișare opțiuni blocare:** Activați această funcție pentru a afișa pictograma de Blocare atunci când țineți apăsat butonul Alimentare/blocare. Atingeți pictograma Blocare pentru a dezactiva Blocarea inteligentă, deblocarea biometrică și notificările de pe ecranul de blocare.
  - **Smart Lock:** Vă permite să setați dispozitive, locații, voci de încredere și/sau detectare corporală care îi permit telefonului dvs. să rămână deblocat.



- Meniurile pe care le puteți seta pot varia în funcție de metodele de blocare a ecranului alocate.

## KnockON

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția Activați Ecranul, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

## Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

## Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

## Knock Code

Puteți debloca ecranul prin crearea unui cod de deblocare prin lovituri. Când ecranul este blocat, puteți accesa direct ecranul de pornire prin atingerea ecranului cu o secvență specifică de lovituri.



- Puteți utiliza Knock Code împreună cu funcția Activați Ecranul.
- Asigurați-vă că utilizați vârful degetului când loviți ecranul.

## Crearea unui cod de deblocare prin lovituri

- 1 Atingeți **○ > Setări > Ecranul Blocare și securitate > Selectare blocare ecran > Knock Code**.
- 2 Atingeți pătratele după tiparul dorit pentru a crea un cod de deblocare prin lovituri, apoi atingeți **Următorul**.
- 3 Introduceți codul de deblocare prin lovituri creat din nou pentru verificare, apoi atingeți **Confirmare**.

## Deblocarea ecranului cu un cod de deblocare prin lovituri


Deblocați ecranul prin introducerea codului de deblocare prin lovituri pe care l-ați creat.

Puteți, de asemenea, să introduceți Knock Code pe ecranul tactil când ecranul este închis.

- Este posibil să introduceți un cod de deblocare prin lovituri și când ecranul este activat.

# Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Criptare și acreditări** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **Continuare** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **Codificare**.
  - **Criptare fișier nou:** Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
  - **Criptare completă:** Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
  - **Exclude fișierele media:** Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

# Realizarea capturilor de ecran


Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

## Prin intermediul unei scurtături


Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

## Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .




- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Pentru a folosi această funcție, atingeți  > **Setări** > **Extensii** > **Scurtături** și activați **Deschideți Capture+**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.


# Introducerea textului







## Utilizarea barei de instrumente Smart





Puteți folosi diferite metode de introducere prin tastatură în același loc. Puteți selecta metoda de introducere dorită în partea superioară a tastaturii.

- 1 Selectați metoda de introducere dorită pentru tastatură din bara de instrumente Smart.
- 2 Atingeți  și selectați metoda de intrare care doriți să fie afișată pe instrumentul Smart sau reorganizați-le.



- Unele metode de introducere suportate pot fi diferite, în funcție de dispozitivul dvs.
- Puteți activa sau dezactiva funcția instrument Smart din setările tastaturii.
- De asemenea, puteți folosi metodele de introducere prin tastatură apăsând .

-  : Adăugați emoticon-uri.
-  : Adăugați autocolante pentru avatar.
-  : Adăugați autocolante ani.
-  : Deschideți chat-ul desenare.
-  : Pe tastatură, atingeți  .
  - Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar.
  - Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.

- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.
-  : Accesați setările tastaturii.
-  : Deschideți tava cu decupări. Consultați *Clipboard* pentru mai multe informații.
-  : Activați tastatura flotantă atunci când folosiți funcția Ferestre multiple. De asemenea, puteți muta tastatura în locația dorită.


## Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.

Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.

## Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Când introduceți text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți spre stânga sau spre dreapta.

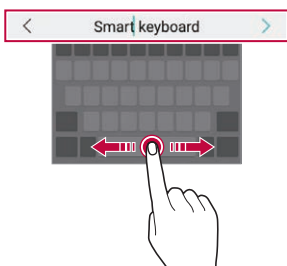


- Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

## Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi apăsați pe un cuvânt sugerat sau trageți ușor marginea din stânga sau cea din dreapta a tastaturii în sus.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

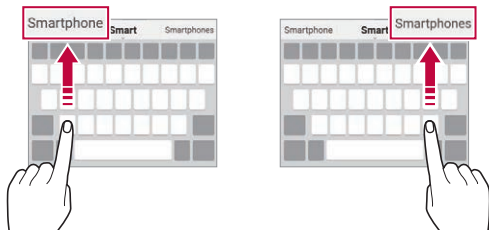



## Adăugarea limbilor pe tastatură

Puteți pune la dispoziție limbi suplimentare pentru introducere de pe tastatură.

- 1 Atingeți **○ > Setări > Sistem > Limbă și tastatură > Gestionare tastaturi > Tastatură LG > Limbă și aspectul tastaturii > Selectare limbă.**
- 2 Selectați limbile pe care doriți să le puneți la dispoziție.

## Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.




- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **Decupați** sau **Copiați**.
  - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **Inserați**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **Inserați** nu va apărea.

## Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau text, acesta este salvat imediat în tava cu decupări și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

- 1 Din instrumentul Smart, selectați .  
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **Clipboard**.
- 2 Selectați și lipiți un element din tava cu decupări.
  - În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
  - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se ștergă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
  - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în tava cu decupări.







- Este posibil ca funcția Clipboard să nu fie acceptată de unele aplicații descărcate.

# Partajare conținut

## Redarea conținutului de pe alt dispozitiv

Puteți reda fotografii, videoclipuri sau muzică salvată pe dispozitiv de pe un televizor.



- 1 Conectați televizorul și dispozitivul la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 În timp ce vizualizați elemente din aplicația **Galerie** sau **Muzică**, atingeți  sau  > **Redare pe un alt dispozitiv**.  
Atingeți  > **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Partajare ecran** și apoi atingeți  pentru activare.
- 3 Selectați televizorul la care doriți să vă conectați.



- Pentru folosire cu Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

## Vizualizarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți vizualiza conținut de pe diverse dispozitive, precum un computer, un dispozitiv conectat în rețea sau un dispozitiv mobil, utilizând aplicațiile Galerie sau Muzică.

Atingeți  > **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Server media** și apoi atingeți **Partajare conținut**  pentru activare.

## Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. și un alt dispozitiv compatibil cu funcția DLNA în aceeași rețea wireless.



- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere (DLNA) este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul conectat.

## Căutarea dispozitivelor din apropiere


Puteți vizualiza o listă a dispozitivelor DLNA din aceeași rețea selectând meniul **Dispozitive din apropiere** din fiecare aplicație.

Utilizați conținut de pe dispozitivele din apropiere ca și cum l-ați utiliza pe dispozitivul propriu.

## Trimiterea sau primirea fișierelor



Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG, sau o tabletă sau un computer.

### Trimiterea fișierelor

Din aplicația **Galerie** sau din alte aplicații, atingeți **:** > **Partajare** sau  și apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

### Primirea fișierelor

Trageți bara de stare în jos și atingeți **Partajare fișiere**.


Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă caracteristica de partajare a fișierelor, atingeți  > **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Partajare fișiere** > **SmartShare Beam** .



- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea wireless cu dispozitivul țintă pentru transferul fișierelor.
- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul țintă.

# Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

Atingeți  > **Setări** > **Sunet** > **Nu deranjați**.

- Atingeți **Mod** și selectați modul dorit:
  - **Doar prioritare:** Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă este activată opțiunea Doar prioritare, alarmele se vor auzi în continuare.
  - **Liniște totală:** Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.
- **Selectați prioritățile:** Primiți alarme sau notificări pentru aplicațiile selectate.
  - **Apeluri de la:** Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un apel.



- **Apel repetat:** Al doilea apel de la același apelant în 15 minute nu este pus pe silențios.

- **Mesaje de la:** Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un mesaj.
- **Utilizați Nu deranjați:** Activați funcția Nu deranjați.
- **ORGANIZATOR:** Setări programul pentru care doriți să activați funcția Nu deranjați.
- **Asistență:** Vizualizați ajutorul pentru Nu deranjați.



03

## Aplicații utile

# Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

## Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.




- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Dezinstalarea aplicațiilor


Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

### Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Apăsați și țineți apăsată orice zonă goală a ecranului, apoi apăsați  a aplicației pe care doriți să o ștergeți.

- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.

### Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți  > **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Informații despre aplicație**, selectați o aplicație și apoi atingeți **Dezinstalare**.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

## Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicația și dezinstalați-o.

## Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul configurării

Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile recomandate.

Puteți trece la următorul pas fără instalare.


## Coșul aplicației

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

### 1 Atingeți > **Gestionare** > **Coșul aplicației**.

Puteți, de asemenea, să atingeți și să țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi să atingeți **Coșul aplicației**.

### 2 Activați funcția dorită:


- **Restaurare:** Reinstalați aplicația selectată.
- : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.



- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

## Scurtături pentru aplicații

Pe ecranul principal, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații cum ar fi Apeluri, Mesagerie, Cameră, Galerie și Setări pentru a afișa meniul de acces rapid. Utilizați aplicațiile mai ușor utilizând Comenzile rapide pentru aplicații.

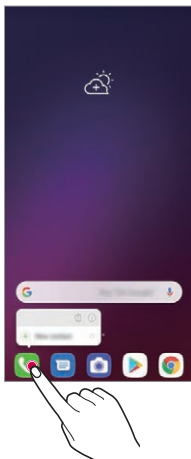





- Această funcție este disponibilă numai în anumite aplicații.

# Telefon

## Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.

### Efectuarea unui apel de la tastatură


- 1 Atingeți  >  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
  - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
  - Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
  - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .



- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați [Adăugarea contactelor](#) pentru detalii privind modul de adăugare de numere de telefon în lista de apelări rapide.



## Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a închide un apel fără să dezactivați ecranul, atingeți  > **Setări > Rețea și internet > Setări apel > Preluare și finalizare apel**, iar apoi activați **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

## Respingerea unui apel


Pentru a respinge un apel primit, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere  peste ecran.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări > Rețea și internet > Setări apel > Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj > Respingere cu mesaj**.
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărirea volumului (+), tasta pentru reducerea volumului (-) sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.


## Verificarea unui apel primit în timpul utilizării unei aplicații


Când primiți un apel în timpul utilizării unei aplicații, o notificare pop-up poate fi afișată în partea de sus a ecranului. Puteți primi apelul, respinge apelul sau trimite un mesaj din ecranul pop-up.



- Atingeți  > **Setări > Rețea și internet > Setări apel > Setări de apel suplimentare > Sunt afișate apelurile vocale pe durata folosirii unei aplicații**, iar apoi selectați modul în care doriți să se afișeze apelul primit în timp ce utilizați o aplicație.



## Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**.

## Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:



- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Reținere:** Puneți un apel în așteptare.
- **Telefon:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
-  Terminați un apel.
-  : Accesați opțiunile de apel suplimentare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Efectuarea unui apel suplimentar



Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.



- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
  - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:




- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Istoricul șters al apelurilor nu poate fi restabilit.
- Apropiati sau îndepărtați două degete pentru a regla dimensiunea fontului pentru jurnalul apelurilor sau pentru contacte.

## Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.







# Mesaje

## Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.





- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
  - Pentru a utiliza opțiunile multimedia, atingeți .
  - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

## Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

## Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.

# Cameră

## Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.



Atingeți  > .




- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atent să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Galerie. Consultați [Prezentarea generală a aplicației Galerie](#) pentru detalii.

## Schimbarea modului camerei


Puteți selecta un mod pentru cameră care corespunde mediului în care o utilizați pentru a fotografia sau pentru a înregistra un videoclip ușor și comod.


Atingeți  > , apoi glisați modurile camerei spre stânga sau spre dreapta, sau glisați ecranul spre stânga sau dreapta pentru a selecta un mod al camerei.

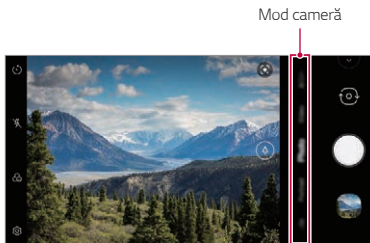


## Modul automat

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri prin selectarea mai multor moduri și opțiuni de cameră.


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Foto**.
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți .

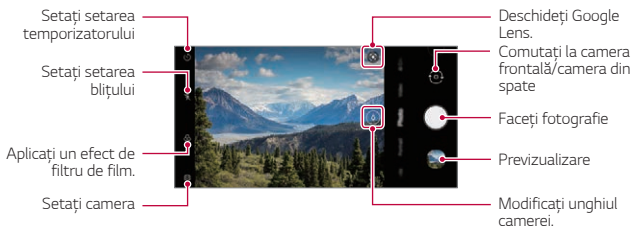









## Realizarea unei fotografii.

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
  - Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului (-) sau mărirea volumului (+) pentru a realiza o fotografie.



- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Atingeți  > **Setări** > **Extensii** > **Scurtături** și apoi atingeți **Deschideți Camera Foto** pentru activare.

## Înregistrarea unui videoclip

- 1 Atingeți  >  > **Videoclipuri** și apoi subiectul pe care doriți să focalizați.
- 2 Atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
  - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
  - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
  - În timpul înregistrării unui videoclip, puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare.
  - În timpul înregistrării unui videoclip, puteți atingeți o anumită zonă pentru reglarea luminozității.
  - Puteți comuta către și de la camera frontală și camera principală în timpul înregistrării unui videoclip apăsând .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.




## Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



• Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

-  : Preluati o fotografie în FullVision.
-  : Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a face fotografii.
-  : Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra videoclipuri.

<b>Cameră Super-Strălucitoare</b>	Preluati fotografii mai luminoase și mai clare într-un mediu cu lumină redusă. (Atunci când Aparatul foto luminos este selectat, acesta se activează și se dezactivează în mod automat în funcție de condițiile de iluminare din jur.)
<b>HDR</b>	Obțineți fotografii cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera.
<b>Foto Live</b>	Înregistrați acțiunea de înainte și după preluarea fotografiei.
<b>Declanșare vocală</b>	Faceți poze cu comenzi vocale.
<b>Poziție etichetă</b>	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
<b>Grilă</b>	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
<b>Adăugare semnătură</b>	Afișați o semnătură personalizată pe fotografii.
<b>Stocare</b>	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
<b>Asistență</b>	Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

## Opțiuni suplimentare pe camera frontală

<b>Poză selfie</b>	Faceți un selfie selectând opțiunea pentru aceasta între <b>Expunerea gestului cu mâna</b> și <b>Foto automat</b> .
<b>Salvează răsturnat</b>	Salvați imaginile răsturnate după realizarea de fotografii selfie.

## Diverse moduri cameră






### Cine Video


Puteți înregistra un videoclip precum un film.

Consultați *Cine Video* pentru detalii.

### Alimente



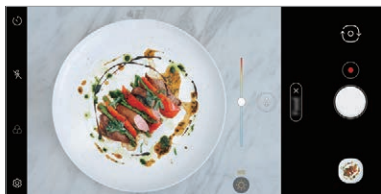


Puteți să realizați o fotografie sau să înregistrați un videoclip reglând bara glisantă de culoare și balansul de alb.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți .
  - Trageți bara glisantă de culoare pe ecran pentru a regla balansul de alb și a selecta cea mai bună culoare.
  - Dacă bara glisantă nu este afișată, atingeți  pentru a regla balansul de alb.



## Redare Lentă

Puteți crea videoclipuri distractive prin modificarea vitezei de mișcare a subiecților din videoclip. Această caracteristică vă permite să înregistrați un videoclip cu viteză mai mare, apoi să îl redați cu viteza standard, astfel încât să pară că subiecții se mișcă mai lent.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.



## Panoramă







Puteți crea o fotografie panoramică mișcând camera într-o direcție, fotografiind și lipind seria de fotografii continue ale unei imagini panoramice.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Atingeți , apoi deplasați lent camera într-o direcție.
  - Deplasați dispozitivul în direcția indicată de săgeata din instrucțiuni.
- 3 Atingeți  pentru a opri capturarea imaginii panoramice.



## Salt și tăiere

Fotografiile efectuate într-un interval regulat sunt salvate ca fișiere GIF.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Atingeți  pentru a selecta numărul de copii pentru fotografie.
  - Puteți selecta 4, 8, 12, 16 și 20 de copii.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
  - Fotografiile sunt făcute la fiecare 3 secunde și salvate ca fișier GIF.
  - Puteți apăsa  înainte de a face numărul presetat de fotografii pentru a opri fotografierea.
    - Fotografiile efectuate sunt salvate ca fișiere GIF.
  - Puteți vizualiza fișierele GIF salvate utilizând aplicația Galerie.



- Un blitz este declanșat în momentul în care camera face o fotografie.
- În partea inferioară a ecranului este afișat numărul total de fotografii făcute, precum și numărul de copii.
- Fotografiile făcute sunt salvate exclusiv în fișiere în format GIF.

## YouTube Live

Puteți înregistra un clip video și încărca direct pe YouTube.

Atingeți  > , apoi atingeți **Mai multe** > .



- YouTube Live este disponibil numai atunci când dispozitivul dvs. este conectat la internet. Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

## Portret

Puteți realiza o fotografie clară de tip portret, aplicând efectul de estompare al lentilelor camerei.

Consultați *Portret* pentru detalii.

## Triple shot

Camerele triple localizate pe partea din spate a dispozitivului realizează fotografii din diferite unghiuri de vizualizare.

Consultați *Triple shot* pentru detalii.


## AI CAM

Puteți prelua fotografii sau înregistra clipuri video în mod eficient, deoarece camera recunoaște obiectul atunci când preluați o fotografie sau înregistrați un clip video.

Consultați *AI CAM* pentru detalii.

## Fotografiere continuă





Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.

În modul Automat, țineți apăsat .


- Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce  este apăsat.

## Poveste foto

Puteți combina fotografia de fundal preluată cu camera principală și un selfie preluat cu camera frontală.





- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
  - Preluati o fotografie de fundal pentru inserare.
  - După aceea, camera frontală va prelua un selfie automat.



• Atingeți  pentru a folosi fotografia memorată în Galerie ca fundal.

## Penta foto

Puteți prelua cinci fotografii în serie, folosind toate cele cinci lentile ale camerei.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Mai multe** > .
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
  - Aceasta va prelua automat cinci fotografii în serie, începând cu camerele din spate.





- O serie de cinci fotografii este salvată automat în Galerie și vă oferă opțiuni pentru crearea unui colaj sau a unui GIF.



- În timp ce realizați o fotografie, țineți dispozitivul nemișcat până după realizarea tuturor celor 5 fotografii.

## Mod Cameră manual

Puteți crea fotografii cu aspect profesionist utilizând o varietate de caracteristici avansate. Reglați balansul de alb, focalizarea, luminozitatea, ISO, viteza obturatorului și alte opțiuni.

- 1 Atingeți  > , apoi atingeți **Camera manuală**.
- 2 Personalizați următoarele setări ale camerei.

Selectați scena dorită din imaginile recomandate.



Resetați setările.

Reglați viteza obturatorului.

Reglați viteza ISO.

Reglați luminozitatea.

Reglați focalizarea.



Reglați balansul de alb.

- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

## Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.

- : Preluati o fotografie în FullVision.
- : Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a face fotografii.

<b>Graphy foto</b>	Ajustați balansul de alb, valoarea ISO și viteza obturatorului pentru fotografia recomandată. Consultați <i>Graphy</i> pentru detalii.
<b>Salvare ca RAW</b>	Imaginea este stocată ca format de fișier RAW pentru a o putea modifica. Fișierele DNG și JPEG sunt create în timpul realizării unei fotografii, apoi salvate ca imagine cu înaltă rezoluție necompresată.




<b>Declanșare vocală</b>	Faceți poze cu comenzi vocale.
<b>Poziție etichetă</b>	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
<b>Ghid</b>	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
<b>Adăugare semnătură</b>	Afișați o semnătură personalizată pe fotografii.
<b>Stocare</b>	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
<b>Asistență</b>	Furnați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

## Graphy

Puteți aplica valorile recomandate pentru balansul de alb, ISO și viteza obturatorului precum un profesionist.


- 1 Atingeți , apoi atingeți **Camera manuală**.
- 2 Atingeți , apoi atingeți **Graphy foto**  pentru a activa funcția.
- 3 Atingeți  și selectați scena dorită din imaginile recomandate.
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.



- Această funcție este disponibilă numai în modul Cameră manual.
- Puteți să adăugați mai multe scene atingând  și descărcând aplicația Graphy din Play Store. Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Atingeți , apoi atingeți  din meniul Graphy pentru a dezactiva această funcție.

## Video manual

Puteți să înregistrați un videoclip utilizând diverse funcții, cum ar fi comenzile pentru balansul de alb, focalizare, ISO, viteza obturatorului și altele.

- 1 Atingeți , apoi atingeți **Mai multe** > **Video manual**.
- 2 Personalizați setările camerei.

Reglați balansul audio.



Resetați setările.


Reglați viteza obturatorului.

Reglați viteza ISO.

Reglați luminozitatea.

Reglați focalizarea.



Reglați balansul de alb.

- 3 Atingeți  pentru a înregistra un videoclip.

## Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.

- : Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra videoclipuri.
- : Înregistrați un videoclip în modul Viziune completă


<b>Frecvență cadre</b>	Selectați cadrele per valoare secundă.
<b>Rata Biți</b>	Selectați calitatea imaginii pentru videoclipuri.
<b>Hi-Fi</b>	Înregistrați un videoclip cu sunet de calitate Hi-Fi.
<b>Salvați ca HDR10</b>	Salvați un videoclip în formatul HDR10 pentru definiție înaltă și culori vii.

<b>Înregistrarea continuă</b>	Minimizați estomparea din cauza mișcării atunci când înregistrați un videoclip.
<b>Poziție etichetă</b>	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
<b>Grilă</b>	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți înregistra videoclipuri în funcție de liniile de referință orizontale și verticale.
<b>Stocare</b>	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
<b>Asistență</b>	Furnați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

## Alte funcții utile în aplicația Cameră

### Blocare Expunere automată/Focalizare automată

Puteți fixa nivelul de expunere curent și poziția de focalizare atingând și ținând apăsat pe ecran în modul Automat. Pentru a dezactiva funcția, atingeți o zonă liberă de pe ecran.

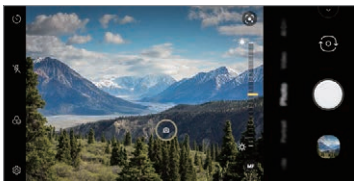

- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.


## Focus peaking

Puteți să reglați focalizarea pe subiect utilizând funcția de intensificare a focalizării.


Accesați Intensificarea focusului atingând butonul de Focalizare manuală (FM). Când este activată Intensificarea focusului, subiectul pe care îl focalizați apare cu verde. Mutați roțița comutatorului în sus și în jos pentru a focaliza zona dorită, apoi realizați fotografia.




- Această funcție este disponibilă numai în modul Cameră manual și în modul Video manual.
- Dezactivați această funcție atingând din nou butonul **Focus peaking**.
- Această funcție nu este disponibilă dacă utilizați o cameră cu unghi larg.

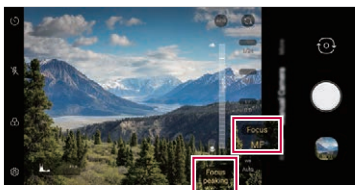

## Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu. Pe ecranul camerei, atingeți  sau trageți ecranul în orice direcție pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

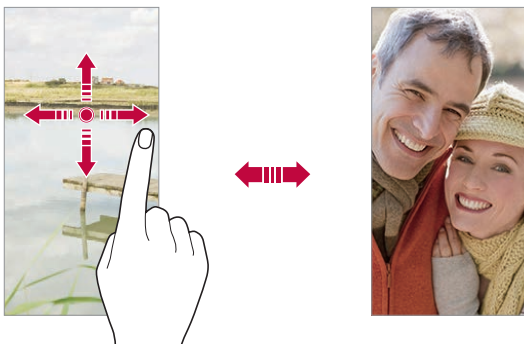

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Poză selfie* pentru detalii.

## Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

- Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea.



- Funcția de zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală în mod fotografie selfie.

## Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.


### Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

Puteți, de asemenea, să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

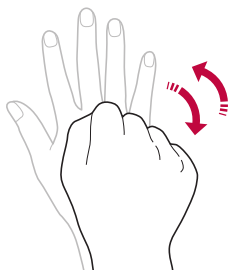


- Pentru a utiliza această funcție, comutați la modul camera frontală, apoi atingeți **⚙️ > Poză selfie > Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în timpul utilizării unora dintre funcțiile camerei.

## Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Cadrul de ghidare alb apare când camera frontală detectează fața dvs. Dacă subiectul din cadrul de ghidare nu se mai mișcă, culoarea cadrului de ghidare devine galbenă, apoi camera face fotografia.



- Atingeți  > **Poză selfie** > **Foto automat** pentru a activa funcția de fotografiere automată.


## Intervalul de pozare

Puteți realiza selfie-uri la un anumit interval.

În timp ce utilizați camera frontală, puteți pune palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Se fac patru fotografii la intervale regulate după un decalaj de trei secunde.

## Salvează răsturnat




Înainte de a face o fotografie cu camera frontală, atingeți  > **Salvează răsturnat**. Imaginea este răsturnată orizontal.



- Când utilizați camera frontală, puteți schimba modul în care se fac fotografiile selfie din opțiunile camerei. Consultați [Personalizarea opțiunilor camerei](#) pentru detalii.



## Semnătură

Puteți crea o fotografie personalizată utilizând semnătura dvs.


- 1 Atingeți  > , apoi atingeți  > **Adăugare semnătură**.
- 2 Introduceți semnătura după cum doriți și atingeți **Adăugare**.

## quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți  > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Atingeți pictograma aplicației care apare pe ecran pentru a o partaja folosind aplicația respectivă.

Puteți, de asemenea, să trageți peste pictogramă în direcția opusă pentru a vedea ce alte aplicații puteți utiliza pentru a partaja fotografiile și videoclipurile.

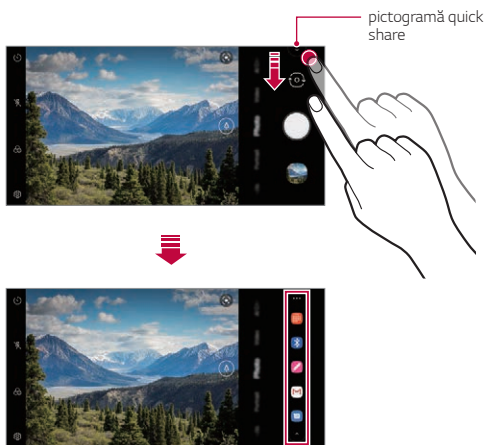







- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.
- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

# Galerie

## Prezentarea generală a aplicației Galerie


Puteți vizualiza și gestiona fotografiile sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți  > .
  - Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.
- 2 Atingeți un folder și selectați un fișier.
  - Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
  - În timp ce vizualizați o fotografie, trageți la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografia anterioară sau următoare.
  - În timp ce vizualizați un videoclip, trageți la stânga sau la dreapta pentru a derula înapoi sau a rula rapid înainte videoclipul.
  - Pentru a vizualiza fotografiile după locația în care au fost realizate, atingeți  >  >  > **Poziție etichetă**, apoi atingeți .Fotografiile sunt grupate automat după locație în fila Amintire a aplicației Galerie.




- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Trebuie să activați funcția GPS pentru a crea albume de tip Amintire.

## Vizualizarea fotografiilor

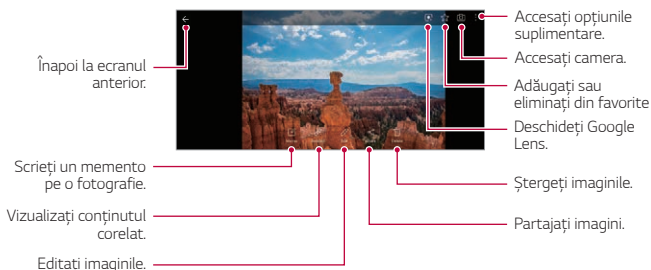

- Pentru a afișa elementele de meniu, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele de meniu, atingeți ecranul din nou.


## Scierea unui memento pe fotografie

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Scrieți un memento pe fotografie și atingeți **Salvare**.
  - Memento-ul este aplicat fotografiei.



- Este posibil ca unele fotografii să nu accepte funcția memento fotografie.

## Editarea fotografiilor

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.



## Crearea unui film



Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.

## Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.




## Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.
- Atingeți  pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

## Partajarea fișierelor


Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți  > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

# Contacte


## Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți  > **Esențiale** > **Contacte**.


## Adăugarea contactelor

### Adăugarea noilor contacte


- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **Salvare**.

### Importarea contactelor


Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contactele și atingeți **Import**.

### Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.



- Când adăugați un contact nou, atingeți  pentru a adăuga un număr cu apelare rapidă.

## Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:


- Atingeți bara de căutare din partea superioară a ecranului Contacte și introduceți contactul sau numărul de telefon pe care doriți să îl căutați.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din index-ul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.



- Atingând bara de căutare din partea superioară a ecranului Contacte și introducând corect contactul sau numărul de telefon se afișează rezultatele integrate ale căutării din istoricul de apeluri și lista de contacte salvate în produs.

## Lista de contacte

### Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **Salvare** pentru a salva modificările.

### Ștergerea contactelor

Puteți șterge contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Pe ecranul listei de contacte, atingeți și țineți apăsat un contact pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergere contact**.
- Atingeți **:** > **Ștergere** în ecranul listei de contacte.



- Contactele șterse nu pot fi recuperate.

## Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ☆.

## Crearea grupurilor

- 1 În lista cu grupuri de contacte, atingeți +.
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **Adăugare**.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva noul grup.


# QuickMemo+

## Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.



## Crearea unei note

- 1 Atingeți ○ > **Esențiale** > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți + pentru a crea o notă.
  - ✓ : Salvați o notă.
  - ↶ : Anulați editarea anterioară.
  - ↷ : Refaceți editările șterse recent.
  - T : Introduceți o notă utilizând tastatura.
  - ✎ : Scrieți note de mână.
  - ◇ : Ștergeți notele scrise de mână.
  - ○ : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.

-  : Accesați opțiunile suplimentare.

3 Atingeți  pentru a salva nota.

## Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
  - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Decupați imaginea (dacă este necesar) și luați notițe după cum doriți.
  - Scrieți note de mână pe fotografie.
- 3 Atingeți  și salvați notele în locația dorită.
  - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
  - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**, și selectați o aplicație.





- Puteți să capturați un ecran întreg utilizând funcția de capturare în timpul derulării.
- În timp ce utilizați o aplicație precum Mesagerie și Chrome, trageți panoul cu notificări în jos, iar apoi atingeți **Captură+ > Extins** pentru a captura întregul ecran pe care îl vedeți în acel moment ca un singur fișier.
- Această funcție este disponibilă numai în unele aplicații care acceptă funcție de capturare în timpul derulării.
- Apropiati sau îndepărtați două degete pentru a modifica aspectul memento-ului.

# Ceas

## Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.



- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **Salvare**.



• Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.


## Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți  și adăugați un oraș.


## Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
  - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

## Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
  - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
  - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
  - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reset**.

## Calendar

### Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

### Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți .
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **Salvați**.

## Obiective


Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **Obiective**.
- 2 Atingeți **+** pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **Salvare**.

## Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume de muzică.

- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.

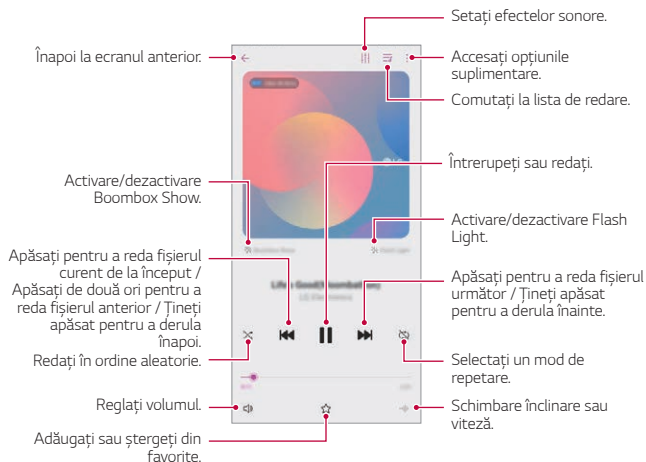




- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.
- Acest model acceptă redare audio Hi-Fi. Fișierele audio Hi-Fi afișează pictograma Hi-Fi.
- Atunci când funcția Boombox Show este activată, ecranul afișează un efect vizual pentru muzică.


## Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.

## Lansator Jocuri

Puteți folosi Lansatorul de jocuri pentru a vizualiza lista întreagă de jocuri instalate, pentru a seta dispozitivul pe silențios sau pentru a preveni notificările în timp ce vă jucați.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Lansator Jocuri**.
- 2 Selectați opțiunea dorită.


# LG Health

## Prezentarea generală LG Health

Vă puteți gestiona starea de sănătate și vă puteți menține bunele obiceiuri legate de activitatea fizică păstrând evidența exercițiilor pe care le efectuați.


## Pornirea LG Health


Puteți configura LG Health la prima lansare a aplicației sau după resetare.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **LG Health**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

## Utilizarea LG Health

Puteți vizualiza informațiile principale despre LG Health și gestiona volumul de exerciții fizice și informații despre sănătate.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **LG Health**.
- 2 Sunt disponibile următoarele opțiuni.

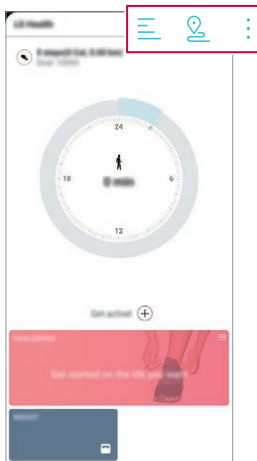

- ☰ : Vizualizați jurnalul de exerciții din ziua pe care doriți să o verificați.
- 📍 : Începeți să înregistrați un exercițiu. Ruta și volumul de activitate fizică sunt înregistrate pentru fiecare tip de exercițiu.
- ⋮ : Setați obiectivele zilnice de activitate fizică, inclusiv calorile și pașii, sau setați diferiți parametri LG Health.



- Informațiile legate de starea de sănătate furnizate de LG Health sunt destinate confortului utilizatorului și nu pot fi utilizate în scopuri precum prevenirea, tratarea, diagnosticarea bolilor sau alte probleme medicale.
- Este posibil ca LG Health să varieze sau să nu fie disponibilă, în funcție de țara și furnizorul de servicii. Funcțiile LG Health disponibile și aplicațiile care pot fi adăugate la LG Health pot varia, în funcție de țară. Acest lucru este cauzat de diverse legi și reglementări.

# E-mail

## E-mail - prezentare generală

Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.



## Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.

- 1 Atingeți **O** > **Esențiale** > **E-mail**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **Înainte** pentru a vă înregistra contul.
  - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail, atingeți **Configurare manuală** (dacă este necesar).

## Manager de fișiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **Manager de fișiere**.
- 2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.



## Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Atingeți  > **Gestionare** > **Smart Doctor**.

## LG Mobile Switch

Transferați ușor date de pe un dispozitiv utilizat pe un dispozitiv nou cu ajutorul LG Mobile Switch.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **LG Mobile Switch**.  
Alternativ, atingeți  > **Setări** > **Sistem** > **Copie de siguranță** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta metoda dorită de transfer.



- Datelor din Contul Google nu li se face copie de rezervă. Atunci când sincronizați Contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, Calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Încărcați complet bateria înainte de transferarea datelor pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

## Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.



Atingeți  > **Gestionare** > **Descărcări**.

## SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.




- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți  > **Servicii** > **SmartWorld**.
- 2 Atingeți  > **Cont LG**, apoi autentificați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

## Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația SmartWorld nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sistem** > **Centru de actualizare** > **Actualizare aplicații**.
- 2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.

# RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru de servicii pentru clienți, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți **○ > Servicii > RemoteCall Service**.
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
  - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

# Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisiile text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți **○ > Servicii > Transmisie celulară**.

# Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui Cont Google. Fereastra de înregistrare a Contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un Cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Chrome

Un browser web rapid, simplu și sigur, conceput pentru internetul modern.

## Documente

Docs este un instrument colaborativ pentru procesarea textelor, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Docs pentru a crea, edita și lucra împreună în timp real.

## Drive

Drive este o aplicație de stocare și partajare de fișiere, care facilitează găsirea, partajarea și colaborarea în cadrul proiectelor de oriunde, instant.

## Duo

Efectuați apeluri video simple și de calitate superioară către prietenii și familia dvs. pe telefoane Android și iPhone.

## Gmail

Gmail este o aplicație de e-mail ușor de utilizat, care vă păstrează mesajele sigure, oferă un inbox inteligent și vă ajută să fiți organizați.

## Google

Aplicația Google vă oferă informații despre lucrurile care vă interesează. Aflați răspunsuri rapide, explorați-vă interesele și obțineți un flux de povești și actualizări despre subiectele care vă interesează.

## Hărți

Mergeți undeva? Folosiți Hărți, aplicația pe care vă puteți baza pentru o navigație GPS în timp real, trafic, tranzit și detalii despre milioane de locuri, precum recenzii și ore aglomerate.

## Google Foto

Locul pentru toate fotografiile și videoclipurile dvs., organizate automat, astfel încât să le puteți partaja și salva pe cele care contează.

## Filme Play

Utilizați Contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

## Muzică Play

Achiziționați muzică din Magazin Play. Redați muzica salvată pe dispozitivul dvs.

## Foi de calcul

Foile de calcul sunt un instrument colaborativ pentru procesarea foilor de calcul, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Foile de calcul pentru a importa, organiza și analiza informațiile la un loc, în timp real.

## Prezentări

Prezentările Google sunt un instrument colaborativ pentru crearea de prezentări, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Prezentările pentru a organiza informații, prezenta rezultate și lua decizii la un loc, în timp real.

## YouTube

Urmăriți canalele dvs. preferate, ascultați muzica îndrăgită și încărcați videoclipuri pe care doriți să le partajați cu toți oamenii din lume.

## Google Assistant

Dispozitivul dvs. are încorporată funcția Google Assistant. Aflați răspunsuri și rezolvați probleme în timp ce sunteți în mișcare. Pentru a începe, atingeți butonul Google Assistant de pe partea laterală a telefonului sau țineți apăsat butonul acasă al telefonului.



• Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări.



04

**Setări**

# Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeți  > **Setări**.



- Dacă introduceți un cuvânt cheie în fereastra de căutare din partea de sus a ecranului, puteți rula în mod convenabil articolele care trebuie să fie setate.

## Rețea și internet

### Cartelă SIM dublă


Puteți configura setările Dual SIM.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Cartelă SIM dublă**.
- 2 Personalizați următoarele funcții:
  - **Cartela SIM 1**: Schimbați numele și pictograma cartelei SIM 1.
  - **Cartela SIM 2**: Schimbați numele și pictograma cartelei SIM 2.
  - **Temă culoare card SIM**: Schimbați temele de culoare pentru cartelele SIM.
  - **Modul de economisire al costurilor**: Activați sau dezactivați modul de economisire a costurilor. În modul de economisire a costurilor, dacă apeleți un contact căruia îi este atribuită o cartelă SIM specifică, această cartelă SIM este utilizată pentru apel chiar dacă cealaltă cartelă SIM este activă, spre exemplu, utilizând date mobile.
  - **Date mobile**: Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru serviciul de date mobile. Puteți, de asemenea, să dezactivați această funcție.
  - **Date Roaming**: Selectați această opțiune pentru a permite dispozitivului să utilizeze date mobile atunci când sunteți în afara zonei rețelei de domiciliu.
  - **Date mobile pe durata apelurilor**: Accesați datele de mobil folosind temporar cartela SIM neimplicită de date pe parcursul unui apel HD de voce cu același card.

## Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

### Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
  - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
  - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți **Uită**.

### Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.



- Această funcție depinde de furnizorul de servicii.

-  : Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet > Wi-Fi > ⋮ > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
  - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.




- Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

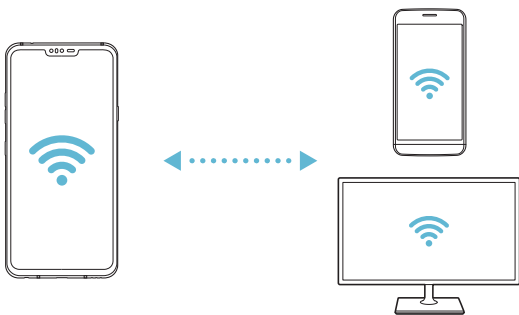


## Date mobile

Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

### Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Date mobile**.
- 2 Atingeți  pentru activare.

### Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Date mobile:** Setați pentru a utiliza conexiunile de date pe rețelele mobile.
  - **Limitează utilizarea datelor mobile:** Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
  - : Personalizați setările privind datele mobile.
  - Volumul de utilizare a datelor este măsurat în funcție de produs, iar volumul calculat de furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă poate fi diferit.

## Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.




- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

## Hotspot Mobil


### Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet > Hotspot Mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi atingeți  pentru activare.




- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe [www.lg.com](http://www.lg.com) și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

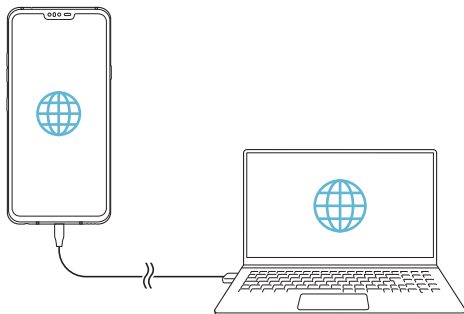


## Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet** > **Hotspot Mobil** > **Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: <http://www.android.com/tether#wifi>

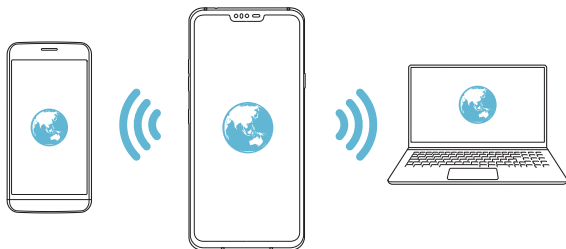


## Temporizator pentru dezactivare hotspot Wi-Fi

Când hotspot-ul Wi-Fi nu a mai fost utilizat pentru o anumită perioadă de timp, acesta este dezactivat automat. Puteți să setați timpul pentru deconectarea automată.

## Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet > Hotspot Mobil > Partajare Bluetooth** și apoi atingeți  pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet > Hotspot Mobil > Asistență**.

## Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Mod avion**.
- 2 Atingeți **Activare** pe ecranul de confirmare.

## Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
  - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
  - **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

## VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

### Adăugarea unui VPN

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **VPN**.

2 Atingeți **+**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **Schimb** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **Salvare**.

### Configurarea setărilor VPN

1 Atingeți un VPN din lista **VPNS**.

2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **Conectare**.

- Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

## DNS privat

Puteți configura opțiunile pentru DNS privat (sistem de nume de domeniu).

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **DNS privat**.



2 Configurați opțiunea dorită și atingeți **Salvați**.

# Dispozitive conectate

## Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

### Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Bluetooth**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Dispozitivele disponibile apar automat.
  - Pentru a împrăști lista de dispozitive, atingeți .




• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

## Expedierea datelor via Bluetooth


- 1 Selectați un fișier.
  - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  > **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
  - Fișierul este expedit imediat ce dispozitivul țintă îl acceptă.



• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

## Partajare ecran

Puteți reda ceea ce se vede pe ecran și sunetul dispozitivului pe alt dispozitiv, precum un televizor, care acceptă funcția Miracast.


- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Partajare ecran**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor din apropiere.
  - Dacă dispozitivele dorite nu apar, atingeți **Căutare** pentru a împrospăta lista.
  - După ce vă conectați la dispozitiv, acesta afișează ecranul dispozitivului dvs.



- Partajarea ecranului se oprește automat dacă nu există niciun dispozitiv compatibil pentru partajare în vecinătate.

## NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **NFC**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați [Prezentare](#) pentru detalii privind zona antenei NFC.

## Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.


- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Android Beam**.
- 2 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați [Prezentare](#) pentru detalii privind zona antenei NFC.

## Partajare panou

Puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Manager de fișiere pe dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți să partajați conținut cu anumite persoane în aplicații care funcționează cu Partajarea directă Google.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Partajare panou**.
- 2 Atingeți  pentru a dezactiva fiecare opțiune.
  - **Dispozitive din apropiere:** Puteți afișa dispozitivele din apropiere pe care puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Manager de fișiere.
  - **Partajare directă:** De la o aplicație care suportă Partajare directă Google, puteți afișa o pictogramă care vă permite să partajați conținutul către anumite persoane.

## Partajare fișiere

Puteți trimite și primi fișiere între dispozitivul dvs. și alte dispozitive sau tablete LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Partajare fișiere**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **V40 ThinQ**: Modificați numele dispozitivului.
  - **Salvare în**: Setați folderul destinație să salveze fișierele trimise de pe alte dispozitive.
  - **Partajare fișiere**: Permiteți primirea de fișiere trimise de pe alte dispozitive.
  - **SmartShare Beam**: Partajați fișiere cu alte dispozitive via SmartShare Beam.
  - **Asistență**: Puteți vizualiza asistența privind partajarea fișierelor.

## Server media

Puteți partaja conținut media pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere care acceptă DLNA.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Server media**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Partajare conținut**: Partajați conținut de pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere.
  - **V40 ThinQ**: Setați numele dispozitivului dvs.



- În funcție de produsul utilizatorului, denumirile meniurilor pot apărea diferit.

- **Conținuturi pt partajare**: Selectați tipul de conținut media de partajat cu alte dispozitive.
- **Aparate admise**: Vizualizați o listă de dispozitive care au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.
- **Aparate interzise**: Vizualizați o listă de dispozitive care nu au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.

## MirrorLink


Puteți conecta dispozitivul la o mașină prin intermediul USB pentru a utiliza aplicația MirrorLink instalată pe dispozitivul din sistemul infotainment sau din unitatea principală a vehiculului.



- Această aplicație este disponibilă doar pentru vehicule care acceptă MirrorLink.
- Descărcați aplicația MirrorLink din magazinul de aplicații. Pentru mai multe informații, vizitați <https://mirrorlink.com/apps>.
- Este posibil ca unele funcții să fie restricționate pentru siguranța șoferului, în timpul folosirii funcției MirrorLink.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate > MirrorLink**.
- 2 Conectați dispozitivul la un automobil folosind cablul USB și activați funcția **Conectare prin cablu USB**.



- Dacă dispozitivul este conectat la un vehicul care acceptă conectarea MirrorLink, funcția Conectare prin cablu USB se activează automat pe dispozitiv.
- Atingeți  pentru a configura conexiunea automată MirrorLink USB.

## Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Tipărire**.

- Atingeți **Serviciu de printare prestabilit** pentru a căuta imprimante la care vă puteți conecta. Sau atingeți **+** > **Adăugare imprimantă** pentru a adăuga manual o imprimantă.
- Atingeți **+** **Adăugați servicii** pentru a descărca aplicația de tipărire dorită.



- Această opțiune este disponibilă numai atunci când rețeaua mobilă sau funcția Bluetooth este activată.
- Pentru a descărca aplicația imprimantă din **+** **Adăugați servicii**, mai întâi autentificați-vă în contul Google.

## Sunet

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Modificați modul de sunet **Sunet**, **Nu mai vibrație** sau **Silențios**.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunete de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setati muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Ton de apel cu vibrație:** Setati dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Alertă flash în caz de apel primit:** Setati blițul să clipească conform tonului de apel LG.

- **Nu deranjați:** Setați timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Calitate sunet și efecte:** Folosiți funcția pentru a seta calitatea și efectele de sunet în timpul redării unei melodii sau a unui videoclip.
  - **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
  - **Normalizare volum:** Folosiți funcția pentru normalizarea volumelor diferitelor surse de sunete.
  - **Egalizator:** Folosiți funcția pentru a regla setările egalizatorului.
  - **DTS:X 3D Surround:** Folosiți funcția pentru a reda muzică sau videoclipuri în mod tridimensional, captivant și intens, atunci când aveți conectate căștile, o boxă sau alte dispozitive audio externe. Consultați *DTS:X 3D Surround* pentru detalii.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** După conectarea unui dispozitiv extern de sonorizare, precum căști sau boxe la intrarea pentru microfon auricular stereo, puteți utiliza dispozitivul cu Hi-Fi Quad DAC de 32 de biți.
    - **Presetare sunet:** Puteți selecta efecte Presetare sunet.
    - **Filtru digital:** Puteți regla vibrația față și spate pentru a genera sunetul dorit.
    - **Balanță** (Reglarea sunetului stânga-dreapta): Puteți regla volumul în casca stângă și în casca dreaptă.
- **Putere vibrație:** Ajustați intensitatea vibrațiilor.
- **Tip vibrație:** Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Vibrare la atingere:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți anumite elemente de pe ecran.
- **Sunetul tastaturii folosite pentru apelare:** Selectați efectul de sunet pentru tastatură.
- **Sunet tastatură LG:** Selectați efectul de sunet pentru tastatura LG.
- **Selectare sonerie:** Selectați un efect de sunet pentru atingerea unui element.
- **Sunete la blocare ecran:** Selectați un efect de sunet pentru momentul când ecranul este blocat sau deblocat.


# Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Imagine de fundal & Temă:** Selectați o imagine de fundal, o temă, o pictogramă sau un AOD pentru dispozitivul dvs.
- **Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau tipul caracterelor.
- **New Second Screen:** Selectați modul în care va arăta bara de stare și colțurile aplicației.
- **Bară de navigare:** Setări stilul barei de navigare cu Gesturi sau Gesturi sau Butoane sau doar butoane. De asemenea, puteți schimba combinația de butoane atunci când setați Doar butoane ca stil pentru bara de navigare.
- **AOD (always-on display):** Afișează întotdeauna informații cum ar fi data, ora și notificări, chiar și atunci când ecranul este oprit. Pentru detalii, consultați *AOD (always-on display)*.
- **Vizualizare confortabilă:** Setări dispozitivul pentru a reduce cantitatea de lumină albastră de ecran pentru a reduce efortul ochiului.
- **Mod noapte:** Puteți aplica tema ecranului cu luminozitate slabă pentru a evita strălucirea orbitoare a ecranului în timpul nopții.
- **Culoare ecran:** Reglați culoarea, temperatura culorii sau valorile RGB pentru ecranul dorit.



• Atingeți  pentru a reseta setările.

- **Îmbunătățire videoclipuri:** Atunci când redați un videoclip în modul ecran complet, puteți modifica setările pentru un afișaj mai luminos sau cu culori mai dinamice.

- **Scalare aplicație:** Reglați dimensiunea ecranului aplicațiilor.
- **Accent culoare:** Modificați culoarea punctului pentru setări, meniuri, ferestrele cu notificări, etc.
- **Dimensiune afișaj:** Setări elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Rezoluție ecran:** Reglați rezoluția ecranului.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului.
- **Auto:** Setări dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambientale.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Protector de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Ecran pentru o singură mână:** Micșorați dimensiunea ecranului astfel încât să utilizați convenabil dispozitivul cu o singură mână. Trageți și mențineți la mijloc marginea stângă/dreaptă.

# Ecranul Blocare și securitate

Puteți personaliza setările blocării ecranului și de securitate.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Ecranul Blocare și securitate**.
- 2 Personalizați setările.
  - **Google Play Protect**: Scanați dispozitivul zilnic pentru potențiale aplicații dăunătoare.
  - **Găsește-mi dispozitivul**: Localizați de la distanță locația dispozitivului. De asemenea, vă puteți proteja datele în cazul în care vă pierdeți dispozitivul.
  - **Actualizare de securitate**: Verificați disponibilitatea unei actualizări de software și configurați setările de instalare automată.
  - **Selectare blocare ecran**: Selectați o metodă de blocare a ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.
  - **Particularizarea ecranului Blocare**: Modificați informațiile afișate pe ecranul de blocare.
  - **Setări Blocare de siguranță**: Modificați setările blocării de siguranță.
  - **Amprente**: Utilizați amprenta dvs. pentru a debloca ecranul sau conținutul. Consultați *Prezentarea generală a funcției de Recunoaștere facială* pentru detalii.
  - **Recunoaștere facială**: Vă permite să deblocați ecranul cu imaginea feței. Consultați *Prezentarea generală a funcției de Recunoaștere facială* pentru detalii.
  - **Blocare conținut**: Vă permite să setați o metodă de blocare (parolă sau model) pentru fișierele QuickMemo+ și pentru Galerie.
  - **Criptare și acreditări**: Configurați setările pentru criptarea cardului SD și pentru acreditări.
    - **Criptare card SD**: Criptați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
    - **Pornirea securizată**: Protejați-vă dispozitivul prin blocare atunci când pornește. Consultați *Setări pentru Pornirea securizată* pentru detalii.

- **Protejarea acreditărilor:** Vizualizați tipul de memorie în care va fi salvat certificatul de securitate.
  - **Certificate de încredere:** Vizualizați certificatele CA principale și certificatele CA instalate de utilizator ale sistemului dumneavoastră.
  - **Acreditările utilizatorului:** Vizualizați și modificați informațiile certificatului de siguranță memorat pe dispozitivul dumneavoastră.
  - **Instalare din memorie:** Instalați un certificat de siguranță din memorie.
  - **Ștergere certificate:** Ștergeți certificatele de siguranță instalate de utilizator și acreditările acestora.
- **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).
  - **Administratori dispozitiv:** Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
  - **Trust agents:** Vizualizați și utilizați trust agents instalați pe dispozitiv.
  - **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
  - **Acces utilizator:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.

## Confidențialitate

Puteți găsi și ajusta toate setările de confidențialitate.

- 1 Pe ecranul de setări, selectați **Confidențialitate**.
- 2 Personalizați setările.
  - **Permișione manager:** Vă permite să verificați și să modificați permisiunile acordate aplicațiilor.
  - **Blocare ecran:** Vă permite să setați notificările pe Ecranul de blocare.

- **Parole vizibile:** Activați această opțiune pentru afișarea rapidă a fiecărui caracter din parolă pe măsură ce o tastați, pentru a vedea ce caracter ați introdus.
- **Serviciu de completare automată de la Google:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
- **Istoricul locațiilor Google:** Vă permite să activați sau să dezactivați Istoricul locațiilor. Când este activată opțiunea, Google stochează și folosește periodic cele mai recente date de locație ale telefonului în legătură cu Contul dumneavoastră Google. Din ecranul Istoricul locațiilor, selectați  pentru a vizualiza și/sau gestiona datele locației dumneavoastră.
- **Opțiuni privind activitatea:** Selectați activitățile și informațiile pe care doriți să le salveze Google.
- **Anunțuri:** Vă permite să verificați ID-ul de publicitate și să setați reclamele personalizate.
- **Utilizare și diagnosticare:** Activați această opțiune pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței Android, trimițând automat date de diagnostic, dispozitiv și utilizare a aplicației către Google.

## Locație

Puteți verifica modul în care informațiile despre locația dumneavoastră sunt partajate și configura permisiunea pentru a vă accesa informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, selectați **Locație** și setați funcția dorită.

# Extensii

## Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii > Smart Doctor**.

## Context Awareness

Puteți modifica automat setările dispozitivului dvs. în funcție de tiparul de utilizare și de localizare.


- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii > Context Awareness**.
- 2 Activați elementele pentru care doriți să modificați automat setările.
  - **AUTOMAT**: Puteți seta dispozitivul să schimbe automat profilul de sunet, opțiunile pentru Bluetooth și Wi-Fi în diferite medii, precum Acasă, Plecat de acasă, La muncă și Alte treburi. De asemenea, puteți seta deschiderea unei aplicații atunci când conectați căștile sau un dispozitiv Bluetooth.



- Pentru a folosi această funcție, locația pentru acasă sau muncă trebuie să fie presetată în Locurile mele. Din ecranul cu setări, atingeți **Locație > Locurile mele** pentru a seta locațiile.

## Jocuri

Puteți să configurați instrumentele, grafica și funcțiile de economisire a bateriei pentru jocuri.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii > Jocuri**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Lansator Jocuri:** Atingeți  pentru a folosi lansatorul de jocuri.
  - **Instrumente joc:** Puteți rula funcția în timp ce jucați jocuri apăsând pictograma de instrumente din joc dintre butoanele tactile din meniul Acasă.
  - **Grafică joc:** Reglați grafica jocului.




- Când modificați rezoluțiile unor jocuri, este posibil ca funcția de afișare a ecranului să nu funcționeze corespunzător.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru anumite aplicații de jocuri.

- **Pauză:** Reduceți luminozitatea și performanța ecranului atunci când lăsați jocul să ruleze mai mult de 5 minute.



## Înregistrare ecran

Puteți configura setările pentru înregistrarea ecranului.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii > Înregistrare ecran**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Includeți-vă în clip prin:** Selectați una dintre opțiunile de mai jos și atingeți **Salvare**.
    - **Imagini:** Includeți imaginea dvs. de profil în videoclip în timpul înregistrării. După selectare, atingeți  și selectați o imagine de profil. Apoi reglați dimensiunea imaginii cu ajutorul barei glisante.
    - **Cameră frontală:** Includeți o înregistrare cu dvs. cu ajutorul camerei frontale în timpul înregistrării ecranului.
    - **Niciodată:** Nu este inclus nimic.

- **Sursă audio:** Alegeți sursa audio dintre **Microfonului** și **Conținuturi**.
- **Rezoluție video:** Selectați rezoluția pentru înregistrarea ecranului.

## Pentru a înregistra ecranul

- 1 Trageți în jos bara de stare pentru a deschide lista cu pictograme cu Acces rapid.
- 2 (Dacă este cazul, glisați spre stânga, către zona cu pictogramele cu Acces rapid.) Atingeți .
- 3 Citiți precizările legale și atingeți **Start**. Înregistrarea va începe în 3 secunde.
- 4 Pentru a opri înregistrarea, atingeți  din partea dreapta jos a ecranului. Videoclipul înregistrat va fi salvat în Galerie.



- În cazul în care încălcați drepturile altei persoane, precum dreptul de portret sau dreptul de proprietate intelectuală sau în cazul în care afectați imaginea altei persoane utilizând funcțiile furnizate pentru serviciul de înregistrare pe ecran, este posibil să faceți obiectul unor revendicări civile, penale sau administrative în conformitate cu legislația aplicabilă. LG Electronics nu este responsabilă legal în niciun fel pentru acțiunile utilizatorilor săi.

## Aplicația dublă

Puteți instala două aplicații de mesagerie pe produs și puteți utiliza două conturi în același timp.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Aplicația dublă**.
- 2 După citirea actului de declinare a responsabilității, atingeți **Confirmare**.
- 3 În lista cu aplicațiile disponibile, atingeți **Instalare** pentru a instala o copie a aplicației dorite și urmați instrucțiunile de pe ecran.
  - Pe ecran este afișată lista cu aplicații duble disponibile. În timpul instalării, pictogramele aplicațiilor sunt generate pe ecranul de pornire.

## Sugestie de aplicație

Puteți accesa rapid aplicațiile de care ați putea avea nevoie la un moment dat pe ecranul Overview.

## Floating Bar

Puteți activa funcțiile utilizate frecvent, inclusiv comenzile rapide, capturile de ecran, muzica, contactele și altele atingând și glisând Floating Bar-ul pe ecran. Consultați [Prezentare generală pentru Floating Bar](#) pentru detalii.

## Scurtături

Puteți utiliza butoanele precum Blocare/Pornire, Volum și Google Assistant pentru a rula imediat anumite aplicații sau funcții.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii > Scurtături**.
- 2 Personalizați următoarele setări.
  - **Vizualizarea panoului de notificări:** Glisați jos/sus pe senzorul de amprentă pentru panoul de notificări.
  - **Deschideți Camera Foto:** Apăsați de două ori tasta de pornire pentru a deschide camera.
  - **Deschideți Capture+:** Apăsați de două ori tasta de creștere a volumului pentru a deschide **Captură+** când ecranul este blocat sau închis.
  - **Deschideți Camera Foto:** Apăsați de două ori tasta de micșorare a volumului pentru a deschide **Cameră** când ecranul este blocat sau închis.
  - **Deschidere Asistent Google:** Apăsați tasta pentru Google Assistant de pe partea laterală a telefonului.
  - **Vorbiți cu Asistent Google:** Țineți apăsată tasta Google Assistant pentru a vorbi rapid cu Asistentul dvs.



- Google Assistant nu suportă anumite limbi.

## KnockON

Apăsați de două ori pe ecran pentru a-l porni sau opri.

Consultați *KnockON* pentru detalii.

## Bunăstare digitală și control parental

Puteți vizualiza timpul de utilizare a produsului și puteți seta programul pentru fiecare aplicație. De asemenea, puteți gestiona timpul de utilizare al telefonului mobil utilizând Modul de pregătire pentru somn și Modul focalizare.

Selectați **Bunăstare digitală și control parental** din ecranul de setări și setați funcția dorită.

## Aplicații și notificări

Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru notificări, permisiunile aplicațiilor și altele.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Aplicații și notificări**.
- 2 Personalizați setările.


# Baterie

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Baterie**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei.
  - **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
  - **Baterie adaptivă:** Vă permite să economisiți baterie prin oprirea aplicațiilor care rulează pe fundal.
  - **Restricții de fundal:** Activați această funcție pentru a restricționa aplicațiile de fundal, pentru a economisi baterie în timpul utilizării dispozitivului. Este posibil ca aplicațiile restricționate pentru economisirea energiei să nu funcționeze corespunzător sau să nu vă trimită notificări.
  - **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor.
  - **Excludere economisire energie:** Selectați aplicații pe care să le utilizați fără nicio limitare a funcționalității în timpul modului de economisire a energiei sau de optimizare a bateriei.

## Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Stocare internă:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
  - **Card SD:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

## Utilizatori și conturi

Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei și puteți înregistra un cont cloud.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Utilizatori și conturi**.
- 2 Personalizați setările.

# Google

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **Google**.

## Sistem

### Centru de actualizare

Puteți verifica și instala cea mai nouă versiune a aplicației sau a software-ului furnizată de către LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Centru de actualizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Actualizare aplicații:** Verificați disponibilitatea actualizării unei aplicații. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.
  - **Actualizare software:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.

### Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Limbă:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
  - **Gestionare tastaturi:** Puteți modifica setările de bază ale tastaturii produsului, seta mediile de utilizare pentru Tastatură LG sau alte tastaturi instalate și seta funcția de recunoaștere vocală pentru opțiunea Google Voice. De asemenea, puteți seta dacă doriți afișarea butonului tastaturii în zona barei de navigație de pe Ecranul de start, astfel încât să puteți comuta rapid la altă tastatură.

- **Tastatură fizică:** Selectați pentru a folosi o tastatură fizică sau pentru a verifica scurtăturile tastaturii.
- **Verificator ortografic:** Vă permite să setați diferite opțiuni pentru funcția Google Spell Checker.
- **Serviciul de completare automată:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
- **leșire sintetizator text-voce:** Configurați setările pentru leșire sintetizator text-voce.
- **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
- **Inversarea butoanelor mouse-ului:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

## Data și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Data și oră**.
- 2 Personalizați setările.

## Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

## Copie de siguranță

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Copie de siguranță**.
- 2 Personalizați următoarele setări:

- **LG Mobile Switch:** Vă permite să transferați date de pe un dispozitiv LG vechi pe un dispozitiv LG nou. Consultați [LG Mobile Switch](#) pentru detalii.
- **Copie de siguranță și restaurare:** Realizați copii de siguranță ale datelor sau restaurați datele pe dispozitivul dvs. în urma unei copieri de siguranță.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de rezervă salvate în memoria de stocare. Asigurați-vă că ați copiat și stocat fișierele de rezervă importante pe PC.

- **Backup Google:** Modificați setările de copiere de rezervă pentru Google drive. De asemenea, puteți analiza contul de rezervă folosit în prezent sau adăuga un nou cont de rezervă.

## Repornire & Resetare

Puteți reseta dispozitivul, inclusiv setările de rețea și ale aplicațiilor.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem > Repornire & Resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Repornire automată:** Reporniți și optimizați telefonul la un interval de timp setat. Atingeți  pentru a activa această caracteristică. Dispozitivul repornește automat la ora setată și se optimizează. Selectați o dată și o oră pentru repornire.



- Puteți seta repornirea dispozitivului o dată pe săptămână. Dispozitivul repornește automat într-o oră după ora setată.
- După repornirea dispozitivului, notificările și simbolurile sunt șterse. Salvați datele importante înainte de ora setată.
- Funcția de Repornire automată nu este activată în următoarele cazuri: Atunci când ecranul este pornit, când dispozitivul este utilizat, când nivelul bateriei este mai mic de 30%, când cartela USIM este blocată sau când blocarea dispozitivului este activată în timpul pornirii dispozitivului.
  - În funcție de furnizorul de servicii, este posibil ca funcția de repornire automată să nu fie disponibilă.

- **Resetarea setărilor rețelei:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
- **Resetare preferințe aplicații:** Resetați setările pentru o aplicație. Datele salvate în aplicație nu vor fi șterse.
- **Resetare date din fabrică:** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Repornirea și resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., Contul Google și alte informații inițiale
- După inițializarea datelor, datele respective nu pot fi restaurate.

## Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem > Despre telefon** și vizualizați informațiile.

## Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcajele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem > Reglementare și siguranță**.

## Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Vizualizare > TalkBack:** Setati dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
  - **Vizualizare > Notificări vocale:** Setati dispozitivul să citească datele apelantului vocal.

- **Vizualizare > Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau tipul caracterelor.
- **Vizualizare > Dimensiune afișaj:** Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Vizualizare > Zoom tactil:** Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
- **Vizualizare > Panoramară fereastră:** Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.
- **Vizualizare > Indicator mouse mare:** Măriți cursorul mouse-ului.
- **Vizualizare > Ecran cu contrast înalt:** Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
- **Vizualizare > Inversare culori afișaj:** Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare > Ajustare culori afișaj:** Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare > Monocrom:** Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire:** Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
- **Auz > Capturi:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz > Alerte Flash:** Setați dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.
- **Auz > Dezactivarea tuturor sunetelor:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Canal audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Asistent tactil:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți intrarea:** Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.

- **Motor și cunoaștere > Tastatură fizică:** Personalizați setările tastaturii.
- **Motor și cunoaștere > Clic automat cu mouse-ul:** Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție folosită frecvent apăsând simultan butonul de pornire și cel de mărire a volumului.
- **Auto-rotire ecran:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Selectați și ascultați:** Vă permite să atingeți elemente pentru a auzi feedback rostit.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.





05

**Anexă**

# Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **Sistem** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **Adăugați o limbă** și selectați o limbă.
  - Atingeți și țineți apăsat  și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

## LG Bridge

### Prezentare generală LG Bridge

Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

### Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

## Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați [www.lg.com](http://www.lg.com) de pe computer.
- 2 Selectați regiunea.
- 3 Faceți clic pe **Suport > Software și Firmware**.
- 4 Introduceți numele dispozitivului dvs.  
SAU  
Selectați Categoria de produse.
- 5 Mergeți la **Sincronizare PC > LG Bridge** pentru a descărca fișierul de configurare.
  - Mergeți la **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

## Actualizarea software-ului telefonului

### Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

## Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,

**Setări > Sistem > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.**



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setăți o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

## Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

## Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > Sistem > Reglementare și siguranță**.

## Mărci comerciale

- Pentru brevetele DTS, accesați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul, DTS și Simbolul împreună, DTS:X și logo-ul DTS:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



- Copyright© 2020 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- V40 ThinQ este o marcă comercială a LG Electronic Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets și alte mărci și logo-uri corelate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.



# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LM-V405EBW** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

## Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată doar la utilizarea în interior.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

# Mai multe informații

## Piese din sticlă călită

Piesele din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot uza în timp.

- Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora.  
Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
- Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja dispozitivul împotriva deteriorării.  
Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.

## Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG >

**+40-31-2283542**

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

## Ghid pentru transferul datelor

- Consultați următorul tabel pentru a vedea datele care pot fi schimbate între dispozitivele LG sau între un dispozitiv LG și un dispozitiv terț.

Tip	Detalii despre articol	Dispozitiv LG → Dispozitiv LG	Dispozitiv Android terț → Dispozitiv LG	Dispozitiv iOS → Dispozitiv LG
Date personale	Contacte, mesaje, jurnale de apeluri, calendar, înregistrări vocale	○	○	○
	Memo-uri	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Date mobile	Fotografii, videoclipuri, melodii, documente	○	○	○
Setări ecran	Setări ecran principal (foldere și widgeturi)	○	X	X
	Setări ecran blocare (sunt excluse setările de blocare ecran)	○	X	X
Aplicații	Aplicații descărcate	○	○	-
	Date personale din aplicația descărcată	○	X	
Altele	Certificat public	○	○	X
	Setări (Wi-Fi, Bluetooth, Apeluri, sunet și notificări, accesibilitate, baterie)	○	X	X



- Este posibil ca unele date să nu fie transmise în funcție de versiunea software-ului, de versiunea aplicației, de sistemul de operare, de producător sau de politica furnizorului de servicii.

Benzi de frecvență acceptate	Pornire Transmițător de leșire
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Puteți găsi informații despre adaptorul de călătorie accesând <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubele indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur; 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

# Întrebări frecvente

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâmpina în timpul utilizării dispozitivului. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

## Dispozitivul se supraîncălzește

**Dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării.**

În următoarele cazuri, consumul bateriei crește, iar dispozitivul se poate supraîncălzi:

- Când activați dispozitivul pentru prima dată sau efectuați copii de rezervă ale datelor
- Când folosiți mai multe aplicații simultan
  - Când mai multe aplicații funcționează pe fundal
  - Când descărcați fișiere mari în timpul unui apel video sau în timpul înregistrării unui videoclip
- Când folosiți funcții care necesită multă energie
  - Când urmăriți un streaming video pe internet sau înregistrați un videoclip lung
  - Când jucați jocuri moderne pentru o perioadă îndelungată
  - Când folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a ecranului pentru o perioadă lungă de timp
- Când folosiți mult datele mobile
  - Când folosiți funcția hotspot Wi-Fi sau accesare internet prin dispozitiv mobil
  - Când sincronizați datele pentru mai multe conturi simultan

- În alte cazuri
  - Când folosiți roaming-ul în străinătate
  - Când folosiți dispozitivul în zone cu semnal slab sau fără semnal
  - Când încărcați dispozitivul cu o mufă de încărcător/cablu USB deteriorată sau contaminată cu substanțe străine



- Este posibil ca unele cazuri să nu fie aplicabile, în funcție de funcții și aplicații.

### Dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării.

- Dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi în timpul încărcării. În timpul încărcării wireless sau încărcării rapide este posibil ca dispozitivul să se încălzească și mai tare. În cazul în care temperatura bateriei crește peste un anumit nivel, dispozitivul nu se va mai încărca.
  - Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți orice aplicații active. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de încărcarea acestuia sau utilizarea unei aplicații.
  - Întrerupeți încărcarea în cazul în care mufa încărcătorului/cablului USB al dispozitivului se supraîncălzește și vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG.

### Modul de rezolvare a supraîncălzirii dispozitivului

- Închideți orice aplicații sau funcții în curs și lăsați dispozitivul să se răcească
- Actualizați întotdeauna software-ul la cea mai nouă versiune.
- Dezactivați funcțiile Wi-Fi, Bluetooth sau GPS atunci când nu le utilizați.
- Închideți aplicațiile pe care nu le utilizați.
- În cazul în care folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a ecranului, micșorați luminozitatea.
- În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește pentru o perioadă mai lungă de timp, nu îl mai folosiți o perioadă. În cazul în care dispozitivul continuă să se supraîncălzească, vizitați Centrul de servicii pentru clienți LG.

## **Limitările de utilizare atunci când dispozitivul se supraîncălzește**

În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării sau încărcării, unele funcții, aplicații sau chiar dispozitivul, se pot opri.

Acesta este un mod de funcționare normal pentru dispozitivele care suportă această funcție.

- În cazul în care temperatura dispozitivului crește peste un anumit nivel, apare un mesaj de avertizare.
  - În cazul în care jucați jocuri moderne, înregistrați videoclipuri sau încărcați fișiere mari, dispozitivul se poate supraîncălzi pentru o perioadă mai lungă de timp. În acest caz, este posibil să apară un mesaj de atenționare pentru oprirea automată.  
Opriți dispozitivul sau închideți orice aplicații sau funcții în curs și lăsați dispozitivul să se răcească.
- Luminozitatea ecranului și viteza de funcționare pot fi limitate pentru răcirea dispozitivului. Orice aplicații sau funcții pot fi încetinite sau oprite. Este posibil ca dispozitivul să nu se mai încarce.

## **Eroare cartelă SIM**

Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.

## **Nicio conexiune la rețea sau rețea căzută**

Semnal slab. Deplasați-vă la o fereastră sau într-un spațiu deschis.

Sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Deplasați-vă și verificați conexiunea la rețea.

## **Apelurile nu sunt disponibile**

Noua rețea nu este autorizată.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelant.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelat.

## **Dispozitivul nu poate fi pornit**

Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.

Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.

## **Eroare la încărcare**

Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.

Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.

Utilizați numai accesoriile împachetate autorizate de către LG.

## **Bateria se descarcă mai repede decât după achiziționare**

Dacă expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau foarte ridicate, durata de funcționare a bateriei poate fi redusă.

Consumul bateriei va crește dacă utilizați anumite funcții sau aplicații, cum ar fi GPS, jocuri sau internet.

Bateria este consumabilă, iar durata de funcționare a acesteia se va scurta în timp.

## **La lansarea camerei apar mesaje de eroare**

Încărcați bateria.

Eliberați spațiu din memorie transferând fișiere într-un calculator sau ștergând fișiere din dispozitiv.

Reporniți dispozitivul.

Dacă aveți în continuare probleme cu aplicația camerei după aplicarea acestor idei, contactați Centrul Service LG Electronics.

## **Calitatea fotografiei este slabă**

Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcție de împrejurimi și de tehnicile fotografice utilizate.

Dacă realizați fotografii sau videoclipuri, calitatea oferită de unghiul de vizualizare standard este mai bună decât cea oferită de unghiul de vizualizare extins.

Dacă realizați fotografii în zone întunecate, în timpul nopții sau în spații închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie focalizată.

Dacă întâmpinați probleme, resetați opțiunile.

## **Ecranul tactil răspunde încet sau incorect**

Dacă atașați o protecție pentru ecran sau accesorii opționale pe ecranul tactil, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.

Dacă purtați mănuși, dacă nu aveți mâinile curate în timp ce atingeți ecranul tactil sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârfurile degetelor, ecranul tactil poate să nu funcționeze corespunzător.

Ecranul tactil se poate defecta în condiții de umiditate sau dacă este expus la apă.

Reporniți dispozitivul pentru a elimina erorile temporare de software.

Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitați Centrul Service LG Electronics.

## **Închide sau îngheață**

### **Reporniți dispozitivul**

- Dacă dispozitivul dvs. îngheață sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și să îl porniți din nou.

### **Efectuați o reîncărcare a sistemului**

- Puteți efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil sau dispozitivul nu mai răspunde.
- Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu apăsați și țineți apăsată tastele Volum scăzut și butonul Pornire/Oprire până când dispozitivul repornește.

## Resetați dispozitivul

- Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o resetare a datelor din fabrică.
- Pe ecranul setări, atingeți **Sistem > Repornire & Resetare > Resetare date din fabrică**.
  - Această metodă resetează toate setările dispozitivului și șterge datele. Înainte de a efectua operația de resetare a datelor din fabrică, efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs.
  - Dacă ați înregistrat un Cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la același Cont Google după resetarea dispozitivului.

## Dispozitivul Bluetooth nu este localizat

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth sunt în raza Bluetooth maximă (10 m).

Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul Service LG Electronics.

## Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectați dispozitivul la calculator

Asigurați-vă că utilizați un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că ați instalat driverul corespunzător și că ați actualizat calculatorul.

## Aplicația descărcată generează foarte multe erori

Aplicația are probleme.

Eliminați și reinstalați aplicația.

# Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodobljajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo. Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.

## Razlaga ikon



**OPOZORILO:** Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



**POZOR:** Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



**OPOMBA:** Opombe ali dodatne informacije.

# Kazalo vsebine

6 Smernice za varno in učinkovito uporabo

## 01

### Funkcije po meri

- 15 Funkcije fotoaparata
- 26 Kakovost zvoka in funkcije učinkov
- 27 Floating Bar
- 30 Google Assistant
- 31 Funkcije snemanja zvoka
- 33 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 37 Prepoznavanje obraza
- 41 Funkcija večopravnosti
- 42 AOD (always-on display)
- 43 Quick Help
- 43 Opombe glede vodoodpornosti

## 02

### Osnovne funkcije

- 47 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 48 Pregled
- 51 Vklop ali izklop naprave
- 52 Nameščanje kartice SIM
- 54 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 55 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 56 Baterija
- 59 Zaslona na dotik
- 62 Osnovni zaslon
- 72 Zaklepanje zaslona
- 78 Šifriranje pomnilniške kartice
- 79 Zajemanje posnetkov zaslona
- 80 Vnašanje besedila
- 84 Skupna raba vsebine
- 86 Ne moti

# 03

## Uporabne aplikacije

- 88 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 89 Odstranjene aplikacije
- 90 Bližnjice aplikacij
- 91 Telefon
- 95 Sporočila
- 96 Fotoaparati
- 114 Galerija
- 118 Imenik
- 121 QuickMemo+
- 123 Ura
- 124 Koledar
- 125 Opravila
- 125 Glasba
- 126 Računalo
- 126 Zaganjalnik Iger
- 127 LG Health
- 129 E-pošta
- 130 Upravitelj datotek
- 130 Smart Doctor
- 130 LG Mobile Switch
- 131 Prenosi
- 131 SmartWorld
- 132 RemoteCall Service
- 132 Oddajanje
- 132 Aplikacije Google

# 04

## Nastavitve

- 136 Nastavitve
- 136 Omrežje in internet
- 145 Povezane naprave
- 150 Zvok
- 152 Zaslon
- 154 Zaklepanje zaslona in varnost
- 155 Zasebnost
- 156 Lokacija
- 157 Razširitve
- 161 Digitalna dobrobit in starševski nadzor
- 161 Aplikacije in obvestila
- 161 Baterija
- 162 Pomnilnik
- 162 Uporabniki in računi
- 163 Google
- 163 Sistem
- 166 Dostopnost

# 05

---

## Dodatek

- 170 Jezikovne nastavitve LG
- 170 LG Bridge
- 171 Posodobitev programske opreme telefona
- 173 Navodila za zaščito pred krajo
- 174 Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
- 174 Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
- 175 Blagovne znamke
- 176 IZJAVA O SKLADNOSTI
- 176 Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
- 176 Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)
- 177 Več informacij
- 181 Pogosta vprašanja

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

## Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,333 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,353 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

### Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogojeva:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

### Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

## Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

## Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.

- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbano ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.
- Mobilna naprava potrebuje ustrezno prezračevanje, da se lahko odvaja nastala toplota. Neposreden stik s kožo in neprimeren tok zraka okrog naprave lahko povzročita pregrevanje naprave. Naprava mora biti najmanj 1,0 cm oddaljena od uporabnikovega telesa.
- Preprečite vdor prahu in drugih tujkov v priključek za polnjenje/kabel USB. To lahko povzroči pregrevanje ali požar.
- Te naprave ne izpostavljajte nizkemu zračnemu tlaku na visokih nadmorskih višinah.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremno nizkemu zračnemu tlaku. V nasprotnem lahko pride do eksplozije baterije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.

# Učinkovito delovanje naprave

## Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

## Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen serveriser.

## Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvodjalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti) : 0,5 W

## Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



### Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Zamenjava baterije s strani nepooblaščenih oseb lahko povzroči škodo na vaši napravi.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora biti zamenjana s strani pooblaščenih oseb. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Funkcije po meri**

# Funkcije fotoaparata

## Trije fotoaparati



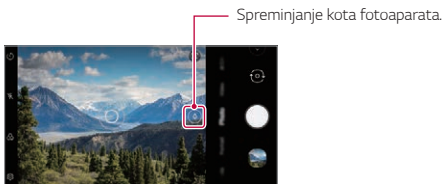

S tremi fotoaparati, ki se nahajajo na zadnji strani naprave, posnamete fotografije ali videoposnetke pod tremi različnimi koti.

Tapnite  > , in izberite  /  / , medtem ko fotografirate ali snemate s fotoaparatom na zadnji strani.



## Triple shot

Trije fotoaparati na zadnji strani naprave posnamejo niz fotografij pod različnimi koti, da jih lahko združijo v videoposnetek z drsečim učinkom.

- 1 Tapnite  >  in nato **Več** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite .
  - Trije fotoaparati fotografirajo v nizu in samodejno.
  - videoposnetek s trojnim posnetkom je samodejno shranjen v Galerija.



- Med fotografiranjem napravo držite na miru, dokler ne bodo posnete tri fotografije.

## Portret

Lahko ustvarite umetniški portret, pri katerem je motiv oster in ozadje zamegljeno. Prav tako lahko fotografijo spremenite s spremembo osvetlitve ali barve ozadja.



- Ko uporabljate Fotoaparatski zadaj vzdržujte razdaljo do objekta med 50 cm in 150 cm.
- Če je okolica pretemna, ta funkcija ni na voljo.

- 1 Tapnite > in tapnite **Portret**.
- 2 Za nastavitve učinka zameglitve povlecite drsnik v levo ali desno.










Prilagodite moč učinka zameglitve.



- 3 Ko je na zaslону na voljo **Portret je na voljo.**, za fotografiranje tapnite .
  - Kadar fotoaparatski ne more prepoznati motiva, funkcija Portreta morda ne bo delovala.

## AR funkcije

Z aplikacijo Fotoaparāt lahko uporabite različne funkcije AR (razširjena resničnost). Za bogato vsebino lahko ustvarite lasten Moj avatar, AR Emoji ali AR-nalepko. S funkcijo Moj avatar lahko ustvarite animirano različico svoje podobe in jo prilagodite. AR Emoji vam pomaga ustvariti 3D-animirane živalske emojije, ki opomašajo izraze obraza. AR-nalepka vam omogoči, da izbirate med različnimi nalepkami, ki jih uporabite na fotografiji ali videu, medtem ko ste obrnjeni proti kameri.



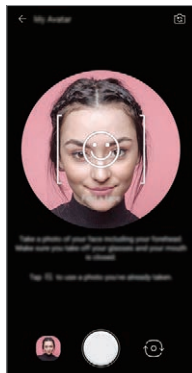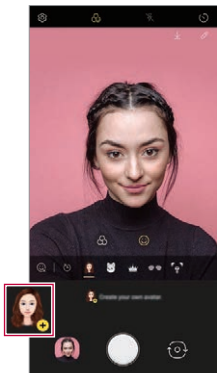

### Izdelava Mojega avatarja


- 1 Tapnite  > , preklopite na fotoaparāt na sprednji strani in nato tapnite  > .
- 2 Za fotografiranje tapnite  > 
  - Za poravnavo vašega obraza na zaslonu upoštevajte navodila na zaslonu.
  - Za izdelavo Mojega avatarja z eno od fotografij, shranjenih v Galeriji, tapnite .




- 3 Izberite spol za Moj avatar, vključno z lastnostmi, kot so tip avatarja, odtенок barve kože, pričesko in oblačila ter tapnite **OK**.
  - Posnete fotografije so shranjene v Galeriji.

## Izdelava Mojega avatarja, AR emojija, AR-nalepke


- 1 Tapnite  > , preklopite na fotoaparat na sprednji strani in nato tapnite  > .
- 2 Izberite možnost, ki jo želite posneti.

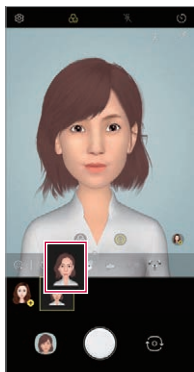

Moj avatar

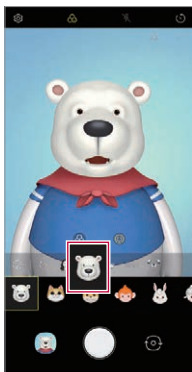


AR emoji

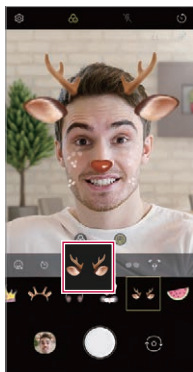

AR-nalepka

- 3 Za fotografiranje tapnite .
  - Posnete fotografije so shranjene v Galerija.

## Uporaba Avatar nalepk

- 1 Tapnite ikono  na tipkovnici LG.
- 2 Izberite želeno nalepko za avtar.




Ikona nalepke avatarja

Izberite Moj avtar.

## Uporaba Ani nalepke

- 1 Tapnite ikono 🗿 na tipkovnici LG.
- 2 Izberite želeni Moj avatar.
- 3 Tapnite ⏻, da posnamete glas in videoposnetek, nato tapnite ⏻, da ga shranite.
  - Ustvari Ani-nalepke z različnimi izrazi obraza, gibanjem in glasovi.
- 4 Tapnite ▶, da naložite Ani-nalepko.
  - Tapnite ▶ za predogled ustvarjene Ani-nalepke.

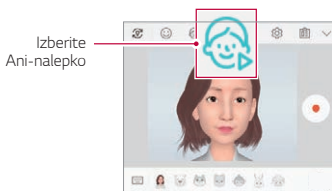

## AI CAM

Funkcijo AI CAM lahko uporabite, da med fotografiranjem samodejno prepozna predmet in s tem učinkoviteje fotografirate in snemate videoposnetke.

- 1 Dotaknite se ○> 📷 in nato **AI CAM**.
- 2 Ko je motiv prepoznan, bo uporabljen najboljši učinek za sceno.
  - Samodejno je mogoče prepoznati številne kategorije, kot so portret, živali, hrana, sončni vzhod, sončni zahod, pokrajina, nebo, obala, otroci, cvetice in besedilo.



- Rezultat zaznavanja scene se lahko razlikuje v odvisnosti od osvetlitve ali lokacije objekta med fotografiranjem. Na posnetih fotografijah in videoposnetkih ključne besede ne bodo prikazane.

## Studio


Z uporabo funkcije Svetlobni učinek and funkcijami Ozadja lahko ustvarite fotografije studijske kakovosti.

### Svetlobni učinek

Med fotografiranjem lahko uporabite različne učinke osvetlitve.




- 1 Tapnite  >  in nato **Studio**.
- 2 Za izbiro učinka osvetlitve tapnite .



- 3 Dotaknite se ikone želenega svetlobnega učinka.
- 4 Ko se na zaslonu pojavi **Studijski učinek Na voljo**, za fotografiranje tapnite  **Zajemi**.
  - Funkcija Studio morda ne bo delovala, če fotoaparat ne bo prepoznal predmeta.

## Ozadje

Med fotografiranjem portretov lahko za ozadje uporabite različne učinke.






- 1 Tapnite   in nato **Studio**.
- 2 Za izbiro učinka ozadja tapnite .
- 3 Izberite barvo ozadja, ki jo želite nastaviti.







## Kinematski posnetek

Posnamete lahko video in ustvarite videoposnetek samo z delom motiva, ki se premika.

Med snemanjem videoposnetka napravo držite pri miru. Po koncu snemanja podrgnite območje v video, kjer si želite premikanja. Izbrano območje se začne premikati, preostanek posnetka pa ostane na miru.



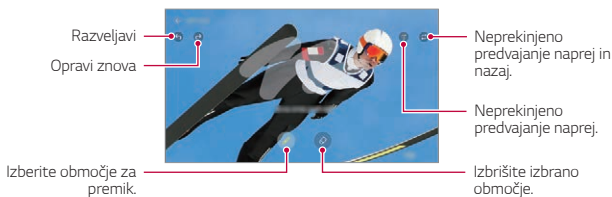



- 1 Tapnite   in nato **Več** .
- 2 Za snemanje 3-sekundnega videa tapnite .
  - Med snemanjem videoposnetka napravo držite pri miru.
- 3 Tapnite  in podrgnite območje, ki naj se premika z učinkom Kinematografskega posnetka.




- Tap , da izbrišete zeleno območje.
  - Tapnite  za neprekinjeno predvajanje izbranega območja premikanja.
  - Tapnite  za neprekinjeno predvajanje premikanja izbranega pomočja naprej in nazaj.
- 4 Tapnite **SHRANI**.
    - Izbrano območje se bo premikalo.

## Cine Video

Posnamete lahko video v obliki filma.

- 1 Tapnite  >  in nato **Več** > .
- 2 Za snemanje videa tapnite 
  -  : Snemanje videa z izbiro funkcije točkovne povečave za povečevanje/pomanjševanje okoli določenega zelenega območja.
  -  : Izberite učinek, ki ga želite uporabiti za posnetek. Prilagodite lahko tudi stopnjo vinjete in moč vsakega kinematografskega učinka. Te funkcije ni mogoče spremeniti po začetku snemanja.

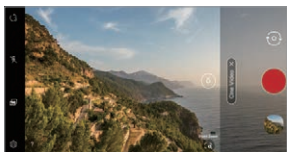






- Funkcija točkovne povečave podpira do 3-kratno hitrost povečevanja.
- Ta funkcija podpira samo video posnetke s standardnim kotom.

## Makeup Pro

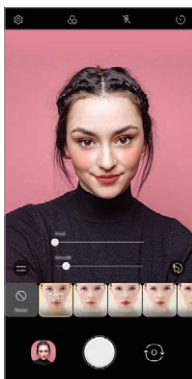Med fotografiranjem portretov sebe lahko uporabite različne tehnike ličenja.

Kadar uporabljate sprednji fotoaparati, prilagodite odtenek kože in na oči in ustnice naneseite ličilo.



- 1 Tapnite  > , preklopite na fotoaparati na sprednji strani in nato tapnite .
- 2 Za nastavitve učinka izberite želeno možnost ličila in nato povlecite drsniček v levo ali desno.
  - V primeru, da izberete **Brez**, bo drsniček izginil.
- 3 Za fotografiranje tapnite .

## Google Lens Predlogi

Z objektivom Google lahko neposredno na vaši napravi pridobite več informacij o predmetih okrog vas, kot so znamenitosti, posterji, meniji v restavracijah, živali, rastline ali črtne kode.




Na primer, če uporabite objektiv Google na:

- Poslovni vizitki: Lahko v stik shranite telefonsko številko ali naslov.
- Knjigi: Lahko pridobite ocene in druge podrobnosti o knjigi.
- Znamenitosti ali zgradbi: Lahko pridobite več podrobnosti o njej.
- Sliki v muzeju: Lahko pridobite podrobnosti o njej.
- Rastlini ali živali: Lahko zveste več o njej.
- Letaku ali oglasni tabli: Lahko dodate ta dogodek v vaš koledar.



- Objektiv Google je na voljo le, če je vaša naprava povezana z internetom. Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.



## Uporaba objektiv Google

- 1 Tapnite  , in nato .
- 2 Usmerite fotoaparatus na predmet.
- 3 Za pridobitev podrobnosti ali za izvršitev dejanja:
  - Dotaknite se predmeta na zaslonu.
  - Da izberete besedilo: Dotaknite se besede, nato pa se je znova dotaknite in povlecite modri piki.

# Kakovost zvoka in funkcije učinkov


## DTS:X 3D Surround

Lahko predvajate skladbo ali video s tridimenzionalnim, izjemnim in živim zvokom. Da bi lahko uporabili to funkcijo, na napravo priključite slušalke, zvočnik ali zunanjo zvočno napravo.

Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zvok** > **Kakovost zvoka in učinki** > **DTS:X 3D Surround**, nato pa se za aktiviranje funkcije dotaknite .

## Nastavitev smeri zvoka

Po želji lahko nastavljate smer zvoka.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zvok** > **Kakovost zvoka in učinki** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Izberite smer zvoka.





# Floating Bar


## Pregled Floating Bar

Pogosto uporabljene funkcije, vključno z bližnjicami, posnetki zaslona, predvajalnikom glasbe in hitrimi stiki, lahko aktivirate z dotikom in drsanjem po plavajoči vrstici na zaslonu.

Če želite omogočiti funkcijo plavajoče vrstice, tapnite  > **Nastavitve** > **Razširitve** > **Floating Bar** .


## Odpiranje in zapiranje Floating Bar

- Če želite odpreti plavajočo vrstico: Tapnite  ali .
- Če želite zapreti plavajočo vrstico: Tapnite  ali .

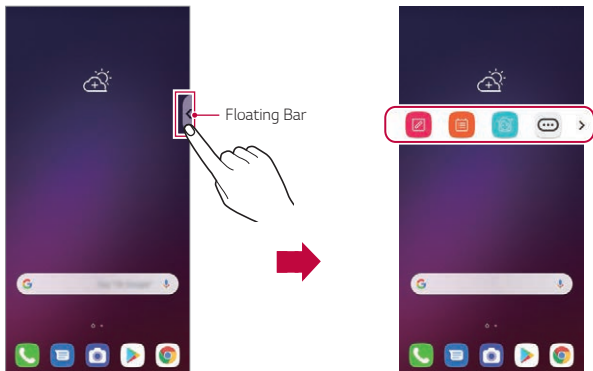

## Premikanje Floating Bar

- **Odrta plavajoča vrstica:** Pritisnite in pridržite plavajočo vrstico ter jo povlecite na želeno mesto.
- **Zaprta plavajoča vrstica:** Pritisnite in pridržite plavajočo vrstico ter jo ob robu zaslona povlecite na želeno mesto.

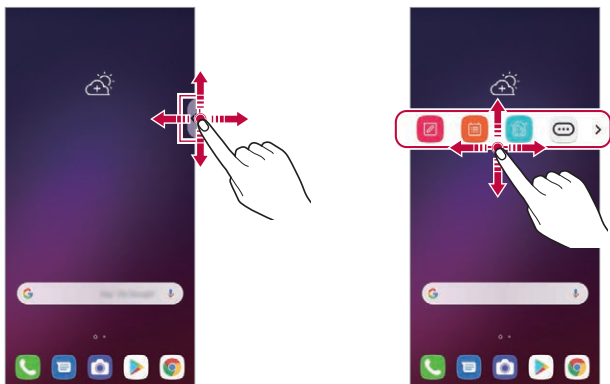

- Plavajočo vrstico lahko premikate samo po območju med vrstico stanja in vrstico za hitri dostop. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Postavitve osnovnega zaslona*.

## Onemogočanje plavajoče vrstice

Plavajočo vrstico lahko onemogočite na enega od teh načinov:





- Pritisnite in pridržite < ali > v plavajoči vrstici ter jo povlecite na območje za brisanje na vrhu zaslona.
- Tapnite < ali > v plavajoči vrstici in nato ☰ >  na vrhu zaslona.
- Tapnite  > **Nastavitve** > **Razširitve** > **Floating Bar** .

## Nastavitev plavajoče vrstice

Izberete lahko vsebino, ki bo prikazana v plavajoči vrstici, in spremenite vrstni red prikazanih elementov. V plavajoči vrstici tapnite ☰ ali tapnite ○

### > Nastavitve > Razširitve > Floating Bar.

- **Naziv:** Nastavite položaj lebdeče vrstice.
- **Bližnjice:** Hiter dostop do pogosto uporabljenih aplikacij ali funkcij.
- **Zajem zaslona:** Zajemite zaslon in obrežite želeni del ali ustvarite datoteko GIF.

	Zagon funkcije Zajemi+ na zelenem zaslonu.
	Zagon funkcije Razširjeno zajemanje za zajem premikajočega zaslona.
	Zajem želenega dela zaslona.
	Shranite trenutni zaslon kot datoteko GIF. Prilagodite lahko velikost slike, ki jo želite zajeti. <ul style="list-style-type: none"><li>• Za pomik na želeno mesto vlecite ⇐.</li><li>• Za začetek snemanja datoteke GIF tapnite ●.</li><li>• Za konec snemanja datoteke GIF tapnite ■.</li></ul>

- **Predvajalnik:** Upravljanje glasbe, ki jo poslušate.
- **Hitri stik:** Klicanje ali pošiljanje sporočil osebam, ki so nastavljene kot hitri stiki.



- Med bližnjice lahko dodate največ 5 aplikacij ali funkcij.
- Kot hitre stike lahko dodate največ 5 stikov.
- To funkcijo lahko uporabljate samo za ustvarjalne namene. Če z uporabo funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice ali zakone o razžalitvi in žaljivih izjavah), ste lahko civilno, kazensko ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. Avtorsko zaščitene gradiva ne smete kopirati, razmnoževati, razdeljevati ali kakor koli drugače nezakonito uporabljati brez dovoljenja zakonitega lastnika ali imetnika avtorskih pravic. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics zavrača vse s tem povezane izrecne in naznačene garancije ter odgovornosti.
- Datoteka GIF je lahko dolga največ 15 sekund.

# Google Assistant

## Pregled Google Assistant

V napravo je vgrajen Google Assistant. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti.



- Da bi lahko uporabljali to funkcijo, se najprej povežite z omrežjem in se prijavite v svoj račun Google
- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo vzorec, PIN ali geslo.  
Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega glasu.
- V okolju, kjer je delovanje brezžične povezave Wi-Fi ali mobilnih podatkov slabo, bo delovanje Pomočnika Google morda omejeno, natančnost prepoznavanja govora pa se bo morda zmanjšala.
- V primeru, da je govor nerazločen, če je mikrofonski pokrit, če deluje medijski predvajalnik ali je hrup okolja prevelik, se bo morda zmanjšala natančnost prepoznavanja govora. Ko izdelek uporabljate prek glasovnih ukazov, za boljše prepoznavanje govora besede izgovorite pravilno in v tistem okolju.

# Funkcije snemanja zvoka

HD avdio snemalnik omogoča ročno konfiguracijo zvočnih nastavitev, da lahko snemate zvok glede na okolico.

## Načini snemanja

HD-zvok lahko snemate tako, da izberete in konfigurirate želeni zvočni način, ki ustreza okolju snemanja.

Tapnite  > **Osnovne** > **HD avdio snemalnik** > 

### Običajno

Snemanje zvoka brez dodatnih nastavitev.

### Koncert






Snemate lahko zvok na koncertu ali drugem glasbenem dogodku.

### Prilagojen

Ročno lahko konfigurirate zelene nastavitve za snemanje zvoka.

## Način Studia

V studijskem načinu lahko hkrati predvajate zvočno datoteko ali glasbo in snemate svoj glas, ustvarite večglasne posnetke z večkratnim snemanjem glasu ter posnamete svoje komentarje prek izvirne zvočne datoteke napovedovalca ali govorca.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **HD avdio snemalnik** >  > **Prilagojen**.
- 2 Tapnite .
- 3 Izberite zvočno datoteko za glasbo v ozadju.
- 4 Tapnite , da posnamete glas.
- 5 Tapnite , da shranite posneto datoteko.



- Glasbo v ozadju lahko predvajate samo prek slušalk. Pred uporabo te funkcije priključite slušalke.

## Druge koristne funkcije za uporabo aplikacije HD avdio snemalnik snemalnik

### GAIN

Prilagodite lahko občutljivost zvoka, ki ga snema mikrofona.

Višja, kot je nastavljena vrednost funkcije GAIN, bolj občutljiv zvok se snema.

### LCF



Filtrirate lahko nizkotonske hrupe, kot je tiho brnenje klimatske naprave.

Višja, kot je nastavljena vrednost za LCF (Low Cut Filter, filter nizkih tonov), boljše je filtriranje visokofrekvenčnih hrupov.

### LMT

Lahko prepreči rezanje posnetega zvoka. Višja, kot je nastavljena vrednost za LMT (Limiter, omejevalnik), več nizkofrekvenčnih zvokov ne bo odrezanih.



- Če želite spremeniti dodatne nastavitve, tapnite **> Nastavitve**, nato pa prilagodite vrsto datoteke, bitno globino, frekvenco vzorčenja in druge nastavitve.
- Ko izberete način Koncert ali Po meri, se pojavi ikona . Tapnite ikono  in izberite mikrofona, ki ga želite uporabiti.
- Med snemanjem zvoka lahko s povezano slušalko nadzorujete kakovost zvoka. Med snemanjem v studijskem načinu nadzor zvoka ni podprt. Slišite lahko samo glasbo v ozadju.

# Prepoznavanje prstnih odtisov

## Pregled prepoznavanja prstnih odtisov

Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v napravo registrirati svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:

- Za odklepanje zaslona.
- Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah Galerija ali QuickMemo+.
- Za potrditev nakupa se prijavite v aplikacijo ali se identificirajte s prstnim odtisom.



- Naprava lahko uporabnika prepozna po prstnem odtisu. Zelo podobne prstne odtise različnih uporabnikov lahko senzor prstnih odtisov prepozna kot isti prstni odtis.
- Če naprava ne prepozna prstnega odtisa ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.

## Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

Natančnost prepoznavanja prstnega odtisa se lahko poslabša zaradi številnih razlogov. Za najboljšo natančnost prepoznavanja pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Naprava ima tipalo prstnih odtisov. Prepričajte se, da tipalo prstnih odtisov ni bilo poškodovano s kovinskim predmetom, kot je kovanec ali ključ.
- Če so na tipalu prstnih odtisov voda, prah ali drugi tujki, morda razpoznavanje prstnih odtisov ne bo delovalo. Pred prepoznavanjem prstnega odtisa mora biti prst čist in suh.
- Prstni odtis morda ne bo prepoznani pravilno, če imate na površini prsta brazgotino ali gube zaradi namakanja v vodi.
- Če prst upognete ali uporabite samo konico prsta, prstni odtis morda ne bo prepoznani. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.
- Pri vsaki registraciji optično preberite samo en prst. Optično branje več kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če je zrak v okolici suh, lahko naprava proizvaja statično elektriko. Če je zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo kovanca ali ključa, da odpravite statično elektriko.

## Registracija prstnih odtisov

V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

### 1 Tapnite > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti nastavljeno zaklepanje zaslona.
- Če zaklepanje zaslona ni vklopljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in ga konfigurirajte. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

### 2 Na hrbtni strani naprave poiščite tipalo prstnih odtisov in nanj nežno položite prst, da zajamete prstni odtis.



- Nežno pritisnite na tipalo prstnih odtisov, da bo lahko tipalo prepoznalo vaš prstni odtis.
- Konica vašega prsta mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.

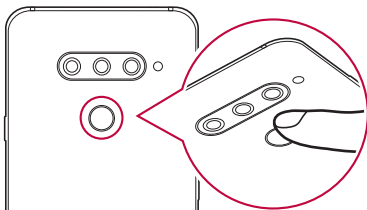



### 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

- S postopnim premikanjem prsta ponavljajte optično branje prstnega odtisa, dokler ta ni registriran.

- 4 Ko je registracija prstnega odtisa končana, tapnite **V redu**.
- Tapnite **Dodaj več**, če želite registrirati še en prstni odtis. Če registrirate samo en prstni odtis in ustrezeni prst ni v dobrem stanju, prepoznavanje prstnega odtisa morda ne bo delovalo dobro. Registrirajte več prstnih odtisov, da se izognete takim primerom.


## Upravljanje prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na seznamu prstnih odtisov tapnite tistega, ki ga želite preimenovati. Če ga želite izbrisati, tapnite .

## Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

S prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali prikažete zaklenjeno vsebino. Aktivirajte želeno funkcijo:

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na zaslonu z nastavitvami prstnih odtisov aktivirajte želeno funkcijo:
  - **Zaklepanje zaslona:** Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.
  - **Zaklep vsebine:** Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo te možnosti mora biti nastavljeno zaklepanje vsebine.

# Prepoznavanje obraza

## Pregled funkcije Prepoznavanje obraza

Zaslon lahko odklenete s shranjenimi podatki o obrazu.



- Ta funkcija je lahko manj varna kot drugi načini zaklepanja zaslona, denimo Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim obrazom ali z vašo fotografijo.
- Prepoznani podatki o obrazu so varno shranjeni v napravi.
- Ob nastavitvi prepoznavanja obraza za zaklepanje zaslona morate brez neposrednega prepoznavanja obraza po vklopu naprave vnesti Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, uporabljeno pri registraciji obraza. Zato pazite, da tega podatka ne pozabite.
- Če naprava ne prepozna obraza ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico nesite v najbližji center za pomoč strankam LG.
- Zaradi varčevanja z energijo funkcija prepoznavanja obraza ne deluje, ko je moč baterije pod 5 %.

## Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju obraza

Natančnost prepoznavanja obraza je lahko slabša v naslednjih primerih. Za večjo natančnost pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Ko obraz zakrivajo pokrivalo, očala ali maska oziroma je obraz precej spremenjen zaradi izrazitih ličil ali brade.
- Ko je leča fotoaparata umazana zaradi prstnih odtisov ali druge umazanije oziroma naprava obraza ne more zaznati zaradi premočne ali prešibke svetlobe.

## Registracija podatkov o obrazu

Pred uporabo prepoznavanja obraza v napravo registrirajte podatke o obrazu.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.





- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti za zaklepanje zaslona nastavljen eden od načinov Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo.
- Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte podatke. Za podrobnosti si oglejte razdelek [Nastavitev zaklepanja zaslona](#).

- 2 Dotaknite se **Naprej** in z navedeno metodo odklenite napravo.
- 3 Dotaknite se **Začni** in dvignite napravo pred oči.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte obraz.
  - Obraz registrirajte v prostoru, ki ni presvetel ali pretemen.
  - Celoten obraz postavite v okvir na zaslonu, nato pa ga prilagodite s počasnim premikanjem navzgor, navzdol, v levo oziroma desno.
  - Pri zajemanju obraza mirujte. Kakovost razpoznavanja lahko izboljšate, tako da zajamete več mirujočih slik.
- 5 Ko je registracija obraza končana, tapnite **Ok**.


## Odklepanje zaslona z obrazom

Namesto s Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo lahko zaslon odklenete z obrazom.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Tapnite **Dovoli Prepoznavanje obraza** , da omogočite odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza.


## Izboljšanje prepoznavanja obraza

Za boljše prepoznavanje obraza lahko dodate podatke o obrazu v različnih pogojih.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslona odklenite glede na določen način.
- 3 Izberite možnost **Izboljšaj prepoznavanje obraza**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in registrirajte obraz.
- 5 Ko je registracija obraza končana, tapnite **Ok**.

## Brisanje podatkov o obrazu



Če prepoznavanje obraza ne deluje pravilno, lahko registrirane podatke o obrazu izbrišete in jih znova registrirate.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslona odklenite glede na določen način.
- 3 Če želite izbrisati podatke o obrazu, izberite možnost **Izbriši obraz**.

## Odklepanje zaslona z obrazom, ko je zaslon izklopljen



Ko je zaslon izklopljen, dvignite napravo in pogledajte v sprednji del zaslona. Naprava lahko zazna obraz in zaslon se bo odklenil.

Če želite to funkcijo izklopiti, upoštevajte spodnja navodila.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslona odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Omogoči obrazni odtis, kadar je zaslon izklopljen** , da funkcijo izklopite.
  - Funkcija prepoznavanja obraza je na voljo samo, ko je zaslon zaklenjen.



## Odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza in drsanjem po zaslonu

Ko je zaslon izklopljen, ga lahko odklenete s prepoznavanjem obraza in nato drsanjem po zaslonu.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Za vklop funkcije povlecite možnost **Podrsajte, da odklenete po prepoznanim obrazu** .

## Nadgradnja prepoznavanja obraza

Preprečite lahko, da bi bilo napravo mogoče odkleniti s fotografijami, slikami ali videi.


- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite glede na določen način.
- 3 Povlecite stikalo zraven možnosti **Napredno Prepoznavanje obraza** , da funkcijo vklopite.



- Po vklopu te funkcije se lahko hitrost prepoznavanja obraza zmanjša.

# Funkcija večopravnosti

## Več oken

- 1 Tapnite  na navigacijski vrstici.
  - Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.
  - Če tapnete ikono aplikacije, se prikažejo meniji **Podatki o programu**, **Več oken**, **Pojavna okna**, **Pripni program**.



- 2 Tapnite ikono aplikacije zgoraj levo na aplikaciji, za katero želite, da se prikaže v prikazu več oken, in tapnite **Več oken**.
  - Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.
- 3 Nedavno uporabljene aplikacije povlecite levo ali desno in tapnite na aplikacijo, da jo odprete v spodnji polovici zaslona.
  - Izbrana aplikacija bo prikazana v spodnji polovici zaslona.





- Nekatere aplikacije podjetja LG in aplikacije, prenesene iz trgovine Play, ne podpirajo funkcije več oken.



# AOD (always-on display)

Ko je glavni zaslon izklopljen, lahko vidite datum, uro ali podpis.

Podrsajte po dnu zaslona funkcije Always-on display, da vklopite funkcije, denimo Fotoaparati, Zajemi+, Wi-Fi, nastavitve zvoka, **Bluetooth®**, bliskavica, Glasba in druge.


- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **AOD (always-on display)**.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite prikazati, in se dotaknite **Shrani**.
  - Dotaknite se izbrane slike med možnostmi **Digitalna ura**, **Analogni ura**, **Dvojna ura**, **Podpis**, **Koledar** in **Slika**.
  - Povlecite **Hitra Orodja in predvajalnik**  da podrsate čez ikono stanja za Hitra orodja in predvajalnik glasbe.
  - Če želite nastaviti časovno obdobje, v katerem funkcija Zaslon vedno vključen ne bo aktivirana, tapnite **Dnevna časovna omejitev**.
  - Če želite izboljšati svetlost funkcije Zaslon vedno vključen (AOD (always-on display)), tapnite **Svetlejši zaslon**.



- Med uporabo funkcije AOD (always-on display) se lahko baterija prazni hitreje. Če želite varčevati z močjo baterije, izklopite to funkcijo.
- Za deaktivacijo funkcije Zaslon vedno vključen se dotaknite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **AOD (always-on display)**, nato pa se dotaknite .

## Quick Help

Ogledate si lahko pomoč za glavne funkcije naprave, pogosta vprašanja ali uporabniški priročnik. Informacije za pomoč poiščite s ključnimi besedami. Težave boste hitro odpravili z individualnim posvetovanjem s strokovnjakom.

- 1 Dotaknite se  **Quick Help**.
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede in poiščite informacije za pomoč.



- Ta funkcija se občasno posodablja z uporabo povratnih informacij uporabnika.
- Razpoložljivi elementi menija se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- V aplikaciji Hitra pomoč si lahko ogledate spletni uporabniški priročnik, kjer najdete podrobne informacije o funkcijah naprave.

## Opombe glede vodoodpornosti

Izdelek je odporen na vodo in prah v skladu z oznako zaščite pred vdorom tujkov IP68.

Izdelek je bil preizkušen v nadzorovanem okolju in je dokazano odporen na vodo in prah v določenih razmerah (izpolnjuje zahteve klasifikacije IP68, ki je opisana v mednarodnem standardu IEC 60529-, Stopnje zaščite ohišij (koda IP); razmere preizkusa: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra, 30 minut). Naprave ne izpostavljajte razmeram, ki se razlikujejo od tistih za preizkus. Pri dejanski uporabi so rezultati lahko drugačni.



## OPOZORILO

Kljub oznaki zaščite IP68 naprava ni neprepustna v razmerah, v katerih ni bila preizkušena v LG-jevem nadzorovanem okolju. Upoštevajte, da poškodbe, ki nastanejo iz takih vzrokov, spremenijo barvo indikatorja LDI (Liquid Damage Indicator). Če se barva indikatorja LDI v izdelku spremeni, niste upravičeni do brezplačnih popravil v okviru omejene garancije izdelka.

Izdelka po možnosti ne izpostavljajte zelo prašnemu ali vlažnemu okolju. Izdelka ne uporabljajte v naslednjih okoljih.



Izdelka ne potaplajte v tekoče kemikalije (mila itd.); dovoljeno ga je potopiti samo v vodo.



Izdelka ne potaplajte v slano vodo, vključno z morskjo.



Izdelka ne potaplajte v vrelece.



Z izdelkom ne plavajte.



Izdelka ne polagajte neposredno na pesek (na primer mivko) ali v blato.



Izdelka ne potaplajte v vodo globlje kot pribl. 1,5 metra.

Izdelka ne imejte potopljenega v vodi dlje kot 30 minut.

- Če se izdelek zmoči, pred uporabo s suho krpo obrišite mikrofon, zvočnik in stereo vtičnico.
- Če zmočite izdelek ali roke, pred rokovanjem z izdelkom posušite le-tega oz. roke.

- Izdelka ne uporabljajte, kjer bi bil lahko poškopljjen z vodo pod visokim tlakom (na primer blizu pipe ali glave za prhanje), in ga ne potaplajte v vodo za dolgo časa, saj ni zasnovan tako, da bi vzdržal vodo pod visokim tlakom.
- Izdelek ni odporen na udarce. Pazite, da vam izdelek ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem. Lahko se poškoduje ali deformira glavna enota in začne prepuščati vodo.
- Če izdelek pade ali se udari, se lahko zmanjša njegova odpornost na vodo in prah.
- Če se izdelek zmoči, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
- Če napravo uporabljate, ko je mokra, zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- Izdelek je odporen na vodo samo, če je ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico pravilno vstavljeno v izdelek.
- Ležišča za kartico SIM/Pomnilniško kartico ne odpirajte ali zapirajte, ko je izdelek moker ali potopljen v vodo. Če odprto ležišče izpostavite vodi ali vlagi, se izdelek lahko poškoduje.
- Ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico vsebuje gumo (embalažo), kar pripomore k temu, da v izdelek ne prodrejo prah, voda in vlaga. Gume (embalaže) ne poškodujte, saj bi v izdelek lahko prodrl prah, voda ali vlaga, zaradi česar bi se izdelek lahko poškodoval.



- Če ne upoštevate navedenih navodil, lahko pride do razveljavitve omejene garancije naprave.
- Če se naprava zmoči, LDI v notranjosti naprave spremeni barvo. V tem primeru niste upravičeni do kakršnih koli brezplačnih popravil v okviru omejene garancije za napravo.
- Čeprav je naprava izvedena s stopnjo zaščite IP68, ni odporna na vodo v vseh situacijah.



02

## Osnovne funkcije

# Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek
- Igla za izmet




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnega odtisa s senzorja prstnih odtisov odstranite zaščitno folijo.

# Pregled

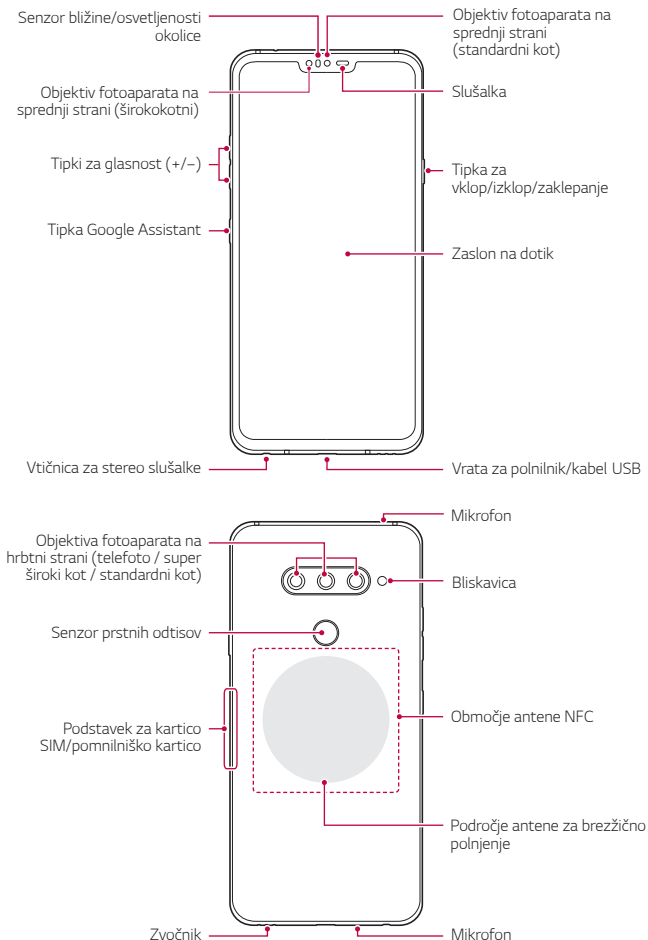



### NE poskušajte sami odstraniti pokrova na zadnji strani.

S tem lahko resno poškodujete baterijo in napravo, ki se lahko prične pregrevati, zagori in povzroči telesne poškodbe. Pokrova na zadnji strani in baterije te naprave ne sme odstraniti oziroma zamenjati neusposobljeno osebje.

- Sensor bližine/osvetljenosti okolice
  - Sensor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, sensor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
  - Sensor osvetljenosti okolice: Sensor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
  - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
  - Med uporabo aplikacije Fotoaparati za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost pritisnite in pridržite.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Fotoaparati dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije Zajemi+ dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/izklop/zaklepanje
  - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
  - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
- Tipka Google Assistant
  - Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Google Assistant. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Google Assistant na strani telefona. Za hiter vnos govornih ukazov v vaš Pomočnik se dotaknite tipke in jo zadržite. Da odprete Objektiv Google, se dvakrat dotaknite.
  - Aktivirajte Google Assistant. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Google Assistant*.


- Senzor prstnih odtisov
  - Vključite funkcijo prepoznavanja prstnega odtisa, da poenostavite postopek odklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.




- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na hrbtni strani naprave je vgrajena antena NFC. Pri ravnanju z napravo bodite previdni, da antene NFC ne poškodujete ali prekrijete.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Napravo držite pravilno, kot je prikazano spodaj. Če med uporabo naprave z dlanjo, prstom ali zaščitnim ohišjem prekrijete odprtino mikrofona, zvok med klicem morda ne bo čist.

**Primer dobre uporabe**

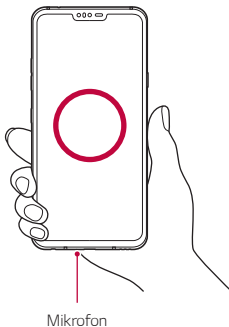

**Primer slabe uporabe**

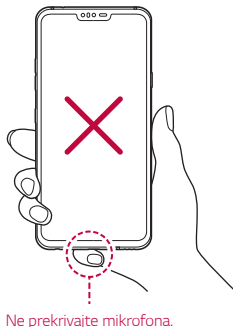

# Vklop ali izklop naprave

## Vklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

## Izklop naprave

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost Izklop.

## Vnovični zagon naprave

Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja navodila za vnovični zagon.

- 1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ter ju držite, dokler se naprava ne izklopi.
- 2 Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.

## Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.

# Nameščanje kartice SIM

Za začetek uporabe naprave vstavite kartico SIM (Subscriber Identity Module; modul za prepoznavanje naročnika), ki ste jo dobili od ponudnika storitev.




- Iglo za izmet uporabljajte previdno, saj ima oster rob.




- Za učinkovito delovanje funkcij odpornosti proti vlagi in prahu mora biti pladenj za kartico pravilno vstavljen.

1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

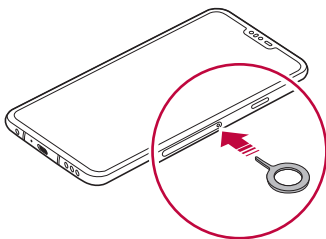


2 Izvlecite pladenj za kartice.

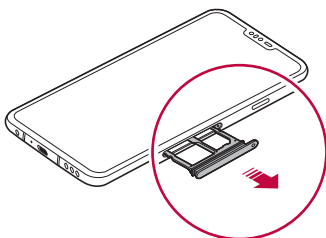


- 3 Postavite kartico SIM na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.  
Primarno kartico SIM položite v ležišče za kartico SIM 1, sekundarno kartico SIM pa v ležišče za kartico SIM 2.



- Ležišče za kartico SIM 2 se uporablja tudi za pomnilniško kartico. Vendar kartice SIM in pomnilniške kartice (izbirno) ni mogoče vstaviti hkrati.

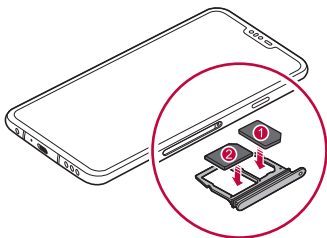


- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.

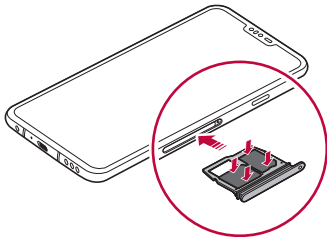



- Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.




- Če želite, da naprava deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.
- Če v napravo vstavite moker pladenj za kartico, se lahko naprava poškoduje. Vedno preverite, ali je pladenj za kartico suh.

## Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico vstavite v napravo.

Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 2 Izvlecite pladenj za kartice.
- 3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

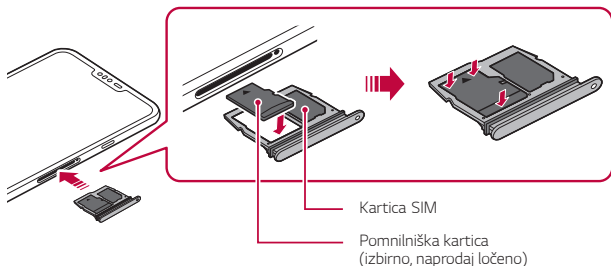

#### 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.





- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.



- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik** > .
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.
- 3 Odstranite pomnilniško kartico iz ležišča.
- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

# Baterija

## Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

Napravo polnite s kablom USB vrste C.

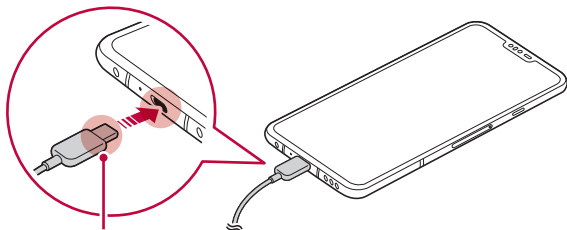

Prikluček napajalnega kabla



- Zunanjih priključkov, napajalnega kabla in vmesnikov za napravo ne uporabljajte v vlažnem okolju. To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave. Če je okolje vlažno, takoj prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
- Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjujte vdolane baterije.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Izdelku je priložen napajalnik, ki podpira hitro polnjenje.
- Funkcija hitrega polnjenja morda ne bo delovala, če namesto priloženega polnilnika za hitro polnjenje z izdelkom uporabljate drug polnilnik.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

## Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.

## Brezžično polnjenje

Ta naprava podpira funkcijo brezžičnega polnjenja. Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej).

### Polnjenje baterije z brezžičnim polnilnikom

- 1 Napravo postavite na sredino brezžičnega polnilnika in jo poravnajte z anteno za brezžično polnjenje na hrbtni strani.
  - Če želite preveriti, kje je območje brezžične antene, si oglejte poglavje *Pregled*.
- 2 Ko je baterija popolnoma napolnjena, napravo odstranite iz polnilnika.



- Pri polnjenju baterije z brezžičnim polnilnikom med napravo in polnilnik ne postavljajte magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov. Ti lahko motijo polnjenje, naprava in polnilnik pa se lahko segrejeta. V tem primeru se lahko poškodujejo naprava, polnilnik ali kartica SIM/pomnilniška kartica.



- Če med polnjenjem naprave temperatura baterije preseže določeno raven, se lahko polnjenje ustavi.
- Če so na hrbtni del naprave pritrjeni magnetni, kovinski ali prevodni materiali ali če je nameščeno zaščitno ohišje, se naprava morda ne bo polnila pravilno.
- Če baterijo polnite z brezžičnim polnilnikom na območjih s šibkim omrežnim signalom, se lahko učinkovitost delovanja omrežja naprave še poslabša.
- Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej). Ker omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, se obrnite na drugega proizvajalca.
- Izdelek podpira brezžično polnjenje. Izdelek polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen v skladu s standardom Qi (na prodaj posebej). Nekateri brezžični polnilniki s tuljavo morda ne podpirajo brezžičnega polnjenja. Brezžični polnilniki, ki podpirajo EPP (Extended Power Profile), omogočajo hitro brezžično polnjenje.

## Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.

## Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

### Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

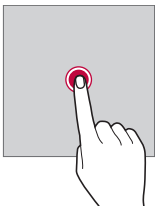


## Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.




## Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

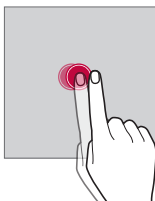


## Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

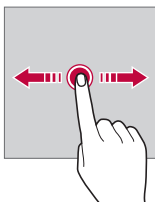



## Vlečenje

S prstom se dotaknete zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknite. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in druge.

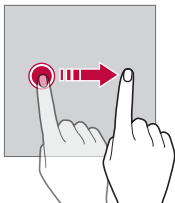

## Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

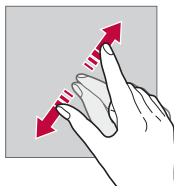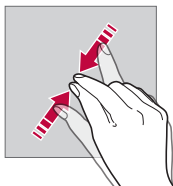


- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite zeleno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

## Osnovni zaslon

### Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno.

## Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.



- Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.

- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za vreme:** Prikaz informacij o vremenu in ure za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje Google:** Da odprete Pripomoček za iskanje Google, se ga dotaknite ali pričnite govoriti.
- **Ikona strani:** Prikaz skupnega števila podzaslonov začetnega zaslona. Tapnete lahko ikono zelene strani, da se pomaknete na izbrano stran. Označena bo ikona trenutnega podzaslona.
- **Območje za hitri dostop:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov osnovnega zaslona.

## • Tipke na dotik na začetnem zaslonu

- ◀: Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
- ○: Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za zagon Google pomočnik.
- □: Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Če želite izbrisati vse nedavno uporabljene aplikacije, tapnite **Počisti vse**.

## Sprememba sloga tipk na dotik na začetnem zaslonu.

Spremenite lahko slog tipk na dotik na začetnem zaslonu.


- 1 Dotaknite se ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Navigacija vrstica**.
- 2 Za nastavitve svojih nastavitvev v meniju **SLOG** izberite **Poteze, Poteza in Gumbi** ali **Samo gumbi**.
  - **Poteze**: Za ogled nedavnih aplikacij povlecite gor gumb za začetni zaslon —.
  - **Poteza in Gumbi**: Na voljo sta gumb za vrnitev ◀ in gumb za začetni zaslon ○. Za ogled nedavnih aplikacij povlecite gor gumb za začetni zaslon ○.
  - **Samo gumbi**: ◀ / ○ / □ na voljo. Za ogled nedavnih aplikacij tapnite □.

## Urejanje tipk na dotik na začetnem zaslonu

Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.

Dotaknite se ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Navigacija vrstica** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s QSlide, Obvestilo in Zajemi+.

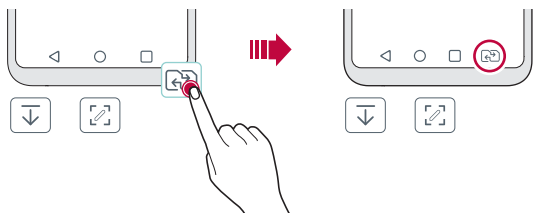

## Zaklepanje/skrivanje ikon

Ikona za zaklepanje in skrivanje tipk na dotik na začetnem zaslonu je prikazana v spodnjem levem delu zaslona.

Če želite zakleniti tipke na dotik na začetnem zaslonu, medtem ko so skrite, se dotaknite □ levo od tipk na dotik na začetnem zaslonu.

Da znova skrijete tipke na dotik na začetnem zaslonu, se dvakrat dotaknite ■.



- Ko so tipke na dotik na začetnem zaslonu skrite, nekatere funkcije morda ne bodo podprte.

## Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.


	Ni signala
	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je vmesnik Bluetooth
	Vzpostavljena je povezava z računalnikom prek vrat USB
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljen je vmesnik GPS
	Vklopljena je dostopna točka
	Ni kartice SIM
	Način NFC je vklopljen





- Nekatero od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

## Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitre namestitve, lahko okno z obvestilom povlečete navzdol ali tapnete puščico.
-  lahko tapnete, da dodate, izbrišete ali uredite ikone v oknu za obvestila.
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

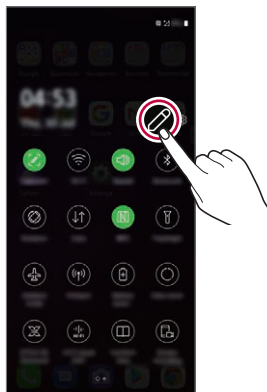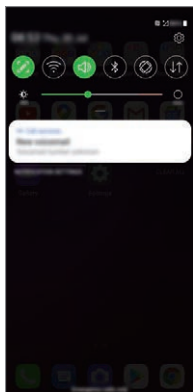

- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do zelenih funkcij povlecite ploščo z obvestili.

## Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.


Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.




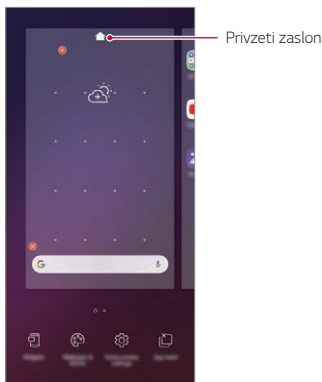
## Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Če želite spremeniti ozadje, temo, ikone in AOD, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Ozadje & Tema**.

Lahko pa se dotaknete tudi  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ozadje & Tema** in izberete ozadje, temo, ikone in AOD, ki jih želite uporabiti v napravi.

- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitvev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Odstranjene aplikacije*.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite , nato pa še enkrat tapnite zaslon.




## Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na izvorni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na začetnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ◀.

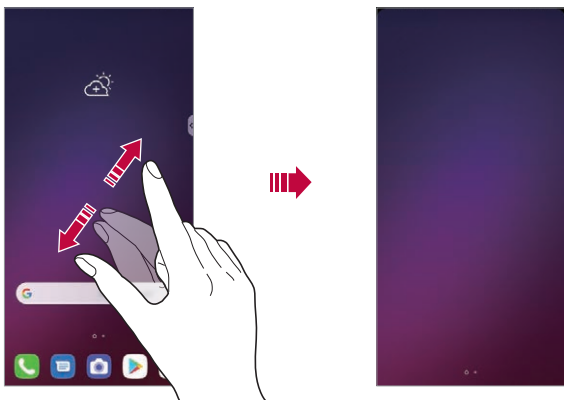

## Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

## Uporaba map na osnovnem zaslonu

### Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

### Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.


- Če želite urediti ime mape, tapnite ime mape.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če v mapi pritisnete (+).



- Barve mape ni mogoče spremeniti, če uporabljate preneseno temo.

## Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve začetnega zaslona lahko prilagodite.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
  - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja začetnega zaslona.
  - **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.

- **Oblike ikon:** Izberite, če želite, da imajo ikone kvadratne ali okrogle vogale.
- **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
- **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
- **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na začetnem zaslonu.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona:** Omogoča neprekinjeno pomikanje po začetnem zaslonu (po zadnjem zaslonu se pomaknete spet na prvega).
- **Smart Bulletin:** Uporabite osnovni zaslon za prikaz informacij, prilagojenih vašim potrebam.
- **Išči:** Iskanje z drsanjem navzdol po začetnem zaslonu.
- **Osnovni zaslon Zaklep:** Vključite, da preprečite preurejanje in odstranitev aplikacij in gradnikov.

## Zaklepanje zaslona

### Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

## Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Izberite zaslon zaklepa** in nato izberite želeni način zaklepanja.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
  - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
  - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte po zaslonu.
  - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
  - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
  - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
  - **Prstni odtisi:** Zaslon odklenite s prstnim odtisom.
  - **Dovoli Prepoznavanje obraza:** Naprava odklene zaslon s prepoznavanjem obraza.



- Če poskusite napravo petkrat napačno odkleniti, bo zaslon 30 sekund blokiran.

## Nastavitve Varni zagon

Ko za zaklepanje zaslona nastavite možnost Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo, lahko za zaščito podatkov nastavite, da se naprava zaklene, ko jo vklopite.


- Dokler naprave ne odklenete, ne morete uporabljati nobenih funkcij, razen klicev v sili.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.

## Previdnostni ukrepi pri uporabi funkcije varnega zagona

- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.
- Gesla za odklepanje zaslona hranite ločeno.
- Če večkrat zapored vnesete napačno geslo za zaklenjen zaslon in prekoračite določeno število poskusov, se naprava samodejno ponastavi, šifrirani ter osebni podatki pa se samodejno izbrišejo in jih ni mogoče obnoviti.
- Pazite, da ne prekoračite določenega števila poskusov vnosa gesla za zaklenjen zaslon.
- Šifriranje se začne tudi, če napravo vklopite takoj po ponastavitvi. Če šifriranje samovoljno ustavite, se lahko podatki poškodujejo. Počakajte, da se ponastavitev konča.


## Prilagodite zaklenjeni zaslon

Lahko prilagodite zaklenjeni zaslon.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prilagodite zaklenjeni zaslon.**
- 2 Izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti.
  - **Ozadje:** S to funkcijo lahko nastavite ozadje zaklenjenega zaslona.
  - **Ura:** S to funkcijo lahko nastavite položaj ure na zaklenjenem zaslonu.
  - **Bližnjice:** S to funkcijo lahko nastavite aplikacije, ki tečejo na zaklenjenem zaslonu. Ta nastavev je prikazana le, če je nastavljeno zaklepanje zaslona.
  - **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona.
  - **Vremenske animacije:** Omogočite to funkcijo za prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
  - **Stik v primeru izgube telefona:** Ta funkcija vam omogoča nastavev besedila za identifikacijo lastnika telefona, ki se prikaže na zaklenjenem zaslonu.

## Nastavitve varnega zaklepanja

Lahko prilagodite nastavitve zaklepanja.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Nastavitve varnega zaklepanja**.
- 2 Izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti.
  - **Vzorec naj bo viden:** Omogoči, da nastavite vidni varnostni vzorec.
  - **Časovnik zaklepa:** S to funkcijo lahko nastavite čas, po katerem se zaslon samodejno zaklene, po tem ko se osvetlitev zaslona izključi (izklop zaradi neaktivnosti).
  - **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Omogočite to funkcijo za takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje. Ta nastavev prekliče nastavev časovnika za zaklepanje.
  - **Pokaži zaprtje:** Možnost za prikaz ikone zaklepa omogočite, tako da pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop/zaklep. Ikono zaklepa tapnite, da na zaslonu zaklepa izklopite Smart Lock, biometrični odklep in obvestila.
  - **Smart Lock:** Ta funkcija omogoča nastavitve zaupanja vrednih naprav, krajev, glasov in/ali zaznavanja delov telesa, ki omogočajo, da telefon ostaja odklenjen.



- Meniji za nastavitve se lahko razlikujejo glede na izbrani način zaklepanja.

## Vklopite zaslon

Z dvojnimi tapnoma zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo Vklopite zaslon, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

## Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

## Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na začetnem in zaklenjenem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.


## Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite Knock Code po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.



- Knock Code uporabljate skupaj s funkcijo Vklopite zaslon.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

## Ustvarjanje Knock Code

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 V poljubnem vzorcu tapkajte po kvadratih, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa se dotaknite **Vzorec naj bo viden..**
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa se dotaknite **Potrdi**.

## Odklepanje zaslona s Knock Code


Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno Knock Code.

Knock Code lahko vnesete na zaslon na dotik tudi, ko je zaslon izklopljen.

- Knock Code je mogoče vnesti tudi, ko je vklopljeno zaklepanje zaslona.

# Šifriranje pomnilniške kartice

Šifirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Kodiranje in poverilnice** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in se dotaknite **Nadaljuj** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **Šifriranje**.
  - **Šifriranje nove datoteke:** Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
  - **Šifriranje celotne informacije:** Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
  - **Izvemsi predstavnostne datoteke:** Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

# Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

## Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

## S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite .




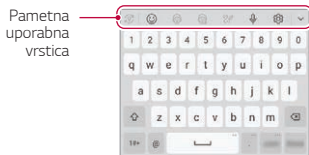
- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za uporabo te funkcije se dotaknite **O > Nastavitve > Razširitve > Bližnjice** in vključite **Odprite Capture+**.
- Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.


# Vnašanje besedila








## Uporaba pametne orodne vrstice




Na enem mestu lahko uporabite različne načine vnosa prek tipkovnice. Na vrhu tipkovnice lahko izberete želeno tipkovnico za način vnosa.

- 1 V Pametni orodni vrstici izberite želeno tipkovnico za način vnosa.
- 2 Tapnite  in izberite način vnosa, ki ga želite prikazati v Pametni orodni vrstici ali ga reorganizirati.



- Nekateri načini vnosa se lahko spreminjajo glede na napravo, ki jo imate.
- V nastavitvah tipkovnice lahko vklopite ali izklopite funkcijo pametne orodne vrstice.
- S pritiskom na  lahko uporabite tudi načine vnosa prek tipkovnice.

-  : Dodajte emojije.
-  : Dodajte nalepke avatarja.
-  : Dodajte Ani-nalepke.
-  : Odprite klepet z risanjem.
-  : Na tipkovnici tapnite ikono  .
  - Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite razločno.
  - Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
  - Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.

- Ta funkcija morda ni podprta oziroma se podprti jeziki lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.
-  : Dostopajte do nastavitve tipkovnice.
-  : Odprto the pladenj izrezkov. Za več informacij obiščite *Pladenj izrezkov*.
-  : V primeru uporabe funkcije več oken aktivirajte lebdečo tipkovnico. Prav tako lahko tipkovnico premaknete na želeno lokacijo.


## Uporaba tipkovnice Smart

S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico. To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

## Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila pritisnite in pridržite preslednico, nato pa povlecite v levo ali desno.

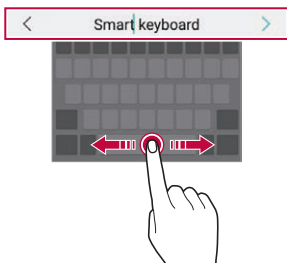


- Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

## Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran tipkovnice navzgor.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

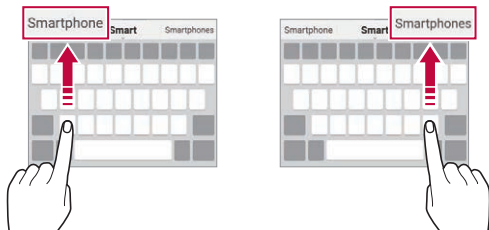



## Dodajanje jezikov za tipkovnico

Za vnos s tipkovnico imate lahko na voljo dodatne jezike.

- 1 Dotaknite se **○ > Nastavitve > Sistem > Jezik in tipkovnica > Upravljaj s tipkovnicami > Tipkovnica LG > Jezik in Postavitev tipkovnice > Izberi jezik.**
- 2 Izberite jezike, ki jih želite imeti na voljo.

## Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.




- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  /  da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **Izreži** ali **Kopiraj**.
  - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **Prilepi**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **Prilepi** ne bo prikazana.

## Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v vrstico z izrezki in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

- 1 V Pametnih orodjih izberite .  
Ali pa se dotaknite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **Pladenj izrezkov**.
- 2 Izberite in prilepite element iz vrstice z izrezki.
  - V vrstici z izrezki je lahko shranjenih največ 20 elementov.
  - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
  - Tapnite ikono , da izbrisate elemente, shranjene v vrstici z izrezki.







- Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo pladnja izrezkov.

# Skupna raba vsebine

## Predvajanje vsebine z drugo napravo

Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s televizorjem.



- 1 Televizor in napravo povežite z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 Med prikazovanjem elementov v aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** se dotaknite  ali  > **Predvajaj na drugi napravi**.  
Ali pa se dotaknite  > **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Skupna raba zaslona**, nato pa se za aktiviranje funkcije dotaknite .
- 3 Izberite televizor, s katerim se želite povezati.



- Za uporabo z napravo Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

## Prikaz vsebine iz naprav v bližini

Z aplikacijama Galerija ali Glasba lahko gledate vsebino iz različnih naprav, kot so računalnik, omrežni pomnilnik ali mobilna naprava.

Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Predstavnostni strežnik**, nato pa se za aktiviranje dotaknite **Skupna raba vsebine** .

## Povezovanje naprav

Svojo in drugo napravo, ki podpira funkcijo DLNA, povežite z istim brezžičnim omrežjem.



- Funkcija Deljenje datotek (DLNA) mora biti aktivirana v vaši in v povezani napravi.

## Iskanje naprav v bližini



Seznam naprav DLNA v istem omrežju lahko vidite, če izberete meni **Bližnje naprave** v vsaki aplikaciji.

Uporabljajte vsebino iz naprav v bližini, kot bi jo uporabljali v svoji napravi.

## Pošiljanje ali prejemanje datotek


Datoteke iz svoje naprave lahko delite z drugo napravo LG ali tabličnim oziroma namiznim računalnikom.


### Pošiljanje datotek

V aplikaciji **Galerija** ali v drugih aplikacijah se dotaknite  > **Skupna raba raba** ali  nato pa na seznamu za skupno rabo datotek izberite napravo.

### Prejemanje datotek

Povlecite vrstico stanja navzdol in se dotaknite **Izmenjava datotek**.

Če vaša naprava ne podpira skupne rabe datotek, se dotaknite  >

**Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Izmenjava datotek** > **SmartShare Beam** .



- Vaša naprava mora biti povezana z istim brezžičnim omrežjem kot naprava, ki bo prejela datoteke.
- Preverite, ali je možnost Deljenje datotek aktivirana v vaši in v ciljni napravi.

# Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zvok** > **Ne moti**.

- Dotaknite se **Način** in izberite zeleni način:
  - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost Samo prednostno.
  - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.
- **Izberite prednosti**: Prejemanje alarmov in obvestil za izbrane aplikacije.
  - **Klici od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje klica.



- **Ponovljeni klic**: Drugi klic istega klicatelja v naslednjih 15 minutah ne bo utišán.

- **Sporočilo od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje sporočila.
- **Uporabi Ne moti**: Vključi funkcijo Ne moti.
- **RAZPORED**: Nastavi urnik nastavitve funkcije Ne moti.
- **Pomoč**: Poglejte si pomoč za ukaz Ne moti.



03

## **Uporabne aplikacije**

# Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

## Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.



- Nekatere trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekatere aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Storitve SmartWorld morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.


### Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Pritisnite in zadržite kateri koli prazen prostor na zaslonu in nato pritisnite

 aplikacije, ki jo želite izbrisati.

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Odstranjene aplikacije*.

### Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila** > **Podatki o programu**, izberite aplikacijo, nato pa se dotaknite **Odstrani**.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

## Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

## Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije.

Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

## Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

### 1 Tapnite > **Upravljanje** > **Odstranjene aplikacije**.

Lahko pa tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter nato tapnete **Odstranjene aplikacije**.

### 2 Aktivirajte zeleno funkcijo:


- **Povrni**: Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
-  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.



- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

## Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot so Klic, Sporočilo, Fotoapar, Galerija in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.

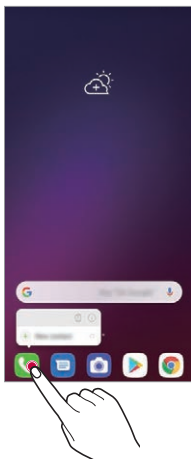





- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.

# Telefon

## Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, kot sta ročni vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama nedavnih klicev.

### Klicanje s številčnico


- 1 Dotaknite se  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
  - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
  - Pritisnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
  - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o načinu dodajanja telefonskih števil na seznam za hitro klicanje si oglejte *Dodajanje stikov*.

## Sprejemanje klica



Če želite klic sprejeti, povlecite ikono  na zaslonu dohodnega klica.

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic prekiniti brez izklopa zaslona, se dotaknite  > **Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve klicev > Odgovorite in končajte klice** in nato aktivirajte **Končajte klice s tipko za napajanje**.

## Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono




- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila  prek zaslona.
- Če želite dodati ali urediti zavrnitveno sporočilo, se dotaknite  > **Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve klicev > Blokiraj klic in zavrni s sporočilom > Zavrni s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+), tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ali tipko za vklop/zaklepanje.


## Preverjanje dohodnega klica med uporabo aplikacije

Če prejmete klic med uporabo aplikacije, se lahko na vrhu zaslona prikaže pojavno obvestilo. Na pojavnem zaslonu lahko sprejmete ali zavrnete klic oziroma pošljete sporočilo.



- Dotaknite se  > **Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve klicev > Dodatne nastavitve > Prikaži glasovne klice, medtem ko ste v aplikaciji** in izberite zeleni način prikaza dohodnega klica med uporabo aplikacije.



## Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.

## Funkcije, ki so na voljo med klicem

Do različnih funkcij med klicem lahko dostopate, če tapnete tipke na zaslonu:



- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Zadrži:** Zadrži klic.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
-  Prekinitev klica.
-  : Dostop do dodatnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## Trosmerno klicanje



Med klicem lahko pokličete še en stik.



- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
  - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

## Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev se dotaknite  >  > **Zgodovina klicev**. Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:




- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Izbrisane zgodovine klicev ni mogoče obnoviti.
- Približajte dva prsta ali razširite prste za nastavitve velikosti pisave dnevnika klicev ali stikov.

## Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Dotaknite se  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.







# Sporočila

## Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
  - Za uporabo večpredstavnostnih možnosti se dotaknite .
  - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Dotaknite se , da pošljete sporočilo.




## Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

## Konfiguracija nastavitvev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil se dotaknite  **> Nastavitve.**

# Fotoaparāt

## Zagon fotoaparāta

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite  > .




- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparata.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiv fotoaparata.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte *Pregled aplikacije Galerija*.

## Spreminjanje načina fotoaparata

Za preprosto in priročno snemanje fotografije ali videa lahko izberete način fotoaparata, ki ustreza okolici.

Da izberete način fotoaparata, tapnite  >  in nato podrsajte načine delovanja fotoaparata levo ali desno ali pa podrsajte zaslon levo ali desno.


Način fotoaparata

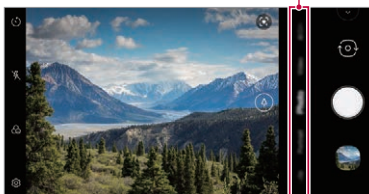


## Samodejni način

Fotografije ali videoposnetke lahko snemate z izbiranjem različnih načinov in možnosti fotoaparata.


- 1 Tapnite  >  in nato **Fotografija**.
- 2 Za fotografiranje tapnite .

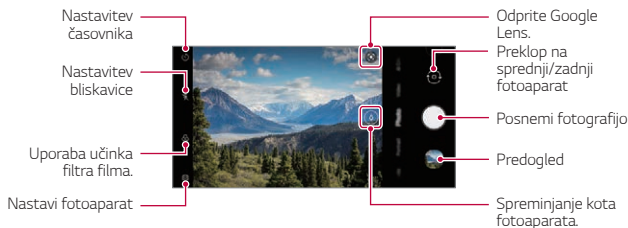









## Fotografiranje

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparata izostri.
- 2 Za fotografiranje tapnite .
  - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (-) ali tipko za povečanje glasnosti (+).



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparata zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Razširitve** > **Bližnjice**, nato pa se za aktiviranje dotaknite ikone **Odpri Fotoaparata**.

## Snemanje videa

- 1 Tapnite  >  > **Video** in nato tapnite predmet, ki ga želite izostriti.
- 2 Za snemanje videa tapnite 
  - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
  - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
  - Med snemanjem videa lahko razprete dva prsta ali ju stisnete skupaj za povečanje ali zmanjšanje videa.
  - Med snemanjem videa se lahko dotaknete izbranega področja, da nastavite svetlost.
  - Med snemanjem videoposnetka lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in fotoaparatom na hrbtni strani, tako da pritisnete .
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.




## Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparata (na sprednji ali hrbtni strani) in način fotoaparata.

- : Posnemite fotografijo v načinu FullVision.
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.

<b>Super svetla kamera</b>	Posnemite svetlejše, ostrejšje fotografije pri slabi osvetlitvi. (Ko je izbran način Zelo svetla kamera, se samodejno vključi in izključi v odvisnosti od okoliških svetlobnih pogojev.)
<b>HDR</b>	Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparata.
<b>Fotografije v živo</b>	Najprej posnemite dogajanje in nato zajemite fotografijo.
<b>Cheese zvok</b>	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
<b>Označi lokacijo</b>	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
<b>Mreža</b>	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
<b>Dodaj podpis</b>	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
<b>Spomin</b>	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
<b>Pomoč</b>	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

## Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

<b>Samoportret je posnet</b>	Izberite možnost <b>Posnetek kretnje roke</b> ali <b>Samodejni posnetek</b> in napravite samoportret.
<b>Shrani, kot zrcaljeno</b>	Shranite kot obrnjeno sliko po snemanju samoportretov.

## Različni načini fotoaparata






### Cine Video


Posnamete lahko video v obliki filma.

Za podrobnosti si ogledajte razdelek *Cine Video*.

## Hrana



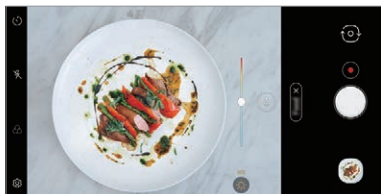


Med snemanjem fotografije ali videa lahko prilagajate drsnik za barvo in ravnovesje beline.

- 1 Tapnite  >  in nato **Več** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite 
  - Povlecite drsnik za barvo na zaslonu, da prilagodite ravnovesje beline in izberete najboljšo barvo.
  - Če drsnik ni prikazan, tapnite , da prilagodite ravnovesje beline.



## Počasni posnetek






S spreminjanjem hitrosti gibanja subjektov lahko ustvarite zabavni video. Ta funkcija omogoča snemanje videa z večjo hitrostjo sličic, ki ga lahko nato predvajate z običajno hitrostjo, da je video videti upočasnjen.

- 1 Tapnite  >  in nato **Več** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.



## Panorama







Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v Wide view.

- 1 Tapnite   in nato **Več** .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparata v eno smer.
  - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite , da ustavite panoramsko zajemanje.



## Izrez hitrega skoka

Fotografije, posnete v enakih intervalih, se shranijo kot datoteka GIF.

- 1 Tapnite  >  in nato **Več** > .
- 2 Tapnite , da izberete, koliko kopij fotografij želite.
  - Izberete lahko eno od 4, 8, 12, 16 in 20 kopij.
- 3 Za fotografiranje tapnite 
  - Fotografije bodo zajete na vsake 3 sekunde in shranjene kot datoteka GIF.
  - Pritisnete lahko , preden pred koncem fotografiranja posnamete dodeljeno število fotografij.
    - Posnete fotografije se shranijo kot datoteke GIF.
  - V aplikaciji Galerija si lahko ogledate shranjene datoteke GIF.



- V trenutku, ko fotoaparati posname fotografijo, se vklopi bliskavica.
- Na dnu zaslona je prikazano skupno število posnetih fotografij in število kopij.
- Posnete fotografije so shranjene samo v obliki GIF.

## YouTube Live

Posnamete lahko videoposnetek in ga neposredno naložite v YouTube.

Tapnite  >  in nato **Več** > .



- YouTube Live je na voljo le, če je vaša naprava povezana z internetom. Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

## Portret

Lahko posnamete oster portret, tako da uporabite kamerin učinek zameglitve.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Portret*.

## Triple shot

Trije fotoaparati na zadnji strani naprave posnamejo niz fotografij pod različnimi koti.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Triple shot*.


## AI CAM

Ker fotoaparati med fotografiranjem in snemanjem videoposnetkov razpozna predmete, lahko učinkoviteje fotografirate in snemate videoposnetke.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *AI CAM*.

## Zaporedno slikanje





Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

V samodejnem načinu tapnite in pridržite .


- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.

## Slika z zgodbo

Združite lahko fotografijo ozadja, posneto z zadnjim fotoaparatom, in samoportret, posnet s sprednjim fotoaparatom.





- 1 Tapnite   in nato **Več** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite 
  - Posnemite fotografijo ozadja, ki jo boste vstavili.
  - Potem bo kamera spredaj samodejno posnela samoportret je posnet.



• Tapnite , da fotografijo, shranjeno v galeriji, uporabite kot ozadje.

## Petkratni posnetek

Z vsemi petimi objektivmi lahko posnamete pet fotografij eno za drugo.

- 1 Tapnite  >  in nato **Več** > .
- 2 Za fotografiranje tapnite 
  - Naprava bo samodejno posnela pet fotografij zaporedoma, tako da bo začela s fotoaparati zadaj.





- V galerija se samodejno shrani niz petih fotografij, s katerimi lahko ustvarite kolaž ali GIF.



- Med fotografiranjem napravo držite na miru, dokler ne bo posnetih vseh pet fotografij.

## Ročne nastavitve

S številnimi naprednimi funkcijami lahko ustvarite profesionalne fotografije. Prilagodite ravnovesje beline, žarišče, vrednost ISO, hitrost zaklopa in druge možnosti.

- 1 Tapnite  >  in nato **Ročne nastavitve**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.

Med priporočenimi slikami izberite Želen prizor.



Ponastavitev nastavitvev.

Prilagoditev hitrosti zaklopa.

Prilagoditev hitrosti ISO.

Prilagodljiva svetlost.

Prilagoditev ostrenja.



Prilagoditev beline.

- 3 Tapnite , da posnamete fotografijo.

## Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.







- : Posnemite fotografijo v načinu FullVision.
- : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.

<b>Graphy fotografija</b>	Prilagodite ravnovesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa za priporočeno fotografijo. Za podrobnosti si oglejte razdelek <i>Graphy</i> .
<b>Shrani kot RAW</b>	Slika se shrani v obliki zapisa RAW, da jo lahko spreminjate. Med fotografiranjem se ustvarita datoteki DNG in JPEG, nato se shrani kot nestisnjena slika z visoko ločljivostjo.
<b>Cheese zvok</b>	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
<b>Označi lokacijo</b>	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.




<b>vodnik</b>	Prikaz mreže, da lahko napravite fotografije na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
<b>Dodaj podpis</b>	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
<b>Spomin</b>	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
<b>Pomoč</b>	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

## Graphy

Uporabite lahko priporočene vrednosti za ravnovesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa, ki jih pri fotografiranju uporabljajo strokovnjaki.



- 1 Tapnite  >  in nato **Ročne nastavitve**.
- 2 Tapnite  in nato **Graphy fotografija** , da funkcijo vklopite.
- 3 Tapnite  in med priporočenimi slikami izberite zelen prizor.
- 4 Za fotografiranje tapnite .




- Ta funkcija je na voljo samo v ročnem Ročne nastavitve.
- Če želite dodati več prizorov, tapnite  in iz trgovine Play prenesite aplikacijo Graphy. Nastanejo lahko stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Da deaktivirate to funkcijo, se dotaknite , nato pa se v meniju Graphy dotaknite .

## Ročni video posnetek

Pri snemanju videa lahko uporabljate različne funkcije, denimo upravljanje ravnovesja beline, ostrenje, svetlost, občutljivost ISO, hitrost zaklopa in druge.

- 1 Tapnite  >  in nato **Več > Ročni video posnetek**.
- 2 Prilagodite nastavitve fotoaparata.

Prilagoditev ravnovesja zvoka.

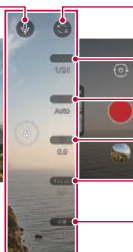

Ponastavitev nastavitvev.

Prilagoditev hitrosti zaklopa.

Prilagoditev hitrosti ISO.

Prilagodljiva svetlost.


Prilagoditev ostrenja.



Prilagoditev beline.

- 3 Za snemanje videa tapnite .

## Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.

-  : Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
-  : Snemanje videoposnetka v načinu Full Vision


<b>Sličice na sekundo</b>	Izberite število slik na sekundo.
<b>Bitna hitrost</b>	Izberite kakovost slike za videe.
<b>Hi-Fi</b>	Snemajte video s kakovostjo zvoka Hi-Fi.
<b>Shrani kot HDR10</b>	Shranite video v obliki zapisa HDR10 za višjo ločljivost in živahne barve.

<b>Stabilno snemanje</b>	Odpravite zameglitev zaradi gibanja med snemanjem videa.
<b>Označi lokacijo</b>	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
<b>Mreža</b>	Prikaz mreže za snemanje videov na podlagi vodoravnih in navpičnih referenčnih linij.
<b>Spomin</b>	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
<b>Pomoč</b>	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

## Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoapar

### Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja

Če v samodejnem načinu pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete« trenutno stopnjo osvetlitve in položaj ostrenja. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.

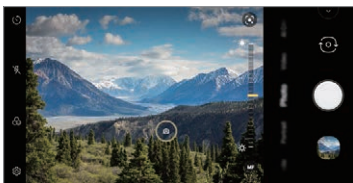

- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.


## Focus peaking

Izostritev motiva lahko prilagodite s funkcijo pomoči pri ostrenju.

Funkcijo Focus peaking odprete z gumbom Ročno ostrenje (MF). Ko je funkcija Focus peaking omogočena, je izostreni motiv zelen. Pomikajte kolesce navzgor in navzdol, da izostrite želeno območje, nato pa posnemite fotografijo.




- Ta funkcija je na voljo samo v ročnem načinu fotoaparata in ročnem načinu videa.
- Funkcijo onemogočite tako, da še enkrat tapnete gumb **Focus peaking**.
- Ta funkcija ni na voljo pri uporabi širokokotnega fotoaparata.

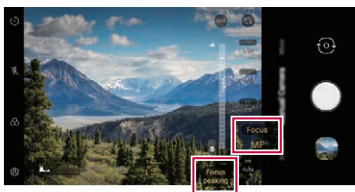

## Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon v poljubno smer.



- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparata na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Samoportret je posnet*.

## Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta.



- Funkcija povečave ni na voljo med uporabo fotoaparata na sprednji strani v načinu samoportret je posnet.

## Samoportret je posnet

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.



### Posnetek kretnje roke


Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na sprednji strani.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

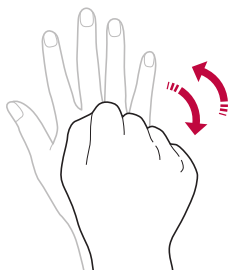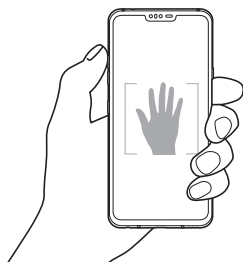


- Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparati na sprednji strani in tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparati lahko zazna.
- Ta funkcija morda ni na voljo med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata.

## Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparata na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo obarvan okvir. Če se motiv v okvirju neha gibati, okvir postane rimen in fotoaparata posname fotografijo.



- Tapnite  > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**, da omogočite funkcijo Samodejni posnetek.


## Intervalno fotografiranje

Samoportrete lahko snemate v intervalih.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v fotoaparata pokažete dlan in nato dvakrat hitro stisnete pest.

- Po trisekundnem zamiku bodo v enakih intervalih posnete štiri fotografije.

## Shrani, kot zrcaljeno




Pred fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani tapnite  > **Shrani, kot zrcaljeno**. Slika bo obrnjena vodoravno.



- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.



## Podpis


Ustvarite lahko prilagojeno fotografijo s svojim podpisom.

- 1 Tapnite  >  in nato  > **Dodaj podpis**.
- 2 Vnesite želeni podpis in tapnite **Dodaj**.

## hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z želeno aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite  , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki se pojavi na zaslonu, da jo delite s to aplikacijo.  
Ikono lahko podrsate tudi v nasprotno smer, da boste videli, katere druge aplikacije lahko uporabite za deljenje fotografij in videov.

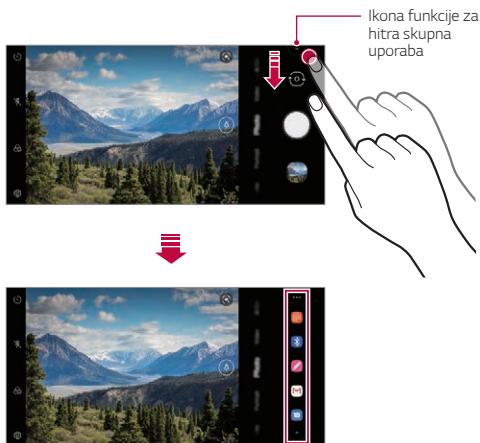







- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije za hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.
- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

# Galerija

## Pregled aplikacije Galerija


Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite  > .
  - Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
  - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
  - Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnje oziroma naslednje fotografije.
  - Med gledanjem videa podrsajte v levo ali desno za hitro previjanje nazaj oziroma naprej.
  - Za prikaz fotografij po lokaciji, kjer je bila fotografija posneta, se dotaknite  >  >  > **Označi lokacijo**, nato pa se dotaknite  . Fotografije se samodejno razvrstijo v skupine po lokaciji v zavihku Spomini v aplikaciji Galerija.




- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.
- Za ustvarjanje albumov Spomini morate aktivirati funkcijo GPS.

## Prikazovanje fotografij

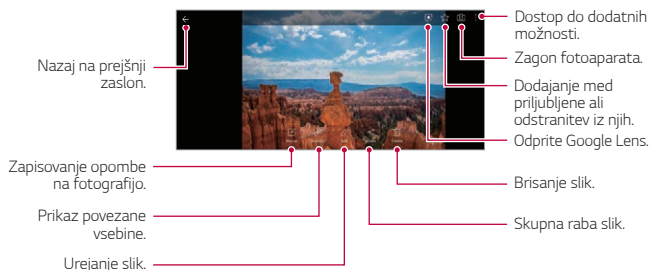

- Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente menija skriti, znova tapnite zaslon.


## Zapisovanje opombe na fotografijo

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Zapišite opombo na fotografijo in tapnite **Shrani**.
  - Opomba bo uporabljena na fotografiji.




- Nekatere fotografije morda ne podpirajo funkcije zapisovanja opombe na fotografijo.

## Urejanje fotografij


- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.


## Predvajanje videoposnetka

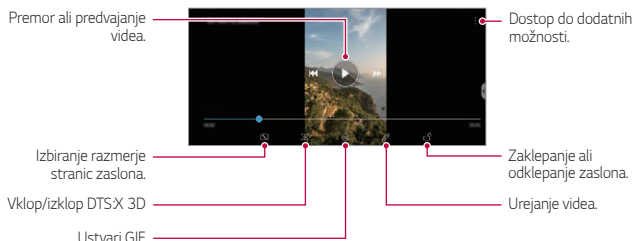

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona povlecite navzgor ali navzdol.

## Urejanje videoposnetkov

- 1 Med gledanjem videa tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.

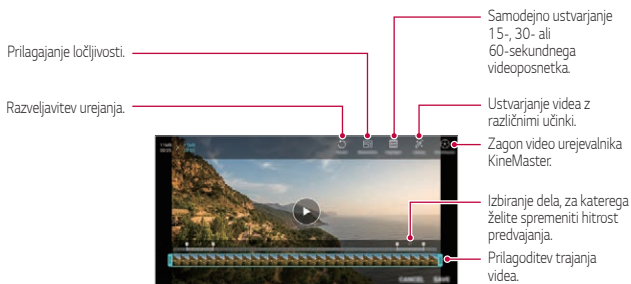

- 3 Dotaknite se **Shrani**, da shranite spremembe.

## Ustvarjanje filma



Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

## Ustvari GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.




## Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek pritisnite  in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Koš**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- Pritisnite , da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

## Deljenje datotek z drugimi


Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije tapnite  da datoteko delite na želeni način.
- Med gledanjem videa tapnite  > **Skupna raba**, da datoteko delite na želeni način.
- Na seznamu datotek tapnite ikono  izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

# Imenik


## Pregled aplikacije Imenik

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Dotaknite se  > **Osnovne** > **Imenik**.


## Dodajanje stikov

### Dodajanje novih stikov


- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in se dotaknite **Shrani**.

### Uvažanje stikov


Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite  > **Upravljaj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **V redu**.
- 3 Izberite stike in se dotaknite **Uvozi**.

### Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite  > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu številk za hitro izbiranje se dotaknite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.



- Med dodajanjem novega stika tapnite  da dodate številko za hitro izbiranje.

## Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:


- Dotaknite se iskalne vrstice na vrhu zaslona s stiki in vnesite iskani stik ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.



- Če pritisnete na iskalno vrstico na vrhu zaslona s stiki in vnesete stik ali telefonsko številko, se izpišejo integrirani rezultati iskanja iz zgodovine klicev in seznama stikov, shranjenega v izdelku.


## Seznam stikov

### Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Dotaknite se **Shrani**, da shranite spremembe.

### Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od teh načinov:


- Na zaslonu s seznamom stikov pritisnite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite **Izbriši kontakt**.
- Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Izbriši**.




• Izbrisanih stikov ni mogoče obnoviti.

### Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

### Ustvarjanje skupin












- 1 Na seznamu skupine stikov tapnite .
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in nato tapnite **Dodaj**.
- 4 Tapnite **Shrani**, da shranite novo skupino.

# QuickMemo+



## Pregled aplikacije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).

## Ustvarjanje zapisa

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
  -  : Shranjevanje zapisa.
  -  : Razveljavitev prejšnjega urejanja.
  -  : Uveljavitev nedavno izbranih urejanj.
  -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
  -  : Pisanje zapisa z roko.
  -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
  -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
  -  : Dostop do dodatnih možnosti.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

## Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .
  - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Obrežite sliko (po potrebi) in napišite zelene zapise.
  - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
- 3 Tapnite  in zapise shranite na zeleno lokacijo.
  - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
  - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.





- S funkcijo premikajočega zajemanja lahko zajamete celoten zaslon.
- Med uporabo aplikacij, kot sta Sporočilo in Chrome, povlecite ploščo z obvestili navzdol in tapnite **Zajemi+ > Podaljšano**, da celoten zaslon, ki ga trenutno gledate, zajamete kot eno datoteko.
- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah, ki podpirajo funkcijo premikajočega zajemanja.
- Približajte dva prsta ali razširite prste za spreminjanje oblike zapiskov.

# Ura

## Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.



- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in se dotaknite **Shrani**.



• Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.


## Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.


## Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in se dotaknite **Začni**.
  - Za začasno ustavitev časovnika se dotaknite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

## Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.



- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
  - Če želite zabeležiti čas kroga, se dotaknite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Premor**.
  - Za nadaljevanje štoparice se dotaknite **Povrni**.
  - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponast**.

## Koledar

### Pregled aplikacije Koledar



Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

### Dodajanje dogodkov

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite .
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in se dotaknite **Shrani**.


# Opravila


V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in se dotaknite **Shrani**.

# Glasba

Predvajate in upravljate lahko skladbe ali glasbene albume.

- 1 Dotaknite se  > **Osnovne** > **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.

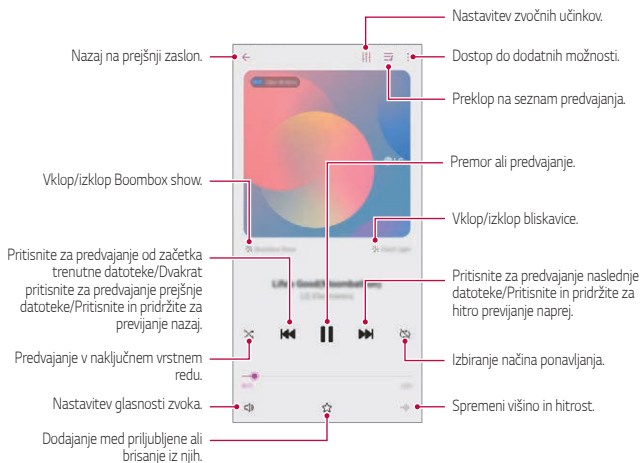




- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.
- Ta model podpira predvajanje zvoka Hi-Fi. Zvočne datoteke Hi-Fi so prikazane z ikono Hi-Fi.
- Ko je aktivirana funkcija Boombox Show, se na zaslonu med glasbo prikazujejo zvočni učinki.


## Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti računalov: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **Računalo**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.

## Zaganjalnik Iger

Zaganjalnik Iger lahko uporabite za ogled seznama vseh nameščenih iger ali za to, da nastavite napravo na tiho, oziroma da preprečite pojavljanje sporočil med igranjem iger.

- 1 Tap  > **Osnovne** > **Zaganjalnik Iger**.
- 2 Izberite zeleno možnost.


# LG Health

## Pregled aplikacije LG Health

Za upravljanje zdravja in ohranjanje dobrih vadbenih navad lahko beležite svoje vadbe.


## Navodila za začetek uporabe aplikacije LG Health


Aplikacijo LG Health lahko konfigurirate ob prvem zagonu ali po njeni ponastavitvi.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **LG Health**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte konfiguracijo.

## Uporaba aplikacije LG Health

V aplikaciji LG Health si lahko ogledate glavne informacije ter upravljate količino fizične vadbe in zdravstvene informacije.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **LG Health**.
- 2 Na voljo so naslednje možnosti.

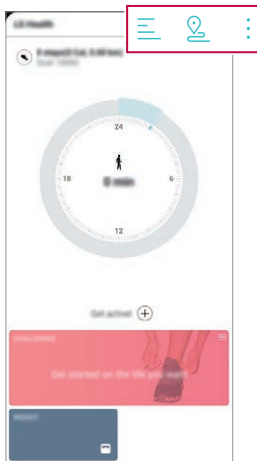

- ☰ : Prikaz dnevnika vadbe na želeni dan.
- 📍 : Začetek beleženja vadbe. Pot in količina fizične vadbe se beležita za vsako vrsto vadbe.
- ⋮ : Nastavite dnevne vadbene cilje, denimo količino kalorij in število korakov, ali prilagodite različne nastavitve aplikacije LG Health.



- Zdravstveni podatki v aplikaciji LG Health so namenjeni zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje in jih ni mogoče uporabljati za preprečevanje bolezni, zdravljenje, diagnosticiranje ali odpravljanje drugih zdravstvenih težav.
- Aplikacija LG Health se lahko razlikuje ali morda ni na voljo, odvisno od države in ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije aplikacije LG Health in aplikacije, ki jih je mogoče dodati v LG Health, se lahko razlikujejo, odvisno od države. To je posledica različnih zakonodaj in predpisov.

# E-pošta

## Pregled aplikacije E-pošta

V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.



## Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.

- 1 Dotaknite se **○ > Osnovne > E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in se dotaknite **Naslednji**, da registrirate račun.
  - Če želite ročno registrirati e-poštni račun, se dotaknite **Ročna nastavitve** (po potrebi).

## Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

- 1 Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.



## Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

## LG Mobile Switch

Z aplikacijo LG Mobile Switch lahko podatke iz stare naprave preprosto prenesete v novo napravo.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.  
Ali pa se dotaknite  > **Nastavitve** > **Sistem** > **Varnostno kopiraj** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite želeni način prenosa.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

## Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.



Dotaknite se  > **Upravljanje** > **Prenosi**.

## SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za začetni zaslon po svojih željah prilagodite napravo.




- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Dotaknite se  > **Storitve** > **SmartWorld**.
- 2 Pritisnite  > **LG Računi** in se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite zelene vsebinske elemente.

### Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija SmartWorld ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.


- 1 Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Sistem** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in se dotaknite **Prenos**.

## RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Dotaknite se  > **Storitve** > **RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
  - Naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

## Oddajanje

Ogledate si lahko sprotna poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Dotaknite se  > **Storitve** > **Oddajanje**.

## Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

## **Chrome**

Hiter, enostaven in varen spletni brskalnik, izdelan za moderno medmrežje.

## **Dokumenti**

Dokumenti so aplikacija za sodelovanje in obdelavo besedil, ki izboljša vašo produktivnost. Z Dokumenti lahko ustvarjate in urejate besedila ter sodelujete v realnem času.

## **Drive**

Drive je aplikacija za shranjevanje in skupno rabo datotek, ki omogoča enostavno iskanje in skupno rabo delovnih projektov kjerkoli in takoj.

## **Duo**

Za enostavne, visokokakovostne videoklice z vašimi prijatelji in družinskimi člani na telefonih Android in iPhone.

## **Gmail**

Gmail je aplikacija za e-pošto s preprosto uporabo, ki varno hrani vašo sporočila, ima pameten predal za vhodno pošto in vam pomaga, da ostanete organizirani.

## **Google**

Aplikacija Google vas obvešča o stvareh, za katere se zanimate. Poiščite hitre odgovore, raziskujte po temah, ki vas zanimajo, in si oglejte tok zgodb in posodobitev o zadevah, ki so vam pomembne.

## **Zemljevidi**

Potujete kam? Uporabite Zemljevid, aplikacijo, v kateri se lahko zanesete na navigacijo GPS v realnem času, in pridobivajte informacije o prometu, časih prevoza ter podrobnostih o milijonu različnih mest, kot so na primer ocene in priljubljeni časi.

## Foto

Tukaj so doma vsi vaši videoposnetki in fotografije, ki so samodejno organizirani, tako da jih lahko daste v skupno rabo in jih shranite.

## Filmi Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

## Glasba Play

Kupujte glasbene datoteke v trgovini Play. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

## Preglednice

Preglednice so aplikacija za sodelovanje in obdelavo tabel, ki izboljša vašo produktivnost. Uporabite Preglednice za uvoz, organizacijo in analizo informacij v realnem času.

## Predstavitve

Preglednice Google so aplikacija za izdelavo predstavitev v sodelovanju z drugimi, ki izboljša vašo produktivnost. Uporabite Preglednice za organiziranje informacij, predstavljanje rezultatov in sprejemanje odločitev v realnem času.

## YouTube

Glejte vaše priljubljene kanale, poslušajte glasbo v živo in nalagajte videoposnetke ter jih delite z ljudmi z vsega sveta.

## Google Assistant

Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Google Assistant. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Google Assistant na strani telefona ali pritisnite in pridržite tipko Domov na telefonu.



• Google Assistant v nekaterih jezikih in državah ni na voljo.



04

**Nastavitve**

# Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.



- Če v iskalno okno na vrhu zaslona vnesete ključno besedo, lahko priročno zaženete elemente, ki jih je treba nastaviti.

## Omrežje in internet

### Dvojna kartica SIM


Konfigurirate lahko nastavitve dvojne kartice SIM.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Dvojna kartica SIM**.
- 2 Prilagodite naslednje funkcije:
  - **SIM kartica 1**: Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 1.
  - **SIM kartica 2**: Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 2.
  - **Barvna tema kartice SIM**: Spremenite barvno temo SIM kartice.
  - **Način za prihranek stroškov**: Aktivirajte ali deaktivirajte način nižjih stroškov. Če v načinu za prihranek stroškov pokličete stik, ki mu je dodeljena določena kartica SIM, se za klic uporabi ta kartica SIM, tudi če je aktivna druga kartica SIM, npr. če uporablja mobilne podatke.
  - **Mobilni podatki**: Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za storitev mobilnih podatkov. Funkcijo lahko tudi izklopite.
  - **Gostovanje**: To možnost izberite, da napravi omogočite uporabo mobilnih podatkov med gostovanjem izven svojega domačega omrežja.
  - **Mobilni podatki med klici**: Začasno dostopajte do mobilnih podatkov, ki začasno uporabljajo kartico SIM, ki ni privzeta, med glasovnim klicem HD z isto kartico.

## Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
  - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
  - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
  - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato **Pozabi**.

### Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.



- Ta funkcija je odvisna od ponudnika storitev.

-  : Prilagajanje nastavitvev omrežja Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Wi-Fi > ⋮ > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
  - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.




- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

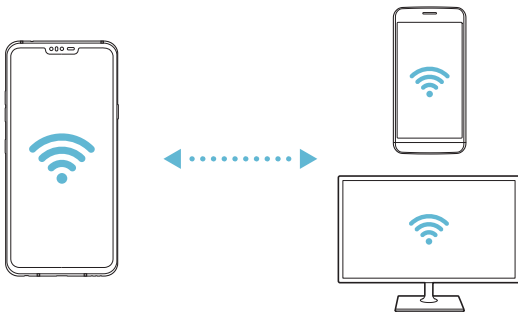


## Mobilni podatki

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

### Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Mobilni podatki**.
- 2 Za vklop se dotaknite .

### Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
  - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitve porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitve dosežete.
  -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.
  - Količina prenosa podatkov se izmeri glede na izdelek in se lahko razlikuje od količine, ki jo izračuna vaš mobilni operater.

## Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.




- Nekatere funkcije morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Posredujem


### USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Posredujem** > **USB prenašanje**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.




- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta [www.lg.com](http://www.lg.com) prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

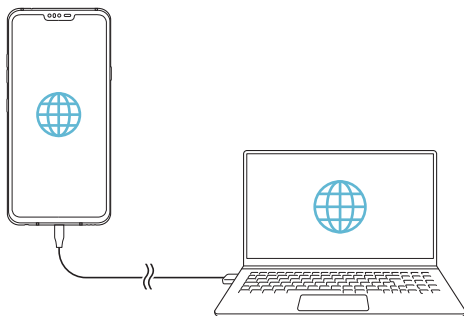


## Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Posredujem** > **Wi-Fi Vroča točka**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

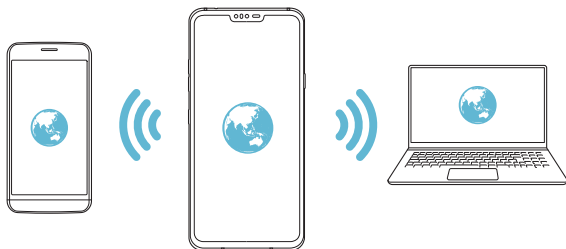


## Časovnik za izklop dostopne točke Wi-Fi

Če določeno časovno obdobje ne uporabljate dostopne točke Wi-Fi, se povezava samodejno prekine. Nastavite lahko čas za samodejno prekinitev povezave.

## Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > Posredujem > Pomoč**.

## V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev se dotaknite **Vklopi**.

## Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Omrežni način:** Izbiranje vrste omrežja.
  - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
  - **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

## VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

### Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **VPN**.
- 2 Tapnite **+**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **Sprem**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **Shrani**.

### Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** se dotaknite omrežja VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in se dotaknite **Poveži**.
  - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

## Privatni DNS

Konfigurirate lahko možnosti Zasebno DNS (Domain Name System).



- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Privatni DNS**.
- 2 Izberite želeno možnost in tapnite **Shrani**.

# Povezane naprave

## Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

### Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Bluetooth**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
  - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
  - Za osvežitev seznama naprav se dotaknite .




• Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

### Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth


- 1 Izberite datoteko.
  - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Dotaknite se  > **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
  - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.



• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

## Skupna raba zaslona

Zaslon ali zvok iz svoje naprave lahko predvajate v drugi napravi, denimo v televizorju, ki podpira funkcijo Miracast.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Skupna raba zaslona**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
- 3 Na seznamu naprav v bližini izberite eno napravo.
  - Če zelene naprave ni na seznamu, se dotaknite **Išči**, da seznam osvežite.
  - Ko se z napravo povežete, bo v njej prikazan zaslon vaše naprave.



- Funkcija Skupna raba zaslona se samodejno izklopi, če v bližini ni nobene naprave za deljenje.

## NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > NFC**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
- S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugače, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte [Pregled](#).

## Android Beam

Datoteke lahko z drugimi delite tako, da se s hrbtnim delom svoje naprave dotaknete druge naprave. Z drugo napravo lahko delite tudi datoteke, vključno z glasbo, videi in stiki, odprete spletno stran ali zaženete aplikacijo.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Android Beam**.
- 2 S hrbtno stranjo naprave se dotaknete druge naprave.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte *Pregled*.

## Plošča za dajanje v skupno rabo

Vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek lahko delite z napravami v bližini. Vsebino lahko delite tudi z določenimi osebami v aplikacijah, ki uporabljajo storitev Google Direct Share.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Plošča za dajanje v skupno rabo**.
- 2 Tapnite , da izklopite posamezno možnost.
  - **Bližnje naprave:** Prikažete lahko naprave v bližini, s katerimi lahko delite vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek.
  - **Neposredna izmenjava:** V aplikaciji, ki podpira Google Direct Share, lahko pogledate ikono, ki vam omogoča skupno rabo vsebine z določenimi osebami.

## Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejimate.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **V40 ThinQ:** Spremenite ime naprave.
  - **Shrani v:** Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
  - **Izmenjava datotek:** Dovolite prejemanje datotek, poslanih iz drugih naprav.
  - **SmartShare Beam:** Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.
  - **Pomoč:** Ogledate si lahko pomoč o deljenju datotek.

## Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Skupna raba vsebine:** Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
  - **V40 ThinQ:** Nastavite ime svoje naprave.



- Imena menijev so lahko prikazana različno, odvisno od izdelka uporabnika.

- **Moje deljene vsebine:** Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
- **Dovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.

- **Nedovoljene naprave:** Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.

## MirrorLink


Napravo lahko prek vrat USB povežete z avtomobilom in aplikacijo MirrorLink, nameščeno v napravi, uporabljate prek informacijsko-razvedrilnega sistema ali glavne enote v avtomobilu.



- Ta aplikacija je na voljo samo v avtomobilih, ki podpirajo tehnologijo MirrorLink.
- Aplikacijo MirrorLink prenesite iz trgovine z aplikacijami. Za več informacij obiščite <https://mirrorlink.com/apps>.
- Pri uporabi aplikacije MirrorLink bodo nekatere funkcije morda izključene zaradi voznikove varnosti.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > MirrorLink**.
- 2 Povežite napravo z avtomobilom prek kabla USB in nato vklopite funkcijo **Vzpostavi povezavo prek Kabel USB**.



- Če je vaša naprava povezana z vozilom, ki podpira samodejno povezovanje prek MirrorLinka, se v vaši napravi možnost Vzpostavi povezavo prek Kabel USB samodejno aktivira.
- Tapnite  za konfiguracijo samodejne povezave USB z MirrorLink.

## Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Tiskanje**.

- Za iskanje tiskalnikov, s katerimi se lahko povežete, tapnite **Privzeta storitev tiskanja**. Ali za ročno dodajanje tiskalnika tapnite **⋮** > **Dodaj tiskalnike**.
- Tapnite **+** **Dodaj storitev**, da prenesete želeno aplikacijo tiskalnika.



- Na voljo je le v primeru, ko sta mobilno omrežje ali funkcija Bluetooth vklopljena.
- Za prenos aplikacije tiskalnika v meniju **+** **Dodaj storitev**, se najprej prijavite v svoj račun Google.

## Zvok

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zvok** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili**: Spremenite način zvoka na možnost **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost**: Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija**: Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajanje ali brisanje melodij zvonjenja.
- **Zvoki obvestil**: Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Zvonjenje z vibracijami**: Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **ID melodije zvonjenja**: Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika.
- **Bliskovni alarm za dohodni klic**: Nastavite utripanje bliskavice po melodiji zvonjenja LG.

- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Kakovost zvoka in učinki:** Uporabite to funkcijo za nastavitve kakovosti zvoka in zvočnih učinkov med predvajanjem glasbe in videa.
  - **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
  - **Normaliziraj vrednost:** Uporabite to funkcijo za uskladitev glasnosti različnih virov zvoka.
  - **Izenačevalnik:** S to funkcijo lahko spreminjate nastavitve izenačevalnika.
  - **DTS:X 3D Surround:** Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe ali videa s tridimenzionalnim, izjemnim in živim zvokom, ko so v napravo priključene slušalke, zvočnik ali druge zunanje zvočne naprave. Za podrobnosti si oglejte razdelek *DTS:X 3D Surround*.
  - **Hi-Fi Quad DAC:** Potem ko v vtičnico stereo ušesnega mikrofona priključite zunanjo zvočno napravo, kot so slušalke ali zvočnik, lahko napravo uporabljate z 32-bit Hi-Fi Quad DAC.
    - **Prednastavitev zvoka:** Lahko izberete prednastavljene zvočne učinke.
    - **Digitalni filter:** Sprednjo in zadnjo vibracijo lahko nastavite tako, da proizvede želeni zvok.
    - **Izenačenje** (prilagoditev zvoka levo-desno): Prilagodite lahko glasnost leve in desne slušalke.
- **Moč vibriranja:** Nastavite moč vibriranja.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ob prejemu klicev.
- **Vibriranje ob dotiku:** Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete določene elemente na zaslonu.
- **Zvok tipkovnice za klicanje:** Izberite zvočni učinek tipkovnice za klice.
- **Zvok tipkovnice LG:** Izberite zvočni učinek tipkovnice LG.
- **Zvok dotika:** Izberite zvočni učinek za dotik elementa na zaslonu.
- **Zvoki zaklepa zaslona:** Izberite zvočni učinek, ki bo slišen pri zaklepanju in odklepanju zaslona.

# Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Ozadje & Tema:** Izberite ozadje, temo, ikone in AOD za vašo napravo.
- **Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
- **New Second Screen:** Izberite videz vrstice stanja in vogalov aplikacij.
- **Navigacija vrstica:** Nastavite vrsto navigacijske vrstice na Kretnje, Kretnja in gumbi ali Samo gumbi. Če za vrsto navigacijske vrstice izberete možnost Samo gumbi, lahko spremenite tudi kombinacijo gumbov.
- **AOD (always-on display):** Vedno prikazuje informacije, kot so datum, ura in obvestila, tudi ko je zaslon izklopljen. Za podrobnosti glejte *AOD (always-on display)*.
- **Udoben pogled:** Nastavite, da naprava zmanjša količino modre svetlobe na zaslonu in tako zmanjša obremenitev za oči.
- **Nočni način:** Temo zatemnjenega zaslona lahko uporabite, da zvečer preprečite bleščanje zaslona.
- **Barva zaslona:** Nastavite barvo, barvno temperaturo ali vrednosti RGB za želeni zaslon.



• Za ponastavitev nastavitve se tapnite ↺.

- **Izboljšava video:** Med predvajanjem videoposnetka v celozaslonskem načinu, lahko spremenite nastavitve za svetlejši in zaslon z bolj barvni.

- **Merila aplikacije:** Prilagodite velikost zaslona aplikacij.
- **Barva naglas:** Spremenite barvo za nastavitve, menije, okna z obvestili itd.
- **Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Ločljivost zaslona:** Prilagodite ločljivost zaslona.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na moč svetlobe v okolici.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Enoročni zaslon:** Zmanjšajte velikost zaslona za priročno uporabo naprave z eno roko. Levi/desni rob povlecite v sredino in zadržite.

# Zaklepanje zaslona in varnost

Lahko spremenite nastavitve zaklepanja zaslona in varnosti.


- 1 Na zaslonu nastavitve tapnite **Zaklepanje zaslona in varnost**.
- 2 Prilagodite nastavitve.
  - **Google Play Protect:** Dnevno preiskuje napravo in išče potencialno škodljive aplikacije.
  - **Poišči mojo napravo:** Na daljavo sledite lokaciji vaše naprave. Če izgubite napravo, lahko tudi zaščitite podatke na njej.
  - **Varnostna posodobitev:** Preverjanje posodobitev programske opreme in konfiguracija samodejnih namestitvenih nastavitvev.
  - **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite želeni način zaklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
  - **Prilagodite zaklenjeni zaslon:** Spremeni informacije, prikazane na zaklenjenem zaslonu.
  - **Nastavitve varnega zaklepanja:** Spremeni nastavitve zaklepanja
  - **Prstni odtisi:** Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.
  - **Prepoznavanje obraza:** Ta funkcija vam omogoča odklepanje zaslona s pomočjo razpoznavanja obraza. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled funkcije Prepoznavanje obraza*.
  - **Zaklep vsebine:** Ta funkcija vam omogoča določitev načina zaklepanja (geslo ali vzorec) za vaše datoteke QuickMemo+ in datoteke v Galerija.
  - **Kodiranje in poverilnice:** Za konfiguracijo nastavitve šifriranja in poverilnic za kartice SD.
    - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Šifriranje pomnilniške kartice*.
    - **Varni zagon:** Zaščitite napravo z zaklepanjem ob vklopu. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve Varni zagon*.
    - **Zaščita poverilnic:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.

- **Poverilnice, ki jim zaupam:** Prikaže korenska potrdila CA vašega sistema in potrdila CA, ki jih je namestil uporabnik.
- **Uporabi poverilnice:** Za prikaz in spreminjanje informacij o varnih poverilnicah, nameščenih v vaši napravi.
- **Namesti iz pomnilnika:** Namesti varno potrdilo iz prostora za shranjevanje.
- **Počisti poverilnice:** Izbriše varna potrdila, ki jih je shranil uporabnik, in sorodna potrdila
- **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do upor:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

## Zasebnost

Lahko pregledate in prilagodite vaše nastavitve zasebnosti.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zasebnost**.
- 2 Prilagodite nastavitve.
  - **Dovoljenje upravitelj:** Omogoča vam pregled in spreminjanje dovoljenj, danih aplikacijam.
  - **Zakleni zaslon:** Omogoča vam nastavitev prikaza obvestil na zaklenjenem zaslonu.
  - **Gesla naj bodo vidna.:** Omogočite to možnost, da se bo pri vnosu gesla za kratek čas pokazal vneseni znak, tako da lahko preverite vaš vnos.

- **Samod. izpolnjevanje z Googlom:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
- **Zgodovina lokacij v Googlu:** S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite zgodovino lokacij. Ko je ta možnost omogočena, Google v rednih časovnih razmikih shranjuje in uporablja najnovejše lokacijske podatke v povezavi z vašim računom Google. Na zaslonu zgodovine lokacij se dotaknite  z prikaz in/ali urejanje vaših lokacijskih podatkov.
- **Kontrolniki dejavnosti:** Izberite aktivnosti in informacije, ki jih naj Google shranjuje.
- **Oglasi:** Omogoča pregled identifikacije oglasov in nastavitve personaliziranega oglaševanja.
- **Uporaba in diagnostika:** Omogočite to možnost, da boste pomagali izboljšati izkušnjo Androida s samodejnim pošiljanjem diagnostike in uporabe naprav ter aplikacij na Google.

## Lokacija

Lahko preverite skupno rabo lokacijskih informacij in nastavite dovoljenja za dostop do lokacijskih informacij.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Lokacija** in nastavite želeno funkcijo.

# Razširitve

## Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Smart Doctor**.

## Context Awareness

Določite lahko, da se nastavitve naprave samodejno spremenijo glede na vzorce uporabe in lokacijo.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Context Awareness**.
- 2 Aktivirajte elemente, za katere želite, da se nastavitve samodejno spremenijo.
  - **AVTOMATIZIRANO**: Nastavite lahko, da naprava samodejno spremeni zvočni profil, možnosti za Bluetooth in Wi-Fi v različnih okoljih, kot so Doma, Zdoma, V službi in Izven službe. Prav tako lahko nastavite, da se aplikacija odpre, ko so priključene slušalke oziroma je povezana naprava Bluetooth.



- Za uporabo te funkcije morate v Moja mesta imeti dodano lokacijo doma ali delovnega mesta. Za nastavitve lokacij na zaslonu z nastavitvami tapnite **Lokacija > Moja mesta**.

## Igranje iger

Konfigurirate lahko nastavitve za igralna orodja, grafiko in funkcijo varčevanja z baterijo.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve>Igranje iger**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Zaganjalnik Iger**: za uporabo zaganjalnika iger tapnite .
  - **Igralna orodja**: Funkcijo lahko izvajate med igranjem igre, tako da se dotaknete ikone za orodja igre.
  - **Igralna grafika**: Prilagodite grafiko v igri.



- Ko spremenite ločljivost v nekaterih igrah, prikaz zaslona morda ne bo deloval pravilno.
  - Ta funkcija pri nekaterih aplikacij iger morda ni na voljo.
- **Čas za odmor**: Zmanjšanje svetlosti zaslona in učinkovitosti delovanja, ko pustite igro teči več kot 5 minut.



## Zaslon za snemanje

Konfigurirate lahko nastavitve za snemanje zaslona.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve>Zaslon za snemanje**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Dodajte se v video posnetek, tako da**: Izberite eno od naslednjih možnosti in tapnite **Shrani**.
    - **Slika**: med snemanjem vašo profilno sliko vključi v videoposnetek. Ko izberete to, tapnite  in izberite profilno sliko. Nato z drsnikom prilagodite velikost slike.
    - **Sprednji fotoaparati**: med snemanjem zaslona vključi vaš posnetek, ki ga posname s sprednjim fotoaparatom.
    - **Nikoli**: nič ni vključeno.

- **Zvočni vir:** kot vir zvoka lahko izberete ali **Mikrofona** ali **Vsebina**.
- **Ločljivost video posnetka:** Izberite ločljivost posnetka zalona.

## Za snemanje zaslona

- 1 Seznam ikon s hitrim dostopom odprete tako, da statusno vrstico povlečete navzdol.
- 2 (Po potrebi podrsajte v levo prek območja za hiter dostop do ikon.) Tapnite .
- 3 Preberite omejitev odgovornosti in tapnite **Začni**. Snemanje se bo začelo čez 3 sekunde.
- 4 Snemanje zaključite, tako da tapnete , ki se na zaslonu nahaja spodaj desno. Posneti video bo shranjen v Galerija.



- V primeru, da kršite pravice druge osebe, na primer pravice v zvezi s fotografijo ali intelektualno lastnino, ali če škodite ugledu druge osebe s pomočjo funkcij, namenjenih snemanju zaslona, ste lahko v skladu z veljavnimi zakoni kaznovani civilno, kazensko ali upravno. LG Electronics nikakor ni pravno odgovoren za dejanja uporabnikov.

## Dvojna aplikacija

V izdelek lahko namestite podvojeno aplikacijo za Messenger in hkrati uporabljate dva računa.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Dvojna aplikacija**.
- 2 Potem ko preberete izjavo o omejitvi odgovornosti, se dotaknite **Potrdi**.
- 3 Na seznamu razpoložljivih aplikacij se dotaknite **Namesti**, da namestite kopijo izbrane aplikacije, in nato sledite navodilom na zaslonu.
  - Na zaslonu je prikazan seznam razpoložljivih dvojnih aplikacij. Med namestitvijo se na osnovnem zaslonu ustvarijo ikone aplikacij.

## Predlog aplikacije

Do aplikacij, ki bi jih lahko potrebovali, lahko hitro dostopate na zaslonu Pregled.

## Floating Bar

Pogosto uporabljene funkcije, vključno z bližnjicami, posnetki zaslona, Glasbo, Stiki in drugimi, lahko aktivirate z dotikom in drsanjem po plavajoči vrstici na zaslonu. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled Floating Bar*.

## Bližnjice

Za takojšen zagon določenih aplikacij ali funkcij lahko uporabite gumbе, kot so Zaklep/vklop, Glasnost in Google Assistant.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve > Bližnjice**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve.
  - **Plošča z obvestili**: Za prikaz plošče z obvestili povlecite navzgor ali navzdol po tipalu prstnih odtisov.
  - **Odpri Fotoapar**: Da odprete kamero, dvakrat pritisnite na tipko za vklop.
  - **Odprite Capture+**: Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslonu odprete **Zajemi+**, dvakrat pritisnite na tipko za povečanje glasnosti.
  - **Odpri Fotoapar**: Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslonu odprete **Fotoapar**, dvakrat pritisnite na tipko za zmanjšanje glasnosti.
  - **Odpri Google Pomočnik**: pritisnite tipko Google Assistant na strani telefona.
  - **Pogovorite se z Google Pomočnik**: Za hiter vnos govornih ukazov Pomočniku pritisnite tipko za Googlovega pomočnika in jo pridržite.



- Google Assistant ne podpira nekaterih jezikov.

## Vklopite zaslon

Za vklop ali izklop zaslona se ga dvakrat dotaknite.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Vklopite zaslon*.

## Digitalna dobrobit in starševski nadzor

Ogledate si lahko čas uporabe izdelka in za vsako aplikacijo določite časovnik. Prav tako lahko čas uporabe telefona upravljate s pomočjo načina Počitek in načina Fokus.

Na zaslonu nastavitve izberite **Digitalna dobrobit in starševski nadzor** ter izberite želeno funkcijo.

## Aplikacije in obvestila

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in konfigurirate nastavitve za obveščanje, dovoljenja in še več.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Aplikacije in obvestila**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Baterija


Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Baterija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Poraba baterije**: Prikaz podrobnosti o porabi baterije.
  - **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja**: Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
  - **Adaptivna baterija**: Omogoča varčevanje z baterijo, tako da zaustavite delovanje aplikacij v ozadju.

- **Omejitev ozadje:** Možnosti omogočite, da omeji aplikacije v ozadju, s čimer med uporabo napravo varčuje z energijo. Omejene aplikacije za varčevanje energije morda ne bodo pravilno delovale ali vam pošiljale obvestil.
- **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
- **Izjeme pri varčevanju z energijo:** Izberite aplikacije, ki bodo delovale brez omejitev tudi v načinu varčevanja z energijo ali optimizacije baterije.

## Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Pomnilnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Notranji pomnilnik:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
  - **Kartica SD:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

## Uporabniki in računi

Lahko dodate uporabnike, ki bodo souporabljali vašo napravo in registrirate račun v oblaku.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Uporabniki in računi**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

# Google

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Google**.

## Sistem

### Središče za posodobitve

Lahko preverite in namestite najnovejšo različico aplikacije ali programske opreme, ki jo nudi LG.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Središče za posodobitve**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Posodobitev aplikacije:** Preveri, ali je na voljo posodobitev aplikacije. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.
  - **Software update:** Preveri, ali je na voljo posodobitev programske opreme. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.

### Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Sistem > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
  - **Upravljalj s tipkovnicami:** Spremenite lahko osnovno nastavitvev tipkovnice izdelka, nastavite uporabljena okolja za tipkovnico LG ali druge nameščene tipkovnice, in nastavite funkcijo glasovnega prepoznavanja za vnos Google Voice. Lahko nastavite tudi, ali naj bo gumb za tipkovnico na osnovnem zaslonu prikazan v območju navigacijske vrstice, da lahko hitro preklopite na drugo tipkovnico.

- **Fizična tipkovnica:** Izberite za uporabo fizične tipkovnice ali preverite bližnjične tipke.
- **Črkovalnik:** Omogoča, da nastavite različne možnosti funkcije črkovalnika Google.
- **Storitve Samodejno izpolnjevanje:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
- **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitve za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
- **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
- **Obratni miškini gumbi:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

## Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

## Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

## Varnostno kopiraj

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Varnostno kopiraj**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **LG Mobile Switch:** Omogoča prenos podatkov iz stare naprave LG v novo napravo LG. Za podrobnosti si oglejte razdelek *LG Mobile Switch*.
- **Varnostno kopiraj & povrni:** Varnostno kopirajte podatke naprave ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.




- Ponastavitev naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke v shrambi. Pomembne varnostno kopirane datoteke kopirajte in shranite v računalnik.

- **Google Varnostno kopiraj:** Za spreminjanje nastavitve varnostnega kopiranja Google drive. Lahko tudi preverite trenutno uporabljeni račun za varnostno kopiranje ali dodate nov račun za varnostno kopiranje.

## Ponovno zaženi & Ponastavi

Lahko ponastavite napravo vključno z nastavitvami omrežja in aplikacij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Ponovno zaženi & Ponastavi**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Samodejni ponovni zagon:** Ob nastavljenem času se telefon ponovno zažene in optimizira. Tapnite , da aktivirate to funkcijo. Naprava se ob nastavljenem času samodejno znova zažene in se optimizira. Izberite dan in čas ponovnega zagona.



- Lahko nastavite, da se naprava znova zažene enkrat tedensko. Naprava se samodejno znova zažene v eni uri od nastavljenega časa.
- Ko se naprava znova zažene, se obvestila in oznake izbrišejo. Pred nastavljenim časom shranite pomembne podatke.
- Funkcija samodejnega ponovnega zagona se ne aktivira v naslednjih primerih: Ko je zaslon izključen, ko napravo uporabljate, če je nivo baterije pod 30 %, če je kartica USIM zaklenjena ali če je pri vklopu naprave aktivirano zaklepanje naprave.
  - Odvisno od mobilnega operaterja morda funkcija samodejnega ponovnega zagona ni na voljo.

- **Ponastavitev omrežnih nastavitvev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitvev.
- **Ponastavi nastavitve aplikacije:** Za ponastavitev nastavitvev posamezne aplikacije. Podatki, shranjeni v aplikaciji, ne bodo izbrisani.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitvev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev in ponastavitev naprave izbrišeta vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.
- Po inicializaciji podatkov teh ni mogoče več obnoviti.

## Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Sistem > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

## Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Regulativa in varnost**.

## Dostopnost

Upravlajte lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  - **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
  - **Vid > Glasovna obvestila:** Nastavite napravo, da bo na glas prebrala podatke o klicatelju.

- **Vid > Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
- **Vid > Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid > Povečava okna:** Povečevanje in pomanjševanje v oknu in invertiranje barv.
- **Vid > Večji kazalec miške:** Povečajte kazalec miške.
- **Vid > Visoko kontrastni zaslon:** Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.
- **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona:** Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid > Enobarvno:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Zvočni kanal:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnovesje zvoka:** Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Vnos z dotikom:** Vnesite besedilo z dotikom in pridržanjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija > Fizična tipkovnica:** Prilagodite nastavitve tipkovnice.

- **Motorne funkcije in kognicija > Samodejni klik miške:** Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Do pogosto uporabljenih funkcij lahko hitro dostopate, tako da hkrati pritisnete tipko za vklop in za glasnost.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Izberite in poslušajte:** Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govornjene povratne informacije.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.





05

**Dodatek**

# Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Sistem** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **Dodajanje jezika** in izberite jezik.
- Pritisnite in pridržite ikono jezika  ter jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite kot privzeti jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte pomoč za program LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

## Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Izberite regijo.
- 3 Kliknite **Support (Podpora) > Software & Firmware (Programska in vdelana programska oprema)**.
- 4 Vnesite ime naprave.  
ALI  
Poiščite po kategoriji izdelka.
- 5 Pomaknite se na **PC Sync (Sinhronizacija z osebnim računalnikom) > LG Bridge**, da prenesete namestitveno datoteko.
  - Pomaknite se na **Details (Podrobnosti)** za ogled minimalnih zahtev za namestitev aplikacije LG Bridge.

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

## Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona,

**Nastavitve > Sistem > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.**



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

## Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitvev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščiten, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitvev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

## Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

## Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve > Sistem > Regulativa in varnost**.

## Blagovne znamke

- Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol, & DTS in simbol skupaj, DTS:X in logotip DTS:X so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- V40 ThinQ je blagovna znamka družbe LG Electronics Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets in druge sorodne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.



# IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-V405EBW** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

## Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)

5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

# Več informacij

## Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zajamčena.

## Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

Vrsta	Podrobnosti	Naprava LG → Naprava LG	Naprava druge znamke s sistemom Android → Naprava LG	Naprava s sistemom iOS → Naprava LG
Osebni podatki	Stiki, sporočila, dnevniki klicev, koledar, glasovni posnetki	○	○	○
	Zapiski	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Predstavnostni podatki	Fotografije, videi, skladbe, dokumenti	○	○	○
Nastavitve zaslona	Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)	○	X	X
	Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitvev za zaklepanje zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Prenesene aplikacije	○	○	-
	Osebni podatki v preneseni aplikaciji	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija)	○	X	X



- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč oddajnika
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	31.0 dBm
WCDMA B1	24.0 dBm
WCDMA B3	23.0 dBm
WCDMA B8	24.8 dBm
LTE B1	24.0 dBm
LTE B3	23.5 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	15.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	11.0 dBm
NFC	-25 dBuA/m

Informacije o potovalnem adapterju najdete na naslovu  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

# Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi naprave. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

## Naprava se pregreva

### Naprava se med uporabo pregreva.

V naslednjih primerih se poraba baterije poveča in naprava se lahko pregreje:

- Ob prvem vklopu naprave ali prvem varnostnem kopiranju podatkov
- Ko uporabljate več aplikacij hkrati
  - Ko več aplikacij hkrati teče v ozadju
  - Pri prenašanju velikih datotek med videoklicem ali snemanjem videa.
- Pri uporabi funkcij, ki porabljajo več energije
  - Pri gledanju pretočnih videov na internetu ali snemanju dolgih videoposnetkov
  - Pri daljšem igranju zahtevnejših igric
  - Pri daljši uporabi naprave z maksimalno stopnjo osvetlitve zaslona
- Pri uporabi velike količine mobilnih podatkov
  - Pri uporabi dostopne točke Wi-Fi ali skupne rabe mobilnega omrežja
  - Pri hkratni sinhronizaciji podatkov za več računov

- Ostali primeri
  - Pri gostovanju v tujini
  - Pri uporabi naprave v področjih s šibkim signalom ali brez signala
  - Pri polnjenju naprave s polnilnikom/kablom USB, ki je poškodovan ali onesnažen s tujki



- Nekateri zgoraj navedeni primeri morda niso ustrezni glede na funkcije in aplikacije.

### **Naprava se pregreva pri polnjenju.**

- Naprava in polnilnik se med polnjenjem lahko segrejeta. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem se naprava lahko še bolj segreje. Če temperatura baterije naraste nad določeno vrednost, se polnjenje naprave lahko prekine.
  - Odklopite polnilnik z naprave in zaprite vse odprte aplikacije. Pred ponovnim polnjenjem ali zagonom aplikacij počakajte, da se naprava ohladi.
  - Če se polnilnik ali vrata kabla USB na spodnjem delu naprave pregrevata, prekinite polnjenje in obiščite najbližji Center za stranke LG.

### **Kako odpraviti pregrevanje naprave**

- Zaprite vse delujoče aplikacije in funkcije ter počakajte, da se naprava ohladi.
- Vedno posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
- Izključite funkcije Wi-Fi, Bluetooth in GPS, ko jih ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Če uporabljate napravo z najvišjo stopnjo osvetlitve zaslona, zmanjšajte svetlost.
- Če se naprava dalj časa pregreva, jo za nekaj časa prenehajte uporabljati. Če se naprava še vedno pregreva, obiščite Center za stranke LG.

## Omejitve uporabe, ko se naprava pregreva

Če se naprava med uporabo ali polnjenjem pregreva, se lahko nekatere funkcije, aplikacije ali pa tudi naprava sama izklopijo.

To je običajno delovanje pri napravah, ki podpirajo to funkcijo.

- Če temperatura naprave naraste nad določeno vrednost, se prikaže opozorilo.
  - Pri igranju zahtevnih igravic, snemanju videa ali nalaganju velikih datotek se naprava lahko dalj časa pregreva. V tem primeru se prikaže opozorilo za samodejno zaustavitev.  
Izključite napravo ali zaprite vse delujoče aplikacije in funkcije ter počakajte, da se naprava ohladi.
- Za ohlajanje naprave se lahko osvetlitev zaslona in hitrost delovanja zmanjšata. Vse delujoče aplikacije in funkcije se lahko upočasnijo ali zaustavijo. Naprava se lahko preneha polniti.

## Napaka kartice SIM

Pravilno vstavite kratico SIM.

## Omrežne povezave ni ali je bila izgubljena

Signal je šibek. Premaknite se k oknu ali na prosto.

Ste na območju brez signala. Premaknite se in preverite omrežje.

## Klicanje ni mogoče

Novo omrežje ni odobreno.

Prepričajte se, da niste za dohodno številko nastavili zapore klicev.

Prepričajte se, da niste za klicano številko nastavili zapore klicev.

## Naprave ni mogoče vklopiti

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava ne vklopi.

Preden vklopite napravo, popolnoma napolnite baterijo.

## **Napaka pri polnjenju**

Naprava naj se polni pri običajni temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.

Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG.

## **Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu**

Če napravo ali baterijo izpostavite zelo nizki ali visoki temperaturi, se lahko življenjska doba baterije skrajša.

Poraba baterije se poveča pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij, kot so GPS, igre in internet.

Baterija je potrošni material in njena življenjska doba se sčasoma skrajša.

## **Ob zagonu fotoaparata se prikažejo sporočila o napaki**

Napolnite baterijo.

Sprostite nekaj pomnilnika tako, da prenesete datoteke v računalnik ali jih izbrišete iz naprave.

Vnovični zagon naprave.

Če imate po upoštevanju teh nasvetov še vedno težave z aplikacijo fotoaparata, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

## **Fotografija je slabe kakovosti**

Fotografije so lahko različne kakovosti, odvisno od okolice in uporabljenih fotografskih tehnik.

Kakovost fotografij in videoposnetkov je boljša, če so ti posneti pri standardnem kotu, kot če je uporabljen široki kot.

Pri fotografiranju na temnih območjih, ponoči in v zaprtih prostorih se lahko na slikah pojavi šum ali te niso izostrene.

V primeru težav ponastavite možnosti.

## Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če je na zaslon na dotik nameščena zaščita ali dodaten pripomoček, zaslon morda ne deluje pravilno.

Če med dotikanjem zaslona na dotik nosite rokavice, nimate čistih rok ali zaslon tapnete z ostrim predmetom ali konico prsta, zaslon morda ne deluje pravilno.

Zaslon na dotik morda ne deluje pravilno, če je izpostavljen vlagi ali vodi. Znova zaženite napravo, da počistite morebitne začasne napake programske opreme.

Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisno službo družbe LG Electronics.

## Naprava prekinja ali zmrzuje

### Ponovni zagon naprave

- Če naprava zmrzuje ali prekinja, poskusite z zaprtjem aplikacij ali pa izklopom in ponovnim vklopom naprave.

### Ponovni zagon

- Če zaslon zmrzne ali se gumbi, zaslon na dotik ali naprava ne odziva, lahko napravo programsko ponastavite.
- Za programsko ponastavitev naprave enostavno pritisnite in držite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, da se naprava znova zažene.

## Ponastavitev naprave

- Če z zgornjima načinoma ne odpravite težave, izvedite tovarniško ponastavitev podatkov.
- Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Ponovno zaženi & Ponastavi > Ponastavitev na tovarniške podatke**.
  - Ta postopek ponastavi vse nastavitve naprave in izbriše podatke. Pred ponastavitvijo na tovarniške podatke izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
  - Če ste za napravo registrirali Google Račun, se morate po ponastavitvi te vpisati v isti Google Račun.

## Naprave Bluetooth ni mogoče najti

Prepričajte se, da je v vaši napravi aktivirana funkcija brezžične povezave Bluetooth.

Prepričajte se, da je funkcija brezžične povezave Bluetooth aktivirana v napravi, s katero se želite povezati.

Preverite, ali sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth v območju maksimalnega dosega povezave Bluetooth (10 m).

Če z zgornjimi nasveti ne uspete odpraviti težave, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

## Ob priključitvi naprave na računalnik se ne vzpostavi povezava

Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z napravo.

Prepričajte se, da je v računalniku nameščen ustrezen gonilnik in da je ta posodobljen.

## Prenesena aplikacija povzroča veliko napak

Aplikacija ima težave.

Aplikacijo odstranite in znova namestite.



CE