

この度は、LG Electronicsモニター製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


本書は製品の組み立ておよび、接続までをご案内しております。製品の組み立て前に本書をよくお読みになり、ご理解の上、正しくお使いください。

また、本書はお読みになったあとは、大切に保管してください。

この製品のWeb版取扱説明書はWebサイトからダウンロードできます。


## 付属品を確認する

箱を開けた際は、付属品をご確認ください。万が一付属品が不足している場合は、お求めの販売店にお問い合わせください。

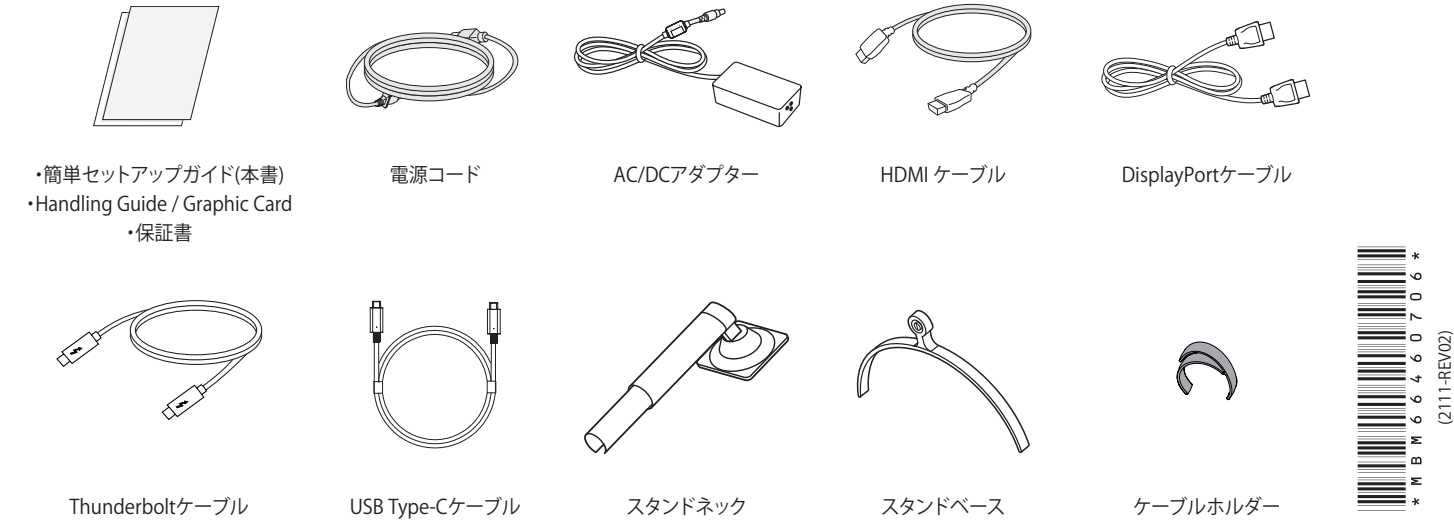

## モニターを組み立てる

モニターを下向きにして置きます。その際、画面に傷が付かないように、モニターを置く前にやわらかい布などを敷いてください。

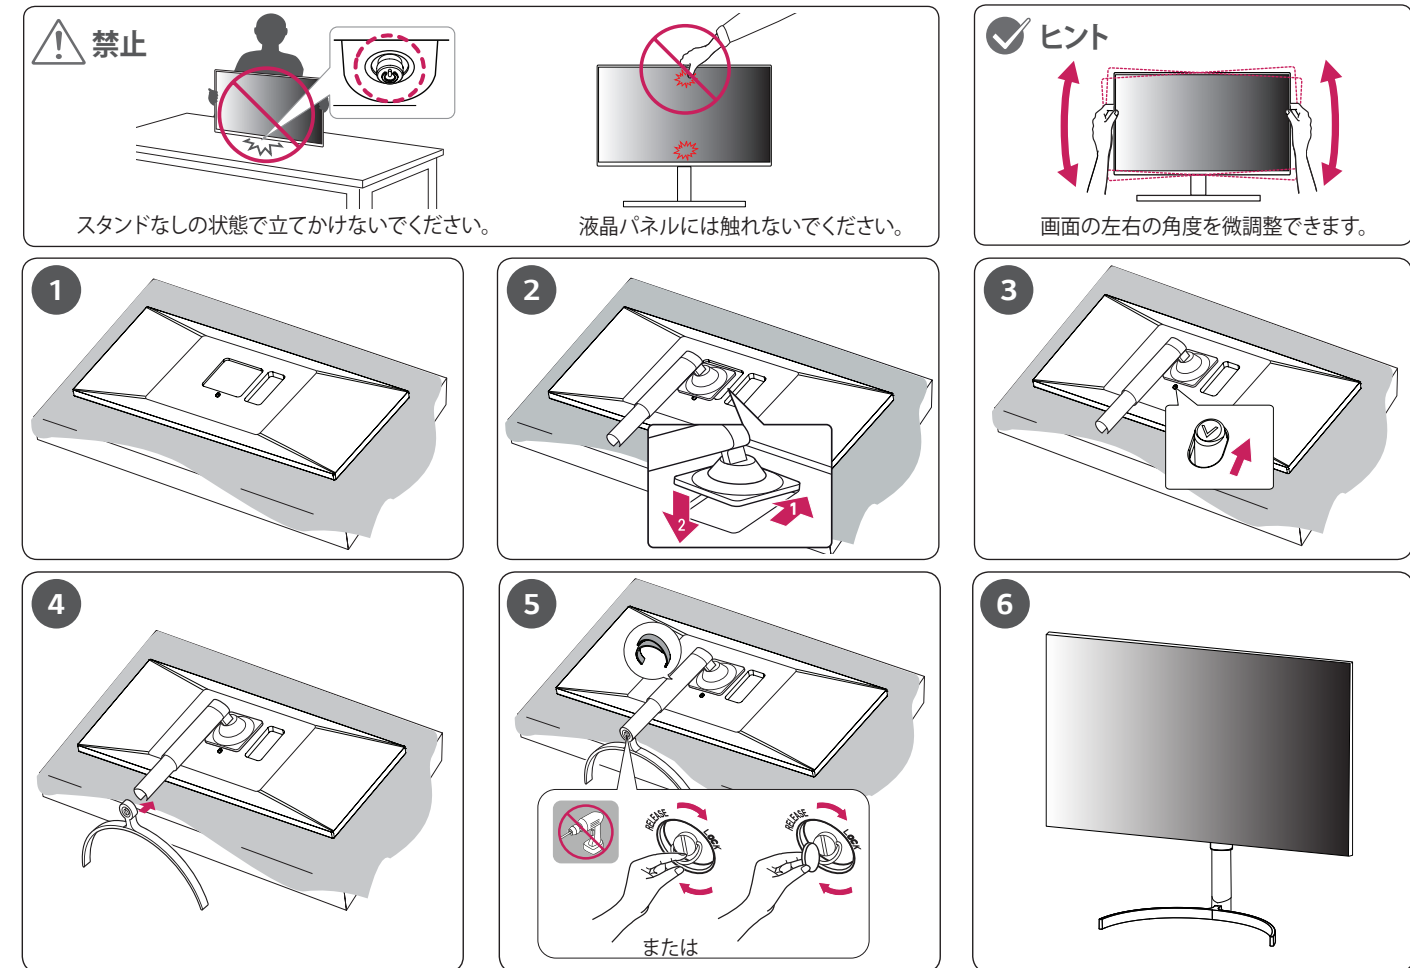


## ケーブル類を接続する

電源コードや各種信号ケーブルを接続します。すべてのケーブルをコンセントや接続機器に接続したら、スタンドに取り付けたケーブルホルダーに、各ケーブルをまとめることをお勧めします。


### 接続端子(モニター背面)

- 1 Thunderbolt™ 3 (⚡) 端子1
- 2 Thunderbolt™ 3 (⚡) 端子2
- 3 DisplayPort入力端子
- 4 HDMI入力端子
- 5 USBダウンストリーム端子(×2)
- 6 ヘッドホン端子
- 7 DC-INコネクタ(電源)

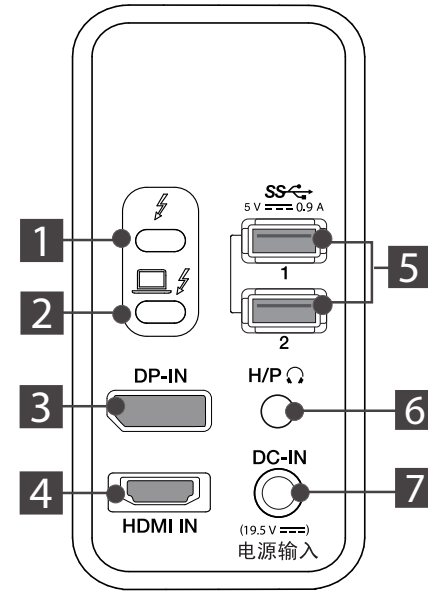

### ① 電源コードを取り付ける

- 1 電源コードとAC/DCアダプターを接続します。
- 2 モニター背面のAC-INに電源コードを接続します。
- 3 電源コードをコンセントに差し込みます。

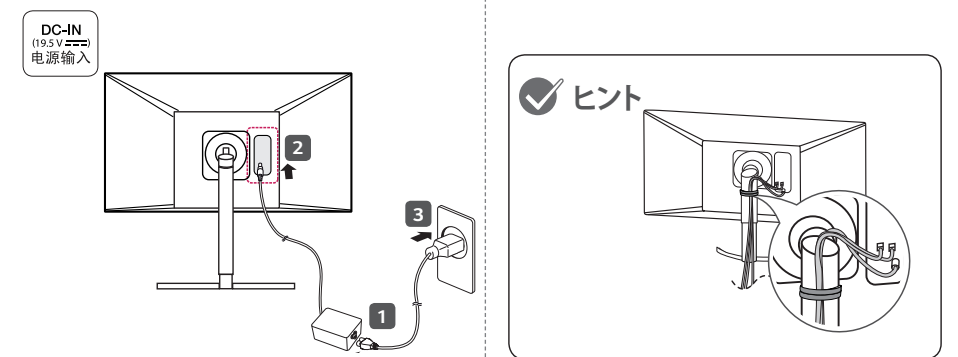

### ② PCやAV機器に接続する

お使いのPCやAV機器などを、必要に応じていずれかの端子に接続します。

#### HDMI接続

PCやAV機器とモニターをそれぞれのHDMI端子にHDMIケーブルでデジタル接続します。

#### DisplayPort 接続

PCとモニターをそれぞれのDisplayPort端子にDisplayPortケーブルでデジタル接続します。安定した映像を表示するために、付属のケーブルをご使用ください。

#### Thunderbolt™ 3 (⚡)接続

信号の転送に対応、Thunderbolt™ 3 (⚡) 端子2はデータ、映像、音声とUSBPD(USB Power Delivery)に対応します。PCと接続する場合は、USB PDに対応したThunderbolt™ 3 (⚡) 端子2に接続することをお勧めします。Thunderbolt™ 3 (⚡) 対応のPCと接続する場合は、付属のThunderboltケーブルを、USB Type-C対応のPCと接続する場合は、付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。また、1台のPCを2台のモニターに表示させる場合、Thunderbolt™ 3接続でデジチェーン接続が可能です。

#### 外部音声機器を使用する

ヘッドホンやスピーカー等の外部音声機器(別売)と接続が出来ます。

※ DVI-HDMIやDVI-DisplayPortなどの変換ケーブルまたは変換コネクタを使用した場合は、互換性の問題が発生する場合があります。


※ PCのDisplayPortのバージョンによっては、ビデオ出力または音声出力に対応していないことがあります。

※ 製品のUSBポートは、USBハブとして機能します。

※ Thunderbolt™ 3 (⚡)入力端子に映像出力に対応したUSB Type-Cの機器を接続したとき、USBアップストリーム端子で接続したときは、USBダウンストリーム端子はUSB2.0で動作します。

Thunderbolt™ 3 (⚡)端子の機器との接続またはUSB Type-C接続で映像データの出力を使用しない場合は、USBダウンストリーム端子はUSB3.0で動作します。

※ 製品に付属のケーブルを使用していることを確認してください。それ以外のケーブルの使用は誤作動の原因になることがあります。

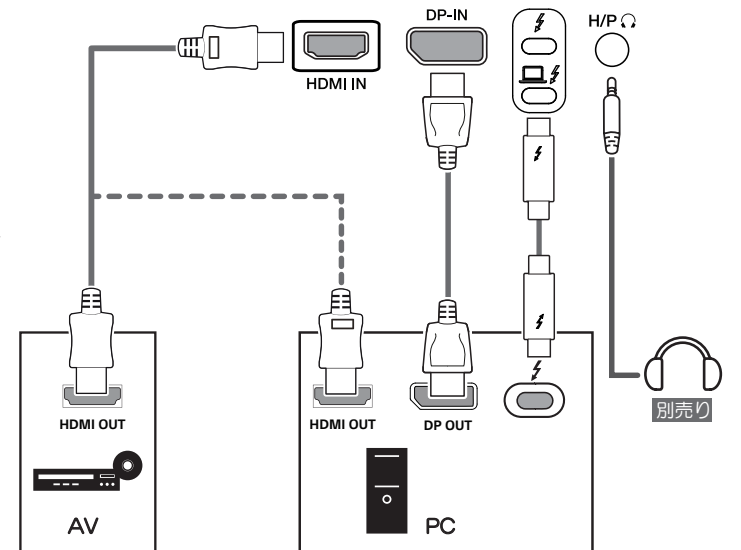


## モニターを設置、起動する

モニターの設置は高温多湿の場所やほこりの多い場所を避け、十分な空間を空けて設置してください。  
また、モニターと目の距離が40cm以上になるように設置し、正しい姿勢で使えるようにしてください。


### ① テーブルに設置する

適切な通気性を確保するため、背面および周囲10cm以上の空間を空けて設置してください。

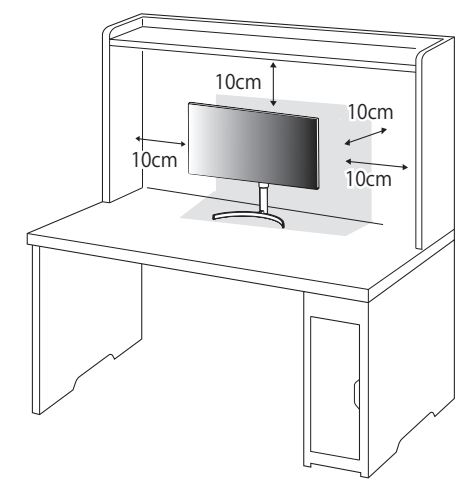

### ② 画面の角度を調節する

画面を見やすい角度に調整します。画面は目線がやや下を向く高さに設置し、目線に対してまっすぐになるよう角度を調整することをお勧めします。

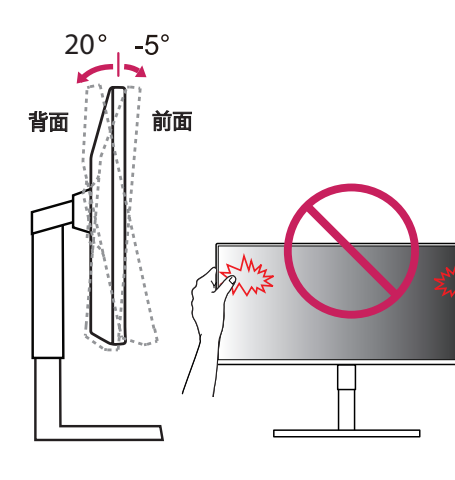

### ③ モニターの電源をオンにする

モニター下部にあるOSDジョイスティックを押すと、モニターの電源が入ります。モニターの設定等各種操作は、OSDジョイスティックを使用して行います。



## 主な製品仕様

| 32UL950 / 32BL95U |             |                                                               |                     |         |                                     |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|
| LCD画面             | サイズ         | 32インチ(81.2 cm)                                                | 消費電力                | 動作モード   | 70 W (標準)*                          |
|                   | タイプ         | TFT (Thin Film Transistor)<br>LCD (Liquid Crystal Display) 画面 |                     | スリープモード | ≤ 1.2 W                             |
|                   | ピクセル<br>ピッチ | 0.18159mm × 0.18159mm                                         |                     | オフモード   | ≤ 0.3 W                             |
| 解像度               | 最大解像度       | 3840 × 2160 @ 60 Hz                                           | 寸法/重量<br>(パッケージを除く) | スタンドあり  | 718.2 x 598.0 x 231.2 (mm) / 7.3 kg |
|                   | 推奨解像度       | 3840 × 2160 @ 60 Hz                                           |                     | スタンドなし  | 718.2 x 414.3 x 45.1 (mm) / 5.9 kg  |
|                   |             |                                                               | 環境条件                | 動作条件    | 温度 0 °C ～ 40 °C / 湿度 80%未満          |
|                   |             |                                                               |                     | 保管条件    | 温度 -20 °C ～ 60 °C / 湿度 85%未満        |

\*消費電力の動作モードは、LG Electronicsの試験基準によって測定されています。(最大解像度で白を画面全体に出力した状態)

\*消費電力は動作環境やモニターの設定によって異なります。

## 画面が表示されないときは

まず、以下の症状に該当しないかを確認してください。以下の対処方法にしたがって操作しても症状が改善されない場合はLG Electronics Japanカスタマーセンターにお問い合わせください。

こちらは、画面が映らないときの対処法を記載しています。画面表示後の症状については、取扱説明書に記載しています。

| 症状                                  | 対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画面に何も映らない                           | <ul style="list-style-type: none"><li>電源コードがコンセントに正しく接続されているかを確認してください。</li><li>PCの電源がオンになっているか確認してください。</li><li>PCがスリープモードになっている可能性があります。マウスを動かすか、キーボードのいずれかのキーを押して、PCの省電力モードを解除させてください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 電源をオンにして、電源ランプが点灯しているのに画面が映らない      | <ul style="list-style-type: none"><li>接続機器が黒画面を出力している可能性があります。接続機器が正常に動作しているかを確認してください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 電源ランプが点滅している                        | <ul style="list-style-type: none"><li>PCがスリープモードになっている可能性があります。マウスを動かすか、キーボードのいずれかのキーを押して、PCの省電力モードを解除させてください。</li><li>PCの電源が入っているか確認してください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 画面に[信号が見つかりません]と表示される。または、画面が表示されない | <ul style="list-style-type: none"><li>信号ケーブルが接続されていないときに表示されます。PCまたはモニターに正しくケーブルが接続されているかを確認してください。(本製品付属のケーブルの使用をお勧めします)</li><li>入力端子が正しく選択されていない可能性があります。OSDジョイスティックを押してから左に倒して[入力]を選択して映像が出力されている端子になっているかを確認してください。</li><li>接続したグラフィックカードのHDMIまたはDisplayPortのバージョンがモニターの設定に適合しているか確認してください。OSDメニュー開き。[設定] &gt; [全般]の順に選択します。<ul style="list-style-type: none"><li>HDMI接続: PCのHDMI端子が[HDMI ULTRA HD Deep Color]をサポートしていない場合は、[HDMI ULTRA HD Deep Color]を[オフ]に設定します。</li><li>DisplayPort接続: [DisplayPort バージョン]をPCのDisplayPortのバージョンに設定します。</li></ul></li></ul> |
| OS上でモニターがうまく認識しない                   | <ul style="list-style-type: none"><li>弊社のWebサイト (<a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>) からディスプレイドライバーをインストールしてください。</li><li>グラフィックカードがプラグアンドプレイに対応しているか確認してください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 映像がぼやけるまたはちらつく                      | <ul style="list-style-type: none"><li>接続機器(PCやAV機器)の解像度とリフレッシュレートが適切に設定されているか確認してください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 正確な解像度で表示されない、HDRで表示できない            | <ul style="list-style-type: none"><li>HDMI接続: [HDMI ULTRA HD Deep Color]を[オン]に設定した場合、最大解像度は3840×2160 @ 60 Hzまで対応します。また、HDRの出力に対応します。[オフ]の場合は最大3840×2160 @ 30 Hz、HDR出力には対応しません。<ul style="list-style-type: none"><li>[設定] &gt; [全般] &gt; [HDMI ULTRA HD Deep Color]の順に移動して、機能を有効にします。</li></ul></li><li>DisplayPort接続: [DisplayPort バージョン]の[1.4]に設定した場合、HDRの出力に対応します。[1.2]の場合は、HDRの出力には対応しません。<ul style="list-style-type: none"><li>[設定] &gt; [全般] &gt; [DisplayPort バージョン]の順に移動して、バージョンを[1.4]に設定します。</li></ul></li></ul>                                          |

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

又、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。