

інструкція по експлуатації

Портативна міні система

Перед тим як почати користуватися приладом, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її. Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> і завантажте Посібник користувача. Деяка інформація у даній інструкції може не відповідати вашій системі.

МОДЕЛЬ

ON88



MFL71690529


2004_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. Усі права захищено.



Верхня панель

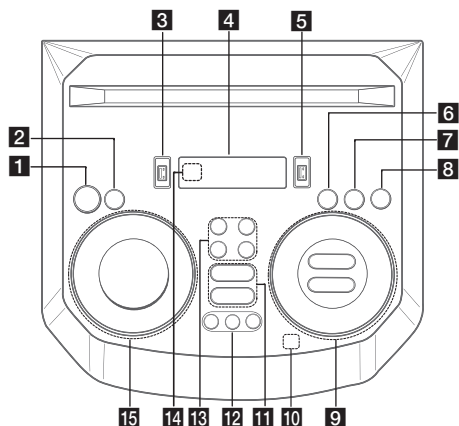

- 1** (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
- 2** **DEMO**
При натисканні кнопки **DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у демо-режим.
- 3** Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 4** Екран
- 5** Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 6** **F** (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
- 7** **LIGHTING**
Вибір режиму освітлення.
- 8** **TWIN**
З'єднає два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Пропуск/Пошук)
- Перехід між треками назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанції.
 (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.
- Блокування **Bluetooth**-з'єднання (BT LOCK):
Виберіть функцію **Bluetooth**, натискаючи кнопку **F** кілька разів. І довго натисніть , щоб обмежити з'єднання **Bluetooth** лише BT та LG TV.

(Стоп)
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

VOL (Рівень гучності) **-/+**
Налаштування регулювання рівня гучності.

MIC (Мікрофон) / **GUITAR** **-/+**
Налаштування гучності мікрофона або гучності гітари.

10 (Автоматичне відтворення музики)
Відтворює звук, відтворений в даний момент, позначивши мобільний телефон (з додатком «LG XBOOM») на цьому пристрої. (Тільки Для Android)

11 **VOICE CANCELLER**
Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

(Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для мікшування.
(Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM». (Лише для Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.

13 **MIC** (Мікрофон) **ECHO**
Обирає режим ECHO.

VOCAL EFFECTS
Слугує для вибору режиму різних вокальних ефектів.

KEY CHANGER (**b/#**)
Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

14 Датчик дистанційного керування

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (або **BASS BLAST+**)
- Виберіть спеціальний еквайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати ефект BASS (або BASS+).


SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі вибору.

OK
Вибір папки під час пошуку файлу.


USER EQ
Виберіть еквайзер, створений вами.

Багатопробіжний
- Пошук папки або файлу.
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.
- Виберіть спеціальний еквайзер.

Передня панель / Задня панель

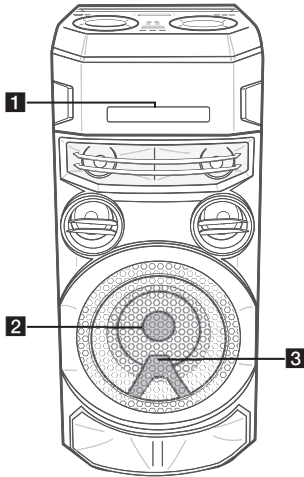

- 1** Лоток для диска
- 2** Освітлення
- 3** Датчик дистанційного керування

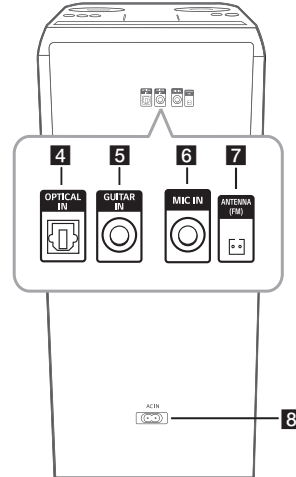

- 4** **OPTICAL IN:** Підключіть оптичний пристрій.
- 5** **GUITAR IN:** Підключіть гітару.
- 6** **MIC (Мікрофон) IN:** Підключіть мікрофон.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** Роз'єм **AC IN**



Якщо під'єднувати оптичний кабель у неправильному напрямку, це може призвести до пошкодження оптичного роз'єму.

Додаток для управління




Android



iOS

Завантажте додаток **LG XBOOM** на свій пристрій.

LG Sound Sync



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>

Додаткові відомості

Технічні характеристики

Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі.
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Живлення на шині даних (USB)	Прибл. 330,0 мм x 785,0 мм x 344,0 мм
	5 V $\equiv$ 500 mA

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Увага!

- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.


Увага

- Не дивіться на джерело світла, коли ввімкнена функція LIGHTING.
- Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію LIGHTING системи.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

Заміна батарейки

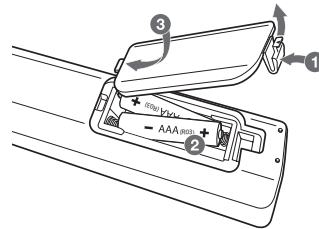

Декларація відповідності

справжнім LG Electronics заявляє, що тип радіообладнання Портативна міні система відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Технічні характеристики бездротового модуля (MB8811C1)

BT	
Частотний діапазон	Потужність на виході (максимальна)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

Декларація відповідності



Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіообладнання типу Портативна міні система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>