

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

Mini Hi-Fi Sistēma

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei. Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet <http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu. Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS

CL98




MFL71261070
1910_Rev01

www.lg.com

Autortiesības © 2019-2024 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.



Priekšējais panelis

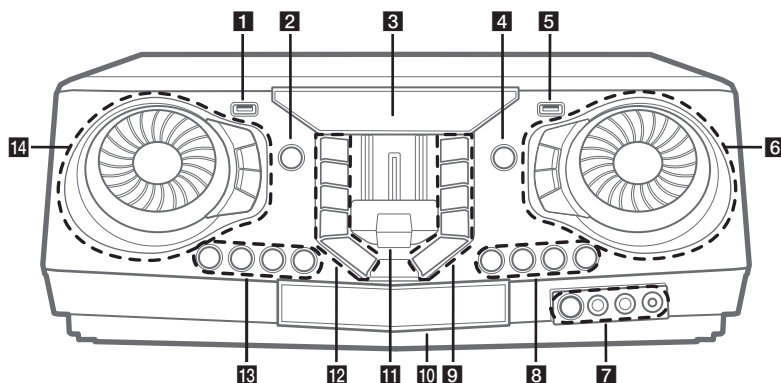

1 USB 1 ligzda

Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

2 (Gaidstāve)

Ieslēdz un izslēdz ierīci.

3 Ekrāna logs

4 F (Funkcija)

Atlasa funkciju un ievades avotu.

5 USB 2 ligzda

Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

6 MASTER VOLUME

- Regulē skaļruņa skaļumu.
- Iestata apgaismojuma efektus.
- Atlasa balss efektus.

LIGHTING

Izvēlas apgaismošanas režīmu.

MIC VOL (mikrofona skaļums) -/+

Regulē mikrofona skaļumu.

MIC (mikrofons) ECHO

Izvēlas režīmu ECHO.

7 (Attālais sensors)

MIC (mikrofona) 1/2 ligzda

AUX IN 1 ligzda

8 KEY CHANGER (#/b)

Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

VOICE CANCELLER

Jūs varat samazināt vokālos toņus mūzikas atskaņošanai no dažādiem ieejas avotiem.

VOCAL EFFECTS

Izvēlas režīmu VOCAL EFFECTS.

9 TWIN

TWIN režīmam pieslēdz divus WIRELESS PARTY LINK skaļruņus.

DJ LOOP

Izvēlas režīmu DJ LOOP.

(Režīmu DJ LOOP var izmantot CD/USB atskaņošanas laikā.)

⏮ (Atskaņot/pauzēt)

- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.

⏭ (Izlaist/meklēt)

- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

PARTY ACCELERATOR MODE

Iestata PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Diska nodalījums

11 Slēdzis PARTY ACCELERATOR

Pabīdiet slēdzi, lai radītu ballītes atmosfēru.

12 USB REC / DEMO

- Ieraksta USB.
- Aptur ierakstīšanu.
- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet **USB REC / DEMO**, aktivizēsies DEMO režīms.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (vai BASS BLAST+)

- Izvēlas īpašu izlīdzinātāju.
- Nospiediet pogu un paturiet to nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS (vai BASS+) efektu.

□ (Apturēt) / RDS

- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
- Radio datu sistēma

KK (Izlaist/meklēt)

- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

△ (Atvērt/aizvērt)

Atver un aizver diska nodalījumu.

13 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Izvēlas CLUB, DRUM vai USER skaņas efektu miksēšanai.

(Ja vēlaties izmantot USER efektu, jums jāreģistrē avots "LG XBOOM" lietotnē.)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Nospiediet vēlamo skaņas taustiņu.

14 DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH

- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai radītu skreča skaņu.
- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai regulētu USER EQ līmeni.
- Meklē mapi vai failu.
- Regulē DJ EFFECT līmeni.

DJ EFFECT

Izvēlas nepieciešamo DJ EFFECT.

SEARCH

Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.


OK

Meklējot failu, atlasa mapi.

USER EQ

Izvēlas jūsu pašu radīto izlīdzinātāju.

Aizmugures panelis

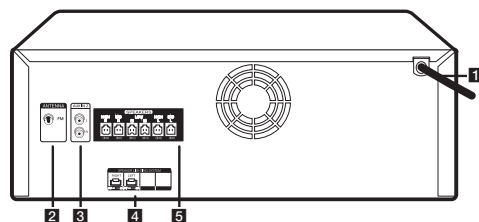

1 Barošanas vads

2 ANTENNA (FM)


3 AUX IN 2 (L/R)

4 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

Skaļruņu gaismas kabeļu pievienošanai.

5 SPEAKERS savienotājs

Skaļruņu pievienošana

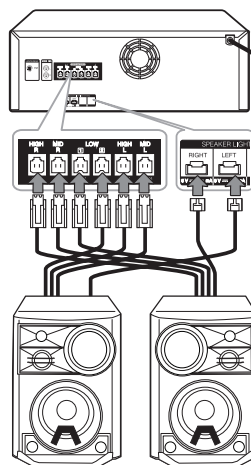

Kontrollera lietojumprogramma



Lejupielādējiet "LG XBOOM" lietojumprogrammu savā ierīcē. (Tikai Android ierīcēm)

LG Sound Sync (bezvadu)



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. <http://www.lg.com>


Papildinformācija

Specifikācijas


Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Izmēri (P x A x Dz)	Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	3,500 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Baterijas nomaiņa

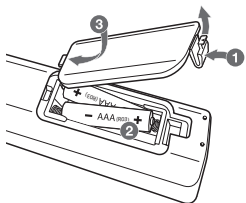

Par ferīta serdeni (pildus)



Divreiz aptiniet barošanas vadu ap ferīta serdeni.

Uzmanību

- Izmantojot vairāklīgzdu rozetes, ir ieteicams izmantot 15 A rozeti. 10 A rozete elektrības padeves trūkuma rezultātā var izraisīt iekārtas izslēgšanos.
- Nenovietojiet priekšmetus uz skaļruņiem. Tā rezultātā priekšmeti var nokrist un bojāt mantu.
- Novietojiet skaļruņus uz stabilas virsmas, lai neslidētu. Stipras jaudas vibrācija var trīcināt un kustināt skaļruņus.
- Izvairieties no maksimālās skaņas uzgriešanas mazās slēgtās telpās. Spēcīga un intensīva skaļruņu jauda var trīcināt griestus un izraisīt priekšmetu krišanu telpā.
- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, saglabājiet atbilstošu attālumu no skaļruņa. Pārlietu stipra no skaļruņa nākoša skaņa var izraisīt cilvēka dzirdes bojājumus.
- Atstājiet vairāk kā 20 cm brīvu vietu starp galveno iekārtu un skaļruņiem, kad novietojat galveno iekārtu uz grīdas. Augsts skaņas spiediens no skaļruņiem var izraisīt galvenās iekārtas trīcēšanu, kas traucē CD atskaņošanu.

- Ja iespējams, barošanas vadu pievienojiet tieši pie sienas kontaktligzdas. Ja lietojat pagarinātāju, ieteicams lietot 110 V/15 A vai 230 V/15 A pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi nepietiekamas strāvas padeves dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārlietu lielu elektrisko slodzi.

Piezīme

- Neskatieties tieši gaismas avotā, kad ir ieslēgts LIGHTING.
- Ja gaisma ir pārāk spilgta, ieslēdziet telpas apgaismojumu vai izslēdziet ierīces LIGHTING funkciju.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka Mini Hi-Fi Sistēma tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm