

Información adicional

Especificación

Alimentación	25 Vcc 22 W
	Modo de espera conectado a la red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Adaptador ca	<ul style="list-style-type: none">• Modelo : DA-38A25• Fabricante : Asian Power Devices Inc.• Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A• Salida : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 890 mm x 53 mm x 85 mm Sin pie
Peso neto	Aprox. 2,34 kg
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	300 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Ponga la función ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO en apagado y apague la unidad.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.



MANUAL DE USUARIO

Barra de sonido inalámbrica


Lea atentamente este manual antes de operar su producto. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELO
SH4






Panel frontal

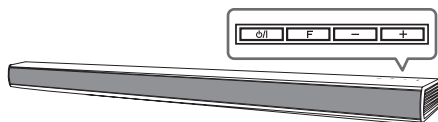

Los botones están en la parte trasera.

- On/Off** Encendido / Apagado
- F** Selecciona la Función
- +** Ajusta el volumen

Panel trasero

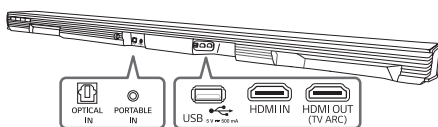

- OPTICAL IN Conectar a un dispositivo Óptico
- PORTABLE IN Conectar a un dispositivo Portátil
- Puerto USB Conectar a un dispositivo USB
- HDMI IN Conectar a salida HDMI en un dispositivo
- HDMI OUT (TV ARC) Conectar a una TV

1 Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- 1 Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico a la salida.
- 2 Encienda la barra de sonido:
La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico se conectarán **automáticamente**. El LED del subwoofer se ilumina en verde.

Conexión manual del subwoofer

- 1 Reiniciar el subwoofer
Si el LED verde del subwoofer parpadea rápidamente, omita este paso y vaya a 2.
 - Mantenga presionado el botón **Pairing** 5 segundos.
 - El LED se enciende en rojo y verde de forma alterna.
 - Desenchufe el cable de alimentación. Cuando el LED se apague completamente, enchufe de nuevo el cable de alimentación.

Cuando haya finalizado el reinicio, el LED verde del subwoofer parpadeará rápidamente.

- 2 Reinicio de la barra de sonido
 - Ajuste el volumen al mínimo hasta que el LED rojo de la barra de sonido se ilumine brevemente.
 - Mantenga pulsado el botón **⏏** (Silencio) en el mando a distancia durante 3 segundos.
 - El LED rojo de la barra de sonido parpadea rápidamente.
 - Apague la barra de sonido y enciéndala mientras el LED del subwoofer parpadea en verde.

Cuando se haya completado la conexión, podrá ver en el subwoofer el LED verde.


! Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

2 Conexión del TV

Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando Óptico (A) o HDMI ARC (B).


A Conexión Óptica

- 1 Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.

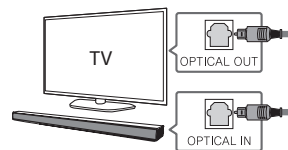

B Conexión HDMI(ARC)


- 1 Conecte la barra de sonido y a la TV utilizando un cable HDMI.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajuste de su TV.

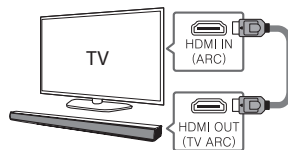

! La conexión HDMI no está disponible si su televisor no es compatible con HDMI ARC.

Conexión de un dispositivo externo

- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.

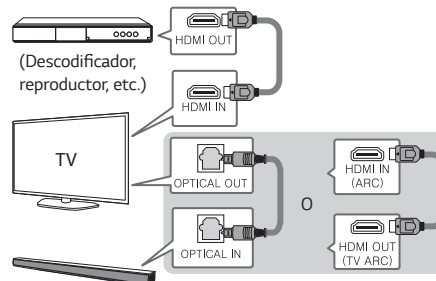

- 2 Seleccione la fuente de entrada pulsando **F** repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

Mando a distancia



ASC/STANDARD/CINEMA: Seleccione el efecto de sonido.

NIGHT ON/OFF: Baja el volumen durante la noche.

WOOFER LEVEL +/-: Ajusta el volumen del subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada.

Reemplazo de batería

