



MANUAL DO USUÁRIO

AR CONDICIONADO



Leia este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve-o para futuras referências.

PORTUGUÊS

www.lg.com

Copyright © 2017-2026 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR..... 4

Mensagens de segurança 4

INSTRUÇÕES DE AVISO 4

Segurança técnica 4

Instalação 6

Funcionamento 7

Controle remoto sem fio 8

Manutenção 9

Gás refrigerante 9

INSTRUÇÕES DE CUIDADO 10

Instalação 10

Funcionamento 10

Manutenção 11

FUNCIONAMENTO

Antes de Usar 13

Observações sobre o funcionamento 13

Sugestões para economizar energia 13

Visão geral do produto 14

Cassete redondo 14

Visor 15

Função Reinicialização automática 15

Usando o controle remoto para o aparelho 16

Preparação antes da operação 16

Inserção de pilhas no controle remoto sem fio 16

Instalando o suporte do controle remoto 16

Configuração da hora atual no controle remoto sem fio 17

Selecionando Fahrenheit ou Celsius 17

Visão geral do controle remoto sem fio 19

Controle remoto sem fio 19

Utilização do controle remoto sem fio 23

Funcionamento com o controle remoto sem fio 23

Modo Resfriamento, Automático, Desumidificação, Aquecimento, Ventilação	23
Modo Jato	25
Ajuste da velocidade de ventilação	25
Ajuste da direção do fluxo de ar	25
Configuração do temporizador	26
Funções especiais.....	28
Verificando a temperatura ambiente	29
Purificador de ar (em alguns modelos).....	29
Ligando ou desligando o visor do aparelho	29

MANUTENÇÃO

Limpeza	30
Intervalo de limpeza	30
Limpeza do filtro de ar	31
Limpando o sensor de material particulado PM1.0.....	34
Dicas de manutenção	34
Antes de longos períodos de uso.....	34
Após de longo período de desuso	35

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de requisitar o serviço de manutenção.....	36
Funcionamento	36
Desempenho	39
Chamar para a assistência técnica	40
Situações em que Chamar a assistência técnica é necessária	40

ANEXO

Informações	41
Preocupação ambiental.....	41

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

As seguintes diretrizes de segurança se destinam a prevenir danos ou riscos inesperados provenientes da utilização incorreta ou perigosa do aparelho.

As diretrizes estão divididas em “AVISO” e “CUIDADO”, conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança



Este símbolo é exibido para indicar problemas e utilizações que podem apresentar riscos.

Leia atentamente a parte com este símbolo e siga as instruções para evitar riscos.



AVISO

Indica que o não cumprimento das instruções pode provocar lesões graves ou a morte.



CUIDADO

Indica que o não cumprimento das instruções pode provocar lesões menores ou danos ao produto.

INSTRUÇÕES DE AVISO



AVISO

- Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, lesões ou escaldaduras nas pessoas ao utilizar o produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:
-

Segurança técnica

- Este dispositivo pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, assim como por pessoas sem experiência e

conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou treinamento sobre como usar o dispositivo com segurança e estejam cientes dos riscos. O aparelho não deve ser usado por crianças para brincadeiras. As crianças devem ser supervisionadas durante a limpeza ou manutenção do equipamento.

- Este aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência, a menos que sejam supervisionadas ou recebam instruções referentes ao uso do mesmo por meio da pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- A instalação ou reparos feitos por pessoas não autorizadas podem representar riscos para você e outras pessoas.
- As informações contidas no manual devem ser usadas por um técnico de serviço qualificado que esteja familiarizado com os procedimentos de segurança e equipado com as ferramentas e instrumentos de teste adequados.
- O não cumprimento de leitura e acompanhamento de todas as instruções deste manual pode resultar em mau funcionamento do equipamento, danos materiais, lesões pessoais e/ou morte.
- O gás refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizados no aparelho exigem procedimentos de eliminação especial. Consulte as autoridades locais ou uma pessoa qualificada antes de reciclar o aparelho.
- Quando o cabo de alimentação for substituído, o trabalho de substituição deve ser realizado por pessoal autorizado usando apenas peças de reposição genuínas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou seus agentes de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos.
- O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de fiação.
- Este aparelho deve ser devidamente aterrado.
- Não corte ou remova o pino de aterramento do plugue de alimentação.

- Conectar o fio terra ao parafuso da tampa da tomada não aterrado o aparelho, a menos que o parafuso da tampa seja de metal, não isolado e a tomada esteja aterrada através da fiação doméstica.
- Se tiver alguma dúvida se o ar-condicionado está devidamente aterrado, peça a um eletricista qualificado que verifique a tomada e o circuito de alimentação.

Instalação

- Entre em contato com um centro de atendimento autorizado ao instalar ou realocar o ar-condicionado.
- Entre em contato com o revendedor, vendedor, um eletricista qualificado ou um centro de assistência autorizado para limpeza ou manutenção do ar-condicionado.
- Nunca instale, desmonte ou reinstale a unidade por conta própria (cliente). A instalação ou consertos não autorizados podem colocar em perigo tanto você como outras pessoas.
- Para trabalhos elétricos, entre em contato com o revendedor, vendedor, um eletricista qualificado ou um centro de assistência autorizado.
- Se você não tiver licença para fazê-lo, evite tentar qualquer trabalho elétrico ou de aterramento. Para trabalhos elétricos e de aterramento, procure orientação do revendedor.
- Não instale o produto em um suporte de instalação com defeito.
- Certifique-se de que a área de instalação não se deteriore com a idade.
- Usar somente acessórios LG criados especificamente para uso com o equipamento, e ter um profissional para instalá-los.
- Nunca instale a unidade externa em uma base móvel ou em um lugar de onde ela possa cair.
- Não instale a unidade em atmosferas potencialmente explosivas.
- Não instale o ar-condicionado em um local onde sejam armazenados líquidos ou gases inflamáveis, como gasolina, propano ou diluente.
- Instale o painel e a tampa da caixa de controle com segurança.

- Instale uma tomada elétrica e um disjuntor de aterramento antes de utilizar o aparelho.
- Utilize um disjuntor e fusível padrão que estejam em conformidade com a classificação do ar-condicionado.
- Não utilize uma tomada múltipla, cabo de alimentação de extensão ou adaptador com este aparelho.
- As conexões da fiação interna/externa devem estar bem seguras e o cabo deve ser direcionado corretamente para que não haja força puxando o cabo dos terminais de conexão. Conexões inadequadas ou soltas podem gerar calor ou causar um incêndio.
- Não conecte o fio terra a uma tubulação de gás, para-raios ou fio terra do telefone.
- Use gás não inflamável (nitrogênio) para verificar vazamentos e purgar o ar; usar ar comprimido ou gás inflamável pode causar incêndio ou explosão.

Funcionamento

- Não modifique ou aumente o comprimento do cabo de alimentação. Isolamento descascado ou arranhões nos cabos de alimentação podem resultar em incêndio ou choque elétrico e os cabos devem ser substituídos.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja sujo, solto ou quebrado.
- Não coloque nenhum objeto sobre o cabo de alimentação.
- Tome cuidado para garantir que o cabo de alimentação não seja puxado ou danificado durante o funcionamento.
- Nunca toque, opere ou repare o ar-condicionado com as mãos molhadas.
- Não insira as mãos ou outros objetos na entrada ou na saída de ar enquanto o ar-condicionado estiver funcionando.
- Certifique-se de que ninguém, especialmente as crianças, subam ou alcancem a unidade externa.
- Certifique-se de usar apenas as peças listadas na lista de peças de reposição. Nunca tente modificar o equipamento.

- Não toque na tubulação de gás refrigerante, na tubulação de água ou em qualquer peça interna enquanto a unidade estiver funcionando ou imediatamente após o funcionamento.
- Não deixe substâncias inflamáveis como gasolina, benzeno ou diluente perto do ar-condicionado.
- Não use o ar-condicionado por um longo período de tempo em um local pequeno sem ventilação adequada.
- Certifique-se de que haja ventilação suficiente quando o ar-condicionado e um aparelho de aquecimento, como um aquecedor, forem usados simultaneamente.
 - Existe a possibilidade de deficiência de oxigênio.
- Não bloqueie a entrada ou saída do fluxo de ar.
- Corte a fonte de alimentação se houver algum ruído, cheiro ou fumaça saindo do ar-condicionado.
- Entre em contato com um centro de assistência autorizado quando o ar-condicionado for submerso por inundações.
- No caso de vazamento de gás (como Freon, gás propano ou gás LP), ventile suficientemente antes de usar o ar-condicionado novamente.
- Pare de usar e feche a janela durante tempestades ou furacões. Se possível, remover o produto da janela antes da chegada do furacão.

Controle remoto sem fio

- Nunca misture tipos diferentes de pilhas, ou pilhas velhas e novas no controle remoto.
- Não recarregue ou desmonte as pilhas.
- Descarte as pilhas em um local onde não haja perigo de incêndio.
- Pare de utilizar o controle remoto se houver vazamento de fluido nas pilhas. Se suas roupas ou pele forem expostas ao vazamento do fluido das pilhas, lave com água limpa.
- Se o fluido das pilhas que vazou for engolido, lave bem o interior da boca e consulte um médico.
- Nunca deixe a unidade interna ou o controle remoto ficar molhado.

Manutenção

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desconecte a fonte de alimentação e espere até que o ventilador pare.
 - O ventilador gira em uma velocidade muito alta durante a operação.
 - Existe a possibilidade de ferimentos se a energia da unidade for acionada enquanto você estiver limpando as partes internas da unidade.
- Os aparelhos devem ser desligados de sua fonte de alimentação durante a manutenção e a substituição de peças.

Gás refrigerante

Em geral

- Siga os padrões da região ou país correspondente para manusear o gás refrigerante e o ar condicionado e para desmontar o ar condicionado.
- Utilize apenas o gás refrigerante especificado no rótulo do ar-condicionado.
- Não insira ar ou gás no sistema, exceto o gás refrigerante especificado.
- Não toque no vazamento de gás refrigerante durante a instalação ou reparo.
- Ventilar imediatamente a área se o gás refrigerante vazar durante a instalação.
- Certifique-se de verificar se há vazamentos de gás refrigerante após instalar ou reparar o produto.
- Consulte o revendedor se houver um vazamento de gás refrigerante. Ao instalar um ar-condicionado em um espaço pequeno, deve-se tomar cuidado para garantir que qualquer vazamento de gás refrigerante não fará com que a concentração exceda o valor limite. Um acidente com deficiência de oxigênio pode ocorrer se o gás refrigerante vazar além do nível de concentração limite.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

CUIDADO

- Para reduzir o risco de lesões menores a pessoas, mau funcionamento ou danos ao produto ou à propriedade ao utilizar este produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:
-

Instalação

- Use uma empilhadeira ou 2 ou mais pessoas para transportar o ar-condicionado.
- Não instale o ar-condicionado em uma área onde fique diretamente exposto ao vento do mar (maresia).
- Instale a mangueira de drenagem de forma correta para obter uma drenagem suave da condensação de água.
- Instale o ar-condicionado em um local onde o ruído da unidade externa ou os gases de exaustão não incomodem os vizinhos.
- Descarte com segurança os materiais da embalagem, como parafusos, pregos, sacos plásticos ou pilhas, utilizando embalagens adequadas após a instalação ou reparo.
- Tome cuidado ao desembalar ou instalar o ar-condicionado.
- Preste muita atenção às aletas do condensador e do evaporador e às bordas das caixas.
- Para evitar vibração ou vazamento de água, mantenha o produto nivelado mesmo ao instalá-lo.
- Use o kit de instalação que acompanha o produto para instalar o produto.
- As bordas das aletas do trocador de calor são afiadas o suficiente para cortar. Para evitar ferimentos, use luvas ou cubra as barbatanas ao trabalhar em torno delas.

Funcionamento

- Não beba a água drenada do ar-condicionado.

- Evite colocar qualquer coisa ao lado da unidade externa e mantenha a área ao redor da unidade livre de folhas e outros detritos. A unidade pode ser invadida por pequenos animais que se desenvolvem nas folhas. Uma vez dentro da unidade, esses animais podem entrar em contato com componentes elétricos, resultando em mau funcionamento, fumaça ou fogo.
- Não deixe o ar-condicionado funcionando por muito tempo quando a umidade for muito alta ou quando uma porta ou janela for deixada aberta.
- Não exponha pessoas, animais ou plantas ao vento frio ou quente do ar-condicionado por longos períodos de tempo.
- Não utilize o produto para fins especiais, como conservar alimentos, obras de arte, etc. O ar-condicionado foi projetado para fins de consumo e não é um sistema de refrigeração de precisão. Existe o risco de danos ou perdas materiais.
- Não ligue o disjuntor ou a energia quando o painel frontal, o gabinete, a tampa superior ou a tampa da caixa de controle sejam removidos ou abertos.
- Ao operar o produto, evite abrir a grelha frontal. Se a unidade tiver um filtro eletrostático, evite tocá-lo.
- Tome cuidado para evitar a entrada de água no produto.
- Verifique se há alguma obstrução perto da unidade externa. Obstáculos nas proximidades da unidade externa podem prejudicar o funcionamento da unidade externa ou aumentar seu nível de ruído.
- Após interromper a operação, não desligue imediatamente a energia elétrica. Nunca desligue a energia elétrica antes de esperar pelo menos cinco minutos.

Manutenção

- Utilize um banco ou uma escada resistente ao limpar, fazer a manutenção ou reparar o ar-condicionado em lugares altos.
- Não conecte ou desconecte a tomada de alimentação elétrica para ligar ou desligar a unidade.

- Nunca use produtos de limpeza ou solventes fortes, ou borrife água ao limpar o ar-condicionado. Use um pano macio.
- Nunca toque nas partes metálicas do ar-condicionado ao remover o filtro de ar.
- Para evitar que as crianças brinquem com sacos plásticos de embalagem, rasgue-os e jogue-os fora.
- Desconecte a tomada de alimentação ou desligue o disjuntor se o produto não for usado por um tempo.
- Ao remover ou desinstalar a unidade, não a incline. A água condensada no interior pode vazar.
- Verifique regularmente a base quanto a danos, especialmente se o produto estiver em uso por um longo período de tempo.
- A inserção do filtro deve ser sempre segura. A cada duas semanas, ou mais frequentemente se necessário, limpe o filtro. A eficiência do ar-condicionado é diminuída por um filtro sujo, o que também aumenta o risco de mau funcionamento ou danos ao produto.

FUNCIONAMENTO

Antes de Usar

Observações sobre o funcionamento


- Ajuste a direção do fluxo de ar verticalmente para circular o ar interno.
- Acelere o ventilador para refrigerar ou aquecer o ar interno rapidamente, em um curto período de tempo.
- Desligue o aparelho e abra periodicamente as janelas para ventilação. A qualidade do ar interno pode se deteriorar se o aparelho for utilizado durante longos períodos.
- Limpe o filtro de ar uma vez a cada 2 semanas. Poeira e impurezas acumuladas no filtro de ar podem bloquear o fluxo de ar ou reduzir o desempenho do aparelho.

Sugestões para economizar energia

- Não esfrie demais o espaço. Isso pode ser prejudicial à sua saúde e pode consumir mais eletricidade.
- Bloqueie a luz solar com persianas ou cortinas enquanto o aparelho estiver funcionando.
- Mantenha as portas ou janelas bem fechadas enquanto o aparelho estiver funcionando.

Visão geral do produto

Cassete redondo

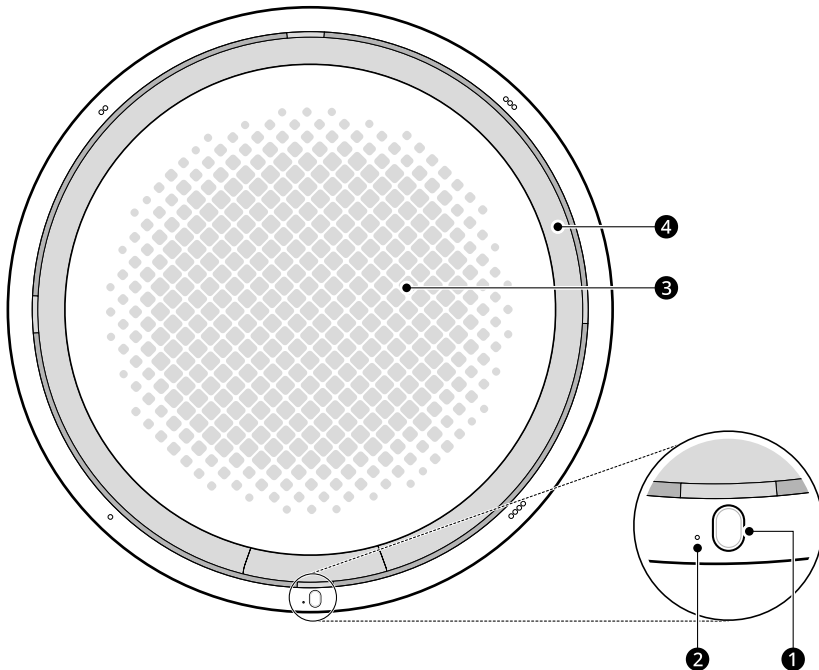

❶ Status de operação da lâmpada e Receptor de controle remoto

Exibe o status operacional e contém o receptor para o controle remoto sem fio.

❷ Botão de operação forçada

Opera o produto quando o controle remoto não pode ser usado.


❸ Entrada de ar/Filtro de ar

- Entrada de ar: Aspira o ar da sala.
- Filtro de ar: Reduz a poeira no ar.

❹ Saída de ar

Circula o ar de volta para a sala na temperatura desejada.

Visor

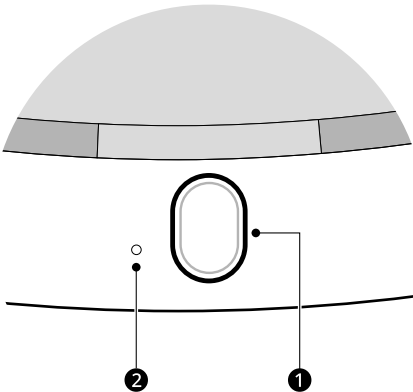

1 Status de operação da lâmpada

Cor	Descrição
Verde	1) Modo Refrigeração e Aquecimento 2) Modo Início quente ou Descongelamento antes de iniciar o modo aquecimento
Verde amarelado	1) É hora de limpar o filtro no modo de refrigeração ou aquecimento*1 2) quando são definidos conjuntos de programações.
Laranja	Hora de limpar o filtro quando o produto não estiver funcionando.

*1 A lâmpada indicadora de limpeza de filtro não acende a partir do número de fabricação do produto correspondente (após outubro de 2021).

2 Botão de operação forçada


Opera o aparelho quando o controle remoto não pode ser usado.

- Pressione o botão 2 por cerca de 2 segundos.

Função Reinicialização automática

Quando o aparelho é ligado novamente após uma falha de energia, ele restaura as configurações de operação anteriores e funciona da mesma forma.

- Esta função é útil em caso de falha de energia.
- Esta função é habilitada pelas configurações padrão de fábrica.
- Se quiser definir ou desativar a função de reinicialização automática, pressione e segure o botão de operação forçada 2 por 15 segundos.

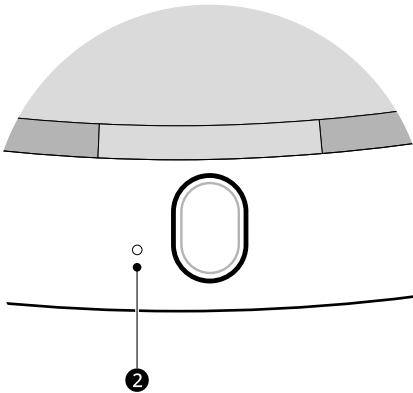

Usando o controle remoto para o aparelho

Veja um tutorial abrangente para usar o produto usando o controle remoto seguindo estas etapas.

1 Visite o link do site abaixo.

- www.lg.com

2 Digite o nome do modelo na caixa de busca.

- O nome do modelo é impresso ou no próprio controle remoto ou na caixa em que está embalado.

3 Consulte o manual que você deseja ler.

OBSERVAÇÃO


- No site, um manual está ausente para alguns modelos. Consulte as instruções que vieram com o controle remoto para esses modelos.

Preparação antes da operação


Inserção de pilhas no controle remoto sem fio

Insira pilhas (AAA) 1,5 V no controle remoto sem fio.

1 Remova a tampa da pilhas, insira as novas pilhas, certificando-se de que os terminais + e - das pilhas estejam orientados corretamente.



2 Recoloque a tampa deslizando-a novamente para a posição.



OBSERVAÇÃO


- Quando o visor do controle remoto sem fio começar a enfraquecer, substitua as pilhas AAA (1,5 V).
- Se o sistema não for usado por um longo período, remova as pilhas para economizar sua vida útil.
- Não use pilhas velhas e novas juntas.

Instalando o suporte do controle remoto

1 Escolha um local adequado onde seja seguro e de fácil acesso.

2 Fixe o suporte firmemente à parede com os parafusos fornecidos.

3 Deslize o controle remoto para dentro do suporte.

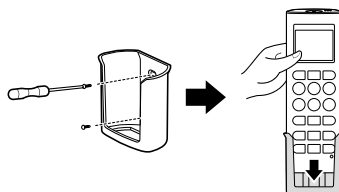

OBSERVAÇÃO


- O controle remoto nunca deve ser exposto à luz solar direta.
- O transmissor e o receptor de sinal devem estar sempre limpos para uma comunicação adequada. Use um pano macio para limpá-los.

- Se outros aparelhos forem acidentalmente afetados pelo controle remoto, mude a posição ou consulte um técnico.


Configuração da hora atual no controle remoto sem fio

OBSERVAÇÃO

- Se você inserir as baterias pela primeira vez, o horário pisca na parte inferior da tela de exibição.

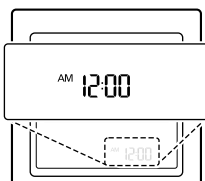


- 1 Pressione o botão **SET/CLEAR** por 3 segundos para configurar o horário correto.

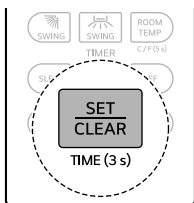


- 2 Pressione o botão ou para configurar o tempo desejado.

- O horário pode ser ajustado em 1 minuto pressionando o botão uma vez.

- O horário pode ser ajustado em 10 minutos pressionando e mantendo o botão pressionado.

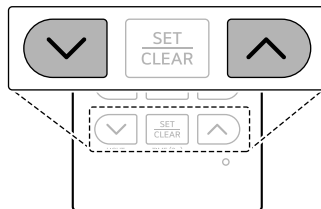

- 3 Pressione o botão **SET/CLEAR** para concluir a configuração.

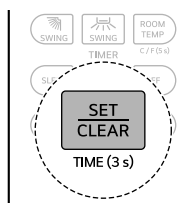

OBSERVAÇÃO


- O **Temporizador de inicialização** e **Temporizador de desligamento** estão disponíveis depois de definir a hora atual.
- Se você já inseriu a pilhas, insira-a novamente ou use o botão redefinição para definir a hora atual.

Selecionando Fahrenheit ou Celsius

Defina a exibição de temperatura para mostrar as unidades Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

- 1 Ligue o aparelho.


- 2 Pressione e mantenha pressionado o botão **ROOM TEMP** por 5 segundos para alterar as unidades entre °C e °F.

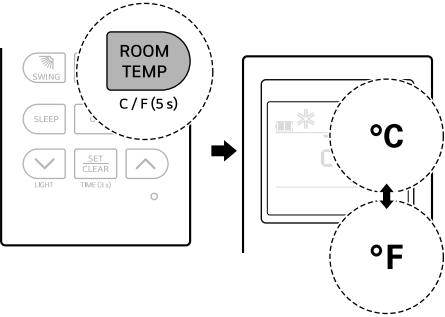

Visão geral do controle remoto sem fio

Controle remoto sem fio

Use o controle remoto sem fio para operar o aparelho de forma mais conveniente.

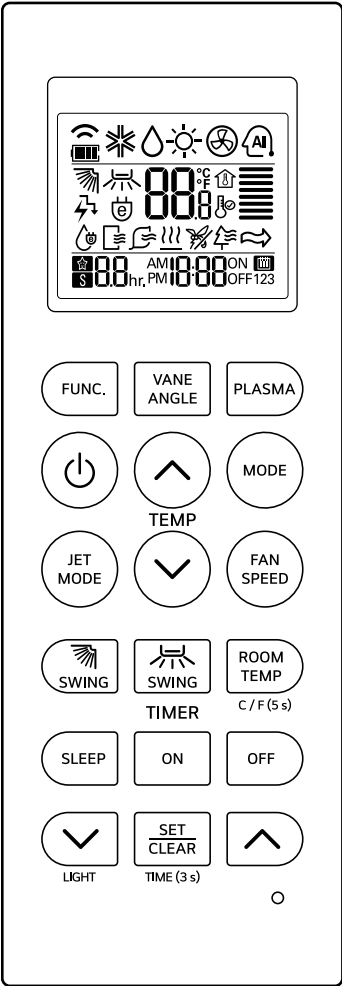

Botões



Imagem	Descrição
	FUNC. (Função) Configura as várias funções ou altera a unidade de temperatura Cada vez que o botão é pressionado, o modo muda nesta ordem: Limpeza automática → Economia de energia Refrigeração^{*1} → Limpeza inteligente^{*1}
	VANE ANGLE Ajusta as aletas para direcionar o fluxo de ar da saída de ar
	PLASMA Fornece ar limpo e fresco por meio de filtro purificador de ar OBSERVAÇÃO Esta função está disponível apenas quando o filtro purificador de ar está instalado no aparelho.
	Liga/desliga  Liga ou desliga o aparelho
	Configuração de temperatura   Ajusta a temperatura desejada
	MODE Seleciona o modo de funcionamento desejado Cada vez que o botão é pressionado, os modos mudam nesta ordem: Resfriamento → Automático → Desumidificação → Aquecimento → Ventilação.
	JET MODE Altera a temperatura ambiente rapidamente
	FAN SPEED Ajusta a velocidade de ventilação
	SWING (Oscilação para cima/baixo) Ajusta a direção do fluxo de ar para cima e para baixo Pressione o botão Swing (Oscilação para cima/baixo) mais uma vez durante a rotação, e a direção do vento é fixada no local desejado.

Imagem	Descrição
	SWING (Oscilação para a direita/esquerda) Ajusta a direção do fluxo de ar para a esquerda e para a direita
	OBSERVAÇÃO Esta função não está disponível no produto.
	ROOM TEMP (Temperatura ambiente) Exibe a temperatura ambiente atual.
	SLEEP Opera o ar condicionado no Modo noturno antes de desligá-lo automaticamente no horário configurado
	ON Programa o tempo que o ar condicionado fica ligado automaticamente.
	OFF Programa o tempo que o ar condicionado é desligado automaticamente.
	Configuração do temporizador   Ajusta o horário no visor
	LIGHT Pressione o botão  para ligar ou desligar o visor LED.
	SET/CLEAR Configura ou cancela as funções especiais ou o temporizador
	TIME(3 s) Pressione e segure o botão Configurar/Limpar por cerca de 3 segundos para configurar a hora atual no controle remoto sem fio.
	Redefinição Redefine as configurações do controle remoto sem fio

*1 Esta função não está disponível no ar condicionado.

Ícones

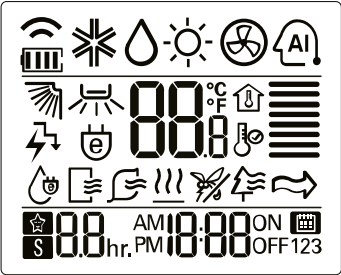

	Modo Refrigeração		Modo Desumidificação
	Modo Aquecimento		Modo Ventilação
	Modo automático		Oscilação para cima/baixo
	Oscilação para a direita/esquerda		Temporizador da função Sleep
	Função Economia de energia		Temperatura ambiente
	Temperatura desejada		Ajuste da velocidade de ventilação
	Função Limpeza inteligente		Função Limpeza automática

⚠ CUIDADO

- Aponte para o receptor de sinal no controle remoto com fio para operar.
- O sinal do controle remoto pode ser recebido a uma distância de até cerca de 7 m.
- Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o receptor de sinal.
- Não deixe cair nem jogar o controle remoto.
- Não coloque o controle remoto em um local exposto à luz solar direta, ou próximo à unidade de aquecimento, ou qualquer outra fonte de calor.
- Certifique-se de bloquear a luz forte sobre o receptor de sinal com uma cortina ou etc. para evitar operação anormal.
 - Exemplo) Início Rápido Eletrônico, ELBA, Lâmpada Fluorescente Tipo Inversor

OBSERVAÇÃO


- Alguns produtos não recebem sinais com fio.

- Ao utilizar o sistema de operação simultânea, o sistema funcionará aproximadamente 1 a 2 minutos após pressionar o botão do controle remoto.
- A temperatura exibida pode ser diferente da temperatura ambiente real se o controle remoto estiver instalado em um local exposto à luz solar direta ou próximo a uma fonte de calor.
- Dependendo do produto, o controle remoto com e sem fio é opcional ou básico.
- O controle remoto sem fio não opera no modo giratório.

Utilização do controle remoto sem fio

Funcionamento com o controle remoto sem fio

Aponte o controle remoto sem fio para o receptor de sinal na frente do aparelho para fazê-lo funcionar.

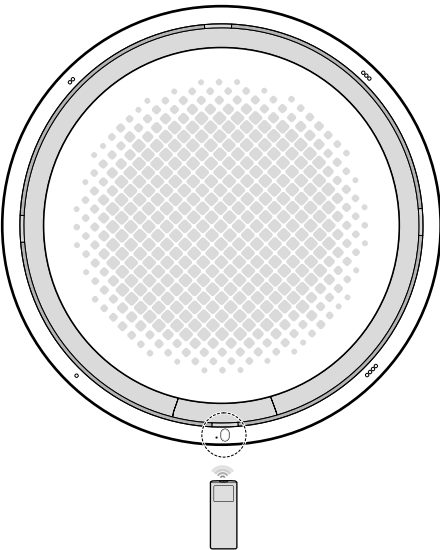


OBSERVAÇÃO

- O controle remoto sem fio pode fazer funcionar outros dispositivos eletrônicos se for direcionado a eles. Certifique-se de apontar o controle remoto sem fio para o receptor de sinal do aparelho.

Modo Resfriamento, Automático, Desumidificação, Aquecimento, Ventilação


É possível alterar o modo de funcionamento quando o aparelho estiver ligado.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Pressione o botão **MODE** repetidamente para selecionar o modo desejado.

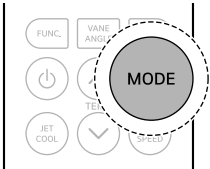

Ícone	Descrição
	Modo Refrigeração O ar frio sopra das saídas de ar.
	Modo Automático O produto ajusta o fluxo de ar automaticamente.
	Modo Desumidificação Esta função remove a umidade do ar interno.
	Modo Aquecimento O ar quente é soprado pelas saídas de ar.
	Modo Ventilação Esta função circula o ar sem aquecê-lo ou esfriá-lo.

- 3 Pressione o botão  ou  para definir a temperatura desejada.
- Modo Refrigeração: Configurar a temperatura entre 18 °C (64 °F) e 30 °C (86 °F).
 - Modo Aquecimento: Configurar a temperatura entre 16 °C (60 °F) e 30 °C (86 °F).
 - Modo Automático: Configurar a temperatura entre 18 °C (64 °F) e 30 °C (86 °F).
 - Modo Desumidificação, Ventilação: Não tem controle de temperatura.

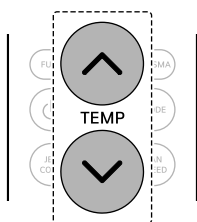

- Em caso afirmativo, aumente a temperatura desejada.
- 5 °C é adequado para a diferença entre a temperatura ambiente e externa.
- Ao configurar a temperatura desejada para um valor inferior à temperatura ambiente, apenas o vento de ventilação é soprado em vez do vento de refrigeração.
- O modo aquecimento não funciona no modelo exclusivo de refrigeração.

Modo Desumidificação

- Na estação chuvosa ou em clima de alta umidade, é possível operar simultaneamente o desumidificador e o modo refrigeração para retirar a umidade de forma eficaz.

Modo automático

- Você pode usar o botão **FAN SPEED** durante o modo automático.
- Você pode alterar outro modo de operação manualmente durante o modo automático.

Modo Ventilação

- Ao utilizar a ventilação, o compressor da AHU não funciona.
- O modo ventilação não libera vento frio, mas o ventilador.
 - Por liberar o vento que não tem diferença de temperatura do ambiente, funciona para circular o ar interno.
- Vento natural baseado na lógica do caos
 - Para uma sensação mais fresca do que outras velocidades de ventilação, pressione o seletor de velocidade do ventilador interno e coloque-o no modo caos. Neste modo, o vento sopra como uma brisa natural, alterando automaticamente a velocidade do ventilador com base na lógica do caos.
- Durante o modo ventilação
 - O compressor externo não funciona. Tem a função de circular o interior, pois envia o ar que não tem muita diferença de temperatura com o interior.

OBSERVAÇÃO

- Cada vez que o botão é pressionado, a temperatura aumenta ou diminui em 1 °C ou 1 °F.

Notas para cada modo de operação

Modo Refrigeração

- O modo refrigeração não funciona se a temperatura desejada for maior que a temperatura ambiente.
 - Neste caso, por favor diminua a temperatura desejada.
 - 5 °C é adequado para a diferença entre a temperatura ambiente e externa.
 - Ao configurar a temperatura desejada para um valor superior à temperatura ambiente, apenas o vento de ventilação é soprado em vez do vento de refrigeração.


Modo Aquecimento

- O modo aquecimento não funciona se a temperatura desejada for menor que a temperatura ambiente.


Modo Jato

Use este modo para alterar a temperatura ambiente mais rapidamente.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Pressione o botão **MODE** repetidamente para selecionar o modo **Refrigeração** ou **Aquecimento**.
 - O modo **Turbo** está disponível com o modo **Refrigeração, Aquecimento**.

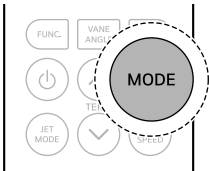

- 3 Pressione o botão **JET MODE**.

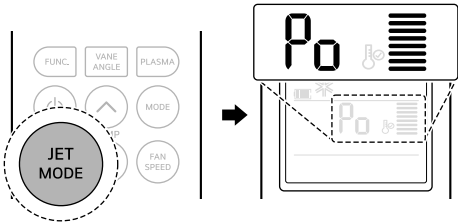


OBSERVAÇÃO

- Pressione o botão **JET COOL, FAN SPEED, ↑, ↓** ou **ROOM TEMP** bpara cancela o modo **Turbo**.
- No modo refrigeração turbo, a temperatura é mantida em 18 °C (64 °F) como padrão.
- No modo aquecimento turbo, a temperatura é mantida em 30 °C (86 °F) como padrão.

Ajuste da velocidade de ventilação

Você pode ajustar a velocidade de ventilação em 4 etapas.

- Pressione o botão **FAN SPEED** repetidamente para selecionar a velocidade de ventilação desejada.

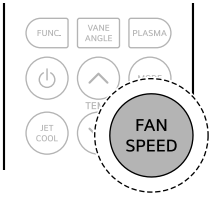

Velocidade	Ícone de controle remoto sem fio
Natural	
Alta	
Média	
Baixa	

OBSERVAÇÃO

- A velocidade de ventilação pode ser diferente de acordo com o modelo.


Ajuste da direção do fluxo de ar

É possível ajustar a direção do fluxo de ar verticalmente.

Configurando a direção do fluxo de ar para cima/para baixo

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Pressione o botão **SWING** ().

- O ícone  é exibido no visor.

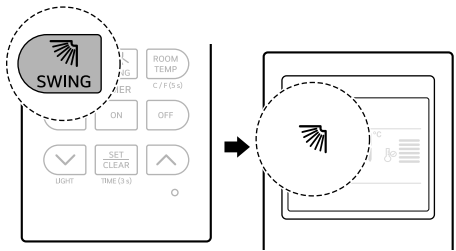


OBSERVAÇÃO

- Pressione o botão **SWING** () mais uma vez durante a rotação, e a direção do vento é fixada no local desejado.


Definição do ângulo de aletas individuais

Você pode ajustar o ângulo da aleta individualmente.

- 1 Pressione o botão **VANE ANGLE** repetidamente para selecionar a aleta desejada.

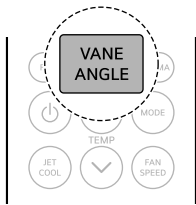

- 2 Pressione o botão  ou  para selecionar o ângulo da aleta desejado.

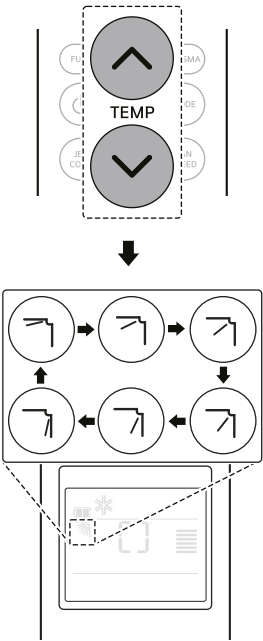


Configuração do temporizador

Ajuste o aparelho para ligar e desligar automaticamente no horário desejado.


Temporizador da função Sleep

O ar condicionado opera no Modo noturno e desliga automaticamente no horário definido.


- 1 Pressione o botão **SLEEP** enquanto o ar condicionado está em funcionamento.
 - O ícone abaixo pisca na parte inferior da tela de exibição do controle remoto.

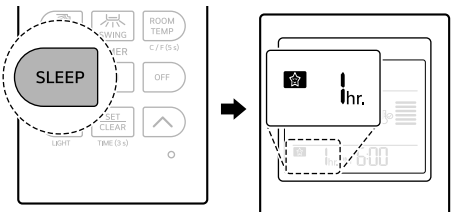

- 2 Pressione o botão  ou  para configurar o tempo desejado.

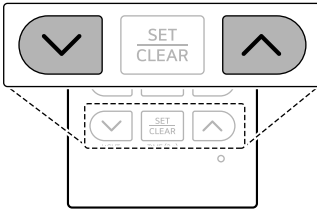


- 2 Pressione o botão  ou  para configurar o tempo desejado.

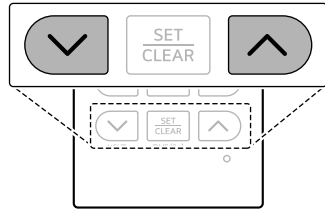


- 3 Pressione o botão **SET/CLEAR**.

- O ar condicionado funciona até o horário definido e então desliga automaticamente.

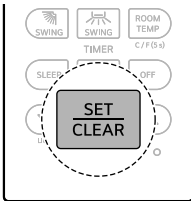


- 3 Pressione o botão **SET/CLEAR**.

- Desligue o ar condicionado. Ele irá ligar automaticamente no horário definido.

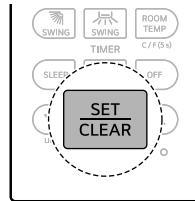


Temporizador de inicialização

- 1 Pressione o botão **ON** enquanto o ar condicionado está em funcionamento.
- O ícone abaixo pisca na parte inferior da tela de exibição do controle remoto.

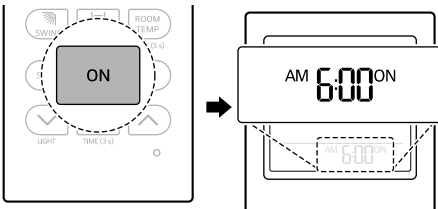


Temporizador de desligamento


- 1 Pressione o botão **OFF** enquanto o ar condicionado está em funcionamento.
- O ícone abaixo pisca na parte inferior da tela de exibição do controle remoto.

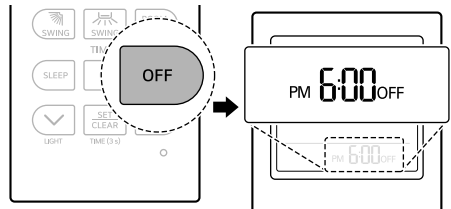

- Pressione o botão  ou  para configurar o tempo desejado.

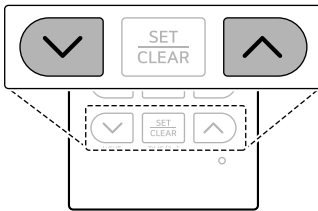


- Pressione o botão **SET/CLEAR**.
 - O ar condicionado funciona até o horário definido e então desliga automaticamente.

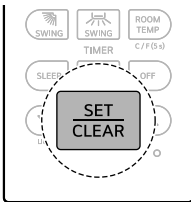

Cancelamento da configuração do temporizador

- Para todas as configurações do temporizador, pressione o botão **SET/CLEAR**.
 - O visor do temporizador irá desligar.

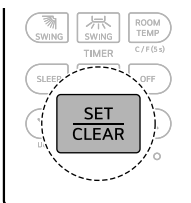

OBSERVAÇÃO

- Caso você queira cancelar uma configuração específica do temporizador

- Pressione cada botão desejado do temporizador.


- Então, pressione o botão **SET/CLEAR** enquanto aponta o controle remoto para o receptor de sinal

Funções especiais


Limpeza automática (em alguns modelos)

Nos modos **Refrigeração** e **Desumidificação**, a umidade é gerada dentro da unidade interna. Use esta função para reduzir essa umidade.

- Ligue o aparelho.
- Pressione o botão **FUNC. (Função)** repetidamente para selecionar o modo **Limpeza automática**.

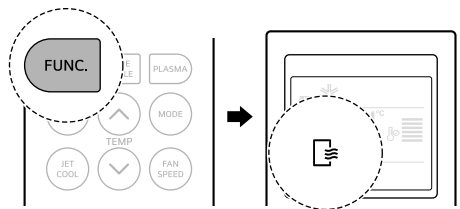

- Pressione o botão **SET/CLEAR** para configurar a função.

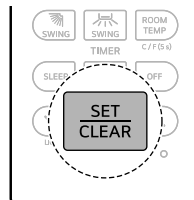


OBSERVAÇÃO

- Algumas funções não podem ser utilizadas enquanto a função Limpeza automática estiver em funcionamento.
- Se desligar o aparelho, o ventilador continuará funcionando durante 30 minutos para limpar o interior da unidade interna.

Verificando a temperatura ambiente

Verifique a temperatura ambiente atual.

- Pressione o botão **ROOM TEMP**.
 - A temperatura ambiente atual é exibida brevemente no visor do controle remoto sem fio por algum tempo.

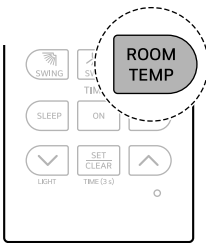

- O filtro de plasma é uma tecnologia desenvolvida pela LG para eliminar contaminantes microscópicos do ar de entrada, gerando um plasma de elétrons altamente carregados.
 - Este plasma mata e destrói completamente os contaminantes para fornecer ar limpo e higiênico.
- Esta função pode ser usada em qualquer modo de operação.
- Qualquer velocidade de ventilação pode ser configurada enquanto esta função está em operação.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo do modelo.


Purificador de ar (em alguns modelos)

OBSERVAÇÃO

- Esta função está disponível apenas quando o filtro purificador de ar está instalado no aparelho.

Fornecer ar limpo e fresco por meio de filtro purificador de ar.


- Pressione o botão **PLASMA** para iniciar o funcionamento da purificação de ar.

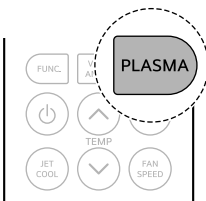

Ligando ou desligando o visor do aparelho

Você pode ligar ou desligar o visor do aparelho.

- Pressione o botão para ligar ou desligar o visor.
 - É confortável quando você sente que o visor do aparelho está muito claro.

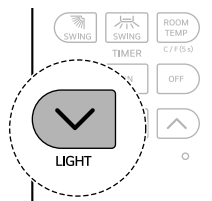


OBSERVAÇÃO

- Para parar a função, pressione o botão **PLASMA** novamente.
- Se o botão **PLASMA** é pressionado enquanto o aparelho está parado, o purificador de ar irá começar de forma independente.

MANUTENÇÃO

Limpeza

Intervalo de limpeza

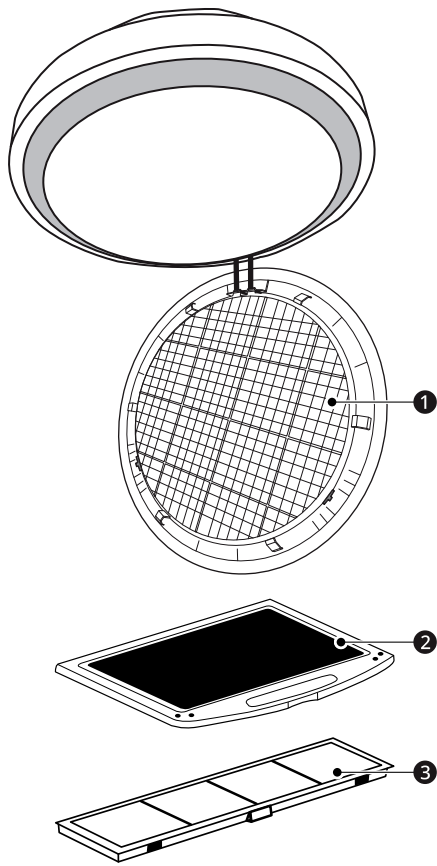

Tipo de filtro	Lavagem com água	Intervalo
3 Filtro de desodorização *1	X	6 meses

*1 Somente quando o painel frontal purificador de ar está instalado, este filtro está disponível.

OBSERVAÇÃO

- Nunca use água com temperatura superior a 40°C para limpar os filtros. Isso pode causar deformação ou descoloração.
- Nunca use substâncias voláteis ao limpar os filtros. Isso pode danificar a superfície do aparelho.
- O intervalo de limpeza é definido assumindo 8 horas de uso diário.
- Se o filtro estiver entupido com poeira, a eficiência de refrigeração/aquecimento cairá.
 - 6% da eletricidade será desperdiçada.

Tipo de filtro	Lavagem com água	Intervalo
1 Filtro de ar	O	2 semanas
2 Filtro de material particulado PM1.0 *1	O	6 meses

Limpeza do filtro de ar

⚠ AVISO


- Use luvas durante o trabalho.
- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desconecte a fonte de alimentação e espere até que o ventilador pare.

⚠ CUIDADO


- Ao remover o filtro de ar, não toque nas partes metálicas da unidade interna. Isso pode causar ferimentos.
- Não dobre o filtro de ar, pois ele pode quebrar.
- Monte o filtro de ar corretamente para evitar a entrada de poeira e outras substâncias no produto.

Retirando o filtro


- 1** Empurre a grade frontal com as duas mãos e gire-a no sentido anti-horário.

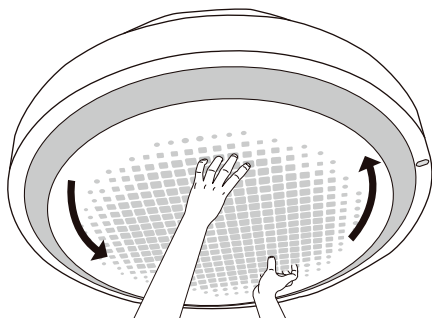


- 2** Pressione os cliques em ambos os lados da grade frontal. E então, puxe o filtro de ar na direção da seta.

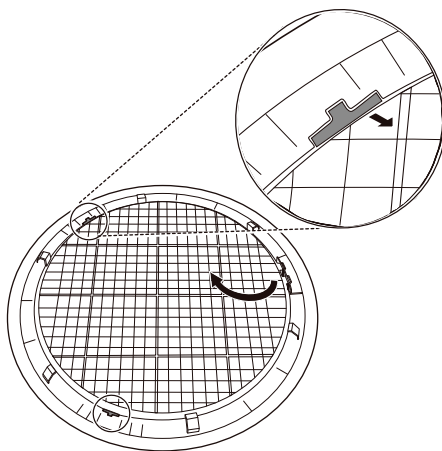

- 3** Pressione a alça de fixação e puxe para baixo a parte superior do filtro de material particulado PM1.0. E então, remova o filtro de material particulado PM1.0.

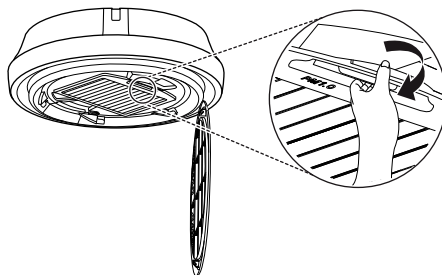


- 4 Remova o filtro de desodorização ❶ pressionando-o para cima.

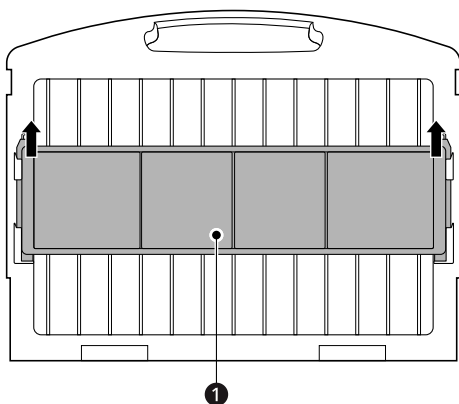


Limpeza do filtro de ar

- 1 Limpe o filtro de ar com um aspirador de pó ou lave-o com água morna e detergente suave.

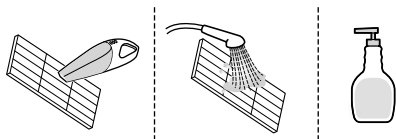


- 2 Seque o filtro à sombra.

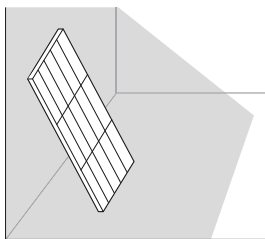


Montando o filtro

- 1 Ao pressioná-lo para baixo, insira o filtro de desodorização ❶ no filtro PM1.0.

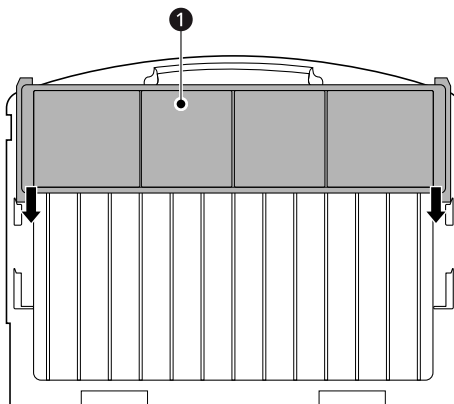


- 2 Fixe o filtro de material particulado PM1.0 nos ganchos.

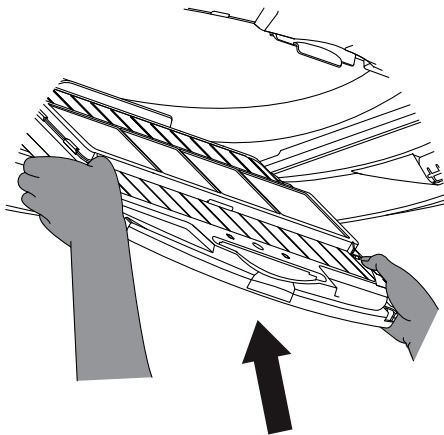


- 3 Insira os ganchos na parte superior do filtro de ar nos orifícios. Em seguida, insira os cliques nos

orifícios de fixação na parte inferior da grade frontal.

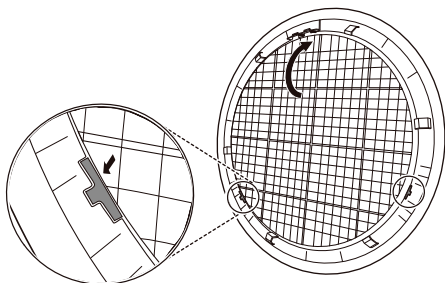

- 4** Depois de fechar a grade frontal, fixe-a ao aparelho rodando a grade frontal no sentido horário.

- Se o logotipo WHISEN e a lâmpada LED estiverem alinhados, a grade frontal estará completamente combinada.

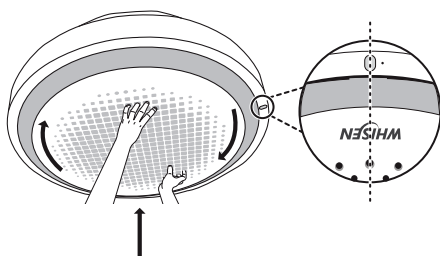

Limpendo o sensor de material particulado PM1.0


OBSERVAÇÃO

- Este processo é aplicável somente quando o painel frontal purificador de ar está instalado.
 - O sensor de material particulado PM1.0 só é incluído com o painel frontal purificador de ar.
- Recomenda-se limpar o sensor de material particulado PM1.0 a cada 6 meses (assumindo 8 horas de uso diário)
 - O intervalo de limpeza é definido assumindo 8 horas de uso diário.


! AVISO

- Desligue a alimentação do aparelho antes de mexer no mesmo.
- Tome cuidado para não deixar cair o produto ao remover a tampa do canto do sensor de material particulado PM1.0.
- Tome cuidado para não cair acidentes ao limpar o sensor de material particulado PM1.0.

- 1 Após abrir a tampa ❶ do sensor de material particulado PM1.0, remova a tampa de borracha ❷.

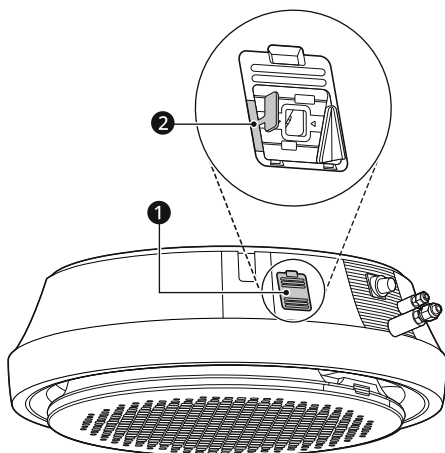

- 2 Limpe a poeira aderida à lente usando um cotonete levemente umedecido com água. Em seguida, limpe novamente com um cotonete seco para remover a umidade.

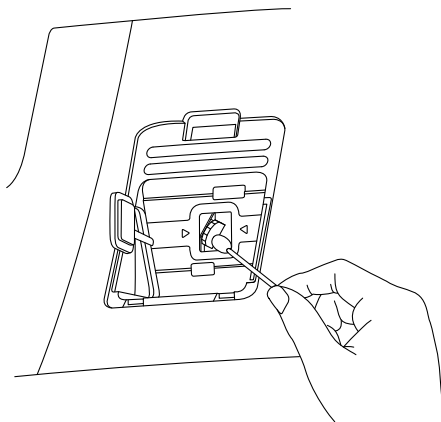

- 3 Após inserir a tampa de borracha ❷, monte a tampa ❶ no sensor de material particulado PM1.0.

Dicas de manutenção

Antes de longos períodos de uso

- 1 Ligue o ar condicionado no **Modo Ventilação** durante 2 a 3 horas.
 - Isso irá secar os mecanismos internos.
- 2 Desligue o aparelho.
- 3 Desligue o disjuntor.

OBSERVAÇÃO

- No caso de utilizar o controle remoto sem fio, retire as pilhas do controle remoto sem fio.

Após de longo período de desuso

- 1** Limpe o filtro de ar e instale o mesmo novamente no aparelho.
- 2** Verifique se a entrada e a saída de ar das unidades interna/externa não estão bloqueadas.
- 3** Verifique se o aterramento está conectado corretamente.
 - O aterramento pode estar conectado à lateral da unidade interna.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de requisitar o serviço de manutenção

Verifique o seguinte antes de entrar em contato com o centro de atendimento. Se o problema persistir, entre em contato com o centro de atendimento local.

OBSERVAÇÃO

- Algumas funções podem não ser compatíveis, dependendo do modelo.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não funciona normalmente.	Cheiro de queimado e sons estranhos estão saindo do aparelho. • Desligue o aparelho, desligue ou desconecte a fonte de alimentação e entre em contato com o centro de assistência.
	Está vazando água da unidade interna mesmo quando o nível de umidade é baixo. • Desligue o aparelho, desligue ou desconecte a fonte de alimentação e entre em contato com o centro de assistência.
	O cabo de alimentação está danificado ou está gerando calor excessivo. • Desligue o aparelho, desligue ou desconecte a fonte de alimentação e entre em contato com o centro de assistência.
	Um interruptor, um disjuntor (de segurança, de aterramento) ou um fusível não está funcionando corretamente. O fusível queimou ou o disjuntor foi disparado? • Desligue o aparelho, desligue ou desconecte a fonte de alimentação e entre em contato com o centro de assistência.
	O aparelho gera um código de erro no seu autodiagnóstico. • Desligue o aparelho, desligue ou desconecte a fonte de alimentação e entre em contato com o centro de assistência.
A velocidade de ventilação não pode ser ajustada.	O modo Jato ou o modo de Operação automática está selecionado. • Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a velocidade de ventilação. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a velocidade de ventilação.
	O fluxo de ar gerado pelo ar condicionado pode ser ajustado automaticamente durante o funcionamento. • Quando o ar condicionado atinge a temperatura definida, ele reduz a taxa de fluxo de ar para evitar a geração de fluxo de ar frio durante o aquecimento ou para minimizar o consumo de energia e a mudança de umidade interna durante o refrigeração.

Sintomas	Possível causa e solução
A temperatura não pode ser ajustada.	O modo Ventilação ou o modo Jato está selecionado. Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a temperatura. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a temperatura.
O aparelho para durante o funcionamento.	O aparelho desligou repentinamente. A função Temporizador de desligamento pode ter expirado, o que desliga o aparelho. Verifique as configurações do temporizador.
	Você errou na forma como o temporizador foi configurado? O temporizador foi configurado corretamente.
	Ocorreu uma falha de alimentação durante o funcionamento. Aguarde o retorno da alimentação. Se a função Reinicialização automática estiver habilitada, o aparelho retomará o seu último funcionamento alguns minutos após o restabelecimento da alimentação.
O aparelho não funciona.	Um fusível queimou ou a fonte de alimentação está bloqueada. Substitua o fusível ou verifique se o disjuntor disparou.
	O aparelho está desligado. Verifique se o cabo de alimentação está conectado à tomada ou se os isoladores de alimentação estão ligados.
	Ocorreu uma falha de alimentação. - Desligue o aparelho quando ocorrer uma falha de alimentação. - Quando a alimentação for restaurada, aguarde 3 minutos e ligue o aparelho.
	A tensão está muito alta ou muito baixa. Verifique se o disjuntor disparou.
	O aparelho foi desligado automaticamente em um tempo predefinido. Ligue o aparelho.
	A orientação da pilha no controle remoto sem fio está incorreta. - Certifique-se de que as pilhas estejam inseridas corretamente no controle remoto sem fio. - Se as pilhas estiverem colocadas corretamente, mas o aparelho não funcionar, substitua as pilhas e tente novamente.
	Os respiradouros na entrada ou saída de ar da unidade interna estão bloqueados? Retire as barreiras.
O aparelho não produz ar frio.	O ar não está circulando corretamente. Certifique-se de que não há cortinas, persianas ou móveis bloqueando a frente do aparelho.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não produz ar frio.	O filtro de ar está sujo. • Limpe o filtro de ar uma vez a cada 2 semanas. • Consulte “Limpeza do filtro de ar” para obter mais informações.
	A temperatura ambiente está muito alta. • No verão, refrigerar totalmente o ar interno pode levar algum tempo. Neste caso, selecione o modo Jato para refrigerar o ar interno rapidamente.
	A sala pode ter estado muito quente quando o ar-condicionado da sala foi ligado pela primeira vez. • Dê tempo para que ele esfrie.
	O ar frio está escapando do ambiente. • Certifique-se de que não haja saída de ar frio pelos pontos de ventilação do ambiente.
	A temperatura desejada é superior à temperatura atual. • Defina a temperatura desejada para um nível inferior à temperatura atual.
	Há uma fonte de aquecimento próxima. • Evite usar geradores de calor como fornos elétricos ou queimadores de gás enquanto o ar condicionado estiver funcionando.
	O modo Ventilação está selecionado. • Durante o modo Ventilação, o ar sai do aparelho sem refrigerar ou aquecer o ar interno. • Mude o modo de operação para uma operação de refrigeração.
	A temperatura externa está muito alta. • O efeito de resfriamento pode não ser suficiente.
O aparelho não produz ar quente.	Quando o modo Aquecimento é iniciado, a palheta está quase fechada e não sai ar, mesmo que a unidade externa esteja funcionando. • Isso é normal. Aguarde até que o aparelho tenha gerado ar quente suficiente para soprar pela unidade interna.
	A unidade externa está no modo de descongelamento. • No modo Aquecimento, gelo e frio são acumulados nas serpentinas quando a temperatura externa cai. O modo Descongelamento reduz uma camada de gelo na serpentina e deve terminar em aproximadamente 15 minutos.
	A temperatura externa está muito baixa. • O efeito de aquecimento pode não ser suficiente.

Sintomas	Possível causa e solução
O ar-condicionado muda o fluxo de ar gerado durante a operação.	Quando o aparelho atinge a temperatura desejada, a taxa de fluxo de ar diminui para evitar a geração de fluxo de ar frio durante o aquecimento, ou para minimizar o consumo de energia e a mudança de umidade interna durante a refrigeração. • Este sintoma é normal.
Parece que a condensação está vindo do ar-condicionado.	A condensação ocorre quando o fluxo de ar do ar-condicionado resfria o ar quente da sala. • Este sintoma é normal.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
A unidade interna continua funcionando mesmo quando o aparelho estiver desligado.	A função Limpeza automática está sendo operada. • Deixe que a função Limpeza automática continue, pois ela reduz qualquer umidade restante dentro da unidade interna. Se não quiser esta função, é possível desligar a unidade interna.
A saída de ar na unidade interna está descarregando névoa.	O ar refrigerado do aparelho forma névoa. • Quando a temperatura ambiente diminui, esse fenômeno desaparece.
A água vaza da unidade externa.	Nas operações de aquecimento, a água condensada cai do trocador de calor. • Instale uma mangueira de drenagem sob a bandeja de base. Entre em contato com o instalador.
Há ruído ou vibração.	Um som de clique pode ser ouvido quando o aparelho inicia ou para devido ao movimento da válvula de reversão. Som de rangido: as peças plásticas da unidade interna rangem quando encolhem ou expandem devido a mudanças bruscas de temperatura. • O ruído é normal durante ou após o funcionamento. Não é um sinal de mau funcionamento.
	Som de fluxo: este é o fluxo do gás refrigerante através do aparelho. Som de sopro: este som gera quando o ar comprimido é liberado para a atmosfera. Este é o som da água desumidificante que está sendo processada dentro da unidade de ar-condicionado. • Estes sinais são típicos. O tumulto vai acabar.
Soa como uma fenda.	Este som é produzido quando o painel frontal, entre outras coisas, se expande ou se contrai como resultado de mudanças de temperatura. • Estes sinais são típicos. O tumulto vai acabar.

Sintomas	Possível causa e solução
A unidade interna exala um odor.	Odores (como fumaça de cigarro) podem ser absorvidos pela unidade interna e descarregados com o fluxo de ar. Se o cheiro não desaparecer, você precisará lavar o filtro. Se isso não funcionar, entre em contato com o centro de atendimento para limpar seu trocador de calor.
	Verificar se o cheiro na sala não está sendo emitido pelas paredes, tapetes, móveis ou artigos de pano. Limpe a área se o cheiro estiver vindo das paredes, tapete, móveis ou roupas.
A exibição do controle remoto é fraca ou inexistente.	As pilhas estão com pouca energia? Compre pilhas novas para substituir as velhas.
	As pilhas estão inseridas nas direções + e - opostas? Assegure-se de que os terminais + e - das pilhas estejam orientados corretamente.

Chamar para a assistência técnica

Situações em que Chamar a assistência técnica é necessária

Se o aparelho se encontrar numa das seguintes situações, entre em contato com a assistência técnica.

- Caso qualquer coisa anormal ocorra, como cheiro de queimado, ruídos altos, etc.;
- Desligue o aparelho e o disjuntor.
- Nunca tente consertar ou reiniciar o aparelho sozinho.
- O cabo de alimentação principal está muito quente ou danificado.
- O código de erro é gerado pelo autodiagnóstico.
- A água vaza do aparelho mesmo que a umidade seja baixa.
- Qualquer interruptor, disjuntor (segurança, terra) ou fusível não funciona corretamente.

OBSERVAÇÃO

- O usuário é responsável pelas verificações de rotina e limpeza para evitar mau desempenho do aparelho.
- Em casos envolvendo situações e circunstâncias incomuns ou especiais, a manutenção deve ser realizada apenas pela assistência técnica.

ANEXO

Informações

Preocupação ambiental

Meio Ambiente:

Você também deve cuidar!

A LG Electronics do Brasil Ltda., preocupada com o meio ambiente, têm o compromisso em promover o aprimoramento contínuo do desempenho ambiental, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também conta com a consciência ambiental de todos os seus clientes para destinar esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1 Manuais e Embalagens



Os materiais utilizados nas embalagens (Manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, metálicos, sacos e calços de EPS (isopor) dos produtos LG, são 100% recicláveis. **Procure fazer esse descarte preferencialmente destinando a recicladores especializados.**

2 Pilhas e Baterias



1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Conama nº 401 de 11/2008).

2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.

3. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite nosso site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).



Não incinere, não tente abrir e não jogue em lixo comum. Preserve o meio ambiente e sua saúde. Após uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada (Conama nº 401 de 11/2008).

3 Produto:



FOGO

Para obter o máximo de aproveitamento dos materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (compressor), no fim de sua vida útil, **encaminhe-os às companhias especializadas em reciclagem.**

Não os queime e nem os jogue em lixo doméstico!



LIXO

Circular

