



Отсканируйте QR-код, чтобы
увидеть руководство.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

STYLER

Многофункциональная электрическая машина по уходу за
текстильными изделиями (одеждой)



Перед установкой внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Это необходимо для правильной и безопасной установки техники. После установки храните инструкцию рядом с техникой для обращения к документации по мере необходимости.

РУССКИЙ

SC5**R4*



MFL71825986
Rev.01_072726

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	4

УСТАНОВКА

Детали и технические характеристики.....	15
Требования к месту установки.....	19
Распаковка устройства.....	20
Регулировка уровня устройства	21

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Общая информация об эксплуатации.....	25
Подготовка загрузки.....	26
Проверка фильтра перед работой	27
Загрузка одежды в устройство	29
Панель управления	35
Таблица программ	38
Опциональные программы и дополнительные функции	44

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ	47
Smart Diagnosis	50

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная Очистка.....	51
-------------------------	----

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр	55
--	----

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной, либо неверной эксплуатацией техники.

Рекомендации делятся на две категории: 'ОСТОРОЖНО!' и 'ВНИМАНИЕ!' (см. ниже).

Сообщения о соблюдении мер безопасности



Этот символ служит для отражения действий и событий, которые могут создавать угрозу.

Внимательно прочтите раздел под этим символом и следуйте инструкциям во избежание риска.



ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или летальному исходу.



ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке устройства.

Сообщение о воспламеняющемся хладагенте (R290)

Следующие символы можно увидеть на устройствах.



Этот символ указывает на то, что это устройство использует воспламеняющейся хладагент. Если хладагент вытечет и будет подвержен воздействию внешнего источника огня, существует риск воспламенения.



Этот символ указывает на то, что мастер по техническому обслуживанию должен обращаться с этим устройством в соответствии с руководством по установке.



Этот символ указывает на то, что информация доступна в руководстве пользователя или руководстве по установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОСТОРОЖНО!

- Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, повреждения имущества, травм или смерти при эксплуатации данного изделия соблюдайте следующие основные меры предосторожности:

Техническая безопасность



ОСТОРОЖНО! Опасность пожара Риск возникновения пожара и воспламеняющиеся материалы

- Данное устройство содержит хладагент R290, безопасный для окружающей среды, но легковоспламеняющийся. Не допускайте повреждения контура хладагента, не используйте источники возгорания и открытого огня рядом с устройством.

- Если обнаружена утечка, избегайте открытого огня или потенциальных источников воспламенения и проветрите помещение, в котором находится устройство, в течение нескольких минут. Чтобы избежать создания воспламеняющейся газовой смеси с воздухом в случае утечки в схеме охлаждения, размер комнаты, в которой устройство используется, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Каждый 1 м³ помещения соответствует 8 г хладагента R290 внутри устройства.
- Утечка хладагента из труб может привести к воспламенению или взрыву.
- Количество хладагента в вашем конкретном приборе указано на идентификационной табличке на устройстве.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Категорически запрещено удалять заземляющий контакт из кабеля питания. Во избежание получения травм или повреждений устройства кабель электропитания следует подключать к правильно заземленной розетке.
- Для данного устройства подходит заземленная розетка напряжением 220-240 В переменного тока, 50 Гц, защищенная 15-амперным предохранителем или автоматическим выключателем. Несоблюдение этих инструкций может привести к возгоранию, взрыву или смерти.
- Устройство следует подключать к правильно заземленной розетке. Неправильное заземление устройства может привести к поражению электрическим током. Надлежащее заземление сетевой розетки и сеть питания должен проверить квалифицированный электрик. Несоблюдение этих указаний

может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.

- Устройство должно быть установлено недалеко от розетки. Отключайте устройство от сети, если оно не используется, во избежание риска возгорания или поражения электрическим током.
- Отключайте устройство от сети перед разборкой или ремонтом во избежание риска поражения электрическим током.
- Устройство всегда должно быть подключено к отдельной розетке с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в паспортной табличке. Это обеспечит оптимальный режим работы, а также предотвратит перегрузку электрических цепей проводки здания, которая может привести к воспламенению проводки.
- Не используйте удлинитель для подключения к розетке. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Категорически запрещается тянуть за кабель питания при отключении изделия от сети. Вытягивать вилку из розетки следует взявшись рукой за саму вилку. Существует риск повреждения кабеля питания, что может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- В случае износа или повреждения кабеля питания следует немедленно обратиться в компанию LG или к квалифицированному специалисту с целью ремонта или полной замены кабеля. Не используйте кабель питания с трещинами или повреждениями от потертости по всей длине или на концах кабеля. Кабель питания может расплавиться и привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.
- Вытащите вилку из розетки и заполните бак водой или очистьте устройство.
- При установке или перемещении устройства старайтесь нигде не зажать, не придавить и не повредить кабель питания. Это позволит избежать травм и повреждения изделия в результате возгорания и поражения электрическим током.

- Детям запрещается играть с прибором.
- Чистка и техническое обслуживание не должны проводиться детьми без присмотра.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

ОСТОРОЖНО! Опасность пожара



Запрещено стирать или сушить вещи или предметы, загрязненные легковоспламеняющимися растворителями или веществами.

Запрещено выполнять очистку устройства с помощью легковоспламеняющихся веществ или подвергать его их воздействию.

Установка

- Отодвигая устройство от стены, следите, чтобы не переехать и не повредить шнур питания.
- Устройство обладает большой массой, для его перемещения и установки потребуется не менее двух человек, чтобы избежать повреждений или травм.
- Перед использованием убедитесь, что устройство подключается к специальной розетке с защитным заземлением, которая имеет соответствующие характеристики для работы с этим устройством. Замена стандартной 2-контактной настенной розетки розеткой на 3 контакта входит в обязанности пользователя.
- Перед использованием устройство должно быть обязательно смонтировано с соблюдением требований, изложенных в настоящем руководстве. Если не обеспечить правильное заземление устройства, возможно поражение электрическим током.
- Не следует устанавливать устройство в местах, где оно может упасть. Устройство не предназначено для использования на

транспортных средствах, таких как морские, речные и воздушные суда. Об использовании в особых обстоятельствах проконсультируйтесь в авторизованном центре обслуживания LG.

- Не трогайте понапрасну элементы управления.
- Установите устройство на ровный и твердый участок пола. При установке на неустойчивой поверхности устройство может слишком сильно вибрировать и в результате опрокинуться, став причиной повреждений или травм.
- Не передвигайте устройство, взявшись за переднюю часть, и следите, чтобы она была всегда чем-то прикрыта. В противном случае закаленное стекло на устройстве может разбиться.
- Правильно заземляйте устройство в соответствии с действующими нормами и правилами. Следуйте указаниям инструкции по монтажу.
- Установка и хранение устройства осуществляются в местах, где оно будет защищено от замерзания и атмосферных осадков. Если доставка выполнена зимой или при температуре ниже нуля, перед использованием устройство следует прогреть до комнатной температуры.
- Не разрешается ремонтировать или заменять детали устройства или пытаться выполнить обслуживание, если на это нет прямых рекомендаций в руководстве по техническому обслуживанию или в опубликованных инструкциях по самостоятельному ремонту, а также в отсутствие необходимых для этого навыков.
- В целях снижения риска поражения электрическим током не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью, например в ванной. Невыполнение этого требования может стать причиной смертельных случаев, тяжелых травм, пожара, удара током, деформирования или неисправности изделия.
- Снимите все элементы упаковки и утилизируйте все транспортировочные материалы в установленном порядке.
- Во избежание перегрузки подключение производится к сети питания, имеющей необходимые характеристики, оборудованной средствами защиты и рассчитанной на

соответствующее сечение проводов. В результате несоответствия параметров сети возможно расплавление проводов, возникновение рисков поражения электрическим током и (или) пожара.

- Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.
- Храните все упаковочные материалы подальше от детей. Они могут представлять опасность. Существует риск удушья.
- Не допускается установка рядом с другим источником тепла, таким как плита, духовая печь или обогреватель.
- Не ставьте свечи, курительные принадлежности или другие воспламеняющиеся предметы на устройство.
- Снимите всю защитную пленку с устройства.
- Устройство должно быть установлено в соответствии с национальными правилами электропроводки.
- Не наклоняйте устройство назад, когда в контейнере есть вода. При перемещении или повторной установке устройства слейте воду с контейнера. При наклонении устройства с водой в контейнере вода может перелиться внутрь устройства, и устройство может не работать нормально.
- При установке устройства избегайте мест с прямым контактом воздуха от кондиционера. Несоблюдение этого правила может привести к конденсации из-за разницы температуры внутри устройства и места установки.

Эксплуатация

- Не разрешайте детям играть с устройством или рядом с ним. Не оставляйте детей без присмотра у работающего устройства.
- Не разрешайте взбираться по дверце устройства, стоять или висеть на ней, на полке или где бы то ни было внутри.
- Не становитесь на дверцу контейнеров для воды.
- Не ставьте тяжелые или опасные предметы на устройство.

- Не помещайте животных внутрь устройства.
- Не позволяйте детям залезать в устройство.
- В случае утечки газа (пропана/СПГ) обеспечьте достаточное проветривание и обратитесь в сервисный центр, прежде чем возобновить работу. Не разрешается касаться электрической розетки устройства или разбирать ее.
- Не разрешается использовать или класть огнеопасные вещества (химикаты, лекарства, косметику и т. д.) рядом с устройством или оставлять их внутри. Не допускается ставить устройство вблизи от источника огнеопасного газа.
- Немедленно отсоедините шнур питания при обнаружении шума, непривычного запаха или дыма, исходящего от устройства.
- В случае затопления не подходите к устройству и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пользуйтесь для снятия статики смягчителями ткани или другими продуктами, если это не рекомендовано их производителями.
- Держите руки и другие части тела подальше паровых форсунок. Горячий пар может стать причиной травмы.
- Не засовывайте какие-либо предметы в паровое отверстие.
- Не используйте для питья воду из контейнеров для слива и подачи воды.
- Не разрешается разбирать устройство или вносить изменения в его конструкцию.
- Не засовывайте под устройство руки, ноги или металлические предметы.
- Не разрешается работать с устройством или касаться шнура питания мокрыми руками.
- Держите пальцы на расстоянии от мест, где их может прищемить: разъем между дверцей и корпусом специально сделан небольшого размера. Соблюдайте осторожность, закрывая дверцу, когда поблизости находятся дети.
- Не кладите в устройство вещи, на которые попали кулинарные масла. Предметы, загрязненные кулинарными маслами, могут


способствовать возникновению химических реакций, в результате которых возможно воспламенение загруженных вещей.

- Не допускается сушка предметов, которые ранее были очищены, застираны или замочены в бензине, очистителе для удаления густой смазки или других пожаро- или взрывоопасных веществах, поскольку их пары могут привести к воспламенению или взрыву.
- Не разрешается нагревать с целью сушки предметы, содержащие пористую резину или другие каучукоподобные материалы с похожей текстурой.
- Не открывайте дверцу во время работы. Это может отрицательно сказаться на работоспособности устройства. Если устройство установлено на коврике или рядом с ним, конденсирующаяся влага от выходящего наружу горячего воздуха или пара может повредить коврик или привести к образованию на нем пятен.
- Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате использования устройства в целях, не указанных в настоящем руководстве пользователя.

Техническое обслуживание

- Регулярно протирайте вилку кабеля питания и контактные поверхности от воды и грязи. Не используйте для этого мокрую или влажную ткань.
- Не используйте устройство для сушки внутреннего пространства. Не пользуйтесь зажженной свечой для устранения запахов внутри.
- Во время очистки не следует разбрызгивать воду непосредственно на устройство. Возможно возгорание или удар током.
- После использования протирайте внутренние поверхности сухой тряпкой.
- Очищайте ворсовый фильтр перед каждой загрузкой или после.

- Не используйте на внешних поверхностях отбеливатели, например кислородо- или хлорсодержащие соединения.
- Не пользуйтесь острыми предметами при очистке или включении/выключении кнопок управления. Возможен удар током.
- Старайтесь не допускать ударов тяжелыми предметами по передней стеклянной панели. Хотя панель изготовлена из высокопрочного стекла, от сильного удара она может разбиться, став причиной травмы.
- Следите, чтобы в изделие не попали грызуны, насекомые и посторонние предметы. Это может привести к повреждению проводов и, как следствие, возникновению пожара или поражению электрическим током.
- Установите крышку ворсового фильтра ❶ и ворсовый фильтр ❷ правильно, чтобы обеспечить правильную работу умного датчика освещения и правильное собирание пыли. Зеркальная поверхность на дне крышки ворсового фильтра есть частью датчика, поэтому протирайте ее сухой тряпкой.

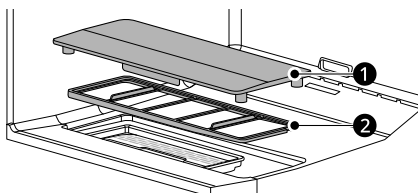

Утилизация

- Прежде чем завершить пользование устройством и утилизировать его, снимите дверцу сушильного отделения. Отрежьте вилку кабеля питания и повредите панель управления, чтобы исключить возможность повторного использования.

Инструкции по заземлению

- Неправильное подключение проводника заземления создает опасность удара током. При возникновении сомнений

относительно надежности заземления устройства проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по техническому обслуживанию.

- Устройство необходимо заземлить. В случае выхода изделия из строя заземление снизит риск удара током: оно служит линией минимального сопротивления для отвода тока.
- Устройство обязательно должно быть оснащено шнуром электропитания с жилой заземления и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке.
- Не изменяйте конструкцию вилки электропитания. Если она не подходит к розетке, вызовите квалифицированного электрика для установки нужной розетки.
- Устройство обязательно подключается к постоянной системе проводки с заземлением металлических частей, либо вместе с электропроводкой должен обязательно прокладываться провод заземления оборудования, который подсоединяется к заземляющей клемме или выводу устройства. Отсутствие надежного заземления может стать причиной поражения электрическим током.

Сертификат соответствия и декларации о соответствии

- Информация на этом вкладыше является приоритетной.
- Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза:

Модели	Сертификат соответствия и декларации о соответствии	Действует до	Организация
--------	---	--------------	-------------

S3**** S5****	ЕАЭС RU С- KR.АЯ46.В.262 68/22	19.09.2027	АО "Ростест"
	Д-ИВРД-13114	17.06.2031	ООО <<МИНТЕСТ>>
	Д-ИВРД-13112	17.06.2031	ООО <<МИНТЕСТ>>
	Д-ИВРД-13113	17.06.2031	ООО <<МИНТЕСТ>>
SC***R****	ЕАЭС RU С- KR.АЯ46.В.419 43/25	20.07.2030	АО "Ростест"
	Д-ИВРД-13166	14.07.2031	ООО <<МИНТЕСТ>>
	Д-ИВРД-13116	17.06.2031	ООО <<МИНТЕСТ>>
	Д-ИВРД-13115	17.06.2031	ООО <<МИНТЕСТ>>
Модели	декларации о соответствии	Действует до	Организация
Все модели	ЕАЭС N RU А- RU, PA09, В, 40039/24 ЕАЭС N RU А- RU, PA02, В, 45331/23	13.10.2029 14.03.2028	ООО "ЛГ Электроникс РУС"

- Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.


УСТАНОВКА

Детали и технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ

- В целях улучшения качества устройства, его внешний вид и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Внутреннее пространство

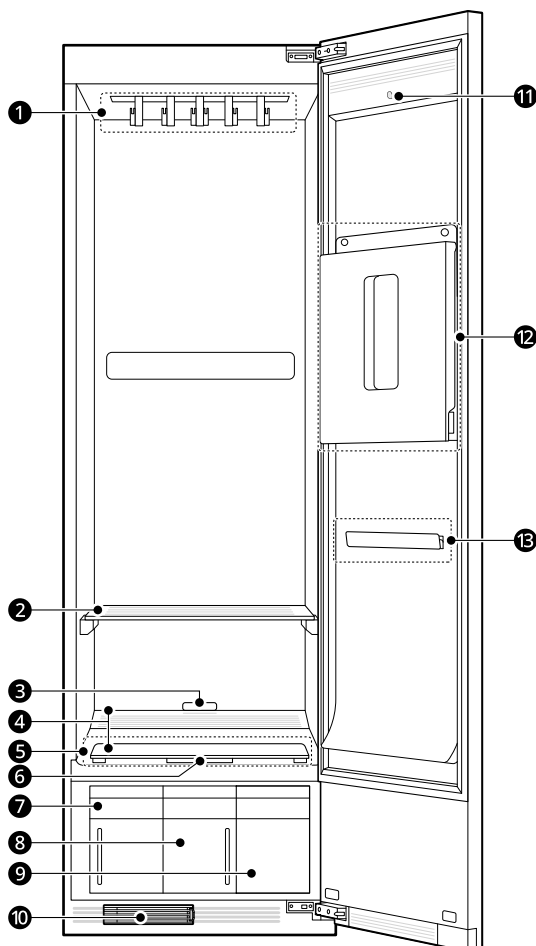

- ❶ Подвижная вешалка
- ❷ Полка
- ❸ Датчик света
- ❹ Вентилятор циркуляции горячего воздуха
- ❺ Крышка ворсового фильтра
- ❻ Корпус для ароматических салфеток
- ❼ Бак слива воды
- ❽ Бак подачи воды
- ❾ чехол для аксессуаров
- ❿ Фильтр для осушения воздуха
- ⓫ Держатель вешалки
- ⓫ Пресс для брюк
- ⓫ Держатель для полки

16 УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ


- Установщик может сделать так, чтобы дверь открывалась в наиболее удобную сторону.
-

Технические характеристики

Звездочки означают вариант модели, который может варьироваться от 0 до 9 и от А до Z.

Модель	SC5**R4*
Электропитание	220~240 В, 50 Гц
Габаритные размеры (ширина x глубина x высота)	600 × 620 × 1965 мм, 1185 мм (глубина с учетом открытой дверцы)
Масса изделия	83 кг
Потребляемая мощность	1500 Вт
Максимальная вместимость	6 предмета

Аксессуары

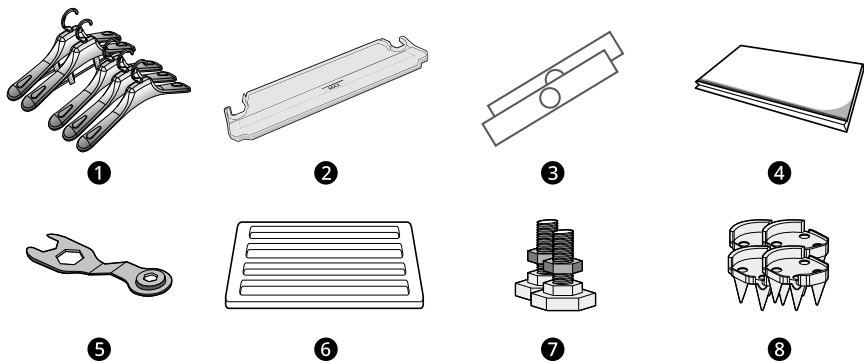

- 1 5 обычных плечиков
- 2 Поддон
- 3 2 крышки для дверных петель
- 4 Ароматические салфетки
- 5 Гаечный ключ
- 6 Полка
- 7 2 задних ножки для выравнивания
- 8 4 шипа для установки на ковровом покрытии

ПРИМЕЧАНИЕ

- Аксессуары могут отличаться в зависимости от приобретенной модели.
- Если какие-либо аксессуары отсутствуют или повреждены, обратитесь по месту покупки оборудования или в службу поддержки клиентов LG.


ПРИМЕЧАНИЕ

- В целях безопасности и более продолжительного срока службы изделия следует использовать только специальные детали от производителя. Производитель не несет ответственность за какие-либо неисправности изделия или несчастные случаи, произошедшие в результате применения деталей других производителей.
-

Требования к месту установки

Перед установкой устройства ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь, что для установки выбрано подходящее место.

Габариты

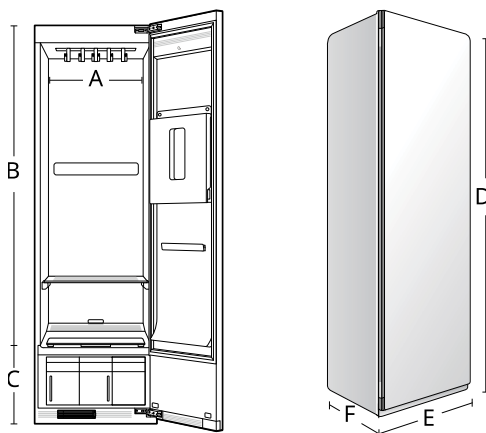

	Габариты (мм)
A	535
B	1570
C	395
D	1965
E	600
F	620

уклоном 2,5 см. При уклоне более 2,5 см нормальное выравнивание устройства невозможно.

- Устанавливайте устройство так, чтобы в случае поломки у мастера был удобный доступ к нему.
- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных внешним погодным условиям и контакту с водой, воздухом, дождем или прямыми солнечными лучами. Не устанавливайте и не используйте Styler на открытом воздухе. Несоблюдение этого предупреждения может привести к риску поражения электрическим током, травме, повреждению устройства или неисправности.
- Не устанавливайте устройство на поднятой поверхности, цоколе или подставке, полкой или гибкой платформе. Это может привести к чрезмерной вибрации и шуму, а также повреждениям или травмам в случае опрокидывания устройства.
- Избегайте мест контакта с воздухом от воздуховодов кондиционера или прямого выхода воздуха.
 - Может возникать конденсация из-за разницы температуры внутри устройства и воздуха из кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ


- В качестве опоры устройства весом **83 кг** выбирают крепкий участок пола. Также следует учитывать совокупный вес другой бытовой техники.

Место установки

- Заземленная розетка питания должна располагаться в пределах 61 см от одной из сторон устройства.
- Устанавливайте устройство на ровную поверхность. (Допустимый уклон поверхности под устройством составляет 1°.)
- Пол под устройством должен быть горизонтально ровным, с максимальным

Рекомендуемые расстояния при установке

При установке устройства рекомендуется соблюдать указанные зазоры по следующим причинам:

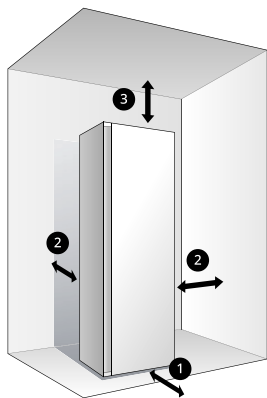

- ❶ Перед устройством должно быть минимум **61 см** свободного пространства для открытия двери.
- ❷ Оставляйте не менее **5 см** по бокам и между тыльной стороной устройства и стеной.
- ❸ Оставляйте не менее **20 см** между верхом устройства и навесными полками или шкафами.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Слишком близкое расположение к окружающим объектам может снизить производительность устройства и повысить потребление электроэнергии.
- Дополнительное расстояние помогает уменьшить передачу шума со всех сторон устройства. Убедитесь, что над дверцей устройства имеется пространство более 20 см для циркуляции воздуха.

Температура окружающей среды

- Температура должна находиться в пределах от 10 до 35 °C.

- Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды может сказываться на работе устройства.
- Не следует выполнять установку в местах, куда падает прямой солнечный свет или где температура может опускаться ниже 0 °C.

Подключение к электросети

- Не используйте удлинитель или тройник.
- Не подключайте к одной розетке несколько устройств.
- Подключите устройство к розетке, имеющей контакт заземления согласно действующим правилам установки электрооборудования.
- Устройство должно быть расположено недалеко от розетки, чтобы вилка находилась в пределах доступа.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Вилка питания вставляется в подходящую розетку, которая устанавливается и заземляется в соответствии с местными нормами и правилами.

Распаковка устройства

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Для распаковки и перемещения устройства требуется не менее двух человек. Игнорирование этого указания может привести к серьезным травмам из-за опрокидывания устройства.

Удаление картона и транспортировочных материалов

Освободите устройство из картонной упаковки и снимите с него пленку и временные наклейки.

- Оставьте только этикетки-предупреждения, табличку с серией и номером модели или лист технических данных, расположенный под передней частью устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Запрещается удалять пленку или клей острыми инструментами, применять спирт, воспламеняющиеся жидкости, абразивные средства и чистящие средства на основе растворителя. Эти вещества могут повредить поверхность устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Остатки пленки или клея можно также легко удалить с помощью небольшого количества жидкого средства для мытья посуды. Впоследствии средство необходимо вытереть, используя теплую воду, и просушить.

Перемещение устройства

Для перемещения используйте колесики **1** в его нижней части. Постепенно подталкивайте устройство, держась за середину в передней части.

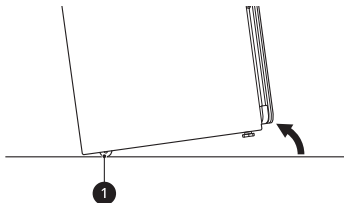**⚠ ВНИМАНИЕ!**

- Сохраняйте вертикальное положение при перемещении. Если положить устройство на бок, возможно вытекание хладагента, что приведет к неисправности.

Регулировка уровня устройства**Проверка выравнивания**


Выравнивание устройства предотвращает возникновение нежелательных шумов и вибраций. После установки убедитесь в том, что устройство установлено ровно.

Регулировка и выравнивание ножек**⚠ ОСТОРОЖНО!**

- Устройство имеет большой вес. Для выравнивания устройства требуется не менее двух человек. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам или смерти.

- Расположите устройство в выбранном месте и убедитесь, что оно стоит ровно.
 - Все регулируемые ножки должны твердо стоять на полу. При нажатии на углы устройство не должно качаться по диагонали. Убедитесь, что между передними регулируемыми ножками и полом нет зазоров.
- Закрутите регулируемые ножки с помощью гаечного ключа (прилагается в комплекте с устройством).
 - Чтобы приподнять устройство, следует открутить передние ножки, а чтобы опустить — закрутить их. Если не удастся выровнять устройство с помощью передних ножек, установите задние регулируемые ножки, наклонив устройство. Не кладите устройство на пол с целью установки регулируемых ножек.
 - Поднимайте или опускайте устройство с помощью регулируемых ножек до тех пор, пока оно не перестанет


раскачиваться из стороны в сторону и вперед-назад.

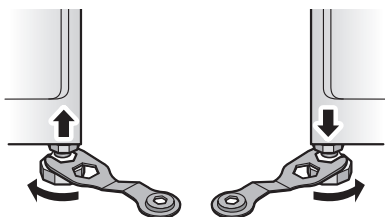

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что все регулируемые ножки твердо стоят на полу. Если устройство используется без горизонтального выравнивания, оно может упасть, что приведет к травмам, повреждениям или неисправности изделия.
- Регулируемые ножки следует подкручивать, только когда это необходимо для горизонтального выравнивания устройства. Выпуск ножек на длину сверх необходимого может вызвать вибрацию устройства.

- 3 Когда устройство будет полностью зафиксировано и все регулируемые ножки будут крепко стоять на полу, затяните контргайки ①.

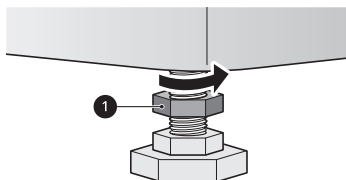

Установка на ковровом покрытии

Следуйте этим инструкциям при установке устройства на ковровом покрытии.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Устройство имеет большой вес. Для установки задних выравнивающих ножек и


шипов для ковра требуется не менее двух человек. Невыполнение этого требования может привести к травме спины или другим телесным повреждениям.

- Сохраняйте вертикальное положение устройства при его перемещении и установке. Если положить устройство на бок, возможно вытекание хладагента, что приведет к неисправности.

- 1 Переместите устройство в окончательное положение, используя колесики в нижней части.
- 2 Установите две задние регулируемые ножки в задней нижней части устройства.
 - Для установки регулируемых ножек наклоните устройство, но не кладите его плашмя.



- 3 Выверните устройство, выполнив инструкции раздела **Выравнивание устройства**.
- 4 Установите четыре ковровых шипа на конце каждой выравнивающей ножки, чтобы более короткие восьмиугольные края были направлены к передней стороне.

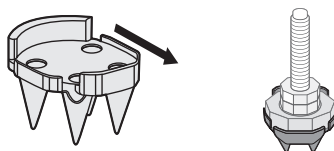


⚠ ОСТОРОЖНО!

- Будьте аккуратны в обращении с шипами для ковра. Они предназначены для протыкания ковра и подложки, поэтому являются очень острыми.
- Не допускайте попадания пальцев и рук под шипы при установке устройства во избежание травмы или повреждения устройства.

5 После установки шипов выровняйте устройство еще раз.

- Если ковер имеет очень глубокий ворс или подложку, может возникнуть необходимость слегка выдвинуть передние ножки, чтобы установить поддон.

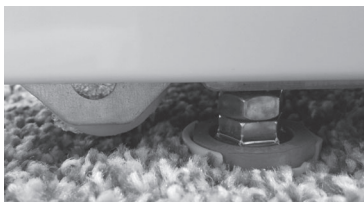

При установке устройства на ковровое покрытие:

- Регулярно проверяйте и опорожняйте поддон для конденсата.
- Не открывайте устройство во время работы во избежание формирования конденсата на поверхности ковра, что может привести к образованию на поверхности гнили или плесени.
- После заполнения или опорожнения водяных баков следует насухо вытереть низ устройства. Следует поддерживать внешнюю сторону водяных баков в чистоте и сухости во избежание формирования гнили или плесени.

Перевешивание дверцы

При необходимости можно изменить направление открытия двери. Это

осуществляется специалистом во время установки.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если после монтажа направление открытия двери было изменено, обратитесь в информационный центр обслуживания клиентов LG.

Сборка поддона

Перед началом эксплуатации вставьте поддон в низ устройства.

1 Возьмите поддон так, чтобы стрелка и буква на передней стороне поддона были направлены вверх.

2 Вставьте сначала одну сторону поддона, затем другую. Задвиньте поддон, пока он не войдет полностью.

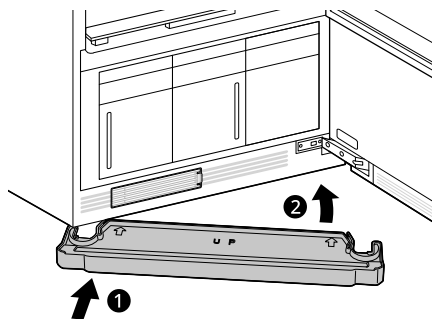

3 Чтобы вынуть поддон, потяните его сначала за одну сторону, затем за другую.


- Если в поддоне скопилась вода, снимите его и слейте воду. После опорожнения вставьте поддон обратно.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте устройство без поддона. В противном случае вытекшая вода может причинить серьезный ущерб.

Установка защитных покрытий на петли двери

- 1 Откройте дверцу устройства.
- 2 Защелкните на верхней петле защитное покрытие, направив его изогнутым краем в дальнюю сторону от петли.

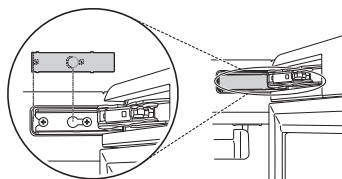

- 3 Повторите те же действия с оставшимся защитным покрытием на нижней петле.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Общая информация об эксплуатации

Использование машины

1 Подготовка вещей

- Постирайте одежду, если необходимо.
- Запрещено обрабатывать термочувствительные вещи или вещи, которые могут быть повреждены под воздействием воды.
- Повесьте предметы одежды на плечики или разместите на полке.
- Застегните пуговицы и молнии на вещах, чтобы предотвратить их падение с движущихся плечиков и повреждение.

2 Очистите фильтр для задержки ворса и поменяйте салфетку в ароматическом фильтре.

- Поднимите фильтр и удалите ворс после предыдущего цикла, чтобы облегчить работу. Установите фильтр на место, следя за правильностью совмещения, когда закрываете решетку. Не включайте устройство с отсутствующим фильтром для задержки ворса. Если в ароматическом фильтре используется салфетка, меняйте ее после каждого использования.

3 Проверка контейнеров для воды.

- Заполните контейнер для подачи воды при необходимости. Опустошайте контейнер для слива воды при необходимости. Для большей производительности и более продолжительного срока службы прибора заполняйте контейнер чистой водой из крана. Не используйте дистиллированную воду или воду из контейнера для слива.

4 Загрузка устройства.

- Обращайте внимание на соответствие выбранной программы биркам на одежде. Если вещи не соответствуют выбранной программе, они могут сесть или получить серьезные повреждения.
- Убирайте все незанятые плечики, чтобы избежать шума, трения и повреждений одежды.

5 Включите устройство.

- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку **Питание**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Панель управления работает в сенсорном режиме. Прочтите следующую информацию и используйте ее.
- Если на панели управления есть сторонние предметы, она не будет работать. Протрите панель управления перед использованием.
- Если вы нажмете на панель управления рукой в перчатке или другом материале, панель не работает.

6 Выбор нужной программы.

● ● ●
Стандарт Быстро Интенсив

Освежить

* Ночная программа



7 Запуск программы.

- Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск / Пауза**, чтобы начать выполнение программы. Выполнение программы может быть в любой момент приостановлено повторным нажатием кнопки **Пуск / Пауза**. Если кнопка **Пуск / Пауза** не будет нажата в течение определенного времени, устройство будет выключено, а все настройки сбросятся.
- Не открывайте дверцу во время выполнения программы. Если через открытую дверь выходит горячий воздух или пар, на полу и стенах может скапливаться конденсат, из-за которого возможны повреждения или образование плесени.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не открывайте дверь устройства во время работы. Существует риск получить ожог или травму от горячего воздуха или пара, выходящего из устройства.
- Следите за тем, чтобы во время работы из устройства не выходил пар или горячий воздух. Открытие двери во время работы может также повлиять на эффективность процесса, продлить время обработки, а также привести к конденсации воды на полу.

8 Окончание программы.

- По окончании выполнения программы достаньте все вещи. Оставьте дверь открытой, чтобы вышел весь горячий воздух. Через 1,5 минуты с момента открытия двери внутреннее освещение выключается автоматически.

Подготовка загрузки

Проверка бирок с инструкциями по уходу за одеждой

На большинстве предметов одежды имеются бирки по уходу за тканью, которые содержат

инструкции по надлежащему уходу. Ниже приведены некоторые пиктограммы, по которым можно выбрать подходящие вещи для обработки в устройстве.

Пиктограммы на бирках с инструкциями по уходу

Ярлык	Значение	Проверка
	Ручная стирка	ОК
	Машинная стирка, обычная	ОК
	Несминаемая/немнущаяся ткань	ОК
	Деликатная	ОК
	Не стирать	ОК*1
	Стандарт	ОК
	Несминаемая/немнущаяся ткань	ОК
	Деликатная	ОК
	Не сушить в сушильной машине	ОК
	Не сушить	НЕТ
	Сушить в вертикальном положении	ОК
	Сушить в вертикальном положении без отжима	ОК
	Сушить горизонтально в расправленном виде	ОК
	Высокие темп.	ОК
	Средне	ОК
	Низкие темп.	ОК
	Не нагревать	НЕТ

- *1 Для устройства могут подойти некоторые материалы (например, мех, кожа), помеченные пиктограммой «Не стирать».

Сортировка вещей

- Для достижения наиболее оптимальных результатов ухода за тканью, всегда объединяйте и обрабатывайте вещи с похожими требованиями к уходу.
- У разных тканей свои требования к уходу. Для некоторых из них не подходят определенные программы устройства, или их необходимо обрабатывать отдельно.

Проверка вещей перед загрузкой

Некоторые вещи не подходят для использования в устройстве. Ошибочный выбор программы для некоторых вещей может привести к повреждению ткани.

- Проверьте карманы, чтобы в них ничего не оставалось. Различные предметы, такие как скрепки, ручки, монеты и ключи, могут повредить как устройство, так и одежду.
- Не кладите вещи, чувствительные к теплу или не пригодные к стирке водой, для обработки в программах, применяющих пар. В этом случае используйте только программу **Сушка**.
- Для меха, кожи (только 100 % натуральная кожа) следует использовать только программу **Освежение меха/нат. кожи**, которая загружается в память через приложение.
- Прежде чем положить в устройство слишком грязную или сильно испачканную одежду, ее следует постирать. В устройстве не предусмотрена функция стирки. В процессе выполнения программ незасохшие грязь или пятна могут передаваться от одних вещей к другим.
- Вещи с неприятным запахом следует загружать отдельно от другой одежды. В процессе выполнения программ запахи могут передаваться от одних вещей к другим.


- Одежда должна быть хорошо закреплена, молнии и пуговицы должны быть застегнуты, чтобы предотвратить падение с подвижной вешалки во время выполнения программы.
- Не кладите в устройство для сушки слишком мокрую одежду. Стряхните или отожмите лишнюю воду с вещи прежде, чем поместить ее в устройство. Большое количество воды, скопившееся внутри, может нарушить качественные характеристики или повредить устройство.

Проверка фильтра перед работой


Проверка фильтра для задержки ворса

Всегда следите за тем, чтобы фильтр для задержки ворса был чистым перед началом обработки нового комплекта: засоренный фильтр будет замедлять выполнение цикла.

- 1 Снимите крышку ворсового фильтра ❶ и ворсовый фильтр ❷.

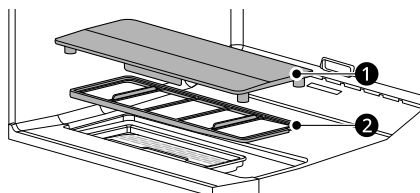


- 2 Почистите фильтр мягкой щеткой или с помощью пылесоса.
 - Если фильтр для задержки ворса порвался или поврежден, замените его новым.

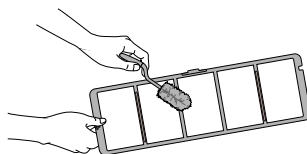

- 3 Повторно установите ворсовый фильтр ② и крышку ворсового фильтра ① надлежащим образом.


- Установите крышку ворсового фильтра, чтобы ее направляющие (▽) стрелки смотрели лицом к устройству.

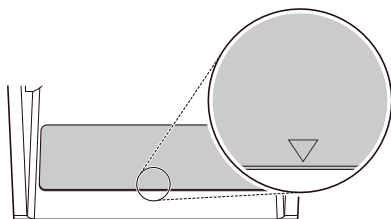


Проверка ароматических салфеток

Вставьте одну ароматическую салфетку и используйте ее 2 или 3 раза, а затем замените новой. Если вы хотите более насыщенный аромат, заменяйте их после 1 или 2 раз.


- 1 Снимите крышку ворсового фильтра.

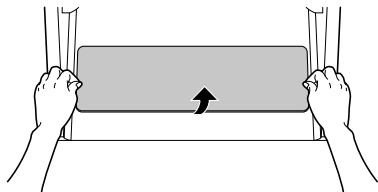

- 2 Извлеките ароматический фильтр ① из устройства. Он находится за крышкой ворсового фильтра ②.

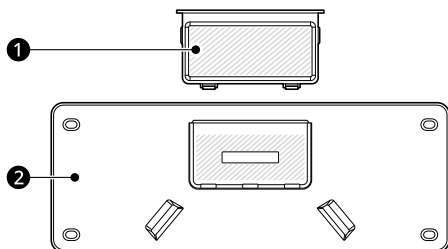


- 3 Откройте ароматический фильтр, вставьте ароматическую салфетку, а затем закройте ароматический фильтр.

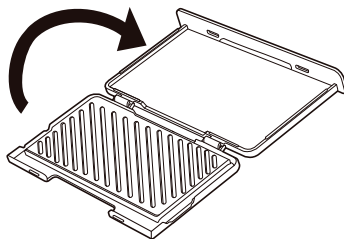

- 4 Вставьте ароматический фильтр сзади крышки ворсового фильтра.

- 5 Повторно установите крышку ворсового фильтра сверху ворсового фильтра надлежащим образом.

- Установите крышку ворсового фильтра, чтобы ее направляющие (▽) стрелки смотрели лицом к устройству.

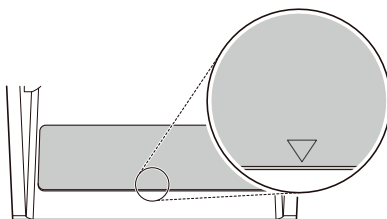

ПРИМЕЧАНИЕ


- Для использования любимого аромата побрызгайте духами 4–5 раз на ватный диск и поместите диск в ароматический фильтр. Интенсивность аромата может отличаться в зависимости от используемых духов.

Проверка контейнеров для воды

Перед включением устройства проверьте воду в контейнерах для воды. Перед

использованием необходимо наполнить водой контейнер для подачи воды, так как в противном случае устройство не будет работать. Контейнер для слива воды следует опустошать перед каждым использованием.

- 1 Потяните за ручку каждый из контейнеров и проверьте уровень воды в них.

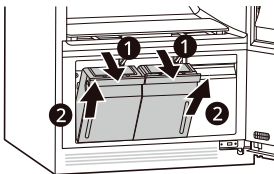

- 2 Убедитесь, что контейнер для подачи воды наполнен.

- Полного контейнера для подачи воды хватает примерно на четыре раза в зависимости от используемого режима.
- Используйте чистую водопроводную или бутилированную воду для большей производительности и более продолжительного срока службы устройства. Не используйте дистиллированную воду или воду из контейнера для слива воды.
- При первом использовании устройство расходует 2/3 полного контейнера для подачи воды. Во время выполнения последующих режимов расходует меньше воды.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Наполняйте контейнер для подачи воды только водой. Любое другое вещество, например моющее средство или кондиционер, может повредить устройство.
- Используйте только чистую водопроводную или бутилированную воду. Чужеродные вещества в воде могут сократить срок службы устройства.
- Не используйте дистиллированную воду. Датчик воды может не сработать.

- Не наливайте в контейнер для подачи воды использованную воду из контейнера для ее слива.

- 3 Убедитесь, что контейнер для слива воды пуст.

- 4 Контейнер для слива воды наполняется приблизительно после трех использований. При выполнении циклов сушки контейнер наполняется быстрее. Устройство не работает, если контейнер для слива воды заполнен.

- Со временем контейнер для слива воды может слегка обесцветиться. Это нормально и не влияет на работу устройства.

Загрузка одежды в устройство

⚠ ОСТОРОЖНО!


- Огнеопасные предметы, например зажигалки или спички, могут воспламениться, вызвав пожар. Вынимайте их из карманов, чтобы избежать пожара, взрыва или смерти.
- Никогда не размещайте в устройстве одежду, на которую попали масло, бензин или другие горючие вещества. Несоблюдение этого предупреждения может привести к возгоранию, взрыву или смерти.

Выбор подходящего способа размещения для вещей

Предмет	Способ размещения
Пиджак, блейзер	Подвижная вешалка
Пальто, куртка (короткая)	
Пальто (длинное)	
Платье (короткое)	Подвижная вешалка с убранный полкой
Платье (длинное)	
Юбка	Подвижная вешалка
Легкое одеяло, плед	
Детское одеяло	
Брюки (без стрелок)	
Шорты	
Детская одежда	
Шарф	Подвижная вешалка или полка
Галстук	
Шаль	
Женское белье	Подвижная вешалка или полка (если ткань тонкая)
Рубашка, блузка	
Брюки (со стрелками)	пресс для брюк (Pants Crease Care)
Шляпа, кепка	Полка
Мягкие игрушки	
Подушка	
Свитер	
Трикотажные изделия	
Одежда для младенцев	

Динамическая подвижная вешалка

Повесьте одежду в устройство с помощью плечиков, идущих в комплекте с устройством, или любых других пластмассовых или металлических плечиков, крючок которых крепко удерживается в выемке подвижной вешалки.

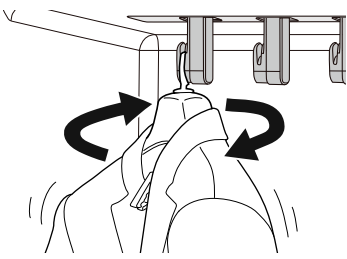

- Подвижная вешалка предназначена для костюмов, пальто, курток, блузок, платьев, юбок и брюк без стрелок. Для создания стрелок на брюках предусмотрен пресс для брюк.
- Для подвижной вешалки подходит любая одежда, которая может быть обработана паром или высушена без появления следов от плечиков или других повреждений.
- Свитеры или трикотажные изделия можно размещать на полке, что позволит избежать появления следов от плечиков.
- Размещайте вещи таким образом, чтобы они по возможности не касались боковых и задних стенок устройства. На внутренних стенках может конденсироваться влага, поэтому вещи, касающиеся стенок, могут оказаться влажными по окончании выполнения режима. Самые большие вещи следует вешать на диагональных выемках подвижной вешалки.
- Подвижная вешалка будет двигаться, даже если во время режима вещи размещены только на полке.
- При использовании обычных металлических/пластмассовых плечиков крюк толщиной менее 4 мм должен помещаться и плотно удерживаться в выемке подвижной вешалки. Если он не будет крепко

держаться, это может привести к вибрации, шуму и повреждению одежды.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Снимите пустые плечики с подвижной вешалки и положите их на полку до начала выполнения программы. Пустые плечики могут создавать лишний шум и вызывать повреждения ткани из-за трения об нее.
- Не облокачивайтесь на подвижную вешалку и не тяните за нее.
- Повесьте плечики в направлении движения подвижной вешалки для предотвращения столкновений.
- Не позволяйте детям играть или висеть на подвижной вешалке. Устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.

Использование динамической подвижной вешалки

- 1 Вставьте плечики в пазы и потяните их вниз слегка, чтобы плотнее зафиксировать крюк.
 - Крюки должны хорошо укрепиться в выемках, чтобы не создавать шум, вибрацию и не повредить одежду при обработке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перегружайте устройство вещами. Чем меньше предметов, тем эффективнее разглаживание складок. Вещи, задевающие стенки устройства, будут впитывать конденсированную влагу, из-за чего не будут обработаны должным образом.

Использование плечиков

Плечики, входящие в комплект, предназначены для использования только с этим устройством. В устройстве могут применяться любые пластмассовые или металлические плечики с толщиной крюка не более 4 мм, который входит

и крепко удерживается в выемке подвижной вешалки.


- Не используйте плечики для шерстяных, трикотажных изделий или деликатного белья. Такие вещи могут растянуться, или на них останутся следы плечиков.
- На задней стороне воротника могут образоваться «морщинки».
- Для больших или громоздких вещей используйте диагональные выемки в подвижной вешалке.
- Уберите пустые плечики или положите их на полку на время работы.
- Застегните все пуговицы и молнии на вывешенной одежде, чтобы предотвратить её падение с вешалок во время обработки. Если на каком-либо предмете одежды отсутствуют пуговицы или молнии, закрепите его ниткой из хлопка в области воротника.
- Сложите или уберите полку, чтобы длинные вещи не помялись при сушке.
- Повесьте длинную одежду слева, чтобы она не контактировала с паровым отверстием (центр).

- 1 Выберите подходящие плечики.
 - Подберите плечики из комплекта устройства для вещи, которую собираетесь повесить.
- 2 Застегните все пуговицы и молнии на всех предметах одежды и повесьте их на плечики.
 - Это поможет предотвратить падение одежды и не позволит ей помяться еще больше во время выполнения программы. Если на каком-либо предмете одежды отсутствуют пуговицы или

молнии, закрепите его ниткой из хлопка в области воротника.




- 3** Вставьте плечики в пазы подвижной вешалки.

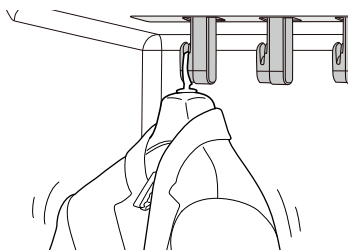

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не вешайте одежду на держатель вешалки при использовании режима Стайлер.

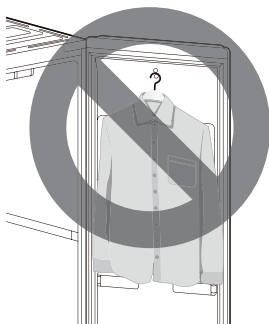

Функция создания стрелок на брюках (Pants Crease Care)

Использование **Освежение брюк** поможет вам разгладить ежедневные складки, сохраняя при этом стрелки на передней и задней части брюк.


⚠ ВНИМАНИЕ!

- При использовании **Освежение брюк** откройте пресс для брюк устройства до упора. В противном случае вы можете задеть и повредить устройство при открытии и закрытии.
- Не тяните **Нижние зажимы** с усилием. Такое действие может повредить устройство.
- Не опирайтесь на пресс для брюк и не вешайте на него тяжелые предметы. Устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.
- Не позволяйте детям играть или висеть на прессе для брюк. Устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.
- Не подставляйте пальцы в щель между частями пресса для брюк при его закрытии. Следите за детьми, находящимися вблизи, чтобы предотвратить возможные травмы.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Глажка брюк может производиться одновременно с процессом освежения других вещей.
- Для оптимальных результатов используйте программу **Освежение брюк**, разработанную для использования с функцией пресса для брюк. Эту программу можно добавить в **Загрузить**.


- 1 Откройте модуль **Освежение брюк**, потянув нижнюю часть.

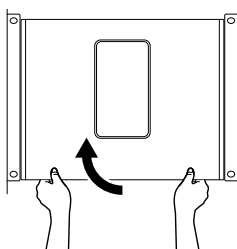

- 2 Откройте **Пресс-фиксатор** ① слева и справа.

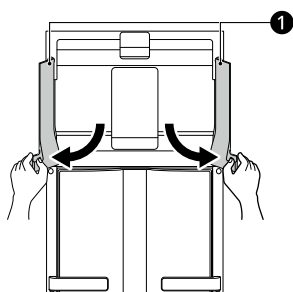


- 3 Засуньте брюки в **Верхний зажим** ②. Вставьте брюки в **Нижние зажимы** ③ слева и справа и потяните за обе стороны брюк, чтобы разгладить складки.

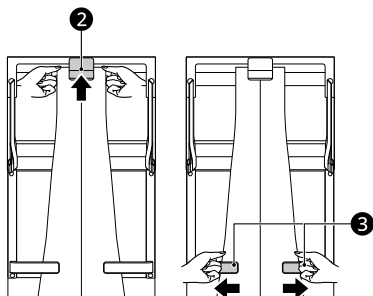

- 4 По очереди закройте **Пресс-фиксатор** слева и справа.

- Единоновременное закрытие **Пресс-фиксатор** может создать складки на брюках.

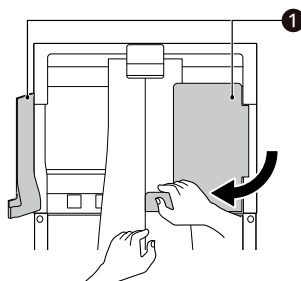

- 5 Закройте двери модуля **Освежение брюк**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Степень удаления складок зависит от типа ткани.
- Если вы желаете высушить брюки, повесьте их на подвижную вешалку.
- **Освежение брюк** нельзя использовать для короткой одежды, такой как короткие брюки, поэтому вешайте такую одежду на подвижную вешалку.
- Если брюки проходят за серую резиновую подкладку, брюки могут помяться или устройство может работать некорректно. Проверьте это перед использованием устройства.

Полка

Полка предназначена для одежды и прочих вещей, которые сложно повесить или которые могут быть повреждены при размещении в подвешенном положении.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям залезать или висеть на полке. Полка может упасть или устройство может опрокинуться, что приведет к повреждениям или травмам.



⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не ставьте тяжелые предметы на полку и не используйте ее для хранения чего-либо. Полка может упасть, что приведет к повреждениям или травмам.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте полку для свитеров, трикотажных изделий, белья или тонких блузок, на которых могут остаться следы плечиков, растягивания и других повреждений в случае сушки на вешалке.
- Для получения наиболее оптимальных результатов не загромождайте полку. Располагайте вещи по отдельности, либо размещайте их рядом друг с другом, оставляя некоторое пространство между ними.
- На полке также могут остаться следы в зависимости от типа одежды.
- Если полка не используется, храните ее на фиксирующих выступках на дверце.
- Размещайте вещи на полке таким образом, чтобы они по возможности не касались боковых и задних стенок устройства. На внутренних стенках шкафа может конденсироваться влага, поэтому вещи, касающиеся стенок, могут оказаться влажными по окончании выполнения программы.

- Если полка размещена неправильно, она может упасть при работе и повредить аксессуары.

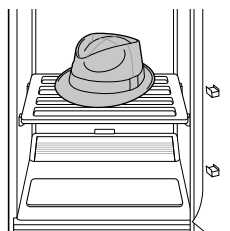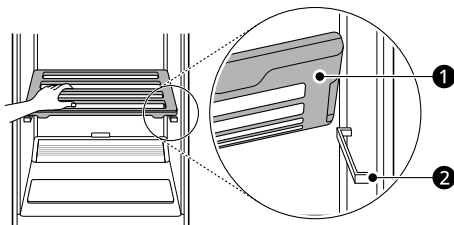

- 2** После завершения обработки одежды повесьте полку на держатель на двери до ее следующего использования.

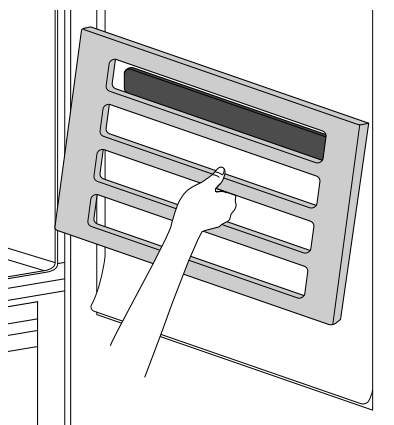
**Установка полки**

- 1** Поместите пазы слева и справа на полке **1** в опоры на стенках устройства **2**.

Панель управления

Для работы с панелью управления достаточно легкого прикосновения. Протирайте панель тканью, чтобы избежать нажатия кнопок при очистке. Кнопки панели управления могут не срабатывать при наличии посторонних веществ на панели управления, при нажатии через перчатки или ткань.

Функции панели управления

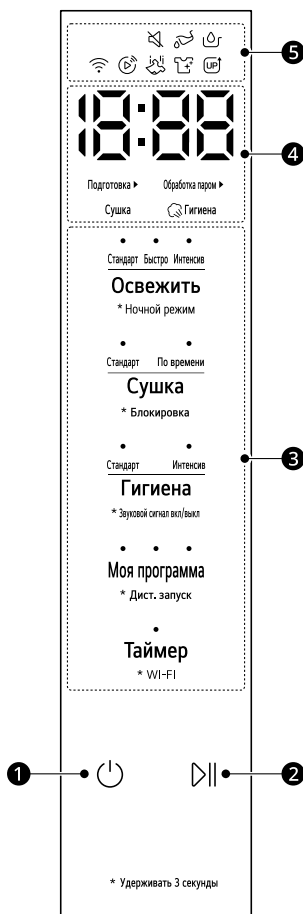

Кнопка ❶ Питание

- Чтобы включить/выключить устройство, нажмите кнопку **Питание**. Если не нажать какую-либо кнопку, после завершения выполнения программы устройство автоматически выключится через несколько секунд.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** на протяжении 1 секунды или дольше, чтобы выключить устройство во время эксплуатации.
 - Чтобы включить или выключить питание при открытой двери устройства, нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение 3 секунд или дольше.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отмены программы нажмите кнопку **Питание** во время его выполнения, при этом настройки режима будут сброшены.

Кнопка ❷ Пуск / Пауза

- Нажмите и удерживайте, чтобы запустить выбранную программу. Кнопка служит для приостановки программы без потери текущих настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство находится в режиме паузы, питание автоматически отключается через определенное время в целях безопасности.

❸ Программы и параметры

- Для выбора нужной программы нажмите на центр ее кнопки. При нажатии загорится точка над названием программы.


❹ Дисплей времени и Индикатор выполнения программы

- Эта часть дисплея показывает предполагаемое оставшееся время и этап выполнения программы в настоящий момент.

❺ Индикаторы опций и уведомлений

- На дисплее отображаются настройки и сообщения о состоянии устройства. Когда устройство включено, на дисплее загорятся настройки по умолчанию.

Индикаторы опций и предупреждений

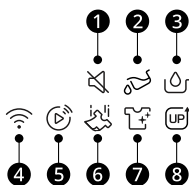

❶: загорается при включении функции сигнала.

❷ : загорается, когда бак слива воды отсутствует или заполнен водой. Проверьте бак слива воды.

❸: загорается, когда бак подачи воды отсутствует или в нем недостаточно воды. Проверьте бак подачи воды.

Значок ❹ светится, если устройство подключено к домашней сети **Wi-Fi**.

❺ отображается, если устройство поддерживает дистанционное управление.

❻ : загорается, когда устройство обнаруживает, что одежда упала.

- В зависимости от условий установки крышки фильтра, внутренней чистоты (фильтр для ворса, зеркальная поверхность под крышкой фильтра и т. д.), функция обнаружения может не сработать.
- Если обнаружена ткань на полу, программа приостанавливается, если есть риск повреждения паром, в противном случае программа продолжается как есть.
- Повесьте одежду, упавшую на пол, обратно на вешалку. Застегните пуговицы и молнии на одежде, чтобы она не падала во время работы. Зафиксируйте одежду без пуговиц и молний с помощью ремешка.

❼: загорается, когда активирована функция хранения.

❽ : загорается при включении устройства, если имеется новая функция для обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сенсорные кнопки могут работать без физического касания, отвечая на статическое электричество, которое исходит от человеческого тела или живых существ рядом с кнопками.
- Сенсорные кнопки могут работать от легкого касания пальца, а не сильного нажатия.

Таблица программ

Программы предназначены для использования в разных ситуациях. Выберите программу с настройками, которые лучше всего подходят для содержимого загрузки и дадут желаемый результат с учетом максимальной эффективности и требований по уходу за тканью.

Рекомендации к программе обработки

Освежение

Программа	Описание
Стандартное освежение	Используйте ее для легкой обработки.
Быстрое освежение	Используйте ее для обработки одежды с небольшим количеством складок и запаха за короткий промежуток времени.
Интенсивное освежение	Используйте ее для сильной обработки.

Сушка

Программа	Описание
Стандартная сушка	Используйте ее для автоматической сушки одежды в соответствии с состоянием одежды.
Сушка по времени	Установите время для одежды после стирки и удаления влаги и используйте эту программу, когда хотите высушить одежду. Первоначальный выбор установлен на 30 минут, время можно изменить до 3 часов нажатием кнопки Сушка.

Гигиена

Программа	Описание
Стандартная гигиена	Используйте ее для гигиенической чистки одежды.
Интенсивная гигиена	Используйте ее для гигиенической стерилизации одежды.

Моя программа

Программа	Описание
Осушение воздуха	Нажмите кнопку Моя программа один раз, чтобы выбрать программу Осушение воздуха и отобразить время ее выполнения. Она предназначена для снижения влажности в помещении, где установлено устройство. • Время программы Осушение воздуха можно установить на 2 часа нажатием кнопки Моя программа. • Если контейнер для слива воды заполнен, его индикатор загорится, и прозвучит звуковой сигнал. Опорожните контейнер для слива воды и нажмите кнопку Пуск / Пауза, чтобы продолжить работу Осушение воздуха. • Принцип работы Осушение воздуха отличается в зависимости от того, применяется ли функция автоматической вентиляции. Пожалуйста, перед включением Осушение воздуха ознакомьтесь с приведенным ниже принципом работы программы. - Закройте дверь устройства и запустите программу. ПРИМЕЧАНИЕ • Если внутри устройства есть одежда, производительность осушения может быть снижена. Используйте программу осушения помещения, предварительно достав одежду из устройства. • Опорожните контейнер для слива воды перед использованием программы осушения. • Температура в помещении может подниматься из-за потока воздуха, выходящего из устройства. • Если влажность в помещении низкая, осушение воздуха может прекратиться автоматически. • Программа Осушение воздуха не поддерживает функцию Ночного режима.
Освежение пуховиков	Нажмите кнопку Моя программа дважды, чтобы выбрать курс Освежение пуховиков и отобразить время выполнения курса. Используйте ее, чтобы придать объем и мягкость набивке. ПРИМЕЧАНИЕ • Добавление нескольких объемных набивок может ухудшить эффективность сушки. Добавляйте и используйте только одну пару.

Программа	Описание
Освежение меха/нат. кожи	Нажмите кнопку Моя программа трижды, чтобы выбрать программу Освежение меха/нат. кожи и увидеть время ее выполнения. Используйте ее для удаления влаги и пыли с меха и кожи, а также для сохранения объема меха во время хранения и повседневного использования. ПРИМЕЧАНИЕ • Придерживайтесь методов ухода за изделием, рекомендованных производителем меха/кожи. • Эта программа не может удалить загрязнение и отполировать одежду на уровне профессиональной химчистки. • Обрабатывайте одно изделие с мехом за раз. В противном случае мех может сбиваться в комочки. • Перед использованием программы вытирайте изделие сухим полотенцем от снега и дождя, так как мех может сбиваться в комки. • Чтобы предотвратить проникновение запаха в ткань, перед запуском Освежение меха/нат. кожи два или три раза запустите программу Стандартная гигиена и вставьте ароматическую салфетку. • Застегните все пуговицы и молнии, перед тем, как повесить одежду на подвижную вешалку, чтобы она не упала и не повредилась.

 **ВНИМАНИЕ!**

- Придерживайтесь инструкций по уходу, которые рекомендованы производителем меха/кожи. Неследование инструкциям может привести к сдавливанию меха.
- Если одежда влажная от дождя или снега, протрите ее сухим полотенцем, а потом запускайте программу. В противном случае мех может сбиваться в комочки.
- Джинсы могут выцветать, поэтому закрепите их прищепками и повесьте на подвижную вешалку.
- Используйте специальный режим для деликатной одежды, которая может повредиться (например, мех/кожа, кашемир/шерсть, шифон, лен и т. д.).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед обработкой сверьтесь с **Рекомендациями по уходу за тканью** в настоящем руководстве и проверьте бирки с информацией по уходу за тканью на одежде.
- На некоторых предметах одежды могут остаться складки. Складки, вызванные длительным хранением, может быть сложно разгладить. На хлопковой или льняной ткани не до конца можно разгладить или удалить складки. При необходимости после обработки одежду можно погладить утюгом.

- Некоторые запахи сложно устранить. Запахи масляных веществ затрудняют проникновение пара. Сложность представляют также запахи, появившиеся вследствие длительного хранения вещи.
- Время работы программы может меняться в зависимости от условий эксплуатации, в т. ч. от температуры воды.
- Слишком толстые вещи могут просушиться неравномерно после окончания программы.
- Для мокрых вещей, которые не сушились в сушильной машине, время работы программ обработки может быть продолжительнее.

Без складок

В устройстве используется пар высокой температуры и подвижные вешалки для разглаживания складок без повреждения одежды. Складки не могут быть удалены полностью, если они затвердели или образовались на твердых волокнах одежды.

Сравнение эффективности разглаживания складок с помощью устройства Styler

Для непрямой глажки в устройстве используется пар, мятую одежду нельзя полностью расправить. Эффективность разглаживания складок может отличаться в зависимости от веса и ткани изделия.



	Уровень удаления складок
1	Styler
A	Перед глажкой
B	Глажка паром
C	Глажка прессом

ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ

Одежда и ткань	Программа			
	Освежение		Гигиена	Сушка
	Морщины	Запахи		
Хлопок Полотенца, носки, нижнее белье, джинсы, спортивная одежда, футболки, одеяла		●	●	●

Одежда и ткань	Программа			
	Освежение		Гигиена	Сушка
	Морщины	Запахи		
Лен, пенька, рами Летняя одежда, скатерти		●	●	●
Альпака, верблюжья шерсть, кашемир Пальто, костюмы	●*1	●*1	●*1	●*1
Шарфы, трикотажные изделия		●*1		●
Мех, кожа Пальто, шарфы	• Обработка одежды из меха, кожи производится с помощью программы Освежение меха/нат. кожи . Сюда относится только 100 % натуральная кожа (без искусственных заменителей)			
Шелк Галстуки, ленты, шарфы, блузки, гладкий шелк/плюш	• Используйте только загружаемый режим Освежение шелка (низкотемпературная сушка).			
Шерсть Свитеры, трикотажные изделия		●*1		●
Зимние пальто, костюмы, спортивная одежда, спецодежда	●	●	●	●
Ацетат Подкладка пиджака, блузки, галстуки, пижамы	●	●	●	●
Акрил Термобелье, трикотажные изделия	●	●	●	●
Нейлон Чулки, дамское белье, спортивная одежда, шторы	●	●	●	●
Полиуретан (менее 5 %) Эластичная одежда	●	●	●	●
Вискозное волокно Подкладка пиджака	●	●	●	●

*1 Перед использованием сверьтесь с бирками по уходу за тканью на одежде.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ткань имеет разную плотность и типы отделки, к каждому виду могут предъявляться разные требования по уходу. В настоящем руководстве нельзя подробно рассмотреть их все. Перед использованием устройства сверьтесь с биркой по уходу за тканью.
 - Не обрабатывайте вещи, которые легко теряют цвет, чувствительны к температуре или не подходят для стирки водой на программах **Освежение** или **Гигиена**. Сделайте проверку небольшим количеством воды на малозаметном участке (внутреннем шве) для определения стойкости краски. Дополнительная помощь может быть получена от консультаций с производителем одежды, специалистом по химической чистке или в более подробных инструкциях по уходу за тканью.
 - Обработка в устройстве слишком мокрой или легко теряющей цвет одежды может привести к ее повреждению и появлению на внутренних поверхностях пятен краски от одежды. Эти пятна не повлияют на работу устройства. Их можно отчистить с помощью зубной пасты.
 - Устройство не располагает функцией стирки. Перед использованием рекомендуется постирать загрязненные вещи.
-

Опциональные программы и дополнительные функции

Использование различных параметров и функций

Таймер

Используйте эту функцию, чтобы отложить время начала выполнения программы.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу и настройку.
- 3 Нажмите **Таймер**, чтобы задать время окончания выполнения программы.
 - Если вы хотите, чтобы выбранный курс завершился через 5 часов, нажимайте кнопку **Таймер** до отображения 5:00.
- 4 Нажмите кнопку **Пуск / Пауза**.
 - Нажмите одну из четырех кнопок программы, чтобы отключить функцию **Таймер**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запуск программы можно откладывать с шагом в один час в диапазоне от 3 до 19 часов, при этом отложенная программа не устанавливается на срок менее 3 часов.

Ночной режим

Используйте эту функцию для хранения вещей ночью или в любое время, когда вы не можете достать их сразу после завершения цикла. При использовании функции периодически подается теплый воздух, который исключает образование конденсата и сохраняет ваши вещи теплыми и сухими.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.

- 2 Выберите программу и настройку.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Освежение** на протяжении 3 секунд.
 - Чтобы деактивировать функцию **Ночной режим**, нажмите другую кнопку курса или удерживайте кнопку **Освежение** в течение 3 секунд.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск / Пауза** на протяжении 1 секунды или дольше.
 - Когда функция **Ночной режим** работает, касание кнопки **Питание** или открытие дверей выключит функцию **Ночной режим**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подаче теплого воздуха периодически появляется небольшой шум. Это нормально.

Блокировка управления

Используйте эту функцию, чтобы предотвратить нежелательное пользование устройством или изменение настроек программ во время работы устройства.

- Нажмите и удерживайте кнопки **Сушка** в течение 3 секунд для включения или выключения функции **Блокировка управления**.
 - [L] отображается на дисплее времени, все элементы управления блокируются, кроме кнопки **Питание**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция не блокирует дверцу.
 - Функция не перестает действовать даже в случае отключения питания.
 - Функция остается активной до тех пор, пока не будет отключена вручную. Чтобы включить какую-либо другую программу, необходимо сначала отменить функцию блокировки.
-

Wi-Fi

Используйте для настройки подключения Wi-Fi.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Таймер** в течение 3 секунд для включения функции Wi-Fi.

Звуковой сигнал вкл/выкл

Используйте эту функцию, чтобы включить или отключить звук уведомлений.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Гигиена** в течение 3 секунд для включения/выключения звука.

Использование различных параметров и функций

Таймер

Используйте эту функцию, чтобы отложить время начала выполнения программы.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу и настройку.
- 3 Нажмите **Таймер**, чтобы задать время окончания выполнения программы.
 - Если вы хотите, чтобы выбранный курс завершился через 5 часов, нажимайте кнопку **Таймер** до отображения 5:00.
- 4 Нажмите кнопку **Пуск / Пауза**.
 - Нажмите одну из четырех кнопок программы, чтобы отключить функцию **Таймер**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запуск программы можно откладывать с шагом в один час в диапазоне от 3 до 19 часов, при этом отложенная программа не устанавливается на срок менее 3 часов.

Ночной режим

Используйте эту функцию для хранения вещей ночью или в любое время, когда вы не можете достать их сразу после завершения цикла. При использовании функции периодически подается теплый воздух, который исключает образование конденсата и сохраняет ваши вещи теплыми и сухими.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Выберите программу и настройку.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Освежение** на протяжении 3 секунд.
 - Чтобы деактивировать функцию **Ночной режим**, нажмите другую кнопку курса или удерживайте кнопку **Освежение** в течение 3 секунд.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку **Пуск / Пауза** на протяжении 1 секунды или дольше.
 - Когда функция **Ночной режим** работает, касание кнопки **Питание** или открытие дверей выключит функцию **Ночной режим**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подаче теплого воздуха периодически появляется небольшой шум. Это нормально.

Блокировка управления

Используйте эту функцию, чтобы предотвратить нежелательное пользование устройством или изменение настроек программ во время работы устройства.

- Нажмите и удерживайте кнопки **Сушка** в течение 3 секунд для включения или выключения функции **Блокировка управления**.
 -  отображается на дисплее времени, все элементы управления блокируются, кроме кнопки **Питание**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция не блокирует дверцу.
 - Функция не перестает действовать даже в случае отключения питания.
 - Функция остается активной до тех пор, пока не будет отключена вручную. Чтобы включить какую-либо другую программу, необходимо сначала отменить функцию блокировки.
-

Wi-Fi

Используйте для настройки подключения Wi-Fi.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Таймер** в течение 3 секунд для включения функции Wi-Fi.

Звуковой сигнал вкл/выкл

Используйте эту функцию, чтобы включить или отключить звук уведомлений.

- 1 Нажмите кнопку **Питание**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Гигиена** в течение 3 секунд для включения/выключения звука.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Приложение **LG ThinQ** позволяет управлять данным устройством с помощью смартфона.

Функции приложения LG ThinQ

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Пуш-уведомления

Вы можете настроить получение пуш-уведомлений о завершении программы или неисправности устройства на смартфоне. Уведомления будут отправляться даже в том случае, если приложение **LG ThinQ** неактивно.

Smart Diagnosis

Эта функция предоставляет полезную информацию для диагностики и решения проблем с устройством на основе характера использования.

Контроль за расходом электроэнергии

Данная функция проверяет расход электроэнергии за время выполнения последних программ и средний расход электроэнергии за месяц.

Настройки

Позволяет задавать различные параметры на устройстве и в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ


- В следующих случаях необходимо обновить сетевую информацию для каждого устройства в приложении **LG ThinQ** в меню **Карты устройства > Настройки > Изменить сеть**.
 - беспроводной маршрутизатор изменен
 - пароль беспроводного маршрутизатора изменен
 - поставщик интернет-услуг изменен

- В целях улучшения функциональности в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.

Установка приложения LG ThinQ и подключение устройства LG

Модели с QR-кодом

Отсканируйте QR-код, прикрепленный к устройству, с помощью камеры или приложения для чтения QR-кодов на смартфоне.

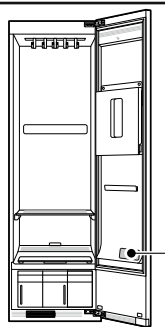

Модели без QR-кода

- 1 Найдите и установите приложение **LG ThinQ** в магазине приложений Google Play Store или Apple App Store на смартфоне.

- 2 Запустите приложение **LG ThinQ** и войдите в свою учетную запись или создайте новую учетную запись LG.
- 3 Нажмите кнопку добавления (+) в приложении **LG ThinQ**, чтобы подключить устройство LG. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить процесс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вас могут попросить ввести пароль для подключения к сети LG (не домашней сети) во время настройки Wi-Fi. Пароль — последние 4 символа имени сети, повторенные дважды без пробелов. Например, если имя сети отображается как LG_XXXX_8b92, в качестве пароля следует ввести 8b928b92. Пароль чувствителен к регистру, а последние 4 символа являются уникальными для вашего устройства.
- Чтобы проверить Wi-Fi-соединение, убедитесь, что значок  на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- Приложение **LG ThinQ** не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Проблемы с подключением устройства к сети Wi-Fi могут быть вызваны тем, что оно находится слишком далеко от маршрутизатора. Вам необходимо приобрести ретранслятор Wi-Fi-сигнала (усилитель), чтобы увеличить его силу.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Окружающие беспроводные сети могут уменьшить скорость вашего беспроводного подключения.

- Если устройство не может быть подключено из-за проблем с беспроводной передачей сигнала, отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы (A-Z) и цифры (0-9). Не используйте специальные символы.
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на **WEP**, возможен сбой настройки сети. Измените протокол безопасности (рекомендуется **WPA2**) и снова подключите устройство.

Дистанционное управление устройством

Удаленный старт

Управляйте работой устройства дистанционно при помощи смартфона. Кроме того, вы можете контролировать выполнение программы и получать информацию о том, сколько времени осталось до ее завершения.

Использование данной функции

- 1 Повесьте одежду в устройство.
- 2 Нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Моя программа** в течение 3 секунд для включения функции **Дистанционное управление**.
- 4 Запустите программу с помощью приложения **LG ThinQ** на вашем смартфоне.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После активации данной функции запуск программы можно будет осуществлять только из приложения **LG ThinQ**. Если программа не запущена, устройство будет ожидать ее запуска до дистанционного выключения из приложения или до отключения данной функции.
- Нельзя запустить программу дистанционно, если открыта дверца.

Загрузка программы

Загрузите новые и специальные программы, которые не включены в базовые программы на панели устройства.

После успешной регистрации устройства можно загружать различные специальные программы для конкретного устройства.

После загрузки программа сохраняется до загрузки новой.

Чтобы использовать загруженную программу на устройстве, нажмите кнопку **Моя программа**, чтобы выбрать программу.

Нажмите кнопку **Пуск / Пауза**, чтобы запустить выбранную программу.

Дистанционное управление устройством

Управляйте работой устройства дистанционно при помощи смартфона. Кроме того, вы можете контролировать выполнение программы и получать информацию о том, сколько времени осталось до ее завершения.

Использование данной функции

1 Повесьте одежду в устройство.

2 Нажмите кнопку **Питание**.

3 Нажмите и удерживайте кнопку **Моя программа** в течение 3 секунд для включения функции **Дист. Запуск**.

4 Запустите программу с помощью приложения **LG ThinQ** на вашем смартфоне.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После активации данной функции запуск программы можно будет осуществлять только из приложения **LG ThinQ**. Если программа не запущена, устройство будет ожидать ее запуска до дистанционного выключения из приложения или до отключения данной функции.
- Нельзя запустить программу дистанционно, если открыта дверца.

Загрузка программы

Загрузите новые и специальные программы, которые не включены в базовые программы на панели устройства.

После успешной регистрации устройства можно загружать различные специальные программы для конкретного устройства.

После загрузки программа сохраняется до загрузки новой.

Чтобы использовать загруженную программу на устройстве, нажмите кнопку **Моя программа**, чтобы выбрать программу.

Нажмите кнопку **Пуск / Пауза**, чтобы запустить выбранную программу.

Технические характеристики радиооборудования

Тип	Диапазон рабочих частот	Выходная мощность (Макс.)
Беспроводная ЛВС	2400 МГц - 2483.5 МГц	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Данная функция доступна только на некоторых моделях.

Версия ПО для управления по беспроводной сети: V 1.0

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии и уведомлениям об авторских правах, пожалуйста, посетите веб-сайт [https://
opensource.lge.com](https://opensource.lge.com).

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код за плату, покрывающую связанные с этим расходы, по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

Smart Diagnosis

Данная функция служит для поиска и решения проблем с вашим устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По причинам, не связанным с LG Electronics, служба может не работать из-за внешних факторов, таких как, например, недоступность Wi-Fi, сбой соединения Wi-Fi, политика используемого магазина приложений или недоступность приложения.
- Функция может подвергаться изменениям без предварительного уведомления и может быть реализована по-разному в зависимости от местоположения пользователя.

Использование функции LG ThinQ для выявления неисправностей

Если с вашим устройством, поддерживающим Wi-Fi, возникла проблема, оно может передать данные о неисправности на смартфон через приложение **LG ThinQ**.

- Запустите приложение **LG ThinQ** и выберите функцию **Умная диагностика** в открывшемся меню. Следуйте инструкциям в приложении **LG ThinQ**.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед очисткой отключайте прибор от сети во избежание риска поражения электрическим током. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам, возгоранию, поражению электрическим током или смерти.
- Никогда не применяйте агрессивные химикаты, абразивные чистящие средства или растворители для очистки устройства. Они могут повредить отделку.

Регулярная Очистка

Очистка внутри и снаружи устройства

Правильный уход за устройством может продлить срок его службы. При эксплуатации устройства используйте подвижную вешалку, чтобы снять пыль с одежды. Когда используется пар, пыль и влага могут остаться внутри устройства после его эксплуатации. Протрите внутри устройства, чтобы сохранять его в чистоте.

1 Протирайте устройство изнутри и снаружи влажной впитывающей тканью.

- Допускается применение моющей жидкости для стекла при очистке передней стеклянной панели. Но не распыляйте жидкость непосредственно на панель. Умеренно побрызгайте ею сначала на ткань, а затем протрите панель.

2 Дверь вытирайте насухо чистой сухой впитывающей тканью, чтобы не допустить образования пятен от воды.

3 Прежде чем подключить устройство к сети и начать работу, дождитесь, чтобы оно полностью высохло внутри и снаружи.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не распыляйте воду прямо на устройство.

- При очистке устройства снаружи не применяйте моющие средства, этиловый спирт, растворители или какие-либо летучие жидкости.
- Никогда не используйте металлическую мочалку или абразивные чистящие средства — они могут повредить поверхность.
- Не допускайте повреждения внешней поверхности устройства острыми предметами. Сенсорная панель может выйти из строя в случае повреждения.

Очистка фильтра для задержки ворса


После выполнения каждой программы всегда удаляйте ворс с фильтра. Если ворсовый фильтр сильно загрязнен или засорился, промойте его в теплой мыльной воде и дайте полностью высохнуть, прежде чем поставить на место.

- Никогда не используйте устройство без фильтра для задержки ворса.
- Никогда не используйте устройство с мокрым фильтром для задержки ворса.


1 Снимите крышку ворсового фильтра и ворсовый фильтр.

2 Сначала удалите крупные участки ворса пальцами, а потом очистьте остатки ворса пылесосом или мягкой щеткой.

- Если фильтр для задержки ворса порвался или поврежден, замените его новым.

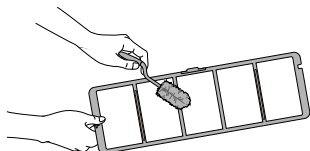


- 3** После полного высыхания фильтра вставьте ворсовый фильтр **2** и крышку ворсового фильтра **1**.

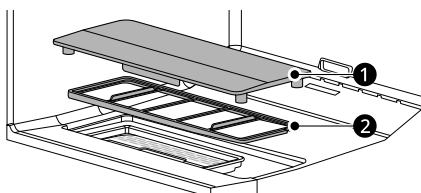

Очистка зеркальной поверхности на крышке ворсового фильтра

Регулярно чистите устройство, чтобы поддерживать его нормальную работу.

- 1** Снимите крышку ворсового фильтра и ворсовый фильтр.

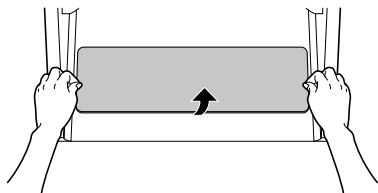

- 2** Протрите зеркальную поверхность сзади крышки ворсового фильтра мягким сухим полотенцем.

- Если зеркальная поверхность чрезмерно поцарапана или повреждена, замените ее.
- Если зеркальная поверхность грязная, могут случаться ограничения функционирования работы умного датчика освещения.





- 3** По окончании очистки повторно установите крышку ворсового фильтра сверху ворсового фильтра надлежащим образом.
- Установите крышку ворсового фильтра, чтобы ее направляющие (∇) стрелки указывали на устройство.

Очистка светодиодного осветительного корпуса

Осветительный корпус нуждается в техническом обслуживании только, если в изделие попала вода или вода с влажной одежды, такой как купальник, капает в воздушный канал под ворсовым фильтром.


- 1** Снимите крышку ворсового фильтра и ворсовый фильтр.

- 2 Протрите верхнюю поверхность светодиодного осветительного корпуса с помощью ватной палочки.

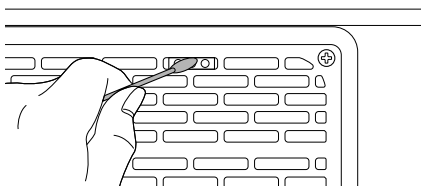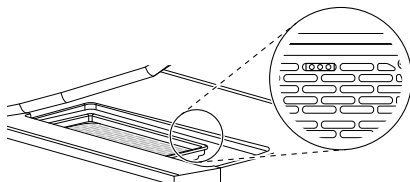


Очистка осушительного фильтра

- 1 Снимите осушительный фильтр.

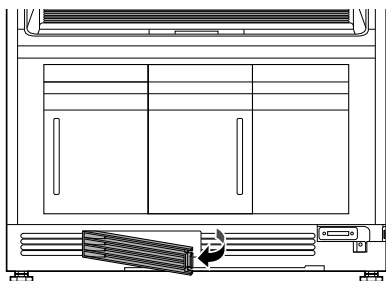

- 2 Протрите фильтр мягкой щеткой или с помощью пылесоса.
- Если фильтр порвался или поврежден, замените его новым.



- 3 Когда очистка будет завершена, насухо вытрите фильтр и установите его должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не забудьте собрать фильтр после очистки. Посторонние вещества могут попасть внутрь изделия, если оно будет работать без фильтра.

Очистка ароматического фильтра

Для достижения наилучших результатов промывайте ароматический фильтр в горячей воде с использованием средства для мытья посуды. Затем протрите фильтр чистой тканью и дайте ему полностью высохнуть перед следующим использованием.

Ароматический фильтр можно также помыть на верхней полке посудомоечной машины.

- Никогда не используйте устройство без ароматического фильтра.
- Никогда не используйте устройство с мокрым ароматическим фильтром.

Очистка контейнеров для воды


Вода из контейнера для подачи воды непосредственно контактирует с одеждой и предметами, обрабатываемыми в устройстве. Необходимо периодически промывать оба контейнера и всегда поддерживать их в чистоте. Если контейнеры не промывать надлежащим образом, в них может появиться неприятный запах и может возникнуть необходимость их замены.

- Со временем контейнер для слива воды может слегка обесцветиться. Это нормально и не влияет на работу устройства.
- В целях обеспечения наилучшей эффективности работы и более продолжительного срока службы устройства наливайте в контейнер для подачи воды


только чистую водопроводную воду. Не используйте дистиллированную воду.

- Не наливайте в контейнер для подачи воды использованную воду из контейнера для слива.


- 1 Потяните контейнер вперед за ручку и извлеките его из устройства.

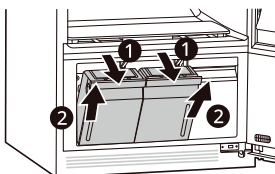

- 2 Очищайте контейнеры для воды изнутри с помощью щетки.

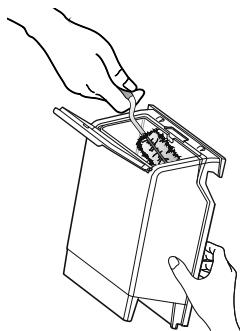

- 3 Убедитесь, что дренажное сопло ④, подсоединенное к контейнеру для слива воды, и отверстие подачи воды ③, соединенное с контейнером для подачи воды, не засорены.

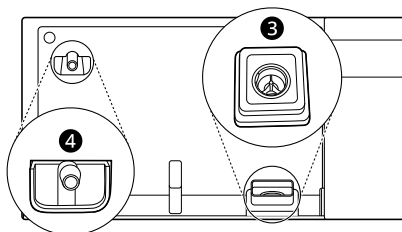

- 4 Контейнеры должны полностью высохнуть снаружи перед повторной установкой.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При эксплуатации устройства могут возникать ошибки или неисправности. В приведенных ниже таблицах содержатся возможные причины и рекомендации по устранению сообщений об ошибках или неисправностях. Чтобы сэкономить время и средства, которые могут быть затрачены на обращение в сервисный центр компании LG Electronics, рекомендуется внимательно ознакомиться с данными таблицами.

Перед обращением в сервисный центр

Устройство оснащено автоматической системой контроля ошибок для обнаружения и диагностики проблем на ранней стадии. Если устройство не работает должным образом или не работает вообще, то прежде чем вызывать мастера, проверьте следующее.

Сообщения об ошибке

Признаки	Возможная причина и решение
Мигает значок Залейте воду.	Бак подачи воды пуст или отсутствует. Наполните бак подачи воды и установите его на место.
Мигает значок Слейте воду.	Бак слива воды заполнен или отсутствует. Опорожните бак слива воды и установите его на место.
dE — сообщение об ошибке, выводимое на дисплей.	Дверца закрыта не полностью. Проверьте, чтобы вещи полностью находились внутри корпуса, а дверца была полностью закрыта.
IF — сообщение об ошибке, выводимое на дисплей.	Ворсовый фильтр отсутствует. Установите ворсовый фильтр.
	Вода попадает внутрь устройства через влажную одежду (купальник, рашгард и т. д.) или при наливании воды. Вода, попавшая через воздушный канал под фильтром для ворса, может повлиять на работу продукта. Снимите крышку фильтра для ворса и сам фильтр, удалите видимую влагу, просушите в течение определенного времени, а затем снова используйте продукт.
гE I сообщение, выводимое на дисплей.	Одежда упала на дно устройства. Повесьте одежду обратно на вешалку. Застегните пуговицы и молнии, чтобы предотвратить падение во время работы. Для одежды без пуговиц или молний используйте веревку, чтобы закрепить ее.
гE2, гE3, гE4, гE5, E I, E2, E3, E5, E I, E4, AE, LE2 или LE3 — сообщения об ошибке, выводимые на дисплей.	Системная ошибка. Отключите устройство от сети и вызовите мастера.

Эксплуатация

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство не работает.	Панель управления выключилась из-за прекращения пользования. Это нормально. Нажмите кнопку Питание, чтобы включить устройство.
	Кабель питания отключен от сети. Убедитесь, что кабель надежно подсоединен к рабочей розетке.
	Сработал/перегорел автоматический выключатель/предохранитель. Проверьте автоматы защиты/плавкие предохранители бытовой сети. Замените предохранители или включите автоматы защиты. Устройство должно находиться на выделенной ветке распределительной сети.
	Устройство не включено в розетку 110 В. Убедитесь, что кабель питания подключен к заземленной розетке, соответствующей по параметрам данному прибору.
Программа не запускается.	После выбора программы не была нажата кнопка Пуск / Пауза. Нажмите кнопку Пуск / Пауза.
	Программа производит пар. В работе режима могут быть паузы, во время которых производится пар.
	Панель управления заблокирована. Отключите блокировку панели управления и нажмите кнопку Пуск / Пауза.
	В контейнер для подачи воды попало моющее средство или кондиционер. Наливайте только чистую воду в контейнер для подачи воды. Если устройство не работает, вызовите мастера.
От устройства с открытой дверью идет дым (пар).	Во время работы устройства открылась дверь. Это нормально, когда от устройства исходит пар или горячий воздух, если его дверь открыта во время работы.
Из устройства просачивается пар или горячий воздух при закрытой двери.	В дверце застрял какой-то предмет, не давая ей хорошо закрыться. Убедитесь, что все вещи находятся полностью внутри устройства, никакая вещь не зажата и не препятствует полному закрытию двери.
Вся вода из полного бака подачи воды израсходовалась за один раз.	Устройство работало впервые. Для первого использования требуется больше воды, чтобы заполнить пустой резервуар.

Признаки	Возможная причина и решение
Устройство издает громкий вибрирующий шум при запуске.	Подвижная вешалка балансирует нагрузку перед обработкой. Это нормально в начале выполнения программы. Если шум увеличивается или продолжается долгое время, обратитесь в техподдержку.
Двигатель издает жужжащий звук.	Во время обработки работает компрессор. Это нормально.
Прибор издает звуки текущей, кипящей или шипящей воды.	Прибор генерирует и распыляет на одежду пар. Это нормально.
Панель управления не реагирует на нажатие кнопок.	Загрязнение панели управления или кнопок. Грязь или посторонние вещества на панели управления могут помешать работе кнопок. Протрите панель управления.
	Панель управления заблокирована. Отключите блокировку панели управления.
Обработка занимает больше времени, чем предполагалось.	Одежда была очень мокрой при загрузке. Время обработки может быть более продолжительным для очень мокрой или громоздкой одежды. Высушите влажную одежду, прежде чем поместить ее в устройство. Устройство автоматически останавливается, когда одежда сухая.
Устройство перемещается из стороны в сторону во время работы.	Пол под устройством недостаточно ровный или твердый, чтобы выдержать вес устройства, не прогибаясь. Установите устройство на твердом и ровном полу. Компенсируйте незначительные неровности пола с помощью регулируемых ножек.

Качество работы

Признаки	Возможная причина и решение
Одежда мокрая по окончании программы.	Фильтр засорен. Очистите ворсовый фильтр
	Повреждена дверная прокладка. Повреждение резиновой дверной прокладки приводит к образованию щели в уплотнении двери, что ухудшает эффективность устройства. Обратитесь в сервисную службу.
	Одежду зажало дверью. Убедитесь, что все вещи находятся полностью внутри и не застряли в дверце, не давая ей полностью закрыться. Запустите программу снова.

Признаки	Возможная причина и решение
Не устранен запах по окончании программы.	Одежду долго не носили, или на нее попало вещество с сильным запахом. Запахи особенно трудно устранить, если одежда хранилась в течение длительного периода времени или имеет масляные пятна с сильным запахом. Постирайте одежду перед обработкой в устройстве.
На одежде остались складки по окончании программы.	Одежда хранилась в течение длительного периода времени. Складки бывает очень сложно разгладить, если они сохранялись в течение длительного периода времени, особенно на хлопчатобумажных и льняных изделиях. Погладьте утюгом вещи, которые хранились в течение длительного периода времени, прежде чем обработать их в устройстве и более эффективно разгладить складки. Устройство не может удалить складки полностью.
По окончании программы у одежды появился неприятный запах.	Устройство не использовалось в течение длительного времени, либо контейнеры для воды и фильтры не были очищены. Проверьте загрязнение и наличие инородных объектов в контейнерах для подачи и слива воды. Почистите фильтры и контейнеры.
	Вы пользуетесь устройством впервые? Запах вызван резиновыми деталями, которые находятся внутри устройства. Этот запах присущ резиновым деталям и исчезает автоматически после нескольких раз использования устройства.
Функции не работают должным образом.	В контейнер для подачи воды попало моющее средство или кондиционер. Наливайте только чистую воду в контейнер для подачи воды.
Складки сзади в области шеи после окончания программы.	Вещь слишком велика для вешалки или ткань слишком тонкая. Используйте плечики подходящего размера для этого предмета, чтобы ткань не собиралась в складки и не морщилась. Некоторые слишком тонкие ткани будут собираться вокруг вешалки в любом случае. Для белья и других деликатных вещей используйте полку.
Стрелки на брюках исчезли после программы.	Брюки размещались на передвижных плечиках, а не в прессе для брюк. Для сохранения стрелок повесьте брюки в пресс за края штангин.
После программы на одежде появляются пятна от воды, краски теряют цвет или яркость.	Ткань не предназначена для стирки или не обладает необходимой стойкостью красок. Перед обработкой вещей сверьтесь с бирками по уходу за тканью.

Wi-Fi

РУССКИЙ

Признаки	Возможная причина и решение
Ваше устройство и смартфон не подключаются к сети Wi-Fi.	Пароль для Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный. Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, удалите ее, а затем зарегистрируйте свой прибор в LG ThinQ.
	Передача мобильных данных для вашего смартфона включена. Выключите Мобильные данные своего смартфона и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi.
	Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно. Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы.)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2,4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг или производителю маршрутизатора.
	Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое. Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.

