

دليل المالك

LG شريط صوت الواي فاي

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

SK9Y (SK9Y, SPK8-W)

معلومات السلامة

ملحوظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقيس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقيس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحائط. فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التمديد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالف أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لآخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو بلى افصل الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثني أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحائط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.

إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعرض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	==
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	⏏
يشير إلى الاستعداد.	⏻
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	I
يشير إلى جهد خطير.	⚡

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز: لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة وجلب تهديد محتمل لصحة لإنسان و/أو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بنقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

جدول المحتويات

١	بدء الاستخدام	٢	التوصيل
٢	معلومات السلامة	١٤	تنظيم الكوابل
٦	الخصائص الرئيسية	١٤	توصيل مضخم الصوت اللاسلكي مع السماعات الخلفية (تباع بشكل منفصل)
٦	مقدمة	١٤	— توصيل المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي
٧	جهاز التحكم عن بعد	١٦	— موصلات توصيل السماعات الخلفية (تباع بشكل منفصل)
٨	اللوحة الأمامية	١٧	— الصوت المحيط
٩	اللوحة الخلفية	٢٠	— كيفية تثبيت القلب الحديدي
١١	تثبيت شريط الصوت	٢١	التوصيل بالتلفزيون الخاص بك
١١	تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط	٢١	— استخدام كابل OPTICAL
١٣	اختيار موقع السماعات (اختياري)	٢١	— مزامنة صوت LG
		٢٣	— استخدام كابل HDMI
		٢٣	— وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)
		٢٣	— ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟
		٢٤	— معلومات إضافية حول HDMI
		٢٥	توصيل الأجهزة الاختيارية
		٢٥	DOLBY ATMOS® —
		٢٦	— توصيل HDMI
		٢٦	— توصيل OPTICAL IN
		٢٧	— توصيل PORTABLE IN
		٢٨	توصيل الشبكة
		٢٨	— التوصيل السلكي
		٢٩	— توصيل لاسلكي
		٢٩	“LG Wi-Fi Speaker”
		٣٠	— تثبيت تطبيق “LG Wi-Fi Speaker”
		٣٠	تعمل مع Google Assistant

٣ التشغيل	٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها
٣١ استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية	٣٩ اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٣١ – نبذة عن تقنية Bluetooth	٣٩ – عام
٣١ – ملفات تعريف Bluetooth	٤٠ – الشبكة
٣١ – الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth	٤١ – التطبيق
٣٣ – قفل اتصال Bluetooth (BT LOCK)	٤١ – ملاحظات لاستخدام اللاسلكي
٣٣ – العمليات الأخرى	٤٢ – ملاحظات لتشغيل وضع "تجريبي"
٣٣ – استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون	
٣٤ – AV Sync	
٣٤ – إيقاف الصوت مؤقتاً	
٣٤ – الخافت التلقائي للشاشة	
٣٤ – يتم عرض معلومات مصدر الإدخال	
٣٤ – إيقاف تشغيل تلقائي	
٣٥ – AUTO POWER On/Off	
٣٦ – تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً	
٣٧ – ضبط الصوت	
٣٧ – ضبط المؤثرات الصوتية	
٣٧ – اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً	
٣٧ – تعديل مستوى الصوت	
٣٨ – وضع الاستعداد	
٣٨ – وضع الاستعداد	
٣٨ – وضع استعداد الشبكة	
٣٨ – وضع استعداد Bluetooth	
٣٨ – إعادة ضبط السماعة	
	٥ الملحق
	٤٣ متطلبات الملف
	٤٣ العلامات التجارية والتراخيص
	٤٤ الموصفات
	٤٦ التعامل مع السماعة
	٤٦ معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة
	٤٧ أحكام الاستخدام

الخصائص الرئيسية

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه !

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

مزامنة صوت LG

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

التطبيق "LG Wi-Fi Speaker"

استمع للموسيقى المخزنة على جهازك الذكي.

يمكنك التحكم بمكبر الصوت هذا باستخدام جهاز iPod / هاتف iPhone أو وحدة Android عن طريق تطبيق "LG Wi-Fi Speaker". يجب أن تكون هذه السماعة وجهازك الذكي موصولين بالشبكة ذاتها. قم بزيارة مركز التطبيقات "App Store" في Apple أو مخزن الألعاب "Play Store" في Google للبحث عن تطبيق "LG Wi-Fi Speaker". للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٩.

- اعتماداً على رقم الإصدار للتطبيق والبرمجيات في الأجهزة الذكية، قد لا يعمل تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" بصورة عادية.
- قد لا تتوافق بعض الأجهزة الذكية مع هذه السماعة.

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth.

الصوت المحيط

يمكنك الاستمتاع بالصوت المحيط باستخدام معدات السماعات الخلفية اللاسلكية. (SPK8-S)

جهاز التحكم عن بعد


- 1
- ⏻ (الاستعداد): لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
- VOL** (الصوت) **+/-** : لضبط مستوى صوت السماع.
- F** (الوظيفة): لتحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

مصدر الإدخال / الوظيفة	العرض
Wi-Fi	Wi-Fi
بصري قناة عودة الصوت LG Sound Sync (سلكي)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (لا سلكي)	LG TV
هدمي إن	HDMI IN
محمول	PORTABLE

- 🔊 (كتم الصوت) : لكتم الصوت.
- ⏮ / ⏭ (تخطي) : للتخطي السريع إلى الأمام أو الخلف.
- ⏮ (تشغيل/ إيقاف مؤقت) : لبدء التشغيل. / لإيقاف التشغيل مؤقتًا.


- 2
- SOUND EFFECT** : يحدد وضع المؤثر الصوتي.
- 🔊 : تعديل مستوى الصوت لكل مكبر للصوت. (صفحة ٣٧)

- :AV SYNC**
- يزامن الصوت والصورة.
 - يتحكم في التحكم عن بعد بالتلفزيون. (صفحة ٣٣)
- :INFO**
- يعرض معلومات مصدر الإدخال.
 - اعرض اسم الجهاز المتصل عبر **Bluetooth** على وظيفة **Bluetooth**.
- :AUTO VOL**
- لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع **AUTO VOLUME**.
 - تشغيل أو إيقاف تشغيل الصوت المحيطي. (صفحة ١٧)
- :AUTO POWER**
- لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة **AUTO POWER**.
 - قم بتشغيل أو إيقاف قفل اتصال **Bluetooth**. (صفحة ٣٣)

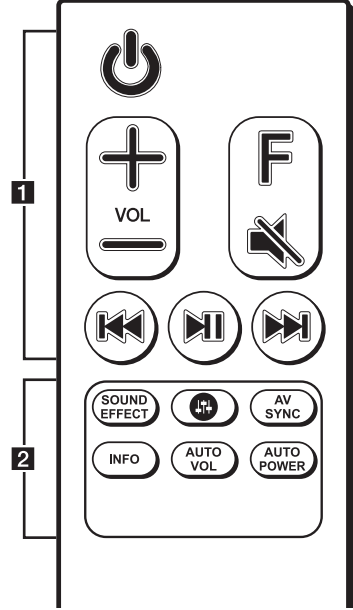


استبدال البطارية

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين **+** و **-** بشكل صحيح.

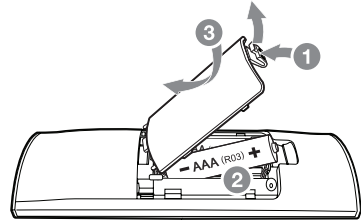

اللوحة الأمامية

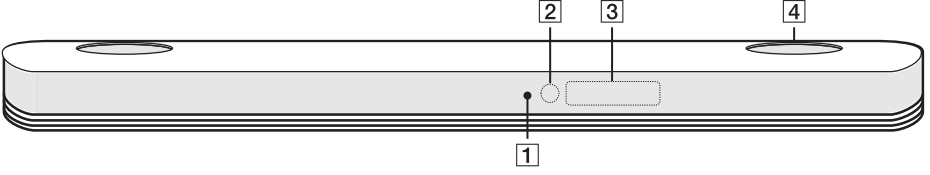

4 المفاتيح موجودة من الخلف

1 مؤشر LED


يوضح حالة التوصيل.

- أبيض (يومض): انتظار اتصال الشبكة في وظيفة الواي فاي
- أبيض (مستمر بالتشغيل): اتصال الشبكة مكتمل على وظيفة الواي فاي أو الوظائف الأخرى التي يتم اختيارها.
- أبيض (يخفت): وضع الاستعداد مع اتصال الشبكة.
- أحمر (مستمر بالتشغيل): وضع الاستعداد دون اتصال الشبكة.

2 مستشعر وحدة التحكم عن بعد

3 نافذة العرض

اللوحة الخلفية

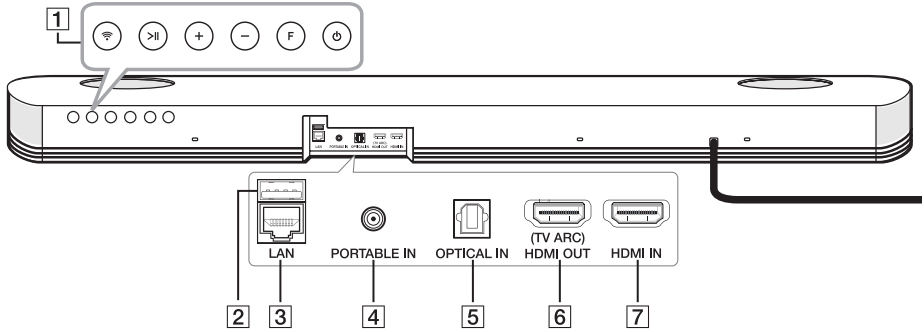

5 موصل OPTICAL IN

قم بالتوصيل مع جهاز بصري.

6 (TV ARC) HDMI OUT

يوصل مع (ARC) HDMI IN على التلفاز.

7 HDMI IN

قم بتوصيل الجهاز مع HDMI OUT.

1 (الاستعداد) ⏻

لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

F (الوظيفة)

يحدد الوظيفة ومصدر المدخل.

,LG TV ,BT ,OPT/HDMI ARC ,Wi-Fi

(PORTABLE ,HDMI IN

—/+ (الصوت)

>|| (تشغيل/ إيقاف مؤقت)

لبدء التشغيل. / لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

(Wi-Fi) 📶

اختيار وظيفة Wi-Fi.

2 USB (للخدمة فقط)

موصل تحميل S/W

3 منفذ LAN

قم بالتوصيل مع جهاز التوجيه

4 موصل PORTABLE IN

وصل الجهاز المحمول.

وظائف مفيدة لاستخدام الوحدة

الوظيفة	الوصف	لعمل	ذلك
جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون تشغيل/إيقاف تشغيل (صفحة ٣٣)	أنها تسمح لك بالتحكم في حجم الصوت لهذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون حتى لو كان المنتج من شركة أخرى الإعداد الأولى لهذه الوظيفة على تشغيل.	ON (تشغيل)	إضغط بشكل مستمر على AV SYNC في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
قفل BT تشغيل/إيقاف التشغيل (صفحة ٣٣)	إنها تسمح لك بتوصيل جهاز يعمل بطريقة بلوتوث فقط على وظائف LG بلوتوث وتلفزيون LG الإعداد الأولى لهذه الوظيفة على وضعية إيقاف التشغيل.	OFF (إيقاف تشغيل)	إضغط بشكل مستمر على AV SYNC في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
تشغيل تلقائي/إيقاف التشغيل تلقائي (صفحة ٣٥)	أنه يسمح للوحدة بالتشغيل أو إيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق إشارات الإدخال: بصري، تلفزيون LG ، بلوتوث أو تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" الإعداد الأولى لهذه الوظيفة على تشغيل.	ON (تشغيل)	اضغط بشكل مستمر على AUTO POWER في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
BT الاحتياطي تشغيل/إيقاف تشغيل (صفحة ٣٨)	أنه يسمح للوحدة للتبديل إلى وضع الاستعداد مع الحفاظ على اتصال البلوتوث.	OFF (إيقاف تشغيل)	اضغط على AUTO POWER في جهاز التحكم عن بعد ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
الشبكة الاحتياطية تشغيل/إيقاف تشغيل (صفحة ٣٨)	أنه يسمح للوحدة للتبديل إلى وضع الاستعداد مع الحفاظ على الاتصال بالشبكة.	ON (تشغيل)	تحديد مستوى الصوت مسبقاً للحد الأدنى. اضغط بشكل مستمر على — في الوحدة INFO في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
المحيط تشغيل/إيقاف تشغيل (صفحة ١٧)	يسمح لك بالاستمتاع بالصوت المحيط من خلال السماعات الخلفية. الإعداد الأولى لهذه الوظيفة على وضعية إيقاف التشغيل.	OFF (إيقاف تشغيل)	تحديد مستوى الصوت مسبقاً للحد الأدنى. اضغط بشكل مستمر على — في الوحدة INFO في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
		ON (تشغيل)	اضغط على (⏻) في الوحدة أو (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.
		OFF (إيقاف تشغيل)	اضغط على (⏻) في الوحدة أو (⏻) في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني
		ON (تشغيل)	اضغط بشكل مستمر على AUTO VOL في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٢ ثواني ثم اضغط على الزر مرة أخرى.
		OFF (إيقاف تشغيل)	اضغط بشكل مستمر على AUTO VOL في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٢ ثواني ثم اضغط على الزر مرة أخرى.

تنبيت الوحدة الرئيسية على الحائط


يمكنك تنبيت الوحدة الرئيسية على حائط.



تنبيه

ينبغي أن تقوم بتوصيل الكابلات قبل التركيب لأنه من الصعب توصيلها بعد تركيب هذه الوحدة.

مواد التجهيز

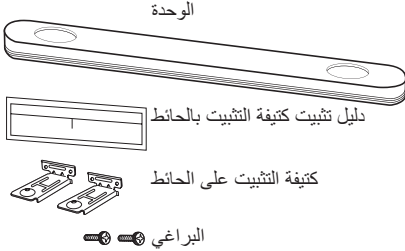

(غير مزودة)

البراغي (A)

قابس الحائط

تنبيت شريط الصوت

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أقراص بلو-راي، مشغل DVD، وما إلى ذلك.

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلها بالجهاز الذي تريده. (الصفحات ٢١ - ٢٨)

يمكنك وضع المكبر الصوتي اللاسلكي في أي مكان في غرفتك. لكن يفضل وضع المكبر الصوتي بالقرب من الوحدة الرئيسية. قم بإدارته قليلاً باتجاه مركز الغرفة للتقليل من تأثير انعكاسات الجدران.




تنبيه

- للحصول على أفضل أداء من الاتصال اللاسلكي مثل Bluetooth أو المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي، لا تقم بتنبيت الوحدة فوق قطع الأثاث المعدني لأن الاتصال اللاسلكي ينتقل عبر أي جسم موجود تحت الوحدة.
- انتبه لعدم إحداث أي خدوش في سطح الوحدة/ المكبر الصوتي الفرعي عند تنبيتها أو تحريكها.


ملاحظة

لاستخدام المفتاح بشكل أمثل، يوصى بترك مسافة بين ساوند بار وتلفازك عندما تقوم بتركيب ساوند بار.

٥. ضع الوحدة في كتائف التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

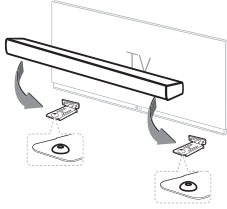

٦. قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام المسامير.

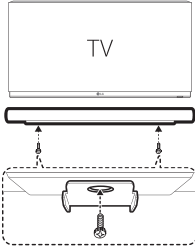


ملاحظة

قم بتنفيذ هذه الإجراءات بترتيب معكوس لفك الوحدة.


تنبيه

- لا تتركب هذه الوحدة مقلوبة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- أحكم تثبيت الوحدة جيدًا بالحايط بحيث لا تسقط. إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل، حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.

١. يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كثيفة التثبيت بالحايط مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.

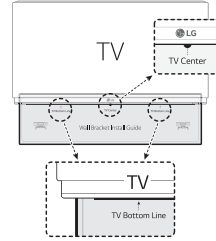


٢. عند التثبيت على الحائط (الخرساني)، استخدم مقابس الحائط. يجب أن تنقب بعض الفتحات في الحائط. توجد ورقة دليلية (دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحائط) مزودة للإرشادات المتعلقة بالتنقب. استخدم صفحة الإرشاد لتحديد موضع التنقب.

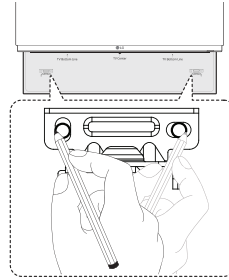

٣. أزل دليل تثبيت كثيفة التثبيت بالحايط.

٤. قم بتثبيت كتائف التثبيت باستخدام البراغي (A) كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه.

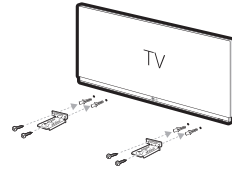


ملاحظة

لا يتم تزويد المسامير (A) وقوايس الحائط المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس (HUD) ٦١ × ٣٠ للتثبيت.

اختيار موقع السماعات (اختياري)

للحصول على أفضل صوت محيط، ضع السماعات على النحو المحدد أدناه.

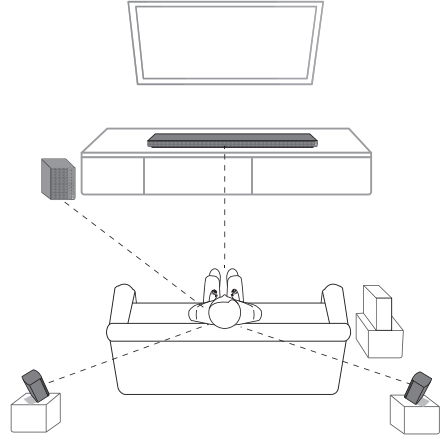

ملاحظة




الرسم التوضيحي أعلاه قد يختلف عن الوحدات الفعلية.

تنظيم الكوابل

يمكنك تنظيم الكابل مع كابل الربط.

١. أمسك الكابلات مع كابل الربط كما هو مبين أدناه.
٢. ثبت كابل الربط بإحكام.

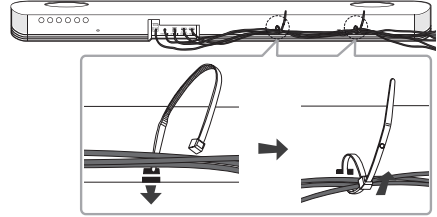

ملاحظة

عند إتمام جميع التوصيلات يمكنك ترتيب أسلاك التوصيل حسب الحاجة.

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي
مع السماعات الخلفية (تباع
بشكل منفصل)

توصيل المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

مؤشر صمام الضوء المزدوج للمكبر الصوتي
الفرعي اللاسلكي


لون المصباح	الحالة
أخضر (وامض)	جارٍ محاولة الاتصال.
أخضر	اكتمل الاتصال.
أحمر	المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي في وضع الاستعداد أو فشل الاتصال.
إيقاف التشغيل (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي.

إعداد المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي لأول مرة

١. وصل سلك الطاقة لمكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي بمأخذ التيار الكهربائي.
٢. قم بتشغيل مكبر الصوت. سيتم توصيل مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي تلقائيًا.

ملاحظة !


- يستغرق الأمر بضع ثوان (وربما يستغرق وقتاً أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ انبعاث الصوت.
- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر الصوتي الفرعي. يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي كاقرب ما يكون من بعضهما البعض وتجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.
- يوجد عائق بين الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي.
- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.
- احفظ مكبر الصوت الأفقي و مكبر الصوت بعيداً عن الأجهزة (مثل: الراوتر اللاسلكي و فرن الميكروويف (الخ) بمسافة ١ متر لمنع التداخل اللاسلكي.

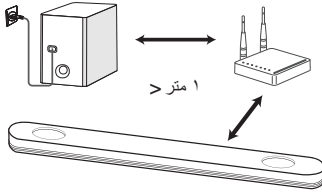

الربط اليدوي للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

عندما لا يكتمل الاتصال، يمكنك التحقق من مؤشر LED الأحمر في مضخم الصوت اللاسلكي وعدم صدور أي صوت من مضخم الصوت اللاسلكي. لحل تلك المشكلة، اتبع الخطوات أدناه.

١. اضغط على زر **Pairing** في الجانب الخلفي لمضخم الصوت اللاسلكي.

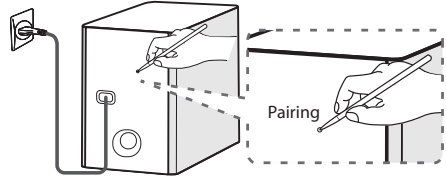

- يومض المصباح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي بسرعة.
- (إذا كان المصباح الأخضر لا يومض، اضغط واستمر في الضغط على زر **Pairing**).

٢. قم بتشغيل مكبر الصوت.

٣. اكتمل الإقران.

- يعمل المصباح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي.

تنبيه !

- استخدم السماعة المرفقة مع هذه الوحدة فقط. قد يؤدي استخدام سماعة أخرى إلى عطل بالوحدة.
- تأكد من مطابقة كابلات السماعات مع الأطراف الصحيحة بالجهاز: + إلى + و - إلى - . إذا تم عكس أطراف الكابلات، سيثبّت الصوت وينخفض مستوى الجهير.

مؤشر LED بالمستقبل اللاسلكي

لون مصباح الوحدة الثانوية	وضع
أصفر - أخضر (وميض)	جارٍ محاولة الاتصال.
أصفر - أخضر	يستقبل المستقبل اللاسلكي الإشارة من قضييب السماعات.
أحمر	المستقبل اللاسلكي في وضع الاستعداد.
إيقاف تشغيل (لا يوجد عرض)	كابل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي مفصول.


ضبط المستقبل اللاسلكي للمرة الأولى.

١. وصل كابل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي بمنفذ الطاقة.
٢. شغل الوحدة الرئيسية: سيتم توصيل المستقبل اللاسلكي وقضييب السماعات بشكل تلقائي.
- أصفر - أخضر يضيئ مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي كدليل على التشغيل.

موصلات توصيل السماعات الخلفية (تباع بشكل منفصل)

توصيل السماعات الخلفية

١. وصل السلك الأسود المخطط بالطرف المحدد بعلامة - (سالب) والطرف الآخر بالطرف المحدد بعلامة + (موجب).

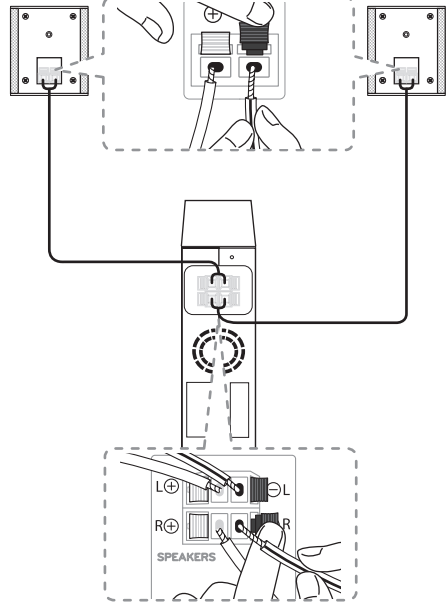

٢. وصل المستقبل اللاسلكي والسماعات الخلفية (يمين، يسار) باستخدام كابلات السماعة.

اللون	الموضع
رمادي	يمين خلفي
أزرق	يسار خلفي

ملاحظة !

تحتاج لشراء معدات السماعات اللاسلكية الخلفية (SPK8-S) للاستمتاع بالصوت المحيطي.

الصوت المحيط

إمكانية الاستمتاع بصوت مجسم رائع لجميع مصادر صوت الدخل بالسماعات الخلفية.

إذا شغلت وظيفة الصوت المحيط تُخرج السماعة بأكملها الصوت. عندما توقف تشغيل وظيفة الصوت المحيط، تخرج السماعات الصوت بنفس جودة قناة الدخل الأصلية.


لتشغيل وظيفة الصوت المحيط اضغط مع الاستمرار على زر **AUTO VOL** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "OFF - SURROUND".

لإيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيط اضغط مع الاستمرار على زر **AUTO VOL** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - SURROUND".

اقتران المستقبل اللاسلكي يدويًا.

إذا لم يكتمل التوصيل، يمكنك رؤية المؤشر الأحمر على المستقبل اللاسلكي ولا تصدر السماعات الخلفية صوتًا. لحل المشكلة، اتبع الخطوات التالية.

١. اضغط على زر **PAIRING** الموجود خلف المستقبل اللاسلكي.

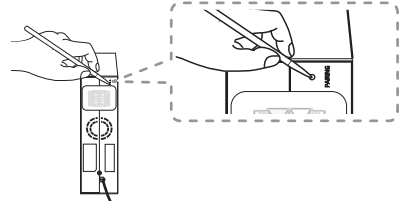

- أصفر - أخضر يومض مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي بسرعة.

٢. شغل الوحدة الرئيسية

٣. اكتمل الاقتران.

- أصفر - أخضر يضيئ مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي كدليل على التشغيل.

تشغيل وظيفة الصوت المحيط


الخرج		الدخل	تأثير الصوت
تم توصيل السماعات الخلفية	لا يوجد سماعات خلفية		
		٢,٠ قناة	ASC
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	BASS BLAST أو +BASS BLAST
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	STANDARD
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	MOVIE
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	MUSIC
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	

إيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيط

الخروج		الدخل	تأثير الصوت
تم توصيل السماعات الخلفية	لا يوجد سماعات خلفية		
		٢,٠ قناة	ASC
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	BASS BLAST أو +BASS BLAST
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	STANDARD
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	MOVIE
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	
		٢,٠ قناة	MUSIC
		٥,١ قناة	
		٧,١ قناة أو أكثر	

ملاحظة !

- إذا كان هناك منتج يولد موجات كهرومغناطيسية في الجوار، من الممكن وجود تداخل. ضع الوحدة الرئيسية والمستقبل اللاسلكي بعيدًا عن هذا المنتج.
- سيتحول جهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائيًا إلى وضع الاستعداد في غضون بضع دقائق بعد إيقاف تشغيل شريط الصوت.
- عندما يكون جهاز الاستقبال اللاسلكي في وضع الاستعداد، سيضيء مؤشر LED باللون الأحمر.
- عندما تقوم بتشغيل شريط الصوت، سيعمل جهاز الاستقبال اللاسلكي وسيغير مؤشر LED إلى اللون الأصفر - الأخضر ثم تخرج السماعات الخلفية الصوت في غضون بضع ثوانٍ.
- يستغرق الأمر ثواني قليلة (وقد يستغرق وقتًا أطول) لاتصال الوحدة الأساسية والمستقبل اللاسلكي.
- ضع السماعة الخلفية على بعد ٣٠ سم على الأقل من شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- عند اتصال جهاز الاتصال اللاسلكي بالوحدة الرئيسية أو فصله عنها، قد ينقطع الصوت الخارج.
- اضبط المسافة بين شريط الصوت وجهاز الاستقبال اللاسلكي لتكون أقرب ما يمكن وأبعد عن الجهاز (على سبيل المثال، الموجه اللاسلكي، فرن المايكروويف، إلخ) أكثر من ١ م لمنع تداخل الأمواج اللاسلكية.

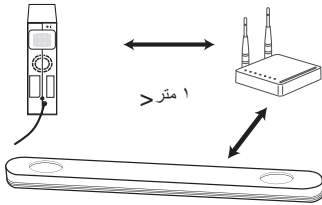


كيفية تثبيت القلب الحديدي

قد لا يكون القلب الحديدي مرفق مع الوحدة على حسب اللوائح التنظيمية الوطنية.

ركب الحلقة الحديدية في كابلات السماعة.

يجب تثبيت القلب الحديدي لتقليل التداخل الكهربائي أو التخلص منه نهائيًا.

١. اسحب الموقف [a] من القلب الحديدي للفتح.
٢. لف كابلات السماعة المحيطة بالحلقة الحديدية مرتين.
٣. اغلق الحلقة الحديدية حتى تثبتها.

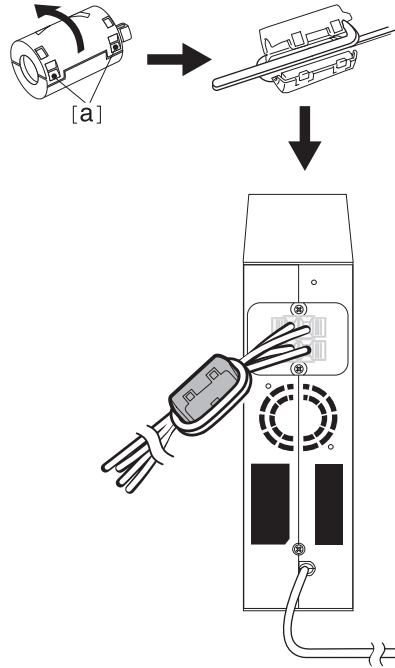

مزمنة صوت LG

Sound Sync
Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من خلال مزمنة صوت LG. الوحدة متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزمنة صوت LG. تأكد من وجود شعار مزمنة صوت LG على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزمنة صوت LG.

قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقًا لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة !


- يمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام مزمنة صوت LG. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزمنة مع التلفزيون.
- إذا فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون والبطاقة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام مزمنة صوت LG.
 - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - افصل الكابل البصري.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER ON (تشغيل).

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

يرجى توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي أو كابل HDMI مع الاخذ في الاعتبار حالة التلفزيون.

استخدام كابل OPTICAL

١. وصل مقبس OPTICAL IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL.

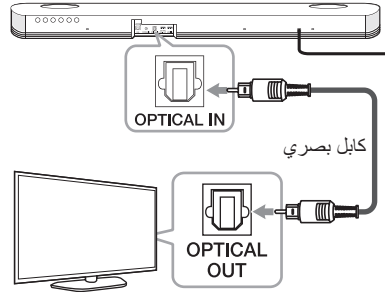

٢. اختر مصدر إدخال OPT/HDMI ARC من خلال الضغط بالنتابع على زر F الموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة.

يمكن أن تظهر "OPTICAL" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وتلفازك.


ملاحظة !

- قبل توصيل الكابل الضوئي، تأكد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان لكابلك غطاء.
- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :

قائمة إعدادات التلفزيون [Sound] ← [TV Sound output] ← [External speaker (Optical)]
- تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.
- إذا كانت الوحدة متصلة عن طريق OPTICAL و ARC في نفس الوقت، فسيكون لإشارة ARC الأولوية.

مزمنة صوت LG بالتوصيل السلكي

١. وصل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

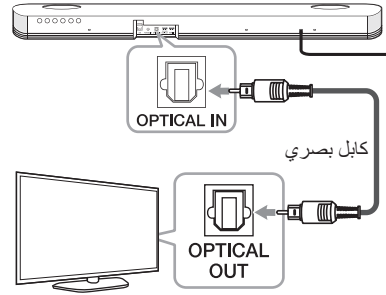

٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:

قائمة إعداد التلفزيون ← [Sound] ← [TV Sound output]
[LG Sound Sync (Optical)]

٣. شغل الوحدة بالضغط على (⏻) في جهاز التحكم عن بعد أو (⏻) في الوحدة.

٤. حدد الوظيفة البصرية OPT/HDMI ARC عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. يمكن أن تظهر "LG OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.

مزمنة صوت LG بالتوصيل اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على (⏻) في جهاز التحكم عن بعد أو (⏻) في الوحدة.
٢. حدد وظيفة تلفزيون LG عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
٣. قم بإعداد مزمنة صوت LG (لاسلكي) في التلفزيون. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون.

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثواني تقريبًا وبعدئذ يمكن أن تشاهد "LG TV" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط على زر (⏻) (الطاقة)، سيتم فصل مزمنة صوت LG (لا سلكيًا).
- إذا كان تلفازك متصلاً من خلال LG Sound Sync (اللاسلكي)، فسيكون ذلك نمط استعداد الشبكة بصرف النظر عن حالة اتصال الشبكة عند إيقاف الوحدة. تحقق من مؤشر LED الأبيض على الوحدة.

وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)


تُمكن وظيفة ARC التلفزيون المزود بكابل HDMI من إرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بالوحدة. لاستخدام هذه الوظيفة:

- ينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفتي HDMI-CEC و ARC، وينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
- قد تختلف وظيفة ضبط HDMI-CEC و ARC حسب التلفزيون. للمزيد من التفاصيل حول وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليلي تشغيل التلفزيون.
- ينبغي استخدام كابل HDMI (من النوع A، كابل HDMI™ عالي السرعة مع إيثرنت)
- يجب أن توصل مخرج HDMI OUT الموجود في الوحدة بمدخل HDMI IN الموجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC باستخدام كابل HDMI.
- يمكنك توصيل نظام شريط الصوت واحد فقط بجهاز تلفزيون متوافق مع ARC "قناة إرجاع الصوت".

استخدام كابل HDMI

إذا قمت بتوصيل هذه الوحدة بتلفزيون يدعم HDMI CEC و ARC (قناة رجوع الصوت)، يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة دون الحاجة إلى توصيل الكابل البصري.

١. وصل مقبس مخرج HDMI OUT (TV ARC) في ظهر الوحدة إلى مقبس ARC في التلفاز باستخدام كابل HDMI.

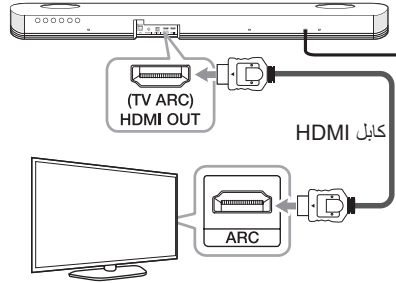

٢. اختر مصدر إدخال OPT/HDMI ARC من خلال الضغط بالنتابع على زر F الموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة.

يمكن أن تظهر "ARC" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وتلفازك.



يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون LG متصلتان مع SIMPLINK من خلال اتصال HDMI.

الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG: تشغيل/إيقاف تشغيل، رفع/خفض الصوت، وما إلى ذلك.

ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون لمعرفة تفاصيل وظيفة SIMPLINK.

يحمل تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK الشعار على النحو الموضح أعلاه.

ملاحظة !

- قد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK عن هدفك المنشود أو لا تعمل بناءً على حالة الوحدة.
- قد يختلف تشغيل SIMPLINK عند الغرض الذي تقصده وذلك حسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل المتصل بهذه الوحدة.

ملاحظة !


- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :
قائمة إعداد التلفزيون ← [Sound] ← [TV Sound output] [External speaker (HDMI ARC)]
- تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.
- تبعاً لطراز تلفزيون LG الخاص بك قد تحتاج لتشغيل وظيفة SIMPLINK في تلفزيون LG الخاص بك.
- عند العودة إلى وظيفة ARC من وظيفة أخرى، تحتاج إلى تحديد مصدر الدخل على OPT/HDMI ARC. وستغير هذه الوحدة إلى وظيفة ARC تلقائياً.

قائمة الفحص الخاصة بكابلات HDMI

تكون جودة نقل الإشارة في بعض كابلات HDMI سيئة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل في نقل إشارات الصوت والصورة.

حتى بعد توصيلات كابل HDMI إذا لم يصدر صوت أو حدث مقاطعة للصوت أو صدرت ضوضاء من قضيب السماعات و/أو لا توجد صورة أو لا توجد صورة مستقرة على التلفزيون، فقد تكون المشكلة في كابل HDMI.

استخدم الكابل المحدد بعلامة شعار HDMI المميز المعتمدة. وتأكد أيضًا من استخدام كابل من النوع A المعتمد، كابل HDMI™ إيثرنت عالي السرعة.

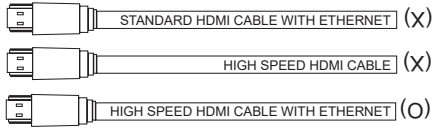

التوصيل بواسطة كابل HDMI*

يجب أن يدعم التلفزيون الخاص بك أحدث ميزات HDMI ("ARC / HDMI CEC (قناة إرجاع الصوت)) للاستمتاع بشكل كامل بقناة البث الحي مع نظام الصوت عبر كابل HDMI. وما لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم ميزات HDMI هذه، يجب توصيل نظام الصوت عبر كابل OPTICAL.

(١) HDMI CEC (التحكم الإلكتروني للمستهلك عبر واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح)

التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC) هي أحد خواص HDMI التي تسمح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة المدعومة بتقنية CEC المتصلة عبر كابل HDMI من خلال استخدام وحدة تحكم عن بعد واحدة فحسب.

* الأسماء التجارية ل- CEC هي (SimpLink (LG), AnyNet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) وغيرها.

معلومات إضافية حول HDMI

• عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق تأكد مما يلي:

- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذا المشغل. بعد ذلك، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية، ثم قم بتشغيل هذا المشغل.

- إدخال الفيديو للجهاز الموصل مضبوط بشكل صحيح لهذا الجهاز.

- الجهاز الموصل متوافق مع دخل الفيديو بدقة ٧٢٠×٧٢٠ بكسل (أو ٤٨٠ بكسل)، ١٠٨٠×١٩٢٠ بكسل، ١٠٨٠×١٩٢٠ بكسل، ١٠٨٠×١٩٢٠ بكسل أو ٢١٦٠×٢١٦٠ بكسل.

• تعمل جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوافقة مع حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي HDCP مع هذا المشغل.

- لن يتم عرض الصورة بشكل صحيح مع جهاز لا يتناسب مع HDCP.

ملاحظة !

• جهاز HDMI الموصل لا يقبل مخرجات الصوت من المشغل، وقد يكون صوت جهاز HDMI مشوّهًا أو قد لا يتم إخراجها.

• قد يتسبب تغيير درجة الوضوح عندما يكون التوصيل قد تم بالفعل في حدوث أعطال. ولحل هذه المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.

• عندما يتعذر التحقق من اتصال HDMI مع HDCP تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة تحقق من اتصال HDMI أو قم بفصل كابل HDMI.

• في حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود بشكل عام على ٤,٥م).

• لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN. قم بتغيير استبانة الفيديو للمكون الموصل.

• إذا كانت إشارة خرج الفيديو غير طبيعية عندما يكون حاسوبك الشخصي موصل بمقبس HDMI IN، فغير مستوى دقة الحاسوب الشخصي إلى ٥٧٦ بكسل (أو ٤٨٠ بكسل)، ٧٢٠ بكسل، ١٠٨٠ بكسل، أو ١٠٨٠ بكسل.

توصيل الأجهزة الاختيارية

DOLBY ATMOS®

ما هو DOLBY ATMOS®؟


Dolby Atmos يتيح لك تجربة مذهشة وكأنك لم تشهدها من قبل عن طريق ابتكار صوت علوي، وجميع نداء ووضوح وقوة صوت Dolby

لاستخدام DOLBY ATMOS®

- يتوفر DOLBY ATMOS® في وضع HDMI IN و ARC فقط.

- لاستخدام DOLBY ATMOS® في وضع ARC، فيجب أن يدعم التلفازك DOLBY ATMOS®.

- يجب ضبط إخراج الصوت على الجهاز الخارجي (مشغل أقراص بلو راي، التلفاز وغير ذلك) إلى "بدون ترميز" مثل "تيار الأرقام الثنائية"، "تلقائي" أو "تمرير".
- إذا كان يمكنك اختيار معدل معاينة إخراج الصوت، فاضبطه على ١٩٢ كيلو هرتز.

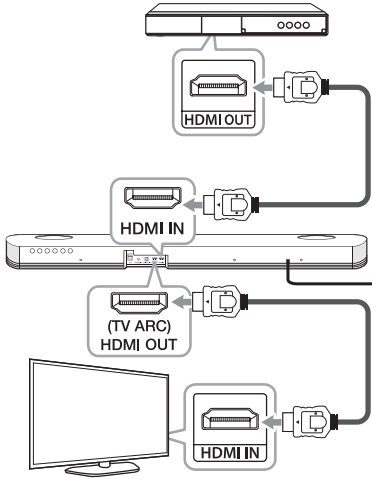

١. وصل مقبس HDMI IN الموجود بالجزء الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT الموجود بالجهاز الخارجي مثل مشغل أقراص بلو راي Blu-ray، ومشغل DVD، إلخ.
٢. وصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) في الجانب الخلفي للوحدة إلى مقبس (HDMI IN) ARC في التلفزيون.

٣. اضبط مصدر الإدخال على HDMI أو OPT/HDMI ARC. اضغط بشكل متكرر على الزر F الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو F الموجود على الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

- إذا اخترت HDMI، يمكنك سماع الصوت من الجهاز الخارجي. قم باختياره عند تشغيل الجهاز الخارجي.
- إذا حددت OPT/HDMI ARC، يمكنك سماع الصوت من التلفزيون. حدده عند مشاهدة التلفزيون.


يمكنك مشاهدة "DOLBY ATMOS" على نافذة العرض إذا كان الاتصال طبيعي بين قضيب السماعات وتلفزيونك ويتم تشغيل محتوى DOLBY ATMOS.

ملاحظة !

- DOLBY ATMOS® يدعم قناة 5.1.2.
- القناة 7.1.2 عندما تكون موصولة بالطقم الخلفي.
- هذه الوحدة تدعم مرور 4K. عند تشغيل القرص الذي يحتوي على إشارة الفيديو 4K، توصل هذه الوحدة إشارة إلى تلفازك.
- إذا لم يُصدر قضيب السماعات صوتاً أو كانت الصورة غير مستقرة على التلفزيون فقد تكون المشكلة من كابل HDMI. راجع قائمة التحقق الخاصة بكابل HDMI. (صفحة ٢٤)

توصيل OPTICAL IN

وصِّل مقبس خرج بصري من الأجهزة الخارجية بمقبس OPTICAL IN.

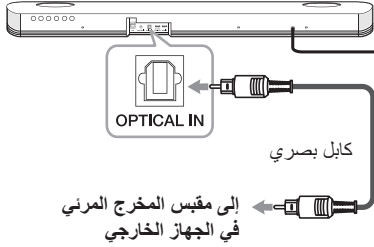

١. وصل مقبس OPTICAL IN في الجزء الخلفي من الوحدة في مقبس الخرج البصري للجهاز الخارجي.
 ٢. اختر مصدر إدخال OPT/HDMI ARC من خلال الضغط بالنتابع على زر F الموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة.
- يمكن أن تظهر "OPTICAL" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وجهازك.

ملاحظة !

قبل توصيل الكابل الضوئي، تأكد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان لكابلك غطاء.

توصيل HDMI


يمكنك الاستمتاع بالصوت الصادر من الجهاز الخارجي المتصل بمقبس HDMI IN مع هذه الوحدة.



١. وصِّل مقبس HDMI IN الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT الموجود في جهاز الصوت مثل مشغل أقراص (Blu-ray)، ومشغل DVD، إلخ.
 ٢. اضبط مصدر الإدخال على HDMI.
- اضغط عدة مرات على F بوحدة التحكم عن بعد أو على F بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

توصيل جهاز اختياري

يمكنك الاستمتاع بالصوت والصورة الصادين من الجهاز الخارجي الذي توصله.

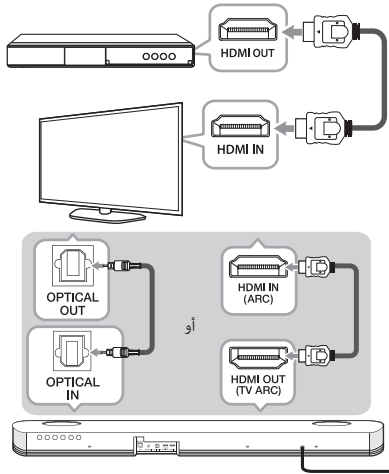


١. وصل مقبس HDMI IN الخاص بتلفزيونك بمقبس HDMI OUT الموجود بالجهاز الخارجي مثل مشغل أقراص بلو راي، مشغل DVD، وغيرها.
٢. وصل مقبس OPTICAL IN الموجود في الجزء الخلفي من هذه الوحدة بمقبس OPTICAL OUT الموجود في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL.
- أو وصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) الموجود في الجزء الخلفي من هذه الوحدة بمقبس HDMI IN (ARC) الموجود في التلفزيون باستخدام كابل HDMI.
٣. اضبط مصدر الدخل على OPT/HDMI ARC. اضبط بشكل متكرر على الزر F الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو F الموجود على الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

ملاحظة !

إذا لم يُصدر قضيب السماعات صوتاً أو كانت الصورة غير مستقرة على التلفزيون فقد تكون المشكلة من كابل HDMI. راجع قائمة التحقق الخاصة بكابيل HDMI. (صفحة ٢٤)

توصيل PORTABLE IN

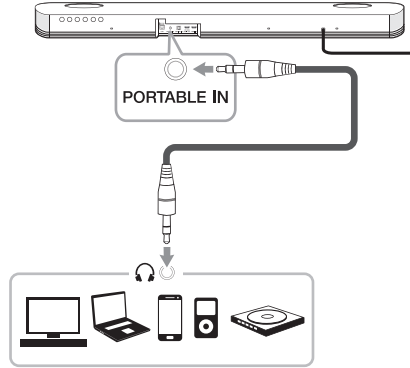


للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل PORTABLE IN في الوحدة.
٢. شغل الطاقة بالضغط على (الطاقة).
٣. حدد وظيفة PORTABLE بالضغط على F في جهاز التحكم عن بعد أو F في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وإبدأ التشغيل.

التوصيل السلكي

استخدام الاتصال السلكي يوفر الأداء الأفضل، لأن الأجهزة المرفقة تتصل مباشرة بالشبكة دون تدخل ترددات الراديو. توصيل شريط الصوت الخاص بك بجهاز التوجيه في المنزل باستخدام موصل شبكة LAN.

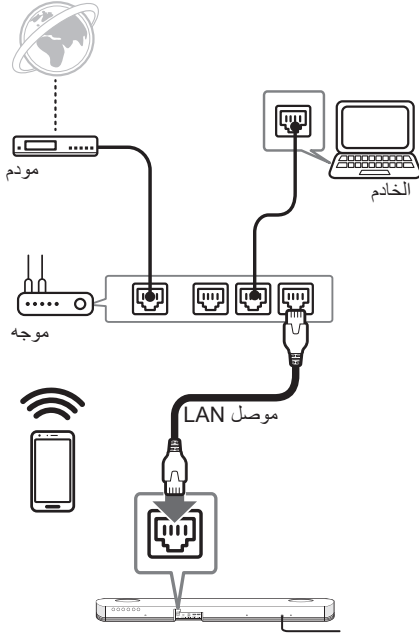

توصيل الشبكة

يمكنك التمتع بمختلف المهام من شريط الصوت هذا بالاتصال بالشبكة وجهازك الذكي مع التطبيق "LG Wi-Fi Speaker". اختر أسلوب الاتصال أخذاً بعين الاعتبار بيئة شبكة الاتصال الخاصة بك.

ملاحظة !

في بيئة شبكة اتصال (جهاز التوجيه، وشبكة الإنترنت وموفر خدمة إنترنت) التي تدعم كل من IPv4 و IPv6، فإن الشبكة تتصل تلقائياً مع IPv6 أو IPv4 عند الاتصال بشبكة الاتصال. يمكنك التحقق من كل حالة شبكة الاتصال عن طريق تحديد إعدادات مكبرات الصوت الخاص بي (My Speakers) ([Settings]>[IP Info.]) في تطبيق "LG Wi-Fi Speaker".

“LG Wi-Fi Speaker”

يسمح لك تطبيق “LG Wi-Fi Speaker” باستخدام مختلف وظائف هذا شريط الصوت من خلال جهاز ذكي:

الاستماع بالموسيقى على الجهاز الخاص بك وخادم شبكة الاتصال المنزلية.

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهازك الذكي وخادم الشبكة المنزلية.

استخدام الكرومكاست (Chromecast) المدمج

يمكنك التمتع بمحتويات الموسيقى من خلال شريط الصوت مع تمكين تطبيقات الكرومكاست (Chromecast).

الإعداد والسيطرة على شريط الصوت

يمكنك إدارة إعدادات شريط الصوت والتحكم بشريط الصوت حتى بدون جهاز التحكم عن بعد.

تحديث شريط الصوت


يمكنك تحديث شريط الصوت لأخر إصدار.

المتطلبات

- يجب أن يكون **الموجه اللاسلكي** متصلاً بشبكة الإنترنت.
- **الجهاز الذكي** مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يجب أن يكون متصلاً بجهاز التوجيه اللاسلكي عبر اتصال لاسلكي (Wi-Fi).

ملاحظة !

لمزيد من المعلومات عن LG Wi-Fi Speaker (سماعات LG بالواي فاي)، اتبع إرشادات التطبيق أو روية دليل المالك الخاصة بـ LG Wi-Fi Speaker (سماعات LG بالواي فاي).

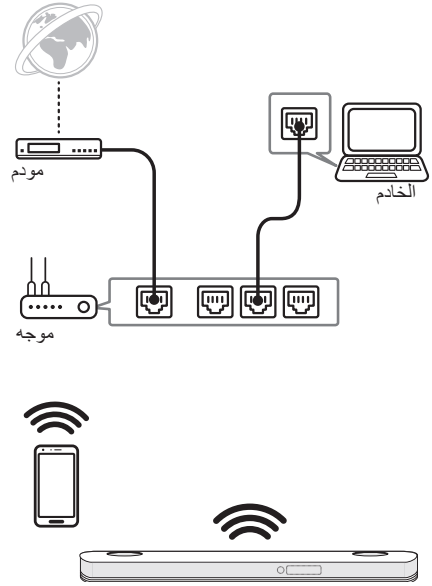

عندما لا يتوفر اتصال سلكي بين شريط الصوت وجهاز التوجيه المنزلي، يمكنك توصيله لاسلكياً.

لتوصيل شريط الصوت مع الشبكة لاسلكياً يتطلب ذلك وجود تطبيق “LG Wi-Fi Speaker”.

قم بتنزيل وثبيت تطبيق “LG Wi-Fi Speaker” على جهازك الذكي. ابدأ تشغيل التطبيق واتبع الإرشادات على الشاشة لجهازك الذكي، حتى يمكنك توصيل شريط الصوت لاسلكياً.

تعمل مع Google Assistant

هذه الوحدة تعمل مع Google Assistant. يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة: تشغيل الموسيقى وإيقافها والتحكم في مستوى الصوت.

متطلبات

- جهاز مدمج به Google Assistant (ببائع منفصلاً)
- يجب أن تكون هذه الوحدة متصلة بالإنترنت.
- يجب تسجيل هذه الوحدة في تطبيق [Google Home].

تثبيت تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"

عن طريق Apple "App Store" أو Google "Play Store".

١. انقر فوق أيقونة Apple "App Store" أو Google "Play Store".

٢. اكتب "LG Wi-Fi Speaker" في شريط البحث ثم انقر على "بحث".

٣. اختر "LG Wi-Fi Speaker" من نتيجة البحث للتنزيل.

ملاحظة

- "تطبيق" LG Wi-Fi Speaker "سوف يكون متاحاً في نسخة من البرنامج كما يلي
نظام التشغيل Android النسخة ٥,٠ (أو أحدث)
نظام التشغيل iOS: النسخة ١٠ (أو أحدث)
- اعتماداً على الجهاز يمكن لتطبيق "LG Wi-Fi Speaker" ألا يعمل.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth

قبل بدء إجراءات الربط، تأكد من أن خاصية **Bluetooth** مشغلة على جهازك الذكي. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز **Bluetooth**. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد وظيفة **Bluetooth** باستخدام **F** في جهاز التحكم عن بعد أو **F** في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. تظهر "BT" ثم "BT READY" في نافذة العرض.
٢. تشغيل جهاز **Bluetooth** وإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه السماع على جهاز **Bluetooth**، قد تظهر قائمة بالأجهزة الموجودة في عرض جهاز **Bluetooth** بالاعتماد على نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر السماع الخاصة بك على هيئة "LG SK9Y(XX:XX)".
٣. حدد "LG SK9Y(XX:XX)".

ملاحظة !

- **XX:XX** تعني آخر أربعة أرقام من العنوان. على سبيل المثال، إذا كان لوحذتك عنوان **MAC** مثل **20:C3:8F:C9:31:55**، فستشاهد "LG SK9Y (31:55)" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (٠٠٠٠) عند الضرورة.

استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية

نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهواتف الذكية، ومشغل MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

• Version: ٤.٠

• Codec: AAC, SBC

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth**، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. إن هذه السماع متوافقة مع الملف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

٤. عندما يتم توصيل هذه الوحدة بنجاح مع جهاز Bluetooth، "PAIRED" ← اسم جهازك ← "BT" تظهر على نافذة العرض.

ملاحظة !

- لا يمكن عرض اسم الجهاز على الوحدة، سيتم عرض "-".
- للتحقق من اسم الجهاز المتصل، اضغط على **INFO** على جهاز التحكم عن بعد. سيعرض اسم جهاز Bluetooth المتصل.

٥. استمع إلى الموسيقى.

لتشغيل الموسيقى في جهاز Bluetooth، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Bluetooth.

وفقاً لمستوى صوت الجهاز المزود بتقنية Bluetooth الخاص بك، سيتم ضبط مستوى صوت Bluetooth.

ملاحظة !

- عند استخدام تقنية Bluetooth، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز bluetooth بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
- ولكن يمكن ألا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز Bluetooth.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية Bluetooth مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- تدعم هذه الوحدة المزاوجة الأوتوماتيكية لوحدة Bluetooth. ولكن ذلك لن يعمل في الحالة الواردة أدناه:
- عند إعادة تشغيل الوحدة.
- عندما تقوم بفصل هذه الوحدة بنفسك.
- عندما تكون بفصل هذه الوحدة على جهاز Bluetooth المتصل.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز Bluetooth باستخدام هذه الوحدة.
- الإقران محدود بجهاز Bluetooth "واحد" فقط.
- الإقران المتعدد غير مدعوم.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة Bluetooth، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع باستخدام Bluetooth عند استخدام الهاتف أو MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز Bluetooth، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر Bluetooth عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز Bluetooth عن الوحدة أكثر من اللازم.
- إذا تم فصل اتصال Bluetooth، قم بتوصيل جهاز Bluetooth مرة أخرى.
- إذا لم يكن هناك جهاز Bluetooth متصل، تظهر "BT READY" في نافذة العرض.
- إذا قمت بضبط وظيفة Wi-Fi في حالة شبكة غير متصلة، فقد لا يتصل Bluetooth ومزامنة صوت التلفزيون لاسلكياً.
- إذا غيرت إلى وظيفة أخرى بعد توصيل جهاز Bluetooth، سيتم قطع اتصال Bluetooth. وستعود إلى وظيفة Bluetooth، وسيعمل اتصال Bluetooth تلقائياً.

العمليات الأخرى

استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي زيادة/ خفض مستوى الصوت وكنم الصوت.

استمر في الضغط على **AV SYNC** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا. تظهر "ON - TV REMOTE" ويمكنك التحكم بهذه الوحدة من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك.

للتحقق من حالة هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AV SYNC**.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AV SYNC** واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - TV REMOTE".

ملاحظة

- ماركات التلفزيون المدعومة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- تأكد من أن مخرجات الصوت في التلفزيون الخاص بك مضبوط على [External speaker].
- يمكن ألا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد، حسب جهاز التحكم عن بعد.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بتلفزيون LG.
- هذه الوظيفة قد لا تعمل بشكل جيد عندما تكون بعض وظائف التحكم في التلفزيون مثل HDMI CEC و SIMPLINK و LG Sound Sync مضبوطة على وضع التشغيل.
- قد لا تكون بعض أجهزة التحكم عن بعد مدعومة.
- قد لا تعمل بعض أجهزة التحكم عن بعد إذا ضغطت على زر مستوى الصوت بشكل متكرر.

قفل اتصال (BT LOCK) BLUETOOTH

يمكنك تحديد اتصال Bluetooth فقط إلى BT (Bluetooth) ووظيفة TV LG لمنع اتصال Bluetooth غير المقصود.

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط بالتتابع على **AUTO POWER** في وحدة التحكم عن بعد لمدة ثانيتين تقريبًا في وظيفة BT (Bluetooth) واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "OFF - BT LOCK". بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال Bluetooth.

لإيقاف هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER** على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين في وظيفة BT (Bluetooth) واضغط عليه مرة أخرى مع تمرير "ON - BT LOCK".

ملاحظة

حتى إذا ضبطت وظيفة BT LOCK على وضع التشغيل، يعمل قضيب السماعات هذا تلقائيًا من خلال وظيفة التشغيل التلقائي. ويمكنك تعطيل الوظيفة بضبطها على وضع إيقاف التشغيل. (صفحة ٣٥)

AV Sync

قد يحدث عدم التطابق بين صوت شريط الصوت والصور من جهاز التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.

١. اضغط على زر **AV SYNC**.

٢. استخدم **◀▶/▶▶** للتحكم في الوقت الذي يمكنك أن تضبطه على قيمة من ٠ إلى ٣٠٠ مللي ثانية.

إيقاف الصوت مؤقتًا

اضغط على  (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض.

للإلغاء، اضغط على  (كتم الصوت) بجهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى أو غير مستوى الصوت.

الخافت التلقائي للشاشة

سيتم خفض إضاءة نافذة العرض تلقائيًا إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ١٥ ثواني.

عند الضغط على أي زر، ستضيء نافذة العرض.

يتم عرض معلومات مصدر الإدخال

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن مصدر الإدخال بالضغط على **INFO**.

PORTABLE/HDMI IN/ARC/OPTICAL: تنسيق الصوت

BT (Bluetooth): المتصل Bluetooth اسم جهاز

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتيًا لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ١٥ دقيقة.

سيتم إيقاف التشغيل أيضًا بعد ست ساعات إلى تم توصيل الوحدة الرئيسية بأحد الأجهزة باستخدام الإدخال المحمول.

عند اتصال الشبكة، تنتقل السماعة إلى وضع استعداد الشبكة. بعدئذ يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

وفي حال عدم اتصال الشبكة، تنتقل السماعة إلى وضع الاستعداد. ثم يضيئ مؤشر LED بالوحدة باللون الأحمر.

ملاحظة !

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق LG Sound Sync (بصري/ لاسلكي).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصول.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائيًا باستخدام وظيفة AUTO POWER. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوانٍ من عدم وجود إشارة.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا قمت بفصل اتصال Bluetooth من هذه الوحدة، فإن بعض الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth ستستمر في محاولة الاتصال بالوحدة، ولذلك نحن نوصيك بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- عند تشغيل هذه الوحدة للمرة الأولى، تكون حالة وظيفة التشغيل التلقائي مشغلة.
- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب أن يتم تسجيل الوحدة الرئيسية في قائمة أجهزة Bluetooth المقترنة.
- يمكنك ضبط وظيفة AUTO POWER فقط عند تشغيل هذه الوحدة.

AUTO POWER On/Off

يتم تشغيل أو إيقاف شريط الصوت تلقائيًا من خلال مصدر الإدخال: بصري، تلفزيون LG، بلوتوث أو تطبيق "LG Wi-Fi Speaker".

يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر **AUTO POWER**.

تشغيل

يدعم التشغيل التلقائي باستخدام هذه الوظيفة فقط في وضع الاستعداد الشبكة باستثناء الإشارة الضوئية. تحقق من ضوء LED الأبيض على الوحدة.

عندما تقوم بتشغيل التلفاز أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

إذا حاولت وصل جهاز Bluetooth الخاص بك، تشغل الوحدة وستتصل الوحدة بجهازك Bluetooth.

عند تشغيل التطبيق "LG Wi-Fi Speaker" وتشغيل الموسيقى على الجهاز الذكي الذي تم إقرانه مسبقًا، فإن شريط الصوت يعمل بوظيفة (Wi-Fi)، ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال شريط الصوت.

إيقاف التشغيل

عند إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون، فإن شريط الصوت يقوم بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

! ملاحظة

- ينبغي انقطاع الإشارة لمدة ٥ ثوانٍ ليتم تغيير الوظيفة الضوئية.
- هذه الوحدة لا تغير الوظيفة إلى بصري إذا كان SIMPLINK للتلفاز الموصول، مشغل قرص بلو راي، أو صندوق سي-توب أو أي جهاز مشغل أو جهاز CEC المدعم الموصول مشغل. إذا أردت استخدام تغيير الوظيفة تلقائيًا، فقم بإيقاف وظيفة SIMPLINK على شاشة تلفازك LG. ستستغرق حوالي ٣٠ ثانية لإيقاف SIMPLINK.
- في حالة تحديد وظيفة قفل اتصال Bluetooth، سيكون إتصال Bluetooth متوفر في وظيفة Bluetooth و LG TV فقط. (صفحة ٣٣)
- في وظيفة Wi-Fi دون الاتصال بالشبكة، لا يمكنك توصيل جهاز Bluetooth و LG TV من خلال LG Sound Sync (اللاسلكي). لإجراء هذه التوصيلات، غير وظيفة إلى أخرى.

تغيير الوظيفة أو توماتيكياً

يتعرف شريط الصوت على الإشارات الداخلة مثل ضوئية، بلوتوث، تلفزيون LG، المحمولة وتطبيق "LG Wi-Fi Speaker" ثم تغيير الوظيفة المناسبة تلقائيًا.

عندما تقوم بتشغيل جهاز التلفزيون أو الجهاز الخارجي

عندما تقوم بتشغيل جهاز التلفزيون أو الجهاز الخارجي المتصل بواحد من الضوئية أو مزمنة صوت LG (ضوئية أو لاسلكية)، يقوم شريط الصوت بالتغيير للوظيفة المناسبة ويمكنك الاستماع إلى الصوت من خلاله.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى في جهاز Bluetooth.

عند توصيل الجهاز المحمول

عند توصيل جهازك المحمول باستخدام كيبِل ستيريو ٣،٥ ملم، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى محمول. يمكنك سماع الصوت من جهازك.

عند تشغيلك للموسيقى باستخدام تطبيق "LG Wi-Fi Speaker"

عند تشغيلك للموسيقى باستخدام تطبيق "LG Wi-Fi Speaker" على جهازك الذكي، يتغير شريط الصوت للعمل بطريقة (Wi-Fi)، ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال ذلك.

ضبط الصوت

اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً

هذه الوحدة تدعم وظيفة مستوى الصوت "تلقائي" التي تضبط مستوى الصوت تلقائياً.

عندما يكون خرج الصوت منخفض جداً أو مرتفع جداً، اضبط على زر **AUTO VOL** الموجود على وحدة التحكم عن بعد. وهكذا يمكنك الاستمتاع بالصوت بمستويات ملائمة.

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط مرة أخرى على زر أثناء عرض "ON-AUTO VOLUME".

تعديل مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل سماعة:

مكبر الصوت الإضافي، التشويش، الصوت العميق (BASS)، التحكم بحجم الصوت الإضافي، الخلفي.

١. اضغط على زر  مرارا وتكرارا لتحديد السماعة التي تريد ضبطها.

٢. اضغط على **VOL +/-** لتعديل مستوى الصوت.

سماعة	الشاشة	النطاق
المكبر الصوتي الفرعي	SUBWF	15 ~ 6
صوت عالي الطبقة	TREBLE	5 ~ 5
جهايز	BASS	5 ~ 5
التحكم بحجم الصوت الإضافي	OVC	6 ~ 6
الخلف	REAR	6 ~ 6

ملاحظة !

ضبط مستوى مكبرات الصوت الخلفية يطبق فقط عندما يتم توصيل مكبرات الصوت الخلفية

ضبط المؤثرات الصوتية

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام

SOUND EFFECT

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

العرض على الشاشة	الوصف
ASC (التحكم في الصوت التكيفي)	يحلل صوت المدخل ويزود الصوت الأمثل للمحتوى في الوقت الحقيقي.
BASS BLAST أو BASS BLAST+	يعزز قوة وجاهزية الصوت.
STANDARD	يمكنك التمتع بصوت استثنائي مع تقنية MERIDIAN.
MOVIE	يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وسينمائي محيط.
MUSIC	يمكنك الاستمتاع بالمزيد من الصوت الجيد كمصدر للموسيقى.

ملاحظة !

- قد يختلف نظام تأثير الصوت حسب الخيار الإقليمي.
- في بعض أوضاع المؤثرات الصوتية، قد لا يكون هناك صوت أو يكون الصوت منخفض، في بعض السماعات. يعتمد الأمر على وضع الصوت ومصدر الملف الصوتي، ألا يحتوي على عيب.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط وضع المؤثر الصوتي، بعد تشغيل المدخل، وأحياناً حتى بعد تغيير الملف الصوتي.
- عند إدخال مصدر تقنية دولبي أتموس، سوف يتغير تأثير الصوت إلى دولبي أتموس تلقائياً.
- في هذه الحالة، حتى ولو كنت تضغط على الأزرار، مثل **AUTO VOLUME** و **SOUND EFFECT** للصوت، فإن هذه الوحدة لن تستجيب. وسيظهر فقط "NOT SUPPORTED" (غير مدعم) على نافذة العرض.

وضع الاستعداد

تشغل السماعة لوضع الاستعداد إذا لم يكن هناك إعادة تشغيل موسيقى أو تشغيل مفتاح.

وضع الاستعداد

الخيار ١.

إذا كانت الشبكة غير منقطعة وليس هناك تشغيل الموسيقى وأي زر تشغيل لمدة ١٥ دقيقة، فإن السماعة تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدئذ تظهر "GOOD-BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط مع الاستمرار على  في الوحدة أو  في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً، تتحول السماعة إلى وضع الاستعداد. بعدئذ تظهر "GOOD-BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

وضع استعداد الشبكة

الخيار ١.

عندما تكون الشبكة متصلة ولكن الموسيقى لا تعمل ولم يتم الضغط على الأزرار لمدة ١٥ دقيقة، فإن السماعة تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدئذ يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط على  في الوحدة أو  في جهاز التحكم عن بعد، تتحول السماعة إلى وضع استعداد الشبكة. بعدئذ يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

وضع استعداد Bluetooth

إذا كان وضع استعداد Bluetooth يعمل، فإن المستخدم يمكنه تشغيله، وتنتقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth عندما تكون في وضع إيقاف التشغيل.

عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية في وضع استعداد Bluetooth، فإنه يمكن لـ Bluetooth و LG TV الاتصال حتى في حالة عدم اتصال الشبكة.

اضبط مستوى صوت الوحدة إلى الحد الأدنى. وبعد ذلك، اضغط بالتتابع على — على الوحدة و INFO على جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان. سيظهر "ON-BT STANDBY" وستشغل الوحدة وضع استعداد Bluetooth.

لإلغاء هذه الوظيفة اضغط على INFO مع تمرير "ON-BT STANDBY".

ملاحظة !

- لا يعمل وضع استعداد Bluetooth عندما تقوم بإيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi.
- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب تشغيل وظيفة AUTO POWER.

إعادة ضبط السماعة

إذا لم تستجب السماعة، أعد ضبط السماعة.

اضغط مع الاستمرار على زر  حتى تسمع صوت الصفارة مرة واحدة. يمكنك أن ترى كلمة "RESET" في نافذة العرض. ثم تتعطل جميع منافذ الشبكة اللاسلكية ويتم إلغاء معلومات الشبكة المخزنة.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

الأعراض	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	• قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى. • افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مكبر للصوت، إلخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. • قد لا يتم حفظ الضبط السابق عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا يمكن تشغيل النظام.	• هل سلك الطاقة موصول بالمرجع؟ • اوصل قابس الطاقة بالمرجع.
لا يخرج صوت.	• هل الصوت مضبوط على الأدنى؟ • قم بتعديل مستوى الصوت. • عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (جهاز الاستقبال أو جهاز Bluetooth أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز. • هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟ • اضغط  و اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت. • هل تم تحديد الوظيفة بشكل ملائم؟ • افحص مصدر الإدخال وحدد مصدر الإدخال الصحيح.
لا يوجد صوت للمكبر الصوتي	• هل تم توصيل المكبر الصوتي الفرعي؟ • قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بالمكبر الصوتي الفرعي في منفذ التيار بالحائط بشكل آمن. • هل تم فصل الاقتران بين الوحدة والمكبر الصوتي الفرعي؟ • قم بتوصيل الوحدة مع سماعات المكبر الصوتي الفرعي. (صفحة ١٤)
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم.	• هل جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة؟ • قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد على مسافة ٧ أمتار. • هل يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة؟ • أزل العائق. • هل بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة؟ • استبدال البطارية بواحدة جديدة.
وظيفة AUTO POWER لا تعمل.	• افحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray أو جهاز Bluetooth. • تحقق من حالة SIMPLINK في تلفاز LG و قم بإيقاف SIMPLINK. • قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
يتعذر تشغيل مزامنة صوت LG.	• تحقق إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت LG. • تحقق من توصيل مزامنة صوت LG. • تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.

الأعراض	السبب والحل
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقاً لها. - استبدل الحالة DRC بالحالة (OFF) باستخدام تطبيق "LG Wi-Fi Speaker". - قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. - قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. - قم بتغيير إعداد Audio DRC في شاشة إعداد الجهاز المتصل إلى حالة [OFF]. - تأكد من عدم تشغيل الوضع الليلي. قم بإيقاف [OFF] الوضع الليلي.
الوحدة غير متصلة بجهاز Bluetooth.	قم بإيقاف تشغيل وظيفة قفل اتصال Bluetooth. (صفحة ٣٣)

الشبكة

الأعراض	السبب والحل
لا يمكن وصل السماعة مع شبكتك المنزلية.	قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة بعيداً عنهم.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة	- برمجيات الجدار الناري أو مكافحة الفيروسات تعمل على خادم الوسائط الخاص بك. قم بإيقاف تشغيل الجدار الناري أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. - تأكد من أن السماعة متصلة بشبكة المنطقة المحلية المتصل بها خادم الوسائط.
"LG Wi-Fi Speaker" لا يعمل كما ينبغي.	هل "LG Wi-Fi Speaker" موصولاً؟ - قم بتوصيل "LG Wi-Fi Speaker". - هل كيبيل شبكة LAN موصول بجهاز التوجيه اللاسلكي و "LG Wi-Fi Speaker" بشكل صحيح؟ - قم بتوصيل كيبيل شبكة LAN إلى منفذ LAN في الجهة الخلفية من "LG Wi-Fi Speaker" و إلى جهاز التوجيه اللاسلكي. - إذا قمت بإعادة بدء الموجّه؟ - ستحتاج لإيقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة أخرى. - إذا قمت بتثبيت موجّه جديد. - أنت بحاجة إلى ضبط المصنع وضبط اتصال الشبكة للسماعة.

التطبيق

الأعراض	السبب والحل
"LG Wi-Fi Speaker" لا يعمل كما ينبغي.	- هل يحدث عطل عند الدخول إلى التطبيق؟ - تأكد من أن جهازك الذكي يتوافق مع التطبيق. - تأكد من أن التطبيق "LG Wi-Fi Speaker" هو أحدث إصدار. - تأكد من أن LED الأمامي للسماعة يتحول من الأحمر إلى الأبيض.

ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

الأعراض	السبب والحل
قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز	- قد لا يعمل اللاسلكي بشكل طبيعي في المناطق ذات الإشارة الضعيفة. - يرجى تركيب الجهاز قرب مكبر صوت فرعي لاسلكي. - لا تقم بتركيب الجهاز على أثاث معدني لأداء أمثل.
قد يتعطل جهاز Bluetooth أو يصدر ضجيجاً في الحالات التالية.	- عندما يلامس أي جزء من جسمك جهاز إرسال واستقبال Bluetooth أو ساوند بار. - عندما يكون هناك عائق أو جدار أو تم تركيب الجهاز في منطقة بعيدة. - عندما يكون هناك جهاز (شبكة محلية لاسلكية، جهاز طبي، أو ميكروويف) يستخدم نفس التردد، اجعل هناك مسافة بين المنتجات لتكون بعيدة قدر الإمكان عن بعضها البعض. - عند وصل الجهاز مع Bluetooth، اجعل المسافة بين المنتجات قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض. - عندما يكون الجهاز بعيداً جداً عن جهاز Bluetooth، يفصل الاتصال وقد يحدث عطل.

ملاحظات لتشغيل وضع "تجريبي"

الأعراض	السبب والحل
لا يمكن تغيير مصدر الإدخال مع تشغيل زر F مثل BT (البلوتوث) وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI) وما إلى ذلك ومؤشر [DEMO] فقط ظاهر على الشاشة الأمامية.	افصل كابل الطاقة من المقيس ثم قم بتوصيله مرة أخرى. إذا لم يعمل ذلك، اضغط باستمرار على زر  في شريط الصوت حتى تسمع صوت التنبيه مرة واحدة. يمكنك ان ترى "RESET" في نافذة العرض.
التحكم عن بُعد لا يعمل. (عدم الاستجابة)	



إن ماركة **Bluetooth®** بكلمتها وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بملّاكها المعنيين.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

متطلبات الملف

- امتدادات الملفات المتاحة: "flac"، "wma"، "mp3"، "aac"، "ogg"، "wav"، "m4a"، "aiff".
- التردد النموذجي: بين ٣٢ إلى ٤٨ كيلوهرتز (mp3، wma)، يصل إلى ١٩٢ كيلوهرتز/٢٤ بت (flac)
- معدل بت: ما يصل إلى ٣٢٠ كيلوبت في الثانية (mp3، wma)
- متطلبات الملف ليست دائماً مماثلة. قد تكون هناك بعد القيود لخصائص الملف وقدرة خادم الوسائط.
- بعض ملفات wav غير مدعومة على هذه السماعة.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- بعض ملفات DRM المحملة غير مدعومة على هذه السماعة.
- أنواع الملفات المدعومة قد تختلف تبعاً لنظام التشغيل و/أو الشركة المصنعة للأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعدّ علامات تجارية لمالكيهم المحترمين.



مصنّع بترخيص من Dolby Laboratories. علامة Dolby Atmos ورمز DD هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS للتوزيع المحدود. DTS، الرمز، DTS والرمز معا، المحيط الرقمي هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية ل DTS في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى. © DTS Inc. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ١٢٠٠,٠ ملم X ٥٨,٠ ملم X ١٤٥,٠ ملم (مع القاعدة)
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥٪ إلى ٩٠٪
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية	٣٢ كيلو هرتز، ٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٨٨,٢ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز
يتوفر تنسيق صوت المدخل الرقمي	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

دخل /خرج	
OPTICAL IN	٣ فولت (من الذروة إلى الذروة)، مقبس بصري × ١
PORTABLE IN	٠,٣٢ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم) × ١
HDMI IN	١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) × ١
HDMI OUT	١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) × ١ تدعم المصادر ٤K المعتمدة على HDCP ٢,٢ بدقة ٤K.

المكبر (خرج RMS)	
المجموع	٥٠٠ واط RMS
أمامي	٤٣ واط RMS × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز، THD ١٠٪)
الوسط	٤٣ واط RMS (٤ أوم على ١ كيلو هرتز، THD ١٠٪)
محيطي	٤٣ واط RMS × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز، THD ١٠٪)
أعلى	٤٣ واط RMS × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز، THD ١٠٪)
المكبر الصوتي الفرعي	٢٠٠ واط RMS (٣ أوم عند ٨٠ هرتز، THD ١٠٪)

المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.
النوع	سماعة واحدة أحادية الاتجاه
المقاومة	٣ أوم
طاقة الدخل المقدرة	٢٠٠ واط RMS
طاقة الإدخال القصوى	٤٠٠ واط RMS
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ٢٢١,٠ مم × ٣٩٠,٠ مم × ٣١٢,٨ مم

النظام	
منفذ LAN	مقيس إيثرنت x ١٠, ١٠٠/BASE-T BASE-TX
شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي).	شبكات اتصال لاسلكي a/b/g/n ٨٠٢,١١ (Wi-Fi)

SPK8-S (S78S1-S ,SPK8-S) يتم بيعها بشكل مستقل

المستقبل اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.
الخلف	٧٠ واط RMS × ٢ (٣ أوم على ١ كيلوهرتز، THD ١٠ %)
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ٦٠٠,٠ مم × ٢٢٠,٠ مم × ١٧٥,٠ مم

السماعات الخلفية (لكل منها)	
النوع	سماعة واحدة أحادية الاتجاه
المقاومة	٣ أوم
طاقة الدخل المقدرة	٧٠ واط RMS
طاقة الإدخال القصوى	١٤٠ واط RMS
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ١٠٠,٠ مم × ١٤٠,٠ مم × ١٠٠,٠ مم

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مُسبق.

التعامل مع السماعه

عند شحن السماعه

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا احتجت لشحن السماعه، لأقصى حماية، أعد تغليف السماعه كما كانت مغلفة بالأصل من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية قرب السماعه.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس السماعه لمدة طويلة من الوقت.

تنظيف السماعه

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث أنها قد تضر بسطح الوحدة.

معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة

جميع المعلومات، البيانات، الوثائق، الاتصالات، التتريلات، الملفات، النصوص، الصور، التصويرات، التصميمات، الفيديوهات، البث الشبكي، والمطبوعات، والأدوات، والموارد، والبرمجيات، والرموز، والبرامج، والتطبيقات، والحاجيات، والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وجميع الخدمات والعروض ("الخدمات") المقدمة أو التي يوفرها عبر أو من خلال أي طرف ثالث (كل "مقدم خدمة") هي من مسؤولية مقدم الخدمة التي نبتعت منه.

إن توافر وإمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة من خلال جهاز LGE عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق، بما في ذلك، ولكن دون الحصر، تعليق أو إزالة أو وقف كل أو أي جزء من المحتوى أو الخدمات.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالمحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمزود الخدمة للحصول على المعلومات لمعظم المعلومات المحدثة. LGE ليست مسؤولة عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى والخدمات. ينبغي طرح أي سؤال أو طلب خدمة متعلق بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى مسؤول المحتوى ومقدمي الخدمة المعنيين.

يرجى ملاحظة أن LGE ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من قبل مقدم الخدمة أو أي تغييرات، أو إزالة، أو وقف لهذا المحتوى أو الخدمات ولا تبرز أو تكفل توافر أو الوصول إلى هذا المحتوى أو الخدمات.

أحكام الاستخدام

شروط الاستخدام هذه تنطبق على هؤلاء الأفراد والجماعات الذين يستخدمون LG's Wi-Fi speaker أو البرمجيات المرتبطة بـ LG's Wi-Fi speaker، هذا التطبيق وأي خدمات مرتبطة بها هذا التطبيق (مجتمعة "برمجيات LG").

إنها تحدد مسؤوليات شركة LGE لك وتحدد ما يجب "فعله" و "عدم فعله" والتي يجب أن تكون على علم بها عند استخدام برنامج LG. برنامج LG هي برامج احتكارية مملوكة لشركة LG Electronics، وهي شركة مسجلة في كوريا ولها مكتبها المسجل في Yeouido-dong ٢٠، Yeoungdeungpo-gu، سيول، كوريا. LGE ومركزها ("LGE"، "إننا"، "نحن").

قبل الدخول إلى أو استخدام برنامج LG، فأنت تؤكد أنك تقبل شروط الاستخدام هذه، وأنت توافق على الامتثال لها. إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام هذه، لا يجوز لك دخول أو استخدام برنامج LG. لدرجة أن أي تعارض ينشأ بين شروط الاستخدام هذه وأية وثيقة أخرى مشار إليها في شروط الاستخدام هذه، فإن شروط الاستخدام هذه ستعتمد، ما لم ينص على خلاف ذلك بشكل واضح في الوثيقة ذات الصلة.

أنا نمنحك ترخيص غير حصري لاستخدام نسخة مثبتة مسبقاً من برنامج LG إلا بالقدر الضروري لتمتكن من استخدام LG Wi-Fi speaker الخاص بك شخصياً وليس لأغراض أخرى.

أنت تقر بأن جميع حقوق الملكية في برنامج LG في أي مكان في العالم تنتمي حصراً لنا ولن يتم نقل أي حقوق ملكية من برنامج LG لك. بحق لك فقط الاستخدام المحدود لبرنامج LG كما هو ممنوح في شروط الترخيص هذه.

لا يجوز لك نسخ، أو تعديل، أو تجميع، أو عكس تصميم برنامجنا بأي شكل من الأشكال ما لم يتم السماح لك بذلك بموجب القانون. نحن نحفظ بحق تعليق، أو سحب، أو وقف كل أو جزء من الخدمات دون إشعار إذا اعتبرنا أنك تخرق شروط الاستخدام هذه.

أنت تقر بأنه لم يتم تطوير برنامج LG لتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة بك. نحن لا نقدم أية تعهدات أو ضمانات بأن برنامج LG خالية من العيوب أو الأخطاء أو أنها ستكون دائماً متاحة. إننا نستخدم الجهود المعقولة تجارياً لتوفير برنامج LG بشكل مستمر، وعلى أساس جودة عالية ولكن لا نستطيع ضمان أن تكون متاحة دائماً، دون انقطاع أو خالية من الأخطاء. فمن الممكن أن نضطر لقطع أو وقف برنامج LG أو تعليق أو تقييد استخدامك لكل أو أي جزء من الخدمات عندما نعتبر أنه من الضروري بشكل معقول لأسباب تقنية أو عملية أو أمنية أو قانونية أو تنظيمية.

نحن لا نقبل أي مسؤولية إذا كانت لأي سبب من الأسباب والخدمات أو أي جزء منها غير متوفرة في أي وقت أو لأي فترة.

على الرغم من أنك قد تستخدم برنامج LG لتحميل ودخول المحتوى أو التطبيقات التي توفرها أطراف ثالثة على برنامج LG، فلا نقدم أية وعود أو ضمانات أنك سوف تكون دائماً قادر على الوصول إلى هذا المحتوى أو التطبيقات. إلى الحد الذي نكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي ضمانات أو شروط أو أحكام أخرى قد تكون ضمنية في شروط الترخيص هذه من قبل القانون.

إلى الحد الذي نكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بك أو أي شخص آخر في ما يتصل باستخدامك لبرنامج LG. نحن مسؤولون فقط عن خسارة أو ضرر يعد نتيجة متوقعة لدينا لخرق شروط الترخيص هذه أو إهمالنا لوصف للضرر الممدد أدناه، ولكن نحن لسنا مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر لا يمكن توقعه. إن الخسارة أو الضرر متوقعة إذا كانت نتيجة واضحة لخرقنا أو إذا كان متنبأ من قبلكم وقبلنا عند البدء باستخدام برنامج LG.

أي خسارة أو ضرر غير مستثنى بموجب شروط الترخيص هذه، سواء في العقد، المسؤولية التصديرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، فإن المسؤولية الكاملة منا ومجموعة شركتنا لك تقتصر على المبلغ الذي دفعته لبرنامج خدمة جهاز LG. إلى حد مسموح به بموجب القوانين المعمول بها، فبعض السلطات القضائية لا تسمح بتقييد أو استبعاد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية، أو لديهم تشريعات تحد من التحديد أو الاستثناء من المسؤولية، لذلك قد لا ينطبق القيد أعلاه عليك.

لا شيء في شروط الترخيص هذه يحدد أو يستثنى مسؤوليتنا عن الوفاة أو الإصابة الشخصية المتعلقة بإهمالنا أو الغش أو الإحتيال أو تحريف أية مسؤولية أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها بالقانون.

توفر برنامج LG الوصول إلى "التطبيقات" والربط بالخدمات الأخرى التي تملكها وتشغلها أطراف ثالثة، مثل مقدمي المحتوى. يتم إجراء أي تطبيقات طرف ثالث، وخدمات المحتوى التي يمكنك الوصول إليها من خلال الخدمات المتاحة لك من قبل الطرف الثالث وخارج نطاق شروط الاستخدام هذه.

تعاملاتك مع أي طرف ثالث مزود هي فقط بينك وبين المزود ذو الصلة ويمكن أن تكون خاضعة للشروط والأحكام الخاصة بالمزود وسياسة الخصوصية. نحن نشجعكم على قراءة هذه الوثائق، على الرغم من أننا لسنا مسؤولين عن محتواها. نحن لا نقبل أي مسؤولية عن التطبيقات أو الخدمات أو المحتوى المقدم من قبل مقدمي الطرف الثالث.

قد نفرض قيود على استخدام أو الوصول إلى بعض محتوى الطرف الثالث، أو التطبيقات أو الخدمات، في أي حالة ومن دون إشعار أو التزام. نحن نخلي صراحة أنفسنا من أي مسؤولية أو تبعه لأي تغيير، أو انقطاع، أو تعطيل، أو إزالة، أو تعليق أي محتوى، أو تطبيق، أو خدمة متاحة من خلال برنامج LG. نحن غير مسؤولين عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى، والتطبيقات والخدمات. ينبغي طرح أي سؤال أو طلب للخدمة المتعلقة بمحتوى الطرف الثالث، أو التطبيق أو الخدمات مباشرة إلى المحتوى ومقدمي الخدمات أو مطوري التطبيقات المعنيين، حسب مقتضى الحال.

هذه الشروط لا تؤثر على حقوقك القانونية كمستهلك.

ملاءمة الخدمات للأطفال وأدوات الرقابة الأبوية

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: لا يتم توجيه الخدمات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ وغير منظم خصيصاً لجذب الأطفال دون سن ١٣. وعلاوة على ذلك، بعض المحتويات التي يمكنك الوصول إليها من خلال استخدامك للخدمات التي قد تحتوي على المواد التي تعتبرها غير لائقة، القابلة للاعتراض أو التي قد لا تكون مناسبة للأطفال.

تخضع شروط الاستخدام هذه لقوانين البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذكي وتوافق أنت وشركة LGE على الخضوع للاختصاص القضائي المحاكم البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذكي بالاتصال معها نفسها.

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية كوريا، باستثناء صراعاتهم على أحكام القوانين.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات حول شروط الاستخدام يرجى الاتصال www.lg.com.

قد يتم تحديث شروط الاستخدام هذه من قبل LGE من وقت لآخر. إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري على شروط الاستخدام الخاصة بنا، سنقوم بالتحديث ن طريق برنامج LG الخاص بك أو غيرها من الوسائل.

إذا كنت تسمح للطفل باستخدام تلفزيون LG الذكي للوصول إلى الخدمات، فأنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أو لم تكن الخدمات ذات الصلة مناسبة للوصول هذا الطفل.

إيوفر تلفزيونك الذكي أداة رقابة أبوية (عن طريق الرقم السري المكون من ٤ أرقام) إذا قمت بالسماح للرقم السري المكون من ٤ أرقام، لن يكون تلفزيون LG الذكي قادر على عرض المحتوى المقيد إلا إذا كتبت الرقم السري. أنت مسؤول عن إعداد والحفاظ على أداة الرقابة الأبوية وأي ضوابط أخرى متوفرة، ونحن غير مسؤولين عن أي ضرر، أو خسارة تعانى أو يعاني أي مستخدم آخر لتلفزيون LG الذكي منها نتيجة الفشل في القيام بذلك. بالاعتماد على موديلات تلفزيونك الذكي من LG ، قد لا تتوفر هذه الميزات.

الفيروسات والأمان

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: نحن نستخدم الجهود المعقولة تجارياً لضمان أن الخدمات آمنة وخالية من الفيروسات، ولكن هذه الجهود لا يمكن ولا تضمن أن الخدمات ستكون خالية من الأخطاء أو الفيروسات أو غيرها من نقاط الضعف.

وعلاوة على ذلك، نحن لا نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يسببه فيروس، أو إنكار توزيع خدمات، أو غيرها من المواد الضارة من الناحية التكنولوجية التي قد تصيب تلفزيونك الذكي من LG أو البيانات أو المواد الأخرى التي تنتمي لك، أثناء استخدامك للخدمات.

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: الشكاوى

إذا كان لديك أي استفسار، مخاوف أو شكاوى حول الخدمات، يرجى الاتصال [إشارة إلى عنوان البريد الإلكتروني غير الشخصي من LG]

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: متفرقات

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، شروط الاستخدام هذه والمستندات المشار إليها فيها تحتوي على كامل الاتفاق بيننا وبينكم فيما يتعلق باستخدامك للخدمات وتحل محل أية اتفاقيات، أو ترتيبات، أو تعهدات، أو مقترحات سابقة، مكتوبة أو شفوية، بيننا وبينكم والمتعلقة باستخدامك للخدمات.

يجوز لنا التنازل، أو التعاقد من الباطن، أو نقل أي من الحقوق والالتزامات أو كلها بموجب شروط الاستخدام هذه، لأي شركة أو مؤسسة أو شخص. يمكننا القيام بذلك إلا إذا كان لا يؤثر بشكل جوهري على حقوقك بموجب شروط الاستخدام هذه. لا يجوز لك تعيين، أو التعاقد من الباطن، أو نقل حقوقك، أو التزاماتك بموجب هذه الشروط إلى أي شخص آخر (باستثناء المكان الذي تتخلص منه تلفزيون LG الذكي إلى طرف ثالث) إلا إذا كنت توافق على هذه أو لا معنا في كتابة.

إذا قررنا عدم ممارسة أو تنفيذ أي حق لك في وقت معين، فإن هذا لا يمتنعنا من اتخاذ قرار في وقت لاحق في ممارسة أو تطبيق هذا الحق.

إذا وجدت أي جزء من شروط الاستخدام هذه غير قانوني، أو غير صالح أو غير ذلك قابل للتنفيذ من قبل محكمة، أو منظم، ثم، عند الاقتضاء، يجب حذف هذا الجزء وتظل الأجزاء المتبقية من شروط الاستخدام قابل للتنفيذ.

شروط الاستخدام هذه لا تخلق أو ترتب أي حقوق يمكن تطبيقها من قبل أي شخص ليس طرفاً فيها.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع

<http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

