

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

**Dial'kové**


**Ovládanie Magic**

Pred použitím dial'kového ovládania si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju na budúce použitie.


AN-MR650A

# PRÍSLUŠENSTVO

Znázornený obrázok diaľkového ovládača sa môže od skutočného produktu líšiť.  
(Závisí od krajiny)

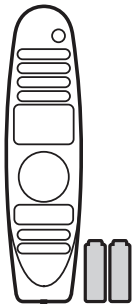

Diaľkové ovládanie Magic a alkalické batérie (AA)

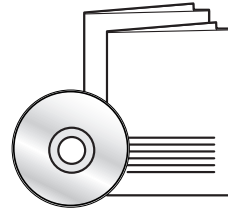


Používateľská príručka

- Obsah tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.

## BATÉRIA

### 1. Vloženie batérií

- Túto príručku si pozorne prečítajte.
- Stlačte vrchnú časť krytu priečinka na batérie, zasuňte ho dozadu a zdvihnite, ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku.
- Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka na batérie, vložte alkalické batérie (1,5 V, typ AA) a zachovajte pritom správnu polaritu  $\oplus$  a  $\ominus$  podľa nálepky vo vnútri priečinka a potom zatvorte kryt priečinka na batérie. Dbajte na to, aby ste diaľkovým ovládaním mierili na snímač diaľkového ovládania na televízore.
- Ak chcete batérie vybrať, vykonajte činnosti inštalácie v opačnom poradí. Nepoužívajte staré ani použité batérie spolu s novými. Kryt pevne zatvorte.
- Otvorte kryt batérie, pod ktorým nájdete štítok.

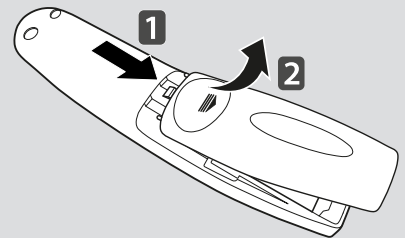


### 2. Preventívne opatrenia

- Po výmene batérií použite diaľkové ovládanie po párovaní v súlade s používateľskou príručkou.
- Ak zariadenie po výmene batérií nepracuje, vykonajte opätovné párovanie v súlade s používateľskou príručkou.
- Ak sa diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame vybrať z neho batérie.
- Batérie nerozoberajte ani ju nevystavujte teplu.
- Zabráňte vystaveniu batérií pádom a extrémnym nárazom, ktoré môžu spôsobiť poškodenie ich obalu.
- Batériu neponárajte do vody.
- Ak batérie vložíte nesprávne, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie riadne zlikvidujte.

# POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- Znázornený obrázok diaľkového ovládača sa môže od skutočného produktu líšiť.
- Poradie popisu sa môže od skutočného produktu líšiť.
- Niektoré tlačidlá a služby nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo regiónu.

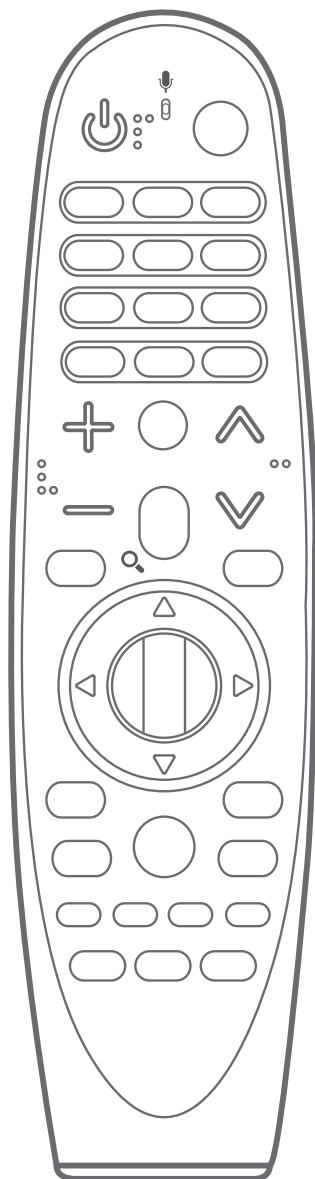

## (NAPÁJANIE)

Zapína a vypína televízor.

## STB PWR / 機上盒電源

Set-top box môžete zapínať alebo vypínať, ako ho pridáte do univerzálneho diaľkového ovládania vášho televízora.

## Číselné tlačidlá

Zadávanie čísiel.


## Tlačidlá abecedy

Slúži na zadávanie písmen.

## (Medzera)

Vytvorí prázdne miesto na klávesnici na obrazovke.

## (POMLČKA)

Vloženie znaku  (POMLČKA) medzi čísla, napríklad 2-1 a 2-2.

## LIST / 節目列表

Slúži na prístup k zoznamu uložených kanálov alebo programov.

## DATA \*

Stlačením tohto tlačidla aktivujete dátové vysielanie BML.

## QUICK ACCESS\*/ 智慧快選\*

Prístup k aplikácii alebo živému televíznemu vysielaniu Live TV získate pomocou číselných tlačidiel príslušných funkcií.

## (Ovládanie z obrazovky)

Zobrazí ovládanie z obrazovky.

- Priamy prístup na ponuku univerzálneho zobrazenia v niektorých krajinách.

## AD\*/ SAP\*

Sa zapne funkcia popisov videa/zvuku.

- Funkciu SAP (Secondary Audio Program - Sekundárny zvukový program) môžete aktivovať aj stlačením tlačidla **SAP\***. (Vzťahuje sa na oblasť Severnej Ameriky)

## + VOL / / 音量 -


Nastavenie úrovne hlasitosti.

## (STLMIŤ ZVUK)

Stlmenie všetkých zvukov.

## CH / P / 頻道

Prechádzanie uložených kanálov alebo programov.

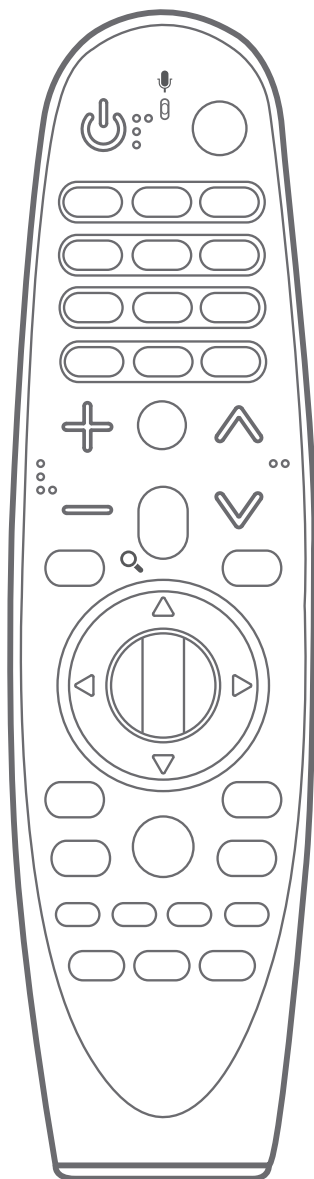

### (Rozpoznávanie hlasu)

Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové pripojenie.

1. Stlačte tlačidlo rozpoznávania hlasu.
2. Keď sa na televíznej obrazovke zobrazí okno rozpoznávania hlasu, môžete hovoriť.

### (VYHLADÁVANIE)\*

Vyhľadávajte obsah, ako sú televízne programy, filmy a ďalšie videá, alebo vyhľadávajte na internete zadaním vyhľadávaných výrazov do vyhľadávacieho poľa.

### (DOMOV)

Prístup k Úvodnej ponuke.

### RECENTS\*/最近紀錄\*

Zobrazenie predchádzajúcej histórie.

### STB MENU


Zobrazí úvodnú ponuku set-top boxu. (Keď nesledujete prostredníctvom prijímača set-top box: zobrazenie sa zmení na obrazovku prijímača set-top box.)

### Koliesko (OK)

Stlačením stredy tlačidla  Koliesko (OK) vyberiete ponuku.

Kanály alebo programy môžete meniť pomocou tlačidla  Koliesko (OK).

### (hore/dole/vľavo/vpravo)

Stláčaním tlačidiel hore, dole, vľavo alebo vpravo prechádzate cez ponuky. Keď stlačíte tlačidlá  a kurzor je práve zobrazený, kurzor zmizne z obrazovky a diaľkové ovládanie Magic bude fungovať ako bežné diaľkové ovládanie.


Aby sa kurzor znova zobrazoval na obrazovke, zatraste diaľkovým ovládačom Magic doprava a doľava.

### BACK / 退回

Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku.

### EXIT\*/離開\*

Zrušenie všetkých obrazoviek OSD a návrat do prezerania posledného vstupu.

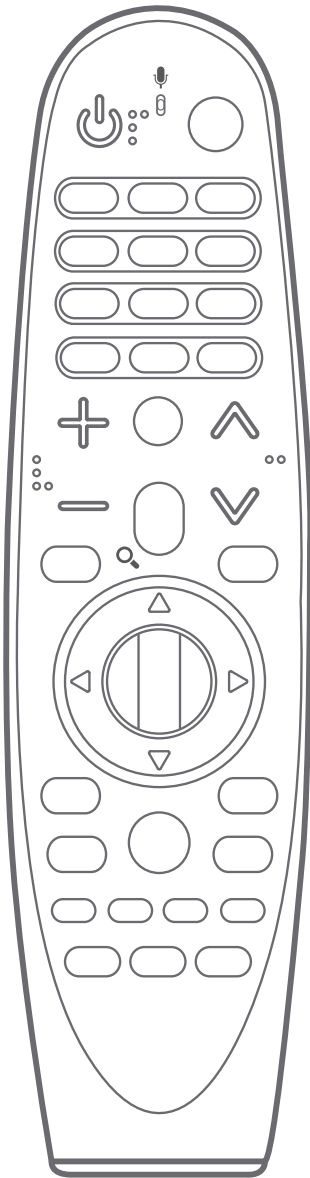

## GUIDE / 節目導覽

Zobrazenie sprievodcu kanálmi alebo programami.

## CAPTION

Aktivácia a deaktivácia titulkov.

## (VSTUP)

Zmena vstupného zdroja.

- Stlačením a podržaním tlačidla  (VSTUP) zobrazíte všetky zoznamy externých vstupov.

## Tlačidlá služieb prúdového prenosu údajov

Pripojenie k službe prenosu videa.

## (Rýchle nastavenia)

Prístup k rýchlym nastaveniam.

- Stlačením a podržaním tlačidla  (Rýchle nastavenia) zobrazíte ponuku **Všetky nastavenia**.

## Farebné tlačidlá

Umožňujú prístup k špeciálnym funkciám v niektorých ponukách.

## Ovládacie tlačidlá (▶, ||)

Slúži na ovládanie mediálneho obsahu.

## TEXT / T.OPT (Tlačidlá TELETEXTU)

Tieto tlačidlá sa používajú na zobrazenie teletextu.

## MAGIC LINK\* / 智慧提示\*

Poskytuje obsah súvisiaci s programom, ktorý práve sledujete.

## LIVE ZOOM / 即時縮放

Priblížením na zvolenú oblasť ju môžete zobraziť na celú obrazovku.


## FOCUS\* / 畫面放大\*

Môžete priblížiť oblasť, na ktorú je nasmerované diaľkové ovládanie.

\* Ak chcete použiť toto tlačidlo, stlačte a podržte ho na dlhšie ako 3 sekundy.


# POUŽÍVANIE

## 1. Ako sa zaregistrovať a zrušiť registráciu

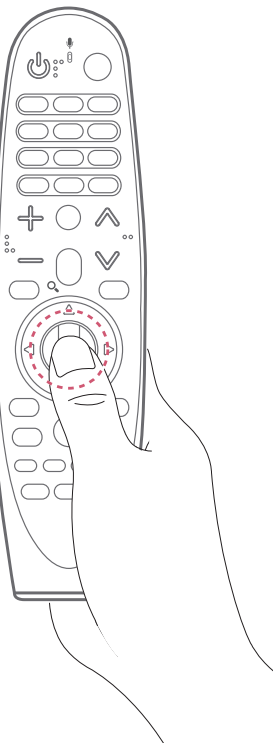


### Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic


Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic, musíte ho spárovať s vaším TV.

1. Do diaľkového ovládania Magic vložte batérie a zapnite TV.
2. Namierite diaľkové ovládanie Magic na TV a stlačte tlačidlo  **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.

- Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic, vypnite a opätovne zapnite TV a skúste to znova.


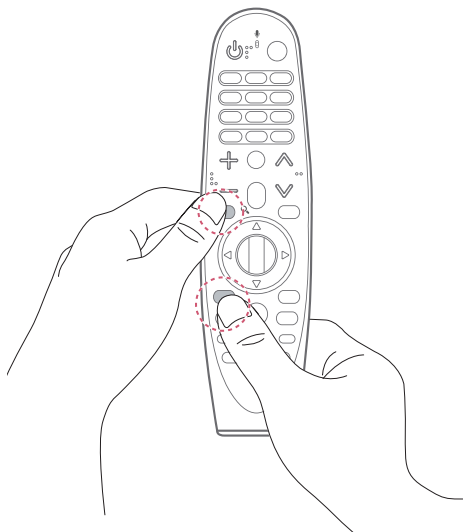


### Postup pri zrušení registrácie diaľkového ovládania Magic

Ak chcete zrušiť párovanie diaľkového ovládania Magic, stlačte naraz tlačidlá  (**DOMOV**) a **BACK / 退回** a 5 sekúnd ich podržte.

- Stlačením a podržaním tlačidla **GUIDE / 節目導覽** môžete naraz zrušiť a znova zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic. (Na niektorých modeloch televízorov použite tlačidlo **CAPTION**.)

## 2. Návod na používanie

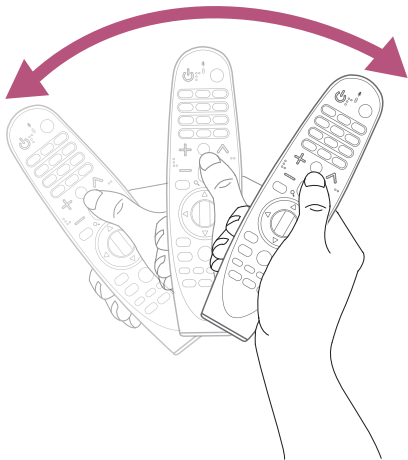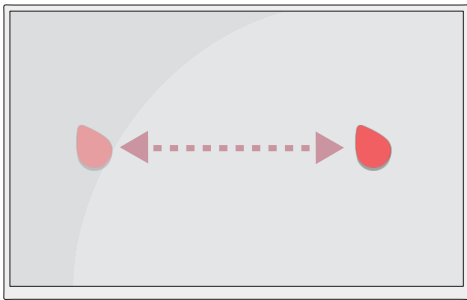

- Ak chcete, aby sa kurzor objavil na obrazovke, jemne zatraste diaľkovým ovládaním Magic doľava a doprava alebo stlačte tlačidlá 🏠 (DOMOV), 📺 (VSTUP), ⚙️ (Rýchle nastavenia). (Na niektorých modeloch televízorov sa kurzor objaví po otočení tlačidlom ⓪ Koliesko (OK).)
- Ak sa kurzor určitú dobu nepoužíval alebo je diaľkové ovládanie Magic položené na rovnom povrchu, kurzor zmizne.
- Ak kurzor nefunguje správne, môžete ho obnoviť tým, že ho presuniete na okraj obrazovky.
- Diaľkové ovládanie Magic vybíja batérie rýchlejšie ako bežné diaľkové ovládanie, pretože obsahuje dodatočné funkcie.

## OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- Diaľkové ovládanie používajte v rámci uvedeného dosahu (do 10 metrov). Pri používaní zariadenia mimo oblasti pokrytia alebo ak sa v oblasti pokrytia nachádzajú prekážky, môže dôjsť k chybám v komunikácii.
- V závislosti od príslušenstva môže dôjsť k chybám v komunikácii. Zariadenia ako mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové siete LAN používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz) ako diaľkové ovládanie Magic. Môže to viesť k chybám v komunikácii.
- Diaľkové ovládanie Magic nemusí správne fungovať, ak je bezdrôtový smerovač (AP) od televízora vo vzdialenosti menšej ako 1 metrov. Váš bezdrôtový smerovač by mal byť od televízora vzdialený viac ako 1 metrov.
- Batérie nerozoberajte ani neohrievajte.
- Batérie nenechajte spadnúť. Batérie nevystavujte silným nárazom.
- Vloženie batérií nesprávnym spôsobom môže viesť k výbuchu.

# TECHNICKÉ PARAMETRE

KATEGÓRIE	ÚDAJE
Číslo modelu	AN-MR650A
Frekvenčný rozsah	2,400 GHz až 2,4835 GHz
Výstupný výkon (max.)	4 dBm
Kanál	40 kanálov
Citlivosť príjmu	-94,5 dBm
Rozmery (mm)	Šírka 48,3 x dĺžka 183,5 x hrúbka 33,7 (tolerancia $\pm 1$ mm)
Hmotnosť	101,7 g $\pm 8$ g (bez batérií)
Zdroj napájania	AA 1,5 V, používajú sa 2 alkalické batérie
Spotreba energie	300 mW
Rozsah prevádzkovej teploty	0 °C až 60 °C

