

KÄYTTÖOHJEET

Kannettava Bluetooth-kaiutin

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa tulevaisuutta ajatellen.

MALLIT
PK7

PK7W



MFL70424166

2004_Rev.03

www.lg.com

Copyright © 2019-2020 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallisuustiedot



HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON HUOLTOHENKILÖSTÖÄ JOILLA ON TARVITTAVA PÄTEVYYS.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Tämä huutomerkki kolmiossa osoittaa käyttäjälle laitteen mukana tulevan kirjallisuuden sisältävän tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

VAROITUS: TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita, ei saa asettaa sen päälle.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO: Älä käytä korkeajännitustuotteita tämän laitteen läheisyydessä (esim. Sähköinen kärpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta johtuen.

HUOMIO: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu sisäänrakennettuun asennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO koskien virtajohtoa

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

HUOMAUTUS: Tuotteen turvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

HUOMIO kun tuotetta käytetään ympäristössä alhaisella kosteudella

- Se voi muodostaa staattista sähköä ympäristössä alhaisella kosteudella.
- Emme suosittele tuotteen käyttämistä, kun olet koskettanut johonkin sähköä johtavaan metalliesineeseen.

Malleille joissa sovitin

Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä muun laitteen tai muun toimittajan virtajohtoa. Muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
==	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
⏏	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Erityistoiminnot
- 6 Esittely
- 7 Etuosa
- 8 Takaosa

2 Käyttö

- 9 Kaiuttimen lataaminen
 - 9 – Lataaminen AC-sovittimella
 - 9 – Latauksen tilan tarkistus
- 10 – Akun tilan tarkistaminen
- 11 Perustoiminnot
 - 11 – Virtapainikkeen käyttö
 - 11 – Bluetooth -liitäntä
 - 11 – Bluetooth LED-valon tila
 - 12 – Pikakäyttöopas
- 13 Handsfree-toiminto
- 14 Äänikomento
- 15 Tunnelmavalistus
- 16 Ääniefekti
 - 16 – Äänen voimakkuuden asettaminen
- 17 Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
- 18 Käyttämällä BLUETOOTH®-langatonta teknologiaa
 - 18 – BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 21 Usean puhelimen parimuodostus
- 23 "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen käyttö
 - 23 – Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta
 - 23 – Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseen
 - 24 – Aktivoi Bluetooth "Music Flow Bluetooth"-sovelluksella
- 25 Dual Play -liitäntä (Lisävaruste)
- 27 Muu käyttö
 - 27 – Palauttaminen alkutilaan
 - 27 – Kytke päälle / pois äänimerkki
 - 27 – Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

3 Vianhaku

- 28 Vianhaku

4 Liite

- 29 Tavaramerkit ja lisenssit
- 29 Laitteen käsittely
- 30 Tekniset tiedot

1

2

3

4

Erityistoiminnot

Automaattinen virran katkaisu

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti säästääkseen virrankulutusta. (Sivu 27)

Portable In -liitäntä

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta. (Älypuhelin, Notebook, jne..)

BLUETOOTH®

Kuuntele Bluetooth-laitteeseen tallennettua musiikkia.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth -sovelluksen avulla voit hallita joitakin LG:n uusimmista äänilaitteista. (Sivut 23-24)

Dual Play (lisävaruste)

Voit nauttia stereoäänestä käyttämällä kahta kaiutinta. Nauttiaksesi Dual play-toiminnosta, sinun on ostettava toinen kaiutin. (Saatavissa PK sarjan malleissa : 5, 7)

Esittely

Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit

! Huomaa

Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.

! Huomio


Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.

! Huomio

Vesitiivis (IPX5)

Tämä kaiutin on vesitiivis IPX5-luokituksen mukaan. IPX5 on "Suojauksen asteita veden sisääntuloa vastaan" Tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin vesitiivis. Vältä alla olevia tilanteita.


- Älä käytä laitetta upottamalla sitä veteen tai mihinkään nesteeseen.
- Älä altista laitetta vedellä akkujen lataamisen aikana.
- Kun portti kastuu, pyyhi se pehmeällä kuivalla kankaalla. Kuivaa se huolellisesti ennen kaiuttimen käyttöä.
- Liittimet eivät ole vesitiiviitä. Varmista, että portin kansi on suljettu kunnolla. Katso alla olevaa kuvaa.

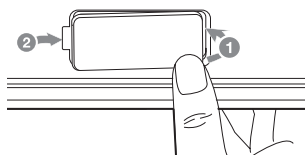

- Aseta portin kansi kohtaan ① ja paina se tukevasti kohtaan ②.

Järjestelmän vedenkestävyys perustuu tässä kuvatuissa olosuhteissa suoritettuihin mittauksiin. Huomaa, että asiakkaan väärinkäytöstä aiheutuvat veden aiheuttamat toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin.

Etuosa

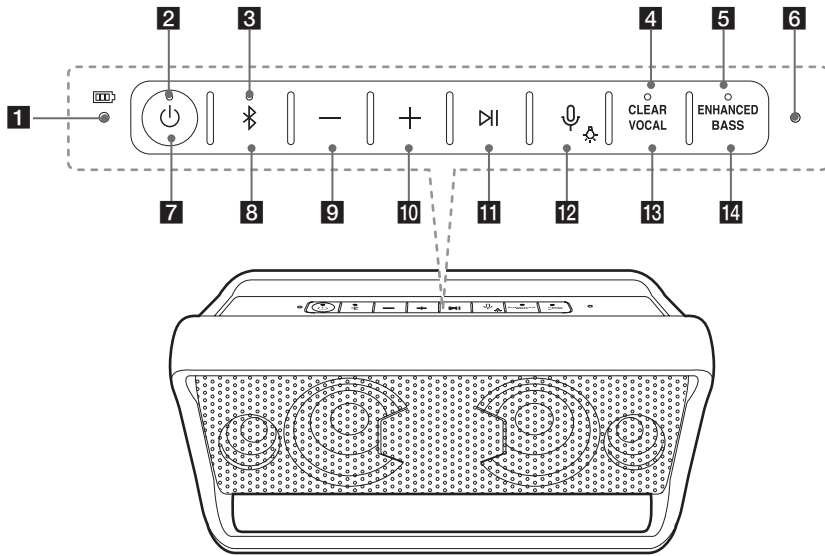

1 Akun LED

2 Virta-LED

3 Bluetooth LED

4 CLEAR VOCAL LED

5 ENHANCED BASS LED

6 Mikrofoni

7

Kytkee on / off -tilaan : Paina sitä.

8

- Lisää **Bluetooth**-laite useiden puhelinlaiteparien muodostamiseen.(Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan)

- Muuttuu **Bluetooth**-tilaan portable-tilassa. (Paina)

*Kun liität kannettavan kaapelin, muuttuu toiminta automaattisesti kannettava sisääntulotilaan.

9 — : Laske äänenvoimakkuutta

10 + : Lisää äänenvoimakkuutta.

11

- Toistaa, keskeyttää tai ohittaa toiston **Bluetooth**-tilassa. (Sivu 12)

- Vastaanottaa soiton **Bluetooth**-laitteesta. (Sivu 13)

- Mykistää kannettavan laitteen äänen.

12

- Muuttaa tilavaloa. (Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan) (Sivu 14)

- Käytää älylaitteen äänikomentoa. (Sivu 15)


13 CLEAR VOCAL

- Muuttaa ääniefektiä. (Sivu 15)

14 ENHANCED BASS

- Muuttaa ääniefektiä. (Sivu 15)

Takaosa

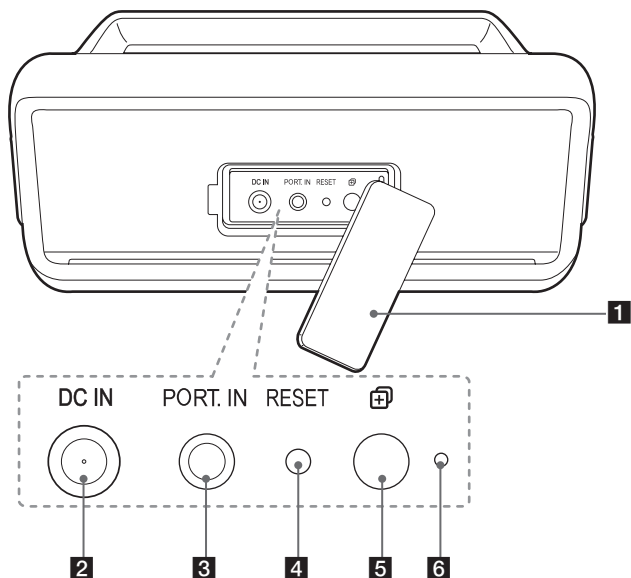

1 Liitännän suoja

2 DC IN

AC-sovittimen tulo

3 PORT.IN

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta.

4 RESET-painike

5 

Liittää kaksi kaiutinta dual play -tilaan.
(Sivu 25-26)


6 Dual Play LED

Kaiuttimen lataaminen

Lataaminen AC-sovittimella

Tämä tuote käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.

1. Kytke AC-virtajohto AC-sovittimeen.
2. Liitä AC-sovittimen johto **DC IN** sovitinliitäntään.
3. Kytke AC-virtajohto AC-pistorasiaan.

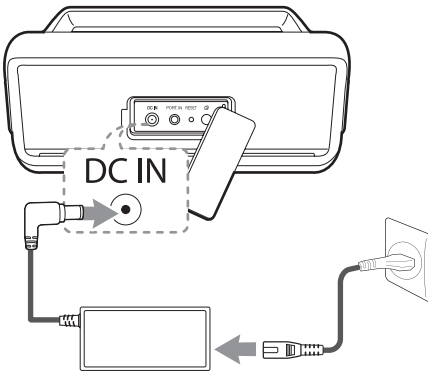

! Huomaa

Käyttöaika n. 22 tuntia. Pohjautuu täysin ladattuun akkuun, jatkuvaan toistoon käyttäessä 50 % äänenvoimakkuuden tasosta ja kytkiessä tilavalon ja taajuuskorjaimen toiminnot pois päältä. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.

! Huomio

Käytä vain AC-sovittinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä virtajohtoa muusta laitteesta tai muulta toimittajalta. Jos et käytä tätä sovittinta, lataus ei ole mahdollista tai latausaika vaihtelee. Ja se saattaa aiheuttaa vahinkoa laitteelle ja mitätöidä takuusi.

Latauksen tilan tarkistus

Kun kaiuttimen akku latautuu, voit tarkistaa latauksen tilan akun LED-valosta.

LED-merkkivalo	Kuvaus
 →  Vihreä Pois	Akkua ladattu täyteen.
 Punainen	Akkua latautuu.

! Huomaa

- Jos kuuntelet musiikkia latauksen aikana, kestää lataus kauemmin.
- Kun kaiutin ei lataudu ylikuumenemisesta johtuen, akun LED vilkkuu punaisena ja keltaisena vuorotellen. Ja lataus pysähtyy.
- Kun kaiuttimen akku on täysin ladattu, akun LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi 15 sekunnin ajaksi ja kytkeytyy sitten pois päältä.

Akun tilan tarkistaminen

Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa lataustilan painamalla  painiketta 2 sekunnin ajan. Akun LED vilkkuu riippuen akun lataustilasta.

LED-merkkivalo	Kuvaus	Tila
 Vihreä	Akun LED syttyy vihreänä.	 $\geq 70 \%$
 Kellannuskea	Akun LED syttyy keltaisena.	 $> 10 \%$
 Punainen	Akun LED-merkkivalo vilkkuu punaisena jatkuvasti äänen kera.	 $\leq 10 \%$




Huomaa

- Akun LED-merkkivalo kytkeytyy päälle 3 sekunnin ajaksi, sen jälkeen kun  -painiketta painetaan 2 sekunnin ajan.
- Akun tilan tarkistusta ei ole merkitty kaiuttimen ollessa latauksessa.
- Jos kaiutin on liitetty älypuhelimeen, voit tarkistaa akun tilan "Music Flow Bluetooth"-sovelluksella. Voi vaihdella akkuvarauksen mukaan. (Vain Android)

Perustoiminnot


Virtapainikkeen käyttö

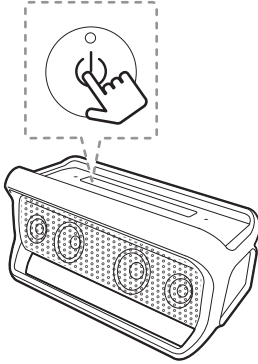

Virta päälle / Pois päältä

Paina -painiketta.


Bluetooth -liitäntä

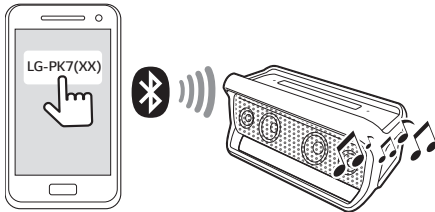

Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella. Parinmuodostamisen jälkeen voit ohjata toistoa painikkeilla yksikössä (sivu 12, 18-20).

Bluetooth LED-valon tila

Tarkasta, että **Bluetooth** LED-valo vilkkuu, ennen **Bluetooth**-laitteen liittämistä.

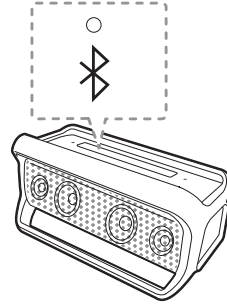

LED-merkkivalo	Tila	Kuvaus
	BluetoothLED- valo vilkkuu äänen kanssa.	Etsii Bluetooth -laitetta.
	Bluetooth LED-valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.	Bluetooth -laite on liitetty.

! Huomaa

- Kannettavassa tilassa, **Bluetooth** LED-merkkivalo kytkeytyy pois päältä.
- Kun parinmuodostus on valmis, ei sitä tarvitse tehdä uudestaan, vaikka sammutat laitteen.

Pikakäyttöopas

Toiminto	Miten	Tila
Virran kytkeä	Paina  -painiketta.	Virran LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Virran sammuus	Paina  -painiketta.	Virran LED sammuu äänen kanssa.
Bluetooth -laitepari muodostaminen	Kun Bluetooth LED-valo vilkkuu, valitse LG-PK7 (XX) Bluetooth -laitteen laitelistalta.	Bluetooth LED-valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Usean puhelimen parimuodostus	Lisää toinen Bluetooth -laite pitämällä  2 sekuntia painettuna.	Bluetooth LED-valo vilkkuu toisen laitteen haun aikana. Parin muodostuksen jälkeen, Bluetooth LED-valo palaa valkoisena äänen kanssa.
Äänentason säätö	Paina  tai  .	Kun yksikkö saavuttaa minimi- tai maksimiäänentason, kuulet äänimerkin.
Toisto / Keskeytys	Paina  .	-
Ohitus eteenpäin	Paina  kahdesti.	-
Ohitus taaksepäin	Paina  kolmesti.	-
Handsfree	Paina  .	Vastaa ja lopeta puhelu.
Dual Play (lisävaruste)	Paina ja pidä  -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.	Dual Play LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Bluetooth alustus	Pida  painettuna 7 sekuntia.	Virta ja Bluetooth LED vilkkuu 4 kertaa.




Huomaa

- Usean puhelinlaitteen parimuodostusta ei tueta Dual Play -tilassa. (Sivut 25-26)
- Voit säätää äänenvoimakkuutta **Bluetooth**-laitteestasi.
- Kun olet käynnistänyt **Bluetooth**-in, sen on liityttävä uudelleen **Bluetooth**-laitteeseen. (Jos kyseessä on iOS-laite, yritä muodostaa yhteys uudelleen **Bluetooth**-laitteeseen, kun **Bluetooth**-laitteessa on poistettu yhteys.)

Handsfree-toiminto

Voit vastaanottaa puhelun **Bluetooth** -laitteesta tähän yksikköön. Liitä yksikkö **Bluetooth**-laitteeseen.

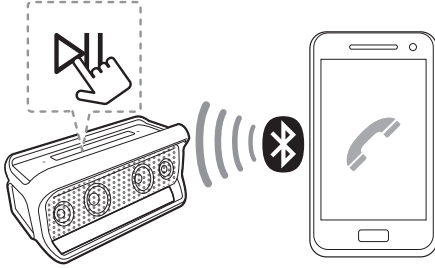

Toiminto	Miten
Vastaanota puhelu.	Paina ⏏ .
Lopeta puhelu.	Paina ⏏ .
Hylkää puhelu.	Pidä ⏏ painettuna 2 sekuntia
Vaihda kaiuttimen ja puhelimesi välillä puhelun aikana.	Pidä ⏏ painettuna 2 sekuntia

! Huomaa


- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain älypuhelimella.
- Säädä soiton äänenvoimakkuutta **—**, **+** painikkeilla yksikössä.
- Dual Play -tilassa voit vastaanottaa puhelun vain ensisijaisesta kaiuttimesta, johtuen äänen ulinasta. (sivu 25-26)
- Joillakin **Bluetooth**-laitteilla, kun vastaanotetaan saapuvan puhelun, se saattaa soida sisäänrakennetun soittoaänen. (esimerkiksi iOS-laitteet) Sisäänrakennettu soittoaäni ei ole säädettävissä.
- Usean puhelinlaitteparin tilassa voidaan vastaanottaa vain yksi puhelu yhdessä liitetyssä laitteessa kaiuttimessa.
- Jos puhelu yhdistetään usean **Bluetooth**-laitteparin välillä, handsfree ei toimi oikein.
- Vaikka siirryt kannettavaan tilaan **Bluetooth**-yhteyden tilassa, voit silti käyttää tätä toimintoa.
- Tämän tilan käyttämiseksi, osa **Bluetooth**-laitteista on muutettava kaiutintilaan soitto-tilassa. (esim. iOS-laitteet)
- Jos vastaanotat puhelun käyttämällä puhepainiketta puhelimessasi, se yhdistetään puheluna puhelimeesi. (Vain iOS-laitteet)
- Jos et halua käyttää tätä toimintoa, poista puhelimesi **Bluetooth**-asetus käytöstä. Yhdistä **Bluetooth** uudelleen tämän tilan käyttämiseen.

Äänikomento

Voit käyttää älypuhelimien äänikomentoa kaiuttimen mikrofonin kautta äänikomentosovelluksella tai Sirilla.

! Huomaa

Varmista, että käytät älylaitetta, jolla on äänikomento.

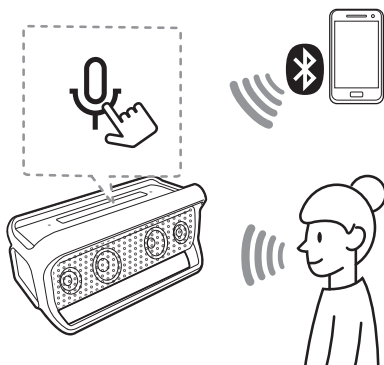

1. Yhdistä kaiutin älylaitteeseen **Bluetoothin** välityksellä.
2. Paina  -painiketta aktivoiaksesi älykkään laitteesi äänikomennon.
3. Aktivoi äänikomento ja sovellus seuraavalla tavalla.
 - Android O/S: Valitse äänikomentosovellus.
 - iOS O/S: Siri aktivoi automaattisesti.
4. Anna komento äänikomentosovellukselle tai Sirille kaiuttimen mikrofonin kautta.

! Huomaa

- Kun äänikomento ja aikaraja ylittävät älylaitteissa, tämä toiminto poistuu automaattisesti käytöstä
- Suosittelemme käyttämään Google-sovellusta (Google Assistant, Google Now jne.). Kun käytät tätä toimintoa Android-laitteella. Google-sovelluksen tarjoa Google. Google-toimintaperiaate ei ehkäuejotkut sijaintipaikoista
- Kun peruutat äänikomentotilan, paina  -painiketta.
- Lisätietoja on kohdassa äänikomentosovellus tai Siri.
- Puhuminen mikrofonin lähellä lisää onnistumista.
- Se ei ehkä toimi **Bluetooth**-laitteesta riippuen.

Tunnelmavalistus

Voit kytkeä tunnelmavalon päälle tässä yksikössä. Kun painat  -painiketta 2 sekunnin ajan, tunnelmavalo-asetukset näkyvät alla olevassa järjestyksessä.




Toiminto	Kuvaus
Juhla	Useita värikkäitä valoja syttyy.
Vesi	Sinisen sävyn valo syttyy.
Metsä	Keltaisen sävyn valo syttyy.
Oma tyyli (Vain Android)	Mahdollistaaksesi [My Style] -valinnan, sinun tulee mukauttaa "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.
Pois päältä	Tunnelmavalistus kytkeytyy pois päältä.

! Huomaa

- Jos toistat musiikkia, tunnelmavalistus synkronisoidaan musiikin kanssa.
- Kytkiessäsi kaiuttimen takaisin päälle, viimeinen käytetty toiminto on päällä.

Ääniefekti

Ääniefekti on optimaalisesti viritetty Ison-Britannian huipputason MERIDIAN äänilaitoksella MERIDIAN-teknologia takaa parempaa äänenvoimakkuutta, laajaa äänikenttää ja runsaasti bassoa. Voit valita haluamasi äänitehosteen käyttämällä **CLEAR VOCAL**- ja / tai **ENHANCED BASS**-painikkeita.

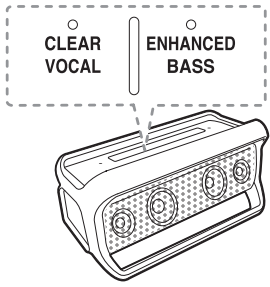

Äänen voimakkuuden asettaminen

○ Päällä / ● Pois päältä


LED-merkkivalo	Toiminto	Kuvaus
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Selkeä vokaali + Parannettu basso	Voit nauttia Clear Vocal- ja Enhanced Bass -äänestä samanaikaisesti.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Selkeä vokaali	Voit nauttia korkealaatuisesta äänestä, jolla on parannettu ääni joka säkeessä - Clear Vocal on tehokkaampi musiikissa, jossa on laulua.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Parannettu basso	Voit nauttia laajasta äänikentästä ja runsaasta bassosta painottaen musiikin bassoa ja lämpöä. - Parannettu basso on tehokkaampi bassomusiikissa.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standardi	Voit nauttia puhtaasta ja luonnollisesta äänestä.

! Huomaa

- Kytkiessäsi kaiuttimen takaisin päälle, viimeinen käytetty toiminto on päällä.
- Voit säätää ääniefektiä käyttämällä "Music Flow Bluetooth" -sovellusta.
- Kun valitset "Standardi", "Parannettu basso", "Selkeä vokaali" tai "Selkeä vokaali + Parannettu basso" -äänentoisto, voit nauttia premium-äänestä MERIDIAN-teknologialla.
- Koska äänen hienosäätäminen antaa optimaalisen korkealaatuisen äänenlaadun, voi olla pieniä eroja ääniefektin moodien välillä.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia monenlaisista ulkoisista laitteista.

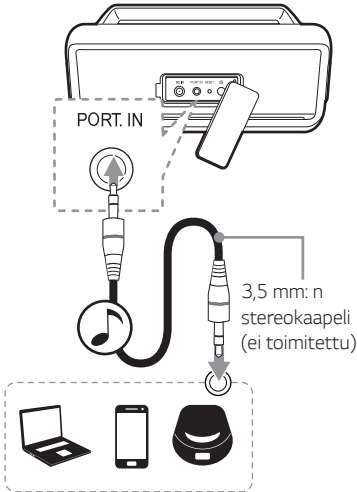

1. Kytke ulkoinen laite laitteen **PORT.IN** (3,5mm) liittimeen.
2. Kytke virta päälle painamalla  -painiketta.
3. Käynnistä ulkoinen laite ja aloita toisto.



Huomaa

- Kun liität kannettavan kaapelin, muuttuu toiminta automaattisesti kannettava sisääntulotilaan.
- Portable-tilassa, kaiutin rajoittaa **Bluetooth**-yhteyden tahattoman **Bluetooth** -yhteyden estämiseksi.
- Kun  -painiketta painetaan tämän tilan aikana, se siirtyy **Bluetooth**-tilaan.
- Kun käytät Dual Play -toimintoa, kannettavaa tilaa ei tueta.

Käyttämällä BLUETOOTH®- langatonta teknologiaa

Tietoa BLUETOOTH-toiminnosta

Bluetooth on lyhyiden välimatkojen langaton viestintäteknikka.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth** -tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos yhteys on luotu langatonta **Bluetooth**-teknologiaa käyttäen.

- Käytettävät laitteet: Älypuhelin, kannettava tietokone, jne.
- Version : 4.2
- Koodekki: SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH-profiilit

Langattoman Bluetooth-teknologian hyödyntämiseksi laitteiden on tulkittava tiettyjä profileja.

Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)


HFP (Handsfree-profiili)

BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen


Tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostus

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.


1. Kytke laite päälle ja **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa.

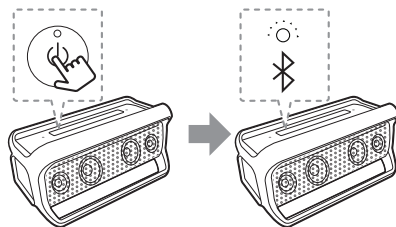

2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth**-laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG-PK7 (xx)".

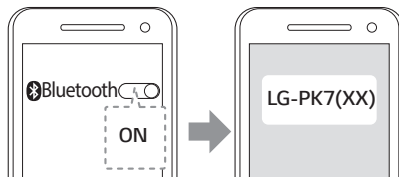


3. Valitse "LG-PK7 (xx)".

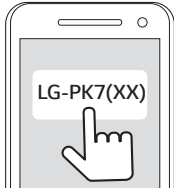

! Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG-PK7 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- **Bluetooth** laitteen tyypistä riippuen muutamilla laitteilla on erilaiset yhdistämistavat. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.

4. Kun yksikkö on liitetty **Bluetooth**-laitteen kanssa, **Bluetooth**-LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.

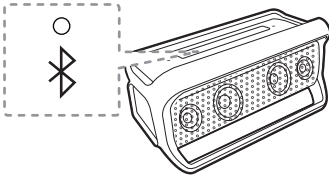

5. Kuuntele musiikkia.
Ohjeet **Bluetooth**-laitteessa olevan musiikin toistamiseksi löydät **Bluetooth**-laitteen käyttöohjeesta.

! Huomaa

- Kun **Bluetooth**teknikkaa käytetään, on yhteys laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä tehtävä mahdollisimman lyhyeksi ja etäisyys pidettävä.
Ongelmia voi esiintyä seuraavissa tapauksissa:
 - On este yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Jos **Bluetooth**-yhteys ei toimi oikein, siirry vaiheeseen 1 kohdassa "Tämän laitteen ja **BLUETOOTH**-laitteen parinmuodostus" ja yritä uudestaan.
- Ääni voi häiriintyä, jos muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- Et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa kaikkien laitteiden yhteydessä, mikä johtuu laitteistotyypeistä.
- Voit nauttia **Bluetooth**-toiminnosta älypuhelimesta, kannettavasta tietokoneesta jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- **Bluetooth**-yhteyttä ylläpidetään jopa silloin kun muutat **Bluetooth**-toiminnon toiseksi.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä
- Kun yksikköä ei ole liitetty, **Bluetooth** LED vilkkuu.
- Kun käytät **Bluetooth**-toimintoa, säädä äänenvoimakkuus oikealle tasolle **Bluetooth**-laitteella.

Ohjaa liitettyä Bluetooth-laitetta

Voit ohjata liitettyä **Bluetooth**-laitetta yksiköstä; toisto, tauko, ohitus.



Huomaa


- Vain Android OS ja iOS on käytettävissä tässä toiminnossa.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta riippuen **Bluetooth**-laitteesta tai käytettynä muulla tavalla.

Usean puhelimen parimuodostus

Yksikkö voidaan liittää kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti.

Kahden laitteen paritus

1. Liitä yksikkö **Bluetooth**-laitteeseen. (sivu 18-20)
2. Kun **Bluetooth**-laite ja yksikkö on liitetty, pidä -painiketta painettuna 2 sekuntia.

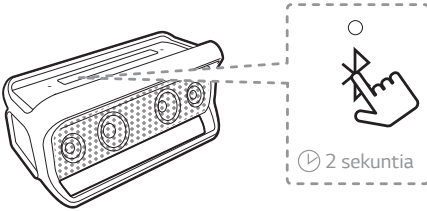


- Nyt, **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa. Laite vaihdetaan useamman puhelimen pariliittotilaan.

3. Valitse "LG-PK7 (XX)" laiteluettelosta kahdessa **Bluetooth**-laitteessa.



- Tällöin kaiutin on yhdistetty kahteen **Bluetooth**-laitteeseen.
4. Kun kahden **Bluetooth**-laitteen liitäntä on onnistunut, **Bluetooth** LED-valo syttyy.

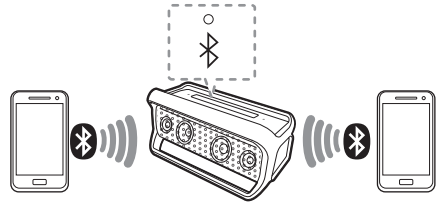

! Huomaa

- Kun käytät Dual Play -tilaa, usean laiteparin liitântää ei tueta. Paina ja pidä sitä painettuna  -painiketta 2 sekuntia peruaksesi Dual Play -tilan.
- Voit liittää tämän laitteen kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla.
- Kun kaiutin on valmis usean puhelinlaiteparin muodostamiseen, sinun tulee yhdistää muut **Bluetooth**-laitteet ja kaiutin muutaman minuutin kuluessa (n. 1 minuutti). Muutoin usean puhelimenparimuodostustila perutaan.
- Usean puhelinlaiteparin muodostamista tuetaan vain Android-laitteissa. (Usean puhelinlaiteparin muodostamista ei ehkä tueta, riippuen liitetyn laitteen määräyksistä.)
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim. : Dongle jne.) ei tue usean puhelinlaiteparin muodostamista.
- Silloinkin kun tämä kaiutin on liitetty 2 **Bluetooth**-laitteeseen, et voi toistaa ja ohjata musiikkia käyttämällä 2 **Bluetooth** samaan aikaan. Pysäytä musiikki, jos haluat toistaa toisella **Bluetooth** illa.
- Kun moniparitila on liitetty, kestää jonkin aikaa, ennen kuin musiikkia toistetaan **Bluetooth**-laitteesta riippuen.
- Jos kyseessä on usean puhelinlaiteparin muodostaminen, ei kahden **Bluetooth**-laitteen automaattista liitântää tueta. Vain yksi **Bluetooth**-laite liitetään automaattisesti kaiuttimeen. Toiset laitteet on liitettävä manuaalisesti.
- Jos poistut **Bluetooth**-in tehokkaasta toiminta-alueesta ilman **Bluetooth**-yhteyden katkaisemista, muiden **Bluetooth**-laitteiden kytkeminen voi kestää muutaman minuutin. Mutta kun olet kytkenyt laitteen pois ja päälle, voit liittää toiset **Bluetooth**-laitteet ilman odottamista.
- Jos yrität parimuodostaa uuden **Bluetooth**-laitteen kun se on yhdistetty 2 **Bluetooth**-laitteeseen, tämä kaiutin automaattisesti purkaa yhden **Bluetooth**-laitteen yhteyden. (**Bluetooth**-laitteen yhteyttä, joka on käytössä, ei pureta.)
- Voit vaihtaa usean puhelinlaiteparimuodostuksen kohdassa "Music Flow Bluetooth" -sovellus Multi play mode.
- Käyttäessäsi AptX HD -koodeksilla mahdollistettuja laitteita usean puhelimen parimuodostuksessa, AptX HD-koodeksi transkoodaa alhaisemmaksi kuin AptX HD-koodeksi.
- Kun usean puhelimen parimuodostus on viety päätökseen, jotkut matkapuhelimet (esim. AptX HD tuetut laitteet) toista musiikkia lyhyen tauon jälkeen.
- Usean puhelimen parimuodostuksessa, vain yksi **Bluetooth**-laite, jolla on hallinta, voi käyttää äänikomentoa.

“Music Flow Bluetooth” -sovelluksen käyttö

! Huomaa

- Vain Android OS on saatavilla jotta voidaan käyttää “Music Flow Bluetooth” -sovellusta tämän yksikön kanssa.
- Suosittelemme sovelluksen uusimman version käyttämistä.

Tietoja “Music Flow Bluetooth” -sovelluksesta

“Music Flow Bluetooth” -sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen “Music Flow Bluetooth” -sovellus.

Asenna “Music Flow Bluetooth” -sovellus Bluetooth-laitteeseen

On kaksi tapaa asentaa “Music Flow Bluetooth” -sovellus **Bluetooth**-laitteeseesi.

Asenna “Music Flow Bluetooth” -sovellus QR-koodia käyttämällä

1. Asenna “Music Flow Bluetooth” -sovellus QR-koodia käyttämällä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.



2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta

! Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen “Google Android Market (Google Play Store)” -sivustolta.
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Asenna "Music Flow Bluetooth"-sovellus "Google Android Market (Google Play Store)" välityksellä

1. Napauta "Google Android Market (Google Play Store)" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "Music Flow Bluetooth" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "Music Flow Bluetooth" aloittaaksesi **Bluetooth**-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta

! Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on varustettu "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksilla.

Aktivoi Bluetooth "Music Flow Bluetooth"-sovelluksella

"Music Flow Bluetooth" -sovellus auttaa sinua yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.


1. Näpäytä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen avaamiseksi ja siirry päävalikkoon.
2. Jos haluat saada lisätietoja käytöstä, näpäytä [Setting] ja näpäytä [Help] -valikkoa.

! Huomaa


- "Music Flow Bluetooth" -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S : Versio 4.0.3 (tai myöhempi)
- **Bluetooth**-laitteesta riippuen, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi.
- Jopa kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät "Music Flow Bluetooth" -sovellusta, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus toimii epätavallisella tavalla, tarkista **Bluetooth**-laite ja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen liitäntä ja yritä liittää uudestaan
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia "Music Flow Bluetooth" toiminnassa.
- Tarkista **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-asetukset, jos "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen liitäntä ei toimi kunnolla

Dual Play -liitäntä (Lisävaruste)

Voit nauttia stereoäänestä käyttämällä kahta kaiutinta. Nauttiaksesi Dual play-toiminnosta, sinun on ostettava toinen kaiutin.

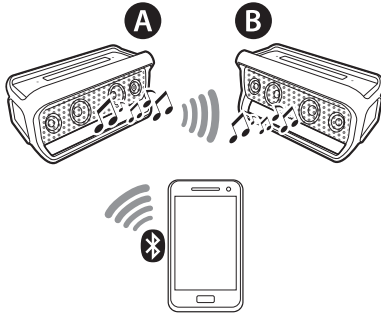


1. Paina jokaisen kaiuttimen  -painiketta ja pidä sitä 2 sekuntia painettuna. Kaiuttimet ovat valmiit Dual play -tilaan.

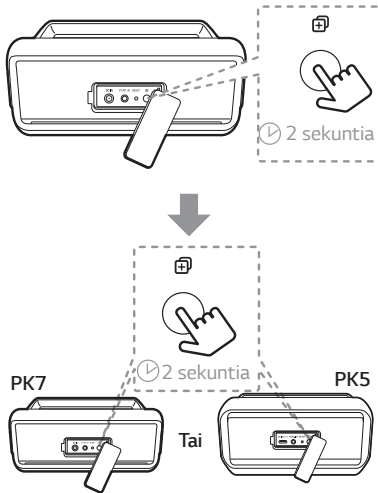

- Äänimerkki kuluu ja Dual Play LED vilkkuu valkoisena nopeasti.

2. Jos kaksi kaiutinta on liitetty, vilkkuvat Dual Play LED-valot pysyvät valkoisina ja merkkiäni kuuluu.

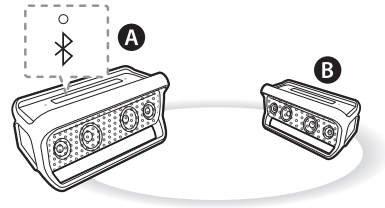

- **A** Kaiutin: Ensimmäinen kaiutin asetetaan L (vasen) kanavaan ja kytkee Dual Play LED-valon ja **Bluetooth** LED-valon päälle.
- **B** -kaiutin: Toissijainen kaiutin asetetaan R (Oikea) kanavaan ja kytkee Dual Play LED-valon päälle.

! Huomaa

- Dual play -toiminnon liittäminen kestää yhden minuutin.
- Dual playn käyttö on rajoitettu PK 5, 7 sarjan malliin.
 - Yhdistäessäsi Dual Play -liitäntään samojen mallien kanssa, ääni tulee olemaan stereo. Voit vaihtaa äänen stereoksi ja kahdentaa "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.
 - Kun yhdistät PK7 ja PK5 Dual Play -toiminnolla koska lähtötehot ovat erilaisia, ääni kahdentuu.
- Jos et ole muodostanut yhteyttä **Bluetooth**-laitteeseen, ensisijaisen kaiuttimen **Bluetooth** LED-valo vilkkuu.
- Kaiutin **A** riippuu **Bluetooth**-in MAC-osoitteesta.

3. Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella.


! Huomaa

- Kun käytät Dual Play -toimintoa, usean puhelinlaitteparin liitântää ei tueta.
 - Pääkaiuttimeen (A) liitetään vain yksi **Bluetooth**-laite.
- Dual Play -tilassa voit liittää vain pääkaiuttimen (A) **Bluetooth**-laitteen kanssa.
- Jos virta sammutetaan ja kytketään päälle, tarvitaan kaksi kaiutinta dual play -tilan käyttämiseksi uudestaan.
- Jos yksikön yhdistäminen Dual play -toimintoon epäonnistuu, palaa kohtaan 1 ja yritä uudelleen.
- Kun Dual Play -liitântä on käytössä, et voi etsiä laitteita muista **Bluetooth**-laitteista.
- Kun kytket irti Dual Play -liitännän, pidä yhden kaiuttimen (+) painikkeita painettuna 2 sekuntia.
- Yhdistäessäsi Dual play -liitännän samalla kun käytät kannettavaa tilaa, tämä kaiutin automaattisesti vaihtaa **Bluetooth**-tilaan.
- Dual Play -tilassa voit vastaanottaa puhelun vain pääkaiuttimeen mahdollisten äänihäiriöiden vuoksi.
- Jos yhdistät Kannettavan johdon Dual Play -tilassa, se peruuttaa Dual play -tilan ja sitten vaihtaa Kannettava-tilaan.
- Voit yhdistää Dual play -liitännän "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella. Mikäli, kaiutin on liitetty "Music Flow Bluetooth" -sovellus toimii pääkaiuttimena. Kun yhteys Dual Playn kanssa muodostetaan, se on saatavan vain yksittäisenä kaiuttimena, kun Dual playn yhteys muodostetaan "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen kanssa.
- **Bluetooth**-laitteen vaihtamiseksi Dual Play -tilassa, pidä ✕ painettuna 2 sekunnin ajan nykyisen **Bluetooth**-laitteen kytkemiseksi irti ja liitä haluttu **Bluetooth**-laite.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä
- Dual Play -tilassa, sijoita kaiuttimet mahdollisimman lähelle toisiaan.
- Dual Play ei ehkä toimi hyvin verkkoympäristöstä riippuen.
- Siirtyessään Dual play -tilaan, jotkin matkapuhelimet (esim. AptX HD tuetut laitteet) toistavat musiikkia hetken tauon jälkeen.
- Dual Play -tilassa, voit käyttää äänikomentoa ja vain pääkaiuttimessa.
- Jotkut matkapuhelimet eivät ehkä toista musiikkia oikein pyrkiessäsi muodostamaan Dual Playn toiston aikana.
- Kaiutin ei ehkä synkronoi ääntä videon kanssa (esim. TV jne.).

Muu käyttö

Palauttaminen alkutilaan

Jos laite pysähtyy toimintahäiriöstä johtuen, paina **RESET**-painiketta käyttäen esinettä kuten ohut puikko. Kaiutin sammuu tämän jälkeen. Paina  painiketta käynnistääksesi kaiuttimen uudestaan.

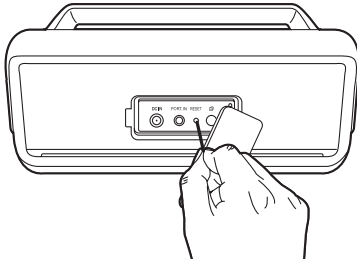

Kytke päälle / pois äänimerkki

Aseta äänimerkki "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen kautta (vain Android):
"Music Flow Bluetooth" -valikko → [Asetukset] → [Äänimerkkiäni]

Ilmoitus liittyen Auto Power Off-toimintoon

Kun laite on **Bluetooth**-tilassa ilman, että musiikkia toistetaan 15 minuutin kuluessa tai kannettava sisääntulotilassa ilman painikkeen painamista 6 tuntia, laite kytketään pois päältä automaattisesti. Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Kun asetusta muutetaan alla olevassa järjestyksessä, Power-led vilkkuu 5 kertaa piippauksen kera.

Toiminto	Miten
ON(PÄÄLLE)	Paina  , + 2 sekunnin ajan samaan aikaan.
OFF (POIS PÄÄLTÄ)	Paina  , - 2 sekunnin ajan samaan aikaan.

! Huomaa

Jos toiminto oli pois käytöstä, kaiutin pysyy off-tilassa, kunnes  -painiketta painetaan tai akun lataus purkautuu täysin.

Vianhaku

3

Vianhaku

Ongelma	Syy ja korjaus
Ei virtaa	- Akku on tyhjä, lataa se. - Liitä laite virtalähteeseen toimitetulla AC-sovittimella
Ei ääntä tai ääni vääristynyt	- Laitteen tai älylaitteesi äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Tarkista ja säädä yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta suurella äänenvoimakkuudella, äänen laatu saattaa heikentyä. Laske laitteen äänenvoimakkuutta - Jos käytät laitetta muihin tarkoituksiin kuin musiikin kuunteluun, äänenlaatu voi laskea tai laite ei ehkä toimi oikein.
Bluetooth -laitteparin muodostaminen ei toimi oikein.	- Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle Bluetooth-laitteessasi, ja yritä sitten uudelleen paritusta. - Varmista, että Bluetooth-laitteesi on päällä. - Poista Bluetooth-laitteen ja tämän yksikön välissä oleva este. - Riippuen Bluetooth-laitteen tyypistä tai ympäristöstä, laitettasi ei ehkä voi parittaa tämän laitteen kanssa.
Laitte ei toimi normaalisti.	- Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voivat tallennetut Bluetooth-tiedot kadota. Edellisiä asetuksia ei ehkä tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä. - Toimintahäiriön yhteydessä, käytä laitetta asianmukaisessa ympäristössä, jossa lämpötila tai kosteus eivät ole kovin korkeita tai matalia. - Ylikuormituksen yhteydessä, virta ja Bluetooth LED-valo vilkkuu valkoisena. Sammuta virta ja kytke se takaisin päälle.
Yllä olevat ratkaisut eivät toimi.	Paina RESET-painiketta kaiuttimessa ohuella tapilla. (Sivu 27)

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tehovaatimukset	19 V  1,7 A (verkkolaite) Sisäänrakennettu ladattava akku
Virrankulutus	Ks. yksikön tuotemerkintä.
AC-adapteri	• Malli : LCAP25A • Valmistaja : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Syöttöliitin: 100-240 V-, 50-60 Hz • Lähtö : 19 V  1,7 A
Mitat (L x K x S)	N. 320 mm X 167 mm X 152 mm
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Käyttökosteus	5 % - 60 %
Vesitiivis	IPX5

Tuloliitännät	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereoliitin)

Akku	
Akkukapasiteetti	5200 mAh (Typ) 5000 mAh (Min)
Käyttöaika	n. 22 tuntia. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
Latausaika	Alle 3,5 tuntia (AC-sovittimella). Käyttöaika vaihtelee akun tai käyttötilan mukaan.

- Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrityksiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.

