


دفترچه راهنمای یخچال - فریزر

لطفا پیش از استفاده از یخچال،
دفترچه راهنما را با دقت مطالعه
کرده و آن را برای استفاده های
بعدی نگهدارید.

۳	اطلاعات مهم ایمنی
۱۱	نصب
۱۲	قطعات داخلی
۱۴	عملکردها

شروع به کار
 قبل از تنظیم دما
 هشدار باز بودن درب
 آزمایش خودکار
 دکمه های مربوط به قسمت یخچال
 انجماد سریع
 قفل
 فیلتر بهداشتی
 دکمه های مربوط به قسمت فریزر
 یخ سازی
 کشوی سبزیجات
 محل تازه نگهداری (در برخی مدل ها)
 یخ زدایی
 بوگیر (در برخی مدل ها)
 آبریز (در برخی مدل ها)
 محفظه نوشیدنی (در برخی مدل ها)

۲۱	توصیه هایی پیرامون نگهداری غذا
۲۲	تمیز کردن
۲۴	اطلاعات عمومی
۲۴	تعویض لامپ
۲۵	هشدارهای مهم
۲۶	قبل از تماس با شرکت خدمات
۲۷	برقراری اتصال زمین (در برخی مدل ها)
۲۸	سیستم تشخیص عیب هوشمند

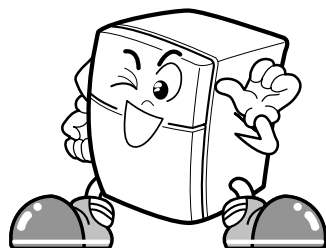

هشدار

-  روزنه های تهویه هوا بر روی بدنه دستگاه را باز و تمیز نگه دارید.
-  برای کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا مانند آن و روشهای متفاوت از توصیه های شرکت استفاده نکنید.
-  به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.
-  از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.
-  ماده سرد کننده و گازهای عایق دستگاه به هنگام معدوم کردن دستگاه باید به شکل مناسب بازیافت شوند.
-  هنگام معدوم نمودن لطفاً با نماینده خدمات بازیافت یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.



این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید ۱ مترمربع باشد. میزان ماده سردکننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

این دفترچه حاوی پیام های مهم ایمنی است، آنها را مطالعه کرده و به کار ببرید.

⚠ این علامت نماد اخطار است. این علامت به شما اخطار می دهد، پیام های ایمنی اعلام شده خطراتی از قبیل مرگ یا صدمه افراد یا آسیب دستگاه را به همراه دارند. تمامی پیام های ایمنی با این علامت و لغاتی چون خطر، اخطار یا هشدار همراه هستند. واژه های یاد شده بدین معنا هستند.

⚠ **اخطار** در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها احتمال مرگ یا جراحت فرد وجود دارد.

⚠ **هشدار** نشان دهنده شرایط خطرناک قریب الوقوعی است که در صورت عدم اجتناب ممکن است باعث آسیب های جزئی یا خرابی محصول شود.

تمامی پیام های ایمنی نشان دهنده خطر بوده و به شما نحوه کاهش احتمال جراحت را بازگو کرده و به شما گوشزد می کند که در صورت عدم رعایت چه خطراتی ممکن است اتفاق بیفتد.

⚠ اخطار

به منظور کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا جراحت افراد در هنگام استفاده از محصول، تمامی احتیاط های ایمنی باید رعایت شوند از جمله موارد ذیل :


پیش از استفاده از محصول تمامی دستورالعمل ها را مطالعه کنید.

۱. هنگام اتصال دو شاخه به پریز برق

از سه راهی برق استفاده نکنید.

• اتصال چند دستگاه به یک پریز موجب آتش سوزی می شود.

• با فعال شدن کلید مینیاتوری، مواد غذایی فاسد شده و آبریز دچار نشستی می شود.

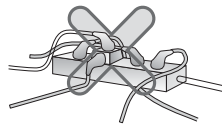


دو شاخه را رو به بالامتصل نکنید، همچنین مانع از تحت

فشار قرار گرفتن آن در

میان دیوار و یخچال شوید.

با پاشیده شدن آب بر روی دوشاخه یا خرابی آن احتمال شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.

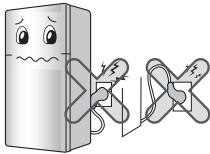

از تا کردن سیم و قرار دادن آن در زیر اشیاء سنگین خودداری کنید.

این عمل ممکن است موجب

آسیب سیم برق

و در نتیجه بروز آتش

سوزی یا شوک الکتریکی

شود.



پس از نصب یخچال و اتصال دوشاخه به پریز و هنگام هل دادن یخچال به عقب مراقب باشید تا سیم دستگاه له نشود.


در غیر اینصورت منجر به شوک الکتریکی و

آتش سوزی خواهد شد.


اطلاعات مهم ایمنی

۱. هنگام اتصال به پریز برق

هنگام تمیز کردن یا جابجایی یخچال،
دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.
در غیر اینصورت ممکن است منجر به
شوک الکتریکی یا آسیب شود.

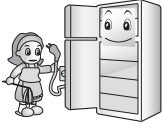


از اعمال تغییر در سیم برق و همچنین طولانی نمودن
آن خودداری نمایید.

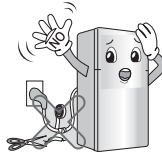

این عمل ممکن است موجب
شوگ الکتریکی
یا آتش سوزی ناشی از آسیب
برق یا سایر موارد شود.

آب یا گرد و غبار روی دو شاخه را پاک کرده و پس از قرار
دادن در پریز آن را محکم فشار دهید.



گرد و غبار، آب یا اتصال شل
ممکن است موجب
آتش سوزی یا شوگ
برقی شود.

برای بیرون کشیدن دو شاخه از سیم نگیرید بلکه دو طرف
پریز را محکم بگیرید.




ممکن است موجب
شوگ الکتریکی
یا بروز اتصال و آتش سوزی
شود.

برای اتصال مجدد دو شاخه به پریز مدت ۵ دقیقه یا
بیشتر صبر کنید.
ممکن است عملکرد فریزر
مختل شود.




هرگز با دستان خیس سیم را نکشیده و یا دو شاخه را
لمس نکنید.

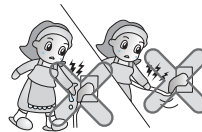

ممکن است موجب شوگ
الکتریکی یا جراحت شود.

هنگام آسیب سیم برق یا دو شاخه و یا شل شدن پریز از
آنها استفاده نکنید.

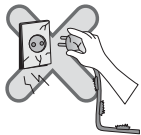

وجود موارد فوق ممکن است موجب
شوگ الکتریکی یا اتصال و در نتیجه
آتش سوزی شود.

از وجود برقراری اتصال زمین اطمینان حاصل کنید.



اتصال نادرست زمین ممکن
است موجب
اتصال و شوگ
الکتریکی شود.

بیش از
۲۰ سانتی متر
صفحه
سیم

از این که دو شاخه دستگاه را به پریز دارای ولتاژ
مناسب و دارای اتصال زمین متصل می کنید،
اطمینان حاصل نمایید.

هنگام استفاده از سیم سیار، به کارگیری اتصال
زمین فراموش نشود.

در غیر این صورت منجر به آتش سوزی خواهد
شد.

۲. هنگام استفاده از یخچال

از قرار دادن اشیاء سنگین یا خطرناک (ظروف حاوی آب) بر روی یخچال خودداری کنید.



ممکن است در هنگام باز و بسته کردن درب یخچال در اثر سقوط دچار آسیب، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.




از قرار دادن کلدان، فنجان، وسایل آرایشی یا هرگونه ظرف حاوی آب بر روی یخچال خودداری کنید.

موارد فوق در اثر افتادن ممکن است موجب آتش سوزی، شوک الکتریکی یا جراحت می شوند.




از بستن درب یخچال با شدت ممکن است منجر به افتادن مواد غذایی داخل سبدها بر روی پا شود.

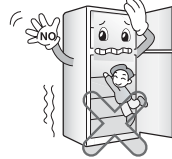


بنابراین احتیاط کنید.

از به کار بردن یا نگهداری مواد قابل اشتعال نظیر اتر، بنزین، الکل، شیمیایی، گاز LP، اسپری یا لوازم آرایشی در نزدیکی یخچال یا داخل آن خودداری نمایید.

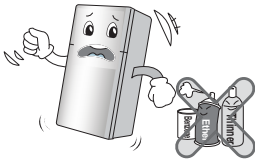

ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شوند.

از نگهداری وسایل آزمایشگاهی یا پزشکی در داخل یخچال خودداری کنید.

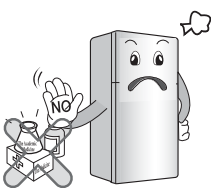

موادی که نیاز به کنترل دمای دقیق دارند چنانچه در یخچال نگهداری شوند ممکن است تغییر خاصیت داده و واکنش های ناخواسته را منجر شوند.

از نصب یخچال در اماکن خیس یا محلی که در معرض پاشیده شدن آب است خودداری کنید.




خرابی قطعات برقی ممکن است موجب نشت الکتریکی شود.

۲. هنگام استفاده از یخچال


دستگاه را دور از وسایل گرما زا مانند اجاق نصب کنید

ممکن است موجب
آتش سوزی شوند.

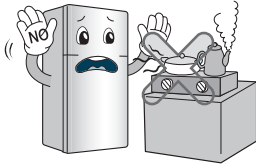

از قرار دادن شمع روشن در داخل یخچال به منظور از بین بردن بو خودداری نمایید.

این عمل ممکن است موجب
انفجار یا آتش
سوزی می شود.

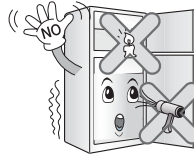

از یخچال خیس شده استفاده نکنید.


لطفا قبل از با تکنسین مجرب مورد را بررسی نمایید.

ممکن است موجب شوک
الکتریکی یا آتش سوزی
شود.




در مجاورت یخچال از اسپری های قابل اشتعال استفاده
نکنید.

ممکن است موجب
آتش سوزی شوند.

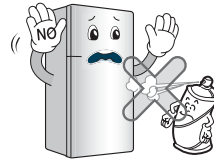


در مواقع هوای طوفانی و رعد و برق یا زمانی که از
دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید
دو شاخه را از پریز در آورید.

خطر شوک الکتریکی یا آتش
سوزی وجود دارد.

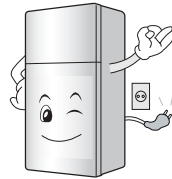

از پاشیدن آب به داخل یا خارج یخچال خودداری نموده
و جهت تمیز کردن از بنزین یا قیتر استفاده نکنید.

خرابی قطعات برقی
ممکن است موجب
شوگ الکتریکی یا آتش
سوزی می شوند.

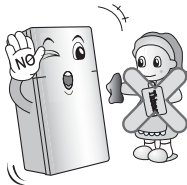


در هنگام نشستی گاز از دست زدن به یخچال یا پریز
خودداری کرده و پنجره یا درب اتاق را باز کنید.

• انفجار ناشی از جرقه ممکن است موجب
آتش سوزی می شود.

• از آنجایی که این یخچال از گاز طبیعی به منظور
حفاظت از محیط زیست استفاده می کند، حتی
میزان اندکی مواد قابل اشتعال ممکن است باعث
خطر شود. در هنگام استفاده،

جابجایی یا نصب یخچال
در صورت آسیب و نشستی
گاز ممکن است موجب
جرقه و آتش
سوزی می شود.

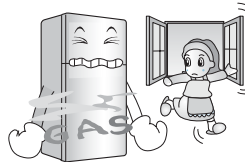


۲. هنگام استفاده از یخچال

در صورت احساس بو یا دود از یخچال، دو شاخه آن را از پریز بیرون کشیده و با شرکت خدمات تماس بگیرید.




برای تعمیر یخچال فقط از مهندسين مجرب درخواست کنید.

در غير اين صورت ممكن است موجب آسیب، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

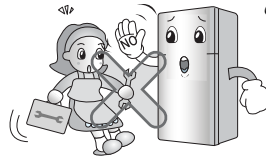

از این یخچال برای مصارف غیر خانگی (نگهداری مواد شیمیایی یا آزمایش مواد، استفاده در کشتی) استفاده نکنید.

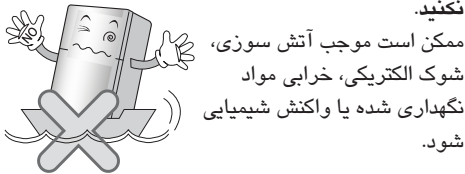


در هنگام معدوم نمودن یخچال، وسایل بسته بندی را از روی درب بردارید.

ممكن است موجب محبوس شدن کودکان شود.




با یخچال قدیمی چه باید کرد.


یخچال دارای مایعات (ماده مبرد، نرم کننده) قابل بازیافت است. تمامی این مواد باید به محل بازیافت فرستاده شده تا پس از فرآیند خاص بازیافت مورد استفاده مجدد قرار گیرند. با مرکز بازیافت منطقه خود تماس بگیرید.



یخچال را بر روی سطوح ثابت و تراز نصب کنید.

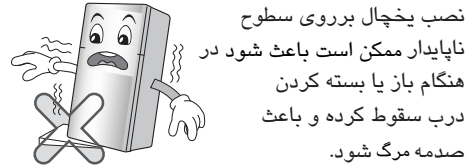


پیش از درآوردن محفظه ها از درب، آنها را کاملاً خالی کنید.

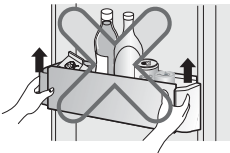

از قرار دادن دست یا اشیاء فلزی در مسیر خروجی هوای سرد، درپوش، پایین یخچال، خروجی هوای گرم پشت خودداری کنید.


ممكن است موجب شوک الکتریکی یا جراحت شود.

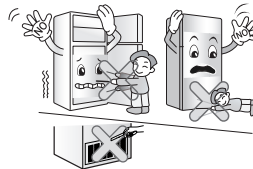


اطلاعات مهم ایمنی

۲. هنگام استفاده از یخچال


پیش از اتصال دوشاخه به پریز، تمامی لوازم را در محل صحیح شان قرار دهید.

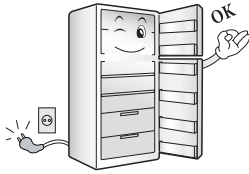

درپوش پشت یخچال را در نیاورید.

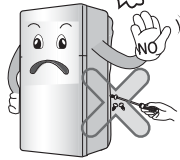

هرگز شمع یا عود روشن در داخل یخچال قرار ندهید.

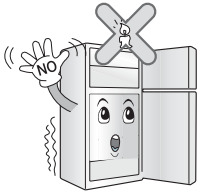

خطر آتش سوزی و خرابی دستگاه وجود دارد.

از مبدل دوشاخه استفاده نکنید.



⚠ هشدار

تخلف از این مورد موجب صدمات جانی و مالی می شود. ا همواره مراقب باشید.

از قرار دادن مواد غذایی به صورت پراکنده و نامنظم در داخل یخچال خودداری کنید.
چون هنگام باز و بستن درب احتمال سقوط آنان و آسیب کاربران وجود دارد.

هرگز با دستان مرطوب به غذا و ظروف داخل فریزر دست نزنید.



ممکن است موجب چسبیدن پوست دست شود.

هرگز دست تان را زیر یخچال قرار ندهید.




صفحه آهنی زیر دستگاه ممکن است موجب آسیب شود.

از قرار دادن بطری در فریزر خودداری کنید.




با انجماد مواد داخل بطری، بطری شکسته و باعث جراحت می شود.

هنگام باز و بسته کردن درب یخچال مراقب باشید، چرا که همواره برای افراد اطراف یخچال احتمال خطر وجود دارد.

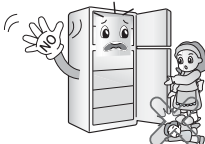

باز و بسته کردن درب ممکن است باعث برخورد گوشه های درب با دست ها و پاها شود.

هنگام حمل و نقل یخچال را از قسمت پایین جلو و بالای پشت بگیرید.

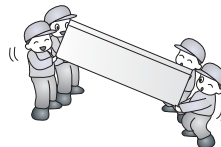


در غیر این صورت، ممکن است دستان تان سر خورده و موجب آسیب جانی شود.


به دلیل سنگین بودن دستگاه، حمل آن به تنهایی موجب آسیب جانی می شود.

اطلاعات مهم ایمنی


از آب گازدار (کربنات دار) استفاده نکنید. فشار گاز ممکن است موجب بروز نشتی می شود.

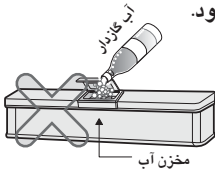


پیش از استفاده از آبریز مخزن آب را مطابق دستورالعمل تمیز کنید.



تحت هیچ شرایطی برای قسمت های اتصال درب روغن به کار نبرید ممکن است منجر به خرابی قطعات پلاستیکی دستگاه می شود.

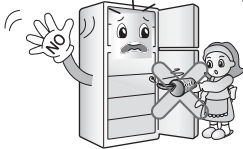


فقط از آب استفاده کنید. استفاده از سایر مایعات ممکن است منجر به اثرگذاری بر عملکرد سیستم می شود. در صورت بروز ایراد بر اثر استفاده از مایعاتی به غیر از آب، شرکت مسئول نیست.

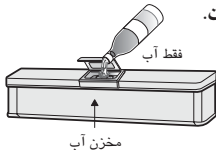


از قرار دادن تعداد زیاد بطری آب یا ظرف محافظ غذا و غیره در سبد درب خودداری کنید. ممکن است برای برداشتن بطری آب یا ظرف محافظ غذا از سبد مجبور باشید فشار زیادی وارد کنید و باعث شود سبد آسیب ببیند یا دستتان به اطراف برخورد کرده و زخم شود.

از قرار دادن حیوانات زنده در یخچال خودداری نمایید.

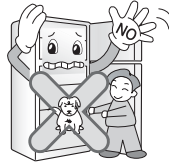


این امر ممکن است موجب مرگ آنان می شود.

از به کار بردن سیم ظرفشویی، فرچه، آهن یا محصولات خاص تمیز کردن اشیاء استیل، محصولات صابونی نظیر الکل، کروژین، گازوئیل، براق کننده یا حلال یا مواد شیمیایی قوی نظیر کلر، مواد شوینده یا سرکه برای تمیز کردن دستگاه خودداری کنید. این مواد ممکن است به لایه های محافظ دستگاه آسیب رسانده و موجب تشکیل لکه بر روی دستگاه می شوند.

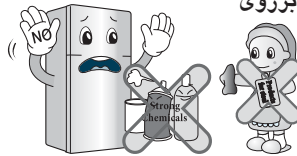


از تماس روغن و چربی با سطوح پلاستیکی خودداری کنید. ممکن است موجب خرابی می شوند

در صورت معیوب شدن سیم برق، به منظور پیشگیری از بروز خطر تعویض آن را به تکنسین بسپارید.

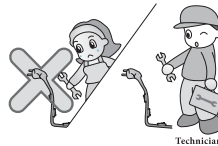

از تکیه دادن به درب ها خودداری کنید. چرا که ممکن است لولاها از تنظیم خارج شده،

لاستیک های دور درب آسیب دیده و بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارند.

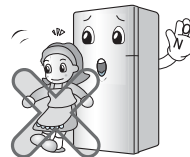

⚠️ اخطار

برای شستن کشوه های تحتانی از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید؛ دمای زیاد ممکن است موجب آسیب سبدها شده و آنها را غیرقابل استفاده کند.


این یخچال با مراقبت های ویژه و با استفاده از آخرین فن آوری تولید شده است. ما اطمینان داریم که از این یخچال و عملکردهای آن راضی و خشنود خواهید بود. پیش از آغاز به کار، این دفترچه را به دقت مطالعه کنید. در این دفترچه دستورالعمل های دقیق نصب، استفاده و نگهداری و همچنین نکات مفید ارائه شده است.

نصب

مرحله بعد

۱. مکان مناسبی را انتخاب کنید. یخچال را در محلی قرار دهید که استفاده از آن راحت باشد.
۲. از قرار دادن یخچال در نزدیکی منابع حرارتی، نور مستقیم آفتاب یا رطوبت خودداری کنید.
۳. برای اطمینان از وجود گردش مناسب هوا در اطراف یخچال - فریزر، لطفاً حداقل ۵ سانتی متر فاصله از دیوار پشت ایجاد کرده و از دو طرف و بالا حداقل ۲۵ سانتیمتر فاصله ایجاد کنید. یخچال باید ۲۵ میلیمتر از سطح زمین فاصله داشته باشد، به خصوص اگر زمین مغروش باشد.
۴. برای پیشگیری از ارتعاش، دستگاه باید تراز باشد. برای جبران ناهمواری زمین پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید. قسمت جلوی یخچال باید کمی بلندتر از پشت باشد تا به راحتی درب یخچال بسته شود.
- برای تنظیم پیچ های ارتفاع کافی است کمی یخچال را متمایل کنید.
- برای بالا آوردن یخچال، پیچ های تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت () و برای پایین بردن، پیچ های تنظیم را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت () بچرخانید.
۵. دستگاه را در محل کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است موجب ناپایداری عملکرد آن شود.

□ مدل مجهز به آبریز

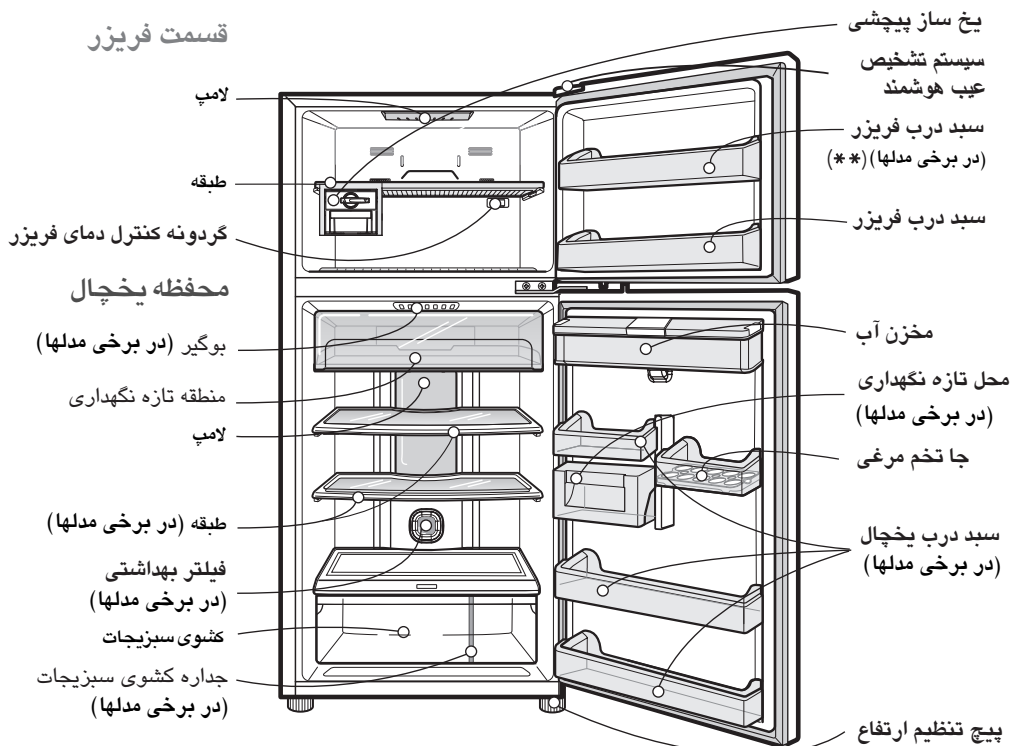


- این دفترچه راهنما برای چندین مدل مختلف است. یخچالی را که خریداری نموده اید ممکن است تمامی قابلیت های فوق یا برخی از آنها را داشته باشد.
- به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی قطعات داخلی نظیر سبدها، کشوها و طبقات ارائه شده از کارخانه را در محل اصلی شان نگه دارید.

توجه

پیشنهاد برای صرفه جویی در مصرف انرژی

- لطفاً درب را برای مدت زمان طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن درب را ببندید.
- توصیه می شود از انباشتن مواد غذایی خودداری کنید. مقداری فضا برای گردش آزادانه هوای سرد لازم است.
- دمای یخچال را کمتر از حد لازم تنظیم نکنید. از قرار دادن غذا در نزدیکی حس گر دما خودداری کنید.
- قبل از قرار دادن غذاهای داغ در یخچال، صبر کنید تا خنک شوند. قرار دادن غذای داغ در قسمت فریزر موجب فاسد شدن سایر غذاها و افزایش هزینه های برق می شود.
- از مسدود شدن روزنه های هوا توسط غذا خودداری کنید. گردش یکنواخت هوا موجب یکسان شدن دمای قسمت فریزر می شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز شدن درب موجب ورود هوای گرم بیرون به داخل شده و دمای داخل افزایش می یابد.

□ مدل مدل درب داخل درب

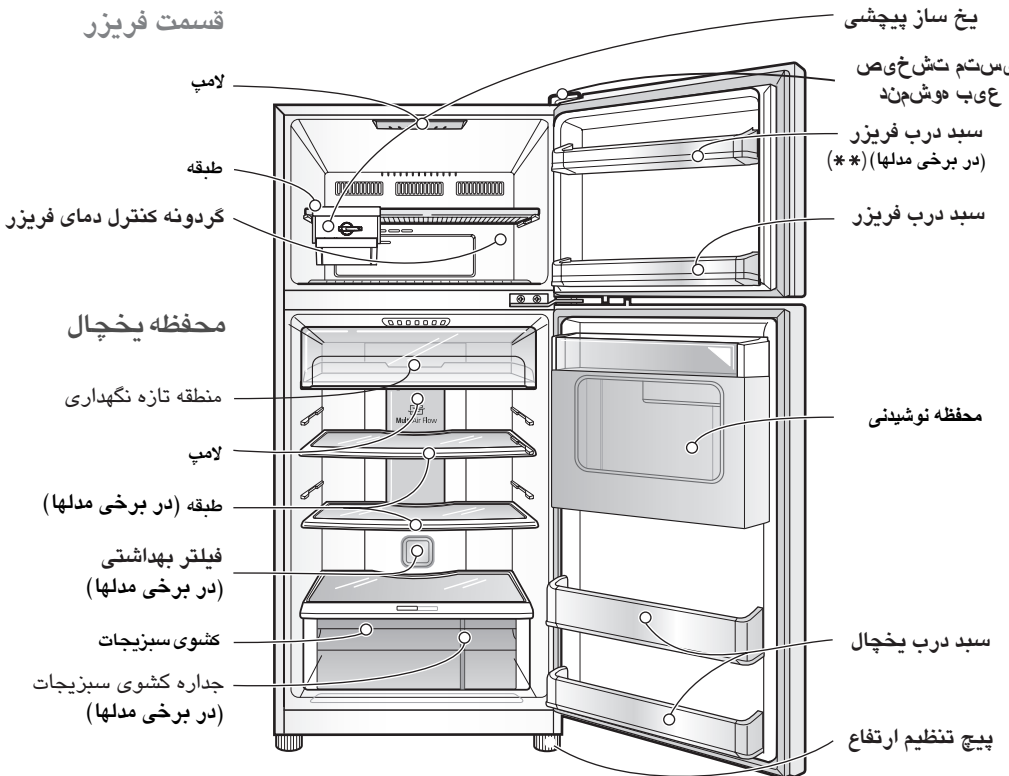

- این دفترچه راهنما برای چندین مدل مختلف است. یخچالی را که خریداری نموده اید ممکن است تمامی قابلیت های فوق یا برخی از آنها را داشته باشد.
- به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی قطعات داخلی نظیر سبدها، کشوها و طبقات ارائه شده از کارخانه را در محل اصلی شان نگه دارید.

توجه

پیشنهاد برای صرفه جویی در مصرف انرژی

- لطفاً درب را برای مدت زمان طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن درب را ببندید.
- توصیه می شود از انباشتن مواد غذایی خودداری کنید. مقداری فضا برای گردش آزادانه هوای سرد لازم است.
- دمای یخچال را کمتر از حد لازم تنظیم نکنید. از قرار دادن غذا در نزدیکی حس گر دما خودداری کنید.
- قبل از قرار دادن غذاهای داغ در یخچال، صبر کنید تا خنک شوند. قرار دادن غذای داغ در قسمت فریزر موجب فاسد شدن سایر غذاها و افزایش هزینه های برق می شود.
- از مسدود شدن روزنه های هوا توسط غذا خودداری کنید. گردش یکنواخت هوا موجب یکسان شدن دمای قسمت فریزر می شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز شدن درب موجب ورود هوای گرم بیرون به داخل شده و دمای داخل افزایش می یابد.

شروع به کار

وقتی یخچال را برای نخستین بار نصب می کنید، مدت ۲ تا ۳ ساعت صبر کنید تا دمای عملکرد آن تثبیت شود، سپس غذاهای تازه یا منجمد را قرار دهید. در صورت کار نکردن مدت ۵ دقیقه صبر کنید، سپس مجدداً شروع کنید.

قبل از تنظیم دما

- دمای یخچال صرفنظر از تغییرات دمای اتاق، همواره ثابت نگه داشته می شود.
- توصیه می شود که پس از تنظیم دما دکمه های (قسمت یخچال و فریزر) آن را تغییر ندهید مگر در مواقع ضروری.
- یخچال دارای یک دکمه کنترل دما برای قسمت یخچال و یک گردونه کنترل دما برای قسمت فریزر است.
- تنظیمات پیش فرض دکمه کنترل دمای قسمت یخچال ۳ درجه سانتیگراد است (برای مدل دارای کنترل کننده بیرونی).
- تنظیمات پیش فرض گردونه کنترل دمای قسمت فریزر ۳ است.
- در قسمت یخچال یک حس گر حرارتی وجود دارد که در صورت نیاز به طور خودکار کمپرسور را روشن و خاموش می کند.

هشدار باز بودن درب

وقتی که درب یخچال یا فریزر به مدت یک دقیقه باز باشد، سه بار صدای هشدار شنیده خواهد شد. چنانچه درب همچنان باز بماند، صدای هشدار هر ۳۰ ثانیه تکرار خواهد شد.

آزمایش خودکار

- یخچال شما دارای قابلیت تشخیص وضعیت داخل است. در صورت بروز مشکل در قسمت های خاص، به منظور کمک به تکنسین تعمیرکار کدخطا در صفحه نمایش نمایان می شود. در هنگام نمایش کد خطا، سایر عملکردها و عملکردهای نمایش عمل نخواهند کرد.
- در صورت نمایش کد خطا، با شرکت خدمات تماس بگیرید. سیم برق را از پریز جدا نکنید.

دکمه های مربوط به قسمت یخچال

با توجه به نوع یخچال شما، تصویر زیر ممکن است متفاوت باشد.



نوع ب



نوع آ

- برای کنترل دمای یخچال دکمه 'Fridge' را فشار دهید.
- با هر بار فشار این دکمه LED روشن می شود.
- برای عمل کردن موتور بهداشتی دکمه 'Hygiene Fresh' را فشار دهید. (در برخی مدل ها)
- تعداد دفعات روشن شدن چراغ LED نشان دهنده دمای قسمت یخچال است.
- شما می توانید در ۷ مرحله از صفر تا ۶ درجه سانتی گراد تنظیمات دلخواه تان را انتخاب کنید.

نوع آ

- با فشار دکمه (b) ، دمای یخچال ۱ درجه سانتی گراد کاهش می یابد.
- با فشار دکمه (a) ، موتور 'Hygiene Fresh' روشن، حالت توان، خاموش می شود.

نوع ب

- با فشار دکمه (a) ، دمای یخچال ۱ درجه سانتی گراد کاهش می یابد.
- با فشار دکمه (b) ، دمای یخچال ۱ درجه افزایش می یابد.

انجماد سریع



- عملکرد انجماد سریع وقتی که یخچال برای نخستین بار روشن می شود عمل می کند. در این وضعیت کمپرسور و فن با حداکثر ظرفیت خنک کنندگی به منظور کاهش دمای یخچال به کار ادامه می دهند. عملکرد این دو به طور خودکار متوقف می شود.

- چنانچه غذای گرمی در داخل یخچال قرار گرفت، با فشار دکمه Express Freeze بر روی پانل کنترل می توان عملکرد انجماد سریع را به کار انداخت.

وقتی دما به میزان مناسبی برسد به طور خودکار این عملکرد خاموش می شود. همچنین با فشار دکمه Express Freeze می توان به طور دستی آن را خاموش نمود.

قفل

• قفل

برای فعال شدن قفل کودک دکمه LOCK را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید. پس از قفل شدن، چراغ LOCK روشن شده و سایر دکمه ها عمل نخواهند کرد. برای باز کردن قفل، دکمه LOCK را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید.




⚠ هشدار

پیش از نصب یا استفاده از دستگاه، به منظور استفاده صحیح از آن، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید. این فیلتر HYGIENE FRESH دارای عملکرد ضدباکتری برای از بین بردن ویروس ها و میکروب های داخل یخچال و بوگیر برای از بین بردن انواع بوی داخل آن است. این عملکرد توسط موسسات مجاز **Intertek** آزمایش و تایید شده اند.

• تغییر حالت استفاده

تغییر حالت استفاده

برای استفاده فیلتر HYGIENE FRESH، دکمه  بر روی نمایشگر واقع در قسمت جلوی درب را فشار دهید و وضعیت را به حالت AUTO یا POWER تغییر دهید. (با هر بار فشار این دکمه، فیلتر HYGIENE FRESH از حالت OFF → AUTO → POWER → OFF تغییر می کند.)

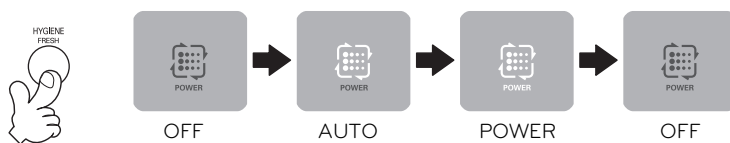

⚠ اختار


وقتی کاربر حالت را به AUTO یا POWER تغییر می دهد، LED اطراف فیلتر روشن می شود. درب را باز کنید ببینید آیا LED اطراف فیلتر روشن شده است. از قرار دادن انگشت یا اشیاء خارجی در داخل فن خودداری کنید. موجب آسیب یا خرابی دستگاه می شود.

⚠ اختار

از شستن فیلتر HYGIENE FRESH با آب خودداری کنید، چرا که باعث خرابی آن می شود. این فیلتر بر تمامی انواع ویروس ها و باکتری ها کارآمد نیست. این فیلتر برای از بین بردن باکتری هایی که در غذای داخل یخچال نیستند موثر است.

دکمه های مربوط به قسمت فریزر

- برای پایین آوردن دمای فریزر، گردونه مربوطه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بر روی عدد بالاتر تنظیم کنید. برای بالا بردن دمای فریزر، پیچ مربوطه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بر روی عدد کوچکتر تنظیم کنید.
- در صورتی که فریزر در فصل زمستان به اندازه کافی سرد نبود، درجه آن را بین (6) تا (7) تنظیم کنید.
- در صورتی که فریزر به اندازه کافی سرد شد، درجه آن را به حالت طبیعی برگردانید، اگر درجه برای مدت طولانی بر روی (7) قرار گیرد باعث می شود یخچال به طور یکسره کار کرده و گرمتر شود.
- زمانی که دمای فریزر سردتر میشود، دمای یخچال گرمتر خواهد شد.


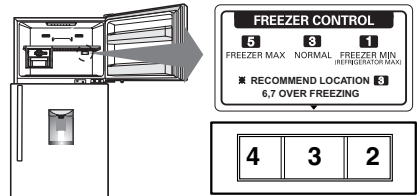


- تنظیم گردونه فریزر در حالت (7) برای حالت 4 ستاره *❄❄❄❄* مطلوب می باشد. تنظیم گردونه فریزر در حالت NORMAL تاثیر خنک کنندگی کارامدی خواهد داشت، بنابراین توصیه می شود دکمه را بر روی حالت عادی تنظیم ننمایید.


یخ سازی

نوع پیچشی

- برای ساخت قالب یخ، سینی یخ را پر از آب کرده و آن را در محل قرار دهید.

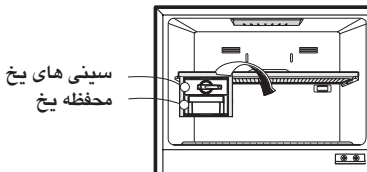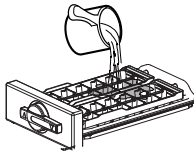

- برای درآوردن قالب های یخ، اهرم سینی را گرفته و آن را به آرامی بچرخانید. سپس قالب های یخ داخل محفظه یخ می افتند.

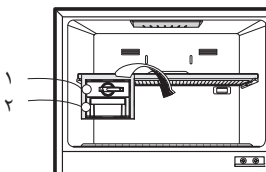

<محفظه یخ نوع پیچشی>

توجه شما می توانید برای افزایش محفظه فریزر یخ ساز را درآورید.

- یخ ساز نوع پیچشی: قطعات 1 و 2 را درآورید.
 1. سینی یخ
 2. محفظه یخ

- **هشدار** چیزی دیگری به غیر از آب داخل سینی نریزید.
- آب را تا خط شاخص پر کنید.


کشوی سبزیجات

جداره محفظه سبزیجات (در برخی مدل ها)

- مطابق شکل جداره را با قرار دادن در قسمت عقب محفظه سبزیجات ثابت کنید.

نحوه استفاده

- کشوی سبزیجات از طریق زبانه کنترل قابل استفاده است.
- پیش از قرار دادن غذاها در این قسمت موقعیت زبانه را بررسی کنید.
- زبانه را در قسمت وسط قرار ندهید.



جداره محفظه سبزیجات

محل تازه نگهداری (در برخی مدل ها)


۱. متمایل کردن : محفظه جلویی را گرفته و آن را کمی به سمت بالا بلند کنید.
سپس آن را به طرف جلو بکشید تا محفظه شیشه ای متمایل شود.



۲. بستن : سپس محفظه درب را به موقعیت اصلی بازگردانده تا صدای کلیک شنیده شود.

یخ زدائی

- یخ زدائی بطور خودکار انجام می شود .
- آب موادی که از حالت یخ زدگی خارج شده اند به سمت پائین و داخل سینی تبخیر که در قسمت زیرین و عقب یخچال قرار گرفته، جریان یافته و در آنجا بطور خودکار تبخیر می شود .

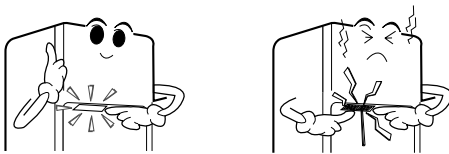

بوگیر (در برخی مدل ها)


- بوی نامطبوع غذا در محفظه غذای تازه بدون این که صدمه ای به شما و غذا برساند برطرف می شود .

روش استفاده

- از آنجائی محل قرار گرفتن رفع کننده بوی بد در کانال ورودی هوای خنک به داخل محفظه غذای تازه تعبیه شده است، هیچگونه نیازی به دخالت دست وجود ندارد .
- کانال ورودی هوای خنک را با اشیاء تیز خراش ندهید چرا که ممکن است بوگیر صدمه ببیند .
- در زمان نگهداری غذائی با بوی بسیار تند، چون ممکن است بوی آن به مواد غذائی دیگر برسد، آن را بسته بندی نموده و یا آن را داخل یک ظرف درب دار نگه داری نمائید .

استفاده مجدد از بوگیر

- برخی از بوگیرهای استفاده شده را در زمان وجود بوی قوی، می توان مجدداً احیا و مورد استفاده قرار داد .
- بوگیر و در سقف محفظه یخچال را برداشته، با استفاده از سشوار رطوبت را خشک نموده یا بوی زننده و زنگ آهن شکل گرفته را در زیر نور آفتاب برطرف نمائید . نور آفتاب بدلیل وجود اشعه ماورای بنفش باعث زدودن بو و یو زنگ آهن خواهد کردید .

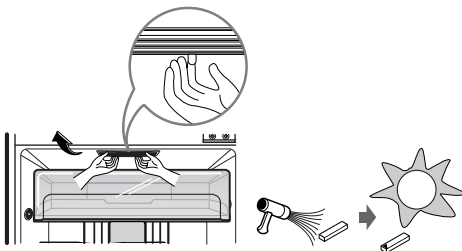


آبریز (در برخی مدل ها)

- پس از قرار گرفتن مخزن آب در محل، آن را پر از آب کنید. برای تمیز کردن و یا عدم استفاده از مخزن آب، آن را جدا کنید.
- پس از پر کردن مخزن در صورتی که در محل قرار نگرفته باشد، شیر آن در اثر فشار ممکن است نشست کند.


توجه

■ ریختن آب در مخزن


۱. درپوش مخزن را برداشته و آب داخل مخزن بریزید.

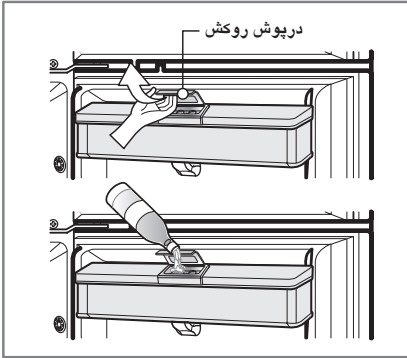

۲. درپوش را ببندید.

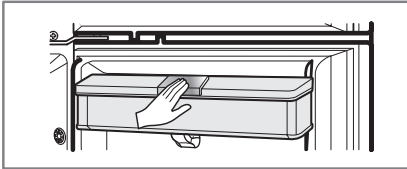

۳. مخزن آب قابل تفکیک بوده و برای افزایش ظرفیت نگهداری می توان آن را برداشت. پس از برداشتن مخزن و بستن روزنه با تشنگ می توان از سبد فوقانی استفاده نمود.

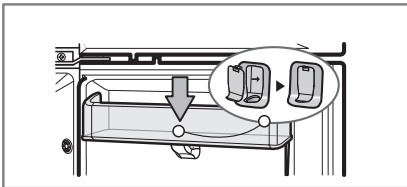

⚠️ خطر

به غیر از آب چیزی دیگری در مخزن نریزید.
قبل از ریختن در مخزن، آب داغ باید خنک شود.

■ نوشیدنی

۱. با لیوان پدال آبریز را فشار دهید.
۲. وقتی پدال فشار داده شود آب بیرون می آید. وقتی لیوان را بر می دارید اهرم می شود و جریان آب متوقف می گردد.





محفظه نوشیدنی (در برخی مدل ها)

نحوه استفاده از محفظه نوشیدنی

- دکمه سمت چپ بالای محفظه نوشیدنی را فشار دهید تا صدای "کلیک" بشنوید.
- می‌توانید از فضاهای مختلف داخل محفظه نوشیدنی برای ذخیره و نگهداری غذا استفاده کنید.
- از دکمه برای بستن محفظه نوشیدنی استفاده نکنید.
- مواد غذایی پر مصرف را در این قسمت بگذارید.
- دیگر نیازی نیست برای برداشتن مواد غذایی پر مصرف درب یخچال را باز کنید و همین موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می‌شود.
- با باز کردن محفظه نوشیدنی، چراغ LED روشن می‌شود تا محتویات را به آسانی خارج کنید.
- به دلایل ایمنی، از باز نگهداشتن درب محفظه نوشیدنی خودداری کنید.





نحوه جداسازی سبد محفظه نوشیدنی

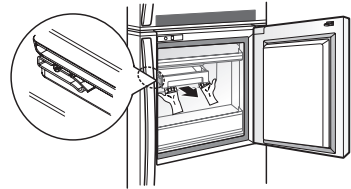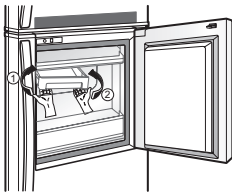

۲. دو طرف سبد را نگهدارید، با فشار بالا بکشید تا یک طرف جدا شود، و سپس طرف دیگر را جدا کنید.

۱. اگر کمی سبد را به بالا بکشید و بیرون بیاورید، سبد در شیارهای موجود در سمت چپ و راست کشو گیر می‌کند.


نحوه سوار کردن سبد محفظه نوشیدنی

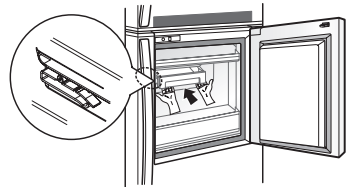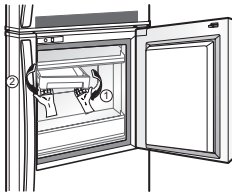

۲. سپس هر دو طرف سبد را نگهدارید و یک طرف را با فشار وارد کنید و بعد طرف دیگر را وارد نمایید.

۱. سبد را روی شیار راهنما قرار داده و فشار دهید تا در شیار پهن گیر کند.

⚠ احتیاط لطفاً دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. در غیر اینصورت ممکن است آسیب ببیند.

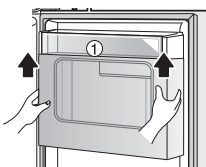

نحوه جداسازی درپوش محفظه نوشیدنی

- درپوش محفظه نوشیدنی را بالا ببرید و بکشید تا جدا شده و خارج شود.

⚠ احتیاط

قبل از جدا کردن، همه غذاها را خارج کرده و یخچال را خالی کنید.


توصیه هایی پیرامون نگهداری غذا

نگهداری غذا

- غذاهای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. منجمد و ذوب بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازه گی و طعم آن است.
- غذاهایی را که به راحتی در دمای کم خراب می شوند را نگهداری نکنید مانند موز، آناناس و خربزه و هندوانه.
- غذاهای گرم را قبل از قرار دادن در یخچال خنک کنید. قرار دادن غذای داغ در یخچال موجب فساد سایر غذاها و افزایش هزینه برق می شود.
- هنگام نگهداری غذا، روی آن را با فویل پلاستیکی پوشانده و یا آن را در ظرف درب دار قرار دهید. این عمل موجب حفظ رطوبت شده و به حفظ طعم و خاصیت آن کمک می کند.
- روزنه های هوا را با مواد غذایی مسدود نکنید. گردش یکنواخت هوای سرد، دمای یخچال را متعادل نگه می دارد.
- از باز کردن مکرر درب خودداری کنید. با باز شدن درب هوای گرم وارد یخچال شده و دمای داخل افزایش می یابد.

قسمت فریزر


- از نگهداری بطری در فریزر خودداری کنید چرا که بر اثر انجماد خواهند شکست.
- از انجماد مجدد مواد غذایی ذوب شده خودداری کنید چرا که موجب از بین رفتن طعم و خاصیت غذا می شود.
- هنگام نگهداری مواردی چون بستنی برای مدت زمان طولانی آن را در کف طبقه فریزر قرار دهید نه در سبد فریزر.
- توصیه می شود مواد غذایی حداقل ۱۱ میلی متر با دیواره پشت فریزر فاصله داشته باشند تا گردش هوا در قسمت فریزر به خوبی انجام شود.
- قرارگیری در فریزر - توصیه می شود مواد غذایی جدید را در وضعیت شکل زیر قرار دهید :

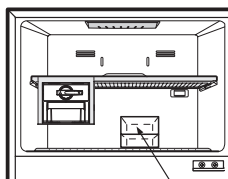

مواد غذایی جدید

- سبد درب فریزر دارای نشان (❄️) است و دمای -۱۲ درجه سانتی گراد دارد این محل برای نگهداری کوتاه مدت مواد غذایی منجمد مناسب است (اختیاری).

قسمت یخچال

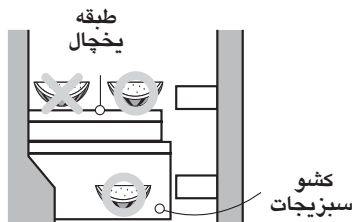

- از قرار دادن غذاهای مرطوب در قسمت عقب خودداری کنید، چرا که به محض تماس با هوای سرد، یخ خواهد زد. برای پیشگیری از این موضوع بهتر است غذا را در ظرف درب دار قرار دهید.
- بهتر است غذاهای مرطوب (به خصوص سبزیجات و میوه) را در قسمت نگهداری سبزیجات قرار دهید. در صورت نیاز به نگهداری بر روی طبقات آنها را نزدیک درب قرار دهید تا در اثر گردش هوای سرد منجمد نشوند.
- مواد غذایی را قبل از قرار دادن در یخچال پاک کنید. سبزیجات و میوه ها باید شسته و خشک شوند و غذاهای بسته بندی باید تمیز شوند تا موجب فساد سایر غذاها نشوند.
- هنگام قرار دادن تخم مرغ در جا تخم مرغی، از تازه گی آنها اطمینان حاصل کرده و آنها را همواره به طور عمود قرار دهید تا مدت طولانی تری تازه بمانند.

لوازم داخلی - طبقات، سبدهای درب، سینی ها و نوار دور درب را بشوید. برای این کار از محلول صابون ملایم و آب گرم یا مایع شوینده ظروف استفاده کنید. ابتدا با پارچه تمیز و مرطوب پاک کرده و سپس با پارچه خشک آن را خشک کنید.

اخطار

- قبل از پاک کردن لوازم و قطعات برقی (لامپ ها، سوییچ ها، دکمه ها و غیره) دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.
- با یک اسفنج یا پارچه رطوبت اضافی را بگیرید تا آب به داخل قسمت های برقی نفوذ نکرده و باعث شوک الکتریکی نشود.
- از مایعات پاک کننده قابل اشتعال و شیمیایی استفاده نشود.
- اخطار در مورد موادی که نباید استفاده شود : مواد فعال شونده، پولیش ماشین، مواد ضد پوسیدگی، همه نوع روغن، گازوئیل ، اسیدها، پولیش
- از مواد شوینده سبزیجات، ظروف و آب صابون استفاده شود.
- استفاده از مواد شوینده شیمیایی قوی موجب تغییر رنگ لایه سطحی می شود.

برای جلوگیری از بوهای نامطلوب، بهتر است که یخچال تمیز نگاهداشته شود. غذاهای فاسد باید فوراً از یخچال خارج شوند، چرا که در صورت ماندن موجب لکه دار شدن سطوح پلاستیکی می شوند.

از به کار بردن سیم ظرفشویی، فرچه، برس سیمی یا پاک کننده های لایه بر یا محلول های قلیایی قوی بر روی بدنه خودداری کنید.

قبل از پاک کردن به خاطر داشته باشید که اشیاء مرطوب به سطوح خیلی سرد می چسبند. با دستان خیس یا مرطوب سطوح سرد را لمس نکنید.

سطح بیرونی - برای پاک کردن سطح بیرونی از محلول آب ولرم با صابون ملایم یا محلول های شوینده ظروف استفاده کنید. ابتدا با پارچه تمیز و مرطوب پاک کرده و سپس با پارچه خشک آن را خشک کنید.

برای دستگاه هایی که سطح بیرون شان استیل است از اسفنج یا پارچه نرم و خشک و کمی ماده شوینده رقیق شده در آب گرم استفاده کنید. از شوینده های زیر یا قوی استفاده نکنید. از برق کننده، سفید کننده یا سایر محصولات حاوی کلر بر روی سطح استیل استفاده نکنید.


سطح داخلی - توصیه می شود به طور مرتب سطوح داخلی و لوازم داخلی را تمیز کنید. برای تمیز کردن دوره ای از محلول صابون ملایم و آب گرم یا محلول های شوینده ظروف استفاده کنید. ابتدا با پارچه تمیز و مرطوب پاک کرده و سپس با پارچه خشک آن را خشک کنید.

تمیز کردن

آبریز (در برخی مدل ها)

صفحه مشبک -

با یک پارچه مرطوب محل را تمیز کرده و سپس با یک پارچه خشک آن را خشک کنید.

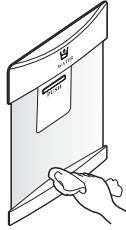

مخزن آب -

۱. ریختن آب -

برای ریختن آب نیازی نیست که مخزن آب را درآورید. (همانند شکل ۱ از طریق درب مخزن آن را پر کنید.)

توجه

- پیش از بستن درب، درپوش مخزن را محکم ببندید.
- از مایعات حاوی شکر یا نوشیدنی های گازدار نظیر سودا استفاده نکنید.

۲. باز کردن

دو طرف مخزن را گرفته و کف آن را به طرف بالا حرکت دهید.

توجه

هنگام درآوردن مخزن، ابتدا باید آب را تخلیه نموده باشید.

۳. سرهم کردن

چنانچه به دلایلی مخزن را درآورید، لطفاً آن را دوباره در محل اصلی قرار دهید. مطمئن شوید که قسمت شیر به درستی در حفره درب قرار گرفته است. به محض سرهم کردن آن را به طرف پایین فشار داده و موقعیت آن را بررسی نمایید.



مخزن آب -

۱. درپوش مخزن را در آورید.

۳. با مایع ظرفشویی داخل و خارج درپوش را تمیز کرده

و زیر شیر آب آن را کاملاً آب بکشید.


با پارچه خشک آن را خشک کنید.

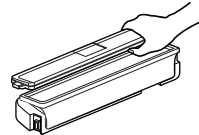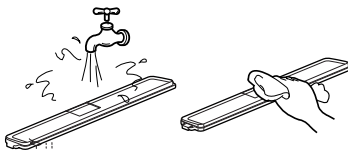

۲. با مایع ظرفشویی داخل و خارج مخزن آب را پاک کرده

و زیر شیر آب آن را کاملاً آب بکشید.

با پارچه خشک آن را خشک کنید.

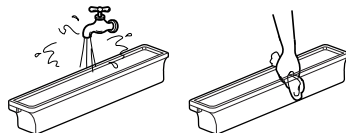

⚠ هشدار

۱. هنگام تمیز کردن از آب ولرم استفاده کنید.

۲. از چیز دیگری به جز آب استفاده نکنید. اگر از

نوشیدنی های غیرالکلی استفاده می کنید، ۳ الی ۴

لیوان آب داخل مخزن ریخته و سپس خالی کنید.

هنگام مسافرت

هنگامی که به مسافرت کوتاه مدت می روید، شاید بهتر باشد که یخچال به برق متصل باشد. موارد قابل انجماد را در فریزر بگذارید. در صورت تصمیم به مسافرت طولانی، تمامی مواد غذایی را در آورده، دو شاخه را از پرز جدا کرده و قسمت های داخل را به طور کامل تمیز کنید و برای پیشگیری از تشکیل بوی بد، درب ها را باز بگذارید.

قطع جریان برق

در بیشتر موارد قطعی جریان برق به یک یا دو ساعت محدود می شود و این موضوع تاثیر بر دمای یخچال نمی گذارد. با این وجود در هنگامی که برق نیست تعداد دفعات باز و بسته کردن درب ها را کاهش دهید. در هنگام قطع جریان برق طولانی مدت، تکه ای یخ خشک بر روی بسته های مواد غذایی منجمد شده قرار دهید.

در صورت نقل مکان


تمامی لوازم داخلی یخچال را در آورده و یا آنها را محکم کنید. برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتفاع، آن را چرخانده و به بدنه نزدیک کنید.

این دستگاه برای استفاده در منزل و کاربردهای مشابه نظیر موارد زیر است:

- آشپزخانه های محیط اداری و فروشگاه های و سایر محیط های کاری
- کلبه ها، هتل ها، متل هاو سایر محیط های اقامتی
- سویت ها
- مراکز تهیه و توزیع غذا

لوله ضد میعان

جداره بیرونی یخچال گاهی اوقات ممکن است گرم شود به خصوص پس از نصب در چنین شرایطی نگران نشوید این گرم شدن به دلیل عملکرد لوله ضد میعان است که به منظور پیشگیری از تعریق جداره بیرونی، آن را گرم می کند.

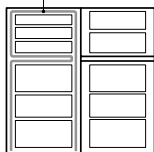

تعویض لامپ

• این دستگاه دارای لامپ LED است که تعویض آن توسط کاربر امکان پذیر نبوده، برای تعویض فقط با مرکز خدمات مجاز گلدران تماس بگیرید.

توجه

از سیم بلند استفاده نکنید.

در صورت امکان دو شاخه یخچال را به یک پریز مستقل متصل کنید تا با بالارفتن مصرف موجب تضعیف خروجی جریان نشود.

دسترسی آسان به دو شاخه

یخچال - فریزر باید طوری قرار گیرد که دو شاخه آن در دسترس بوده و در مواقع لزوم بتوان به سرعت آن را از پریز در آورد.

تعویض سیم برق

چنانچه سیم برق آسیب دیده است، تعویض آن باید از طریق مرکز خدمات یا افراد مجرب و مجاز صورت گیرد تا احتمال بروز خطر از بین برود.

در مورد اتصال زمین

در صورت بروز اتصال، وجود اتصال زمین موجب کاهش خطر شوک الکتریکی می شود. این عمل از طریق سیم تخلیه جریان برق صورت می گیرد. به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی، اتصال زمین این دستگاه باید انجام شود.

استفاده نادرست از دو شاخه اتصال زمین منجر به شوک الکتریکی می شود. در صورت درک ناقص دستورالعمل های مربوط به اتصال زمین یا وجود هرگونه ابهام در این مورد با افراد متخصص مشورت کنید.

از اعمال تغییر یا طولانی نمودن سیم برق خودداری کنید

این عمل منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود.



این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد.
معطل نکنید! همین حالا انجام دهید.

از نگهداری مواد قابل اشتعال، منفجره یا شیمیایی در یخچال خودداری کنید.

جذابیت خطرناک

یخچال خالی جذابیت خطرناکی برای کودکان است. و اشرفا، اتصالات، لولا یا کل درب یخچال قدیمی تان را در آورید یا هرگونه اقدامی را جهت بی خطر شدن آن انجام دهید.

هشدار

استفاده از این دستگاه توسط افراد (از جمله کودکان) کم توان، ناتوان یا کم تجربه و کم دانش مجاز نیست مگر با نظارت افراد بالغ یا آموزش دیدن نکات مربوط به استفاده از دستگاه. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.


معدوم نمودن وسایل قدیمی

این دستگاه حاوی مواد سیال (سرد کننده، روان کننده) است این مواد قابل استفاده مجدد / یا بازیافت هستند. تمامی مواد مهم باید به مرکز بازیافت ارسال شوند و پس از بازیافت مورد استفاده قرار گیرند. برای اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات بازیافت منطقه تماس بگیرید.

قبل از تماس با شرکت خدمات

با کنترل موارد زیر در برخی موارد می توان از تماس با شرکت خدمات اجتناب نمود!
در صورتی که احساس می کنید یخچال تان به درستی کار نمی کند، موارد ذیل را کنترل کنید:

ایراد	علت احتمالی
یخچال کار نمی کند.	• فیوز خانه سوخته است یا قطع شده است. • آیا دو شاخه از پریز در آمده و یا شل شده است؟
دمای قسمت یخچال یا فریزر خیلی گرم است.	• تنظیمات دما در وضعیت صحیح نیست. • یخچال نزدیک به دیوار یا منبع حرارتی قرار گرفته است. • در اثر باز و بسته شدن مکرر هوای داخل گرم شده است. • درب یخچال یا فریزر برای مدت طولانی باز مانده است. • غذای زیادی در یخچال نگهداری شده است.
سر و صدای غیرعادی	• یخچال بر روی سطح ناپایدار یا ناهموار نصب شده و یا پیچ های تنظیم ارتفاع نیاز به تنظیم دارند. • اشیاء غیرضروری در پشت یخچال قرار گرفته است.
وجود بو در یخچال	• غذاهای بودار باید در ظروف درب دار نگهداری شوند. • قسمت داخلی نیاز به تمیز شدن دارند.
وجود قطرات آب بر روی سطح دستگاه	• زمانی که رطوبت زیاد است این پدیده غیر طبیعی نیست. • ممکن است درب کمی باز مانده باشد.

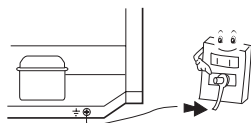

به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی در هنگام نشستی برق توصیه می شود سیم اتصال زمین را حتماً برقرار نمایید.

نحوه برقراری اتصال زمین :

- واشر موجود در انتهای سیم زمین را با پیچ به پشت یخچال متصل کنید.
- عایق / روکش سر دیگر سیم را درآورید. سیم بدون روکش (فاقد عایق) را به پیچ / میخ فلزی متصل کرده و سپس آن را در دیوار یا زمین قرار دهید.

از اتصال سیم زمین به موارد زیر خودداری شود.

- لوله گاز
- در صورت بروز جرقه منجر به انفجار و آتش سوزی می شود.
- سیم اتصال زمین تلفن و صاعقه گیر
- در هنگام رعد و برق منجر به خطر می شود.
- لوله آب و شیر آب
- اتصال زمین در چنین شرایطی به دلیل آن که وسط لوله آب پلاستیکی است، عمل نمی کند.
- در صورتی که به لوله آب فلزی وصل شود می تواند منجر به شوک الکتریکی فرد گردد.
- هنگام نصب دستگاه در محیط های مرطوب، باید سیم اتصال زمین را وصل کنید.
- مثال) • اتاق هایی که فاقد کف و یا دارای کف کثیف، کف سیمانی هستند.
- مکان هایی که به دلیل نزدیکی به سینک، مرطوب می شوند.
- محل هایی که در معرض نشستی آب یا رطوبت هستند.
- سایر محل های خیس و مرطوب

به خصوص محل هایی که همواره خیس می شوند نظیر نزدیک سینک رستوران، شما موظف هستید علاوه بر اتصال سیم زمین یک فیوز الکترونیکی نصب نمایید.

پس از مشورت با فروشنده یا موسسات الکتریکی، باید سیم اتصال زمین (اتصال زمین نوع ۳) را برقرار کنید. لطفاً توجه داشته باشید که برقراری اتصال زمین از بسیاری از هزینه های اضافه جلوگیری می کند.

سیستم تشخیص عیب هوشمند (فقط برای مدل های دارای سیستم هوشمند)




عملکرد سیستم تشخیص عیب هوشمند عبارتند از ...

در هنگام غیر عادی کار کردن یخچال و بروز اشکال، از این سیستم جهت تماس با مرکز خدمات پس از فروش و دریافت دستورالعمل های دقیق استفاده فرمایید. از این عملکرد فقط جهت تماس با مشاورین مرکز خدمات استفاده نمایید. این سیستم در زمان کارکرد عادی دستگاه مورد استفاده قرار نمی گیرد.

روش استفاده از این عملکرد

ابتدا با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. فقط در صورت توصیه از جانب عامل شرکت مشتریان گلدیران اقدام به استفاده از قابلیت تشخیص عیب هوشمند کنید.

۳. کلیه درب های محفظه های یخچال و فریزر را باز کنید، سپس گوشی تلفن را جلوی سوراخ واقع در سمت راست بالا بگیرید. چک کنید که قسمت دهنی (میکروفون) تلفن به سمت سوراخ بلند گو قرار داشته باشد.

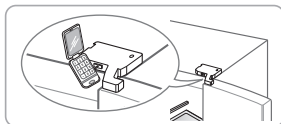

۱. کلیه درب های یخچال را ببندید سپس دکمه قفل را از روی صفحه نمایشگر فشار داده و نگاه دارید تا فعال گردد. چنانچه حالت قفل دستگاه از قیل فعال بوده است، ابتدا دکمه را فشار داده و نگاه دارید تا از حالت قفل خارج گردیده و آنگاه مجدداً دکمه قفل را فشار داده و نگاه دارید تا فعال گردد.



۴. در هنگام انتقال اطلاعات، گوشی را دور نکنید.

در هنگام انتقال اطلاعات بوسیله سیستم تشخیص عیب هوشمند، گوشی را به سمت سوراخ واقع در سمت راست بالا گرفته و صبر کنید. زمان باقی مانده از مدت انتقال اطلاعات، بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

⚠ احتیاط

در صورتیکه دستگاه بیش از ۵ دقیقه در حالت قفل باقی بماند، عملکرد تشخیص عیب هوشمند فعال نمی شود. لطفاً به این نکته توجه لازم مبذول گردد.

⚠ احتیاط

صدای انتقال اطلاعات ناهنجار است. جهت کسب نتیجه بهینه، تا هنگام خاتمه ارسال اطلاعات، گوشی را دور نکنید.

۲. دکمه تنظیم درجه حرارت محفظه یخچال را فشار داده و بمدت ۳ ثانیه یا بیشتر نگه دارید.

(کلیه علائم از روی صفحه نمایشگر خاموش گشته و در این هنگام عدد ۳ بر روی قسمت مربوط به یخچال نمایش داده می شود).



<مدل دارای فیلتر ایمنی استریل>



<مدل فاقد فیلتر ایمنی استریل>

۵. پس از تکمیل شدن مرحله ارسال اطلاعات، به توضیحات مشاور در خصوص نتیجه تشخیص عیب هوشمند گوش فرا دهید.

هنگامی که مرحله ارسال اطلاعات به پایان رسیده، همزمان با نمایش پیام اتمام مرحله ارسال اطلاعات و پس از گذشت چند ثانیه، یخچال بطور خودکار خاموش و روشن خواهد گردید.

به توضیحات مشاور در خصوص نتیجه تحلیلی تشخیص عیب هوشمند گوش فرا داده و به دستورالعمل های داده شده عمل فرمایید.

آگاه باشید!

- کیفیت های متفاوت خطوط مخابراتی در مناطق مختلف بر روی کیفیت کار سیستم، تاثیر گذار می باشد.
- در صورت استفاده از خط تلفن منزل، در نظر داشته باشید که هرچه کیفیت تماس بهتر باشد، سرویس بهتری نیز دریافت خواهید نمود.
- در صورت نامناسب بودن خطوط مخابراتی، ارسال اطلاعات از طریق سیستم هوشمند تشخیص عیب کارآمد نبوده و در چنین مواقعی تشخیص عیب هوشمند با مشکل روبرو خواهد گردید.

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۳۳۱۲۱۱ ۴۳۳۳۸۸۶	ایذه
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایران شهر
۴۳۲۳۶۶۴۳	ایزده
۳۳۳۶۷۳۰ ۳۳۴۱۲۳۴	ایلام
۳۳۲۳۹۷۱۱	ایوان
۵۳۳۳۲۱۲ ۵۳۳۳۹۹۴۴ ۵۳۳۳۰۰۲۱ ۵۳۳۲۱۳۶۱	آبادان
۴۴۳۳۸۵۹۹	آباده
۳۳۲۳۶۷۹	آبدانان
۴۴۴۶۳۳۳	آبش احمد
۳۲۸۲۴۷۰۵	آبیک
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۵۴۳۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱ ۴۲۱۲۳۱۶۴	آستانه اشرفیه
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۴۵۲۷۴۳۳ ۳۴۵۲۸۷۲۰	آق قلا
۴۳۲۹۲۷۰۷ ۴۴۲۲۳۳۶۸ ۴۳۲۳۶۹۴۹ ۴۴۲۵۸۲۸ ۴۴۲۲۴۵۶۲	آمل
۳۳۳۷۱۹۴۸ ۳۳۳۹۶۲۲۶	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰ ۳۳۳۸۰۹۸۹	بابلسر
۴۳۷۲۱۹۴۴	باغملک
۴۲۴۲۴۴۴۰	بافت

۳۲۸۲۹۲۸۸	ابركوه
۳۵۲۷۷۷۱ ۳۵۲۴۴۵۱ ۳۵۲۲۹۵۱۱	ابهر
۳۲۲۵۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰ ۳۳۶۷۱۹۸۵	اراك
۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴	اردبیل
۳۲۳۳۱۶۱۷ ۳۲۳۳۹۱۲۰	اردكان
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۳۳۴۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵ ۳۳۴۵۹۵۴۳	ارومیه
۳۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۴۵۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۵۶۳۶۸۷۷ ۵۶۳۴۱۲۶۷ ۵۶۱۱۵۰۲۲	اسلامشهر
۳۷۷۲۳۴۹۰ ۳۷۷۲۲۱۷۷	اشتهارد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اصفهان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۳۳۳۱۴۵۵	الیگودرز
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۵۴۶۵۹۸۸۷ ۵۲۶۲۴۲۲۵	امیدیه
۳۲۳۵۵۰۲۵	امیرکلا
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۴۳۲۸۱۴۰۱	اندیکا
۴۲۶۲۰۸۱۴	انديمشك
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهرم
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اهواز
۵۲۵۱۴۵۹۶ ۵۲۵۱۴۶۲۰	اوز

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۴۵۲۷۸۱۷ ۳۴۵۶۳۳۸۷ ۳۴۵۵۱۹۵۱	بهشهر
۳۲۵۳۰۰۱۳ ۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر
۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۷۶۲۲۴۰۱۷	بومهن
۳۴۲۵۲۳۵	بوئین زهرا
۳۲۸۲۵۰۰۱	بيله سوار
۳۸۱۳۳۰۰۰	بیجار
۳۲۲۳۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳	بیرجند
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء
۳۲۷۳۰۰۰۱ ۳۲۷۸۵۶۶۲	پارس آباد مغان
۳۶۰۴۴۴۵۰ ۳۶۰۳۹۰۴۷	پاکدشت
۷۶۲۹۳۴۳۲ ۷۶۲۴۳۱۸۹	پردیس
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۳۵۲۲۸۱۳۹	تاکستان
۴۴۲۳۱۶۱۷ ۴۴۲۳۹۸۸۱	تالش
۵۴۵۳۰۵۶۹ ۵۴۵۳۲۹۰۰	تایباد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	تبریز
۵۲۵۲۴۲۱۱	تربت جام
۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۳۳۰۰۰۱ ۵۲۲۲۳۴۶۰ ۵۲۲۲۶۳۸۲	تربت حیدریه
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب
۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۳۷۳۳۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸ ۵۴۲۳۴۳۶۴ ۵۴۲۲۶۱۰۸	تنکابین

۳۲۲۲۷۰۲۲ ۳۲۲۳۳۹۵۲ ۳۲۲۶۳۵۹۷	بجنورد
۳۴۲۲۱۸۴۴ ۳۴۲۳۲۲۵ ۳۴۲۲۱۲۶۱	برازجان
۵۵۴۲۰۲۸۱ ۵۵۴۳۰۱۵۷	بردسکن
۴۲۶۲۵۹۴۵ ۴۲۴۶۰۹۲۲ ۴۲۶۲۳۵۷۵	بروجرد
۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۴۴۲۲۲۸۲۰	بستک
۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرویه
۴۲۲۱۴۷۸۴ ۴۴۲۱۸۰۸۰ ۴۲۲۱۵۰۵۵	بم
۴۴۵۵۳۱۳۴ ۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۵۴۳۲۰۵ ۴۴۵۴۵۰۲۶ ۴۴۵۴۵۰۰۲	بندر انزلی
۳۴۴۸۰۰۶۳ ۳۴۴۳۰۵۵۵	بندر ترکمن
۴۲۵۲۰۰۰۸	بندر جاسک
۳۵۴۲۹۱۰۸	بندر دیر
۳۳۲۵۱۵۲۱	بندر دیلم
۳۳۳۵۴۰۰۲ ۳۲۲۳۰۵۸۱ ۳۲۲۵۱۵۳۰	بندر عباس
۴۴۲۳۱۵۴۶	بندر کنگ
۳۷۲۶۳۰۳۴	بندر کنگان
۴۲۸۲۷۶۶۶ ۴۲۸۲۶۹۶۱	بندر کیشهر
۳۳۲۲۰۰۰۵	بندر گناوه
۵۲۸۷۵۲۲۷ ۵۲۷۲۴۴۳۵ ۵۲۸۲۳۳۱۱	بهبهان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گل‌دیران

۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۵۷۷۲۳۲۵۲	خلیل آباد
۳۴۴۲۳۵۵۵ ۳۴۴۲۰۸۷۱ ۳۴۴۲۶۴۴۰	خمام
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۳۳۶۴۵۵۲۳	خمینی شهر
۵۲۶۲۳۴۹۵	خنج
۵۴۲۲۷۳۶۳ ۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف
۵۷۲۳۳۶۶۵	خوانسار
۳۵۲۲۱۲۱۳ ۳۶۲۲۸۳۶۴	خورموج
۳۶۴۴۴۵۰۸ ۳۶۳۵۶۲۰۸	خوی
۵۳۵۴۴۵۶۲ ۵۳۵۴۸۲۵۹ ۵۳۵۴۷۶۱۹	داراب
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۳۵۲۴۴۶۱۵	دامغان
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانشفهان
۴۶۲۲۶۰۱۵	در گز
۳۵۲۲۵۵۵۸ ۳۵۲۲۳۱۳۴	دره شهر
۴۲۲۴۲۲۲۰ ۴۲۲۳۷۳۹۹ ۴۲۲۳۲۰۸۰	دزفول
۴۴۲۲۸۱۹۰	دلیجان
۳۲۲۶۳۸۳۳ ۳۲۲۷۰۰۱۵	دهدشت
۳۳۷۲۳۲۶۱ ۳۳۷۲۹۶۶۸	دهلران
۴۳۲۲۹۸۳۱	دورود
۵۵۲۵۹۹۵۸ ۵۵۲۲۹۱۹۸	رامسر
۴۳۵۲۰۴۱۵ ۴۳۵۳۹۲۵۸ ۴۳۵۳۱۴۱۵	رامهرمز

۰۲۱-۸۴۷۳۳	تهران
۳۴۹۲۴۳۳۸	تویسرکان
۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم
۳۲۸۲۲۶۶۶	جزیره خارک
۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۴۶۲۲۲۵۱۲	جوانرود
۴۲۵۴۵۴۱۱ ۴۲۵۴۵۲۳۶	جویبار
۵۲۵۸۳۰۰۶	جویم
۴۵۲۲۱۳۳۶	جوین
۳۲۳۱۶۶۳۱ ۳۲۲۱۶۲۵۰ ۳۲۴۱۱۱۰۰ ۳۲۴۱۵۲۶۱	جیرفت
۴۲۶۶۳۶۶۴	چابکسر
۳۵۳۸۷۵۱۷ ۳۴۴۴۴۰۲۰	چابهار
۵۲۲۲۴۰۲۶ ۵۲۲۲۱۰۳۲	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۴۶۱۲۶۴۴۶	چناران
۳۵۴۲۴۲۵۰	حاجی آباد
۳۶۷۲۵۹۹۰	حمیدیه
۳۳۷۲۷۴۹۷	خاش
۳۴۲۲۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۳۳۳۰۲۷۵۲ ۳۳۲۳۲۶۱۳ ۳۳۳۳۳۳۲۲	خرم آباد
۴۴۴۵۱۳۰۸	خرم بید
۳۵۵۲۳۷۳۵ ۳۵۵۲۹۹۲۰	خرمدره
۵۳۵۴۰۳۸۲	خرمشهر
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسروشهر
۴۲۴۵۳۳۱۵	خشت
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبیجار

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گل‌دیران

۴۳۲۳۲۶۷۰	سراب
۳۴۲۳۸۰۰	سرابله
۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان
۵۲۳۱۸۲۸	سریندر
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۴۴۸۸۶۲۵۲ ۴۴۸۸۴۴۶۵	سرخرود
۳۴۵۲۳۵۹۲ ۳۴۵۲۵۵۸۷	سرخس
۳۶۲۳۸۸۱۲	سقز
۳۵۲۴۳۷۵۸ ۳۵۲۳۱۲۱۵	سلماس
۵۴۶۱۵۹۰۵	سلمانشهر (متل قو)
۳۳۳۳۱۰۴ ۳۳۴۵۰۵۱ ۳۳۳۳۸۵۱۴	سمنان
۳۳۲۳۷۷۰۶ ۳۳۱۶۷۰۳۵ ۳۳۲۴۱۴۹۲ ۳۳۱۶۰۵۶۸	سنندج
۴۲۴۲۱۶۰۰	سوادکوه
۴۲۳۲۱۵۱۴	سیاهکل
۴۲۲۰۱۶۹۸ ۴۲۳۳۲۷۷۶ ۴۲۲۳۴۷۶۹	سیرجان
۵۳۷۲۰۰۶۸ ۵۳۷۲۷۴۵۰	شادگان
۳۲۳۳۴۷۱۷ ۳۲۲۴۰۹۶۷ (خط ۳۰)	شاهرود
۴۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ
۴۵۳۰۳۰۰۸ ۴۵۲۱۲۱۶۷	شاهین شهر
۳۴۸۵۳۱۵۰	شیانکاره
۴۲۴۲۰۲۰۲	شبستر
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک

۳۴۶۷۳۴۲۴ ۳۴۶۸۲۲۸۷	رستم آباد رودبار
۰۲۱-۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۳۳۵۷۰۰ ۴۴۲۳۸۴۰۰	رضوانشهر
۳۴۲۵۸۴۶۹ ۳۴۲۵۰۹۵۹ ۳۴۲۲۶۳۷۷	رفسنجان
۴۶۵۲۳۲۹۲	روانسر
۴۲۸۸۷۰۵۲	رودان
۳۴۶۲۲۹۹۸	رودبار
۴۲۶۳۲۴۵۰	رودسر
۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۲۲۵۹۱۹ ۳۲۲۳۱۷۰۸ ۳۲۲۲۰۱۰۰	زابل
۳۳۲۳۱۸۵۰ ۳۳۲۲۵۵۸۴ ۳۳۲۵۰۹۳۶ ۳۳۴۲۴۱۱۱ ۳۳۲۸۵۲۳۵ ۳۳۴۱۷۴۱۷ ۳۳۴۳۱۱۹۱	زاهدان
۳۳۴۳۶۴۷۹ ۳۳۴۲۱۵۶۸	زرنند
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرنندیه
۳۳۷۷۵۹۲۲ ۳۳۴۶۷۶۰۸ ۳۳۵۴۸۶۱۱ ۳۳۷۸۶۳۸۱	زنجان
۵۴۳۷۴۰۶۱	زواره
۳۳۲۴۰۸۸۲ ۳۳۳۶۳۵۳۵ ۳۳۲۰۰۸۵۵ ۳۳۲۰۹۰۴۸ ۳۳۲۱۳۰۴۸ ۳۳۳۵۹۴۰۴	ساری
۴۲۲۲۴۶۵۴ ۴۲۴۷۱۵۸۰	ساوه
۴۴۲۲۵۸۵۵ ۴۴۲۲۹۵۶۰	سیزووار

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۵۳۳۳۶۰۱۰ ۵۳۳۳۴۷۱۹ ۵۳۳۳۴۲۰	فسا
۳۴۷۲۰۳۱۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱	فومن
۳۸۷۳۲۱۸۳ ۳۸۷۲۴۸۱۸ ۳۸۷۲۳۳۱۵	فیروز آباد
۷۶۴۰۲۹۹۱	فیروز کوه
۴۲۰۷۲۷۲۹ ۴۲۰۳۵۱۱۰ ۴۲۰۴۰۲۶۵ ۴۲۰۸۱۳۹۷	قائم شهر
۳۶۱۳۶۶۰۲	قرچک ورامین
۳۶۷۲۶۶۸۶	قره ضیاء الدین
۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه
۳۳۶۶۷۰۷۵ ۳۳۳۲۲۸۴۶ ۳۳۳۳۵۶۴۶	قزوین
۳۵۲۵۹۰۴۷	قشم
۳۲۹۲۶۰۰۴ ۳۷۶۰۳۴۳۴ ۳۷۵۰۱۹۸۵ ۳۸۱۹۳۵۶ ۳۶۷۰۹۰۰۵	قم
۴۷۲۴۳۵۱۵	قوچان
۵۴۵۲۳۹۳۶	قیرو کارزین
۳۵۵۵۴۷۰۳	کارون
۴۲۲۲۵۲۶۳	کازرون
۵۵۴۷۱۱۹۰ ۵۵۳۴۵۵۱۰	کاشان
۵۵۲۲۳۸۵۵ ۵۵۲۲۷۷۲۲	کاشمر
۳۵۵۲۲۸۶۸	کامیاران
۳۵۲۲۶۹۹۶	کیودر آهنگ
۳۲۲۳۳۴۴۲ ۳۴۳۰۶۴۸۸ ۳۲۷۳۸۵۹۰ ۳۲۲۰۰۲۳۰	کرج

۴۶۸۸۸۹۹۶ ۴۶۸۸۸۰۳۱ ۴۶۸۱۵۴۷۲	شهر قدس
۳۴۵۷۳۵۹۰	شهرستانک
۵۳۲۲۰۶۱۹	شهرضا
۴۶۸۳۳۱۷۴	شهر قدس
۳۳۳۵۱۶۶۶ ۳۳۳۳۹۰۴۲ ۳۳۳۱۷۹۷۳	شهر کرد
۶۵۲۷۶۴۵۲ ۶۵۳۲۲۰۰۲	شهریار
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۶۲۰۵۲۰۷ ۳۶۲۱۱۳۲۱	شوشتر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	شیراز
۳۶۲۲۷۸۵۴ ۳۶۲۲۷۰۰	شیروان
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه
۴۴۳۲۷۰۷۷ ۴۴۳۳۶۹۶۱	صومعه سرا
۳۲۸۳۴۰۴۶	طبرس
۵۴۲۲۶۶۱۵ ۵۴۶۲۲۳۷۷	عباس آباد
۳۷۶۲۳۸۱۵ ۳۷۶۳۴۴۵۲	عجبشیر
۳۵۲۳۰۰۰۴	علی آباد کتول
۴۳۲۹۳۵۵۳	عنبرآباد
۳۶۴۲۶۲۱۷	فاروج
۳۸۷۵۲۱۴۳	فراشبند
۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار
۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۲۶۴۱۸۶۴	گرمی
۳۸۳۲۹۵۰۶ ۳۸۳۲۵۱۱۹	گلپهار
۵۳۲۲۸۹۸۹ ۵۷۴۵۰۰۰۳	گلپایگان
۳۴۶۶۲۷۹۳	گلوگاه
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲	گناباد
۳۳۲۲۲۹۵۳ ۳۳۵۵۶۸۷۸	گنبد کاووس
۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۶۶۷ ۵۲۳۳۱۵۳۴ ۵۲۲۴۶۰۶۸	لار
۵۲۷۲۴۰۵۴ ۵۲۷۲۱۴۹۱	لامرد
۴۲۲۲۷۲۶ ۴۲۳۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۷۶۰۱ ۴۲۳۴۰۷۰۷ ۴۲۲۲۶۷۳۰	لامیجان
۳۴۴۰۲۶۵۱ ۳۴۴۰۱۶۶۲	لشت نشاء
۴۲۵۴۱۱۸۸ ۴۲۵۵۳۷۷۹	لنگرود
۳۲۲۵۴۰۷	لیکک بهمه ای
۴۴۶۶۴۹۵۶	ماسال
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۵۲۳۲۳۷۲۸ ۵۲۳۴۲۴۴۵ ۵۲۳۴۵۳۵۵	ماهشهر
۵۲۴۱۵۰۰۰ ۵۲۴۰۱۳۶۹	مبارکه
۴۳۲۲۲۶۶۲ ۴۳۲۲۱۶۱۰	محلات
۴۴۷۴۶۰۸۳ ۴۴۷۳۴۵۹۵	محمود آباد

۳۴۳۶۶۷۱	کردکوی
۳۲۵۲۱۸۴۶ ۳۲۷۲۴۹۳۹ ۳۲۴۷۵۷۷۹ ۳۲۴۴۶۰۹۰ ۳۲۵۳۴۸۹۷ ۳۳۳۱۲۴۸۱ ۳۳۲۳۳۹۱۵	کرمان
۳۷۲۲۵۶۲۷ ۳۸۲۱۲۰۰۰ ۳۸۲۱۲۲۴۰	کرماتشاه
۴۲۶۸۵۰۶۶	کلاچای
۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴	کلاردشت
۳۵۴۴۸۲۱۴ ۳۵۴۴۳۱۰۹	کلالة
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیر
۳۴۷۱۳۷۲۳	کمالشهر
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
۴۳۲۰۶۵۱۱	کهنوج
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدهشت
۴۴۴۶۲۶۷۴ ۴۴۴۵۱۹۱۱ ۴۴۴۵۱۵۷۵	کیش
۳۲۴۵۶۳۲۰	گناب
۳۶۳۲۶۸۱۰	گتوند
۳۲۳۲۶۵۵۶ ۳۲۲۲۰۶۶۷	گچساران
۵۲۴۴۰۰۴۶ ۵۲۴۴۴۳۳۵	گراش
۳۲۲۴۹۵۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵ ۳۲۳۶۰۹۸۷ ۳۲۱۵۸۶۴۱ ۳۲۳۶۳۹۲۶	گرانگان
۳۴۲۲۵۷۶۷ ۳۴۲۴۱۱۴۲	گرمسار
۳۲۵۰۳۹۹۰	گرمة

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

نور	۰۲۱-۸۴۷۳۳
نور آباد ممسنی	۴۲۵۲۳۷۸۷
نوشهر	۵۲۳۳۶۲۲۱ ۵۲۳۳۷۱۱۷ ۵۲۳۵۸۶۶۲ ۵۲۳۷۰۱۸۴ ۵۲۳۵۵۲۸۰
نیریز	۵۳۸۳۱۵۸۸
نیشابور	۴۳۳۰۰۳۰۰ ۴۲۲۲۴۹۵۰
هرات	۳۲۵۷۲۰۰۹
هشتگرد	۴۴۲۳۹۵۰۰ ۴۴۲۳۸۲۲۳
هفتگل	۴۳۵۸۳۵۰۵
همدان	۳۲۵۶۲۶۷ ۳۴۴۲۵۲۱۸ ۳۸۲۵۱۱۸۸ ۳۲۶۶۴۷۰۸
هندیجان	۵۲۵۷۴۲۳۱
ورامین	۳۶۲۵۲۲۵۲ ۳۶۲۷۴۳۵۲ ۳۶۰۴۶۷۷۴
ولایت جم	۳۷۶۲۳۹۰۲
ویس	۳۶۵۵۳۳۳۹
یاسوج	۳۳۲۳۰۶۲۱
یزد	۳۸۲۸۹۰۷۵ ۳۷۲۴۹۹۱۴ ۳۵۲۵۵۲۸۶ ۳۷۲۶۸۳۹۳ ۳۵۲۱۶۲۹۵ ۳۸۲۲۴۴۹۳ ۳۸۲۰۳۹۲۰

مراغه	۳۷۲۲۰۰۶۶ ۳۷۲۳۹۲۴۱
مرند	۴۲۲۳۱۲۲۳
مرودشت	۴۳۲۳۰۳۵۲
مریوان	۳۴۵۲۱۹۴۸
مسجد سلیمان	۴۳۲۲۰۲۸۸
مشکین شهر	۳۲۵۴۰۸۸۸
مشهد	۰۲۱-۸۴۷۳۳
ملایر	۳۲۲۲۸۹۰۰
ملکان	۳۷۸۲۳۶۶۵
مهاباد	۴۲۲۴۰۳۸۱ ۴۲۲۳۱۱۷۸ ۴۲۲۴۱۳۵۴
مهدیشهر	۳۳۶۲۵۹۹۶
مهرشهر	۳۳۳۲۰۰۰۸
مهریز	۳۲۵۲۹۳۹۹
میاندوآب	۴۵۲۴۸۰۵۰
میانرود	۴۲۳۸۳۷۸۲
میانه	۵۲۲۲۰۲۲ ۵۳۳۳۸۱۵۳
مید	۳۲۳۳۰۹۱۳
مینودشت	۳۵۲۲۸۸۷۷
نائین	۴۶۲۵۱۳۲۷ ۴۶۲۵۲۹۴۹
نصف آباد	۴۲۶۲۷۸۳۲ ۴۲۷۴۷۰۰۷
نشتارود	۵۴۲۶۴۳۷۴ ۵۴۲۶۳۴۹۹
نقده	۳۵۳۳۱۳۳۲
نکاء	۳۴۷۲۵۷۲۲ ۳۴۷۲۳۸۸۸
نهادوند	۳۳۲۲۰۷۰۴
نهبندان	۳۲۶۲۲۵۷۰

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

۰۲۱-۸۴۷۳۳

MEMO

