


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

**Παρακαλούμε διαβάστε
προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
και τις προφυλάξεις ασφάλειας
πριν λειτουργήσετε το ψυγείο
σας και φυλάξτε το για
μελλοντική χρήση.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....	71
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	79
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	80
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	81
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ	
ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)	
ΑΠΟΨΥΞΗ	
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΣΜΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)	
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	84
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	85
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	85
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ	86
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	86
ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	87
ΓΕΙΩΣΗ (προαιρετικό)	88
SMART DIAGNOSIS	89

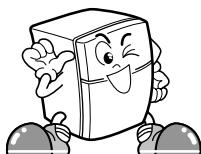

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

-  Φροντίστε να μη φράζονται ή εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα ή το εσωτερικό της συσκευής.
-  Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
-  Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
-  Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός και αν είναι του τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή.
-  Το αέριο ψύξης και μόνωσης που διοχετεύεται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Κατά τη διάθεση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο επισκευής ή άλλο άτομο με τα κατάλληλα προσόντα.



Η συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), φυσικού αερίου υψηλού βαθμού συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο είναι επίσης εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε να μην προκαλείται φθορά σε οποιοδήποτε τμήμα του κυκλώματος ψύξης. Η εκτόξευση ψυκτικού από τις σωληνώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στο μάτι. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια διαρροή, αποφύγετε την εμφάνιση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας ή πιθανών πηγών ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά.

Προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία μίγματος εύφλεκτων αερίων σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο εγκαθίσταται η συσκευή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της ποσότητας του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού. Το δωμάτιο θα πρέπει να έχει μέγεθος 1m² για κάθε 8g ψυκτικού R600a στο εσωτερικό της συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή σας υποδεικνύεται στην πλακέτα ταυτότητας στο εσωτερικό της συσκευής.

Ποτέ να μη θέτετε σε λειτουργία μία συσκευή που παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Αν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Για χώρες Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELC) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του δεν θα πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

* Χώρες της CENELEC: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

(Για χώρες IEC) Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο οδηγός αυτός περιέχει πολλά σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια. Να διαβάσετε και να τα τηρείτε πάντα

 Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού. Σας προειδοποιεί για μηνύματα που σας ενημερώνουν για κινδύνους που μπορούν να σκοτώσουν ή τραυματίσουν εσάς ή τους άλλους ή να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Όλων των μηνυμάτων ασφαλείας θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού και η λέξη-σήμα κινδύνου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν τα εξής:

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μπορεί να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Υποδεικνύει μία άμεση κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποτραπεί, μπορεί να καταλήξει σε δευτερεύον ή μέτριο τραυματισμό ή μόνο σε βλάβη του προϊόντος.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα αναγνωρίσουν τον κίνδυνο, θα σας πουν πώς να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων κατά την χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του ακόλουθου. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

1. Όταν το συνδέετε στο ρεύμα

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενδεδεδειγμένη πρίζα.


- Η χρήση πολλών συσκευών σε μία πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

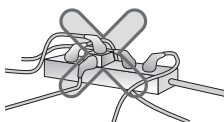

- Ο αποξέυκτης διαρροής ρεύματος μπορεί να χαλάσει τα τρόφιμα και ο διανεμητής μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.

Μην τοποθετείτε την πρίζα του ρεύματος προς τα πάνω ή να πιέζεται στο πίσω μέρος του ψυγείου.

Μπορεί να χυθεί νερό, ή να προκληθεί ζημιά στην πρίζα το οποίο προκαλεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

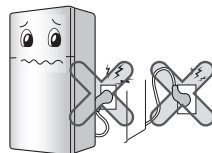

Μην προκαλείτε βλάβη στο καλώδιο λυγίζοντας το ή πιέζοντας το με βαριά αντικείμενα.

Μπορεί να φθείρει το καλώδιο ρεύματος και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην επεκτείνετε ή τροποποιείτε το μήκος της πρίζας.

Προκαλείται ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από την ηλεκτρική φθορά του καλωδίου ρεύματος ή άλλων.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Όταν συνδέετε το ρεύμα


Να αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα κατά τον καθαρισμό ή την συντήρησή του.

- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.




Μην αποσυνδέετε ή αγγίζετε την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

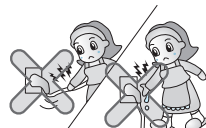


Απομακρύνετε νερό και σκόνη από την πρίζα ρεύματος και εισάγετε την αφού πρώτα έχετε συνδέσει με ασφάλεια τις άκρες των ακίδων.



Η σκόνη, το νερό ή η ασταθής σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.


Βεβαιωθείτε για την γείωση

Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική βλάβη και ηλεκτροπληξία.

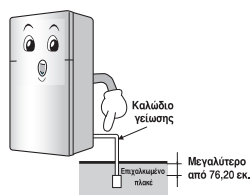

Όταν το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος έχουν φθαρεί ή οι τρύπες της εξόδου του ρεύματος είναι χαλαρές μην τις χρησιμοποιείτε.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

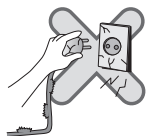

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην τοποθετείτε βαριά ή επικίνδυνα αντικείμενα (δοχεία με υγρά) στο ψυγείο.

Μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα.



Μην πιάνετε από την πόρτα ή τα ράφια της πόρτας ή το μπαρ του ψυγείου ή από τον ψυχρό θάλαμο.

Μπορεί να πέσει το ψυγείο ή να τραυματίσετε τα χέρια σας. Ειδικότερα μην επιτρέπετε στα παιδιά να κάνουν τα παραπάνω.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο


Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που πέφτουν νερά.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική διαρροή.



Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά αιθέρα. Βενζίνη, οινόπνευμα, φάρμακα, αέριο LP, σπρέι ή καλλυντικά κοντά ή μέσα στο ψυγείο.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.

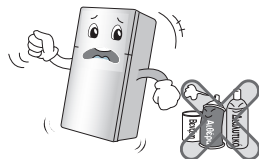


Μην τοποθετείτε αναμμένο κεριά εντός του ψυγείου για να εξουδετερώσετε τις οσμές.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.




Μην αποθηκεύετε φάρμακα ή ακαδημαϊκά υλικά εντός του ψυγείου.

Σε περίπτωση αποθήκευσης ενός υλικού που τελεί υπό αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας, υπάρχει πιθανότητα αυτό να χαλάσει ή να παρουσιάσει μια απρόσμενη αντίδραση η οποία να προκαλέσει κινδύνους.

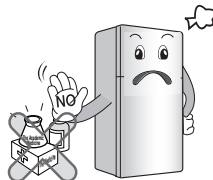


Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

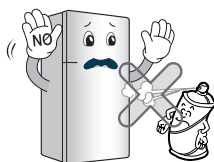


Αποφύγετε τις συσκευές θέρμανσης.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

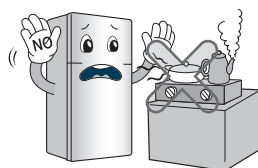


Μην τοποθετείτε βάζα, κύπελα, καλλυντικά, φάρμακα ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στο ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός από την πτώση τους.

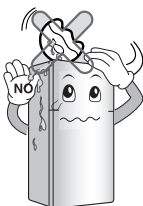

Μην χρησιμοποιείτε το βρεγμένο ψυγείο άμεσα, πρέπει να ελεγχθεί από τον τεχνικό.


Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

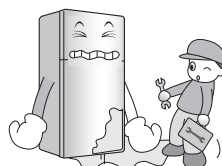

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο


Μην ψεκάζετε την εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του ψυγείου με νερό ή μιν το καθαρίζετε με βενζίνη ή διαλυτικό.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

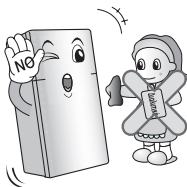


Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράξενη οσμή ή καπνό προερχόμενα από το ψυγείο, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

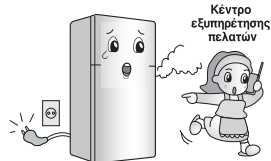


Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα εκτός των εξουσιοδοτημένων μηχανικών να αποσυναρμολογήσουν, επιδιορθώσουν ή να τροποποιήσουν το ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

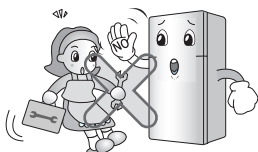

Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο για άλλη χρήση εκτός της οικιακής (αποθήκευση φαρμάκων ή υλικά αναλύσεων, χρήση πάνω σε πλοίο, κλπ).

Μπορεί να προκληθεί απρόσμενος κίνδυνος όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, αλλοίωση των αποθηκευμένων υλικών ή χημική αντίδραση.

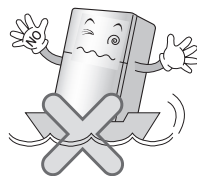

Όταν απορρίπτετε το ψυγείο αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από την πόρτα.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.




Εγκαταστήστε το ψυγείο πάνω σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του σε ασταθές μέρος μπορεί να προκληθεί θάνατος από πτώση του ψυγείου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.



Σε περίπτωση διαρροής γκαζιού μην ακουμπάτε το ψυγείο ή την πρίζα και αερίστε αμέσως το δωμάτιο.

- Η έκρηξη από σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.
- Επειδή το ψυγείο χρησιμοποιεί φυσικό αέριο (ισοβουτάνιο, R600a) ως ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, ακόμη και μια μικρή ποσότητα αυτού (80~90g) μπορεί να είναι εύφλεκτη. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή γκαζιού λόγω σοβαρής ζημιάς κατά την παράδοση, οποιοσδήποτε σπινθήρας κατά την εγκατάστασή ή χρήση του μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.

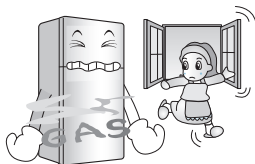


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην έξοδο ψυχρού αέρα, το κάλυμμα, το κάτω μέρος του ψυγείου ή την θερμοπροστατευτική σχάρα (οπή εξαγωγής αερίων) στο πίσω μέρος.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

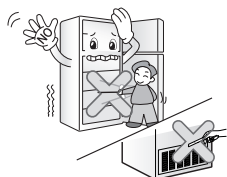

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πετάξετε το ψυγείο, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές.

Όταν επιθυμείτε να πετάξετε μεγάλα οικιακά απορρίμματα, όπως οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα, είναι καλύτερα να επικοινωνείτε με τις τοπικές αρμόδιες αρχές.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σπίτι ή στα έπιπλα. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην αγγίζετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία εντός του ψυγείου με βρεγμένα χέρια.

Μπορούν να προκληθούν κρυοπαγήματα.



Περιμένετε πρώτα 5 λεπτά ή περισσότερο όταν συνδέεται την πρίζα.

Μπορεί να εξασθενίσει η λειτουργία της κατάψυξης.



Μην τοποθετείτε μπουκάλια στην κατάψυξη.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από το σπάσιμο του μπουκαλιού λόγω ψύξης του περιεχομένου.



Αφαιρέστε την πρίζα του ρεύματος πιάνοντας την άκρη της πρίζας και όχι τραβώντας το καλώδιο.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σπίτι ή στα έπιπλα. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε νερό ή βροχή.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.




Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο κάτω από ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από την σιδερένια πλάκα.




Μεταφέρετε το ψυγείο πιάνοντάς το από τις ειδικές λαβές στο κάτω μέρος του μπροστινού τμήματος και το πάνω μέρος του οπίσθιου τμήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από γλίστρημα των χεριών.

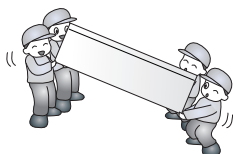


Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε άτομα που βρίσκονται πλησίον.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας μπορεί να προκαλέσει το πιάσιμο των χεριών ή των ποδιών στην χαραμίδα της πόρτας ή παιδικό τραυματισμό από την γωνία.

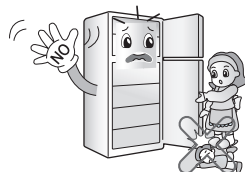

Μην τοποθετείτε ζωντανά ζώα μέσα στο ψυγείο.

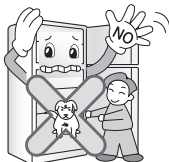

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο περιεχόμενο σε αυτή τη συσκευή.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ.

ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Επιλέξτε κατάλληλη θέση.

Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε σημείο που να μπορείτε να το χρησιμοποιείται εύκολα.

2. Αποφύγετε να τοποθετήσετε το ψυγείο σας κοντά σε πηγές θερμότητας, σε σημείο που να πέφτει πάνω του το φως του ήλιου ή σε σημείο όπου υπάρχει υγρασία.

3. Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα σε συντήρηση και κατάψυξη, παρακαλείσθε να αφήσετε χώρο και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον 2 ίντσες (5 cm) απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας.

4. Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, φροντίστε να αλφαδιάσετε τη συσκευή.

Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τις βίδες αλφαδιάσματος για να αντισταθμίσετε τυχόν ανωμαλία του δαπέδου.

Το μπροστινό μέρος πρέπει να σηκωθεί λίγο ψηλότερα από το πίσω μέρος για να διευκολύνεται το κλείσιμο της πόρτας.

Οι βίδες αλφαδιάσματος γυρίζουν εύκολα γέροντας λίγο τη συσκευή.

Γυρίστε τις βίδες αλφαδιάσματος δεξιόστροφα (➡) για να σηκώσετε τη συσκευή, και αριστερόστροφα (⬅) για να το χαμηλώσετε.

ΣΥΣΚΕΥΗ Σειρά χρήσης

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση καθώς και σε παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Κουζίνες εντός καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας προοριζόμενες για χρήση από το προσωπικό
- Επαρχιακές οικίες (Φάρμες) και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ξενώνες και συναφείς χώρους διαμονής
- Χώρους εστίασης και διαμονής
- Catering και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1. Σκουπίστε καλά όλη τη σκόνη που έχει μαζευτεί κατά τη μεταφορά και καθαρίστε καλά τη συσκευή σας.

2. Τοποθετήστε τα αξεσουάρ όπως την παγολεκάνη κλπ στις αντίστοιχες θέσεις τους. Τα εξαρτήματα έχουν συσκευαστεί σκόπιμα μαζί για να αποφευχθεί η πιθανή ζημιά τους κατά τη μεταφορά.

3. Συνδέστε το καλώδιο για την τροφοδοσία (ή το φίς) στην πρίζα. Μην χρησιμοποιήσετε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές.

4. Πριν αρχίσετε να αποθηκεύετε τρόφιμα, αφήστε τη συσκευή σας να λειτουργήσει για 2 - 3 ώρες. Ελέγξτε τη ροή ψυχρού αέρα στο θάλαμο κατάψυξης και βεβαιωθείτε ότι γίνεται κανονικά η ψύξη. Το ψυγείο σας είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας καταψύκτη

Ράφι

Σερβίρισμα πάγου με συστροφή

ΧΩΡΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Αποσμητική συσκευή (Προαιρετικό)

Λάμπα

Συρόμενος Δίσκος (Προαιρετικό)

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας ψυγείου

Ράφια

Συρτάρι λαχανικών

Χρησιμοποιείται για την διατήρηση των φρούτων, των λαχανικών κλπ. φρέσκων και δροσερών.

Ράφια Πόρτας Κατάψυξης (*)(Προαιρετικό)

Ράφια Πόρτας Κατάψυξης

Ράφι Φύλαξης Αυγών

Αφαιρούμενο ράφι (Προαιρετικό)

Κάτω Κάλυμμα

Βίδες για ρύθμιση του ύψους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτός ο οδηγός καλύπτει αρκετά διαφορετικά μοντέλα. Το ψυγείο που έχετε αγοράσει μπορεί να έχει μερικά ή όλα τα χαρακτηριστικά που απεικονίζονται πιο πάνω.
- Το να διατηρήσετε στη θέση τους τα εσωτερικά εξαρτήματα όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια που παρέχονται από τον κατασκευαστή, είναι η πιο αποτελεσματική χρήση για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείστε τη σύντομα.
- Δεν ενδεκνυται η τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας φαγητού. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο δροσερός αέρας.
- Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σε χαμηλότερη από ό,τι χρειάζεται. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε. Η τοποθέτηση ζεστού τροφίμου στο ψυγείο-καταψύκτη θα μπορούσε να χαλάσει τα υπόλοιπα τρόφιμα και να οδηγήσει σε υψηλότερο λογαριασμό της ΔΕΗ.
- Μη φράσσετε τους αεραγωγούς με τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία του δροσερού αέρα διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σταθερή.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Με το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπεται στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο-καταψύκτη και ως αποτέλεσμα αυξάνεται η θερμοκρασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Όταν το ψυγείο σας τοποθετηθεί στην θέση του για πρώτη φορά αφήστε να περάσουν 2-3 ώρες για να σταθεροποιηθεί στις κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας πριν να το γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα.

Εάν η λειτουργία διακοπεί περιμένετε 5 λεπτά πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ


❑ ΨΥΓΕΙΟ

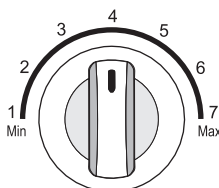


- Για χαμηλότερες θερμοκρασίες, ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου στο MAX, και για υψηλότερες θερμοκρασίες, ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου στην θέση MIN.

❑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

※ Ανάλογα με το προϊόν σας

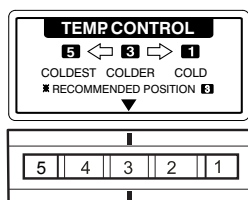

<Τύπος Α>

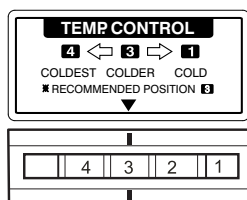

<Τύπος Β>

- Όσο υψηλότερα ρυθμίσετε τον καταψύκτη (όσο μεγαλύτερος δηλαδή είναι ο αριθμός), τόσο χαμηλότερη θα είναι η θερμοκρασία του καταψύκτη.
- Καθώς η θερμοκρασία του ψυγείου και του καταψύκτη ρυθμίζεται με μια σταθερή ποσότητα ψυχρού αέρα, σε περίπτωση που η θερμοκρασία του καταψύκτη μειωθεί, η θερμοκρασία του ψυγείου αυξάνεται.
- Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του καταψύκτη δεν είναι αρκετά χαμηλή το καλοκαίρι, ρυθμίστε τον διακόπτη του καταψύκτη σε μια υψηλή διαβάθμιση (4~5) αν η συσκευή σας είναι τύπου Α ή στο (3~4) αν είναι τύπου Β.
- Αν ρυθμίσετε τον διακόπτη του καταψύκτη στο (4~5) σε μια συσκευή τύπου Α ή στο (3~4) σε μια συσκευή τύπου Β, η θερμοκρασία στον καταψύκτη θα διατηρηθεί χαμηλή.

Ωστόσο, θα μειωθεί η ταχύτητα ψύξης του ψυγείου.

Όταν ρυθμίζετε τον διακόπτη στο (4~5) σε μια συσκευή τύπου Α ή στο (3~4) σε μια συσκευή τύπου Β, όταν ο καιρός είναι πολύ ζεστός, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου χαμηλότερα, στο (6~7).

- Η διαβάθμιση 5 ~ 7 του διακόπτη σε μια συσκευή τύπου Β χρησιμοποιείται για την ταχεία ψύξη του καταψύκτη.

Το ψυγείο μπορεί να λειτουργεί συνεχόμενα ή η θερμοκρασία του μπορεί να αυξηθεί.

Μόλις ολοκληρωθεί η ταχεία ψύξη, στρέψτε και πάλι τον διακόπτη στην κανονική διαβάθμιση.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

Προσδιορίστε το σύστημα δημιουργίας πάγου που έχετε.

Τύπος σερβιρίσματος με συστροφή

- Για να φτιάξετε παγάκια, γεμίστε την παγοκυψέλη με νερό και τοποθετήστε την στην θέση της.
- Για να βγάλετε παγάκια, κρατήστε το κουμπί της παγοκυψέλης και στρίψτε το απαλά. Μετά, τα παγάκια πέφτουν στην παγοθήκη.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα σερβιρίσματος πάγου με συστροφή για να μεγαλώσετε τον χώρο του καταψύκτη.
- Θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τις Παγοκυψέλες και τις Παγοθήκες, και μετά τραβήξετε το πλαίσιο έξω προς την δεξιά πλευρά.

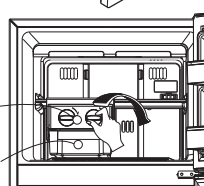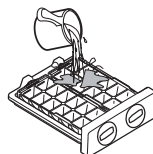


Παγοκυψέλη



Λεκάνη σερβιρίσματος

ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Αν σύρετε το δίσκο προς τα έξω, έχετε εύκολη πρόσβαση στο πίσω μέρος του συρταριού τροφίμων.

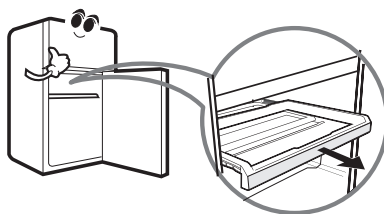


Μην κρατάτε την κάτω πλευρά του δίσκου όταν σύρετε το συρτάρι προς τα μέσα, καθώς μπορεί να μαγκώσει το χέρι σας.

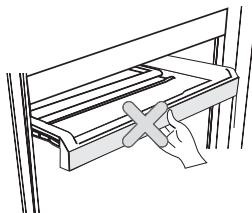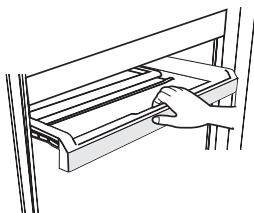

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τρόπος αφαίρεσης του συρόμενου συρταριού.

Τραβήξτε πλήρως το συρόμενο συρτάρι, ανασηκώστε το μπροστινό μέρος και τραβήξτε το αργά.

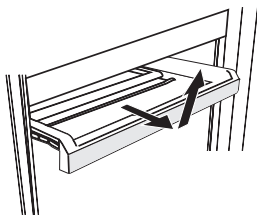

ΑΠΟΨΥΞΗ


- Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα.
- Το νερό της απόψυξης κυλά προς τα κάτω στο δοχείο εξάτμισης που είναι τοποθετημένο στην κάτω και πίσω πλευρά του ψυγείου και εξατμίζεται αυτόματα.

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

- Χρησιμοποιώντας έναν καταλύτη, η απόδοση της συσκευής είναι εγγυημένη.
- Οι δυσάρεστε οσμές τροφίμων στον χώρο φρέσκων τροφίμων απομακρύνονται χωρίς βλάβη σε εσάς και στα τρόφιμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

- Καθώς ο καταλύτης είναι τοποθετημένος στον αγωγό εξόδου του ψυχρού αέρα για την κυκλοφορία του αέρα στον χώρο φρέσκων τροφίμων, δεν χρειάζεται να τον ακουμπήσετε.
- Μην τρυπήσετε τον αγωγό εξόδου του ψυχρού αέρα με κάποια κοφτερή μύτη διότι ο καταλύτης της αποσμητικής συσκευής μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Όταν διατηρείτε τρόφιμα με έντονη μυρωδιά, τυλίξτε τα ή φυλάξτε τα σε κάποιο δοχείο με σκέπασμα διότι η μυρωδιά μπορεί να απορροφηθεί από τα άλλα τρόφιμα.
- Για να αφαιρέσετε το αποσμητικό φίλτρο, τραβήξτε το προς τα κάτω και προς τα έξω, αφού εισαγάγετε τον οδηγό τύπου ⊖ στην εσωτερική οπή, όπως φαίνεται στο σχήμα δεξιά.



ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Στο θάλαμο συντήρησης αποθηκεύετε φρέσκα τρόφιμα. Ο τρόπος με τον οποίο τα τρόφιμα καταψύχονται και στη συνέχεια ξεπαγώνουν είναι σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης τους.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που χαλούν εύκολα όπως μπανάνες, γκρέιπφρουτ και πεπόνια σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά να κρυνούν πρώτα πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Η τοποθέτηση ζεστών φαγητών στο ψυγείο μπορεί να χαλάσει άλλα φαγητά και επιπλέον να ανεβάσει το λογαριασμό του ρεύματος!
- Όταν αποθηκεύετε το φαγητό, να το σκεπάζετε με φύλλο ζελατίνης ή να το βάζετε σε δοχείο με καπάκι. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπετε την εξάτμιση της υγρασίας και βοηθάτε το φαγητό να διατηρήσει τη γεύση του και τις θρεπτικές του ιδιότητες.
- Μην φράζετε τις οπές αέρα με τα τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα διατηρεί τις θερμοκρασίες του ψυγείου σε ομαλά επίπεδα.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο και να προκαλέσει την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

- Μην αποθηκεύετε μπουκάλια στο θάλαμο κατάψυξης διότι μπορεί να σπάσουν όταν παγώσουν.
- Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχουν ήδη ξεπαγώσει. Η διαδικασία αυτή προκαλεί απώλεια της γεύσης και των θρεπτικών ιδιοτήτων τους.
- Όταν αποθηκεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα όπως παγωτό για παρατεταμένο διάστημα χρόνου, τοποθετείτε τα στο κανονικό ράφι του θαλάμου κατάψυξης και όχι στο ράφι πόρτας.
- Συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό σε απόσταση τουλάχιστον 25 mm (σε συσκευές τύπου A) ή 15 mm (σε συσκευές τύπου B) από το πίσω τοίχωμα του καταψύκτη, ώστε να διασφαλίζεται η καλή κυκλοφορία του αέρα στον καταψύκτη (βλ. σελίδα 81).
- Τοποθέτηση στην κατάψυξη - Συνιστάται να τοποθετείτε τα νεοεισαχθέντα τρόφιμα στην παρακάτω θέση για κατάψυξη.
- Το Καλάθι της Πόρτας της Κατάψυξης, που υποδεικνύεται από το σύμβολο  είναι το διαμέρισμα των -12AC, το οποίο είναι κατάλληλο για τη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων (Προαιρετικό)

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Αποφεύγετε να τοποθετείτε υγρά τρόφιμα βαθιά στο εσωτερικό των ραφιών του θαλάμου συντήρησης. Μπορεί να παγώσουν όταν θα έρθουν σε επαφή με τον παγωμένο αέρα.
- Όταν αποθηκεύετε αυγά στις αυγοθήκες, ελέγχετε αν είναι φρέσκα και τοποθετείτε τα πάντα σε όρθια θέση. Η θέση αυτή τα διατηρεί φρέσκα περισσότερο καιρό.
- Ράφι πόρτας - Η τοποθέτηση τροφίμων σε όλο το χώρο του ραφιού πόρτας δεν προκαλεί προβλήματα στην απόδοση της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Είναι σημαντικό να διατηρείτε το ψυγείο σας καθαρό για να αποφεύγετε ανεπιθύμητες οσμές. Τρόφιμα που έχουν χυθεί θα πρέπει να σκουπίζονται αμέσως γιατί μπορεί να οξειδωθούν και να λερώσουν τις πλαστικές επιφάνειες αν παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε οποιαδήποτε επιφάνεια σφουγγαράκια με σύρμα, βούρτσες και άλλα δυνατά καθαριστικά ή δυνατά αλκαλικά διαλύματα.

Πριν τον καθαρισμό να θυμάστε πως αντικείμενα με υγρασία θα κολλήσουν σε εξαιρετικά παγωμένες επιφάνειες. Μην αγγίζετε παγωμένες επιφάνειες με βρεγμένα χέρια.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - Χρησιμοποιείτε ένα χλιαρό διάλυμα απαλού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το ανθεκτικό τελείωμα του ψυγείου σας. Σκουπίστε με ένα καθαρό στεγνό πανί και ακολουθήως στεγνώστε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ - Συστήνεται συχνός καθαρισμός του εσωτερικού του ψυγείου και των εσωτερικών μερών του. Εάν έχετε το μοντέλο NO FROST που κάνει αυτόματη αποψύξη, αφίστε και τις δύο πόρτες ανοικτές κατά την διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού. Αποσυνδέστε την

τροφοδοσία, και απομακρύνετε τα τρόφιμα και όλα τα ράφια των χώρων, δίσκους για αποθήκευση κτλ. Πλύνετε όλα τα τμήματα με διάλυμα μαγειρικής σόδας. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πλύνετε με ένα διάλυμα μαγειρικής σόδας ή με ένα απαλό απορρυπαντικό και ζεστό νερό τα ράφια των χώρων, τα ράφια στις πόρτες, τους δίσκους αποθήκευσης, και τα μαγνητικά λάστιχα στις πόρτες κτλ. Ξεβγάλετε και στεγνώστε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πάντοτε να βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα στον τοίχο πριν να καθαρίσετε κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα (λυχνίες, διακόπτες, ρυθμιστικά). Σκουπίστε την επιπλέον υγρασία με ένα σφουγγάρι ή πανί για να εμποδίσετε να περάσει νερό μέσα σε κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή τοξικά υγρά καθαρισμού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Κατά την διάρκεια διακοπών φυσιολογικής διάρκειας, θα ήταν καλύτερο να αφήσετε το ψυγείο σε λειτουργία. Τοποθετήστε τα αντικείμενα που μπορούν να καταψυχθούν στην κατάψυξη για να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Όταν σχεδιάζεται να λείψετε για μεγάλη χρονική περίοδο, βγάλτε όλα τα τρόφιμα αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας καθαρίστε όλο το εσωτερικό και αφήστε και τις δύο πόρτες ΑΝΟΙΚΤΕΣ για να αποφύγετε τις οσμές.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος διορθώνονται συνήθως μέσα σε μία ή δύο ώρες και δεν θα επηρεάσουν την θερμοκρασία στο ψυγείο σας. Παρόλα αυτά θα πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τις φορές που θα ανοίξετε τις πόρτες κατά την διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Όταν η διάρκεια της διακοπής ρεύματος είναι μεγάλη τοποθετήστε ένα κομμάτι ξηρού πάγου πάνω στα κατεψυγμένα πακέτα σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ

Όταν κάνετε χρήση ξηρού πάγου να παρέχετε καλό αερισμό. Ο ξηρός πάγος είναι παγωμένο διοξείδιο του άνθρακα (CO₂). Όταν εξερώνεται μπορεί να αντικαταστήσει το οξυγόνο και να προκαλέσει ζαλάδα, λιποθυμία και θάνατο από ασφυξία. Ανοίξτε κάποιο παράθυρο και μην αναπνέετε τους ατμούς.


ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Αν μετακομίζετε αδειάστε το ψυγείο (καταψύκτη) και πλύνετε με ένα διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού. (Δύο κουταλάκια του γλυκού σόδα και ένα τέταρτο του γαλονιού νερό). Βεβαιωθείτε πως η σόδα έχει διαλυθεί εντελώς για να μην χαραχτεί το εσωτερικό του ψυγείου (ψύκτη). Ασφαλίστε οποιαδήποτε σκόρπια αντικείμενα όπως ράφια δοχεία δίσκους για τον πάγο κτλ. Μην προσπαθήσετε να μετακινήσετε ένα ψυγείο γεμάτο.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μερικές φορές το εξωτερικό τοίχωμα του ψυγείου θερμαίνεται, ειδικά αμέσως μετά από την εγκατάσταση. Μην ανησυχείτε. Αυτό γίνεται εξαιτίας του σωλήνα για την αποφυγή της υγρασίας ο οποίος αντλεί ζεστό ψυκτικό για να μην δημιουργηθεί υγρασία στο εξωτερικό τοίχωμα του ψυγείου.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

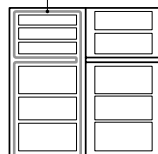

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Στη συσκευή χρησιμοποιείται φωτισμός τύπου LED, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Για αντικατάστασή του, καλέστε την τεχνική υποστήριξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή σε ένα αποκλειστικό κύκλωμα. Δηλαδή μια πρίζα που είναι η μοναδική πρίζα στο κύκλωμα.

Η υπερφόρτωση ενός κυκλώματος προκαλεί χαμηλή τάση, δυσλειτουργία, πιθανή βλάβη στον εξοπλισμό, και μειωμένη απόδοση ψύξης.

Ελέγξτε τον τοπικό ηλεκτρικό κωδικό σας ή συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εάν έχετε απορίες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Το ψυγείο_καταψύκτης θα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε το βύσμα παροχής να είναι προσπελάσιμο για γρήγορη αποσύνδεση σε περίπτωση ατυχήματος.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ

Εάν το καλώδιο παροχής έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από κάποιο εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί περίπτωση κινδύνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ


Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία, η συσκευή πρέπει να γειωθεί.

Η ακατάλληλη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή κάποιον τεχνικό εάν δεν είναι πλήρως κατανοητές οι οδηγίες γείωσης, ή εάν έχετε αμφιβολίες για το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

Μην τροποποιείτε ή μην επεκτείνεται το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά

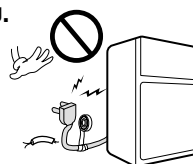

ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΔΕΛΕΑΡ

Ένα άδαιο ψυγείο μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνο δέλεαρ για τα παιδιά. Αφαιρέστε είτε τους μονωτικούς συνδέσμους, τους σύρτες, τα καλύμματα ή ολόκληρη την πόρτα από την αχρησιμοποίητη συσκευή σας, ή προβείτε σε κάποια άλλη ενέργεια για να την καταστήσετε ακίνδυνη.

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί.

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ! ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!

Μην φυλάσσετε εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικά, ή χημικά στο ψυγείο.

Απόρριψη της παλαιάς συσκευής


Η συσκευή αυτή περιέχει υγρό (ψυκτικό, γυαλιστικό) και αποτελείται από τμήματα και υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή/και να ανακυκλωθούν.

Όλα τα σημαντικά υλικά θα πρέπει να αποστέλλονται στο κέντρο συγκέντρωσης των καταλοίπων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά από την νέα επεξεργασία (ανακύκλωση). Για επιστροφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρμόδια υπηρεσία.

ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ! ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ
ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	• Έχει καεί κάποια ασφάλεια του σπιτιού • Μήπως έχει αφαιρεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή έχει χαλαρώσει από την πρίζα
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΥΞΗΣ Η ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ	• Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία • Η συσκευή είναι τοποθετημένη κοντά στον τοίχο ή σε κάποια πηγή θερμότητας • Ζεστός καιρός-συχνά ανοίγματα της πόρτας • Πόρτα έχει αφεθεί ανοικτή για πολλή ώρα • Μεγάλες ποσότητες φαγητού στο ψυγείο
ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ	• Το ψυγείο έχει τοποθετηθεί σε κάποιο ασταθή ή ανώμαλη επιφάνεια ή η διάταξη ρύθμισης του ύψους θέλει ρύθμιση • Υπάρχουν άχρηστα αντικείμενα πίσω από το ψυγείο
ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ	• Τρόφιμα με έντονες μυρωδιές θα πρέπει να είναι σκεπασμένα ή τυλιγμένα. • Το εσωτερικό χρειάζεται καθαρίσμα.
ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ	• Δεν είναι ασυνήθιστο κατά την διάρκεια περιόδων μεγάλης υγρασίας • Μπορεί να έχει μείνει ανοικτή η πόρτα.

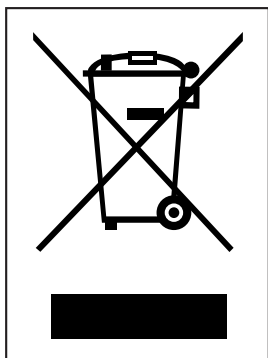


Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
2. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
3. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΓΕΙΩΣΗ (προαιρετικό)

Συνιστάται η γείωση της συσκευής, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση διαρροής ρεύματος.

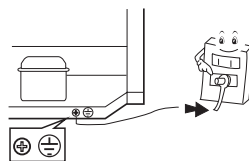

Σύνδεση καλωδίου γείωσης:

- Συνδέστε το δαχτυλίδι του καλωδίου γείωσης στη βίδα γείωσης στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Ξεφλουδίστε την μόνωση της άλλης άκρη του καλωδίου. Προσαρμόστε το πογυμνωμένο καλώδιο σε ένα καρφί, ή βίδα και καρφώστε το σε ένα τοίχο, ή στο έδαφος.

Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης στα ακόλουθα:

- **Παροχή αερίου**
Μπορεί να προκληθούν σπίθες που θα οδηγούσαν σε φωτιά ή έκρηξη.
- **Καλώδιο τηλεφώνου και αλεξικεραύνου**
Είναι επικίνδυνο λόγω αστραπών.
- **Παροχή ή αποχέτευση νερού**
Η γείωση δεν θα λειτουργεί αν μεσολαβεί πλαστικός σωλήνας, ενώ αν είναι πλήρως μεταλλικός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Πρέπει να γειώσετε τη συσκευή, αν την εγκαθιστάτε σε μέρος υγρό ή με υγρασία,

- Όπως)
- Σε χώρο χωρίς δάπεδο, ή με βρώμικο δάπεδο, ή σε τσιμέντο.
 - Σε μέρος που μπορεί να βραχεί, όπως κοντά σε νεροχύτη.
 - Σε μέρος που μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού, ή που έχει υγρασία, όπως το υπόγειο.
 - Σε άλλο υγρό μέρος, ή μέρος με υγρασία.

Ειδικά σε μέρη που είναι πάντα υγρά, όπως κοντά σε νεροχύτη εστιατορίου, είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να εγκαταστήσετε και ασφάλεια διακόπης παροχής ρεύματος, εκτός από τη γείωση.

Κατόπιν συνενόησης με τον προμηθευτή, ή με την εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να κάνετε τη γείωση (τύπος 3). Ας σημειωθεί ότι οι κατασκευές γείωσης μπορεί να έχουν επιπλέον κόστος.

SMART DIAGNOSIS (Μόνο για τα μοντέλα στα οποία διατίθεται η λειτουργία)

Πληροφορίες για τη λειτουργία Smart Diagnosis ...




Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να λάβετε μια ακριβή διάγνωση σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης του ψυγείου. Χρησιμοποιήστε την μόνο όταν σας συμβουλευθεί ο σύμβουλος.

Τρόπος χρήσης της λειτουργίας


Πρώτα καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης της LG. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Smart Diagnosis μόνο αν σας ζητηθεί από τον αντιπρόσωπο του κέντρου εξυπηρέτησης της LG.

1. Ανοίξτε όλες τις πόρτες του ψυγείου.

- Η λειτουργία SDS μπορεί να εισαχθεί ακόμα και σε δοκιμαστική λειτουργία και σε κατάσταση σφάλματος.

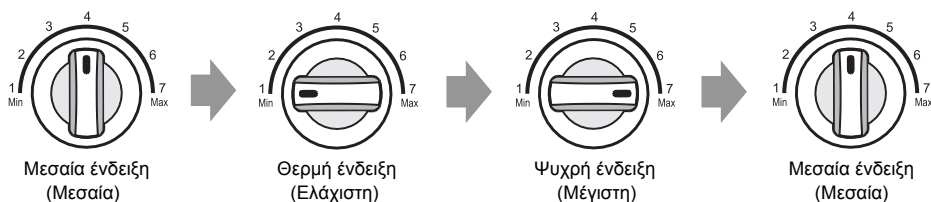

2. Στρέψτε τον διακόπτη στη μεσαία ένδειξη.
3. Στρέψτε τον διακόπτη στη θερμή ένδειξη και αφήστε τον εκεί για 2 δευτερόλεπτα.
4. Στρέψτε τον διακόπτη στην ψυχρή ένδειξη εντός 3 δευτερολέπτων και αφήστε τον εκεί για 2 δευτερόλεπτα
5. Στρέψτε τον διακόπτη στη μεσαία ένδειξη εντός 3 δευτερολέπτων και αφήστε τον εκεί για 2 δευτερόλεπτα.
6. Τοποθετήστε το τηλέφωνο κοντά στην οπή του ηχείου στον μεντεσέ της πόρτας στην επάνω δεξιά πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο του τηλεφώνου είναι στραμμένο προς την οπή του ηχείου.

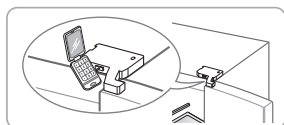

Μην απομακρύνετε το τηλέφωνο κατά τη μετάδοση δεδομένων.

Κατά τη μετάδοση δεδομένων για τη λειτουργία Smart Diagnosis, κρατήστε το τηλέφωνο 10 εκ. από την οπή του ηχείου και προσπαθήστε να αποφύγετε τους ήχους του περιβάλλοντος χώρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο ήχος που ακούγεται κατά τη μετάδοση μπορεί να είναι ενοχλητικός. Μην απομακρύνετε το τηλέφωνο μέχρι να σταματήσει ο ήχος.

7. Όταν η λειτουργία SDS έχει εισαχθεί, ο βομβητής σας ενημερώνει ηχώντας 4 φορές.
(Η συχνότητα του βομβητή SDS είναι 2.000 Hz, ανενεργός για 0,2 δευτερόλεπτα / ενεργός για 0,2 δευτερόλεπτα 4 φορές)
8. Μετά από την εισαγωγή της λειτουργίας SDS, ο βομβητής SDS θα ηχήσει.
9. Μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης δεδομένων, ο σύμβουλος θα σας εξηγήσει τα αποτελέσματα της εξυπνης διάγνωσης και θα σας συμβουλευθεί ανάλογα.
Όταν ολοκληρωθεί η μετάδοση δεδομένων, το ψυγείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Να είστε προσεκτικοί!

- Τυχόν διαφορές στην ποιότητα των τοπικών κλήσεων μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία.
- Αν χρησιμοποιείτε ένα οικιακό τηλέφωνο, η καλύτερη απόδοση επικοινωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση.
- Η μετάδοση δεδομένων της λειτουργίας Smart Diagnosis ενδέχεται να μην είναι επιτυχημένη αν η κλήση γίνει από κινητό τηλέφωνο με κακή λήψη σήματος

