

دفترچه راهنما

تصفیه‌کننده هوا

لطفاً پیش از راه‌اندازی دستگاه، این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و جهت مراجعات بعدی همواره آن را در دسترس داشته باشید.

نام مدل: سری‌های AS95GD

فهرست مطالب

این دفترچه راهنما برای گروهی از محصولات تهیه شده و ممکن است حاوی تصاویر و محتوایی باشد که با مدل دستگاه خریداری شده شما فرق داشته باشد.
این دفترچه راهنما ممکن است توسط تولیدکننده مورد اصلاح قرار بگیرد.

۰۴.....دستورالعمل‌های ایمنی.....	۳۰.....قابلیت‌های هوشمند.....
۱۰.....باز کردن بسته‌بندی.....	۳۰.....استفاده از برنامه Smart ThinQ.....
۱۰.....قطعات.....	۳۱.....تشخیص با استفاده از صدا.....
۱۱.....جدا کردن مواد بسته‌بندی.....	۳۳.....مراقبت و نگهداری.....
۱۳.....راه اندازی کنترل از راه دور.....	۳۴.....تمیز کردن بدنه خارجی.....
۱۴.....نصب.....	۳۵.....تمیز کردن فیلتر.....
۱۴.....حمل و نقل و جابجایی دستگاه.....	۳۵.....تعویض فیلتر.....
۱۴.....نصب دستگاه.....	۳۶.....تمیز کردن حسگر گردوغبار.....
۱۵.....عملکرد.....	۳۷.....برداشتن دستگاه.....
۱۵.....معرفی دستگاه.....	۳۸.....قبل از تماس برای انجام خدمات.....
۲۱.....آغاز کار دستگاه.....	۴۲.....مشخصات دستگاه.....
۲۱.....استفاده از حالت Smart.....	
۲۲.....استفاده از حالت Booster.....	
۲۲.....استفاده از حالت Dual.....	
۲۳.....استفاده از حالت Single.....	
۲۳.....تنظیم سرعت فن.....	
۲۴.....تنظیم سرعت فن تقویت‌کننده تمیزی.....	
۲۴.....چرخاندن تقویت‌کننده تمیزی.....	
۲۵.....بررسی کیفیت هوا.....	
۲۸.....استفاده از یون‌ساز هوا.....	
۲۸.....تنظیم زمان سنج خواب.....	
۲۹.....قفل کردن دکمه‌های صفحه کنترل.....	

دستورالعمل‌های ایمنی

این دستورالعمل‌ها را به‌دقت مطالعه کنید

این کتابچه راهنما متشکل از تعداد زیادی پیام مهم ایمنی است. همیشه همه پیام‌های ایمنی را خوانده و آن‌ها را رعایت کنید. این علامت هشدار ایمنی است. این علامت توجه شما را به پیام‌های ایمنی جلب می‌نماید که به شما در رابطه با خطراتی که ممکن است باعث مرگ یا آسیب‌دیدگی شما یا دیگران شود، یا به دستگاه آسیب برساند، اطلاع می‌دهد. پیش از کلیه پیام‌های ایمنی، نشانه هشدار ایمنی و کلمه نشان‌دهنده خطر مانند «هشدار» یا «احتیاط» می‌آید. مفهوم این کلمات عبارت است از:

هشدار - عدم پیروی از دستورالعمل‌ها، ممکن است خطر مرگ یا آسیب‌دیدگی جدی را به همراه داشته باشد.

احتیاط - بیانگر وضعیت خطرناک قریب‌الوقوع است که چنانچه از آن پیشگیری نکنید، ممکن است باعث صدمه دیدن جزئی یا جدی شما یا آسیب دیدن دستگاه شود.

این وسیله جزء تجهیزات (کلاس B) EMI مناسب برای محیط خانه محسوب می‌شود که عمدتاً برای استفاده در منزل در نظر گرفته شده است و می‌توان آن را در همه مناطق استفاده نمود.

هشدار

برای کاهش خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا صدمه به خود، در هنگام استفاده از این دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

کودکان در خانه

کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند، نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آن‌ها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آن‌ها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند. باید مراقب کودکان باشید تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی‌کنند.

نصب

- دستگاه را در جایی نصب کنید که دسترسی به پریز برق آسان باشد.
- دستگاه را روی سطوح ناهموار و شیب‌دار نصب نکنید.
- دستگاه را در مکان نمدار نصب نکنید و آن را در معرض پاشیدن آب و باران قرار ندهید.

- دستگاه را در محلی نصب نکنید که در معرض نور مستقیم خورشید یا مجاورت تجهیزات مولد حرارت قرار داشته باشد.
- دستگاه را در محلی نصب نکنید که احتمال نشت گاز قابل‌حترق، روغن صنعتی یا گردوغبار فلز وجود دارد.

نیرو

- این دستگاه برای جریان متناوب ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت است. همیشه پیش از استفاده، ولتاژ ورودی آن را بررسی کنید.
- مراقب باشید که پشت دستگاه روی دوشاخه برق فشار وارد نکند.
- هنگام تمیز کردن دستگاه یا تعویض فیلتر، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- از دست زدن به دوشاخه برق با دست‌های خیس خودداری کنید.
- پس از تمیز کردن رطوبت و گردوغبار از روی دوشاخه، آن را محکم وارد پریز کنید.
- هنگام جدا کردن سیم برق، همیشه آن را از قسمت دوشاخه بیرون بکشید.
- هنگام رعدوبرق یا عدم استفاده برای مدت طولانی، دوشاخه را از پریز خارج کنید.
- سیم برق را بیش از حد تا نکنید یا جسم سنگینی را روی آن قرار ندهید.
- طول سیم برق را افزایش ندهید یا آن را عوض نکنید.
- از اتصال همزمان چندین دستگاه به سیم‌سیار اجتناب کنید.
- هنگام تعمیر یا تعویض قطعات، دستگاه را از منبع برق جدا کنید.
- اطمینان یابید که سیم برق هنگام کار کردن دستگاه به بیرون کشیده نشود یا آسیب نبیند.
- این کار ممکن است منجر به آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود.

- اگر سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد سازنده، نمایندگی خدمات یا اشخاص متخصص ببرید و برای اجتناب از بروز خطر، تنها از قطعات اصل استفاده کنید.

کاربرد دستگاه

- در صورت فرو رفتن دستگاه در آب، دیگر از آن استفاده نکنید و با مرکز خدمات LG Electronics تماس بگیرید.
- در صورت نشت گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی و غیره)، به دستگاه یا پریز برق دست نزنید و محل را فوراً تهویه کنید.
- دستگاه را با برس، پارچه یا اسفنج‌های دارای سطح زبر یا حاوی مواد فلزی تمیز نکنید.
- در صورت تشخیص صدا، بو یا دود غیرعادی در دستگاه، فوراً آن را از پریز بکشید و با مرکز خدمات LG Electronics تماس بگیرید.
- تنها تعمیرکاران مجاز از مرکز خدمات LG Electronics باید قطعات دستگاه را جدا کنند، آن را تعمیر کنند یا تغییر دهند.
- از مواد قابل‌احتراق مانند (اتر، بنزین، دارو، پروتان، بوتان، اسپری قابل‌احتراق، حشره‌کش، خوشبوکننده هوا، لوازم آرایشی و غیره) و مواد قابل‌اشتعال (شمع، لامپ و غیره) در مجاورت دستگاه استفاده یا نگهداری نکنید.
- سیم برق را زیر فرش، موکت یا تشک قرار ندهید.
- اجازه ندهید حیوانات و موجودات خانگی سیم برق را بجوند.
- به کودکان اجازه ندهید از دستگاه آویزان شوند یا با آن بازی کنند.
- هنگامی که دستگاه در حال کار است، آن را حرکت ندهید.
- از قرار دادن فنجان قهوه، گلدان گل یا نوشیدنی‌های مختلف روی قسمت بالایی دستگاه خودداری نمایید.
- دست‌های خود یا اشیاء فلزی را داخل ورودی و خروجی هوا نبرید.
- از ضربه زدن به دستگاه اجتناب کنید.

- مراقب باشید که اعضای بدن شما هنگام باز کردن یا سرهم کردن دستگاه لای آن نماند.
- اگر برای مدت طولانی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، آن را از دوشاخه جدا کنید.
- قطعات خراب و شکسته‌شده را نصب یا استفاده نکنید.
- هنگامی که دوشاخه دستگاه در پریز قرار دارد، دستگاه را تمیز نکنید.
- از قرار دادن مواد قابل اشتعال داخل دستگاه اجتناب کنید.
- هنگامی که پوشش دستگاه باز است، آن را به کار نیندازید.

دور انداختن

- وسایل مربوط به بسته‌بندی دستگاه (فوم، وینیل و غیره) را دور بیندازید تا بچه‌ها به آن دست نزنند.

⚠ احتیاط

برای کاهش خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از دستگاه، احتیاط‌های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

نصب

- هنگام جابجایی، دستگاه را برای هل دادن یا کشیدن کج نکنید.
- دستگاه را در وسایل حمل‌ونقل (وسیله نقلیه/کشتی) نصب نکنید.
- دستگاه را در مجاورت تلویزیون یا تجهیزات استریو قرار ندهید.
- دستگاه را زیر منبع نور (چراغ روشن) قرار ندهید.
- این دستگاه باید با توجه به قوانین ملی مربوط به سیم‌پچی و اتصالات، نصب شود.


موارد مصرف

- از این دستگاه برای از بین بردن گازهای سمی از جمله مونوکسید کربن استفاده نکنید.
- از این دستگاه برای اهداف تهویه هوا استفاده نکنید.
- از این دستگاه برای مدت طولانی در محلی با ولتاژ ناپایدار استفاده نکنید.
- ورودی یا خروجی هوای دستگاه را مسدود نکنید.
- برای استفاده ایمن از دستگاه، کودکان یا سایر افراد مبتلا به معلولیت ذهنی، باید به‌دقت توسط فردی که عهده‌دار تأمین امنیت آن‌ها است نظارت شوند.
- دستگاه را در مجاورت پرده قرار ندهید.
- از این دستگاه برای اهداف خاصی چون حفاظت از گیاهان، وسایل بسیار دقیق، آثار هنری و غیره استفاده نکنید.
- از آویزان کردن اجسام به دستگاه یا گذاشتن چیزی روی آن خودداری کنید.


- با دست‌های خیس از دستگاه استفاده نکنید.
- اجازه ندهید رطوبت دستگاه رطوبت‌ساز با دستگاه تماس مستقیم داشته باشد.
- هنگامی که دستگاه در موقعیت عمودی قرار ندارد، از آن استفاده نکنید.
- دستگاه را در مجاورت اجسام اشتعال‌زا (آسیب‌پذیر نسبت به حرارت) استفاده نکنید.
- از فیلتر تنها برای هدف اختصاصی آن استفاده کنید.
- از مواد شوینده، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شیمیایی، خوشبوکننده هوا یا ضدعفونی‌کننده در دستگاه استفاده نکنید.
- اشیای فلزی یا آهن‌ربایی را روی دستگاه قرار ندهید.
- دستگاه را با مواد شوینده یا حلال قوی تمیز نکنید، در عوض از پارچه نرم برای تمیز کردن آن استفاده کنید.
- خودسرانه از تقویت‌کننده استفاده نکنید.
- هیچ جسمی را داخل تقویت‌کننده قرار ندهید.
- هنگامی که درپوش تقویت‌کننده و گریل از هم جدا هستند، از دستگاه استفاده کنید.
- دست‌های خود یا اشیاء فلزی را داخل تقویت‌کننده نبرید.

باز کردن بسته‌بندی


قطعات

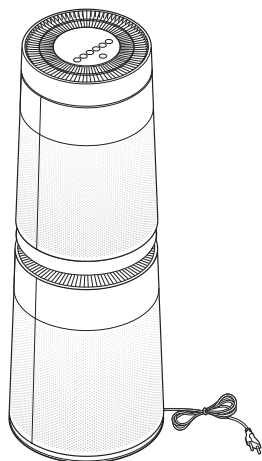

تصفیه‌کننده هوا



راهنمای کاربر

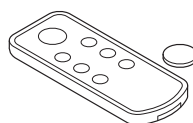

کنترل از راه دور/باتری (۱ عدد، CR۲۰۲۵)

- ظاهر یا اجزای دستگاه ممکن است در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.
- شکل دوشاخه برق در کشورهای مختلف تفاوت دارد.


جدا کردن مواد بسته‌بندی

دستگاه را از جعبه خارج کنید و قبل از استفاده، نوارهای بست یا وینیل حفاظتی را از آن جدا کنید.


۱ دستگاه را از بسته‌بندی دور آن خارج کنید و نوار بست متصل به دستگاه را جدا کنید.

۲ گوشه بالای پوشش عقبی را بگیرید و آرام بکشید.

• روی پوشش عقبی دستگاه "GAS & PM 1.0" روی پوشش عقبی دستگاه "SENSOR SYSTEM" را مشاهده خواهید کرد.

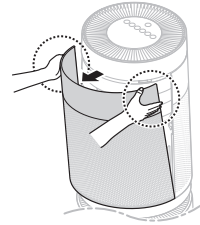


۳ پوشش را از دستگاه جدا کنید.

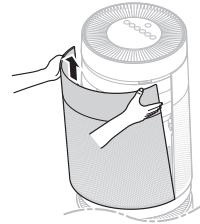


۴ تکیه‌گاه موجود در ورودی فیلتر را بردارید.

- ورودی فیلتر فوقانی: ۱ تکیه‌گاه
- ورودی فیلتر تحتانی: ۱ تکیه‌گاه

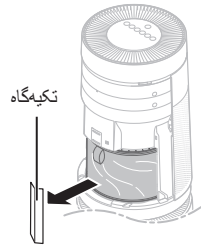


۵ فیلتر و وینیل محافظ آن را بردارید.

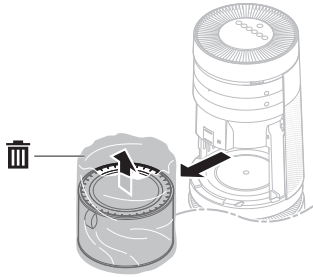


۶ فیلتر را در دستگاه نصب کنید.

- مطمئن شوید که دستگیره آن به سمت بالا است.

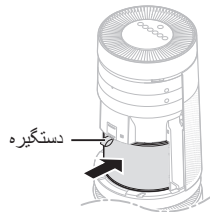

۷ پیش از بستن پوشش، قطعات ثابت‌کننده در ته پوشش را داخل سوراخ‌های ته دستگاه قرار دهید.

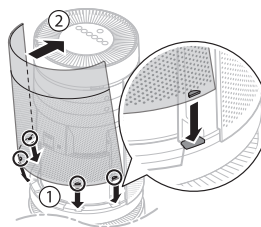

۸ وینیل حفاظتی را به همین صورت از قسمت تحتانی دستگاه جدا کنید.

⚠ احتیاط

- خارج نکردن تکیه‌گاه‌ها، ممکن است روی عملکرد دستگاه تأثیر بگذارد. لطفاً پیش از استفاده، از برداشته‌شدن آن اطمینان یابید.
- از برداشتن وینیل حفاظتی فیلتر پیش از استفاده مطمئن شوید، در غیر این صورت ممکن است منجر به درست کار نکردن دستگاه شود.
- هنگام نصب فیلتر مواظب باشید که در جهت درست قرار بگیرد، در غیر این صورت ممکن است منجر به درست کار نکردن یا خرابی دستگاه شود.

راه اندازی کنترل از راه دور



هشدار

- در کنترل از راه دور این دستگاه از باتری دکمه‌ای/سکه‌ای استفاده می‌شود.
- از بلعیدن باتری خودداری کنید. این کار ممکن است باعث صدمات جدی مانند آسیب به اندام‌های داخلی یا مرگ شود.
- در صورت بلعیدن تصادفی باتری، برای دریافت خدمات اورژانسی فوراً به پزشک مراجعه نمایید. در صورت دریافت نکردن کمک‌های اولیه حداکثر تا دو ساعت پس از بلعیدن باتری، ممکن است اندام‌های داخلی شما آسیب ببیند و در موارد جدی حتی به مرگ منجر شود.
- باتری را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- اگر سینی باتری محکم در جای خود قرار نمی‌گیرد، فوراً استفاده از آن را متوقف کنید و آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.




احتیاط

- باتری را خودسرانه عوض نکنید. انجام این کار می‌تواند باعث برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی شود.
- اگر باتری را در جای درست خود قرار ندهید، ممکن است باعث انفجار شود.
- از باز کردن یا شارژ مجدد باتری خودداری کنید. این کار ممکن است باعث انفجار شود.
- باتری را در آتش پرتاب نکنید و آن را در معرض گرما قرار ندهید. این کار ممکن است باعث انفجار شود.

توجه


- در صورت تمام شدن شارژ باتری، آن را با باتری جدیدی (CR۲۰۲۵) جایگزین کنید.
- در صورتی که کنترل از راه دور درست کار نکرد، باتری را تعویض کنید یا جهت قطب‌های (+، -) آن را تغییر دهید. در صورت برطرف نشدن مشکل، با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- باتری استفاده‌شده را مطابق با مقررات زیست‌محیطی دور بیندازید.

- ۱ درحالی‌که قسمت پشتی دستگاه کنترل از راه دور به سمت بالا قرار دارد، سینی باتری را از آن خارج کنید.

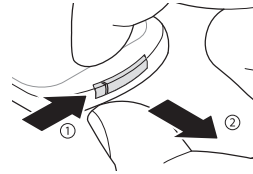


- ۲ باتری ارائه شده با دستگاه را در سینی باتری قرار دهید.

- الکتروود (+) باتری باید به سمت بالا قرار بگیرد.

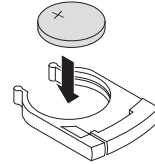

- ۳ سینی باتری را داخل کنترل از راه دور قرار دهید.

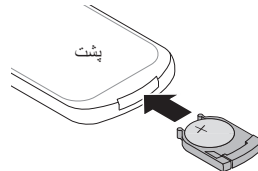

حمل و نقل و جابجایی دستگاه



احتیاط

دستگاه را در حالت کاملاً محکم و عمود بر سطح زمین حمل کنید. وارد آمدن ضربه ممکن است باعث آسیب دستگاه شود.



این محصول سنگین است. برای جابجا کردن آن به دو نفر نیاز است.

- افتادن دستگاه ممکن است باعث مصدومیت فرد یا خرابی دستگاه شود.
- هنگام جابجایی دستگاه، پوشش بیرونی آن را نگیرید. ممکن است پوشش ناگهان باز شود و باعث افتادن دستگاه شود.



هنگام جابجایی یا بسته‌بندی دستگاه، سیم برق را دور پایه دستگاه بپیچید تا از مصدومیت خود یا آسیب‌دیدگی سیم یا کف‌پوش جلوگیری شود.



نصب دستگاه




احتیاط

دستگاه را روی سطحی محکم و مسطح نصب کنید. نصب دستگاه روی سطوح بی‌ثبات یا شیب‌دار ممکن است باعث ایجاد سروصدا و ارتعاش یا افتادن و در نتیجه آسیب‌دیدگی افراد شود.



بین دستگاه و سطوح یا اشیاء اطراف آن ۱ متر فاصله بگذارید. ورودی هوا برای کار کردن صحیح نیاز به فضای مناسب دارد.



دستگاه را در مجاورت پرده نصب نکنید زیرا ممکن است باعث مسدود شدن ورودی یا خروجی هوا شود. این امر باعث درست کار نکردن یا خرابی دستگاه خواهد شد.



عملکرد دستگاه ممکن است در محیط‌های مختلف (مثل دما و رطوبت) متفاوت باشد.


- ۴۰ الی ۷۰ درصد رطوبت برای عملکرد بهینه پیشنهاد می‌شود.



عملکرد

معرفی دستگاه

نمای جلو

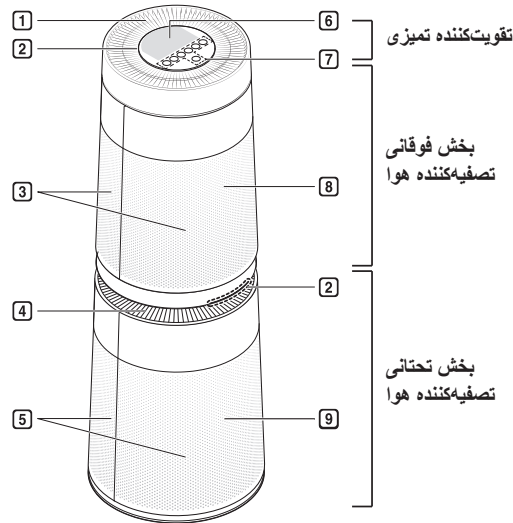

1 خروجی هوا/تفویض کننده تمیزی فوقانی

- هوای تصفیه شده را از طریق فیلتر فوقانی خارج می کند.
- می توانید جهت هوا را به گونه ای کنترل کنید که هوا به همه گوشه های اتاق برسد.

2 چراغ نشانگر

- «کیفیت کلی هوا» را با استفاده از چراغ های رنگی نمایش می دهد.

3 ورودی هوای فوقانی (پوشش بالایی)

- هوا از طریق ورودی، وارد بخش فوقانی تصفیه کننده می شود. می توانید پوشش جلویی یا پشتی را به طور مجزا بردارید.

4 خروجی هوای تحتانی

- هوای تصفیه شده را از طریق فیلتر تحتانی خارج می کند.

5 ورودی هوای تحتانی (پوشش پایینی)

- هوا از طریق ورودی، وارد بخش تحتانی تصفیه کننده می شود. می توانید پوشش جلویی یا پشتی را به طور مجزا بردارید.

6 پاتل وضعیت

- برای بررسی تنظیمات دستگاه و کیفیت هوا استفاده می شود.

7 پاتل کنترل

- برای تنظیم عملکردهای دستگاه استفاده می شود.


8 دریافت کننده سیگنال کنترل از راه دور

9 یون ساز هوا

- یون های منفی تولید می کند و باکتری های مضر موجود در هوا را از بین می برد.
- این دکمه در قسمت پایینی تصفیه کننده هوا تعبیه شده است.

- ظاهر یا اجزای دستگاه ممکن است در مدل های مختلف متفاوت باشد.

نمای پشت

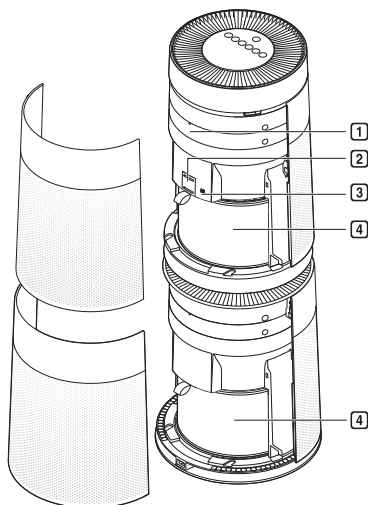

1 بخش تشخیص هوشمند

در صورت خرابی یا عملکرد نادرست دستگاه، می‌توانید از گزینه تشخیص هوشمند برای بررسی وضعیت دستگاه استفاده کنید. (قابلیت‌های هوشمند را مشاهده کنید).

2 حسگر PM 1.0 (گردوغبار فوق‌العاده ریز)

به‌منظور تشخیص سطح غلظت گردوغبار استفاده می‌شود.


3 حسگر بو (گاز)

به‌منظور تشخیص بو (گاز) استفاده می‌شود.

4 فیلتر

به‌منظور از بین بردن مواد حساسیت‌زا، گردوغبار زرد/گردوغبار بسیار کوچک، منابع احتمالی نشانگان بیماری ساختمان، دود و سایر بوها استفاده می‌شود.

سیستم فیلتر

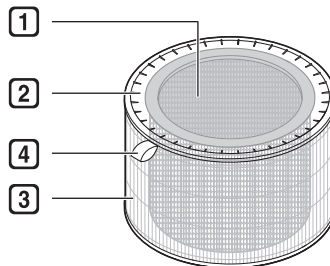

⚠ احتیاط

- «فیلتر مراقبت کامل در برابر گازهای مضر» و «فیلتر مراقبت کامل در برابر مواد حساسیتزا» با هم روی دستگاه سوار شده‌اند. آن‌ها را از هم جدا نکنید.
- فیلتر را پرت نکنید یا از آن برای اهداف دیگر استفاده نکنید.

توجه

- هنگام استفاده از دستگاه، درها یا پنجره‌ها را ببندید. باوجوداین، در صورت کار کردن دستگاه در فضاهای کاملاً محصور برای مدت طولانی، سطح غلظت گاز دی‌اکسید کربن ممکن است افزایش یابد. بنابراین، از تهویه منظم هوای داخل ساختمان مطمئن شوید.
- مونوکسید کربن (CO) گازی مضر است که عمدتاً از خارج از ساختمان وارد می‌شود و توسط فیلتر از بین نمی‌رود.
- عملکرد بوزدایی تصفیه‌کننده هوا از طریق گیرانداختن بو (گاز) داخل فیلتر کار می‌کند. در صورت استفاده از این دستگاه برای مدت طولانی در اتاقی با بوی شدید، ممکن است عملکرد فیلتر به‌طور قابل‌توجهی افت کند. «فیلتر مراقبت کامل در برابر گازهای مضر»، در صورت استفاده برای مدت طولانی در اتاقی با بوی شدید، ممکن است گاهی متبعی برای تولید بوی شدید شود.
- در صورتی‌که بوی شدیدی در اتاق وجود دارد، ابتدا هوای داخل اتاق را تهویه کنید تا بو از بین برود. سپس از تصفیه‌کننده هوا برای از بین بردن بوی باقی‌مانده استفاده کنید.

1 فیلتر مراقبت کامل در برابر گازهای مضر

به‌منظور از بین بردن بوهای مضر (گاز) استفاده می‌شود که در زندگی روزانه تولید می‌شوند؛ از جمله بوی توالیت، بوی غذا و دود (بوی سیگار).

2 فیلتر مراقبت کامل در برابر مواد حساسیتزا

به‌منظور از بین بردن گردوغبار فوق‌العاده ریز، گردوغبار زرد و ذرات دود سیگار از هوا استفاده می‌شود.


3 فیلتر ذرات بسیار ریز

این فیلتر روی قسمت خارجی «فیلتر مراقبت کامل در برابر مواد حساسیتزا» متصل است و عمدتاً برای از بین بردن ذرات بزرگ معلق در هوا، از جمله موی حیوانات خانگی، استفاده می‌شود.

4 دستگیره فیلتر

برای جدا کردن فیلتر از دستگاه استفاده می‌شود.

پانل کنترل

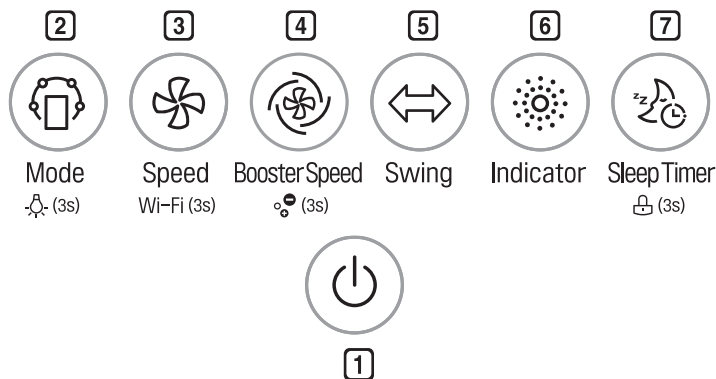

1 دکمه شروع/توقف

می‌توانید عملکرد دستگاه را متوقف یا آغاز کنید.

2 دکمه Mode

برای تنظیم حالت کار دستگاه استفاده می‌شود.

- دکمه را به مدت ۳ ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا چراغ نشانگر روشن یا خاموش شود. (روشن یا خاموش کردن چراغ نشانگر را مشاهده کنید).

3 دکمه Speed

این دکمه به شما امکان می‌دهد که قدرت باد دستگاه را تنظیم کنید.

- این دکمه را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید تا حالت ثبت Wi-Fi فعال شود.

• خاموش کردن Wi-Fi

دکمه شروع/توقف و دکمه Speed را هم‌زمان به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار دهید تا Wi-Fi خاموش شود.

پس از اتمام ثبت دستگاه و هنگامی که Wi-Fi خاموش است، دکمه Speed را به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار دهید تا Wi-Fi خاموش شود و دستگاه را با استفاده از تلفن هوشمند ثبت‌شده کنترل کنید.

4 دکمه Boost Speed

این دکمه به شما امکان می‌دهد قدرت باد تقویت‌کننده تمیزی را تنظیم کنید.

- این دکمه را به مدت ۳ ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا یون‌ساز روشن یا خاموش شود. (استفاده از یون‌ساز هوا را مشاهده کنید).

5 دکمه Swing

به شما امکان می‌دهد تقویت‌کننده تمیزی را روی چرخش به راست یا چپ تنظیم کنید.

6 دکمه Indicator


به شما امکان می‌دهد غلظت گردوغبار موجود در هوا را بر اساس اندازه ذره آن بررسی کنید.

7 دکمه Sleep Timer

برای زمان‌بندی خاموش کردن دستگاه استفاده می‌شود.

- این دکمه را به مدت ۳ ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا دکمه‌های پانل کنترل قفل یا باز شوند. (قفل کردن دکمه‌های صفحه کنترل را مشاهده کنید).

پانل نمایش وضعیت

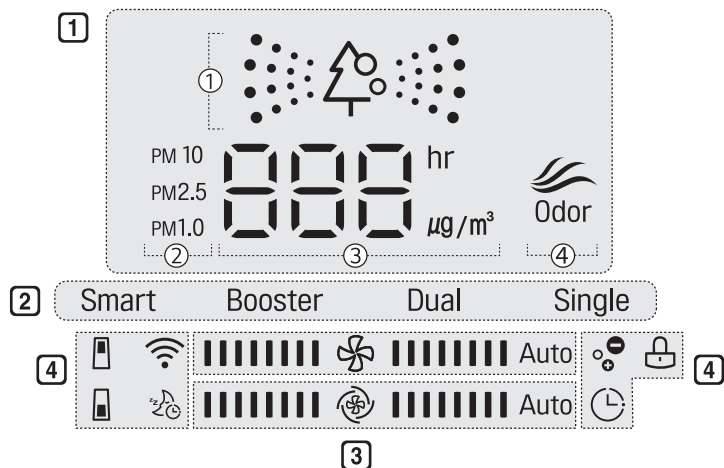

علامت‌ها 4

شرح	علامت
وقتی زمان تعویض فیلتر فوقانی برسد، روشن می‌شود.	
وقتی زمان تعویض فیلتر تحتانی برسد، روشن می‌شود.	
هنگامی که عملکرد Wi-Fi فعال باشد، روشن می‌شود.	
هنگامی که عملکرد زمان‌سنج خواب فعال باشد، روشن می‌شود.	
هنگامی که 'نگهداری روشن/خاموش' در برنامه LG Smart ThinQ تنظیم شده باشد، روشن می‌شود.	
هنگامی که پانل کنترل قفل باشد، روشن می‌شود.	
هنگامی که یون‌ساز روشن باشد، روشن می‌شود.	

نمایش کیفیت هوا 1

- 1 کیفیت کلی هوا (رنگ)
- 2 اندازه ذرات گردوغبار و غلظت گردوغبار (رنگ)
- 3 غلظت گردوغبار یا زمان‌سنج خواب (رنگ)
- 4 غلظت بو (رنگ)

حالت کار دستگاه را نشان می‌دهد 2

حالت کار دستگاه و تقویت‌کننده سرعت را نشان می‌دهد 3

سرعت: قدرت باد تصفیه‌کننده هوا را نشان می‌دهد.

سرعت تقویت‌کننده: قدرت باد تقویت‌کننده تمیزی را نشان می‌دهد.

کنترل از راه دور




احتیاط

- چندین دکمه را به‌طور هم‌زمان فشار ندهید. این کار ممکن است موجب توقف کار دستگاه یا عملکرد نادرست آن شود.
- کنترل از راه دور را لگد نکنید یا روی آن پا نگذارید. این کار ممکن است باعث آسیب شود.
- در جاهایی که آب یا رطوبت زیادی وجود دارد از آن استفاده نکنید. انجام چنین کاری ممکن است منجر به آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود.
- در جاهایی که آتش یا حرارت وجود دارد از آن استفاده نکنید. انجام چنین کاری ممکن است منجر به آتش‌سوزی یا تغییر شکل دستگاه شود.
- وقتی برای مدت طولانی قصد استفاده از کنترل از راه دور را ندارید، باتری را خارج کنید و آن را در مکان امنی نگه دارید. در غیر این صورت، ممکن است مایع درون باتری به بیرون نشت کند و باعث خرابی آن شود.

توجه

- به‌منظور استفاده از کنترل از راه دور، قسمت فرستنده سیگنال آن را به سمت قسمت گیرنده سیگنال دستگاه قرار دهید.
- اگر شما بیش از ۷ متر از (جلوی) دستگاه فاصله داشته باشید، ممکن است کنترل از راه دور درست عمل نکند.
- اگر کنترل از راه دور پس از تعویض باتری همچنان کار نکرد، با نزدیک‌ترین مرکز خدمات تماس بگیرید.
- کنترل از راه دور ممکن است در زیر نور بسیار روشن لامپ‌های فلورسنت سموج یا تابلوهای نئون کار نکند.
- در صورت گم شدن کنترل از راه دور، می‌توانید از مرکز خدمات نزدیک خود یکی خریداری کنید.

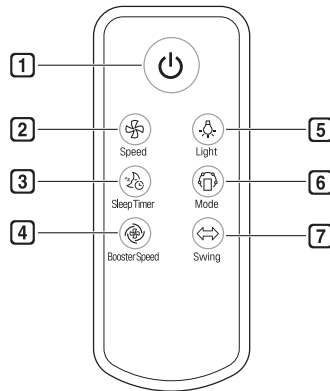

1 دکمه شروع/توقف

می‌توانید عملکرد دستگاه را متوقف یا آغاز کنید.

2 دکمه Speed

این دکمه به شما امکان می‌دهد که قدرت باد دستگاه را تنظیم کنید.

3 دکمه Sleep Timer

برای زمان‌بندی خاموش کردن دستگاه استفاده می‌شود.

4 دکمه Booster Speed

این دکمه به شما امکان می‌دهد قدرت باد تقویت‌کننده تمیزی را تنظیم کنید.

5 دکمه Light

برای روشن یا خاموش کردن چراغ نشانگر استفاده می‌شود.

6 دکمه Mode


برای تنظیم حالت کار دستگاه استفاده می‌شود.

7 دکمه Swing

به شما امکان می‌دهد تقویت‌کننده تمیزی را روی چرخش به راست یا چپ تنظیم کنید.

آغاز کار دستگاه

دکمه شروع/توقف را فشار دهید تا کار دستگاه به کار بیفتد.

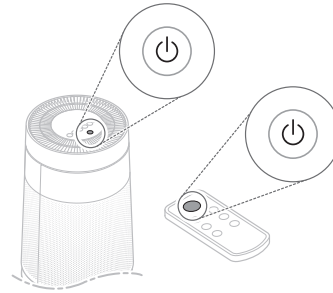

توجه

- چنانچه نخستین بار است که دستگاه را به کار می‌اندازید، به حالت **Booster** وارد خواهد شد.
- در صورت توقف و از سرگیری کار دستگاه، شروع به تمیز کردن هوا با حالتی که آخرین بار انتخاب کرده‌اید خواهد نمود. حتی اگر برق برود، دستگاه حالتی را که آخرین بار استفاده کرده‌اید به خاطر خواهد داشت.
- به محض آغاز کار دستگاه، حسگر پیش از نمایش غلظت گردوغبار (به مدت تقریباً ۳۰ ثانیه) ثابت می‌ماند. طی دوره ثابت ماندن حسگر، شما [آماده] را در پائل وضعیت مشاهده خواهید کرد. می‌توانید زمان ثابت ماندن حسگر را در گزینه 'زمان کار حسگر کیفیت هوا' در برنامه LG Smart ThinQ مشخص کنید.


- 'همیشه روشن': ثابت ماندن حسگر تنها یکبار در آغاز روشن می‌شود.
- 'تنها در حین کار دستگاه': ثابت ماندن حسگر هر زمانی که عملیات متوقف/شروع گردد روشن می‌شود.

استفاده از حالت Smart

این حالت به طور خودکار حالت کار دستگاه و قدرت باد را بر مبنای کیفیت کلی هوا کنترل می‌کند.

دکمه **Mode** را برای انتخاب حالت **Smart** فشار دهید.

- هر بار که دکمه را فشار می‌دهید، حالت کار دستگاه به ترتیب زیر تغییر می‌کند: **Smart** ← **Booster** ← **Dual** ← **Single**

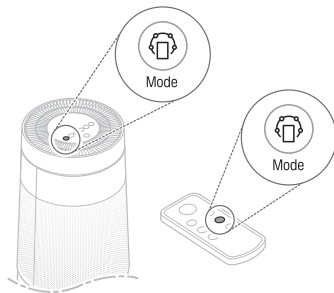


توجه

- وقتی دستگاه در حالت **Smart** قرار دارد، دکمه‌های **Speed**، **Boost Speed** و **Swing** کار نمی‌کنند.
- حالت **Smart**، تنها تقویت‌کننده تمیزی، تصفیه‌کننده فوقانی یا تصفیه‌کننده تحتانی را برای سازگاری با کیفیت هوا به کار می‌اندازد.


استفاده از حالت Booster

- تقویت‌کننده تمیزی، هوا را تمیز می‌کند و به سرعت آن را به مسافت دوری می‌فرستد تا هوای داخل به جریان بیفتد.
- دکمه **Mode** را برای انتخاب حالت **Booster** فشار دهید.
- هر بار که دکمه را فشار می‌دهید، حالت کار دستگاه به ترتیب زیر تغییر می‌کند: **Booster ← Smart ← Dual ← Single**.

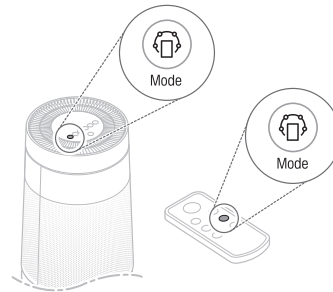

استفاده از حالت Dual

- از هر دو بخش فوقانی و تحتانی تصفیه‌کننده به‌طور همزمان استفاده می‌کند تا هوای داخل با سرعت بیشتری تمیز شود.
- دکمه **Mode** را برای انتخاب حالت **Dual** فشار دهید.
- هر بار که دکمه را فشار می‌دهید، حالت کار دستگاه به ترتیب زیر تغییر می‌کند: **Booster ← Smart ← Dual ← Single**.

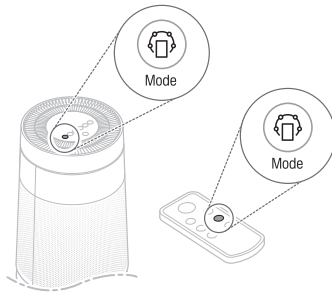

احتیاط

به قطعات متحرک تقویت‌کننده تمیزی دست نزنید.

توجه


- چنانچه حالت **Booster** را انتخاب کرده‌اید، تقویت‌کننده تمیزی تا ۵۵ درجه بالا می‌آید و برای اینکه هوای داخل گردش پیدا کند، هوا را به جلو فشار می‌دهد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه کنترل قدرت باد تقویت‌کننده تمیزی، تنظیم سرعت فن تقویت‌کننده تمیزی را مشاهده کنید.
- برای گردش تقویت‌کننده تمیزی به سمت راست و چپ، چرخاندن تقویت‌کننده تمیزی را مشاهده کنید.
- چنانچه پیش از بسته شدن کامل تقویت‌کننده تمیزی، اتفاقی سیم برق را از پریز کشیدید، دوباره سیم را به پریز بزنید. تقویت‌کننده تمیزی به چپ و راست تاب می‌خورد و سپس کاملاً بسته می‌شود.

تنظیم سرعت فن

می‌توانید میزان باد تصفیه‌کننده را تنظیم کنید.

دکمه **Speed** را طی کار دستگاه فشار دهید.

- با هر بار فشار دادن این دکمه، سرعت به ترتیب زیر تغییر می‌کند: خودکار ← کم ← متوسط ← زیاد ← توربو.

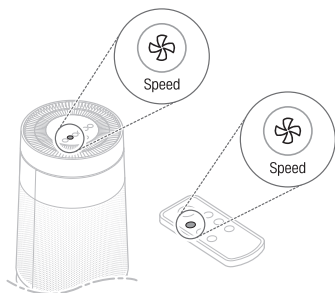


استفاده از حالت Single

هوای داخل را با استفاده از بخش تحتانی تصفیه‌کننده تمیز می‌کند.

دکمه **Mode** را برای انتخاب حالت **Single** فشار دهید.

- هر بار که دکمه را فشار می‌دهید، حالت کار دستگاه به ترتیب زیر تغییر می‌کند: **Booster** ← **Smart** ← **Single** ← **Dual**.

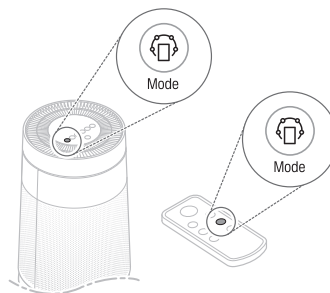

نمایش سرعت تصفیه‌کننده

در صورت تنظیم سرعت، در بالای پانل وضعیت نمایش داده خواهد شد. این سرعت، تا ۲ گرید (خط) در هر مرتبه افزایش می‌یابد.

[مثال مربوط به سرعت 'متوسط' تصفیه‌کننده]



توجه

بخش فوقانی تصفیه‌کننده برای اینکه کارکرد بهینه‌ای را ارائه دهد، با باد ملایمی کار می‌کند.

توجه

- زمانی که برای اولین بار دستگاه را به کار می‌اندازید، سرعت روی حالت **Auto** تنظیم می‌شود. حالت **Auto**، سرعت باد را به‌طور خودکار مطابق با سطح آلودگی هوای داخل کنترل می‌کند.


- می‌توانید سرعت باد را تنها در حالت‌های **Booster**، **Dual** و **Single** کنترل کنید.

تنظیم سرعت فن تقویت‌کننده تمیزی

می‌توانید میزان باد تقویت‌کننده تمیزی را تنظیم کنیم.

وقتی دستگاه در حالت **Booster** قرار دارد، دکمه **Booster Speed** را فشار دهید.


- با هر بار فشار دادن این دکمه، سرعت به ترتیب زیر تغییر می‌کند: خودکار ← کم ← متوسط ← زیاد ← توربو.

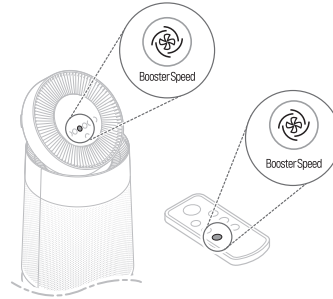

چرخاندن تقویت‌کننده تمیزی

تقویت‌کننده تمیزی به سمت چپ و راست می‌چرخد.

وقتی دستگاه در حالت **Booster** قرار دارد، دکمه **Swing** را فشار دهید.

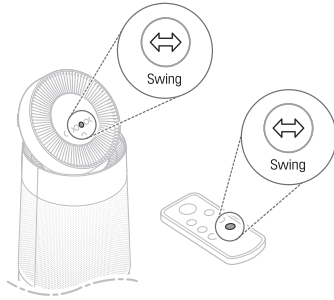

به قطعات متحرک تقویت‌کننده تمیزی دست نزنید.

توجه

- زاویه چرخش تقویت‌کننده تمیزی ۳۵ درجه است.
- می‌توانید از عملکرد چرخش تقویت‌کننده تمیزی تنها در حالت **Booster** استفاده کنید. در حالت‌های دیگر، صدای هشدار را خواهید شنید و امکان کنترل عملکرد برای شما وجود ندارد.

نمایش سرعت تقویت‌کننده

در صورت تنظیم سرعت فن تقویت‌کننده، در پائل وضعیت نشان داده خواهد شد. این سرعت، تا ۲ گرید (خط) در هر مرتبه افزایش می‌یابد.

[مثال مربوط به سرعت 'متوسط' تقویت‌کننده]



توجه

- اگر حالت **Auto** را انتخاب کنید، فن داخل تقویت‌کننده تمیزی مطابق سرعت تصفیه‌کننده تنظیم خواهد شد. مثلاً اگر سرعت تصفیه‌کننده را به 'کم' کاهش دهید، سرعت فن تقویت‌کننده متعاقباً به 'کم' تغییر می‌یابد.
- می‌توانید سرعت فن تقویت‌کننده را تنها در حالت **Booster** کنترل کنید. در حالت‌های دیگر، صدای هشدار را خواهید شنید و امکان کنترل عملکرد برای شما وجود ندارد.

بررسی کیفیت هوا

می‌توانید تمیزی هوای داخل ساختمان را با نگاه کردن به چراغ نشانگر و پائل وضعیت بررسی کنید.

درک کیفیت کلی هوا


کیفیت کلی هوا بر مبنای غلظت گردوغبار و بو (گاز) محاسبه می‌شود و در چهار سطح شامل سبز، زرد، نارنجی یا قرمز، بسته به آلودگی هوا، طبقه‌بندی می‌شود.

میزان بو		غلظت PM (میکروگرم بر مترمکعب)			وضعیت	کیفیت کلی هوا
میزان	وضعیت	PM 1.0 (گردوغبار فوق‌العاده ریز)	PM 2.5 (گردوغبار بسیار ریز)	PM 10 (گردوغبار ریز)		
۴	بسیار زیاد	۵۶ یا بیشتر	۵۶ یا بیشتر	۲۵۵ یا بیشتر	کم	قرمز
۳	زیاد	۳۶~۵۵	۳۶~۵۵	۱۵۵~۲۵۴	ناسالم	نارنجی
۲	عادی	۱۳~۳۵	۱۳~۳۵	۵۵~۱۵۴	متوسط	زرد
۱	ضعیف	۱۲ یا کمتر	۱۲ یا کمتر	۵۴ یا کمتر	خوب	سبز

- کیفیت کلی هوا را می‌توان بر اساس چراغ نشانگر و رنگ (کیفیت کلی هوا) در پائل وضعیت مشخص کرد.
- رنگ کیفیت کلی هوا، بر اساس اینکه میان غلظت گردوغبار و غلظت بو (گاز) کدامیک بدتر است تعیین می‌شود.


روشن یا خاموش کردن چراغ نشانگر

می‌توانید برای روشن یا خاموش کردن آن، دکمه **Mode** را به‌مدت ۳ ثانیه یا بیشتر فشار دهید.

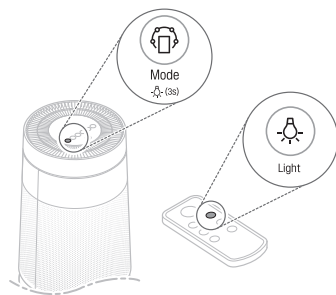

بررسی کیفیت هوا با استفاده از چراغ نشانگر

چهار رنگ مختلف برای نشان دادن کیفیت کلی هوا بر اساس غلظت گردوغبار و غلظت بو (گاز) استفاده می‌شود.

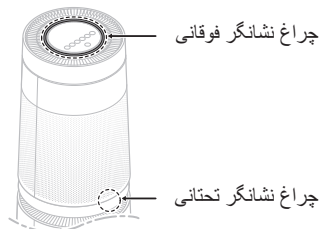

توجه

چراغ نشانگر در مدت ثابت ماندن حسگر (۳۰ ثانیه) به رنگ سفید خواهد بود. حسگر بو (گاز) ۲ دقیقه پس از آغاز کار با دستگاه ثابت می‌شود. طی این مدت، غلظت بو (گاز) در کیفیت کلی هوا نشان داده نمی‌شود.

توجه

- هنگامی که زمان‌سنج خواب تنظیم شده است، چراغ نشانگر خاموش می‌شود.
- در صورت روشن کردن چراغ نشانگر پس از تنظیم زمان‌سنج خواب، کیفیت کلی هوا را روی پائل وضعیت و همچنین روی چراغ نشانگر مشاهده خواهید کرد.

بررسی کیفیت هوا روی پائل وضعیت

می‌توانید کیفیت کلی هوا، غلظت گردوغبار و غلظت بو را روی پائل وضعیت مشاهده کنید.

• **کیفیت کلی هوا:** می‌توانید رنگ  (کیفیت کلی هوا) را برای تعیین کیفیت کلی هوا روی پائل وضعیت مشاهده کنید.

• **غلظت گردوغبار:** می‌توانید غلظت گردوغبار را با نگاه به مقدار غلظت گردوغبار و رنگ شاخص اندازه ذره بررسی کنید. بدترین وضعیت را میان PM 10 (ریز) / PM 2.5 (بسیار ریز) / PM 1.0 (فوق العاده ریز) نمایش می‌دهد.

— اگر غلظت گردوغبار کلیه طبقه‌بندی‌ها 'خوب' باشد، غلظت 'PM 10' نمایش داده خواهد شد.


— اگر بدتر از 'متوسط' باشد، رنگ و غلظت

گردوغبار با بالاترین سطح آلودگی نمایش داده می‌شود. اگر دارای سطح آلودگی مشابهی باشند،

سطح آلودگی طبق ترتیب زیر نمایش داده می‌شود: PM 10 و PM 2.5 و PM 1.0.

• **غلظت بو:** می‌توانید رنگ  (غلظت بو) را برای مشخص کردن غلظت بو روی پائل وضعیت مشاهده کنید.

[مثال نمایش کیفیت هوا]

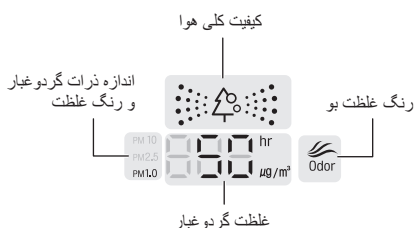

تصویر بالا نشان‌دهنده **PM1.0/PM2.5/PM10**، است؛ به این معنی که غلظت گردوغبار فوق العاده ریز بیشتر از غلظت گردوغبار ریز و بسیار ریز است.

درحالی‌که رنگ اندازه ذره گردوغبار، تنها بر اساس غلظت گردوغبار و رنگ  (غلظت بو) تنها بر اساس غلظت بو تعیین می‌شود، رنگ  (کیفیت کلی هوا) بر اساس بدترین دلیل میان گردوغبار و رنگ تعیین می‌شود.

چنانچه بو 'عادی' باشد و غلظت PM 1.0 (گردوغبار فوق العاده ریز) **۵۰ میکروگرم در متر مکعب** باشد، کم‌آلزم است، کیفیت کلی هوا به رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود زیرا گردوغبار بدترین دلیل است. از سوی دیگر، اگر بو 'خیلی زیاد' باشد، کیفیت کلی هوا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود زیرا بو بدترین دلیل است.


بررسی غلظت گردوغبار

به شما امکان می‌دهد غلظت گردوغبارهای موجود در هوا را بر اساس اندازه ذره بررسی کنید.

دکمه **Indicator** را طی کار دستگاه فشار دهید.

• با هر بار فشار دادن این دکمه، موارد نمایش داده‌شده به ترتیب زیر تغییر می‌کند: **PM10** ← **PM2.5** ← **PM1.0**

• غلظت ذره گردوغبار انتخاب‌شده برای حدود ۱۰ ثانیه نمایش داده می‌شود.

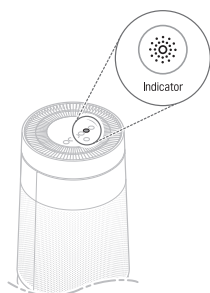


توجه

- غلظت نمایش داده شده گردوغبار ممکن است با عوامل محیطی مانند وجود مبل، تخت خواب، فرش، جاروبرقی، رطوبت، دود، حشرات، حیوانات خانگی یا روغن خوراکی تغییر کند.
- غلظت‌های PM ممکن است تحت تأثیر تغییرات محیط خارجی مانند ساخت‌وساز، ترافیک سنگین یا گرده قرار بگیرد.
- غلظت گردوغبار ریز ممکن است نزدیک در، پنجره، هواکش یا مناطقی که هوا از خارج از خانه وارد می‌شود بیشتر باشد.
- تنها از آب برای تمیز کردن حسگر استفاده کنید. استفاده از هر چیز دیگری ممکن است منجر به خرابی دستگاه شود.
- غلظت گردوغبار ریز ممکن است تحت تأثیر آشپزی یا استفاده از مرطوب‌کننده هوا، اسپری یا سایر محصولات قرار بگیرد که بخار یا ذرات ریز تولید می‌کنند.
- غلظت PM (ماده بسیار ریز)، در روند تصاعدی ۱ واحد، از ۸ تا ۹۹۹، نمایش داده می‌شود. مقادیر غلظت PM براساس «برگه اطلاعاتی» است که توسط سازنده حسگر ارائه می‌شود.
- مقادیر کیفیت هوای PM10 و PM2.5، مطابق با مقادیری است که توسط EPA (اژانس حفاظت از محیط زیست) برای سال ۲۰۱۵ ارائه شده است.
- سطح کیفیت کلی هوای نمایش داده شده روی دستگاه، ممکن است با سطح اعلام شده توسط EPA متفاوت باشد.
- غلظت PM1.0، به همان شیوه PM2.5 نمایش غلظت نشان داده می‌شود، و مبتنی بر استانداردهای LG Electronics است.
- غلظت‌های PM10 و PM2.5 نمایش داده شده توسط این دستگاه، ممکن است با پیش‌بینی EPA و غلظت‌های اندازه‌گیری شده توسط سایر محصولات یا دستگاه‌ها متفاوت باشد.
- تفاوت در مقادیر غلظت PM ممکن است ناشی از روش‌های مختلف اندازه‌گیری یا تفاوت در سطوح واقعی غلظت PM باشد.
- سنجش غلظت PM با استفاده لوازم آزمایش استاندارد LG Electronics، ازمایش شده است.
- استفاده از این دستگاه در مجاورت رطوبت‌ساز، دستگاه تولید بخار، دستگاه تهویه مطبوع یا سایر دستگاه‌هایی که بخار یا ذرات ریز تولید می‌کنند، ممکن است روی مقادیر غلظت PM تأثیر بگذارد.
- سطح کیفیت کلی هوا نتیجه هردو مقادیر غلظت PM و سطح بو است. که ممکن است از سطوح غلظت PM10، PM2.5 و PM1.0 متفاوت باشد.
- حتی دو دستگاهی که در یک مکان قرار داده می‌شوند، ممکن است به دلیل گردش هوا مقادیر غلظت PM10 مختلفی را اندازه‌گیری کنند.
- مواد شیمیایی موجود در خوشبوکننده‌های هوا، عطر، مواد ضدعفونی‌کننده یا لوازم آرایشی ممکن است روی مقادیر نمایش داده شده در کیفیت کلی هوا تأثیر بگذارد.

استفاده از یون ساز هوا

جهت تولید یون به منظور از بین بردن باکتری‌های مختلف موجود در هوا استفاده می‌شود.

وقتی دستگاه در حال کار است، دکمه **Booster Speed** را به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار دهید. • (یون ساز) روی پائل وضعیت نمایش داده می‌شود.

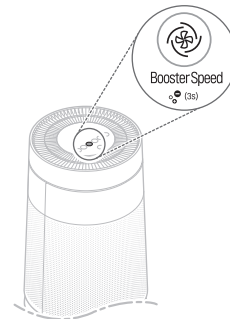

توجه


- در صورت توقف کار دستگاه، استفاده از حالت یون ساز امکان پذیر نیست.
- عملکرد یون ساز در همه حالت‌های عملیاتی موجود است.

تنظیم زمان سنج خواب

می‌توانید دستگاه را برای توقف خودکار عملیات پس از مدت زمانی که مشخص کرده‌اید تنظیم کنید.

دکمه **Sleep Timer** را طی عملیات دستگاه فشار دهید.

- هر بار که دکمه را فشار می‌دهید، زمان سنج خواب به ترتیب زیر تغییر می‌کند: بعد از ۲ ساعت ← بعد از ۴ ساعت ← بعد از ۸ ساعت ← بعد از ۱۲ ساعت ← لغو.
- به محض تنظیم زمان سنج خواب، پائل وضعیت تنها  نماد زمان سنج خواب را به غیر از چند نماد دیگر نمایش می‌دهد.

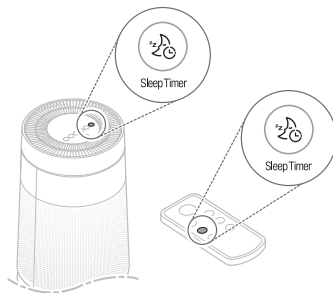

توجه


- برای مواقعی که می‌خواهید منتهی بخوابید، سرعت به صورت پیش فرض برای مدت زمان مشخصی روی کم تنظیم می‌شود. پس از گذشت زمان، سرعت بسته به کیفیت هوا به صورت خودکار کنترل می‌شود.
- حتی زمانی که زمان سنج خواب تنظیم شده است، همچنان می‌توانید با فشار دادن دکمه **Speed** سرعت را تغییر دهید.
- در صورت فشار دادن مجدد دکمه **Sleep Timer** هنگامی که زمان سنج تنظیم شده است، می‌توانید زمان از پیش تنظیم شده را بررسی کنید و این دکمه را چندین بار برای لغو زمان سنج خواب فشار دهید.
- در صورت رفتن برق یا خاموشی، زمان سنج روی همان مقدار باقی خواهد ماند.

قفل کردن دکمه‌های صفحه کنترل

می‌توانید برای جلوگیری از عملکرد پیش‌بینی‌نشده دستگاه، مانند دستکاری دکمه‌ها توسط کودکان، دکمه‌های روی پانل کنترل را قفل کنید.

دکمه **Sleep Timer** را به مدت ۳ ثانیه در حین کار دستگاه فشار دهید.

-  (قفل) روی پانل وضعیت، نمایش داده می‌شود.

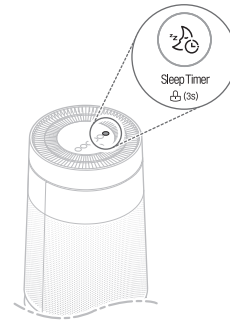

توجه

- می‌توانید عملکرد قفل را به همین صورت خاموش کنید.
- حتی هنگامی که دستگاه خاموش است، امکان قفل کردن پانل کنترل وجود دارد.
- اگر در وضعیتی که قفل تنظیم شده است، دوشاخه برق را از پریز خارج کنید، تنظیمات قفل به حالت اولیه برگردانده می‌شود.

قابلیت‌های هوشمند

استفاده از برنامه Smart ThinQ

برنامه "LG Smart ThinQ" را روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا بتوانید راحت‌تر از دستگاه بهره ببرید.

نصب برنامه Smart ThinQ

از App Store یا Google Play Store روی تلفن هوشمند خود، "LG Smart ThinQ" را پیدا و نصب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش استفاده از 'LG Smart ThinQ'، به بخش Help (راهنمایی) در این برنامه مراجعه کنید.

قابلیت Wi-Fi

تشخیص هوشمند

در صورت خرابی یا کار نکردن درست دستگاه، می‌توانید وضعیت دستگاه را از طریق قابلیت تشخیص هوشمند بررسی و مشکلات را آسان‌تر حل کنید.

تنظیمات

می‌توانید مدیریت دستگاه و تنظیمات هشدار را پیکربندی کنید.

توجه

- Wi-Fi تنها از فرکانس ۲،۴ گیگاهرتزی پشتیبانی می‌کند.
- هنگام ثبت دستگاه، مطمئن شوید که اتصال Wi-Fi تلفن همراه هوشمندتان روشن است.
- اگر با فشار دادن دکمه ثبت Wi-Fi قادر به ثبت دستگاه نیستید، دکمه ثبت Wi-Fi را دوباره فشار دهید. اگر درحالی‌که Wi-Fi خاموش است دستگاه ثبت‌شده را از برنامه حذف کنید، ثبت دستگاه ممکن است در یکبار تلاش در زمان فشار دادن دکمه ثبت Wi-Fi برای ثبت دستگاه کار نکند.
- برای روشن کردن عملکرد Wi-Fi که قبلاً خاموش شده است، دکمه ثبت Wi-Fi را تنها یکبار فشار دهید و منتظر بمانید. اتصال Wi-Fi ظرف ۱ دقیقه دوباره برقرار خواهد شد. (فشار دادن دکمه بیش از یکمرتبه حالت ثبت Wi-Fi را راه‌اندازی می‌کند).

- رهیاب بی‌سیم و کابل اتصال اینترنت باید به‌صورت جداگانه خریداری شوند. این اقلام برای استفاده از برنامه لازم هستند و باید آن‌ها را جداگانه نصب کنید.
- برای استفاده از شبکه بی‌سیم، با یکی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی تماس بگیرید یا رهیاب بی‌سیم را خودتان نصب کنید. برای نصب رهیاب بی‌سیم توسط خودتان، لطفاً به راهنمای کاربر ارائه‌شده یا رهیاب بی‌سیم مراجعه کنید.
- رهیاب بی‌سیم را در جایی نزدیک به دستگاه نصب کنید. قدرت سیگنال ممکن است بسته به مکان و فاصله میان دستگاه و رهیاب بی‌سیم متفاوت باشد، که باعث اختلاف در زمان انتقال داده‌ها خواهد شد.
- بسته به محیط شبکه، ممکن است اتصال برقرار نشود. اگر نمی‌توانید به شبکه متصل شوید یا مشکلی در تنظیمات شبکه دارید، با سرپرست شبکه یا ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی تماس بگیرید.
- اگر پروتکل امنیتی رهیاب روی WEP تنظیم شده است، ممکن است در راه‌اندازی شبکه دچار مشکل شوید. لطفاً آن را به پروتکل امنیتی دیگری تغییر دهید (WPA2 توصیه می‌شود) و دستگاه را دوباره ثبت کنید.
- مطمئن شوید که برای تنظیم نام شبکه بی‌سیم (SSID) که هنگام جستجو برای Wi-Fi ظاهر می‌شود، از ترکیب الفبایی-عددی استفاده می‌کنید.
- هنگام جستجو برای رهیاب بی‌سیم برای اتصال به شبکه بی‌سیم، ممکن است رهیاب‌های بی‌سیمی غیر از رهیابی که در حال استفاده از آن هستید، پیدا شوند. استفاده از رهیاب‌های سایر افراد غیرقانونی است و در صورت اقدام به این کار ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید. باید به رهیاب بی‌سیمی متصل شوید که برای استفاده از شبکه مجاز است.
- محتوای این کتابچه ممکن است بسته به نسخه برنامه "LG Smart ThinQ" متفاوت باشد و بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

مشخصات ماژول Wi-Fi

به دلیل اینکه تجهیزات بی‌سیم ممکن است موجب ایجاد تداخلات رادیویی شوند، نباید برای ارائه خدمات نجات جان از آن‌ها استفاده شود.

اطلاعیه مجوز نرم‌افزار منبع باز

برای کسب کد منبع GPL، LGPL، MPL یا سایر مجوزهای دارای منبع باز که در این دستگاه گنجانده شده‌اند، لطفاً به این نشانی مراجعه کنید:

<http://opensource.lge.com>.

علاوه بر کد منبع، می‌توانید محتوای تمام مجوزها، موارد سلب مسئولیت ضمانت و اطلاعیه‌های مربوط به حق طبع و نشر را دانلود کنید.

در صورتی‌که شما ظرف سه سال از خرید این دستگاه از طریق ارسال ایمیل به opensource@lge.com درخواست کدهای منبع باز برای نرم‌افزار موجود در این دستگاه را بدهید، ما با کمترین هزینه برای CD و ارسال، کدها را بر روی CD-ROM برای شما خواهیم فرستاد.

قابلیت تشخیص هوشمند

- این قابلیت تنها برای مدل‌های دارای لوگوی  کاربرد دارد.

در صورت خرابی یا عدم کار کردن درست دستگاه، می‌توانید وضعیت دستگاه را از طریق قابلیت تشخیص هوشمند بررسی و مشکلات را از طریق برنامه Smart ThinQ آسان‌تر حل کنید.

عیب‌یابی از طریق Wi-Fi

۱ وضعیت اتصال Wi-Fi محصول را بررسی کنید.

۲ محصول را از میان محصولات ثبت‌شده برای Smart Diagnosis انتخاب کنید و گزینه منو را در قسمت سمت راست بالای نمایشگر تلفن هوشمند فشار دهید.

۳ گزینه Smart Diagnosis را روی نمایشگر تلفن هوشمند انتخاب کنید و دکمه Start Smart Diagnosis را فشار دهید.

- می‌توانید نتایج Smart Diagnosis را در برنامه 'LG Smart ThinQ' بررسی کنید.

چنانچه عیب‌یابی Wi-Fi ناموفق بود

- چنانچه اتصال Wi-Fi پایدار نباشد، ممکن است Smart Diagnosis انجام نشود. دکمه Retry را فشار دهید و دوباره امتحان کنید.
- چنانچه Smart Diagnosis از طریق Wi-Fi همچنان انجام نشد، دکمه Audible Diagnosis را فشار دهید و دستورالعمل‌های نمایش‌داده‌شده روی نمایشگر تلفن هوشمند را برای انجام «عیب‌یابی صوتی» دنبال کنید.

توجه

چنانچه پس از Smart Diagnosis، مشکلی در ارتباط با محصول پیش آمد، می‌توانید برای اطلاع از جزئیات عیب‌یابی با مرکز خدمات مشتری تماس بگیرید.

تشخیص با استفاده از صدا

- این قابلیت تنها برای مدل‌های دارای لوگوی  کاربرد دارد.


از این قابلیت زمانی استفاده کنید که در صورت خرابی یا درست کار نکردن دستگاه، به تشخیص دقیقی از سوی مرکز خدمات LG Electronics نیاز دارید. از این قابلیت تنها برای تماس با نماینده خدمات استفاده کنید و نه در زمانی که دستگاه عملکردی عادی دارد. Smart Diagnosis™ تنها در صورتی فعال می‌شود که دستگاه متصل به برق باشد.

۱ برنامه LG Smart ThinQ را در تلفن هوشمند باز کنید.

۲ دکمه Smart Diagnosis را فشار دهید.

۳ از دستورات موجود در تلفن همراه پیروی کنید.

۴ دکمه Indicator را به مدت ۵ ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا عملکرد Smart Diagnosis اجرا شود.

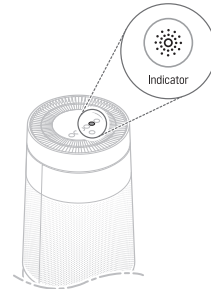


۵

تلفن را در مجاورت دستگاه نگه دارید.

- میکروفن روی تلفن همراهتان باید رو به لوگوی Smart Diagnosis  در قسمت عقب قرار بگیرد. هنگام انتقال داده‌ها تلفن را از دستگاه دور نکنید.

- هنگامی که داده‌ها در حال انتقال برای Smart Diagnosis هستند، تلفن را در نزدیکی دستگاه نگه دارید.

- هنگامی که داده‌های تشخیص هوشمند در حال انتقال است، صدای انتقال داده‌ها ممکن است گوشخراش باشد، اما برای تشخیص درست تلفن را تا زمانی که صدای انتقال داده‌ها قطع نشده است از دستگاه جدا نکنید.

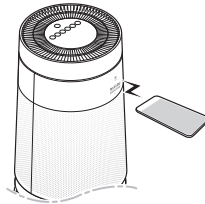

۶

پس از خاتمه یافتن انتقال داده‌ها، نماینده خدمات نتیجه تشخیص هوشمند را برای شما توضیح خواهد داد.

- پس از اینکه نماینده خدمات نتیجه تشخیص را توضیح داد، اقدامات توصیه‌شده را انجام دهید.

توجه

- عملکرد Smart Diagnosis به کیفیت تماس محلی بستگی خواهد داشت.
- در صورت استفاده از تلفن ثابت، ارتباط بهتر خواهد شد و می‌توانید خدمات بهتری را دریافت کنید.
- در مواردی که کیفیت ارتباط ضعیف است، ممکن است انتقال داده‌های تشخیصی آسان نباشد؛ بنابراین، خدمات تشخیص هوشمند ممکن است به‌درستی ارائه نشود.

مراقبت و نگهداری

⚠ احتیاط

- فیلترها در نزدیکترین مرکز خدمات یا از طریق فروشگاه کالاهای مصرفی در سایت LG Electronics به‌نشانی (www.lg.com) به فروش می‌رسند.
- همچنین می‌توانید از مرکز خدمات تقاضای تمیز کردن یا تعویض فیلتر را نیز داشته باشید. برای تمیز کردن فیلتر و خدمات تعویض باید هزینه پردازید.
- اگر هیچ تغییری در غلظت گردوغبار در پائل وضعیت پیش نیامد، حسگر را صرف‌نظر از دفعات تمیز کردن حسگر PM 1.0 (۲ ماه یکبار) تمیز کنید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تمیز کردن حسگر PM1.0، تمیز کردن حسگر گردوغبار را مشاهده کنید.

- قبل از تمیز کردن و تعویض فیلتر، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.
- آب را مستقیماً روی دستگاه اسپری نکنید.
- پس از تمیز کردن دستگاه و تعویض فیلترها، دستگاه را برعکس روش جداسازی قطعات، روی هم سوار کنید.
- چگونه جلو و پشت دستگاه را از هم تشخیص بدهیم: لوگوی LG در جلوی دستگاه قرار دارد، در حالی‌که عبارت 'PM 1.0 & GAS SENSOR SYSTEM' در پشت دستگاه نوشته شده است.

هشدارها در پائل وضعیت

هنگامی که پیام هشدار را در پائل وضعیت مشاهده کردید، اقدامات زیر را انجام دهید:

هشدار	اقدامات
	• فیلتر فوقانی را تعویض کنید.
	• فیلتر تحتانی را تعویض کنید.

توجه

- هشدارهای تعویض فیلتر، بسته به حداکثر زمان استفاده و با توجه به ساعات کار دستگاه ظاهر می‌شوند. دفعات تعویض با توجه به ساعات کار دستگاه و محیط مشخص می‌شود.
- برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه غیرفعال کردن هشدار تعویض فیلتر، تعویض فیلتر را مشاهده کنید.
- فیلتر جزء اقلام مصرف‌شدنی است. بنابراین شما باید زمانی‌که عمر فیلتر تمام می‌شود، حتی طی دوران ضمانت، فیلتر جدیدی را خریداری کنید.


نگهداری زمانبندی‌شده

اجزاء	دفعات تمیز کردن	دفعات تعویض
 فیلتر	تنها فیلتر ذرات بسیار ریز در صورت کثیف بودن فیلتر ذرات بسیار ریز، آن را با جاروبرقی یا برس نرمی تمیز کنید.	کل فیلتر سالی یکبار
 حسگر PM 1.0 (گردوغبار فوق‌العاده ریز)	۲ ماه یکبار	-

توجه


- محیط و دفعات استفاده از دستگاه، بر فواصل تمیز کردن تأثیر می‌گذارد. در صورت استفاده از دستگاه در محیط‌های پر از گردوغبار، فیلترها را در فواصل زمانی کمتری تمیز کنید.
- اگر دستگاه را با توجه به دفعاتی که باید تمیز شود، تمیز نکنید ممکن است باعث ایجاد بوی بد و عملکرد ضعیف آن شود.

۲ بدنه خارجی را با استفاده از پارچه نرمی تمیز کنید.

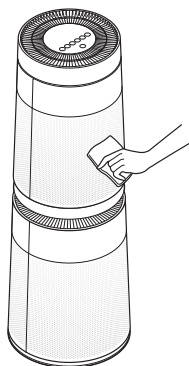


⚠ احتیاط

- خودسرانه تقویت‌کننده تمیزی را باز نکنید.
- در صورتی که درپوش تقویت‌کننده تمیزی کنده شد، پیش از استفاده از دستگاه، با تنظیم ۳ قلاب داخل سوراخ آن را محکم کنید.

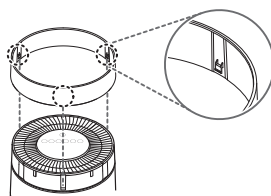

⚠ احتیاط

- دستگاه را با شوینده‌های قلیایی تمیز نکنید.
- سطح دستگاه را با استفاده از اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک یا حلال‌های آلی (تینر، نفت سفید و غیره) پاک نکنید یا روی آن برچسب نچسبانید. در غیر این صورت، ممکن است سطح دستگاه آسیب ببیند.
- اجازه ندهید آب وارد دستگاه شود.




توجه

اگر تمیز کردن پوشش‌های جلو و پشت برایتان دشوار بود، ابتدا آن‌ها را جدا کنید و سپس با آب بشویید. سپس، آنها را در سایه قرار دهید تا کاملاً خشک شوند.


تمیز کردن بدنه خارجی

۱ با استفاده از جارو برقی، گردوغبار موجود در ورودی و خروجی هوا را تمیز کنید.

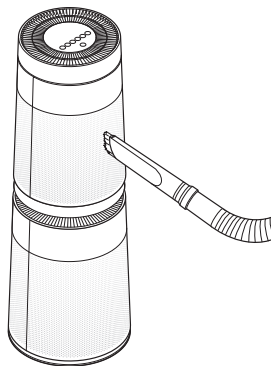

تمیز کردن فیلتر

- ۱ پوشش را از دستگاه جدا کنید.
 - لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه برداشتن و گذاشتن پوشش، جدا کردن مواد بسته‌بندی را مشاهده کنید.
- ۲ با جاروبرقی یا برس نرمی گردوغبار موجود در فیلتر ذرات بسیار ریز را تمیز کنید.

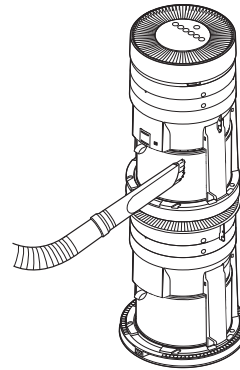

⚠ احتیاط


- فیلتر را با آب نشویید. این کار ممکن است از عمر فیلتر بکاهد.
- مراقب باشید هنگام استفاده از جاروبرقی به فیلتر ذرات بسیار ریز آسیب نرسد.

تعویض فیلتر

- ۱ پوشش را بردارید و فیلتر را تعویض کنید.
 - لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه برداشتن پوشش و تعویض فیلتر، جدا کردن مواد بسته‌بندی را مشاهده کنید.
 - برای جلوگیری از آلوده کردن محیط اطراف هنگام تعویض فیلتر، روزنامه‌ای را پیش از در آوردن فیلتر کف اتاق پهن کنید.
- ۲ به محض تعویض فیلتر، هشدار تعویض فیلتر را غیرفعال کنید.

غیرفعال کردن هشدار تعویض فیلتر فوقانی


- دکمه‌های **Speed** و **Indicator** را به‌طور همزمان به‌مدت ۳ ثانیه یا بیشتر فشار دهید.
- (هشدار تعویض فیلتر فوقانی) غیرفعال می‌شود و هشدار تعویض بازنشانی می‌شود.

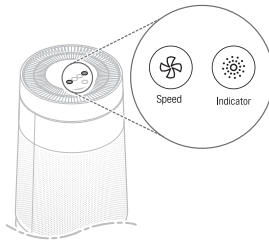

غیرفعال کردن هشدار تعویض فیلتر تحتانی

دکمه‌های **Sleep Timer** و **Indicator** را به‌طور همزمان به‌مدت ۳ ثانیه یا بیشتر فشار دهید.

- (هشدار تعویض فیلتر) غیرفعال می‌شود و هشدار تعویض بازنشانی می‌شود.

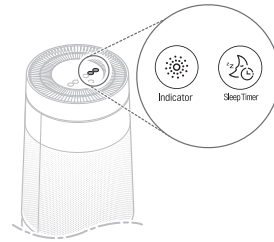

توجه

- در صورت جدا کردن دستگاه از منبع برق یا ۲۴ ساعت پس از نمایش هشدار تعویض فیلتر، این هشدار به‌طور خودکار غیرفعال می‌شود.


تمیز کردن حسگر گردوغبار

حسگر PM 1.0 (گردوغبار فوق‌العاده ریز) گردوغبار ریز و درشت را تشخیص می‌دهد. بنابراین باید لنزهای آن را مرتباً تمیز کنید.


۱ پوشش پشت دستگاه را جدا کنید.

- لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه برداشتن و گذاشتن پوشش، جدا کردن مواد بسته‌بندی را مشاهده کنید.


۲ درپوش حسگر را باز کنید.

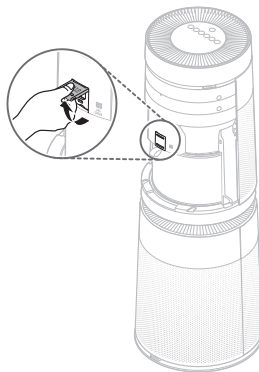

۳ لنزها را با گوش پاکنی که در آب فرو برده شده تمیز کنید و سپس آن را با گوش پاکن خشکی پاک کنید.

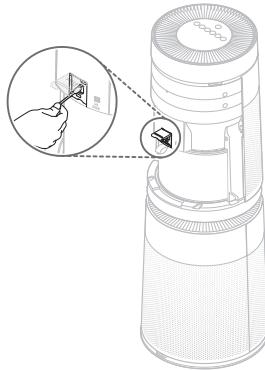

۴ درپوش حسگر را ببندید.

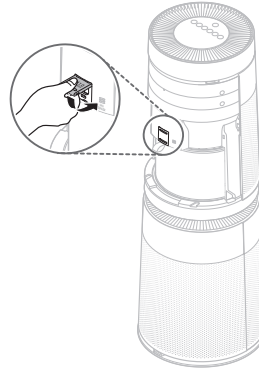

توجه

حسگر را تنها با آب تمیز کنید. در غیر این صورت، امکان خرابی دستگاه وجود دارد.

برداشتن دستگاه


اگر برای مدت طولانی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، آن را در جای خشک و دور از آفتاب نگه دارید.

۱ در یکی از روزهایی که میزان آلودگی کم است، دستگاه را برای یک ساعت یا بیشتر در حالت Dual به کار ببندازید.

- این کار رطوبت را از بین می‌برد و از ایجاد کپک داخل دستگاه پیشگیری می‌کند.

۲ دستگاه را خاموش کنید و آن را از پریز برق جدا کنید.


- سیم برق را دور پایه دستگاه بپیچید.

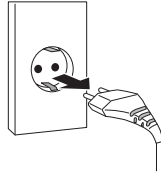

توجه

شکل دوشاخه برق در کشورهای مختلف تفاوت دارد.

۳ برای جلوگیری از ورود گردوغبار و اجسام خارجی به داخل دستگاه آن را داخل بسته‌بندی قرار دهید. دستگاه بسته‌بندی شده را در جایی دور از نور آفتاب نگهداری کنید.

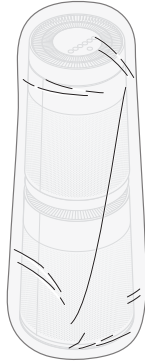

احتیاط

دستگاه را در مکانی مرطوب یا در مکانی که در معرض نور مستقیم آفتاب است قرار ندهید. در غیر این صورت ممکن است دستگاه تغییر شکل دهد، به درستی کار نکند یا بو تولید کند.

قبل از تماس برای انجام خدمات

اگر زمان استفاده از دستگاه به مشکلی برخوردید، قبل از تماس با بخش خدمات موارد زیر را بررسی کنید.


مشکل	علت	راهکار
دستگاه کار نمی‌کند.	دو شاخه از پریز خارج شده است؟	دو شاخه را به‌طور صحیح در پریز قرار دهید.
فن حتی در پایین‌ترین سرعت هم سروصدای زیادی ایجاد می‌کند.	گردوغبار در فیلتر ذرات بسیار ریز جمع شده است؟	فیلتر ذرات بسیار ریز را کاملاً تمیز کنید.
	گردوغبار در «فیلتر مراقبت کامل در برابر مواد حساسیت‌زا» جمع شده است؟	کل فیلتر را تعویض کنید.
هوای داخل به‌خوبی تصفیه نمی‌شود.	میزان آلودگی محیط داخل زیاد است؟	هوای داخل را قبل از استفاده از دستگاه تهویه کنید.
	گردوغبار در فیلتر ذرات بسیار ریز جمع شده است؟	فیلتر ذرات بسیار ریز را کاملاً تمیز کنید.
	گردوغبار در «فیلتر مراقبت کامل در برابر مواد حساسیت‌زا» جمع شده است؟	فیلتر را تعویض کنید.
	از دستگاه در مکانی بسیار وسیع یا باز استفاده می‌کنید؟	- از دستگاهی استفاده کنید که متناسب با اندازه اتاق باشد. - از قرار دادن دستگاه در مکانی که به خوبی تهویه می‌شود، مانند در، پنجره و غیره، اجتناب کنید.
	مانعی در نزدیکی دستگاه وجود دارد؟	مانع را بردارید.
	دستگاه در گوشه دیوار نصب شده است؟	دستگاه را جابه‌جا کنید و دوباره نصب کنید.
	چراغ نشانگر به رنگ نارنجی یا قرمز است؟	- رنگ کیفیت کلی هوا، بر اساس اینکه میان غلظت گردوغبار و غلظت بو (گاز) کدامیک بدتر است تعیین می‌شود. بررسی کنید که آیا غلظت گردوغبار نسبت به قبل بدتر است؟ - حسگر بو (گاز) به‌منظور تشخیص گازهای مضر طراحی شده است. بنابراین، ممکن است به بوی غذاهای هندی مانند کاری، نان و غیره واکنش نشان ندهد. اما «فیلتر مراقبت کامل» در برابر گازهای مضر «بو» را از بین می‌برد.
بویی به مشام می‌رسد اما چراغ نشانگر تغییر نمی‌کند.		

مشکل	علت	راهکار
چراغ نشانگر همچنان قرمز باقی مانده است.	حتی در مواردی که دستگاه به اتاق تمیزی برده می‌شود، رنگ چراغ نشانگر تغییر نمی‌کند؟	• اگر مقدار بو بیش از ظرفیت دستگاه باشد، ممکن است رنگ نمایش داده شده تغییری نکند. • ناحیه حسگر را تمیز کنید. • دوشاخه را از ورودی جدا کنید و یک دقیقه بعد دوباره آن را متصل کنید.
	در مجاورت دستگاه از اسپری استفاده می‌کنید؟	• در مجاورت دستگاه از اسپری استفاده نکنید.
دکمه‌های روی پانل کنترل کار نمی‌کنند.	 روی پانل وضعیت روشن است؟	• دکمه Sleep Timer را بمدت ۳ ثانیه یا بیشتر فشار دهید تا عملکرد قفل غیر فعال شود.
غلظت گردوغبار ریز تغییر نمی‌کند.	جسمی خارجی روی حسگر است؟	• حسگر PM 1.0 (گردوغبار فوق‌العاده ریز) را تمیز کنید.
	از دستگاه در مکانی بسته استفاده می‌شود؟	• در مکانی بسته، سطح تمیزی ممکن است همانطور بدون تغییر باقی بماند.
سطح غلظت گردوغبار ریز همچنان بالا باقی مانده است.	هوا همچنان از بیرون به سمت مکانی که دستگاه نصب شده است جریان دارد؟	• در مکان‌هایی که هوای بیرون به‌طور مرتب وارد می‌شود، غلظت ممکن است همچنان بالا باقی بماند.
رنگ کیفیت کلی هوا با مقدار غلظت گردوغبار همخوانی ندارد.	آیا رنگ کیفیت کلی هوا با رنگی که نشان‌دهنده غلظت بو است همخوانی دارد؟	• کیفیت کلی هوا از طریق ارزیابی جامع غلظت گردوغبار و بو نمایش داده می‌شود. • حتی در مواردی که غلظت گردوغبار کم است، چنانچه میزان بو زیاد باشد، رنگ کیفیت کلی هوا ممکن است با مقدار غلظت گردوغبار همخوانی نداشته باشد.

مشکل	علت	راهکار
کیفیت کلی هوا با مقادیر موجود در راهنمای سازمان حفاظت از محیط زیست فرق دارد.	مقادیر موجود در راهنمای سازمان حفاظت از محیط زیست با غلظت گردوغبار دستگاه فرق دارد؟	راهنمای سازمان حفاظت از محیط زیست نشانگر مقدار متوسط طی یک بازه زمانی مشخص است، اما کیفیت کلی هوای نمایش داده شده روی دستگاه در همان موقع اندازه گیری می شود. بنابراین ممکن است این مقادیر با هم متفاوت باشند.
بوی عجیبی از خروجی هوا و همچنین فیلتر می آید.	آیا اخیراً دستگاه را خریداری کرده اید؟	بوی کربن فعال شده مضر نیست. این بو، شبیه بویی است که ممکن است در خودرویی تازه احساس کنید. به شما اطمینان می دهیم که این بو ظرف ۱ الی ۲ هفته پس از شروع استفاده از دستگاه از بین خواهد رفت.
	آیا از دستگاه در مکانی که دود سیگار یا بوی فراوان وجود دارد، استفاده می کنید؟	در مکانی با بو و دود فراوان، عملکرد تمیز کردن هوا ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشد. ابتدا اتاق را تهویه کنید سپس از دستگاه استفاده کنید.
	آیا از فیلتر بوی بدی استشمام می شود؟	فیلتر را تعویض کنید. دفعات تعویض فیلتر در محیطها مختلف متفاوت است.
	آیا دستگاه در محیطی نصب است که بوهای زیادی وجود دارد؟	- در صورت استفاده از دستگاه برای مدت طولانی در هنگام آشپزی یا سرخ کردن ماهی/گوشت، طول عمر فیلتر ممکن است به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یابد. - در صورت امکان، هنگام آشپزی پنجره را برای تهویه هوا باز کنید و از دستگاه برای از بین بردن بوی باقی مانده پس از تهویه هوا استفاده کنید.
تقویت کننده تمیزی کار نمی کند.	آیا حالت عملیاتی روی حالت تقویت کننده تمیزی تنظیم شده است؟	عملکردهای سرعت فن تقویت کننده و گردش فن تقویت کننده تنها در حالت تقویت کننده تمیزی کار می کند.
هنگام شروع یا توقف تقویت کننده تمیزی، صدایی تولید می شود.	-	به این معنی است که تقویت کننده تمیزی در حال تلاش برای پیدا کردن موقعیت درست است.

مشکل	علت	راهکار
نمی‌توانم در برنامه LG Smart ThinQ به دستگاه متصل شوم.	دو شاخه از پریز خارج شده است؟	سیم برق دستگاه را به پریز بزنید.
	آیا رهیاب بی‌سیم متصل به دستگاه کار نمی‌کند؟	- رهیاب بی‌سیم را خاموش و دوباره روشن کنید. - بررسی کنید که آیا مشکل اتصال به اینترنت در رهیاب وجود دارد.
نمی‌توانم دستگاه را در برنامه LG Smart ThinQ ثبت کنم.	آیا دستگاه در مکان بسیار دوری از رهیاب بی‌سیم قرار دارد؟	رهیاب بی‌سیم را به مجاورت دستگاه بیاورید.
	رهیاب بی‌سیم درست کار می‌کند؟	برخی از شرکت‌ها حامل، رهیاب‌هایی را ارائه می‌دهند که تنها برای اعضای خود آن‌ها موجود است. اگر دارای مدلی قدیمی هستید، با شرکت خود تماس بگیرید تا آن را با رهیاب جدیدی تعویض کنید.
سطوح غلظت گردوغبار بین دستگاه و برنامه LG Smart ThinQ متفاوت است.	آیا ذره گردوغبار مشابهی را مشاهده می‌کنید؟	- مطمئن شوید که سطوح گردوغبار فوق‌العاده ریز/بسیار زیاد/ریز به‌طور مداوم بین برنامه LG Smart ThinQ و دستگاه شما نمایش داده می‌شود. - تفاوت در مقادیر، ممکن است در اثر تفاوت در زمان به‌روزرسانی برنامه LG Smart ThinQ و دستگاه بروز کند.

مشخصات دستگاه

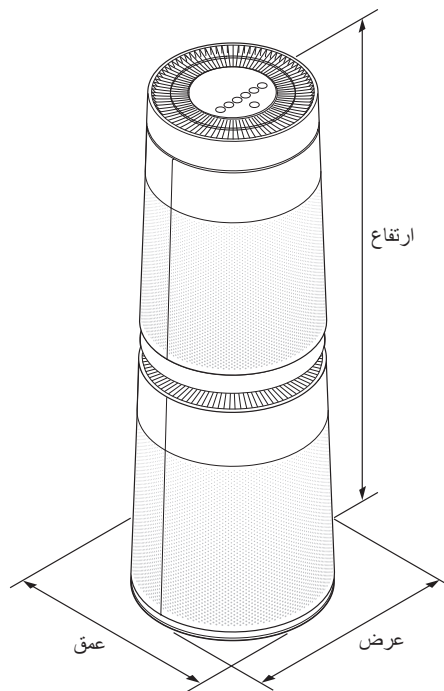

بندنه خارجی و ابعاد دستگاه ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

مدل	سری های AS95GD
نیرو	جریان متناوب ۲۲۰-۲۴۰ ولتی ۵۰ / ۶۰ هرتز
ابعاد خارجی (عرض X طول X عمق)	وقتی که تقویت کننده تمیزی در حال کار نیست: mm ۳۷۳ mm x ۱,۰۷۳ mm x ۳۷۳
	وقتی که تقویت کننده تمیزی در حال کار است: mm ۳۷۳ mm x ۱,۳۱۰ mm x ۳۷۳

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلдіران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
ایرکوه	۳۲۸۲۹۲۸۸	ایباده	۴۴۳۳۸۵۹۹
ابهر	۳۵۲۷۷۷۱۱	آبدانان	۳۳۶۲۳۶۷۹
اراک	۳۲۲۲۵۸۲۴	آبیک	۳۲۸۲۴۷۰۵
اراک	۳۳۶۸۸۴۴۰	آذر شهر	۳۴۲۲۳۸۸۲
اردبیل	۳۳۶۱۷۸۱۴	آران و بیدگل	۵۴۷۳۶۶۱۵
اردبیل	۳۳۷۱۰۰۹۴	ازادشهر	۳۵۷۳۹۳۷۰
اردبیل	۳۳۴۴۰۰۴۲	آستارا	۴۴۸۱۲۶۲۳
اردکان	۳۲۲۳۱۶۱۷	آستانه اشرفیه	۴۲۱۲۴۳۹۱
ارسنجان	۴۳۵۲۵۷۷۵	آشخانه	۳۲۹۲۵۶۵۵
ارومیه	۳۲۲۴۰۹۲۰	آق قلا	۳۴۵۲۸۷۲۰
ارومیه	۳۳۴۴۷۳۹۵	آمل	۴۳۲۹۲۷۰۷
اسدآباد	۳۳۲۲۴۱۶۱	آمل	۴۴۲۲۳۳۶۸
اسفراین	۳۷۲۲۲۶۶۹	یابل	۲۱۸۴۷۳۳
اسلام آباد غرب	۴۵۲۲۲۱۸۲	بابلسر	۳۵۲۵۶۶۲۰
اسلامشهر	۵۶۳۶۶۸۷۷	باغملک	۴۳۷۲۱۹۴۴
اسلامشهر	۵۶۳۴۱۲۶۷	باقت	۴۲۴۴۴۴۰
اصفهان	۲۱۸۴۷۳۳	بجنورد	۳۲۲۲۷۰۲۲
اقلید	۴۴۵۲۲۹۵۳	بجنورد	۳۲۲۶۳۵۹۷
الیگودرز	۴۳۳۳۱۳۵۵	برازجان	۳۴۲۲۱۸۴۴
املش	۴۲۷۲۴۹۹۵	بردسکن	۵۵۴۲۰۲۸۱
امیدیه	۵۴۶۵۹۸۸۷	بروجرد	۴۲۶۲۵۹۴۵
امیرکلا	۳۲۳۵۵۰۲۵	بروجرد	۴۲۴۶۰۹۲۲
انار	۳۴۳۸۲۴۵۶	بروجرد	۴۲۶۲۳۵۷۵
اندیمشک	۴۲۶۲۰۸۱۴	بروجن	۳۴۲۳۸۹۲۴
اهر	۳۵۲۲۵۴۷۴	بشرویه	۳۲۷۷۶۶۶۰
اهواز	۲۱۸۴۷۳۳	بم	۴۲۲۱۴۷۸۴
ایذه	۴۳۶۳۱۲۱۱	بناب	۳۷۷۴۰۲۷۶
ایذه	۴۳۶۳۳۸۸۶	بندر انزلی	۴۴۴۲۶۱۳۵
ایران شهر	۳۷۲۳۰۱۳۷	بندر انزلی	۴۴۵۴۳۲۰۵
ایلام	۳۳۳۶۴۷۳۰	بندر ترکمن	۳۴۴۸۰۰۶۳
ایلام	۳۳۳۴۱۲۳۴	بندر عباس	۳۳۳۵۴۰۰۲
ایوان	۳۳۲۳۹۷۱۱	بندر کیا شهر	۴۲۸۱۷۶۶۶
آبادان	۵۳۳۲۱۲۰۵	بندر گناوه	۳۳۱۲۰۰۰۵
آبادان	۵۳۳۳۰۰۲۱	بهبهان	۵۲۷۲۴۴۳۵

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
بهبهان	۵۲۷۲۴۴۳۵	تويسركان	۳۴۹۲۴۳۳۸
بهبهان	۵۲۸۲۳۳۱۱	جاجرم	۳۲۲۷۵۵۵۳
بهشهر	۳۴۵۲۷۸۱۷	چهرم	۵۴۴۴۵۷۴۷
بهشهر	۳۴۵۶۳۳۸۷	چهرم	۵۴۲۶۲۷۵۷
بوشهر	۳۳۵۶۲۱۷۸	جوانرود	۴۶۲۲۲۵۱۲
بوكان	۴۶۲۲۴۶۲۰	جوييار	۴۲۵۴۵۴۱۱
بوكان	۴۶۲۴۲۹۱۳	جوين	۴۵۲۱۱۳۳۶
يونين زهرا	۳۴۲۲۵۲۳۵	جيرفت	۳۲۳۱۶۶۳۱
بيله سوار	۳۲۸۲۵۰۰۱	چاپكسر	۴۲۶۶۳۶۶۴
بيجار	۳۸۲۳۳۰۰۰	چابهار	۳۵۳۸۷۸۱۷
بيجار	۳۸۲۳۴۷۰۹	چالوس	۵۲۲۲۴۰۲۶
بير جند	۳۲۴۴۵۸۳۷	چمسنان	۴۴۶۶۹۲۷۳
بير جند	۳۲۴۳۴۴۴۰	چناران	۴۶۱۲۶۴۴۶
بيضاء	۳۶۷۹۵۲۹۰	حاجي آباد	۳۵۴۲۴۲۵۰
پارس آباد مغان	۳۲۷۳۰۰۰۱	(خداينده (قيدار	۳۴۲۲۰۹۰۷
پارس آباد مغان	۳۲۷۸۵۶۶۲	خرم آباد	۳۳۳۰۲۷۵۲
پاكشيت	۳۶۰۴۴۴۵۰	خر مشهر	۵۳۵۴۰۳۸۲
پرديس	۷۶۲۹۳۴۳۲	خسروشهر	۳۲۴۴۳۷۵۰
پلدختر	۳۲۲۲۴۴۰۲	خشكييجار	۳۴۴۶۱۲۸۴
پيرانشهر	۴۴۲۲۹۹۱۸	خلخال	۳۲۴۳۱۴۲۰
تاكستان	۳۵۲۲۸۲۳۹	خليل آباد	۵۷۷۲۳۲۵۲
تالش	۴۴۲۳۱۶۱۷	خمام	۳۴۴۲۳۵۵۵
تالش	۴۴۲۳۹۸۸۱	خمام	۳۴۴۲۰۸۷۱
تايباد	۵۴۵۳۰۵۶۹	خمين	۴۶۲۲۴۴۱۰
تايباد	۵۴۵۳۲۹۰۰	خنچ	۵۲۶۲۳۴۹۵
تبريز	۲۱۸۴۷۳۳	خواف	۵۴۲۳۱۳۸۴
تربت جام	۵۲۵۲۴۲۱۱	خوانسار	۵۷۲۳۳۶۶۵
تربت حيدريه	۵۲۳۱۴۴۷۷	خورموج	۳۵۳۲۱۲۱۳
تربت حيدريه	۵۲۲۳۰۰۰۱	خوى	۳۶۴۴۴۵۰۸
تكاب	۴۵۵۲۴۳۱۰	داراب	۵۳۵۴۴۵۶۲
تنكابن	۵۴۲۲۵۳۸۲	داراب	۵۳۵۴۸۲۵۹
تنكابن	۵۴۲۳۷۳۳۲	داران	۵۷۲۲۸۴۲۱
تنكابن	۵۴۲۲۹۹۷۸	دامغان	۳۵۲۴۳۶۱۵
تهران	۲۱۸۴۷۳۳	درگز	۴۲۲۲۶۰۱۵

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
دره شهر	۳۵۲۲۵۵۵۸	ساوه	۴۲۴۷۱۵۸۰
دزفول	۴۲۲۴۲۲۲۰	سبزوار	۴۴۲۲۵۸۵۵
دزفول	۴۲۲۳۷۳۹۹	سبزوار	۴۴۲۲۹۵۶۰
دليجان	۴۴۲۲۸۱۹۰	سراب	۴۳۲۲۲۶۷۰
دهدشت	۳۲۲۶۳۸۳۳	سريله	۳۴۲۲۳۸۰۰
دهلران	۳۳۷۲۹۶۶۸	سراوان	۳۷۶۵۴۱۹۸
دورود	۴۳۲۲۹۸۳۱	سريل ذهاب	۴۲۲۲۱۴۰۶
رامسر	۵۵۲۵۹۹۵۸	سرخرود	۴۴۸۸۶۲۵۲
رامهرمز	۴۳۵۲۰۴۱۵	سرخس	۳۴۵۲۳۵۹۲
رامهرمز	۴۳۵۳۹۲۵۸	سقز	۳۶۲۳۸۸۸۲
رباط كريم	۵۶۴۳۷۰۵۵	سلماس	۳۵۲۴۳۷۵۸
رستم آباد رودبار	۳۴۶۷۳۴۲۴	سمنان	۳۳۳۰۳۲۱۴
رشت	۲۱۸۴۷۳۳	سنندج	۳۳۲۳۷۷۰۶
رضوانشهر	۴۴۶۲۸۴۰۰	سنندج	۳۳۱۶۷۰۳۵
رفسنجان	۳۴۲۵۸۴۶۹	سپهد	۳۳۸۱۱۷۸۶
رفسنجان	۳۴۲۵۰۹۵۹	سوادكوه	۴۲۴۲۱۶۰۰
رفسنجان	۳۴۲۲۶۳۷۷	سياهكل	۴۲۲۲۱۵۱۴
روانسر	۴۶۵۲۳۲۹۲	سيرجان	۴۲۲۰۱۶۹۸
رودان	۴۲۸۸۷۰۵۲	شادگان	۵۳۷۲۰۰۶۸
رودبار	۳۴۶۲۲۹۹۸	شاهرود	۳۲۲۴۰۹۶۷
رودسر	۴۲۶۲۲۴۵۰	شاهرود	۳۲۳۹۱۲۰۰
رويان	۴۴۵۴۵۱۹۵	شاهين دژ	۴۶۳۲۲۱۲۳
رويان	۴۴۶۵۳۳۶۶	شهين شهر	۴۵۳۰۳۰۰۸
زايل	۳۲۲۲۵۹۱۹	شيستر	۴۲۴۲۰۲۰۲
زاهدان	۳۳۲۳۱۸۵۰	شفه	۳۴۷۸۴۸۵۲
زرنند	۳۳۴۳۶۴۷۹	شهر بابک	۳۴۱۱۱۰۰۸
زرنند	۳۳۴۲۱۵۶۸	شهر قدس	۴۶۸۸۸۹۹۶
زرنديه	۴۵۲۲۰۵۸۹	شهرضا	۵۳۲۲۰۶۱۹
زنجان	۳۳۷۷۵۹۲۲	شهرکرد	۳۳۳۵۱۶۶۶
زنجان	۳۳۷۸۵۱۸۷	شهرکرد	۳۳۳۳۹۰۴۲
ساری	۳۳۳۶۳۵۳۵	شوش دانليل	۴۲۸۲۷۱۲۱
ساری	۳۳۲۱۳۰۴۸	شوشتر	۳۶۲۰۵۲۰۷
ساری	۳۳۳۵۹۴۰۴	شوشتر	۳۶۲۱۱۳۲۱
ساوه	۴۲۲۲۴۶۵۴	شيراز	۲۱۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
شیروان	۳۶۲۲۷۰۰	کیودر اهنگ	۳۵۲۲۶۹۹۶
صائین قلعه	۳۵۶۲۳۵۲۰	کرج	۳۲۲۳۳۴۴۲
صحنه	۴۸۳۲۷۰۳۲	کردکوی	۳۴۳۴۶۴۷۱
صومعه سرا	۴۴۳۲۷۰۷۷	کرمان	۳۲۵۲۱۸۴۶
طبس	۳۲۸۳۴۰۴۶	کرمان	۳۲۷۳۱۴۳۲
عباس آباد	۵۴۶۲۶۶۱۵	کرمانشاه	۳۷۲۲۵۶۲۷
عجبشیر	۳۷۶۲۳۸۱۵	کرمانشاه	۳۸۲۱۲۰۰۰
علی آباد کتول	۳۵۲۳۰۰۰۴	کرمانشاه	۳۸۲۱۲۲۴۰
فرشبند	۳۸۷۵۲۱۴۳	کلاچای	۴۲۶۸۵۰۶۶
فردوس	۳۲۷۲۱۱۰۱	کلاردشت	۵۲۶۲۰۰۵۵
فریدونکنار	۳۵۶۵۱۴۵۰	کلاردشت	۵۲۶۲۹۰۸۴
فریدونکنار	۳۵۶۵۴۳۰۹	کلاله	۳۵۴۴۸۲۱۴
فریمان	۳۴۶۲۲۶۷۹	کلنیر	۴۴۴۴۰۴۴۷
فسا	۵۳۳۳۶۰۱۰	کمالشهر	۳۴۷۱۳۷۲۳
فومن	۳۴۷۲۰۳۱۰	کنگاور	۴۸۲۲۴۴۰۳
فومن	۳۴۷۳۶۹۸۱	کهنوج	۴۳۲۰۶۵۱۱
فیروزآباد	۳۸۷۳۲۱۸۳	کو هپابه	۴۶۴۲۲۱۶۶
فیروزکوه	۷۶۴۰۲۹۹۱	کوهدشت	۳۲۶۳۸۳۱۰
قائم شهر	۴۲۰۷۲۷۲۹	کیش	۴۴۴۶۲۶۷۴
قائم شهر	۴۲۰۸۱۳۹۷	گچساران	۳۲۳۲۶۵۵۶
قائن	۲۵۲۲۷۱۲۱	گرگان	۳۲۲۴۹۵۰۹
قره ضیاء الدین	۳۶۷۲۶۶۸۶	گرگان	۳۲۲۲۹۷۹۵
قروه	۳۵۲۲۸۴۵۱	گرمسار	۳۴۲۲۵۷۶۷
قزوین	۳۳۶۶۷۰۷۵	گرमे	۳۲۵۰۳۹۹۰
قزوین	۳۳۳۳۵۶۴۶	گرمی	۳۲۶۴۱۸۶۴
قشم	۳۵۲۵۹۰۴۷	گلپهارد	۳۸۳۲۸۱۸۴
قم	۳۲۹۲۶۰۰۴	گلپایگان	۵۷۴۵۰۰۰۳
قم	۳۱۶۲۴	گلپایگان	۵۷۴۲۸۹۸۹
قوچان	۴۷۲۴۳۵۱۵	گلوگاه	۳۴۶۶۲۷۹۳
فیرو کارزین	۵۴۵۲۳۹۳۶	گمیشان	۳۴۴۶۲۱۲۲
کازرون	۴۲۲۲۵۲۶۳	گناباد	۵۷۲۵۱۸۶۲
کاشان	۵۵۳۳۱۳۱۰	گناباد	۵۷۲۵۲۹۷۶
کاشمر	۵۵۲۲۳۸۵۵	گنبد کاووس	۳۳۲۲۲۹۵۳
کامیاران	۳۵۵۲۲۸۶۸	لار	۵۲۴۴۶۰۲۲

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلдіران

شهر	تلفن
نهاوند	۳۳۲۲۰۷۰۴
نهبندان	۳۲۶۲۲۵۷۰
نور آباد ممسنی	۴۲۵۲۳۷۸۷
نوشهر	۵۲۳۳۶۲۲۱
نوشهر	۵۲۳۳۷۱۱۷
نیریز	۵۳۸۳۱۵۸۸
نیشابور	۴۳۳۳۰۳۰۰
نیشابور	۴۲۲۲۴۹۵۰
نیشابور	۴۲۶۱۶۴۸۸
هشتگرد	۴۴۳۳۹۵۰۰
همدان	۳۲۵۶۲۶۷
همدان	۳۴۴۲۵۲۱۸
همدان	۳۸۲۴۴۴۴۴
ولایت جم	۳۷۶۲۳۹۰۲
یاسوج	۳۳۳۳۰۶۲۱
یزد	۳۸۲۸۹۰۷۵
یزد	۳۷۲۴۹۹۱۴

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)
خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

شهر	تلفن
لار	۵۲۳۳۶۴۶۷
لاهیجان	۴۲۲۲۷۲۲۶
لاهیجان	۴۲۲۲۶۷۳۰
لشت نشاء	۳۴۴۰۲۶۵۱
لنگرود	۴۲۵۵۳۷۷۹
ماسال	۴۴۶۶۴۹۵۶
ماکو	۳۴۲۴۵۹۰۰
ماهشیر	۵۲۳۲۳۷۲۸
ماهشیر	۵۲۳۴۲۴۴۵
مبارکه	۵۲۴۱۵۰۰۰
محلات	۴۳۲۲۲۶۶۲
محمود آباد	۴۴۷۴۶۰۸۳
محمود آباد	۴۴۷۳۴۵۹۵
مراغه	۳۷۲۲۰۰۶۶
مراغه	۳۷۲۳۹۲۴۱
مرند	۴۲۲۷۷۶۸۵
مروذشت	۴۳۳۳۴۷۰۶
مریوان	۳۴۵۲۱۹۴۸
مشکین شهر	۳۲۵۴۰۸۸۸
مشهد	۲۱۸۴۷۳۳
ملایر	۳۲۲۲۸۹۰۰
ملکان	۳۷۸۲۳۶۶۵
مهاباد	۴۲۲۴۰۳۸۱
مهاباد	۴۲۲۳۱۱۷۸
مهدیشهر	۳۳۶۲۵۹۹۶
میاندوآب	۴۵۲۴۸۰۵۰
میانه	۵۲۲۲۲۰۲۲
میانه	۵۳۳۸۸۱۵۳
میبد	۳۲۳۳۰۹۱۳
مینو دشت	۳۵۲۲۸۸۷۷
نائین	۴۶۲۵۱۳۲۷
نجف آباد	۴۲۷۴۷۰۰۷
نقده	۳۵۶۳۱۳۳۲
نکاه	۳۴۷۲۵۷۲۲

یادداشت