

BEDIENUNGSANLEITUNG

WASCHMASCHINE



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage aufmerksam durch. Auf diese Weise wird die Montage erleichtert und der korrekte und sichere Anschluss des Haushaltsgeräts wird gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung zum schnellen Nachschlagen in der Nähe des Haushaltsgeräts auf.

DEUTSCH

F4WN3098M



52425129
Rev.00_093022

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

UMWELTSCHUTZ

Tipps zu Umwelt und Wirtschaftlichkeit.....	3
---	---

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN	7
WARNUNG	7

AUFSTELLEN

Teile und Spezifikationen	13
Voraussetzungen für den Aufstellort	16
Ausrichten des Geräts	17
Anschluss des Wasserzulaufschlauchs.....	18
Anschluss des Ablaufschlauchs.....	20

BETRIEB

Überblick über die Bedienung	22
Vorbereitung der Waschladung.....	24
Hinzugabe von Waschmittel und Weichspüler	25
Bedienfeld	27
Programmtabelle.....	28
Zusätzliche Optionen und Funktionen	33
Hilfsfunktionen.....	35

WARTUNG

Reinigung nach jedem Waschgang	37
Regelmäßige Reinigung des Geräts	38

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden	41
---	----

ANHANG

Technische Angaben	48
--------------------------	----

UMWELTSCHUTZ

Tipps zu Umwelt und Wirtschaftlichkeit

Energie- und Wasserverbrauch

- Der Wasserverbrauch und die Energienutzung können durch das Gewicht der Beladung beeinflusst werden. Um Ihr Gerät optimal zu nutzen, laden Sie die maximale Menge an trockener Kleidung für das spezielle Programm.
- Die gleichmäßige Beladung der Wäsche bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität führt zu Energie- und Wassereinsparungen.
- Die hinsichtlich des Energieverbrauchs effizientesten Programme sind im Allgemeinen solche, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer durchgeführt werden.
- Lärm und verbleibender Feuchtigkeitsgehalt werden von der Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: Je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase ist, desto höher ist das Rauschen und desto niedriger ist der verbleibende Feuchtigkeitsgehalt.
- Um kleinere Wäschemengen waschen zu können, wird das automatische Beladungserkennungssystem dazu beitragen, die Wassermenge und den Energieverbrauch zu reduzieren.
- Verwenden Sie das Schnellprogramm für kleine, leicht verschmutzte Wäsche, um Energie und Wasser zu sparen.
- Die Waschmittel für eine Wäsche mit kaltem Wasser können bei niedrigeren Temperaturen genauso effektiv sein (etwa 20 °C). Bei 20 °C-Einstellungen wird weniger Energie als 30 °C oder höhere Temperaturen verbraucht.

Waschmittel

- Das Waschmittel ist nach Art, Farbe, Verschmutzung des Gewebes und der Waschtemperatur zu wählen. Und es sollte nach den Anweisungen des Waschmittelherstellers verwendet werden. Es

dürfen nur Waschmittel verwendet werden, die für den Typ der Waschmaschine mit Trommel (Frontlader) geeignet sind.

- Verwenden Sie weniger Waschmittel für kleinere Beladungen.

Wählen zusätzliche Optionen und Funktionen

- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für die Art der Wäsche, die gewaschen werden soll, aus. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bitte die Pflegehinweise für die Kleidungsstücke.
- Die Vorwäsche-Option wird zum Waschen stark verschmutzter Wäsche empfohlen.

Entsorgung des Verpackungsmaterials

- Die Verpackungsmaterialien sind so ausgelegt, dass sie das Gerät vor unerwarteten Schäden beim Transport schützen.
- Entsorgen Sie nach der Installation des Geräts die Verpackungsabfälle gemäß den Recyclingsymbolen der Materialtypen. Geben Sie die Verpackungsabfälle zur Wiederverwertung in entsprechende Behälter.

Entsorgung Ihrer Altgeräte



- Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte getrennt von anderem Abfall und bringen Sie diese zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Falls die Geräte Batterien oder Lampen enthalten, die vom Endverbraucher ohne Beschädigung leicht entnommen werden können, trennen Sie diese bitte vor der Entsorgung von den Hauptgeräten, es sei denn, Sie möchten, dass die alten Geräte wiederverwendet werden (alte Batterien und Lampen werden getrennt gesammelt). Bitte beachten Sie auch, dass Sie persönlich dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten auf dem Gerät zu löschen, bevor Sie Ihre Geräte entsorgen.
- Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Bitte beachten Sie, dass einige^{*1}Vertreiber verpflichtet sind :
 - bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, und

- Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen;

Wenn Offline oder Online Händler Neugeräte an Privathaushalte liefern, sind sie verpflichtet, Altgeräte direkt bei diesen abzuholen oder Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung anzubieten. Daher empfehlen wir Ihnen sich für weitere Informationen an Ihren Händler zu wenden.

- LG Electronic Deutschland GmbH ist ordnungsgemäß als Hersteller in Deutschland registriert. Damit trägt LG deutschlandweit zur Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bei, die Sie in kommunalen Getrenntsammlstellen abgeben. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter: www.lg.com/global/recycling oder <https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe>.
- *1 Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die Elektro- und Elektronikgeräte anbieten

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben, unterteilt.

Sicherheitshinweise



Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.



WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.



ACHTUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

WARNUNG



WARNUNG

Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Technische Sicherheit

- Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät fern gehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, der Kundendienststelle oder gleichwertig qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt:
- Verwenden Sie neue Schläuche oder die Schläuche, die zusammen mit dem Gerät geliefert wurden. Die Wiederverwendung alter Schläuche kann zum Austritt von Wasser und zu nachfolgenden Sachschäden führen.
- Der Wassereinlassdruck muss zwischen 50 kPa und 800 kPa liegen.

Maximale Kapazität

In einigen Programmen beträgt die maximale Kapazität zum Waschen von trockener Wäsche **9 kg**.

Die empfohlene Höchstkapazität für jedes Waschprogramm kann unterschiedlich sein. Um gute Waschergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte die **Programmtabelle** im Kapitel **BETRIEB** für weitere Informationen.

Aufstellen

- Das Gerät darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert werden, die das Gerät sicher halten.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der Dampf oder Staub entsteht. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich unter freiem Himmel oder einem Bereich, an dem es Witterungseinflüssen, wie direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen oder Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, ausgesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdosenleiste, einen Netzadapter oder ein Verlängerungskabel an.
- Modifizieren Sie den Stecker, der mit dem Gerät geliefert wird, nicht. Falls er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
- Dieses Gerät ist mit einem Stromkabel ausgerüstet, das über einen Erdungsleiter und einen Erdungs-Netzstecker verfügt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die mit allen gemäß den lokalen Vorschriften und Anordnungen vorgeschriebenen Ausrüstungen versehen ist.
- Ein falscher Anschluss der Geräte-Erdungsleitung kann zu einem Stromschlag führen. Falls Sie Zweifel haben, ob das Haushaltsgerät ordnungsgemäß geerdet ist, lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker überprüfen.

Betrieb

- Versuchen Sie niemals, das Gerät einzuschalten, wenn es beschädigt ist, eine Störung hat, es teilweise zerlegt ist oder fehlende oder kaputte Teile aufweist, einschließlich einem beschädigten Netzkabels oder Steckers.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände auf dem Bedienfeld zur Bedienung des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, Verkleidungen abzunehmen oder das Gerät auseinanderzubauen.

- Reparieren oder ersetzen Sie keinen Teil des Geräts. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, sofern dies nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung anders angegeben ist. Verwenden Sie nur autorisierte Originalersatzteile.
- Drücken Sie die Tür des Geräts nicht zu sehr nach unten, wenn diese geöffnet ist.
- Fügen Sie keine lebenden Tiere, wie etwa Haustiere, in das Gerät ein.
- Waschen Sie keine Artikel, die vom Hersteller auf dem Pflegeetikett als nicht waschbar angegeben sind.
- Halten Sie den Bereich unter und neben Ihrem Haushaltsgerät von brennbaren Materialien, wie etwa Flusen, Papier, Lappen, Chemikalien usw. frei.
- Lassen Sie die Tür des Haushaltsgeräts nicht offen. Kinder könnten sich an die Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.
- Waschen, trocknen oder legen Sie keine Textilgegenstände, die mit brennbaren oder explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, eingeweicht oder befleckt wurden (wie etwa Wachse, Wachsentsferner, Öl, Farbe, Benzin, Ölentferner, Lösungsmittel für die chemische Reinigung, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Pflanzenöl, Speiseöl, Aceton, Alkohol usw.) in das Gerät. Eine unsachgemäße Verwendung kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren oder brennbaren Substanzen (Ether, Benzol, Alkohol, Chemikalien, Flüssiggas, brennbares Spray, Benzin, Verdünner, Erdöl, Insektizid, Lufterfrischer, Kosmetika usw.) in der Nähe des Geräts.
- Greifen Sie niemals in das Haushaltsgerät während es in Betrieb ist. Warten Sie, bis die Trommel vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Berühren Sie die Tür nicht während eines Programms mit hohen Temperaturen.
- Wenn Wasser aus dem Gerät austritt oder bei Hochwasser, ziehen Sie den Netzstecker heraus und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf.

- Drehen Sie nach dem waschen den Wasserzulauf ab, um die Schläuche und Ventile zu entlasten und Leckagen zu minimieren, falls ein Riss oder Bruch auftreten sollte. Überprüfen Sie den Zustand der Zulaufschläuche. Sie sollten nach 5 Jahren ersetzt werden.
- Wenn es im Haus zu einem Gasaustritt (Isobutan, Propan, Erdgas usw.) kommt, berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht und lüften Sie den Bereich sofort.
- Falls der Ablaufschlauch im Winter eingefroren sein sollte, verwenden Sie das Gerät bitte erst, wenn dieser wieder aufgetaut ist.
- Bewahren Sie sämtliche Waschmittel, Weichspüler und Bleichmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie nie den Stecker oder die Gerätesteuerung mit feuchten Händen.
- Biegen Sie das Stromkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dasselbe.
- Berühren Sie kein Wasser, das während des Waschens aus dem Gerät abgelassen wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwässerung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Wasser nicht richtig abgelassen wird, kann Ihr Boden überflutet werden.
- Wenn die Lufttemperatur hoch und die Wassertemperatur niedrig ist, kann Kondensation auftreten und somit den Boden benetzen.
- Wischen Sie Schmutz oder Staub an den Kontakten des Steckers ab.

Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung. Die Bedienelemente auszuschalten oder in den Standby Modus zu schalten, trennt das Gerät nicht von der Stromversorgung.
- Stecken Sie den Stromstecker sicher in die Steckdose, nachdem Sie Feuchtigkeit und Staub vollständig beseitigt haben.
- Sprühen Sie kein Wasser auf die Innen- oder Außenseite des Gerätes, um dieses zu reinigen.

- Schalten Sie das Gerät niemals aus, indem Sie am Stromkabel ziehen. Nehmen Sie immer den Stromstecker fest in die Hand und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.
- Nur qualifiziertes Servicepersonal vom LG Electronics Service Center darf das Gerät zerlegen, reparieren oder modifizieren. Wenden Sie sich an ein Kundeninformationszentrum von LG Electronics, wenn Sie das Gerät an einem anderen Ort installieren.

Entsorgung

- Ziehen Sie vor der Entsorgung eines alten Geräts den Netzstecker aus der Steckdose. Schneiden Sie das Kabel unmittelbar am Austritt aus dem Haushaltsgerät ab, um Missbrauch zu verhindern.
- Entsorgen Sie die gesamten Verpackungsmaterialien (wie zum Beispiel Plastiktüten und Styropor) außerhalb der Reichweite von Kindern. Die Verpackungsmaterialien können Erstickungen verursachen.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab und entfernen Sie die Tür, bevor Sie das Gerät entsorgen, um die Gefahr zu vermeiden, dass sich Kinder oder kleine Tiere darin verfangen können.


AUFSTELLEN

Teile und Spezifikationen

HINWEIS


- Zur Verbesserung der Qualität des Geräts können Aussehen und Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

Vorderansicht

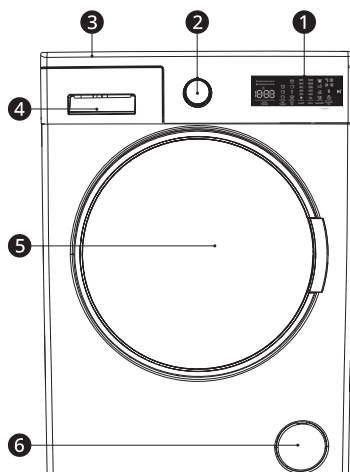

- ❶ Bedienfeld
- ❷ Programmknopf
- ❸ Obere Platte
- ❹ Waschmittelschublade
- ❺ Trommel
- ❻ Pumpenfilterdeckel

Rückansicht

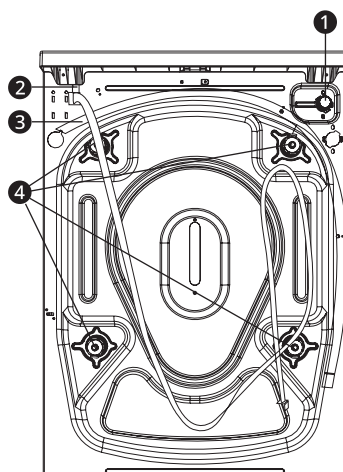


- ❶ Wassereinflussventil
- ❷ Stromkabel
- ❸ Ablaufschlauch
- ❹ Transportschrauben

Spezifikationen


Modell	F4WN3098M
Stromversorgung	220–240 V~, 50 Hz
Produktgewicht	74,0 kg

Abmessungen(mm)



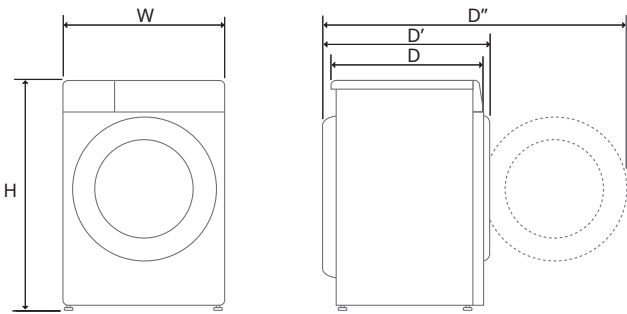


W	600	D	580	D''	1055
H	850	D'	615		

Zubehör

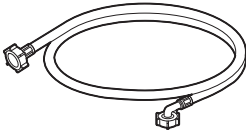

Kaltwasserversorgungsschlauch

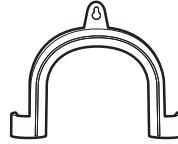Winkelschlauchführung zum Anschließen des
AblaufschlauchsKappen zur Abdeckung der
Transportschraubenöffnungen

Aqua-Lock-Schlauch


Voraussetzungen für den Aufstellort

Überprüfen Sie vor dem Aufstellen des Geräts die folgenden Informationen, um sicherzustellen, dass das Gerät an einem angemessenen Ort aufgestellt wird.

Standort

- Dieses Gerät muss auf festem Boden installiert werden, um Vibrationen während des Schleuderzyklus zu minimieren. Betonböden sind am besten geeignet, da sie während des Schleuderzyklus weitaus weniger vibrationsanfällig sind als Holzdielen oder Teppichböden.
- Falls es sich nicht vermeiden lässt, das Haushaltsgerät neben einem Gasherd oder Kohleofen zu platzieren, muss eine Isolationsplatte (850 X 600 mm) zwischen den beiden Geräten angebracht werden. Die mit der Alufolie beschichtete Seite sollte dem Herd oder Ofen zugewandt sein.
- Bitte achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass ein Servicetechniker im Fall einer Störung leichten Zugang haben muss.
- Stellen Sie bei der Installation des Geräts alle vier Füße mit einem Schraubenschlüssel ein, um die Stabilität des Geräts sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, um die Gerätetür vollständig öffnen zu können.
- Um einen ausreichenden Abstand für Wassereinlassschläuche, Ablaufschlauch und Luftstrom zu gewährleisten, lassen Sie an den Seiten einen Mindestabstand von mindestens 20 mm und hinter dem Gerät einen Abstand von 100 mm ein. Achten Sie darauf, Wand-, Tür- oder

Bodenleisten zuzulassen, die erforderlichen Abstände vergrößern können.

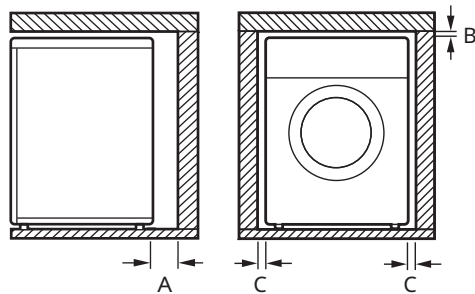

Index	Abstand (mm)
A	100
B	5
C	20

**WARNUNG**

- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke und nur stationär verwendet werden.

Belüftung

- Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation rund um das Gerät nicht von Teppichen, Vorlegern usw. eingeschränkt wird.

Umgebungstemperatur

- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter den Gefrierpunkt fallen kann. Gefrorene Schläuche können unter Druck platzen. Die Zuverlässigkeit der elektronischen Steuerung kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt werden.
- Falls das Haushaltsgerät im Winter ausgeliefert wird und die Temperaturen unter Null liegen, lassen Sie das Gerät erst einige Stunden bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Elektrischer Anschluss

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keinen Doppelstecker.
- Ziehen Sie nach Gebrauch des Haushaltsgeräts immer den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Wasserzulauf ab.
- Schließen Sie das Gerät unter Berücksichtigung der gültigen Anschlussvorschriften an eine geerdete Steckdose an.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
- Die Steckdose muss sich maximal 1 Meter auf einer Seite des Geräts befinden.

⚠ WARNUNG


- Reparaturen am Haushaltsgerät dürfen nur von qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt werden. Reparaturen, die von unerfahrenen Personen durchgeführt werden, können zu Verletzungen oder ernsthaften Störungen führen. Setzen Sie sich diesbezüglich bitte mit Ihrem örtlichen LG-Vertragshändler in Verbindung.
- Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, welche korrekt montiert und geerdet ist (in Übereinstimmung mit allen lokalen Normen und Verordnungen).

Ausrichten des Geräts

Entfernen der Transportschrauben

⚠ ACHTUNG

- Entfernen Sie die Transportschrauben und -halterungen, um zu verhindern, dass das Gerät starken Vibrationen und Brüchen ausgesetzt ist.

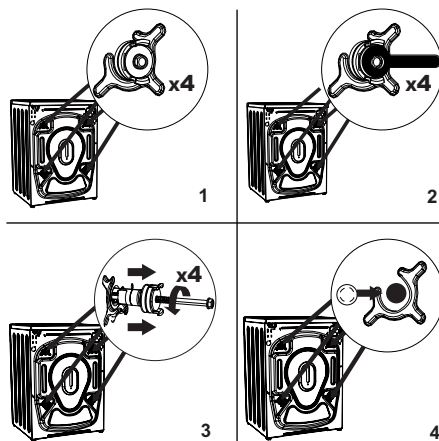

- 1 Entfernen Sie die 4 Verschraubungen und die Gummidistanzstücke an der Rückseite des Geräts.
- 2 Lösen Sie die Verschraubungen, indem Sie sie mit einem geeigneten Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 3 Entfernen Sie die Verschraubungen mit einem geraden Zug.
- 4 Setzen Sie die in der Zubehörtasche mitgelieferten Kunststoffkappen in die Lücken ein, die durch das Entfernen der Verschraubungen entstanden sind. Die Verschraubungen sollten zur späteren Verwendung aufbewahrt werden.

Überprüfung der Ausrichtung

Wenn Sie das Haushaltsgerät an den gegenüberliegenden Ecken der Oberseite nach unten drücken, sollte es sich überhaupt nicht nach oben oder unten bewegen (beide Diagonalrichtungen kontrollieren).

- Wenn das Gerät beim Schieben der oberen Platte des Gerätes diagonal wackelt, stellen Sie die Füße wieder ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Haushaltsgerät komplett waagerecht steht.


HINWEIS

- Holzböden oder abgehängte Böden können zu übermäßigen Vibrationen und Unwuchten führen. Eine Verstärkung oder Aussteifung des Holzbodens muss möglicherweise in Betracht gezogen werden, um übermäßige Geräusche und Vibrationen zu stoppen oder zu reduzieren.
- Versuchen Sie niemals, unebene Böden auszugleichen, indem Sie Holzstücke, Karton oder ähnliche Materialien unter das Gerät legen.

Einstellen und Ausrichten der Füße

Beim Aufstellen muss das Gerät exakt justiert und ausgerichtet werden. Wenn das Gerät nicht richtig ausgerichtet und waagerecht aufgestellt wird, kann es beschädigt werden oder nicht korrekt funktionieren.


- 1 Lösen Sie die Kunststoffgegenmutter.
 - Legen Sie keine Holzkeile etc. unter die Füße.
 - Stellen Sie sicher, dass alle vier Füße stabil auf dem Boden stehen.

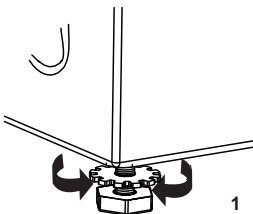

HINWEIS

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Sockel, einem Ständer oder einer erhöhten Oberfläche auf, es sei denn, sie wurde von LG Electronics für die Verwendung mit diesem Modell hergestellt.

- 2 Um das Gerät höher zu stellen, drehen Sie die Füße im Uhrzeigersinn. Um die Höhe des Geräts zu verringern, drehen Sie die Füße gegen den Uhrzeigersinn.

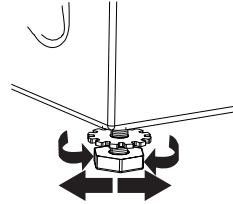

- 3 Prüfen Sie, ob alle Feststellmuttern an der Unterseite des Geräts richtig festgezogen sind.

HINWEIS

- Ein ordnungsgemäßes Aufstellen und Ausrichten des Haushaltsgeräts gewährleistet einen langen, ordentlichen und zuverlässigen Betrieb.
- Das Gerät muss 100 % waagerecht ausgerichtet sein und fest auf einem harten, flachen Boden stehen.
- Es darf unter Last nicht über den Boden 'wippen'.
- Lassen Sie die Füße des Geräts nicht feucht werden. Andernfalls können Vibrationen oder Geräusche auftreten.

Anschluss des Wasserzulaufschlauchs

Hinweis zum Anschluss

- Der Wasserdruck muss zwischen **50 kPa** und **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²) liegen. Wenn der Wasserdruck **800 kPa** übersteigt, muss ein Druckminderungsventil installiert werden.

- Kontrollieren Sie den Zustand des Wasserversorgungsschlauchs von Zeit zu Zeit und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.

HINWEIS

- Ziehen Sie den Wasserschlauch nicht zu fest und Verwenden Sie kein Werkzeug, um den Zulaufschlauch an den Einlassventilen zu befestigen.
- Für den Anschluss an den Wasserzulauf ist kein weiterer Rücklaufschutz erforderlich.

Nur für Deutschland



- Schließen Sie Ihr Gerät nur an einen Wasserhahn mit einer Sicherheitseinrichtung (gemäß der Norm EN 1717) an, um eine Verunreinigung des Trinkwassers durch Wasserrückfluss zu vermeiden.
- Zur Sicherheit fragen Sie bitte Ihren Installateur. Ist der Wasserhahn nicht mit einem Rueckflussverhinderer (gem. EN 1717) ausgestattet, muss ein zusätzliches Rückschlagventil zwischen Wasserhahn und Geräte-Anschlusserschlauch installiert werden, das der deutschen Trinkwasserverordnung entspricht.

Überprüfen der Gummidichtung

Zusammen mit den Zulaufschläuchen werden zwei Gummidichtungen ❶ geliefert. Sie dienen zur Vermeidung von Wasserundichtigkeiten. Die Verbindung zu den Wasserhähnen sollte ausreichend dicht sein.

- Verwenden Sie keine mechanischen Gerätschaften wie z. B. Rohrspanner, um die Zulaufschläuche festzuziehen. Stellen Sie sicher, dass das gekrümmte Ende des


Wasserzulaufschlauchs an das Gerät angeschlossen ist.

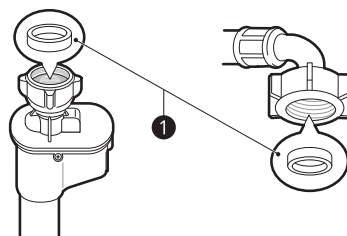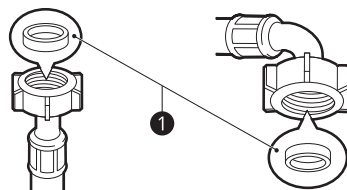

Anschluss des Schlauchs an den Wasserhahn

Anschluss des Schlauchs an einen Wasserhahn mit Gewinde

Schrauben Sie den Anschluss des Versorgungsschlauchs auf den Wasserversorgungshahn. Von Hand nur mit einem weichen Tuch festziehen. Ziehen Sie den Versorgungsschlauch mit keinem mechanischen Gerät zu fest an.

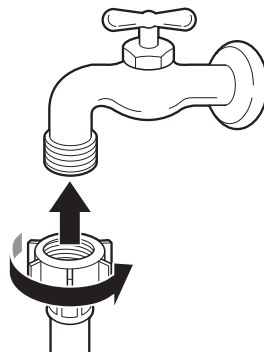


HINWEIS

- Nachdem der Zulaufschlauch an den Wasserhahn angeschlossen wurde, den Wasserhahn aufdrehen, um Fremdkörper (Schmutz, Sand, Sägespäne usw.) in der Wasserleitung auszuspülen. Lassen Sie das Wasser in einem Eimer ablaufen und kontrollieren Sie die Wassertemperatur.

Anschluss des Schlauchs an das Gerät

Verschrauben Sie den Wasserzulaufschlauch mit dem Wasserzulaufventil auf der Rückseite des Geräts.

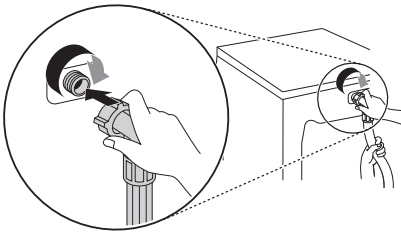

- Schließen Sie Modelle mit nur einem Wasserzulauf nicht an die Warmwasserversorgung an. Nur an kaltes Wasser anschließen.

HINWEIS



- Wenn nach dem Anschließen Wasser aus dem Schlauch austritt, wiederholen Sie die gleichen Schritte. Verwenden Sie möglichst einen herkömmlichen Wasserhahn für den Wasseranschluss. Wenn der Wasserhahn quadratisch oder zu groß ist, entfernen Sie den Führungsring, bevor Sie den Wasserhahn in den Adapter einsetzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht geknickt oder eingeklemmt wird.

Anschluss des Ablaufschlauchs

Anschluss des Ablaufschlauchs mit der Winkelhalterung


Der Ablaufschlauch darf nicht höher als **100 cm** über dem Boden verlaufen. Das Wasser aus dem Gerät läuft sonst nicht oder nur langsam ab.

- Durch einen ordnungsgemäßen Anschluss des Ablaufschlauchs wird der Boden vor einer Beschädigung durch Wasserundichtigkeiten geschützt.

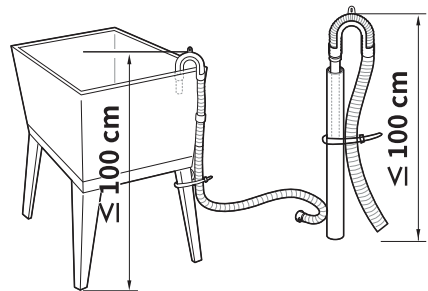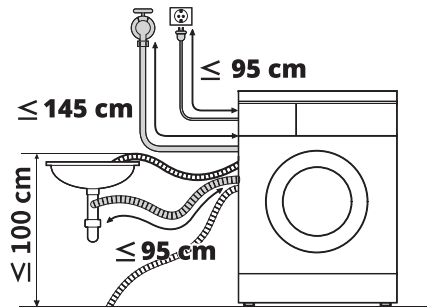

- Falls der Ablaufschlauch zu lang ist, drücken Sie diesen nicht mit Gewalt in das Gerät zurück. Dadurch entstehen störende Geräusche.

- Wenn der Abflussschlauch in ein Waschbecken eingehakt wird, befestigen Sie diesen sicher mit einem Band .

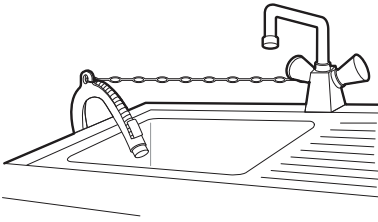

BETRIEB

Überblick über die Bedienung


Die Verwendung des Geräts

Wählen Sie vor der ersten Wäsche das Programm **Koch-/Buntwäsche** und geben Sie die Hälfte der Waschmittelmenge in die Maschine. Starten Sie die Maschine ohne Kleidung. Dadurch werden mögliche Rückstände und Wasser aus der Trommel entfernt, die möglicherweise während der Herstellung zurückgelassen wurden.

- 1 Sortieren Sie die Kleidung und laden Sie die Wäschestücke in die Trommel.
 - Sortieren Sie die Kleidung bei Bedarf nach Gewebetyp, Verschmutzungsgrad, Farbe und Ladegröße. Öffnen Sie die Tür und geben Sie die Wäsche in das Gerät.

⚠ ACHTUNG


- Stellen Sie vor dem Schließen der Tür sicher, dass sich alle Kleidungsstücke und Gegenstände in der Wanne befinden und nicht an der Gummitürdichtung hängen, wo sie sich beim Schließen der Tür verfangen. Andernfalls werden die Türdichtung und die Kleidung beschädigt.

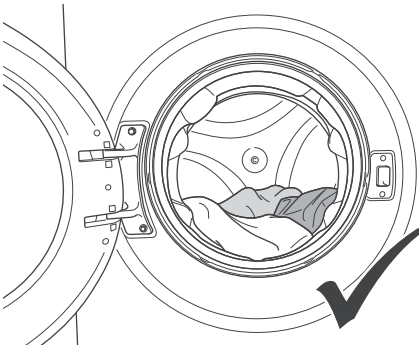

⚠ ACHTUNG

- Entfernen Sie sämtliche Gegenstände aus der flexiblen Türdichtung, damit die

Kleidungsstücke und die Türdichtung nicht beschädigt werden.

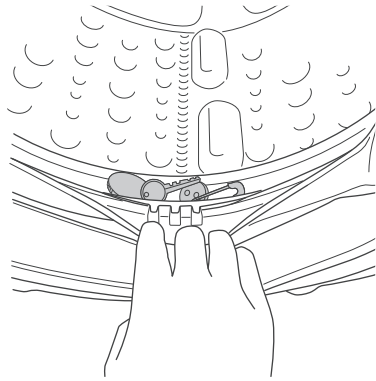

- 2 Fügen Sie die Reinigungsmittel oder Waschmittel und Weichspüler hinzu.
 - Geben Sie die richtige Menge an Waschmittel in die Waschmittelschublade. Falls gewünscht, geben Sie Bleichmittel oder Weichspüler in die entsprechenden Bereiche der Waschmittelschublade.
- 3 Schließen Sie Ihre Maschine an das Stromnetz an und schalten Sie dann die Wasserzufuhr ein.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.
 - Drehen Sie den Zykluswählknopf, bis der gewünschte Zyklus ausgewählt ist.
 - Wählen Sie nun eine Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl. Achten Sie auf die Pflegekennzeichnung Ihrer Wäsche.
- 5 Starten Sie ein Programm.
 - Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um das Programm zu starten. Das Gerät rührt kurz ohne Wasser, um das Gewicht der Ladung zu messen.
- 6 Ende des Programms.

- Wenn das Programm abgeschlossen ist, erscheint **End** auf dem elektronischen Display.

HINWEIS

- Ihre Maschine verfügt über ein System zur Erkennung der halben Beladung.
 - Wenn Sie weniger als die Hälfte der maximalen Wäschemenge in Ihre Maschine einlegen, setzt sie automatisch die Funktion für halbe Beladung, unabhängig vom gewählten Programm.
 - Das bedeutet, dass das gewählte Programm weniger Zeit in Anspruch nimmt und weniger Wasser und Energie verbraucht.
- Wenn Sie ein laufendes Programm unterbrechen/abbrechen oder Wäsche hinzufügen möchten

	Drücken Sie die Taste, um das gewählte Programm zu unterbrechen oder neu zu starten. - Wenn Sie Wäsche hinzufügen möchten, können Sie diese Funktion verwenden.
	Die LED leuchtet auf, wenn das Programm startet und die Tür entsperrt ist. - Sie können die Ladetür öffnen und Wäsche hinzufügen.
	Die LED leuchtet auf, wenn das Programm startet und die Tür gesperrt ist. - Der Schritt, bei dem Sie Wäsche hinzufügen können, ist vorbei.
Aus	Wenn Sie ein laufendes Programm abbrechen möchten, drehen Sie den Programmwahlschalter auf die Position „Aus“. - Ihre Maschine unterbricht dann den Waschvorgang und das Programm wird abgebrochen. - Wenn Sie das Wasser in der Maschine ablassen möchten, drehen Sie den Programmwählknopf auf eine beliebige Programmstellung, Ihre Maschine lässt das Wasser ab und bricht das Programm ab.

Vorbereitung der Waschladung

Sortieren Sie die Waschladung, um beste Waschergebnisse zu erzielen, und bereiten Sie sie entsprechend den Symbolen auf den Pflegeetiketten vor.

Sortieren der Kleidung

- Verschmutzungsgrad (Stark, Normal, Leicht): Trennen Sie die Kleidung je nach Verschmutzungsgrad. Wenn möglich, waschen Sie stark verschmutzte Gegenstände nicht mit leicht verschmutzten.
- Farbe (Weiß, Hell, Dunkel): Waschen Sie dunkle oder gefärbte Kleidung von Weiß oder hellen Farben separat. Das Mischen von gefärbter Kleidung mit heller Kleidung kann zu einer Farbübertragung oder Verfärbung der helleren Kleidung führen.
- Flusen (empfindliche Gewebe, die Fusseln erzeugen und aufnehmen): Waschen Sie fusseleerzeugende Gewebe separat von Geweben, die leicht Fusseln aufnehmen. Fusselerzeugende Gewebe können zu Pilling und Fusseln auf Geweben führen, die Fusseln aufnehmen.

Überprüfen der Pflegeetiketten der Wäsche

Diese Symbole geben Ihnen Auskunft über die Zusammensetzung des Stoffes und wie dieser gewaschen werden sollte.

Symbole auf den Pflegehinweisen

Symbol	Wäsche / Gewebeart
	• Normale Wäsche • Baumwolle, Mischgewebe
	• Pflegeleicht • Kunstfaser, Mischgewebe
	• Schonwaschgang • Feinwäsche


Symbol	Wäsche / Gewebeart
	• Nur Handwäsche • Wolle, Seide
	• Nicht waschen

HINWEIS

- Die Striche unter dem Symbol geben Auskunft über die Geweart und die maximale zulässige Belastung durch mechanische Beanspruchung.

Überprüfen der Wäsche vor dem Beladen

- Um die Beladung während des Schleuderns gleichmäßig zu verteilen, kombinieren Sie große und kleine Wäschestücke in einer Beladung.
- Waschen Sie keine einzelnen kleinen Wäschestücke. Fügen Sie 1-2 ähnliche Wäschestücke zur Last hinzu, um eine Unwucht zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie alle Taschen, um sicherzustellen, dass sie alle leer sind. Gegenstände wie Nägel, Haarspangen, Streichhölzer, Stifte, Münzen und Schlüssel können Ihr Gerät und Ihre Kleidung beschädigen.

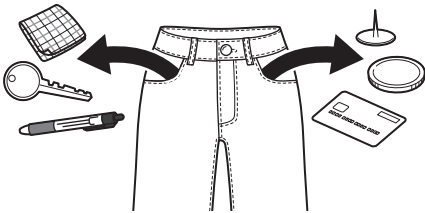

- Waschen Sie Feinwäsche (Strümpfe, Bügel-BHs) in einem Waschnetz.
- Schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Bänder, um sicherzustellen, dass sie sich nicht in anderen Kleidungsstücken verfangen.
- Behandeln Sie Schmutz und Flecken durch Abbürsten mit einer kleinen Menge in Wasser gelöstem Waschmittel vor.

Hinzugabe von Waschmittel und Weichspüler

Waschmitteldosierung

- Das Waschmittel sollte entsprechend den Anweisungen des Waschmittelherstellers verwendet und entsprechend der Art, Farbe und Verschmutzung des Gewebes und der Waschtemperatur ausgewählt werden. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für Trommelwaschmaschinen (Frontlader) geeignet sind.
- Falls es zu einer übermäßigen Schaumbildung kommt, verwenden Sie weniger Waschmittel.
- Wenn zu viel Waschmittel verwendet wird, kann sich zu viel Schaum bilden, was zu schlechten Waschergebnissen führt oder den Motor übermäßig belastet.
- Falls Sie ein flüssiges Waschmittel verwenden möchten, beachten Sie die Richtlinien des Waschmittelherstellers.
- Sie können das flüssige Waschmittel direkt in die Schublade für das Hauptwaschmittel eingießen, wenn Sie den Waschvorgang sofort starten.
- Verwenden Sie kein Flüssigwaschmittel, wenn Sie die Funktion **Zeitverzögerung** verwenden, oder die Option **Vorwäsche** ausgewählt haben, da die Flüssigkeit sofort abgegeben wird und kann in der Schublade oder in der Wanne aushärten.
- Die Waschmittelmenge muss eventuell an die Wassertemperatur, Wasserhärte, Menge und den Verschmutzungsgrad der Wäsche angepasst werden. Vermeiden Sie eine Überdosierung des Reinigungsmittels, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Andernfalls kommt es zu einem übermäßigen Schaum.
- Beachten Sie den Pflegehinweis der Kleidungsstücke, bevor Sie das Waschmittel hinzufügen und die Wassertemperatur wählen.
- Verwenden Sie nur für die jeweilige Wäscheart geeignete Waschmittel:
 - Flüssigwaschmittel ist oft für spezielle Anwendungen konzipiert, z. B. für farbige Stoffe, Wolle, empfindliche oder dunkle Kleidung.

- Pulverförmiges Waschmittel ist für alle Gewebearten geeignet.
- Verwenden Sie für ein besseres Waschergebnis von weißen und hellen Kleidungsstücken pulverförmiges Waschmittel mit Bleichmittel.
- Das Waschmittel wird zu Beginn des Waschprogramms aus dem Ausgabefach der Schublade gespült.


HINWEIS

- Lassen Sie Waschmittel nicht aushärten. Dies kann zu Verstopfungen, schlechter Spüleistung oder Geruchsbildung führen.
- Volle Beladung: Entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.
- Teilladung: 1/2 der normalen Menge.
- Minimale Beladung: 1/3 der vollen Beladung.

Die Verwendung der Waschmittelschublade

So fügen Sie der Waschmittelschublade eine Waschmitteldosis hinzu:

- 1 Öffnen Sie die Waschmittelschublade.
- 2 Fügen Sie das Waschmittel und den Weichspüler in die entsprechenden Fächer.

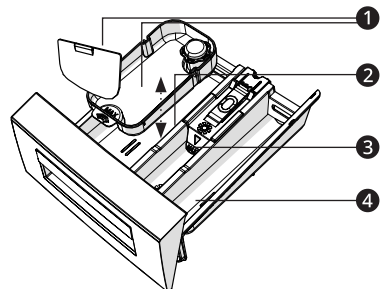

- 1 Aufsätze für Flüssigwaschmittel
- 2 Hauptwaschmittelfach
- 3 Weichspülerfach

4 Waschmittelfach vorwaschen

- 3 Schließen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig, bevor Sie den Waschgang starten.
- Wenn Sie die Schublade zuschlagen, kann das Reinigungsmittel in ein anderes Fach überlaufen oder früher als programmiert in die Trommel gelangen.
 - Achten Sie beim Schließen darauf, dass sich keine Hand in der Schublade verfängt.
 - Es ist normal, dass am Ende des Waschgangs eine kleine Menge Wasser in den Waschmittelschublade verbleibt.

Fach für Weichspüler

In diesem Fach befindet sich ein flüssiger Weichspüler, der während des letzten Spülzyklus automatisch abgegeben wird. Es kann entweder pulverförmiger oder flüssiger Weichspüler verwendet werden.

- Gießen Sie den Weichspüler bis zur maximalen Fülllinie. Das Hinzufügen von überschüssigem Weichspüler über die maximale Fülllinie kann dazu führen, dass er zu früh austritt, was zu einer Verfärbung der Kleidung führen kann.

HINWEIS

- Gießen Sie Weichspüler nicht direkt auf die Wäsche in der Waschtrommel, da dies zu dunklen Flecken auf der Wäsche führt, die sich nur schwer entfernen lassen.
 - Lassen Sie den Weichspüler nicht länger als 1 Tag in der Waschmittelschublade. Weichspüler kann aushärten. Der Weichspüler kann im Spender verbleiben, wenn er zu dick ist. Der Weichmacher sollte verdünnt werden, wenn die Konsistenz zu dick ist, damit er leicht fließen kann.
 - Öffnen Sie die Schublade nicht, während diese mit Wasser ausgespült wird.
 - Es dürfen niemals Lösungsmittel (Benzol usw.) verwendet werden.
-

Hinzugabe von Wasserenthärter


Ein Wasserenthärter wie z. B. ein Anti-Kalkmittel kann verwendet werden, um die Menge des verwendeten Waschmittels in Regionen mit hoher Wasserhärte zu reduzieren.

- Geben Sie zuerst das Waschmittel und dann den Wasserenthärter hinein. Dosieren Sie gemäß der auf der Verpackung angegebenen Menge.

Bedienfeld

Das tatsächliche Bedienfeld kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.

Funktionen des Bedienfelds

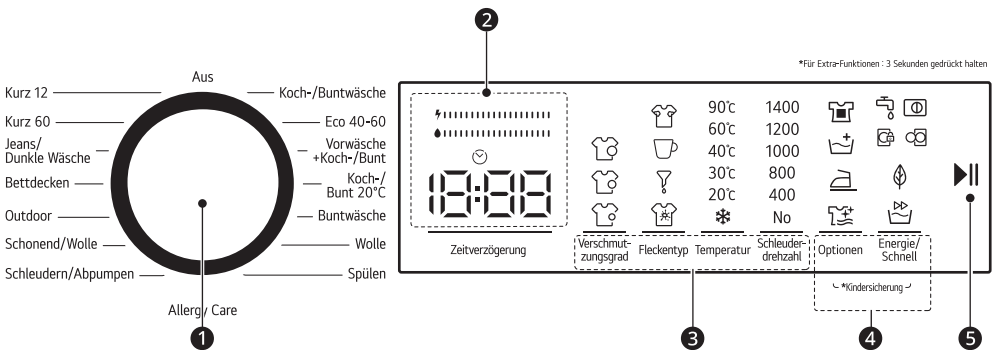

	Beschreibung
1	Programmknopf - Entsprechend der Art der Kleidung stehen verschiedene Programme zur Verfügung. - Die Kontrollleuchte zeigt an, welches Programm ausgewählt wurde.
2	Anzeige Auf der Anzeige werden die Einstellungen, die geschätzte verbleibende Zeit, die Optionen und Statusmeldungen angezeigt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die Standardeinstellungen auf der Anzeige auf.
3	Tasten zur Anpassung der Waschprogramme Mit diesen Tasten können Sie die Einstellungen für Wassertemperatur, Schleuderdrehzahl und Verschmutzungsgrad für das ausgewählte Programm anpassen. - Die aktuellen Einstellungen werden auf der Anzeige angezeigt. - Drücken Sie die Taste für diese Option, um andere Einstellungen auszuwählen.
4	Zusätzliche Optionen und Funktionen - Um die zusätzlichen Funktionen zu verwenden, halten Sie die entsprechende Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das entsprechende Symbol leuchtet in der Anzeige auf. - Damit können Sie eine Zusatzoption auswählen. Nach Auswahl leuchtet diese dann auf.
5	Taste Start/Pause - Mit der Taste wird der Waschgang gestartet oder unterbrochen. - Falls ein vorübergehender Stopp des Waschprogrammes erforderlich ist, drücken Sie diese Taste. - Wenn Sie Ihre Maschine in den Bereitschaftsmodus schalten, blinkt die LED Start/Pause auf dem elektronischen Display.

Programmtabelle

Waschprogramm

Koch-/Buntwäsche		60 °C (60 °C bis 90 °C)	Max Beladung: 9 kg
Beschreibung	Stark verschmutzte Textilien aus Baumwolle und Flachs. (Unterwäsche, Leinen, Tischtücher, Handtücher (max. 4,0 kg), Bettwäsche usw.)		
Eco 40-60		40 °C (40 °C bis 60 °C)	Max Beladung: 9 kg
Beschreibung	Verschmutzte Textilien aus Baumwolle und Flachs. (Unterwäsche, Leinen, Tischtücher, Handtücher (max. 4,0 kg), Bettwäsche usw.)		
Vorwäsche+Koch-/Bunt		60 °C (Kalt, 30 °C bis 60 °C)	Max Beladung: 9 kg
Beschreibung	Verschmutzte Textilien aus Baumwolle und Flachs. (Unterwäsche, Leinen, Tischtücher, Handtücher (max. 4,0 kg), Bettwäsche usw.)		
Koch-/Bunt 20°C		20 °C (Kalt bis 20 °C)	Max Beladung: 4,5 kg
Beschreibung	Weniger verschmutzte Textilien aus Baumwolle und Leinen. (Unterwäsche, Bettlaken, Tischtücher, Handtücher (max. 2,0 kg), Bettwäsche usw.)		
Buntwäsche		40 °C (Kalt, 30 °C bis 40 °C)	Max Beladung: 9 kg
Beschreibung	Weniger verschmutzte Textilien aus Baumwolle und Leinen. (Unterwäsche, Bettlaken, Tischtücher, Handtücher (max. 4,0 kg), Bettwäsche usw.)		
Wolle		30 °C (Kalt, 30 °C)	Max Beladung: 2,5 kg
Beschreibung	Wollwäschereien mit Etiketten für Maschinenwäsche.		
Spülen		Kalt	Max Beladung: 9 kg
Beschreibung	Bietet eine zusätzliche Spülung für jede Art von Wäsche nach dem Waschgang.		
Allergy Care		60 °C (Kalt, 30 °C bis 60 °C)	Max Beladung: 4 kg
Beschreibung	Baby-Wäsche		

Schleudern/Abpumpen		Kalt	Max Beladung: 9 kg
Beschreibung	Sie können dieses Programm für jede Art von Wäsche verwenden, wenn Sie einen zusätzlichen Schleudergang nach dem Waschgang wünschen. Mit dem Ablassprogramm können Sie das in der Maschine angesammelte Wasser ablassen (Hinzufügen oder Entfernen von Wäsche). Um das Ablassprogramm zu aktivieren, drehen Sie den Programmknopf auf das Schleuder-/Ablassprogramm. Nachdem Sie mit der Hilfsfunktion „Schleudern abgebrochen“ gewählt haben, beginnt das Programm zu laufen.		

Schonend/Wolle		30 °C (Kalt, 30 °C)	Max Beladung: 2,5 kg
Beschreibung	Wäsche empfohlen für Handwäsche oder empfindliche Wäsche.		

Outdoor		40 °C (Kalt, 30 °C bis 40 °C)	Max Beladung: 3,5 kg
Beschreibung	Stark verschmutzte oder synthetisch gemischte Textilien. (Nylonsocken, Hemden, Blusen, Synthetik-einschließlich Hosen usw.)		

Bettdecken		40 °C (Kalt, 30 °C bis 40 °C)	-
Beschreibung	Zum Waschen einer Faserdecke mit einem Etikett für Maschinenwäsche (max. 2,5 kg)		

Jeans/Dunkle Wäsche		30 °C (Kalt, 30 °C)	Max Beladung: 3,5 kg
Beschreibung	Schwarze und dunkle Kleidungsstücke aus Baumwolle, Mischfasern oder Jeans. Mit der Innenseite nach außen waschen. Jeans enthalten oft überschüssigen Farbstoff und können bei den ersten Wäschen abfärben. Waschen Sie helle und dunkle Kleidungsstücke getrennt.		

Kurz 60		60 °C (Kalt, 30 °C bis 60 °C)	Max Beladung: 4 kg
Beschreibung	Schmutzige Textilien aus Baumwolle, Buntwäsche und Leinen werden bei 60°C in 60 Minuten gewaschen.		

Kurz 12		30 °C (Kalt, 30 °C)	Max Beladung: 2 kg
Beschreibung	In einer kurzen Zeit von 12 Minuten können Sie leicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Buntwäsche und Leinen waschen.		

HINWEIS

- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für das ausgewählte Waschprogramm. Befolgen Sie beim Waschen immer das Pflegeetikett oder die Anweisungen des Bekleidungsherstellers, um Schäden an der Kleidung zu vermeiden.
- Wählen Sie die korrekte Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl für die gewünschten Programme.
- Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Waschtemperatur abweichen.

HINWEIS

- Es wird ein neutrales Waschmittel empfohlen.

Zusätzliche Optionen

*1 *Diese Option wird automatisch in das Programm eingefügt und kann nicht abgewählt werden.

HINWEIS

- Die LED leuchtet, wenn die Option ausgewählt ist.
- Die LED blinkt, wenn die Option nicht aktiviert ist.

Programm	Verschmutzungsgrad	Fleckentyp	Save+-Modus	Schnellwasch-Modus
Koch-/Buntwäsche	●	●	●	●
Eco 40-60	●		●*1	
Vorwäsche+Koch-/Bunt	●	●		
Koch-/Bunt 20°C			●*1	
Buntwäsche	●	●	●	●
Wolle	●			
Spülen				
Allergy Care		●		
Schleudern/Abpumpen				
Schonend/Wolle	●		●	●
Outdoor	●	●	●	●
Bettdecken	●	●	●	●
Jeans/Dunkle Wäsche	●	●	●	●
Kurz 60		●		●

Programm	Verschmutzungsgrad	Fleckentyp	Save+-Modus	Schnellwasch-Modus
Kurz 12				●*1

Programm	Vorwäsche	Zusatzspülen	Leichtes Bügeln	Anti-Allergie
Koch-/Buntwäsche	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	
Vorwäsche+Koch-/Bunt	●*1			
Koch-/Bunt 20°C		●	●	
Buntwäsche	●	●	●	
Wolle		●		
Spülen		●	●	●
Allergy Care	●		●	●*1
Schleudern/Abpumpen			●	
Schonend/Wolle		●		
Outdoor	●	●	●	●
Bettdecken	●	●	●	●
Jeans/Dunkle Wäsche	●	●	●	●
Kurz 60			●	
Kurz 12			●	

Wählbare maximale Schleuderdrehzahl

Programm	Schleuderdrehzahl	
	Standard	Verfügbar
Koch-/Buntwäsche	1400 U/Min	Alle
Eco 40-60	1400 U/Min	Alle

Programm	Schleuderdrehzahl	
	Standard	Verfügbar
Vorwäsche+Koch-/Bunt	1400 U/Min	Alle
Koch-/Bunt 20°C	1400 U/Min	Alle
Buntwäsche	1400 U/Min	Alle
Wolle	800 U/Min	Bis 800 U/Min
Spülen	1400 U/Min	-
Allergy Care	800 U/Min	Bis 800 U/Min
Schleudern/Abpumpen	1400 U/Min	Alle
Schonend/Wolle	800 U/Min	Bis 800 U/Min
Outdoor	1200 U/Min	Bis 1200 U/Min
Bettdecken	800 U/Min	Bis 800 U/Min
Jeans/Dunkle Wäsche	800 U/Min	Bis 800 U/Min
Kurz 60	1400 U/Min	Alle
Kurz 12	800 U/Min	Bis 800 U/Min

HINWEIS

- Die tatsächliche maximale Schleuderdrehzahl kann je nach Beladungsbedingungen variieren. Die obigen Werte sind auf die nächsten hundert gerundet.

Zusätzliche Optionen und Funktionen

Sie können die zusätzlichen Optionen und Funktionen verwenden, um die Programme anzupassen.

Anpassen eines Waschprogramms

Jedes Programm hat standardmäßige Einstellungen, die automatisch gesetzt werden. Nachdem Sie ein Waschprogramm ausgewählt haben, können Sie die Einstellungen auch nach Ihren Wünschen anpassen.

		90°C	1400
		60°C	1200
		40°C	1000
		30°C	800
		20°C	400
		No	
1	2	3	4

- 1
- Wählen Sie den **Verschmutzungsgrad**, indem Sie die Taste **1** drücken.

 - Sie können Ihre Wäsche kürzer oder länger, bei niedrigeren oder höheren Temperaturen waschen, indem Sie einen Verschmutzungsgrad wählen, der vom Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche abhängt.

HINWEIS

- In einigen Programmen wird der Verschmutzungsgrad automatisch gesetzt. Sie können nach eigenem Ermessen Änderungen vornehmen.
- Wenn sich der Verschmutzungsgrad nicht ändert, wenn Sie die Taste berühren, liegt in dem von Ihnen gewählten Programm keine Auswahl des Verschmutzungsgrads vor.

- 2
- Wählen Sie den **Fleckentyp**, indem Sie die Taste **2** drücken.

⚠️ WARNUNG

- Damit die der Auswahl des Verschmutzungsgrads zugeordnete

Hilfsfunktion ihre Funktionen vollständig durchführen kann, dürfen die Flecken auf Ihrer Wäsche nicht eintrocknen und festkleben.

- Reinigen Sie die Feststoffe vorher. Drücken Sie auf die neu entstandenen Flecken auf Ihrer Wäsche mit einem Tuch, bevor Sie sie in Ihrem Gerät waschen. Nicht schrubben!

Fleckentyp	Beschreibung
 Schweißfleck	Mit dieser Zusatzfunktion wird vor dem gewählten Programm ein Kaltspülgang hinzugefügt. Dadurch wird die Wäsche mit kaltem Wasser eingeweicht, um Schweißflecken zu entfernen, bevor das gewählte Waschprogramm beginnt.
 Kaffeeleck	Diese Zusatzfunktion fügt neue Waschschrte für das gewählte Programm hinzu. Dadurch wird die Waschkdauer verlängert und ein Waschalgorithmus angewendet, um den Fleck zu entfernen.
 Ölfleck	Diese Zusatzfunktion fügt vor dem gewählten Programm eine kalte Spülung und neue Waschschrte für das gewählte Programm hinzu. Dadurch wird die Wäsche vor dem gewählten Waschprogramm mit kaltem Wasser eingeweicht und ein Waschalgorithmus angewendet, um den Ölfleck zu entfernen.
 Mix	Diese Zusatzfunktion fügt vor dem gewählten Programm eine warme Spülung und neue Waschschrte für das gewählte Waschprogramm hinzu. Dadurch wird die Wäsche mit warmem Wasser eingeweicht, um die Mischflecken aufzuweichen, bevor das gewählte Waschprogramm startet.

HINWEIS

- Bevor Sie Ihre Maschine starten, können Sie zwischen verschiedenen Fleckenarten umschalten. Sobald Sie Ihre Maschine gestartet haben, können Sie die gewählte Fleckenart nicht mehr abbrechen oder ändern.
- Sie können das Waschprogramm Ihrer Maschine abbrechen, die richtige Fleckenart wählen und das Programm neu starten.
- Wenn mit der gesetzten Fleckenauswahl am Ende des Waschgangs nicht das gewünschte Ergebnis erzielt werden konnte, haben Sie möglicherweise die falsche Art gewählt; starten Sie den Waschgang erneut mit der richtigen Fleckenauswahl, um den Fleck zu entfernen.

- 3** Wählen Sie die Wassertemperatur, indem Sie die Taste **3** drücken.

- Sie können die Taste zum Setzen der Waschwassertemperatur drücken, um die Wassertemperatur stufenweise zwischen der maximalen Wassertemperatur des gewählten Programms und der Kaltwasserwäsche zu senken.

- 4** Wählen Sie die Schleuderdrehzahl, indem Sie die Taste **4** drücken.


- Mit der Taste für die Geschwindigkeitseinstellung können Sie die Schleuderdrehzahl für Ihre Wäsche setzen. Wenn Sie ein neues Programm wählen, wird die maximale Schleuderdrehzahl des gewählten Programms in der Schleuderdrehzahlanzeige angegeben.
- Sie können die Taste zum Setzen der Schleuderdrehzahl drücken, um die Schleuderdrehzahl stufenweise zwischen der maximalen Schleuderdrehzahl des gewählten Programms und der Option „Schleudern abgebrochen“ zu verringern.

- 5** Starten Sie das benutzerdefinierte Programm, indem Sie auf die Taste **Start/Pause** drücken.

- Wenn Sie Ihre Maschine in den Bereitschaftsmodus schalten, blinkt die LED **Start/Pause** auf dem elektronischen Display.

Verzögerung

Sie können mit dieser Funktion einstellen, dass das Gerät automatisch startet und nach einem bestimmten Zeitintervall stoppt.

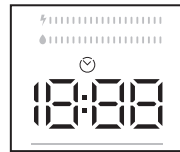

- 1** Wählen Sie ein Waschprogramm aus.


- 2** Drücken Sie bei Bedarf die Taste **Zeitverzögerung**.

- 3** Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

HINWEIS

- Nachdem Sie die Verzögerungsfunktion ausgewählt haben, können Sie andere Funktionen auswählen, ohne die Taste **Start/Pause** zu berühren, und dann die Taste **Start/Pause** berühren, um die Zeitverzögerung zu aktivieren.
- So brechen Sie die Verzögerungsfunktion ab:
 - Wenn Sie die Taste **Start/Pause** nicht gedrückt haben, halten Sie die Taste **Zeitverzögerung** so lange gedrückt, bis die elektronische Anzeige die Dauer des von Ihnen gewählten Programms anzeigt. Wenn Sie die Zeit des Programms auf dem elektronischen Display sehen, bedeutet dies, dass die Verzögerung abgebrochen wurde.
 - Wenn Sie die Taste **Start/Pause** gedrückt haben, um die Maschine zu starten, müssen Sie nur einmal die Taste **Zeitverzögerung** berühren, dann erlischt die Anzeige auf dem elektronischen Display, und Sie drücken die Taste **Start/Pause**, um den Waschgang zu starten.

Energie-/Wassereffizienz-Leiste

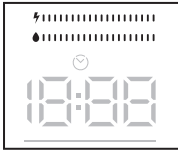

Die Energie-/Wassereffizienz-Leiste ist ein Effizienzindikator, der aus 2 Leisten besteht. Die Energie-/Wassereffizienz-Leiste zeigt den Energie- und Wasserverbrauch an. Je größer die Leiste ist, desto höher ist der Energie- bzw. Wasserverbrauch. Die Energie-/Wassereffizienz-Leiste kann sich je nach gewählter Programmdauer, Temperatureinstellung, Schleuderdrehzahl und anderen Hilfsfunktionen verlängern oder verkürzen.

Child Lock (Kindersicherung)

Mit der Funktion Kindersicherung können Sie die Tasten sperren, so dass der von Ihnen gewählte Waschgang nicht ungewollt verändert werden kann.

So aktivieren Sie die Kindersicherung

Halten Sie die Tasten **Optionen** und **Energie/Schnell** gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, blinkt **EL** für 2 Sekunden auf dem elektronischen Display.

HINWEIS

- Wenn die Funktion Kindersicherung aktiviert ist und ein Programm läuft, wird das vorher gewählte Programm fortgesetzt, wenn der Programmwahlschalter auf die Position "Aus" gedreht und ein anderes Programm gewählt wird.

So deaktivieren Sie die Kindersicherung


Halten Sie die Tasten **Optionen** und **Energie/Schnell** gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol **EL** auf dem elektronischen Display verschwindet.

HINWEIS

- Die Tür bleibt unverschlossen, wenn die Kindersicherung aktiv ist und der Strom abgeschaltet wird.

Hilfsfunktionen

- Position des Symbols

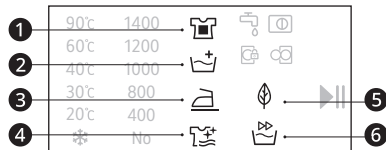

Vorwäsche

Mit dieser Hilfsfunktion können Sie eine Vorwäsche vor dem Hauptwaschgang für Ihre stark verschmutzte Wäsche durchführen. Wenn Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie Waschmittel in den Dispenser für die Vorwäsche in der Waschmittelschublade hinzufügen. Um die Hilfsfunktion Vorwäsche zu aktivieren, drücken Sie die Taste **Optionen**, bis das Vorwaschsymbol (1) aufleuchtet. Wenn das Vorwaschsymbol (1) in der elektronischen Anzeige ständig leuchtet, bedeutet dies, dass die Hilfsfunktion ausgewählt ist.

HINWEIS

- Wenn Sie die Hilfsfunktion Vorspülen auswählen möchten und das Vorspülsymbol (1) nicht auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass diese Funktion im ausgewählten Waschprogramm nicht verfügbar ist.

Zusatzspülen

Mit dieser Hilfsfunktion können Sie Ihre Wäsche zusätzlich spülen. Um die Zusatzspülen-Funktion zu aktivieren, halten Sie die Taste **Optionen** gedrückt, bis das Zusatzspülen-Symbol (2) aufleuchtet. Wenn das Zusatzspülen-Symbol (2) in der elektronischen Anzeige ständig leuchtet, bedeutet dies, dass die Hilfsfunktion ausgewählt ist.

HINWEIS

- Wenn Sie die Zusatzspülen-Funktion wählen möchten und das Zusatzspülen-Symbol(②) nicht auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass diese Funktion im gewählten Waschprogramm nicht verfügbar ist.

Leichtes Bügeln

Mit dieser Funktion erhalten Sie nach dem Waschen weniger knitterige Kleidung. Um die Hilfsfunktion Leichtes Bügeln zu aktivieren, drücken Sie die Taste **Optionen**, bis das Symbol für leichtes Bügeln(③) aufleuchtet. Wenn das Symbol für leichtes Bügeln (③) in der elektronischen Anzeige ständig leuchtet, bedeutet dies, dass die Hilfsfunktion aktiviert ist.

HINWEIS

- Wenn Sie die Hilfsfunktion Leichtes Bügeln auswählen möchten und das Symbol(③) für leichtes Bügeln nicht auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass diese Funktion im ausgewählten Waschprogramm nicht verfügbar ist.

Anti-Allergie

Mit dieser Hilfsfunktion können Sie einen weiteren Spülgang für Ihre Wäsche hinzufügen. Ihre Maschine verwendet bei allen Spülvorgängen heißes Wasser. (Diese Funktion wird für Kleidung mit empfindlicher Haut, Babykleidung und Unterwäsche empfohlen). Um die Anti-Allergie-Hilfsfunktion zu aktivieren, halten Sie die Taste **Optionen** gedrückt, bis das Anti-Allergie-Symbol(④) aufleuchtet. Wenn das Anti-Allergie-Symbol(④) in der elektronischen Anzeige ständig leuchtet, bedeutet dies, dass die Hilfsfunktion ausgewählt ist.

HINWEIS

- Wenn Sie die Anti-Allergie-Hilfsfunktion auswählen möchten und das Anti-Allergie-Symbol(④) nicht auf dem Display erscheint,

bedeutet dies, dass diese Funktion im ausgewählten Waschprogramm nicht verfügbar ist.

Save+-Modus

Wenn Sie diese Hilfsfunktion wählen, verlängert Ihre Maschine die Dauer des Waschprogramms geringfügig. Sie verbraucht jedoch weniger Energie und Wasser für den Waschgang. Um diese Funktion zu aktivieren, können Sie die Taste **Energie/Schnell** auf dem Anzeigefeld berühren, um das Symbol für ökologisches Waschen einzuschalten(⑤).

Schnellwasch-Modus

Wenn Sie diese Hilfsfunktion wählen, verkürzt Ihre Maschine die Dauer des Waschprogramms. (Es wird empfohlen, Ihre Maschine mit der Hälfte oder weniger als der Hälfte der Kapazität des gewählten Waschprogramms zu beladen). Um diese Funktion zu aktivieren, können Sie die Taste **Energie/Schnell** auf dem Anzeigefeld berühren, um das Schnellwaschsymbol(⑥) einzuschalten.

HINWEIS

- Wenn Sie die Maschine mit der Hälfte oder weniger als der Hälfte der Wäschekapazität des gewählten Waschprogramms beladen, erkennt die Maschine dies dank des Systems zur Erkennung von halber Beladung und wäscht Ihre Wäsche auf diese Weise mit weniger Energie und weniger Wasser in kürzerer Zeit. Wenn Ihre Maschine eine halbe Beladung erkennt, leuchtet das Schnellwaschsymbol(⑥) automatisch im Anzeigefeld auf.

WARTUNG

⚠ WARNUNG


- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen, Brand, Stromschlag oder zum Tod führen.
- Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Reinigung nach jedem Waschgang

Was zu reinigen

Entnehmen Sie die Wäsche immer aus der Waschmaschine, sobald der Waschvorgang beendet ist. Wenn feuchte Kleidungsstücke in der Waschmaschine belassen werden, können diese verknittern, sich verfärben oder zu riechen beginnen.

- Nachdem der Waschvorgang beendet ist, wischen Sie die Tür und die Innenseite ab, um sämtliche Feuchtigkeit zu entfernen.
- Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um sämtliche Feuchtigkeit zu entfernen.

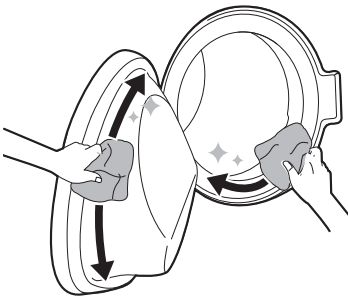

⚠ WARNUNG

- Lassen Sie die Tür des Geräts aber nur dann offen, wenn Kinder, die sich im Haus aufhalten, beaufsichtigt werden.

Reinigung der Außenseite und der Trommel

Durch die richtige Pflege des Geräts kann seine Lebensdauer verlängert werden.

Außenseite

- Falls etwas verschüttet wird, sofort aufwischen.
- Wischen Sie zuerst mit einem feuchten Tuch und dann mit einem trockenen Tuch ab, wobei darauf zu achten ist, dass keine Feuchtigkeit in den Schrankverbindungen oder Spalten vorhanden ist.
- Keine scharfen Gegenstände auf die Oberfläche oder die Anzeige drücken.

Tür

- Wischen Sie mit einem feuchten Tuch über die Außen- und Innenseite und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab.

Trommel

- Lassen Sie keine metallischen Gegenstände wie Nadeln, Büroklammern, Münzen usw. in Ihrem Gerät. Diese Gegenstände führen zur Bildung von Rostflecken in der Trommel.

- Verwenden Sie zur Reinigung solcher Rostflecken ein chlorfreies Reinigungsmittel und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Reinigungsmittels. Verwenden Sie niemals Drahtwolle oder ähnliche harte Gegenstände zur Reinigung von Rostflecken.

WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, die Verkleidung abzubauen oder das Gerät zu demontieren. Bedienen Sie das Bedienfeld nicht mit scharfen Gegenständen.

Regelmäßige Reinigung des Geräts

Reinigung des Filters am Wasserzulauf


WARNUNG

- Die Filter am Einlassventil können aufgrund der Wasserqualität oder mangelnder Wartung verstopft werden und ausfallen. Dies kann zu einer Leckage führen. Etwaige derartige Ausfälle fallen nicht in den Umfang der Garantie.

Der Wasserzulauffilter sammelt Kalk oder andere Ablagerungen, die sich im Wasser befinden können, das dem Gerät zugeführt wird. Reinigen Sie den Wasserzulauffilter etwa **alle 2 Monate** oder öfter, falls das Wasser sehr hart ist oder Spuren von Kalk aufweist.

- Drehen Sie die Zulaufhähne zu, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum (z. B. Urlaub) nicht

benutzt wird, besonders wenn in der Nähe kein Bodenauslass (Gulli) vorhanden ist.

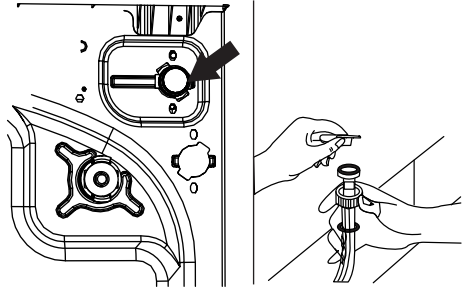


- 1** Schalten Sie den Strom aus und drehen Sie den Wasserhahn zu und schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch ab.
 - Um den Wassereinlassfilter aus dem Wassereinlassventil zu entfernen, ziehen Sie mit einer Spitzzange vorsichtig an der Kunststoffleiste im Filter.
 - Ein zweiter Wassereinlassfilter befindet sich am Ende des Wasserzufuhrschlauchs am Wasserhahn. Um den zweiten Wassereinlassfilter zu entfernen, ziehen Sie mit einer Spitzzange vorsichtig an der Kunststoffleiste des Filters.
- 2** Reinigen Sie den Filter gründlich mit einer weichen Bürste und spülen Sie ihn mit Seifenwasser aus.
- 3** Setzen Sie den Filter wieder ein, indem Sie ihn vorsichtig in seine Position drücken.

Reinigung des Filters der Ablaufpumpe

Im Ablauffilter sammeln sich Fusseln und kleinere Objekte, die möglicherweise versehentlich in der Kleidung zurückgelassen wurden. Kontrollieren Sie **alle 2 Monate** die Sauberkeit des Filters, um einen reibungslosen Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten.

Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie den Ablaufumpenfilter reinigen.

So reinigen Sie den Pumpenfilter

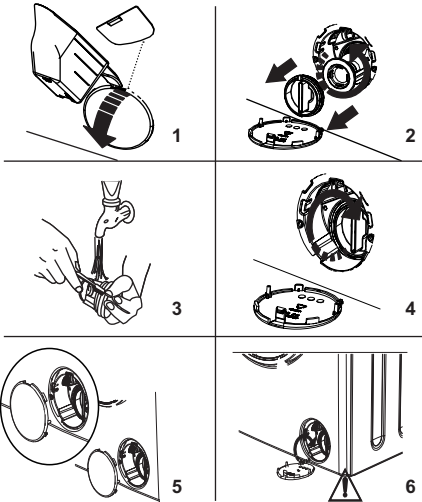

- 1 Zum Öffnen des Pumpendeckels können Sie den mit Ihrer Maschine gelieferten Waschpulverspaten (*) oder die Flüssigwaschmittel-Niveauplatte verwenden.
- 2 Legen Sie das Ende des Pulverspatens oder der Flüssigwaschmittel-Niveauplatte in der Öffnung des Deckels und drücken Sie vorsichtig nach hinten. Der Deckel öffnet sich.
 - Bevor Sie den Filterdeckel öffnen, stellen Sie einen Behälter unter den Filterdeckel, um etwaige Wasserreste im Gerät zu sammeln.
 - Lösen Sie den Filter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, und nehmen Sie ihn durch Ziehen heraus. Warten Sie, bis das Wasser abläuft.

HINWEIS

- Je nach der Wassermenge in der Maschine müssen Sie den Wasserauffangbehälter möglicherweise einige Male leeren

- 3 Entfernen Sie beliebige Fremdkörper mit einer weichen Bürste aus dem Filter.

- 4 Setzen Sie den Filter nach der Reinigung wieder ein, indem Sie ihn einstecken und im Uhrzeigersinn drehen.
- 5 Beim Schließen des Pumpendeckels sicherstellen, dass die Halterungen im Inneren des Deckels mit den Löchern an der Vorderseite des Geräts übereinstimmen.
- 6 Schließen Sie den Filterdeckel.


⚠ ACHTUNG

- Seien Sie beim Ablassen des Wassers vorsichtig, denn es kann heiß sein.

Reinigung der Waschmittelschublade


In der Spenderschublade können sich Waschmittel und Weichspüler ansammeln. Flüssige Reinigungsmittel können unter der Waschmittelschublade verbleiben und nicht vollständig abgegeben werden. Nehmen Sie die Schublade und die Einsätze der Schublade **alle 2 Monate** heraus und kontrollieren Sie, ob sich Reinigungsmittel angesammelt haben.

- 1 Ziehen Sie die Schublade nach vorne, bis sie vollständig ausgezogen ist.

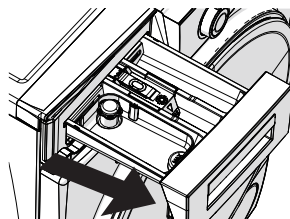


- 2 Drücken Sie den unten abgebildeten Bereich im Inneren der herausgezogenen Schublade

ganz nach hinten, ziehen Sie weiter und nehmen Sie die Schublade aus ihrem Platz

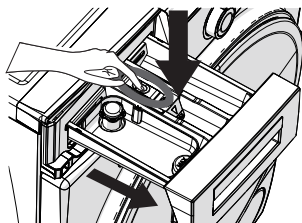

- 3** Nehmen Sie die Waschmittelschublade heraus und demontieren Sie den Spülstopper. Reinigen Sie ihn gründlich, um etwaige Rückstände von Weichspüler vollständig zu entfernen. Setzen Sie den Spülstopper nach der Reinigung wieder ein und prüfen Sie, ob er ordnungsgemäß sitzt.

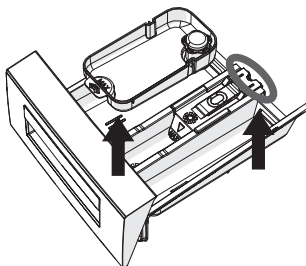

- 4** Spülen Sie mit einer Bürste und viel Wasser nach. Sammeln Sie die Rückstände im Einschnitt der Waschmittelschublade, damit sie nicht ins Innere Ihrer Maschine fallen.
- 5** Wischen Sie nach der Reinigung die Feuchtigkeit mit einem trockenen Handtuch oder Lappen ab.
- 6** Bauen Sie die Komponenten der Schublade wieder in die entsprechenden Fächer ein und setzen Sie die Waschmittelschublade ein.

FEHLERBEHEBUNG

Beim Betrieb Ihres Geräts können Störungen und Fehlfunktionen auftreten. Die folgenden Tabellen enthalten mögliche Ursachen und Hinweise zur Behebung einer Fehlermeldung oder Störung. Es wird empfohlen, die nachstehenden Tabellen sorgfältig zu lesen, um Zeit und Geld zu sparen, die möglicherweise für einen Anruf beim LG Electronics-Servicecenter aufgewendet werden müssen.

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden

Ihr Gerät ist mit einem automatischen Fehlerüberwachungssystem ausgestattet, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu diagnostizieren. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht funktioniert, schauen Sie in den folgenden Tabellen nach, bevor Sie das Servicecenter von LG Electronics anrufen.

Fehlermeldungen

Display Anzeige	Mögliche Ursachen & Lösung
 E01	Die Tür des Geräts ist nicht ordnungsgemäß geschlossen. Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß, bis Sie ein Klicken hören. Wenn das Gerät weiterhin Störungen anzeigt, schalten Sie Ihr Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich sofort an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.
 E02	Der Wasserdruck oder der Wasserstand im Gerät kann zu niedrig sein. Prüfen Sie, ob der Wasserhahn voll aufgedreht ist. Möglicherweise ist die Wasserzufuhr unterbrochen. Wenn das Problem weiterhin besteht, schaltet sich Ihre Maschine nach einiger Zeit automatisch unter. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.
 E03	Die Pumpe ist defekt oder der Pumpenfilter ist verstopft oder der elektrische Anschluss der Pumpe ist fehlerhaft. Reinigen Sie den Pumpenfilter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.
E04	Das Gerät hat eine zu große Wassermenge. Das Gerät lässt das Wasser selbständig ablaufen. Wenn das Wasser abgelassen ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.

Geräusche

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Klapperndes und klirrendes Geräusch	Möglicherweise befinden sich Fremdkörper, wie etwa Schlüssel, Münzen oder Sicherheitsnadeln, in der Trommel. Stoppen Sie das Gerät und kontrollieren Sie die Trommel auf Fremdkörper. Wenn das Geräusch nach dem Neustart des Geräts weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Klopfendes Geräusch	Schwere Kleidung kann ein klopfendes Geräusch verursachen. Das ist normal. Wenn das Geräusch weiterhin zu vernehmen ist, ist das Gerät wahrscheinlich nicht im Gleichgewicht. Stoppen Sie das Gerät und verteilen Sie die Kleidung neu.
	Die Kleidung ist vielleicht nicht im Gleichgewicht. Unterbrechen Sie das Programm und verteilen Sie die Kleidung nach dem Entriegeln der Tür neu.
Vibrierendes Geräusch	Verpackungsmaterialien werden nicht entfernt. Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien.
	Die Kleidung ist möglicherweise ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Unterbrechen Sie das Programm und verteilen Sie die Kleidung nach dem Entriegeln der Tür neu.
	Nicht alle Nivellierfüße stehen fest und eben auf dem Boden. Siehe Ausrichten des Geräts für die Nivellierung des Geräts.
	Der Boden ist nicht stabil genug. Kontrollieren Sie, ob der Boden stabil ist und sich nicht biegt. Siehe Voraussetzungen für den Aufstellort zur Auswahl des richtigen Aufstellorts.

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Wasser tritt aus.	Die Ablaufrohre im Haus sind verstopft. Abfallrohre verstopft. Wenden Sie sich ggf. an einen Installateur.
	Leckagen werden durch einen nicht ordnungsgemäß angeschlossenen Ablaufschlauch oder verstopften Ablaufschlauch verursacht. Reinigen Sie den Ablaufschlauch und verlegen Sie ihn gerade. Überprüfen und reinigen Sie den Ablauffilter regelmäßig.
	Die Filterkappe der Ablaufpumpe ist nicht richtig angebracht. Setzen Sie den Filter der Ablaufpumpe neu ein.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät läuft nicht.	Das Gerät ist nicht mit dem Stromnetz verbunden. • Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
	Die Wasserversorgung ist zuge dreht. • Drehen Sie den Wasserhahn vollständig auf.
	Die Bedienelemente sind nicht richtig eingestellt. • Stellen Sie sicher, dass das Programm richtig eingestellt ist. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste Start/Pause.
	Die Tür ist offen. • Schließen Sie die Tür und stellen Sie sicher, dass nichts in der Tür eingeklemmt wird, so dass sie nicht vollständig geschlossen werden kann.
	Leistungsschutzschalter/Sicherung ist ausgelöst/durchgebrannt. • Prüfen Sie den Leistungsschutzschalter/die Sicherungen. Ersetzen Sie die Sicherungen oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. Das Gerät sollte an einem eigenen Zweigstromkreis angeschlossen sein. Das Gerät setzt das Programm nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung an der Stelle fort, wo es gestoppt wurde.
	Die Taste Start/Pause wurde nicht gedrückt, nachdem das Programm eingestellt wurde. • Drücken Sie die Taste Start/Pause.
	Extrem niedriger Wasserdruck. • Überprüfen Sie an einem anderen Wasserhahn im Haus, ob der Hauswasserdruck ausreichend ist.
	Das Gerät erwärmt das Wasser oder produziert Dampf. • Die Trommel kann während bestimmter Programme vorübergehend stoppen, während das Wasser sicher auf eine eingestellte Temperatur erhitzt wird.
Das Gerät bleibt einige Minuten lang stehen und startet dann wieder.	Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, wurde eine Motorschutzeinrichtung aktiviert. • Das ist normal. Wenn die Motorschutzeinrichtung aktiviert wird, hält das Gerät einige Minuten an und startet dann wieder.
Tasten funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.	Die Option Kindersicherung ist aktiviert. • Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Option Kindersicherung.
Die Tür öffnet sich nicht.	Die Tür kann aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden, nachdem das Gerät gestartet wurde. • Das ist Normal. Sie können die Tür sicher öffnen, nachdem das Symbol  erloschen ist.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät wird nicht richtig mit Wasser befüllt.	Einlassfilter verstopft. • Prüfen Sie, ob die Einlassfilter an den Zulaufventilen verstopft sind.
	Die Zulaufschläuche können geknickt sein. • Prüfen Sie, ob die Zulaufschläuche geknickt oder verstopft sind.
	Unzureichende Wasserversorgung. • Stellen Sie sicher, dass die Hähne für warmes und kaltes Wasser vollständig aufgedreht sind.
	Die warme und kalte Zulaufschläuche sind vertauscht. • Überprüfen Sie die Zulaufschlauchanschlüsse.
Das Gerät lässt kein Wasser ab.	Abgeknickter Ablaufschlauch. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist.
	Der Ablauf liegt höher als 1 m über dem Boden. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht mehr als 1 m über der Unterseite des Geräts verläuft.
Das Waschmittel wird nicht oder nicht vollständig abgegeben.	Der Waschmittelverbrauch ist zu hoch. • Befolgen Sie die Anleitungen des Waschmittelherstellers.
	Der Filter der Ablasspumpe ist möglicherweise blockiert. • Reinigen Sie den Filter am Ablauf.
Die Programmdauer ist länger als üblich.	Zu wenig Wäsche in der Trommel. • Geben Sie weitere Wäschestücke dazu, damit das Gerät die Lasten ausgleichen kann.
	Schwere Wäschestücke sind mit leichteren Wäschestücken vermischt. • Versuchen Sie immer, Wäschestücke mit ähnlichem Gewicht zu waschen, damit das Gerät das Gewicht der Ladung für das Schleudern gleichmäßig verteilen kann.
	Die Ladung ist nicht im Gleichgewicht. • Verteilen Sie die Ladung manuell neu, wenn sich Wäschestücke verwickelt haben.
Das Zyklusende ist verzögert	Es wurde ein Ungleichgewicht erkannt oder das Programm zum Entfernen des Schaums ist aktiviert. • Dies ist normal. Die auf der Anzeige angezeigte verbleibende Zeit ist nur ein Schätzwert. Die tatsächliche Dauer kann davon abweichen.

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Unzureichende Flecken-entfernung	Hartnäckige alte Flecken. Wäsche, die bereits zuvor gewaschen wurde, kann hartnäckige Flecken haben. Diese Flecken sind möglicherweise schwer zu entfernen und müssen von Hand ausgewaschen oder vorbehandelt werden, um die Fleckenentfernung zu unterstützen.
Verfärbung	Bleichmittel oder Weichspüler wird zu früh abgegeben. - Dosierfach ist überfüllt. Dadurch wird Bleichmittel oder Weichspüler schneller abgegeben. Messen Sie immer Bleichmittel oder Weichspüler genau ab, um ein Überfüllen zu verhindern. - Schließen Sie Waschmittelspender langsam.
	Bleichmittel oder Weichspüler wurde direkt zur Kleidung in die Trommel gegeben. Verwenden Sie immer den Waschmittelspender, um sicherzustellen, dass das Bleichmittel oder der Weichspüler zum richtigen Zeitpunkt im Programm ordnungsgemäß abgegeben wird.
	Die Wäsche wurde nicht richtig sortiert. - Waschen Sie dunkle Farben immer getrennt von hellen Farben und Weiß, um Verfärbungen zu vermeiden. - Waschen Sie stark verschmutzte Wäschestücke nicht zusammen mit leicht verschmutzten Wäschestücken.
Faltenbildung	Das Gerät wurde nicht sofort entladen. Nehmen Sie immer die Wäsche aus dem Gerät, sobald das Programm beendet ist.
	Das Gerät ist überladen. Das Gerät kann vollständig beladen werden, aber die Trommel sollte nicht vollständig mit Wäsche befüllt sein. Die Gerätetür sollte sich leicht schließen lassen.
	Die Zulaufschläuche für warmes und kaltes Wasser sind vertauscht. Das Spülen mit heißem Wasser kann Faltenbildung verursachen. Überprüfen Sie die Zulaufschlauchanschlüsse.
	Die Schleuderdrehzahl ist möglicherweise zu hoch. Stellen Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Kleidungsstücktyp ein.

Geruch

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Muffiger oder schimmeliger Geruch im Gerät	Gerüche können entstehen, wenn der Ablaufschlauch nicht richtig angebracht ist und das Wasser zurück in das Gerät fließt. • Achten Sie beim Befestigen des Ablaufschlauchs darauf, dass er nicht geknickt oder blockiert ist.
	Wenn die Waschmittelschublade nicht regelmäßig gereinigt wird, können Gerüche durch Schimmelbildung oder Fremdkörper entstehen. • Entfernen und reinigen Sie die Waschmittelschublade, insbesondere an der Ober- und Unterseite der Waschmittelschubladenöffnung.

Ausführen einer Notwasserentleerung und Öffnen der gesperrten Tür

Wenn das Gerät in Betrieb ist, ein etwaiger Stromausfall vorliegt oder das Programm noch nicht abgeschlossen ist, bleibt die Tür gesperrt.

- 1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 2 Lassen Sie das Wasser gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung des Ablaufpumpenfilters“ ab.
- 3 Ziehen Sie den Notöffnungsmechanismus der Tür mit Hilfe eines Werkzeugs nach unten und öffnen Sie gleichzeitig die Tür.



- 4 Bewegen Sie den Notöffnungsgriff in die offene Position, nachdem er wieder geschlossen wurde, wenn die Tür gesperrt bleibt.

Kundenbetreuung und Hilfe

Kontaktieren Sie den Kundendienst von LG Electronics.

- Um einen autorisierten Servicepartner von LG Electronics zu finden, besuchen Sie unsere Website unter **www.lg.com** und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen.

- Eine Selbstreparatur wird nicht empfohlen, da dies die Waschmaschine weiter beschädigen kann und zum Erlöschen der Garantie führt.
- Ersatzteile, auf die in Verordnung 2019/2023 Bezug genommen wird, sind für mindestens 10 Jahre erhältlich.

ANHANG

Technische Angaben

Verbrauchsdaten

Einheitsbeschreibung

- kg:** Wäscheladung

kWh: Energieverbrauch

Litern: Wasserverbrauch

%: Restfeuchtigkeit am Ende des Schleudergangs. Je höher die Schleuderdrehzahl, desto höher der Lärm und desto niedriger die Restfeuchtigkeit.
- h:mm:** Programmdauer

°C: Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien

U/Min.: Maximale Schleuderdrehzahl

Allgemeine Programme

Programm	kg	h:mm	kWh	°C	Litern	U/Min.	%
Koch-/Buntwäsche 90 °C	9	3:15	2,300	81	76	1330	53,0
Koch-/Buntwäsche 60 °C	9	2:25	0,950	56	39	1330	53,0
Koch-/Bunt 20°C	4,5	0:59	0,100	17	33	1330	53,0
Kurz 60	4	1:00	0,740	54	30	1330	53,0
Outdoor	3,5	1:50	0,710	44	49	1200	28,0
Eco 40-60 (Voll)*1	9	3:48	0,962	38	56	1330	52,5
Eco 40-60 (Halb)*1	4,5	2:45	0,342	26	31	1330	52,5
Eco 40-60 (Viertel)*1	2,5	2:15	0,193	23	22	1330	52,5

*1 Es kann normal verschmutzte Baumwollwäsche, die unter 40 °C oder 60 °C als waschbar deklariert wurde, zusammen im gleichen Zyklus reinigen, und ermöglicht es diesem Programm, die Einhaltung der EU-Gesetzgebung zum Ökodesign (EU 2019/2023) zu beurteilen.

HINWEIS

- Die Werte für die allgemeinen Programme, mit Ausnahme des Zyklus **Eco 40-60**, sind nur als Richtwerte zu interpretieren.
- Scannen Sie den QR-Code auf dem mit dem Gerät gelieferten Energielabel, das einen Weblink zu den Informationen über die Effizienz des Geräts in der EU EPREL-Datenbank enthält. Bewahren Sie das

Energielabel zum späteren Nachschlagen zusammen mit der Bedienungsanleitung und allen anderen mit dem Gerät gelieferten Dokumenten auf.

- Die Modellbezeichnung finden Sie auf dem Kennzeichnungsschild des Geräts. Öffnen Sie die Klappe, die sich genau an der Öffnung zur Trommel befindet.
- Um die selben Informationen in der EPREL zu finden, rufen Sie <https://eprel.ec.europa.eu> auf und suchen Sie anhand des Modellnamens. (Gültig ab 1. März 2021)

Anmerkung für Kunden

Die EU-Verordnung 2019/2023, gültig ab 1. März 2021, bezieht sich auf die Energieeffizienzklassen durch die EU-Verordnung 2019/2014.

- Die Testergebnisse hängen vom Wasserdruck, der Wasserhärte, der Wasserzulauftemperatur, der Raumtemperatur, der Art und Menge der Ladung, dem Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, den Schwankungen in der Hauptstromversorgung sowie den gewählten zusätzlichen Optionen ab.

Anmerkung

Anmerkung

