Digitalize o código QR
para ler o manual.

MANUAL DO UTILIZADOR

# MÁQUINA DE SECAR ROUPA

Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

**PORTUGUÊS**

RHX7010T**

MFL05824802
Rev.00_090425

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

# ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ..... 5**

Mensagens de segurança ..... 5

**AVISO ..... 6**

Segurança técnica ..... 6

Capacidade máxima ..... 8

Instalação ..... 8

Funcionamento ..... 9

Manutenção ..... 11

Eliminação ..... 11


## PROTEGER O AMBIENTE


**Indicações ambientais e de poupança ..... 12**

Consumo energético ..... 12

Eliminação do seu aparelho usado ..... 13

Eliminação do material da embalagem ..... 13

Esta máquina de secar a roupa contém gases refrigerantes ..... 13


## FUNCIONAMENTO


**Painel de controlo ..... 14**

Características do painel de controlo ..... 14

**Operação Básica ..... 17**

Utilizar o equipamento ..... 17

**Preparando as roupas ..... 20**

Verificar as roupas antes de preparar a carga ..... 20

Classificando as roupas ..... 20

Verifique as etiquetas de conservação das roupas ..... 21

**Tabela de programas ..... 22**

Programa de secagem ..... 22

Opções de secagem selecionáveis ..... 27

**Opções e funções extra ..... 30**

Personalizar um programa de secagem ..... 30

Utilizar opções extra ..... 30

Utilização de várias definições ..... 32
Utilização do cesto de secagem ..... 33
Limpeza automática do condensador ..... 35

## FUNÇÕES SMART

**Aplicação LG ThinQ ..... 36**
Funcionalidades do Equipamento LG ThinQ ..... 36
Instalar a aplicação LG ThinQ e conectar um aparelho LG ..... 37
Ativação da Ligação de Rede ..... 38
Utilizar o equipamento remotamente ..... 38
Desativar a Ligação de Rede ..... 39
Especificações do Equipamento de Rádio ..... 39
Efeito da ativação da rede no consumo de energia ..... 40
Declaração de conformidade ..... 40

**Smart Diagnosis ..... 41**
Utilização do LG ThinQ para diagnosticar problemas ..... 41
Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas ..... 41

## MANUTENÇÃO

**Limpar após cada secagem ..... 43**
Limpeza dos filtros de cotão ..... 43
Esvaziar o reservatório de água ..... 45
Ventilar o interior do tambor ..... 46

**Limpe o equipamento regularmente ..... 47**
Limpar o sensor de humidade ..... 47
Usando o recurso limpeza de tambor ..... 47
Usando o recurso de limpeza do condensador ..... 48
Limpeza do condensador ..... 49

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

**Antes de entrar em contacto com a assistência ..... 51**
Mensagens de erro ..... 51
Funcionamento ..... 52
Desempenho ..... 53
Odores ..... 58
Wi-Fi ..... 59
Serviço de apoio ao cliente ..... 59

## INSTALAÇÃO

**Requisitos do Local de Instalação ..... 60**
Local de instalação ..... 60

Ventilação....61
Temperatura ambiente....61
Ligação elétrica....61
**Nivelar o eletrodoméstico....62**
Verificar o nivelamento....62
Ajustar e nivelar o equipamento....62
**Instruções de empilhamento....63**
Kit de empilhamento....63
Procedimento de instalação....63
Instalar o tubo de drenagem opcional....64

## APÊNDICE

**Nomes de Peças e Acessórios....66**
Vista frontal....66
Acessórios disponíveis....67
**Dados Técnicos....68**
Dados de consumo....68
Nota para instituições de teste....69
Especificações....70
**Informação Adicional....71**
Informações sobre a Iluminação LED....71
Nota de informação sobre software de código aberto....71

# LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento. As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "ADVERTÊNCIA", conforme descrito abaixo.

## Mensagens de segurança

⚠ Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar riscos. Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.

⚠ **AVISO**
Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ **ADVERTÊNCIA**
Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos ligeiros ou danos no equipamento.

# AVISO

## ⚠ AVISO

Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue.

## Segurança técnica



**AVISO - Para evitar um incêndio**
**Risco de incêndio e materiais inflamáveis**

- Na caixa do equipamento ou na estrutura embutida, mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções. Caso contrário, isso pode resultar em um incêndio.
- Este equipamento contém R290, um refrigerante que é ecologicamente correto, mas inflamável. Não danifique o circuito do refrigerante, mantenha as chamas abertas e as fontes de ignição longe do equipamento.
- Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham sido advertidas e instruídas relativamente à utilização do equipamento de uma forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- As crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas afastadas exceto se continuamente supervisionadas.
- Não seque peças por lavar no equipamento.
- Os amaciadores ou produtos semelhantes devem ser utilizados conforme especificado nas instruções dos mesmos.
- Retire todos os objetos dos bolsos, tais como fósforos e isqueiros.

- Nunca pare o equipamento antes do final do ciclo de secagem, exceto se todas as peças forem rapidamente retiradas e espalhadas de forma que o calor se dissipe.
- O equipamento não deve ser utilizado se tiverem sido utilizados produtos químicos industriais para limpeza.
- As peças que tiverem sido manchadas com substâncias como óleo de cozinha, óleo vegetal, acetona, álcool, petróleo, querosene, tira-nódoas, terebintina, ceras ou removedores de cera devem ser lavadas em água quente com uma quantidade adicional de detergente antes de serem secas no equipamento.
- Não beba a água condensada. O incumprimento desta medida pode causar intoxicação alimentar.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelos seus respetivos técnicos da assistência ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar situações de risco.
- Os filtros de cotão devem ser limpos frequentemente.
- O cotão não se deve acumular em torno do equipamento.
- Não pulverize detergente de lavagem a seco diretamente no equipamento nem utilize o equipamento para secar roupa com vestígios de detergente de lavagem a seco.
- Não seque roupa manchada com substâncias de óleo. Não é possível remover por completo manchas de substâncias com óleo (incluindo óleos alimentares) da roupa, mesmo após lavar com água.
- O equipamento não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja frequentemente ligado e desligado por parte de uma empresa de prestação de serviços.
- Remova de imediato a roupa do produto quando a secagem estiver concluída ou se a alimentação for desligada durante o processo de secagem. Deixar roupa seca no equipamento sem vigilância pode provocar um incêndio. Remova de imediato a roupa após a secagem, e depois pendure ou estenda a roupa para que seja arrefecida.

# AVISO

- Este equipamento se destina a ser utilizado apenas em casa.

## Capacidade máxima

- Em alguns ciclos, a capacidade máxima para secar as roupas é **10 kg (Secagem)**.
- A capacidade máxima recomendada para cada programa de secagem pode ser diferente. Para obter bons resultados de secagem, consulte a **Tabela de programas** no capítulo **FUNCIONAMENTO** para mais detalhes.

## Instalação

- Certifique-se de que o equipamento é devidamente instalado, ligado à terra e ajustado pelos técnicos de assistência qualificados, de acordo com as instruções de instalação.
- Nunca tente utilizar o equipamento caso esteja danificado, avariado, parcialmente desmontado ou apresentar peças partidas ou em falta, incluindo um cabo ou uma ficha danificado(a).
- Este equipamento apenas deve ser transportado por duas ou mais pessoas, segurando-o firmemente.
- Não instale o equipamento num local húmido ou empoeirado. Não instale nem guarde o equipamento numa área exterior nem em nenhuma área sujeita às condições climatéricas, tais como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Aperte o tubo de drenagem para evitar a separação.
- Não utilize o cabo de alimentação se este apresentar danos ou se a tomada estiver solta, e entre em contacto com um centro de atendimento autorizado.
- Não ligue o equipamento a tomadas com múltiplas entradas, extensões elétricas ou adaptadores.
- Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com reforço de borracha e

roupas ou almofadas com espuma de borracha não devem ser secas no equipamento.

- Este equipamento não deve ser instalado atrás de uma porta de tipo batente, de uma porta deslizante ou de uma porta com as dobradiças posicionadas do lado oposto ao do equipamento, de forma a permitir a abertura total da porta do mesmo.
- Este equipamento deve ter ligação à terra. Em caso de falha ou avaria, a ligação à terra reduzirá o risco de choque elétrico, fornecendo um caminho de menor resistência para a corrente elétrica.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada, que esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- A ligação incorreta do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar no risco de choque elétrico. Se tiver dúvidas quanto ao facto de o equipamento estar devidamente ligado à terra, consulte um eletricista ou técnico de assistência qualificado.
- Não modifique a ficha elétrica fornecida com o equipamento. Se ela não encaixar na tomada, solicite a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

## Funcionamento

- Não tente separar quaisquer painéis nem desmontar o equipamento. Não aplique quaisquer objetos afiados ao painel de controlo para utilizar o equipamento.
- Não repare nem substitua nenhuma peça do equipamento por si próprio. Todas as reparações e serviços de manutenção devem ser realizados por técnicos de assistência qualificados, exceto se especificamente recomendado neste Manual do utilizador. Utilize apenas peças de fábrica autorizadas.

# AVISO

- Mantenha a área em torno do equipamento livre de materiais combustíveis, tais como cotão, papel, trapos, produtos químicos etc.
- Não ponha animais domésticos ou outros animais no interior do equipamento.
- Não deixe a porta do equipamento aberta. As crianças podem pendurar-se na porta ou gatinhar para dentro do equipamento, provocando danos ou ferimentos.
- Nunca aceda ao interior do equipamento durante o seu funcionamento. Aguarde que o tambor tenha parado totalmente.
- Não coloque, lave ou seque artigos que tenham sido limpos, lavados, embebidos ou manchados com substâncias combustíveis ou explosivas (tais como cera, óleo, tinta, gasolina, desengordurantes, solventes de limpeza a seco, querosene, óleo vegetal, óleo de cozinha, etc.). A utilização inadequada pode provocar incêndio ou explosão.
- Em caso de inundação, desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
- Não se apoie na porta do equipamento quando a mesma estiver aberta.
- Não utilize gás inflamável e substâncias combustíveis (benzeno, gasolina, diluente, petróleo, álcool, etc.) nas proximidades do equipamento.
- Se o tubo de drenagem ou o tubo de entrada ficarem congelados no inverno, utilize o equipamento unicamente após o descongelamento.
- Mantenha todos os detergentes para lavagem, amaciadores e lixívia fora do alcance das crianças.
- Não toque na ficha elétrica nem nos controlos do equipamento com as mãos molhadas.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque um objeto pesado sobre o mesmo.

## Manutenção

- Remova qualquer humidade ou pó que estejam presentes na ficha antes de a ligar a uma tomada.
- Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de o limpar. Definir os controlos para a posição DESLIGADO ou para o modo de espera não desliga este equipamento da fonte de alimentação.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando o cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha elétrica e retire-a da tomada puxando diretamente para trás.
- Não pulverize água no interior ou exterior do equipamento para o limpar.

## Eliminação

- Antes de eliminar um equipamento antigo, desligue-o e corte o cabo na traseira do equipamento para evitar uma utilização indevida.
- Elimine todo o material de embalagem (tal como sacos de plástico e esferovite) fora do alcance de crianças. O material de embalagem pode causar asfixia.
- Remova a porta antes de proceder à eliminação deste equipamento para evitar o risco de crianças ou animais pequenos ficarem presos no seu interior.

# Indicações ambientais e de poupança

## Consumo energético

- O equipamento funciona melhor em temperatura ambiente de 23 °C.
- A temperatura atmosférica elevada e uma divisão pequena podem tanto aumentar o tempo de secagem, bem como o consumo de energia.
- Carregar a máquina uniformemente até à capacidade indicada pelo fabricante para cada respetivo programa, contribuirá para poupar energia.
- Não coloque roupas molhadas no equipamento. Isso causará um aumento no tempo de secagem e no consumo de energia. Certifique-se de que as roupas estejam giradas cuidadosamente antes de carregá-las.
- Se as roupas não forem giradas em alta velocidade durante a lavagem, o consumo de energia e os tempos de secagem aumentarão. Lençóis grandes ou capas de edredão podem não secar uniformemente devido ao fluxo de ar irregular, caso sejam enrolados. Eles podem exigir remoção e recarga no meio do ciclo para garantir uma secagem adequada.
- Abra a porta e verifique se o filtro de cotão está limpo. Quando o filtro estiver cheio de fiapos, os tempos de secagem serão maiores que o normal.

## Eliminação do seu aparelho usado



- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros produtos e outros materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu, ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações relativas ao ponto de recolha de REEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

## Eliminação do material da embalagem


- Elimine os materiais da embalagem de acordo com os símbolos de reciclagem dos vários tipos de materiais. Coloque os materiais da embalagem nos recipientes corretos para que sejam reciclados.

## Esta máquina de secar a roupa contém gases refrigerantes

R290 (GWP: 3): 0,145 kg Fechado hermeticamente.

# Painel de controlo

## Características do painel de controlo

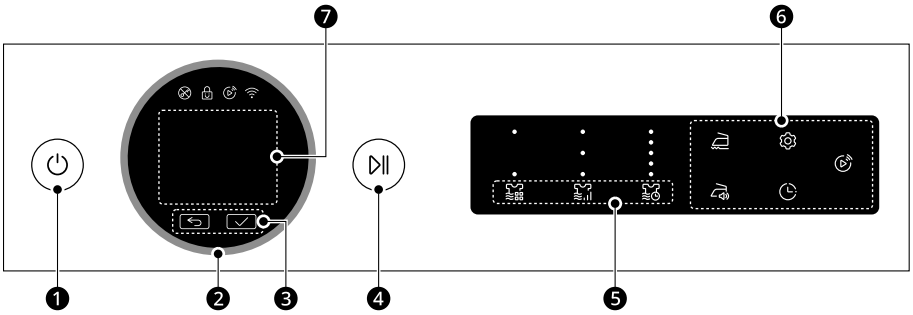



| | Descrição |
|---|---|
| ❶ | **Botão Alimentação**<br>• Prima o botão **Alimentação** para ligar e desligar energia.<br>• Prima o botão **Alimentação** para cancelar a função **Final Diferido**. |
| ❷ | **Seletor de Programas**<br>• Rode este seletor para selecionar o programa ou a opção pretendida.<br>• Quando tiver selecionado o programa desejado, as predefinições padrão aparecem no visor. Estas configurações podem ser ajustadas com os **botões modificadores do programa** a qualquer altura antes do início do programa. |
| ❸ | **Botões ↩ e ✓**<br>• Prima o botão ↩ para regressar ao ecrã anterior.<br>• Prima o botão ✓ para selecionar um item do menu ou guardar as informações. |
| ❹ | **Botão Início/Pausa**<br>• Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar ou interromper um programa de secagem.<br>• Quando o equipamento estiver em pausa, a alimentação é automaticamente desligada após um certo tempo por razões de segurança. |

| | Descrição |
|---|---|
| ❺ | **Personalização dos Botões de Programa de Secagem**<br>Use estes botões para ajustar as definições **Modo secagem**, **Nível secagem** ou **Tempo secagem** para o programa selecionado.<br>• As definições atuais são exibidas no ecrã.<br>• Prima o botão dessa opção para selecionar outras definições. |
| ❻ | **Botões de opções e funções extra**<br>• Use esses botões para seleccionar as opções desejadas para o programa seleccionado. Nem todas as opções estão disponíveis em cada programa.<br>• Para utilizar as funções extra, prima o botão correspondente durante. O símbolo respetivo acende-se no ecrã.<br>**Anti-vincos, Alerta Humidade, Final Diferido, Definições**<br>• Para utilizar esta função, consulte **Opções e funções adicionais**.<br>**Início Remoto**<br>• Com a aplicação **LG ThinQ**, pode utilizar um smartphone para controlar o seu equipamento à distância.<br>• Para utilizar esta função, consulte **FUNÇÕES INTELIGENTES**. |
| ❼ | **Exibição de Hora e Estado**<br>• O visor mostra as configurações, tempo restante estimado, opções e mensagens de status. Quando o equipamento é ligado, as configurações padrão no visor acendem. |

# Painel de controlo

## Exibição de hora e estado

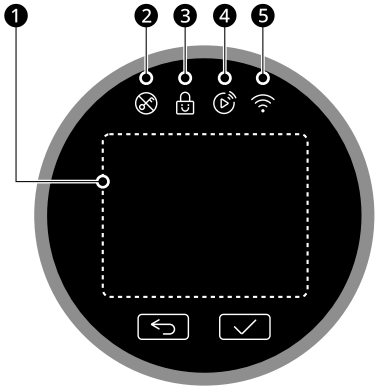



| | Descrição |
|---|---|
| 1 | **Ecrã de estado**<br>• O mostrador apresenta as definições, o tempo restante estimado, as opções e as mensagens de estado. |
| 2 | acende quando o programa começa e a porta está trancada. |
| 3 | acende-se quando a função **Bloqueio Para Crianças** é ativada. |
| 4 | acende-se quando a função **Início Remoto** é ativada. |
| 5 | acende quando o equipamento está ligado à rede Wi-Fi em casa. |

## Utilizar o equipamento

Abra a porta entre os carregamentos nas primeiras vezes que utilizar o equipamento para permitir que os odores do interior do equipamento se dispersem.

As crianças devem ser supervisionadas para que não subam dentro do tambor.

**1** Certifique-se de que o filtro de cotão e o reservatório de água estão limpos.

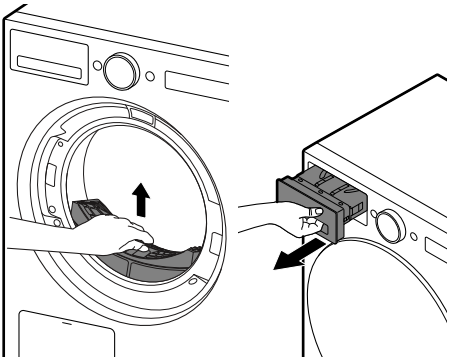

- Abra a porta e verifique se o filtro de cotão está limpo. Quando o filtro estiver cheio de fiapos, os tempos de secagem serão maiores que o normal.
- Retire o recipiente da água e esvazie a água condensada. Quando o reservatório de água está cheio, o equipamento pode parar durante o ciclo.

**OBSERVAÇÃO**

- Em alguns casos, o ecrã LCD pode exibir o ícone de reservatório de água vazio para informar que o reservatório de água está cheio. Se isso ocorrer, esvazie o reservatório de água.

**2** Coloque as roupas no tambor após a triagem e feche a porta.


- Empurre as roupas profundamente no tambor, para que elas não fiquem afastadas da vedação da porta. Quando as roupas ficam presas entre a porta e a vedação, elas podem ser danificadas durante a secagem.
- As roupas devem ser classificadas por tipo de tecido e nível de secagem.
- Todas as cordas e cintos de roupas devem estar bem amarrados e fixados antes de serem colocados no tambor.

**3** Prima o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.


- Dependendo dos modelos, o botão **Alimentação** desligado pode acender para indicar que o equipamento está pronto para secar.



4 Escolha um programa de secagem girando o botão seletor de programas.

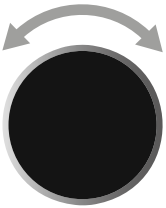

5 Prima o botão **Início/Pausa** para ligar o programa da secagem.



**OBSERVAÇÃO**

- O equipamento reduz fiapos, acumulados na superfície do condensador, usando automaticamente água que é condensada pelas roupas durante a operação.
- A frequência de limpeza do condensador pode variar em função do tamanho e da quantidade de humidade inicial da roupa.


6 Após o programa de secagem terminar, abra a porta e retire a roupa.

**⚠ ADVERTÊNCIA**


- Tenha cuidado! O interior do tambor pode ainda estar quente.

7 Limpe o cotão em redor do vidro da porta, da embalagem de borracha e do filtro.

- Limpe com um pano húmido ou um lenço de papel molhado.

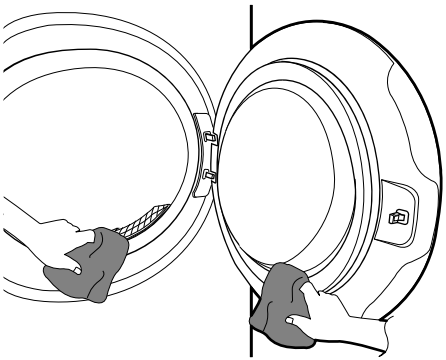

8 Limpe o filtro de cotão e esvazie o reservatório de água.

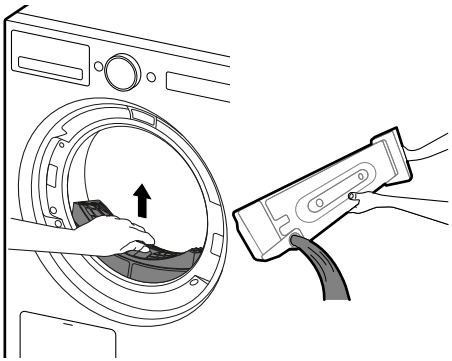

9 Para ajudar a reduzir a formação de odores, a porta do secador pode ficar aberta ou entreaberta por um curto período de tempo, se possível, para ajudar a ventilar o tambor após o uso.

## ⚠ AVISO

- Por razões de segurança, não permita que crianças ou animais entrem no equipamento. Isso pode causar danos ou ferimentos.

**OBSERVAÇÃO**

- O último ciclo de secagem é efetuado a frio (ciclo de arrefecimento), o que permite à roupa ficar na máquina a uma temperatura que não a danifica.
- A temperatura atmosférica elevada e uma divisão pequena podem tanto aumentar o tempo de secagem, bem como o consumo de energia.

**OBSERVAÇÃO**

- Para uma utilização de energia mais eficiente e um melhor desempenho de secagem, não sobrecarregue o equipamento.

## Verificar as roupas antes de preparar a carga

### ⚠ ADVERTÊNCIA

- Verifique se as roupas não estão presas entre o equipamento e a porta, ou as roupas podem ser danificadas durante a secagem.

- Observe a capacidade de carga máxima na tabela do programa para o ciclo de secagem relevante obter melhores resultados. A sobrecarga gera um resultado ruim de secagem e causa vincos desnecessários.
- Não coloque roupas molhadas no equipamento. Caso contrário, causará um aumento no tempo de secagem e no consumo de energia. Certifique-se que as roupas foram bem centrifugadas na máquina de lavar antes de as carregar no secador.
- Uma carga de tecidos mistos pode prolongar o tempo de secagem e pausar o tempo restante no ecrã durante a secagem ativa, até que o tempo restante real corresponda ao tempo exibido.
- Certifique-se de esvaziar todos os bolsos. Itens como unhas, grampos de cabelo, fósforos, canetas, moedas e chaves podem danificar o seu equipamento e as suas roupas.
- Remova os cintos soltos e feche os zíperes, ganchos e cordas para garantir que esses itens não prendam outras roupas.

## Classificando as roupas

As roupas têm as suas próprias etiquetas de cuidados de lavagem, por isso é recomendada uma secagem de acordo com a etiqueta de cuidados de lavagem.

Classifique as roupas em tamanho e tipo de tecido e, em seguida, prepare as roupas de acordo com os símbolos nas etiquetas de cuidados com o tecido.

**Lãs**

- Seque as **Lãs** no programa de lãs. Certifique-se que segue primeiro os "símbolos" na etiqueta relativos aos cuidados a ter com o tecido. É possível que a lã não fique completamente seca após o programa, pelo que não deve repetir a secagem. Puxe a lã para a sua forma original e seque-a de forma plana.

**Malhas e peças em tricô**

- Alguns materiais de tecelagem e tricô podem encolher, dependendo da qualidade.

**Roupas que não podem ser passadas a ferro e sintéticos**

- Não sobrecarregue o equipamento. Retire os artigos que não necessitam

de ser passados a ferro logo que o equipamento parar para reduzir os vincos.

**Roupas de bebé e pijamas**

- Verifique sempre as etiquetas de conservação das roupas.

**Borracha e plástico**



- Não seque todas os peças feitas a partir de, ou que contenham, borracha ou plásticos, tais como:
  - Aventais, babetes e capas de cadeira
  - Cortinados e toalhas de mesa
  - Tapetes de banho

**Fibra de vidro**

- Não seque peças de fibra de vidro no equipamento. As partículas de vidro deixadas no equipamento podem ser recolhidas pelas suas roupas nos programas seguintes.

## Verifique as etiquetas de conservação das roupas

Os símbolos na etiqueta de cuidados com o tecido fornecem informações sobre a composição das suas roupas, e como devem ser secas.

| Símbolo | Descrição |
|---|---|
|  | Secagem |
|  | Secagem rotativa |
|  | Vinco permanente / Resistente a rugas |

| Símbolo | Descrição |
|---|---|
|  | Gentil / Delicado |
|  | Não secar rotativamente |
|  | Não secar |
|  | Aquecimento elevado |
|  | Aquecimento médio |
|  | Aquecimento reduzido |
|  | Sem aquecimento/Ar |
|  | Secagem na vertical/ Pendurar para secar |
|  | Secagem ao escorrer |
|  | Secagem de forma plana |
|  | Na sombra |

# Tabela de programas

## Programa de secagem

### Programa de secagem predefinido

Estes programas constam da lista inicial de programas.

| Programa | Secagem IA | Capacidade de carga máx. | 5 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Este programa otimiza os tempos e as temperaturas de secagem, detectando as características da roupa.<br>• Quando as características do material seco são detectadas, o tempo de secagem pode aumentar ou diminuir.<br>• O grau de secagem pode variar em função do tipo e da espessura do tecido e do ambiente de instalação. Alguns tecidos podem sentir-se húmidos quando se misturam algodão e sintéticos macios.<br>• Ao secar um edredão ou cobertor, utilize o programa **Edredão**. | | |
| **Nível secagem** | Padrão : **Guardar** | Não ajustável | |

| Programa | Algodão | Capacidade de carga máx. | 10 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Utilizar para secar todos os artigos normais tais como algodão, linho, camisas, jeans ou cargas mistas, excepto tecidos delicados tais como lã ou seda. | | |
| **Nível secagem** | Padrão : **Guardar** | Disponível: **Todos** | |

| Programa | Eco ⬭ | Capacidade de carga máx. | 10 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Utilize para secar com menos consumo de energia todos os artigos normais, como algodão, linho, camisas, calças de ganga ou cargas mistas, exceto tecidos delicados como lã ou seda. | | |
| **Nível secagem** | Padrão : **Guardar** | Disponível: **Todos** | |

| Programa | TurboDry | Capacidade de carga máx. | 5 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Utilize este programa para secar artigos leves, tais como misturas de algodão com sintéticos, ou sintéticos. | | |
| **Nível secagem** | Padrão : **Guardar** | Não ajustável | |

| Programa | Mix | Capacidade de carga máx. | 4 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Seca simultaneamente tecidos misturados.<br>• Utilize vários tipos de tecidos, exceto roupas especiais (seda/ tecidos delicados, roupa desportiva, roupas escuras, lã, edredão/cortinados). | | |
| **Nível secagem** | Padrão : **Guardar** | Disponível: **Todos** | |

| Programa | Rápido 30 | Capacidade de carga máx. | 1 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Utilize este programa para secar até 3 artigos de poliamida, acrílico e poliéster. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

| Programa | Delicados | Capacidade de carga máx. | 1,5 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Utilize este programa para secar camisas, blusas, peças de nylon, lingerie, ou itens finos e rendilhados que podem ser facilmente danificados. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

| Programa | Fibras | Capacidade de carga máx. | 4 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Seca as roupas que não precisam ser engomadas após a secagem.<br>• Utilize para poliamida, acrílico, poliéster. | | |

# Tabela de programas

| Programa | Fibras | Capacidade de carga máx. | 4 kg |
|---|---|---|---|
| **Nível secagem** | Padrão : **Guardar** | Disponível: **Guardar**, **Engomar** | |

| Programa | Lãs | Capacidade de carga máx. | 1 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Utilize este programa para secar artigos de lã encolhíveis ou laváveis à mão que necessitem de cuidados delicados. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

| Programa | Secar com temporizador | Capacidade de carga máx. | - |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Utilize este programa para selecionar manualmente o tempo de secagem entre 20 e 180 minutos. | | |
| **Tempo secagem** | Predefinição: 20 min | Disponível: 20-180 min | |

| Programa | Roupa Desportiva | Capacidade de carga máx. | 2 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Utilize este programa para secar peças de vestuário especiais, por exemplo para uso desportivo e ao ar livre. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

| Programa | Anti-alergias | Capacidade de carga máx. | 4,5 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | A utilização deste programa ajuda a reduzir alergénios como os ácaros. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

| Programa | Limpeza do tambor | Capacidade de carga máx. | - |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Este programa evita odores desagradáveis no tambor. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

## Programa de secagem não predefinido

Edite a lista de programas de secagem utilizando a opção **Editar a lista de ciclos** para utilizar estes programas.

| Programa | Secar com ar | Capacidade de carga máx. | - |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Seca artigos sensíveis ao calor na máquina de secar roupa. | | |
| **Tempo secagem** | Predefinição: 60 min | Disponível: 20-180 min | |

| Programa | Super Secagem | Capacidade de carga máx. | 10 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Seca bem os tecidos de algodão. | | |
| **Nível secagem** | Padrão : **Extra** | Não ajustável | |

| Programa | Engomar fácil | Capacidade de carga máx. | 4 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Deixa a roupa ligeiramente húmida para facilitar a passagem a ferro. | | |
| **Nível secagem** | Padrão : **Engomar** | Não ajustável | |

| Programa | Roupa Húmida | Capacidade de carga máx. | 4 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Seca a roupa húmida. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

# Tabela de programas

| Programa | Toalhas | Capacidade de carga máx. | 4,5 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Toalhas de banho, roupões de banho e toalhas de mão. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

| Programa | Edredão | Capacidade de carga máx. | 2,5 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Objetos volumosos, cobertores, roupas de cama. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

| Programa | Refrescar Roupa de Cama | Capacidade de carga máx. | 3 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Aquece e afofa os cobertores. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

| Programa | Ar quente | Capacidade de carga máx. | - |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Roupa húmida e pequenos artigos adequados para secagem a quente | | |
| **Tempo secagem** | Predefinição: 60 min | Disponível: 20-180 min | |

| Programa | Prevenção de vincos | Capacidade de carga máx. | 10 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Evita os vincos ao secar a roupa após o ciclo. | | |
| **Nível secagem** | Padrão : **Guardar** | Não ajustável | |

| Programa | Secagem com prateleira | Capacidade de carga máx. | - |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Utilize este ciclo quando for necessário secar a roupa utilizando o cesto de secagem, ou seja, numa superfície plana sem ação rotativa. O ciclo **Secagem com prateleira** pode ser utilizado para secar roupas delicadas, como camisolas. | | |
| **Tempo secagem** | Predefinição: 180 min | Disponível: 20-180 min | |

| Programa | Refrescar Casaco de Penas | Capacidade de carga máx. | 2 kg |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | Ajuda a repor o volume dos casacos de penas. | | |
| **Nível secagem** | Não ajustável | | |

## ⚠ ADVERTÊNCIA

- Se a carga tiver menos de 1 kg, utilize o programa **Secar com temporizador**. As peças de lã devem ser secas no programa **Lãs** e os tecidos sensíveis ao calor, incluindo seda, roupa interior e lingerie devem ser secos no programa **Delicados**. Respeite a carga de roupas recomendada ao selecionar o programa desejado. Caso contrário, a sua roupa pode ficar danificada.

**OBSERVAÇÃO**

- A instalação do equipamento numa estrutura embutida pode causar uma diminuição do desempenho.
- Se as roupas não forem centrifugadas em alta velocidade durante a lavagem, o consumo de energia e os tempos de secagem aumentarão. Lençóis grandes ou capas de edredão podem não secar uniformemente devido ao fluxo de ar irregular, caso sejam enrolados. Eles podem exigir remoção e recarga no meio do ciclo para garantir uma secagem adequada.

## Opções de secagem selecionáveis

*1 Esta opção é inserida automaticamente no programa e não pode ser anulada.

# Tabela de programas

| Programa | Modo secagem | | | Final Diferido | Anti-vincos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Desligado | Eficiência | Turbo | | |
| Secagem IA | | | ● | ● | ● |
| Algodão | | | ● | ● | ● |
| Eco ⬭ | | ● | ● | ● | ● |
| TurboDry | | | ● | ● | ● |
| Mix | | ● | ● | ● | ● |
| Rápido 30 | | | ● | ● | ● |
| Delicados | | ● | | ● | ● |
| Fibras | | ● | ● | ● | ● |
| Lãs | | ● | | ● | ● |
| Secar com temporizador | | | ● | ● | ● |
| Roupa Desportiva | | ● | | ● | ● |
| Anti-alergias | | | ● | ● | ● |
| Limpeza do tambor | | | ● | ● | |
| Secar com ar | ● | | | ● | ● |
| Super Secagem | | | ● | ● | ● |
| Engomar fácil | | ● | | ● | ● |
| Roupa Húmida | | | ● | ● | ● |
| Toalhas | | | ● | ● | ● |
| Edredão | | | ● | ● | ● |

# Tabela de programas

| Programa | Modo secagem | | | Final Diferido | Anti-vincos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Desligado | Eficiência | Turbo | | |
| **Refrescar Roupa de Cama** | | | ● | ● | ● |
| **Ar quente** | | ● | ● | ● | ● |
| **Prevenção de vincos** | | | ● | ● | ●*1 |
| **Secagem com prateleira** | | ● | | ● | ● |
| **Refrescar Casaco de Penas** | | | ● | ● | ● |

## Personalizar um programa de secagem

Cada programa tem definições predefinidas que são selecionadas automaticamente. Também pode personalizar estas definições utilizando estes botões.

**Modo secagem**

Permite-lhe oferecer a opção de poupança de energia ou tempo.

- **Eficiência**: Este modo poupa energia, mas aumenta o tempo de secagem. O equipamento seca as roupas a baixa temperatura e com um menor consumo de energia, comprimindo o refrigerante para uma pressão inferior do que no modo predefinido.
- **Turbo**: Este modo diminui o tempo de secagem, mas consome mais energia. O equipamento seca as roupas rapidamente a altas temperaturas, comprimindo o refrigerante para uma pressão mais elevada do que no modo predefinido.

**Nível secagem**

Permite-lhe selecionar o nível do programa de secagem.

- **Extra**: Para tecidos grossos e acolchoados
- **Guardar**: Para tecidos que não precisam ser passados a ferro
- **Engomar**: Para tecidos que precisam de ser passados a ferro

**Tempo secagem**

Utilize esta opção para selecionar manualmente o tempo de secagem, entre 20 e 180 minutos.

### Siga os passos seguintes para personalizar um programa de secagem:

1. Prepare a roupa e carregue o tambor.
2. Prima o botão **Alimentação**.
3. Selecione um programa de secagem.
4. Personalize o programa de secagem (**Modo secagem**, **Nível secagem**, e **Tempo secagem**) conforme as necessidades.
5. Prima o botão **Início/Pausa**.

## Utilizar opções extra

Pode personalizar os programas utilizando as seguintes opções:

**Anti-vincos**

Permite-lhe reduzir as dobras que são formadas quando as roupas não são descarregadas no momento do fim do ciclo de secagem.

Quando a opção é ativada, a luz da opção anti-vincos acende-se, e o equipamento funciona repetidamente durante 10 segundos com pausas de 5 minutos. A opção desativa-se

automaticamente quando tiverem passado 2 horas após o final do ciclo de secagem

Para desativar a opção, prima o botão **Anti-vincos** antes de iniciar um ciclo de secagem.

**OBSERVAÇÃO**

- Aparecerá um símbolo no ecrã enquanto a opção estiver ativada.
- Assim que a opção estiver definida, apenas funcionará o botão **Alimentação** após o término do ciclo de secagem.
- Quando um ciclo de secagem está em execução, pause o ciclo primeiro para definir a opção.
- Sempre desligue o equipamento antes de descarregar as roupas.

### Alerta Humidade

Quando esta opção é selecionada, o equipamento sinaliza quando a carga está seca aproximadamente 80%. Isto permite-lhe remover artigos leves de secagem mais rápida ou artigos que gostaria de passar a ferro ou pendurar enquanto ainda estão ligeiramente húmidos.

### Final Diferido

Permite-lhe atrasar o tempo de finalização do ciclo de secagem de 3 até 19 horas.

1 Prima o botão **Alimentação**.

2 Selecione um programa.

3 Prima o botão **Final Diferido** para programar a hora do fim da secagem.

Por exemplo, se forem 13:00 e pretender terminar a secagem às 19:00, defina para 6 horas (7-1=6).

- Rode o botão para selecionar o tempo de reserva desejado e prima o botão ✓.
- Quando a função de reserva está ativada, o botão **Final Diferido** irá acender-se

4 Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar o ciclo de secagem personalizado.

- Se quiser modificar o ciclo **Final Diferido**, ponha-o em pausa e prima o botão **Final Diferido**. Depois de ter modificado a função do **Final Diferido**, prima o botão ✓ para guardar e reinicie o ciclo.

**OBSERVAÇÃO**

- As reservas são ajustadas em passos de 30 minutos, para uma duração entre 3 e 19 horas. Não é possível fazer reservas para menos de 3 horas.
- A duração e a hora do fim da reserva podem variar em função da quantidade de secagem.
- Se alterar o programa rodando o seletor de operação depois de definir a função de reserva, a função de reserva é cancelada.
- Se a eletricidade for desligada devido a uma falha de energia, a reserva será cancelada.

**OBSERVAÇÃO**

- A função **Final Diferido** não é aplicável ao programa **Manutenção do condensador**.

## Utilização de várias definições

### Definições

1 Prima o botão ⚙ **Definições**.

2 Rode o seletor para selecionar a definição desejada, e prima o botão ✓.

3 Rode o seletor para selecionar ou alterar a definição, e prima o botão ✓ para guardar a definição.

4 Para regressar ao ecrã anterior, prima o botão **Definições** novamente, ou prima o botão ↩.

**OBSERVAÇÃO**

- Se não fizer nada durante vários minutos após ter premido o botão **Definições**, o mostrador regressa ao ecrã anterior.

**Iluminação Interna**

O tambor está equipado com uma luz LED branca que se acende quando a máquina de secar roupa é ligada. Esta luz apaga-se automaticamente quando a porta é fechada e o ciclo começa.

- Para ligar a luz manualmente, prima o botão **Iluminação Interna**.
- A luz do tambor desliga-se automaticamente ao fim de 4 minutos.

**Bloqueio Para Crianças**

Utilize esta função para desativar os controlos. Esta função pode impedir que as crianças alterem os ciclos ou utilizem a máquina de secar roupa.

- Para desbloquear o painel de controlo, prima continuamente o botão ✓ durante 3 segundos.

**Editar a lista de ciclos**

Edite a lista de programas de secagem conforme a sua preferência.

1) Rode o seletor para selecionar o programa de secagem pretendido e prima o botão ✓ para incluir ou excluir programas de secagem.
   - Se um programa de secagem for adicionado, é apresentado um sinal junto a esse programa.
   - Se um programa de secagem for eliminado, o sinal junto a esse programa deixa de ser apresentado.
2) Depois de selecionar o programa, prima o botão ↩ para o guardar.

**OBSERVAÇÃO**

- Alguns programas não podem ser eliminados.
- A ordem dos ciclos na lista pode ser alterada. No produto, utilize a função

**Otimização do Ciclo** no menu **Mais definições**. Na aplicação **LG ThinQ**, utilize a função **Otimização do Ciclo**.

## Mais Definições

1 Prima o botão ⚙ **Definições**.

2 Rode o seletor para selecionar **Mais definições** e prima o botão ✓.

3 Rode o seletor para selecionar a definição desejada, e prima o botão ✓.

4 Rode o seletor para selecionar ou alterar a definição, e prima o botão ✓ para guardar a definição.

5 Para regressar ao ecrã anterior, prima o botão ↩.

**OBSERVAÇÃO**

- Se não fizer nada durante vários minutos após ter premido o botão **Mais definições**, o mostrador regressa ao ecrã principal.

**Ligação Wi-Fi**

Utilize para configurar a ligação de Wi-Fi. Quando o Wi-Fi está ligado, o ícone Wi-Fi é apresentado no ecrã.

**Otimização do Ciclo**

Quando está ativada, esta função organiza automaticamente a lista de ciclos e as opções com base nos seus padrões de utilização.

- **Ligado** é a predefinição.
- Selecionar **Desligado** mantém a ordem da lista atual.

**Manutenção do condensador**

Utilize para operar manualmente o ciclo **Manutenção do condensador**.

**Som**

O volume dos sons de notificação e dos sons dos botões pode ser definido entre baixo e muito alto.

- O volume predefinido é **Muito alto**, o que pode ser ajustado.
  - Volume: **Desligado**, **Baixo**, **Médio**, **Alto**, **Muito alto**

**Idioma**

Utilize esta opção para alterar o idioma apresentado no ecrã.

**Smart Diagnosis**

Ajuda a resolver erros ou avarias.

- Consulte a secção **Smart Diagnosis** para obter mais informações.

**Reposição dos Valores de Fábrica**

Selecione esta opção para apagar todos os dados armazenados e inicializar as definições.

# Utilização do cesto de secagem

**Secagem com prateleira**

# Opções e funções extra

Este programa foi concebido para ser utilizado com roupa que necessite de ser seca na horizontal, sem centrifugação, isto inclui camisolas e tecidos delicados.


Para usar o programa, precisa de colocar um suporte de secagem dentro do equipamento. Antes de secar, deite fora os materiais de embalagem do suporte de secagem.

**OBSERVAÇÃO**


- Alguns modelos não são vendidos com todos os acessórios disponíveis; pode ser necessário adquirir o rack do secador primeiro, se este não tiver sido fornecido com o modelo. Entre em contato com o Centro de Informações ao Cliente da LG Electronics ou visite o site da LG em http://www.lg.com para compra.

1 Abra a porta.


2 Insira o gancho do cesto do secador no centro do tambor.

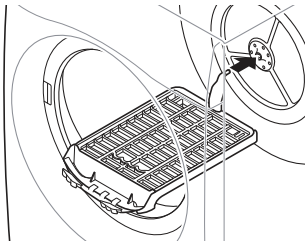

3 Quando tiver concluído a fixação no orifício central do tambor, fixe o cesto nos três orifícios do filtro em cada lado do filtro.

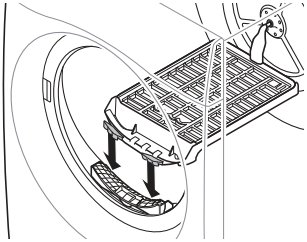


Olhe cuidadosamente para o orifício do filtro e introduza-o. Se empurrar ligeiramente o cesto para o interior do tambor, este encaixar-se-á melhor.

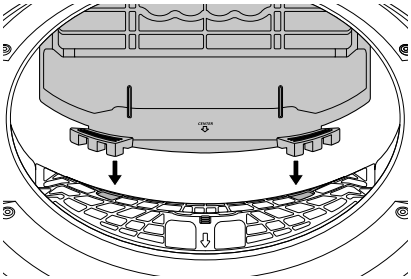

4 Coloque as peças molhadas em cima do cesto. Deixe espaço à volta das peças para que o ar circule.

- O cesto do secador não se move, mas o tambor vai rodar.

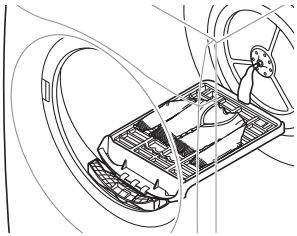

5 Feche a porta.

6 Ligue a alimentação e selecione **Secagem com prateleira**.

7 Prima o botão **Início/Pausa**.

**OBSERVAÇÃO**

- Verifique o filtro de cotão e remova qualquer cotão acumulado nas peças secas no cesto.
- A tecla **Tempo secagem** pode ser utilizada para ajustar com mais precisão o tempo de secagem.

## Limpeza automática do condensador

- Este modelo está equipado com "Limpeza automática do condensador". Limpa automaticamente o condensador a cada número específico de vezes (cerca de 30 vezes). No entanto, se quiser limpá-lo, pode acionar manualmente o ciclo, ou pode limpá-lo você mesmo. Consulte a página sobre a limpeza do condensador.

# Aplicação LG ThinQ

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o equipamento utilizando um smartphone.

## Funcionalidades do Equipamento LG ThinQ

**Início Remoto**

Controle o equipamento à distância ou verifique o tempo restante do ciclo a partir da aplicação **LG ThinQ**.

**OBSERVAÇÃO**

- Quando a função de controlo remoto está ativada, apenas pode iniciar um ciclo a partir da aplicação para smartphone **LG ThinQ**. Se o ciclo não for iniciado, o equipamento vai aguardar para iniciar o ciclo até que o equipamento seja desligado remotamente,ou até que a função de controlo remoto seja desativada.
- Se a porta for aberta, a função de controlo remoto é desativada.

**Emparelhamento Inteligente**

Esta função seleciona automaticamente o melhor ciclo e configurações da máquina de secar a roupa com base nas informações de uso sobre o ciclo de lavagem concluído mais recentemente.

**OBSERVAÇÃO**

- Para usar esta função, a máquina de lavar a roupa e a máquina de secar a roupa devem estar conetadas à aplicação **LG ThinQ**.

**Smart Diagnosis**

Esta função fornece informações úteis para diagnosticar e resolver problemas do equipamento com base no padrão de utilização.

**Alertas push**

Quando o ciclo estiver concluído ou o equipamento tiver problemas, receberá uma mensagem push.

**Monitorização de energia*1**

Esta funcionalidade mantém um registo de como o consumo de energia da máquina de secar é afetado pelos ciclos e opções de secagem selecionados.

**Definições**

Permite definir várias opções no aparelho e na aplicação.

*1 Esta funcionalidade apenas se encontra disponível em alguns modelos.

**OBSERVAÇÃO**


- Nos casos seguintes, deve atualizar as informações de rede para cada aparelho na aplicação **LG ThinQ** em **Cartões do Dispositivo** ⟶ **Configurações** ⟶ **Alterar a rede**.
  - roteador sem fio é alterado
  - a senha do roteador sem fio é alterada
  - provedor de serviços de Internet é alterado

- Estas informações são atuais no momento da publicação. A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoria do produto sem aviso prévio aos utilizadores.

# Instalar a aplicação LG ThinQ e conectar um aparelho LG

## Modelos com código QR

Digitalize o código QR colado ao produto utilizando a câmara ou uma aplicação de leitura de código QR no seu smartphone.

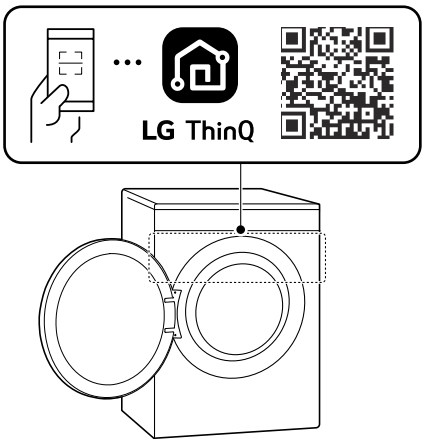


## Modelos sem código QR

1 Procure e instale a aplicação **LG ThinQ** da Google Play Store ou Apple App Store num smartphone.

2 Execute a aplicação **LG ThinQ** e inicie sessão com a sua conta existente ou crie uma conta LG para iniciar sessão.

3 Toque no botão adicionar (+) na aplicação **LG ThinQ** para conectar o seu aparelho LG. Siga as instruções na aplicação para concluir o processo.

**OBSERVAÇÃO**

- Poderá ser-lhe pedido que forneça uma palavra-passe para se ligar à rede LG (não à sua rede doméstica) durante a configuração do Wi-Fi. A palavra-passe é constituída pelos últimos 4 caracteres do nome da rede, repetidos duas vezes, sem espaços. Por exemplo, se o nome da rede aparecer como LG_XXXX_8b92, deve introduzir 8b928b92 como palavra-passe. A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas, e os últimos 4 carateres são exclusivos para o seu aparelho.
- Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone ᯤ no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- **LG ThinQ** não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.
- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.

**OBSERVAÇÃO**

- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funcione de forma lenta.
- Se o equipamento não puder ser conectado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios, desligue o equipamento e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use carateres especiais)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, a configuração da rede pode falhar. Altere o protocolo de segurança (recomenda-se **WPA2**) e conecte novamente o produto.

## Ativação da Ligação de Rede

1 Execute a aplicação **LG ThinQ**.

2 Selecione e toque em **Secador** na aplicação.

3 Prima o botão **Alimentação** no painel de controlo.

4 Prima o botão ⚙ **Definições**.

5 Rode o seletor para selecionar o **Mais definições** e prima o botão ✓.

6 Rode o seletor para selecionar o **Ligação Wi-Fi** e prima o botão ✓.

7 Selecione **Ligado** e pressione o botão ✓.
   - Quando o **Wi-Fi** está ativado, o ícone **Wi-Fi** aparece no mostrador.

## Utilizar o equipamento remotamente

**Início Remoto**

Utilize um smartphone para controlar o equipamento remotamente. Também pode monitorizar o funcionamento do ciclo para saber o tempo restante do mesmo.

**Utilização do início remoto**

1 Coloque a roupa dentro do tambor e feche e porta da máquina de secar roupa.

2 Prima o botão **Alimentação**.

3 Prima o botão **Início Remoto**.

4 Rode o seletor para selecionar **Ligado** e prima o botão ✓ para ativar a função de controlo remoto.

5 Inicie um programa a partir da aplicação **LG ThinQ** no seu smartphone.

**OBSERVAÇÃO**

- Quando esta função está ativada, apenas pode iniciar um ciclo a partir da aplicação para smartphone **LG ThinQ**. Se o ciclo não for iniciado,o equipamento irá aguardar para iniciar o ciclo até que seja desligado remotamente a partir da aplicação, ou até que a função seja desativada.
- Se a porta tiver sido aberta, não se pode iniciar um ciclo à distância.

**Desativar manualmente o início remoto**

Quando esta função está ativada, prima o botão **Início Remoto** e selecione **Desligado** para a desativar.

## Desativar a Ligação de Rede

1 Prima o botão **Alimentação** no painel de controlo.

2 Prima o botão ⚙ **Definições**.

3 Rode o seletor para selecionar **Mais definições** e prima o botão ✓.

4 Rode o seletor para selecionar **Ligação Wi-Fi** e prima o botão ✓.

5 Rode o seletor para selecionar o botão **Desligado** e prima o botão ✓.

## Especificações do Equipamento de Rádio

| Tipo | Gama de frequências de funcionamento | Potência (Máx.) |
|---|---|---|
| LAN sem fios | 2400 MHz a 2483,5 MHz | < 100 mW |
| Bluetooth *1 | | |

*1 Esta funcionalidade apenas se encontra disponível em alguns modelos.

Versão S/W da função sem fios: V 1.0

Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

## Efeito da ativação da rede no consumo de energia

A ativação da conexão de rede pode aumentar o consumo de energia do dispositivo.

## Declaração de conformidade

CE

Pelo presente, a LG Electronics declara que o tipo de equipamento de rádio Máquina de secar roupa está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

**OBSERVAÇÃO**

- Por motivos não imputáveis à negligência da LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, Wi-Fi desligado, política local de loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.

## Utilização do LG ThinQ para diagnosticar problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados de resolução de problemas para um smartphone utilizando a aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

## Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

1 Prima o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.


2 Prima o botão **Definições**.

3 Rode o seletor para selecionar o **Mais definições** e prima o botão ✓.

4 Rode o seletor para selecionar o **Smart Diagnosis** e prima o botão ✓.

5 Coloque o microfone do seu smartphone próximo do botão **Alimentação** e prima o botão ✓.

- Segure o microfone do smartphone próximo do botão **Alimentação** até que a transferência de dados seja concluída.

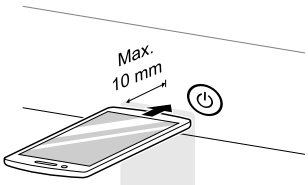

6 Após a conclusão da transferência de dados, o equipamento será desligado.

**OBSERVAÇÃO**

- Para obter os melhores resultados, não movimente o smartphone enquanto a transferência de dados está a ser transmitida.

## ⚠ AVISO

- Desligue a ficha elétrica durante a limpeza do equipamento. O incumprimento desta medida pode causar choque elétrico.


## Limpeza dos filtros de cotão

## ⚠ ADVERTÊNCIA

- Limpe os filtros de cotão da forma correta, de acordo com as instruções seguintes. Se não o fizer, o cotão acumulado no permutador de calor poderá não ser limpo adequadamente.
- Quando o cotão cai na entrada do filtro, pode causar um desempenho de secagem menos eficiente e aumentar o tempo de secagem.

### OBSERVAÇÃO

- Remova todas as peças de roupa do equipamento antes de retirar os filtros de cotão.
- Coloque novamente os filtros de cotão no lugar após a limpeza. Se os filtros de cotão não estiverem no equipamento, não é possível utilizar o equipamento.
- ao limpar os filtros, o cotão deverá ser deitado no lixo em vez de escoado pelo ralo, para evitar a disseminação de microplásticos no sistema de água usada.

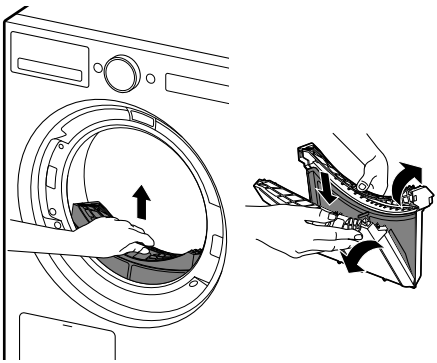

**Filtro interno**

- Limpe sempre o filtro interno antes e depois do uso.


**Filtro externo**

- Limpe o filtro externo após secagem 10 vezes ou quando o cotão se acumular no filtro externo.


## Limpeza do filtro interno

1 Puxe o filtro interno para fora do filtro externo e abra o filtro interno.

- Abra o filtro desdobrando-o na direção das setas.

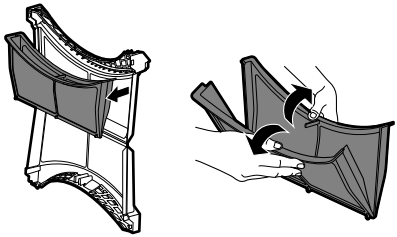

2 Remova grandes aglomerados de cotão com a mão e, em seguida, use um aspirador de pó para limpar o cotão restante.

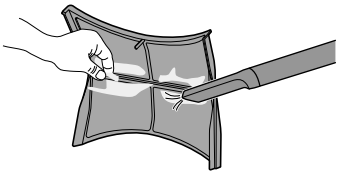


- Evite usar força excessiva para evitar danificar o filtro.
- Seque o filtro completamente se estiver húmido. Caso contrário, poderá ocorrer odor no equipamento.
- Deite o cotão no lixo.

3 Insira o filtro interno no filtro externo.

## Limpeza do filtro externo

1 Remova grandes aglomerados de cotão com a mão e, em seguida, use um aspirador de pó para limpar o cotão restante.

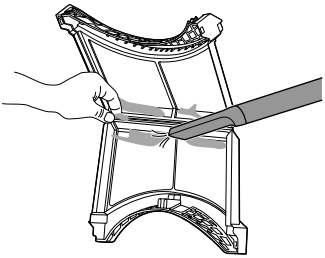


- Evite usar força excessiva para evitar danificar o filtro.
- Seque o filtro completamente se estiver húmido. Caso contrário, poderá ocorrer odor no equipamento.
- Deite o cotão no lixo.


**OBSERVAÇÃO**

- Verifique se o lado do filtro está fechado correctamente. Caso contrário, qualquer fiapo acumulado no filtro pode entrar no equipamento e causar degradação no desempenho da secagem.

2 Insira o filtro interno no filtro externo e feche o filtro externo.

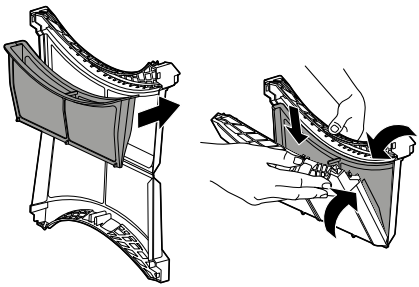

3 Volte a inserir o conjunto do filtro de cotão na máquina de secar.

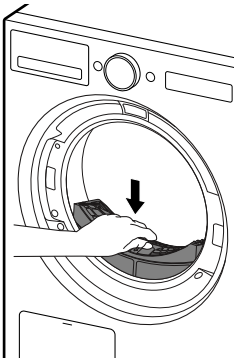

## ⚠ ADVERTÊNCIA

- Não carregue ou remova roupas quando o filtro de cotão não estiver instalado corretamente. As roupas podem cair na entrada do filtro e causar mau funcionamento do equipamento.

## Esvaziar o reservatório de água


A água condensada é recolhida no reservatório de água.

Esvazie o reservatório de água após cada utilização. Se não o fizer irá afetar o desempenho de secagem.

**OBSERVAÇÃO**


- Em alguns casos, o ecrã LCD pode exibir o ícone de reservatório de água vazio para informar que o reservatório de água está cheio. Se isso ocorrer, esvazie o reservatório de água.
- Se o equipamento não tiver ligada uma mangueira de escoamento opcional, é necessário esvaziar o reservatório de água. Quando a água condensada é drenada diretamente através da mangueira de drenagem opcional, não é necessário esvaziar o reservatório de água.

1 Retire o reservatório de água.

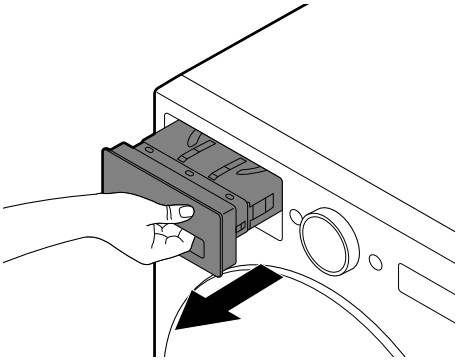

# Limpar após cada secagem

2 Esvazie o reservatório de água no lava-louça.

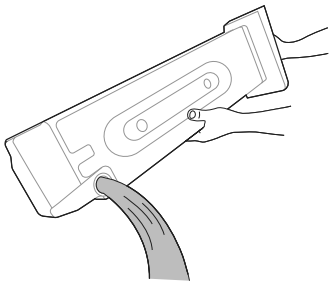

## ⚠ ADVERTÊNCIA

- Não beba a água condensada nem a reutilize. Isso pode levar a problemas de saúde para pessoas e animais.


3 Volte a colocá-lo no equipamento.

- Empurre o reservatório de água totalmente para dentro do equipamento até que ele esteja no lugar.

4 Prima o botão **Início/Pausa**.

## Ventilar o interior do tambor


De forma a evitar a ocorrência de odores, deixe a porta ligeiramente aberta para ajudar a ventilar o tambor após a utilização.

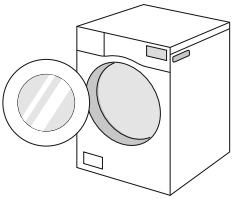

## Limpar o sensor de humidade

Este dispositivo deteta o nível de humidade da roupa durante o funcionamento, pelo que deve ser limpo **de seis em seis meses** para eliminar qualquer acumulação de calcário na superfície do sensor.

Limpe os sensores no interior do tambor.

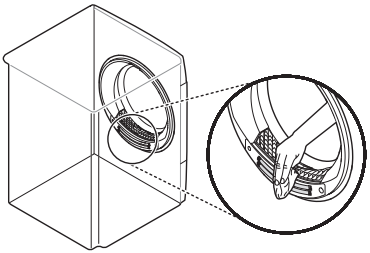

### ⚠ ADVERTÊNCIA

- Não limpe o sensor de humidade com materiais abrasivos. Limpe sempre o sensor com um esfregão acrílico seco.

## Usando o recurso limpeza de tambor

Com o tempo e a utilização, o equipamento pode formar odores desagradáveis que deixam a roupa a cheirar mal após a secagem. Utilizar esta função de limpeza **uma vez por mês (ou depois de 30 secagens)** ajuda a reduzir os odores desagradáveis no aparelho.

### ⚠ ADVERTÊNCIA

- Retire todas as roupas do equipamento.

1. Retire o reservatório de água, esvazie a água condensada e recoloque-o novamente no equipamento.
2. Ligue o equipamento.
3. Prima o botão **Limpeza do tambor**.
4. Prima o botão **Início/Pausa**.
   - Esta função funciona por cerca de 3 horas.
5. Esvazie o reservatório de água após a conclusão da função.

**OBSERVAÇÃO**

- Quando o tubo de drenagem opcional está instalado, não é necessário esvaziar o reservatório de água.

6. Abra a porta do secador para fornecer ao equipamento circulação de ar suficiente para esgotar os odores restantes.

### ⚠ AVISO

- Por razões de segurança, não permita que crianças ou animais entrem no equipamento. Isso pode causar danos ou ferimentos.

# Limpe o equipamento regularmente

## Usando o recurso de limpeza do condensador

O equipamento lava o cotão acumulado na superfície do condensador, utilizando automaticamente a água condensada proveniente das roupas durante o funcionamento. Utilizar esta função de limpeza **uma vez por mês (ou após 30 secagens)** ajuda a lavar o cotão.


### ⚠ ADVERTÊNCIA


- Retire todas as roupas do equipamento.

1 Retire o reservatório da água e esvazie-o.

2 Despeje 1 litro de água limpa lentamente na entrada do compartimento do reservatório de água. Em seguida, volte a colocar o reservatório de água vazio no compartimento.

- Não derrame a água rapidamente, pois ela vazará.
- Verter mais de 1,0 litros de água no compartimento fará com que a água vaze novamente.

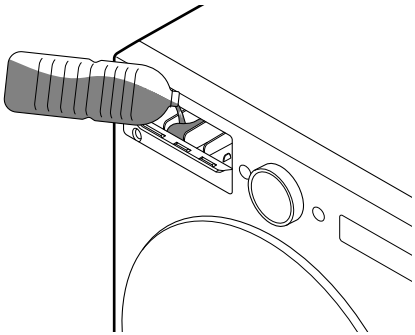

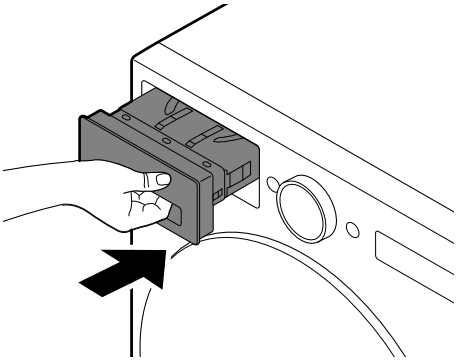

3 Ligue o equipamento.

4 Prima e mantenha premido o botão **Manutenção do condensador** durante 3 segundos.

5 Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar a limpeza do condensador.

- A limpeza do condensador continua por 1 hora.

6 Esvazie o reservatório de água após a limpeza terminar.

**OBSERVAÇÃO**

- Quando o tubo de drenagem opcional está instalado, não é necessário esvaziar o reservatório de água.

7 Abra a porta do secador para fornecer ao equipamento circulação de ar suficiente para uma secagem mais profunda do tambor após o término da limpeza.

## ⚠ AVISO


- Por razões de segurança, não permita que crianças ou animais entrem no equipamento. Isso pode causar danos ou ferimentos.

## Limpeza do condensador

Este modelo está equipado com uma "Limpeza automática do condensador". No entanto, se quiser limpá-lo, pode fazê-lo. Siga as instruções abaixo.

## ⚠ ADVERTÊNCIA


- Para evitar lesões físicas e queimaduras, não toque nem limpe o condensador com as mãos desprotegidas.
- Quando limpar o condensador, tenha cuidado para não danificar as alhetas.

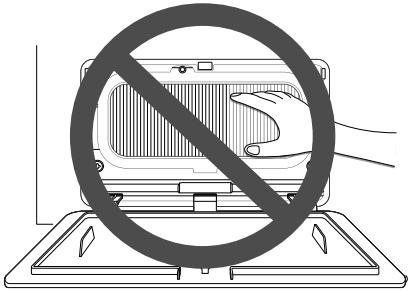

**OBSERVAÇÃO**


- Se o desempenho da secagem se deteriorar, abra a tampa do condensador para verificar se existem substâncias estranhas.

1 Prima a parte superior do painel de acesso ❶ para o abrir.

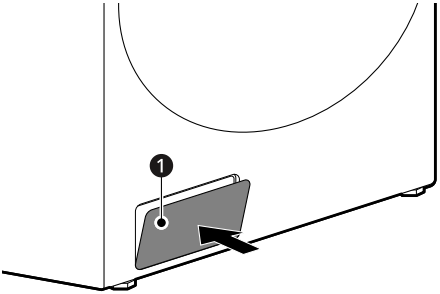


# Limpe o equipamento regularmente


**2** Rode o trinco ❷ para libertar a tampa do condensador e puxe a tampa para a retirar.

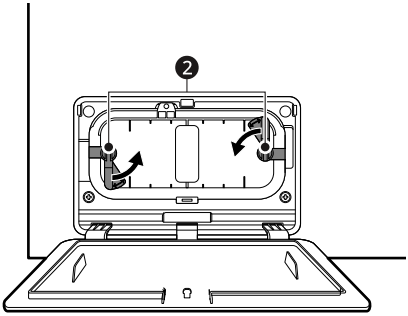



**3** Limpe o pó do condensador com um aspirador ou uma escova macia.

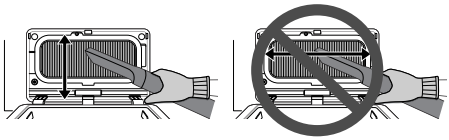

**4** Encaixe a tampa no orifício abaixo.

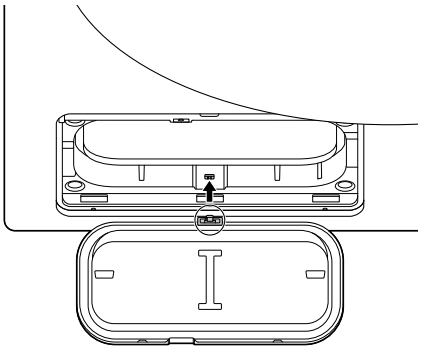

**5** Reinsira e volte a fechar completamente a tampa do condensador.

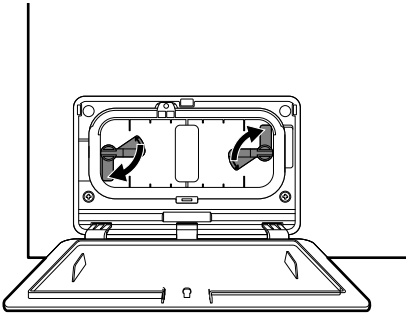

## ⚠ ADVERTÊNCIA

- Se a tampa do condensador não for fechada completamente, o produto não funcionará corretamente e poderá apresentar fugas.

**6** Feche o painel de acesso.

# Antes de entrar em contacto com a assistência

Podem ocorrer erros e avarias durante o funcionamento do equipamento. As tabelas apresentadas abaixo apresentam as possíveis causas e notas para resolução de uma mensagem de erro ou avaria. Leia atentamente as tabelas seguintes para poupar tempo e dinheiro antes de ligar para o centro de atendimento da LG Electronics.

O seu equipamento encontra-se equipado com um sistema automático de monitorização de erros para detetar e diagnosticar problemas numa fase inicial. Se o equipamento não funcionar corretamente ou não funcionar de todo, verifique as tabelas abaixo antes de telefonar para o centro de atendimento da LG Electronics.

## Mensagens de erro

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **Erro do sensor de temperatura** | **Ocorreu uma avaria no sensor de temperatura.**<br>• Desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de atendimento. |
| **Sem drenagem** | **O motor da bomba de drenagem não está a funcionar corretamente.**<br>• Desligue o equipamento da tomada e contacte a assistência técnica. |
| **Porta aberta** | **A porta foi aberta enquanto o equipamento estava em funcionamento ou o equipamento está a trabalhar com a porta mal fechada.**<br>• Feche a porta completamente.<br>• Se o erro persistir, ligue para a assistência técnica. |
| **Porta destrancada** | **A porta não está trancada.**<br>• Feche e tranque a porta. Se a mensagem continuar a aparecer, remova o cabo de alimentação e ligue para a assistência. |
| **Erro motor tambor** | **O motor parou repentinamente.**<br>• Verifique se a quantidade de roupa excede a carga máxima.<br>• Desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de atendimento. |

# Antes de entrar em contacto com a assistência

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **Erro do compressor 1 / Erro do compressor 2** | **O compressor parou repentinamente.**<br>• Desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de atendimento. |
| **Erro temp. tambor** | **A temperatura no interior do tambor subiu repentinamente.**<br>• Desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de atendimento. |
| **Anomalia de voltagem** | **A tensão de alimentação não é a correta.**<br>• Desligue o equipamento da tomada. Se o erro se repetir, contacte a assistência técnica. |
| **Erro da tampa limpa** | **O equipamento está a ser utilizado sem a Tampa de serviço interior.**<br>• Abra a **Tampa de Serviço Exterior** e monte a **Tampa de Serviço Interior**. |
| **Reinstale o filtro.** | **O filtro de cotão não está no equipamento.**<br>• Insira o filtro de cotão. |

## Funcionamento

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **O equipamento não liga.** | **O cabo de alimentação não está corretamente ligado.**<br>• Certifique-se de que o cabo de alimentação está firmemente ligado a uma tomada com ligação terra, em conformidade com a placa de caraterísticas do equipamento. |
| | **Um fusível queimou, o disjuntor disparou ou ocorreu uma falha de energia.**<br>• Reinicie o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, peça a um eletricista qualificado para o corrigir. |

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **O equipamento não aquece.** | **Um fusível queimou, o disjuntor disparou ou ocorreu uma falha de energia.**<br>• Reinicie o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, peça a um eletricista qualificado para o corrigir. |
| **Fugas de água.** | **O tubo do reservatório de água ou o tubo de drenagem opcional não está ligado correctamente.**<br>• Ligue corretamente o tubo do reservatório de água ou o tubo de drenagem opcional. |
| | **A porta está fechada com roupas ou substâncias estranhas presas.**<br>• Verifique se roupas ou substâncias estranhas estão presas na porta antes de utilizar o equipamento. Se houver fugas de água constantes, entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics. |
| **O equipamento trabalha e para sozinho após o ciclo de secagem ser concluído.** | **A opção Anti-vincos funciona desta forma.**<br>• Certifique-se que a opção **Anti-vincos** foi selecionada. A opção está concebida para prevenir a formação de vincos quando a roupa não é retirada imediatamente após o final do ciclo de secagem. Quando esta opção está selecionada, o equipamento funciona repetidamente durante 10 segundos com pausas de 5 minutos. A opção tem uma duração de aproximadamente 2 horas. |

## Desempenho

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **As roupas demoram demasiado tempo a secar.** | **A carga não está devidamente separada.**<br>• Separe as peças leves das peças pesadas. As peças maiores e mais pesadas demoram mais tempo a secar. As peças leves numa carga com peças pesadas podem enganar o sensor porque as peças leves secam mais rápido. |

# Antes de entrar em contacto com a assistência

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **As roupas demoram demasiado tempo a secar.** | **Carga elevada de tecidos pesados.**<br>• Os tecidos pesados demoram mais tempo a secar porque têm tendência a absorver mais humidade. Para ajudar a reduzir e a manter tempos de secagem mais consistentes com tecidos grandes e pesados, separe-os em pequenas cargas de tamanho consistente. |
| | **Os controlos do equipamento não estão devidamente definidos.**<br>• Utilize as definições de controlo adequadas para o tipo de carga que pretende secar. Algumas cargas poderão exigir um ajuste do nível de secagem para uma secagem adequada. |
| | **O filtro de cotão precisa de ser limpo.**<br>• O equipamento apresenta uma mensagem de limpeza do filtro antes e depois do ciclo. “Limpe o filtro para iniciar o ciclo”, ”Limpe os filtros interior e exterior para iniciar o ciclo”<br>• Remova o cotão do filtro antes de cada ciclo. Depois de removido o cotão, aproxime o filtro de cotão de uma luz para verificar se está sujo ou entupido. Com algumas cargas que produzem grandes quantidades de cotão, como toalhas de banho novas, pode ser necessário pausar o ciclo e limpar o filtro durante o ciclo. |
| | **Um fusível queimou, o disjuntor disparou ou ocorreu uma falha de energia.**<br>• Reinicie o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema for uma sobrecarga do circuito, peça a um eletricista qualificado para o corrigir. |
| | **O equipamento está sobrecarregado.**<br>• Divida as cargas grandes em cargas mais pequenas para uma maior eficiência e um melhor desempenho de secagem. |

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **As roupas demoram demasiado tempo a secar.** | **O equipamento tem pouca carga.**<br>• Caso esteja a secar uma carga muito pequena, adicione algumas peças extra para garantir uma centrifugação adequada. Se a carga for muito pequena e estiver a utilizar programas com sensor de secagem, o controlo eletrónico não conseguirá detetar o nível de secura da carga e poderá terminar mais cedo. Utilize programas de secagem programada ou adicione peças molhadas extra à carga. |
| **O tempo de secagem não é consistente.** | **As configurações de calor, do tamanho da carga, ou o grau de humidade da roupa não são consistentes.**<br>• O tempo de secagem de uma carga irá variar dependendo do tipo de calor utilizado (elétrico), do tamanho da carga, do tipo de tecidos, se as roupas estão muito ou pouco molhadas e do estado do filtro de cotão. Até uma carga desequilibrada no equipamento pode causar uma centrifugação fraca, o que aumenta o tempo de secagem. |
| **As roupas saem com manchas de gordura ou sujidade.** | **O amaciador de roupa está a ser utilizado de forma incorreta.**<br>• Ao lavar roupas que pretende secar no equipamento, utilize a quantidade correta de amaciador, tal como recomendado pelo fabricante do mesmo. |
| | **O equipamento está a secar roupas limpas e sujas ao mesmo tempo.**<br>• Utilize o equipamento apenas para secar peças limpas. A sujidade das roupas sujas pode ser transferida para as roupas limpas na mesma carga ou em cargas futuras. |
| | **As roupas não foram devidamente lavadas e enxaguadas antes de serem colocadas no equipamento.**<br>• As nódoas nas roupas secas poderão ser nódoas que não foram removidas durante o processo de lavagem. Certifique-se de que as roupas estão a ser totalmente lavadas e enxaguadas de acordo com as instruções da sua máquina de lavar roupa e do detergente. Algumas nódoas difíceis podem exigir um pré-tratamento antes da lavagem. |

# Antes de entrar em contacto com a assistência

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **As roupas estão enrugadas.** | **As roupas secaram durante demasiado tempo (excesso de secagem).**<br>• O excesso de secagem de uma carga de roupas pode originar rugas nas roupas. Experimente um tempo de secagem mais curto. |
| | **As roupas ficaram no equipamento durante demasiado tempo depois da secagem terminar.**<br>• Use a opção **Anti-vincos**. |
| **As roupas encolhem.** | **As instruções relativas ao cuidado com a roupa não estão a ser seguidas.**<br>• Para evitar que as roupas encolham, consulte e siga sempre as instruções de cuidado com a roupa. Alguns tecidos irão encolher naturalmente quando lavados. Outros tecidos podem ser lavados, mas irão encolher depois de secos no equipamento. Defina uma secagem a baixa temperatura ou a frio. |
| **As roupas saem com cotão.** | **O filtro de cotão não foi limpo corretamente.**<br>• Remova o cotão do filtro após cada ciclo. Depois de removido o cotão, aproxime o filtro de cotão de uma luz para verificar se está sujo ou entupido. Caso lhe pareça sujo, siga as instruções de limpeza. Com algumas cargas que produzem grandes quantidades de cotão, pode ser necessário limpar o filtro de cotão durante o ciclo. |
| | **As roupas não foram devidamente separadas.**<br>• Alguns tecidos produzem mais cotão (por ex., uma toalha de algodão branca felpuda) e devem ser secos separadamente das roupas que agarram o cotão (por ex., um par de calças pretas de linho). |
| | **O equipamento está sobrecarregado.**<br>• Divida as cargas grandes em cargas mais pequenas para secar. |
| | **Lenços, papéis etc., foram deixados nos bolsos.**<br>• Verifique cuidadosamente os bolsos antes de secar as roupas. |

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **Excesso de eletricidade estática nas roupas após a secagem.** | **As roupas secaram durante demasiado tempo (excesso de secagem).**<br>• O excesso de secagem de uma carga de roupas pode causar acumulação de electricidade estática. Ajuste as configurações e utilize um tempo de secagem mais curto ou um programa de sensor secagem. |
| | **Secar tecidos sintéticos, com plissado permanente ou misturas sintéticas.**<br>• Estes tecidos têm uma maior tendência para acumular eletricidade estática. Experimente utilizar amaciador de roupa ou utilize tempos de secagem mais curtos. |
| **As roupas ficam com manchas de humidade após o programa de secagem por sensor.** | **Carga muito grande ou muito pequena. Uma única peça grande, como um cobertor ou um edredão.**<br>• Se as peças estiverem demasiado próximas ou dispersas, o sensor pode ter dificuldades em ler o nível de secagem da carga. Utilize um programa **Secar com temporizador** para cargas muito pequenas.<br>• Peças grandes e volumosas, como cobertores e edredões, por vezes, podem enrolar-se. As camadas exteriores secam e avisam os sensores, enquanto o interior continua húmido. Ao secar uma única peça volumosa, pode ser útil interromper a secagem uma ou duas vezes e reajustar a peça para destapar ou expor as partes húmidas.<br>• Para secar as peças húmidas restantes de uma carga grande ou algumas secções húmidas de uma peça grande após a conclusão de um programa Sensor Dry (sensor de secagem), esvazie o filtro de cotão e defina um programa **Secar com temporizador** para terminar de secar a(s) peça(s). |

## Odores

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **O equipamento tem um odor.** | **Você está a usar o equipamento pela primeira vez?**<br>• O cheiro é causado pelo material de borracha que está preso ao equipamento no interior. Este tipo de cheiro é o próprio cheiro de borracha e desaparece automaticamente após o uso do equipamento várias vezes. |
| | **Você cheira a odor durante o uso?**<br>• Não exceda a quantidade de detergente recomendada pelo fabricante quando lavar a roupa. O excesso de detergente pode acumular-se na roupa e provocar odores.<br>• Deixar a roupa na máquina de lavar ou na máquina de secar depois de o ciclo terminar pode provocar odores. Descarregue a roupa imediatamente quando o ciclo terminar.<br>• Mantenha os filtros de cotão limpos. Os filtros de cotão entupidos ou sujos podem causar odores. Depois de limpar o filtro de cotão, deixe-o secar completamente antes de o utilizar.<br>• Nos modelos sem ventilação, deixe a porta da máquina de secar aberta após a secagem ou utilize o batente magnético da porta (em alguns modelos) para manter a porta ligeiramente entreaberta.<br>• Se o odor for proveniente da máquina de lavar, siga as instruções do manual do produto para limpar a cuba/tambor da máquina de lavar.<br>• Execute periodicamente os ciclos Drum Care (manutenção do tambor) e Condenser Care (manutenção do condensador) seguindo as instruções na secção **MANUTENÇÃO**. |

## Wi-Fi

| Sintomas | Possível causa e solução |
|---|---|
| **O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.** | **A palavra-passe do Wi-Fi que está a tentar ligar está incorreta.**<br>• Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu smartphone e elimine-a, depois, registe o aparelho na **LG ThinQ**. |
| | **Os Dados móveis do seu smartphone estão ativados.**<br>• Desative os **Dados móveis** do seu smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi. |
| | **O nome da rede sem fios (SSID) está definido incorretamente.**<br>• O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use carateres especiais) |
| | **A frequência do router não é 2,4 GHz.**<br>• Apenas é suportada uma frequência de router a 2,4 GHz. Defina o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, consulte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router. |
| | **O equipamento está demasiado longe do router.**<br>• Se o equipamento está demasiado longe do router, o sinal pode ficar fraco e a ligação pode não ser configurada corretamente. Mude a localização do router para que fique mais próximo do equipamento. |

## Serviço de apoio ao cliente

Contacte um centro de informação do cliente da LG Electronics.

- Para encontrar pessoal técnico autorizado da LG Electronics, visite o nosso website em **www.lg.com** e siga as instruções disponibilizadas.
- A reparação efetuada pelo cliente não é recomendada uma vez que a mesma poderá danificar ainda mais o dispositivo e anular a garantia.
- As peças sobressalentes referidas no Regulamento 2023/2533 estão disponíveis para uma duração mínima de 10 anos.

# Requisitos do Local de Instalação

Antes de instalar o equipamento, consulte as seguintes informações para garantir que o equipamento é instalado no local adequado.

## Local de instalação


### ⚠ AVISO

- Não instale o equipamento perto de uma fonte de calor. A parte traseira do equipamento deve ser bem ventilada. O incumprimento destas instruções pode causar problemas.
- O equipamento não se destina a uso marítimo ou em instalações móveis, tais como caravanas, aviões etc.
- Não instale o equipamento como um equipamento embutido. Não é adequado para fins incorporados.

**OBSERVAÇÃO**

- Para um melhor desempenho de secagem, mantenha a parte traseira do equipamento afastada da parede.

- Verifique se o local onde o equipamento será instalado atende às condições mínimas de folga.
- Instale o equipamento em um piso duro e plano. A inclinação permitida sob o equipamento é de 1 grau.
- Nunca tente corrigir nenhum desnivelamento do piso colocando pedaços de madeira, cartão ou materiais semelhantes por baixo do equipamento.
- Instale o dispositivo num local onde os técnicos consigam aceder facilmente em caso de avaria.
- Não instale o equipamento ao lado de um equipamento com alta temperatura, como um frigorífico, forno ou fogão, e etc. Pode afectar o desempenho de secagem, atrasar a duração do programa, e prejudicar o bom funcionamento do compressor.
- Não instale o equipamento num local onde exista um risco de acumulação de gelo ou sujidade. O equipamento pode não funcionar devidamente ou pode avariar devido ao congelamento de água condensada no interior da bomba e do tubo de drenagem.
- Com o aparelho instalado, ajuste os quatro pés com uma chave para garantir que o aparelho está estável e que guarda um espaço de aproximadamente 20 mm entre a parte superior do aparelho e a parte inferior de qualquer bancada.

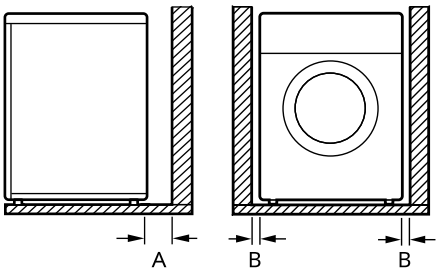


| Index | Folga (mm) |
|---|---|
| **A** | 100 |
| **B** | 20 |

## Ventilação

- Recanto ou sob um balcão
  - Certifique-se de que a circulação de ar em torno do equipamento não é impedida por alcatifas, tapetes, etc.
- Armário
  - A porta do armário deve ter 2 aberturas (com persianas), cada uma com uma área mínima de 387 $cm^2$, localizada a 8 cm das partes inferior e superior da porta.

## Temperatura ambiente

- Não instale o equipamento em divisões onde possam ocorrer temperaturas abaixo de zero. Tubos congelados podem estourar sob pressão. A fiabilidade da unidade de controlo eletrónico pode ser prejudicada a temperaturas abaixo de zero.

**OBSERVAÇÃO**

- Se o equipamento for entregue no inverno e as temperaturas estiverem abaixo de zero, coloque o equipamento num local à temperatura ambiente durante algumas horas antes de o colocar em funcionamento.
- O equipamento funciona melhor em temperatura ambiente de 23 °C.

## Ligação elétrica

- Não utilize uma extensão ou um adaptador duplo.
- Não sobrecarregue a tomada com mais do que um equipamento.
- Ligue o equipamento a uma tomada com ligação terra, em conformidade com os regulamentos elétricos em vigor.
- O equipamento deve ser posicionado em um local próximo à tomada de modo a facilitar o acesso à ficha.
- A tomada deve encontrar-se a uma distância de 1,5 metros de cada lado da localização do equipamento.

**OBSERVAÇÃO**

- Desligue sempre o equipamento após a utilização.

# Nivelar o eletrodoméstico

## Verificar o nivelamento

O nivelamento do equipamento previne vibrações e ruídos desnecessários. Verifique se o equipamento está perfeitamente nivelado depois da instalação.

- Se o equipamento balançar ao empurrar a chapa superior do equipamento diagonalmente, ajuste a base novamente.


**OBSERVAÇÃO**

- Os pisos de madeira ou suspensos podem contribuir para vibrações e desequilíbrios excessivos. Pode ser necessário reexaminar ou apoiar o piso de madeira para parar ou reduzir o ruído e a vibração excessivos.
- Não instale o equipamento em qualquer superfície elevada, suporte ou rodapé, pois ele pode ficar instável e cair causando ferimentos e danos graves.

## Ajustar e nivelar o equipamento

Se o equipamento não estiver nivelado corretamente, vire a base ajustável até esta parar de abanar.

- Vire a base ajustável no sentido horário para levantar ou vire a base ajustável no sentido contra horário para baixar da frente para trás, de lado para lado e de canto para canto.

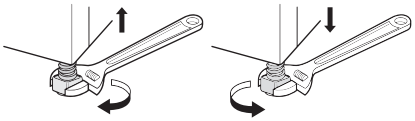

O equipamento de secar roupa pode ser colocada em cima de uma máquina de lavar roupa com carga frontal LG e firmemente fixada com um kit de empilhamento. Esta instalação deve ser realizada por técnicos de assistência qualificados para garantir uma instalação correta.


Os técnicos de assistência qualificados irão certificar-se de que possui o kit de empilhamento adequado ao seu modelo de máquina de lavar roupa com carga frontal LG e de que o equipamento está firmemente fixado. Por estas razões, é indispensável uma instalação efectuada por especialista.

**OBSERVAÇÃO**

- O kit de empilhamento de tipo gaveta não está incluído no produto, pelo que terá de o adquirir separadamente. Contacte o Centro de Informação ao Cliente da LG Electronics ou visite o site da LG em http://www.lg.com para o adquirir.
- O empilhamento na máquina de lavar roupa LG SIGNATURE está **indísponível**.

## Kit de empilhamento

Para empilhar o equipamento é necessário um kit de empilhamento LG.

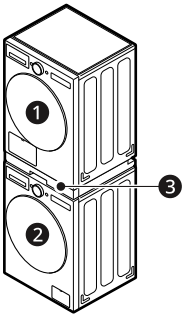


❶ Máquina de secar roupa

❷ Máquina de lavar LG de carga frontal

❸ Kit de empilhamento

### ⚠ ADVERTÊNCIA

- O equipamento pode estar empilhada em cima de uma máquina de lavar a roupa da LG. Não tente empilhar o equipamento em nenhuma outra máquina de lavar a roupa, tal pode resultar em danos, ferimentos ou na danificação da mesma.

## Procedimento de instalação


### ⚠ AVISO

- Por razões de segurança, o procedimento de instalação deve ser realizado por dois ou mais técnicos qualificados.
- O peso do equipamento e a altura da instalação tornam o procedimento de instalação muito arriscado para uma pessoa.
- A instalação incorreta pode provocar acidentes graves.
- Não utilize o equipamento se este não estiver devidamente empilhado.

# Instruções de empilhamento

**OBSERVAÇÃO**


- O kit de empilhamento deve ser alinhado em correspondência com a profundidade da máquina de lavar roupa. (Ao abrir a porta ou olhar para o lado da máquina de lavar roupa, pode encontrar a informação das dimensões da sua máquina de lavar roupa na etiqueta).

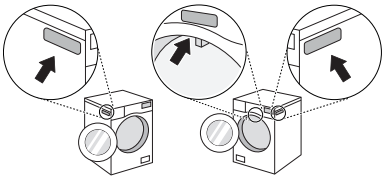


## Instalar o tubo de drenagem opcional

Normalmente, a água condensada é bombeada até ao reservatório de água, onde esta é recolhida até o reservatório ser esvaziado manualmente. A água também pode ser drenada diretamente para uma drenagem principal, especialmente quando o equipamento é empilhado em cima de uma máquina de lavar roupa. Com um cotovelo de ligação ou a parte T para o tubo de drenagem principal, basta alterar o encaminhamento da água e redirecioná-la para a unidade de drenagem como apresentado baixo:

1 Separe a tampa anti-refluxo ❶ e o tubo flexível do recipiente de água ❷ do cotovelo de ligação ou a parte T.

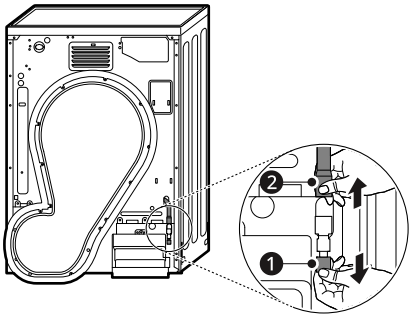



2 Instale a tampa anti-refluxo ❶ na cabeça do cotovelo de ligação ou a parte T e, depois, ligue o tubo de drenagem opcional ❸ ao lado oposto do cotovelo de ligação ou a parte T.

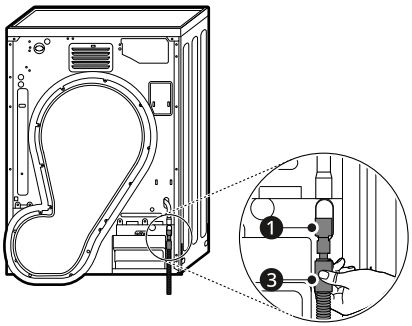


3 A mangueira de drenagem não deve ser colocada a uma altura superior a 150 cm do chão. A água no equipamento pode não escoar ou pode escoar lentamente.

- A fixação correta da mangueira de drenagem protegerá o chão de

danos provocados por fugas de água.

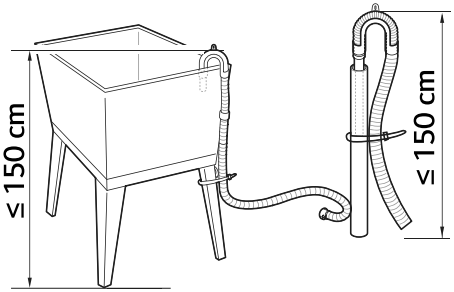



- Se a mangueira de drenagem for demasiado comprida, não a force para dentro do equipamento. Isto provocará um ruído anormal.
- Quando instalar a mangueira de drenagem num lava-loiça, prenda-a firmemente com um fio.

## ⚠ ADVERTÊNCIA

- Se o tubo de drenagem opcional estiver instalado de forma a ficar dobrado ou apertado, a drenagem pode não ocorrer corretamente.

# Nomes de Peças e Acessórios




## Vista frontal


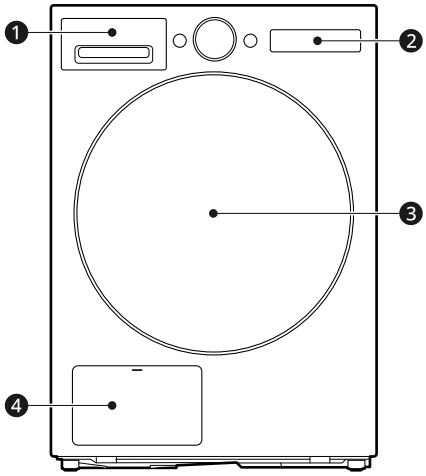



1. Reservatório de água
2. Painel de controlo
3. Porta
4. Tampa do condensador

## Acessórios disponíveis

Contacte o Centro de Informação ao Cliente da LG Electronics ou visite o site da LG em http://www.lg.com para comprar.
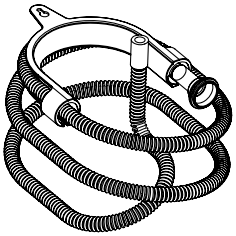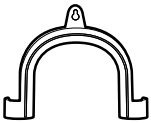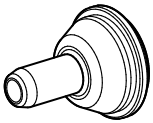
| | |
|---|---|
|  | <br>Tubo de drenagem da água de condensação |
| <br>Suporte curvo para fixar o tubo de drenagem | <br>Suporte do tubo de drenagem |
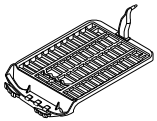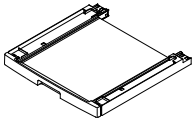
| | |
|---|---|
| <br>Cesto de secagem | <br>Kit de empilhamento*1 |

*1 Pode ser adquirido separadamente.

**OBSERVAÇÃO**

- Para poder empilhar o equipamento, deve adquirir separadamente o kit de empilhamento.

# Dados Técnicos

## Dados de consumo

### Descrição da unidade

**kg**: Carga da roupa (Peso da roupa seca)

**rpm (centrifugado a)**: Velocidade de centrifugação seleccionada na máquina de lavar roupa

**Inicial (%)**: Humidade restante na roupa após a centrifugação

**h:mm**: Duração do programa

**kWh**: Consumo de energia

**dB**: Emissão de ruído acústico

### Programas comuns

| Programa | kg | rpm (centrifugado a) | Inicial (%) | h:mm | kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| **Delicados** | 1,5 | 800 | 45 | 1:45 | 0,50 |
| **Lãs** | 1 | 800 | 35 | 0:40 | 0,16 |
| **Algodão** + **Extra** | 10 | 1400 | 60 | 4:00 | 2,72 |
| | 5 | 1400 | 60 | 2:55 | 1,89 |
| **Algodão** + **Engomar** | 10 | 1400 | 60 | 3:45 | 1,26 |
| | 5 | 1400 | 60 | 2:25 | 0,75 |
| **Fibras** + **Guardar** | 4 | 1400 | 40 | 1:10 | 0,57 |
| **Fibras** + **Engomar** | 4 | 1400 | 40 | 0:55 | 0,43 |

### Programas padrão

| Programa | kg | h:mm | kWh | dB |
|---|---|---|---|---|
| **Eco** ⬭ + **Guardar**[*1] | 10 | 5:08 | 1,70 | 62 |
| | 5 | 3:00 | 0,89 | - |

*1 Programa de testes baseado num teor de humidade de 60%, em conformidade com o regulamento (EU) 2023/2534 para a rotulagem energética, e medido em conformidade com a norma EN 61121

**OBSERVAÇÃO**

- Os resultados do teste dependem da temperatura ambiente, do tipo e da quantidade de carga, dos níveis de humidade residual após a centrifugação, flutuações no fornecimento de eletricidade principal e opções adicionais escolhidas.
- Os resultados do teste baseiam-se nas definições predefinidas do programa **Modo secagem**.
- Os valores para os programas comuns que não sejam os programas padrão, são meramente indicativos.
- Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do proprietário e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
- O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Para a ver, abra a porta que está ao lado da abertura do tambor.
- Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu e pesquise utilizando o nome do modelo.

## Nota para instituições de teste

- De acordo com a EN 61121 e a Diretiva 2023/2533, o equipamento deverá ter uma mangueira de drenagem conectada a para o teste. Se a mangueira de drenagem não estiver conectada ao equipamento, conecte a mangueira de drenagem ao equipamento consultando **Instalação da Mangueira de Drenagem Opcional**.
- Defina o programa em **Eco** ⬭ + **Guardar** + **Eficiência** (Carga total e meia carga) para testar de acordo e em conformidade com a EN61121 e com a Diretiva 2023/2533.
- **Eco** ⬭ + **Guardar** + **Eficiência** é adequado para secar roupa húmida de algodão, e que este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a EN 61121 e a Diretiva 2023/2533.
- **Eco** ⬭ + **Guardar** + **Eficiência** é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para secar roupa de algodão húmida.

# Dados Técnicos


- Os resultados do teste dependem da temperatura ambiente, do tipo e da quantidade de carga, da dureza da água, flutuações no fornecimento de eletricidade principal e opções adicionais escolhidas.

## Especificações

Asterisco(s) significa variante do modelo e pode ser variado (0-9) ou (A-Z).

| Modelo | RHX7010T** |
|---|---|
| Fonte de alimentação | 220 - 240 V~, 50 Hz |
| Peso do produto | 55 kg |
| Temperatura admissível | 5 - 35 °C |

### Dimensões (mm)

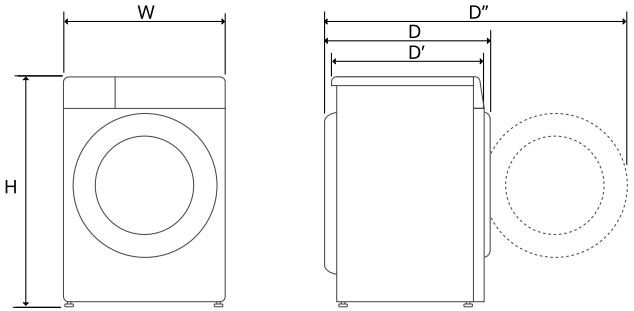


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 600 | D | 660 | D'' | 1140 |
| H | 850 | D' | 615 | | |

## Informações sobre a Iluminação LED

Este produto contém uma fonte de luz com eficiência energética de classe G.


- A iluminação LED irá ligar-se e desligar-se automaticamente em cada um dos seguintes casos:
  - ao abrir e fechar a porta,
  - ao pressionar os botão **Alimentação** e **Início/Pausa**.
- Não é possível reduzir ou aumentar a intensidade da iluminação LED.
- A iluminação LED não contém mercúrio.
- Consulte **www.lg.com/global/recycling**.


**OBSERVAÇÃO**

- Este recurso varia dependendo do modelo adquirido.

**Se a iluminação LED não funcionar**

Feche a porta e abra novamente, ou pressione o botão **Alimentação**. Se a iluminação LED não ligar, entre em contacto com o centro de atendimento ao cliente da LG Electronics. Não tente remover a iluminação LED.

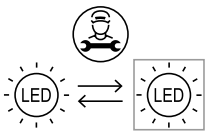

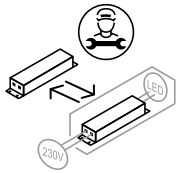
## Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

