

KASUTUSJUHEND

IPS LED- MONITOR

(LED-Monitor*)

* LG LED-monitorid on LED-taustavalgustusega vedelkristallmonitorid.
Palun lugege ohutusteave enne toote kasutamist hoolikalt läbi.

34UC98 34CB98
34UC88 34CB88

SISUKORD

LITSENTS ----- 3

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE ----- 4

- Lahtipakkimine-----4
- Toetatud draiverid ja tarkvara -----5
- Toote ja nuppude kirjeldus-----6
 - Kuidas juhthoova nuppu kasutada?
 - Sisendi pistikupesa
- Monitori teisaldamine ja tõstmine -----8
- Monitori paigaldamine -----9
 - Statiivi kokkupanek (34UC98)
 - Statiivi kokkupanek (34UC88, 34CB88, 34CB98)
 - Lauale paigaldamine
 - Statiivi kõrguse reguleerimine
 - Nurga reguleerimine
 - Kaablite korrastamine
 - Kensingtoni luku kasutamine
 - Statiivi korpuse eraldamine
 - Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine
 - Seinale kinnitamine

MONITORI KASUTAMINE ----- 18

- Ühendamine arvutiga----- 18
 - HDMI-kaabli ühendamine
 - DisplayPorti ühendus
 - Thunderbolti ühendus
- AV-seadmetega ühendamine----- 20
 - HDMI-kaabli ühendamine
- Välisseadmete ühendamine ----- 20
 - USB-kaabli ühendus - arvuti
 - Kõrvaklappide ühendamine

KASUTAJA SEADED ----- 22

- Põhimenüü aktiveerimine----- 22
 - Põhimenüü funktsioonid
- Kasutaja seaded ----- 23
 - Menüü seaded
 - Kiirseaded
 - PBP
 - Pilt
 - Heli
 - Üldine
 - Lähtesta

TÕRKEOTSING ----- 33

TOOTE TEHNILISED ANDMED ----- 35

- Tehase tugirežiim ----- 37
- HDMI ajastus (Video)----- 37
- Toite märgutuli----- 37

LITSENTS

Igal mudelil on oma litsents. Litsentsi kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



VESA, VESA logo, Display Port Compliance Logo ja kaksikrežiimi seadmete Display Port Compliance Logo on organisatsiooni Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.



MaxxAudio ja täiendavad MAXX'i kaubamärgid on ettevõtte Waves Audio Ltd kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.




The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

Lahtipakkimine


Enne toote kasutamist veenduge, et kõik alltoodud osad on karbis olemas. Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt seadme ostsite. Arvestage, et toode ja seotud osad võivad joonisel kujutatust mõnel määral erineda.

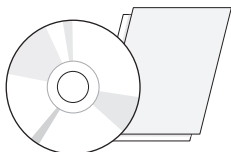


CD (Kasutusjuhendi / Tarkvara / juhised) / kaardid



Toitejuhe

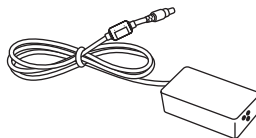


Vahelduv- ja alalisvoolu adapter

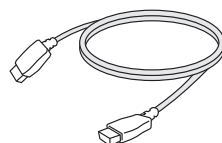

HDMI-kaabel




DisplayPort-kaabel



Statiivi alus




Kaablihoidik

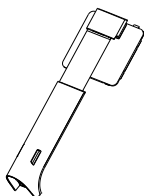

34UC98

Statiivi korpus

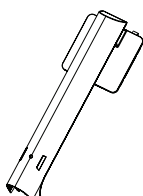

34UC88, 34CB88,
34CB98

Statiivi korpus



ETTEVAATUST

- Teie ohutuse ja toote talitluse tagamiseks kasutage alati originaalosasid.
- Toote garantii ei hüvita järeletehtud osadest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Soovitav on kasutada kaasasolevaid komponente.
- Kasutades üldiselt, LG heakskiiduta kaableid, ei pruugi ekraan pilti kuvada või esineda võib pildimüra.



MÄRKUS

- Osad võivad juhendi piltidel toodud osadest erineda.
- Toote omaduste täiustamiseks võidakse juhendis esitatud toote teavet ja tehnilisi andmeid eelnevalt etteteatamata muuta.
- Valikuliste tarvikute soetamiseks külastage elektroonikapoodi, veebimüügi keskkonda või pöörduge jaemüüja poole, kellelt te toote ostsite.
- Kaasasolev toitejuhe võib piirkonniti erineda.


Toetatud draiverid ja tarkvara

Vaadake enda tootega ühilduvaid draivereid ja tarkvara ning toote pakendis olevalt CD-plaadilt kasutusjuhendeid.

Draiverid ja tarkvara	Paigaldamise järjekord	34UC98, 34CB98	34UC88, 34CB88
Monitori draiver	Soovitatav	O	O
ASM-draiver	Vajalik	O	X
OnScreen Control	Soovitatav	O	O
Dual Controller	Valikuline	O	O
True Color Pro	Valikuline	X	X

- Vajalik ja soovitatav: saate uusima versiooni alla laadida ja installida kaasasolevalt CD-plaadilt või LGE veebilehelt (www.lg.com).
- Valikuline: saate uusima versiooni alla laadida ja installida LGE veebilehelt (www.lg.com).

Toote ja nuppude kirjeldus

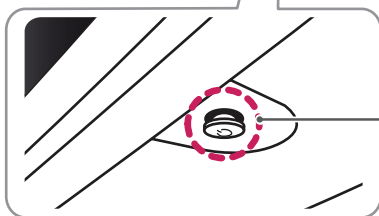

Juhthoova nupp / Toite märgutuli

- Sees: Toite sisselülitamine
- Väljas: Toite väljalülitamine

Kuidas juhthoova nuppu kasutada?

Saate monitori funktsioone lihtsasti juhtida juhthoova nuppu vajutades või sõrmega vasakule/paremale liigutades.


Põhifunktsioonid

		Toite sisselülitamine	Monitori sisselülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord.
		Toite väljalülitamine	Monitori väljalülitamiseks vajutage juhthoova nuppu sõrmega üks kord ja hoidke seda all.
		Helitugevuse juhtimine	Helitugevuse juhtimiseks liigutage juhthoova nuppu vasakule/paremale.


! MÄRKUS

- Juhthoova nupp asub monitori all.


Sisendi pistikupesa

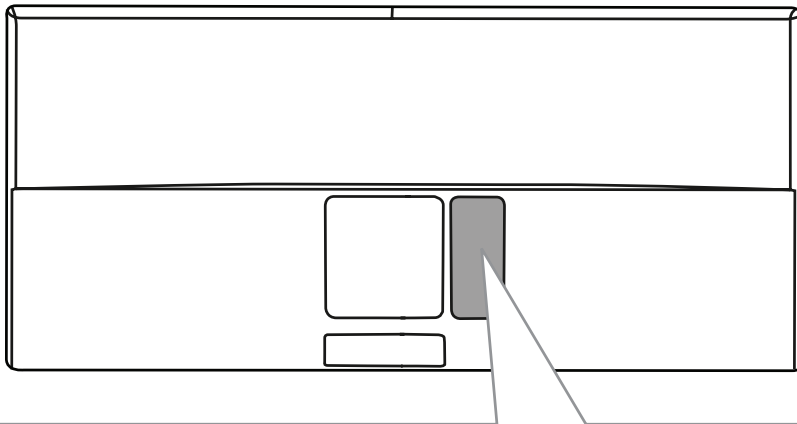

34UC98, 34CB98

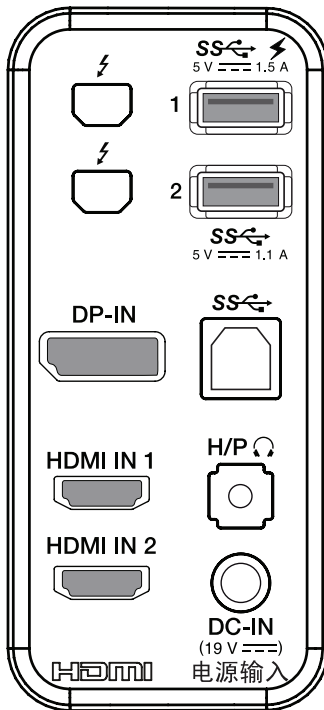



34UC88, 34CB88

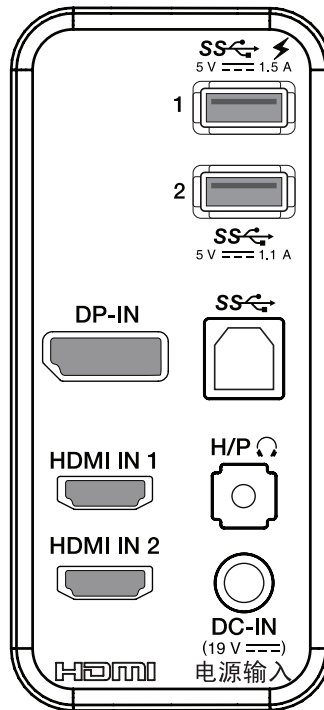

Monitori teisaldamine ja tõstmine

Monitori teisaldamisel või tõstmisel järgige alltoodud juhiseid, et vältida monitori kriimustamist või kahjustamist ning et tagada ohutu transportimine olenemata monitori kujust või suurusest.

- Enne monitori teisaldamist soovitame asetada monitori selle originaalkarpi või pakendisse.
- Enne monitori teisaldamist või tõstmist ühendage toitejuhe ja kõik muud kaablid lahti.
- Hoidke tugevalt kinni monitori korpuse alaosast ja külgedest. Ärge hoidke kinni paneelist.

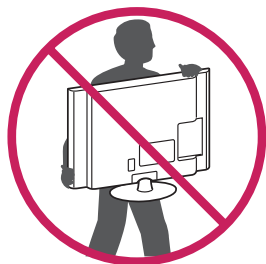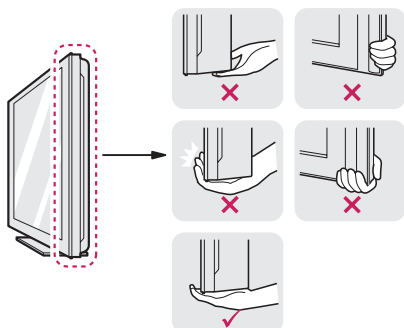


- Monitori hoides peab selle ekraan olema kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud.
- Monitori transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Monitori teisaldamisel hoidke monitori püstiasendis, ärge keerake ega kallutage monitori külili.




ETTEVAATUST

- Võimalusel vältige monitori ekraani puudutamist.
- Ekraani puudutamise tagajärjel võivad ekraan ja mõned kujutiste loomiseks kasutatavad pikslid kahjustada saada.

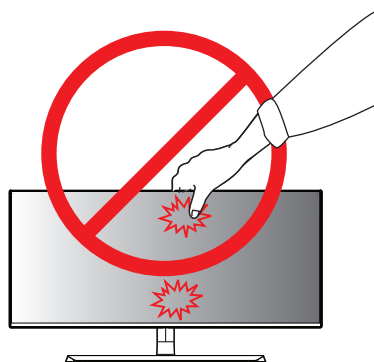

- Kasutades monitori paneeli ilma statiivi aluseta, võib juhthoova nupp põhjustada monitori ebastabiilset seisundit ja mahakukkumist, mille tagajärjel saab monitor kahjustada või tekitada inimvigastused. Lisaks võib see põhjustada tõrkeid juhthoova nupu töös.

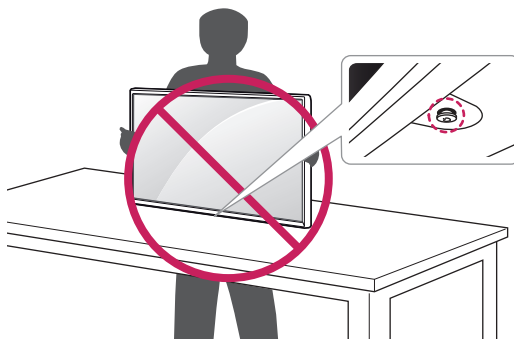


Monitori paigaldamine

3


Statiivi kokkupanek (34UC98)

1

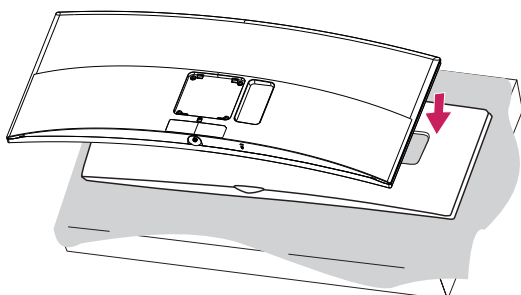



⚠ ETTEVAATUST

- Ekraani kaitsmiseks asetage ekraaniosa allapoole kastis oleva ekraanipadja peale.

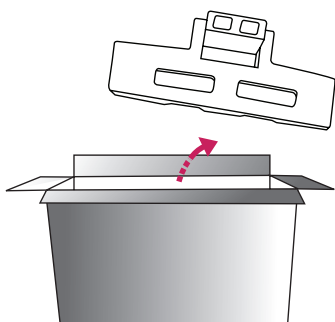


2


Statiivi ühenduskoht

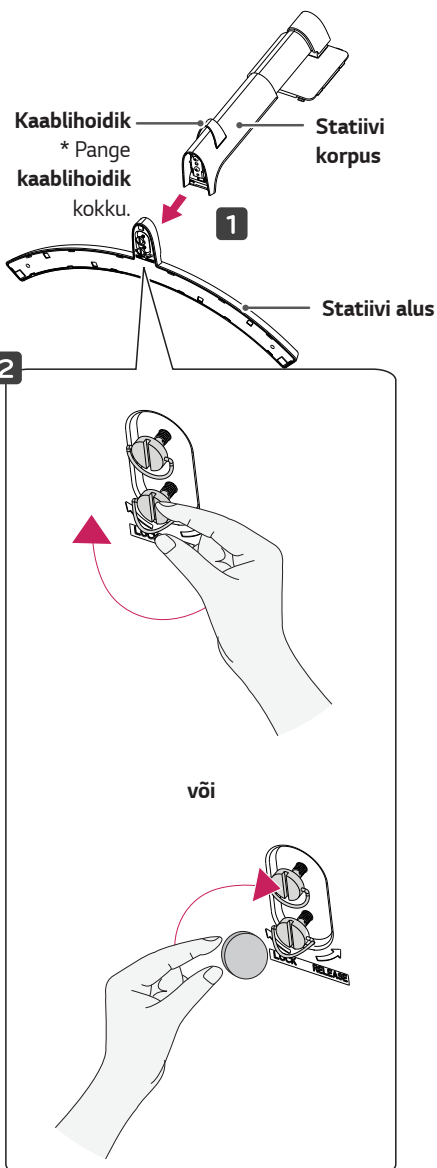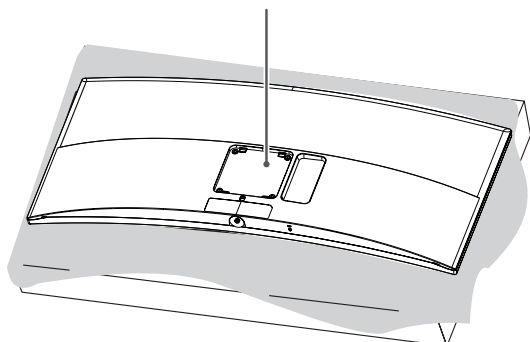

4

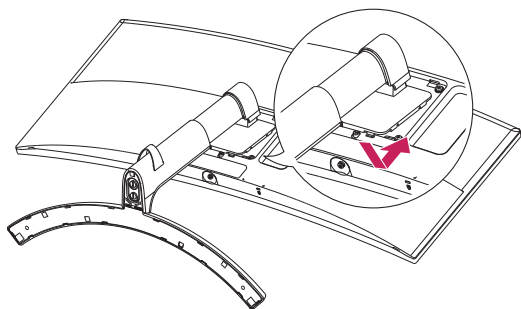


5

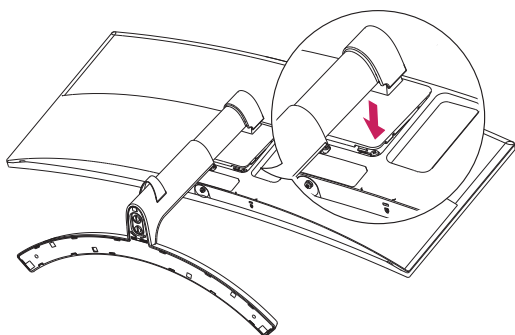

! MÄRKUS

- Vajutage statiivi, kuni nupp ulatub ülaosani.

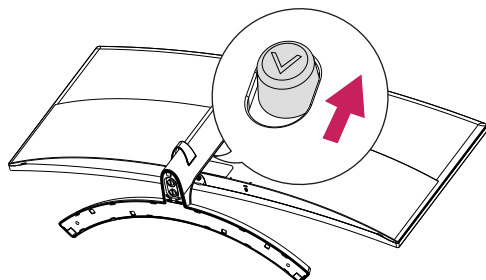


ETTEVAATUST

- Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpprotseduure, mistõttu võivad joonised tegelikust tootest erineda.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada monitori statiivi küljest lahti tulemise ja vigastusi.
- Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile avaldatav jõud võib ekraani kahjustada.


Statiivi kokkupanek (34UC88, 34CB88, 34CB98)

1

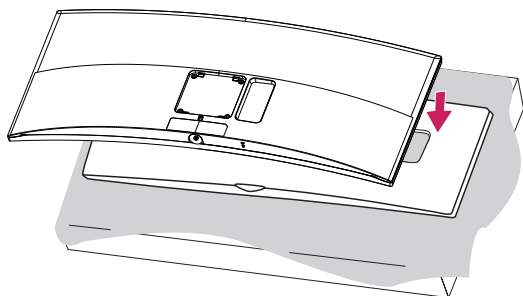


ETTEVAATUST

- Ekraani kaitsmiseks asetage ekraaniosa allapoole kastis oleva ekraanipadja peale.

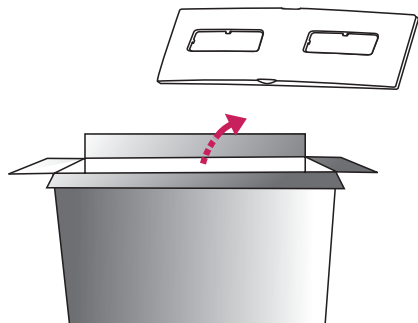


2


Statiivi ühenduskoht

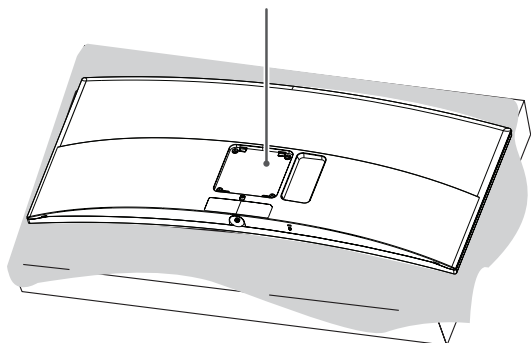


3

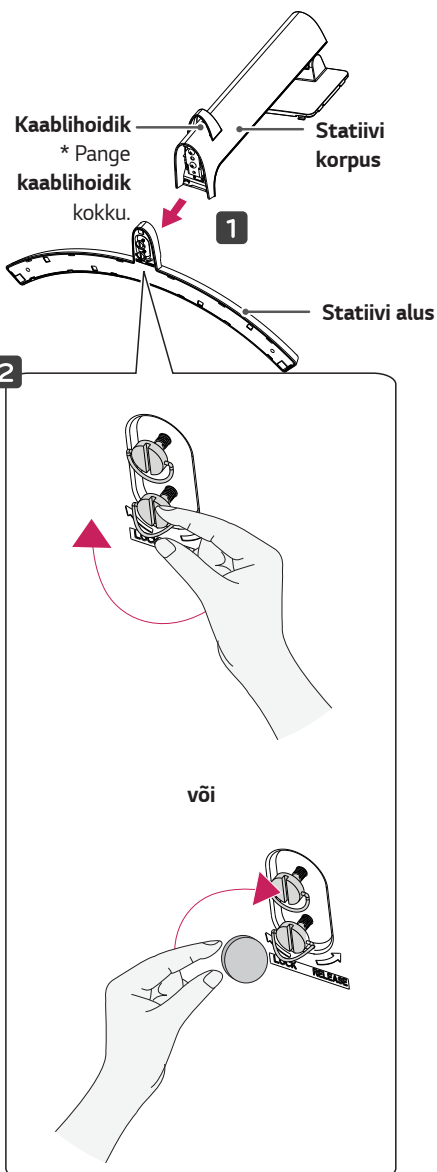

4

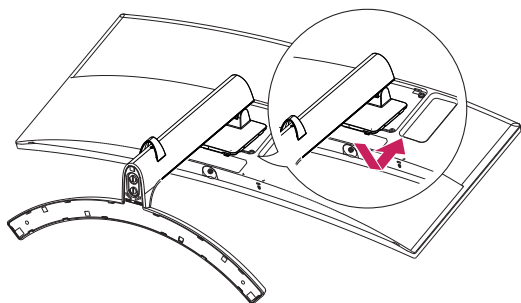


5

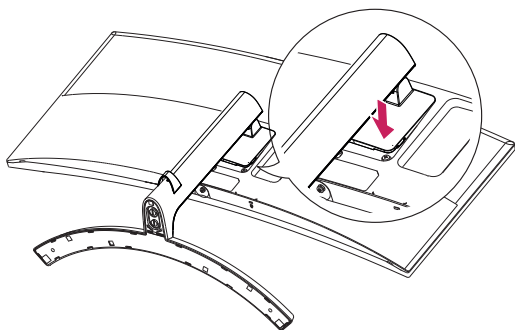

! MÄRKUS

- Vajutage statiivi, kuni nupp ulatub ülaosani.

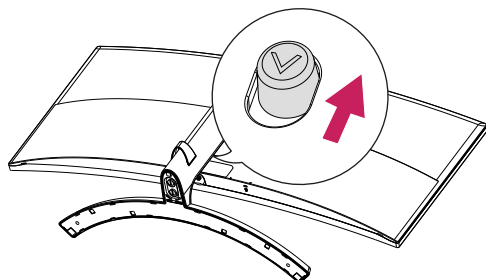


ETTEVAATUST

- Käesoleva dokumendi joonised tähistavad tüüpprotseduure, mistõttu võivad joonised tegelikust tootest erineda.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Ärge kandke monitori tagurpidi, statiivi alusest kinni hoides. See võib põhjustada monitori statiivi küljest lahti tulemise ja vigastusi.
- Monitori tõstmisel või teisaldamisel ärge puudutage monitori ekraani. Monitori ekraanile avaldatav jõud võib ekraani kahjustada.


Lauale paigaldamine

- 1 Tõstke monitori ja asetage see lauale püstiasendis. Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina vahele vähemalt 100 mm.

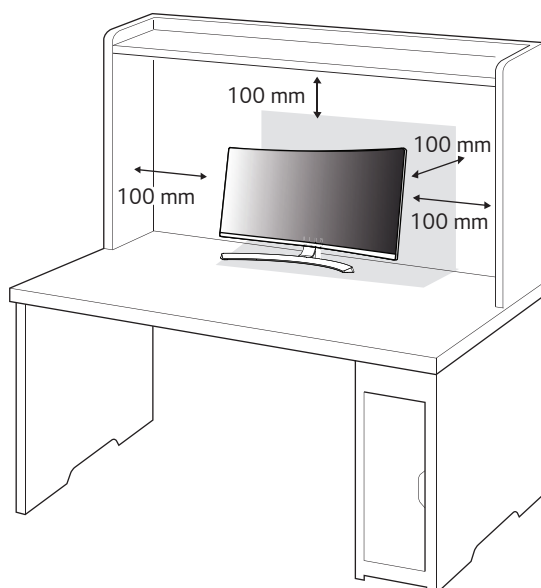


- 2 Ühendage toiteadapter monitoriga, seejärel ühendage toitejuhe vooluvõrku.

34UC98

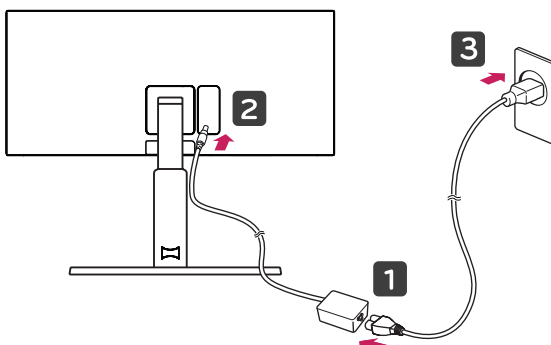

34UC88, 34CB88, 34CB98

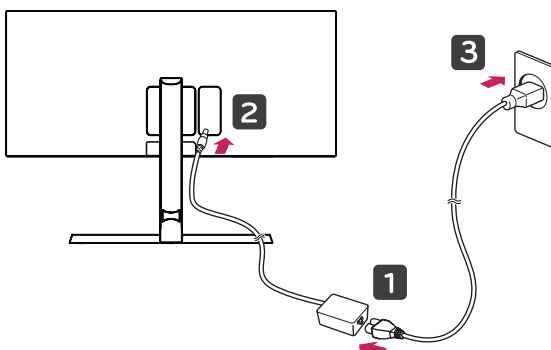


- 3 Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori allosas olevat juhtkangi nuppu.



ETTEVAATUST

- Enne monitori teisaldamist või paigaldamist ühendage toitejuhe lahti. Esineb elektrilöögioht.

Ettevaatust toitejuhtme ühendamisel



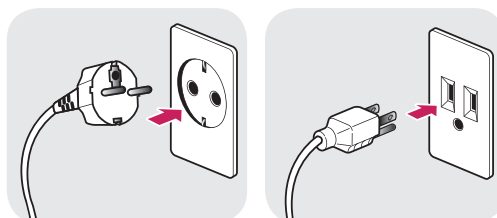


100-240 V ~


- Kasutage kindlasti toote pakendis olevat toitejuhet ja ühendage see maandatud pistikupessa.
- Kasutades teist toitejuhet võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või pöörduge lähimasse jaekauplusesse.

Statiivi kõrguse reguleerimine

- 1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
- 2 Hoidke alati monitorist kinni mõlema käega ja monitori üle kontrolli omades.

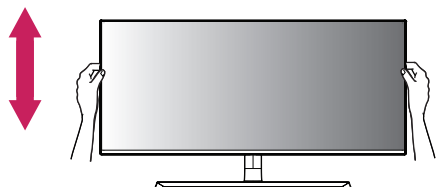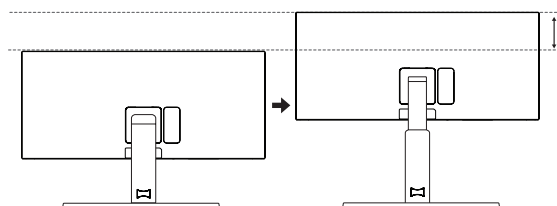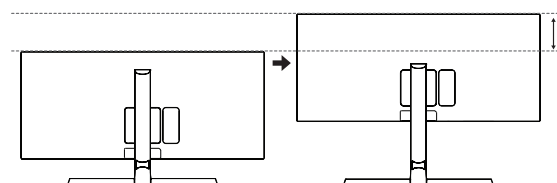
34UC98
Maksimaalselt 110,0 mm

34UC88, 34CB88, 34CB98
Maksimaalselt 120,0 mm

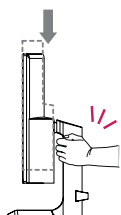
! HOIATUS




- Ekraani kõrguse reguleerimisel ärge asetage kätt statiivi korpusele; nii vältite sõrmede vigastamist.

Nurga reguleerimine


- 1 Asetage statiivi alusele paigaldatud monitor püstiasendisse.
- 2 Reguleerige ekraani nurka.

34UC98

Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole vahemikus -5° kuni 15° .

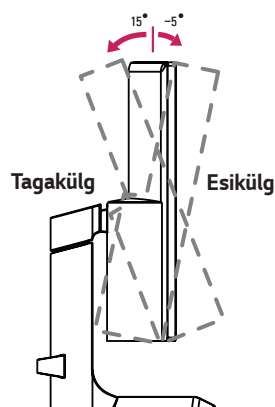
34UC88, 34CB88, 34CB98


Ekraani nurka saab mugava vaateasendi leidmiseks reguleerida ette- või tahapoole vahemikus -5° kuni 20° .

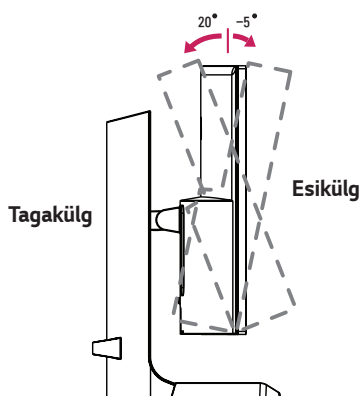


! HOIATUS

- Ekraani reguleerimisel sõrmede vigastamise vältimiseks ärge hoidke monitori raami allosast kinni joonisel näidatud viisil.


34UC98

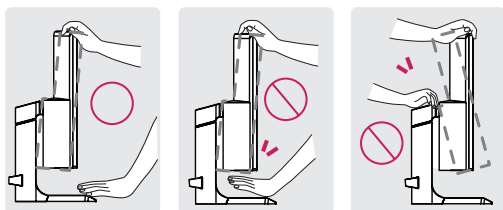

34UC88, 34CB88, 34CB98

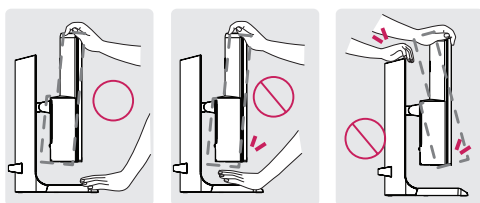


- Monitori nurga reguleerimisel ärge puudutage ega vajutage ekraani.

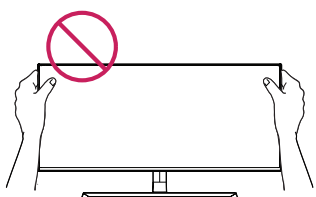

! MÄRKUS


- Monitori korpuse vasakut või paremat poolt saab veidi üles või alla pöörata (kuni 3°). Reguleerige monitori korpuse horisontaalasendit.

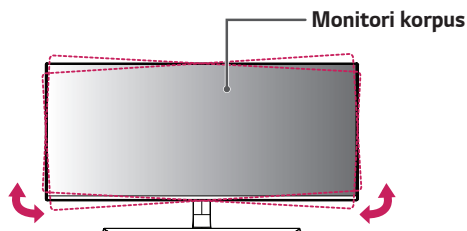


Kaablite korrastamine

Korrastage kaablid kaablihoidikut kasutades vastavalt joonisel näidatule.

34UC98

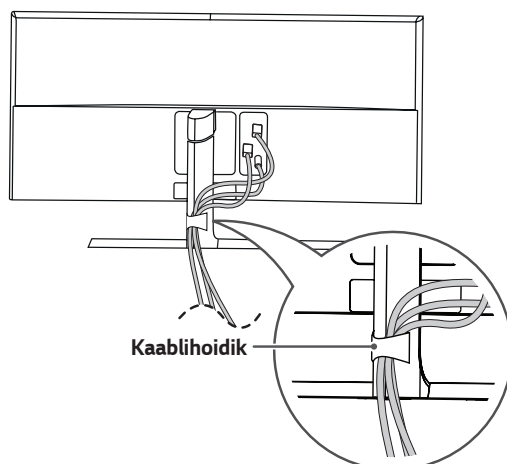

34UC88, 34CB88, 34CB98

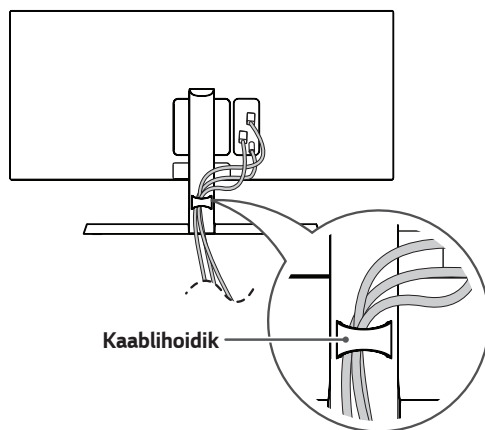


Kensingtoni luku kasutamine

Kensingtoni turvasüsteemi ühenduspistik asub monitori allosas.

Lisateavet Kensingtoni luku paigaldamise ja kasutamise kohta leiate selle juhendist ja veebiaadressilt

<http://www.kensington.com>.

Ühendage monitori Kensingtoni turvasüsteemi kaabli abil laua külge.

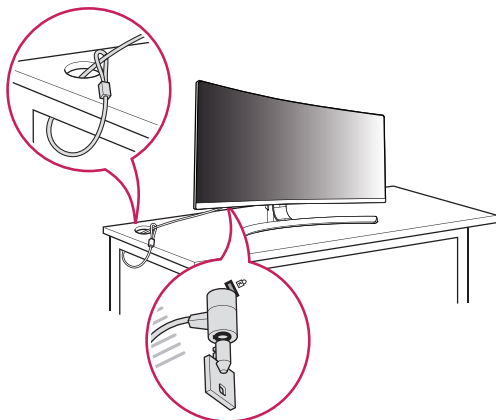


MÄRKUS

- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Valikulisi tarvikuid saate hankida elektroonikapoodidest.

Statiivi korpuse eraldamine

- 1 Asetage monitor nii, et ekraan jääb allapoole. Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks katke aluspind pehme riidega.
- 2 Statiivi monitori küljest eemaldamiseks vajutage monitori tagaosas all keskel olevat nuppu.

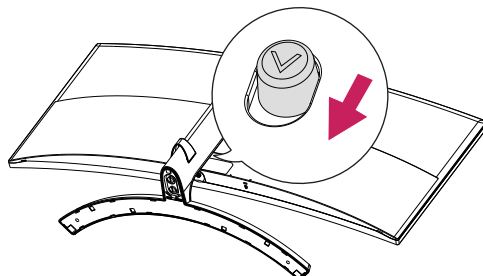

Seinale kinnitamise plaadi paigaldamine

Käesolev monitor vastab seinal kinnitamise plaadi või teiste ühilduvate seadmete tehnilistele andmetele.

- 1 Asetage ekraani esiosa allapoole. Monitori paneeli (ekraani) kaitsmiseks katke pind pehme riide või toote pakendis oleva kaitsepadjaga.
- 2 Eemaldage neli monitori tagaosas olevat kruvi.
- 3 Asetage seinal kinnitamise plaat monitorile ning joondage see kruviavadega.
- 4 Kinnitage plaat monitori külge, keerates neli kruvi kruvikeerajaga kinni.




MÄRKUS

- Seinal kinnitamise plaati müüakse eraldi.
- Paigaldamisega seotud lisateavet leiate seinal kinnitamise plaadi juhendist.
- Olge hoolikas, et seinal kinnitamise plaadi paigaldamisel liigset jõudu mitte rakendada, kuna see võib ekraani kahjustada.

Seinale kinnitamine


Piisava õhutuse tagamiseks jätke monitori ja seina ning kõigi külgede vahele vähemalt 100 mm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid küsige kohalikust jaekauplusest. Lisaks leiate muudetava nurgaga kinnituskronsteini paigaldamise ja kasutamise kohta leiate teavet kronsteini juhendist.

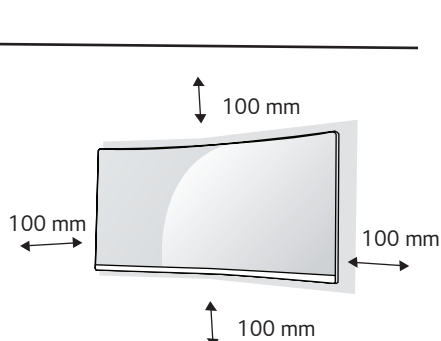

Monitori seinale kinnitamiseks paigaldage monitori tagaküljele (valikuline) seinakinnituskronstein.

Veenduge, et seinakinnituskronstein on monitori ja seinaga tugevalt ühendatud.

- 1 Standardpikkusega kruvidest pikemaid kruvisid kasutades võite kahjustada toote sisemust.
- 2 VESA standardile mittevastavad kruvid võivad toodet kahjustada ja monitor võib maha kukkuda. LG Electronics ei vastuta mittestandardsete kruvide kasutamise tagajärjel tekkivate õnnetuste eest.

Seinakronstein (mm)	100 x 100
Statiivi kruvi	M4 x L10
Vajaminevad kruvid	4
Seinale kinnitamise plaat (valikuline)	RW120 

! MÄRKUS


- Kasutage VESA standardile vastavaid kruvisid.
- Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja kõiki vajalikke osasid.
- Seinakinnituskronstein on valikuline tarvik. Valikulisi tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
- Iga kinnituskronsteini paigaldamisel võib vaja minna erineva pikkusega kruvisid. Kasutage õige pikkusega kruvisid.
- Lisateavet leiate seinakinnituskronsteini kasutusjuhendist.



ETTEVAATUST

- Elektrilöögi vältimiseks ühendage enne monitori teisdaldamist või paigaldamist toitejuhe lahti.
- Kui monitor on paigaldatud lakke või kaldseinale, siis võib see maha kukkuda ja teid vigastada. Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
- Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni, sest nii võib monitor viga saada. Sellisel viisil tekitatud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Kasutage seinakinnituskronsteini ja kruvisid, mis vastavad VESA standardile. Valede osade kasutusest või väärkasutusest tingitud kahjustused ei kuulu garantii korras hüvitamisele.
- Monitori tagaosast mõõtes peab kõikide paigaldatavate kruvide pikkuseks olema maksimaalselt 8 mm.

Seinale kinnitamise plaat

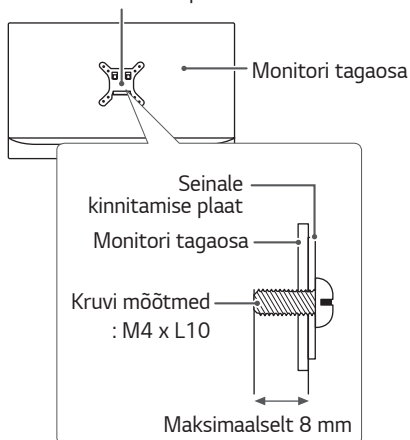

MONITORI KASUTAMINE

- Järgmised juhised põhinevad mudelil 34UC98. Käesoleva juhendi pildid võivad tegelikust tootest erineda.

Vajutage juhtkangi nuppu, et liikuva valikusse **Menu (Menüü)** → **Quick Settings (Kiirseaded)** → **Input (Sisend)** ning seejärel valige sisend.



ETTEVAATUST

- Ärge hoidke sõrme ekraanil. See võib ekraanipilti moonutada.
- Ekraanil ei tohi pikka aega olla liikumatu kujutis. See võib tekitada „sissepõlemise efekti“. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.



MÄRKUS


- Ühendage toitejuhe maandatud (3-avalisse) pikendusjuhtme pesa või maandatud seinakontakti.
- Kui toatemperatuur on madal, võib monitori ekraanipilt sisselülitamisel veidi väreleda. See on tavaline.
- Mõnikord võivad ekraanile ilmuda punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.

Ühendamine arvutiga

- Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni (*Plug and Play).
- * Plug and Play: funktsioon seadmete ühendamiseks arvutiga ilma kasutajapoolse seadistuse või draiverite installimiseta.

HDMI-kaabli ühendamine

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist monitori. Ühendage arvuti monitoriga, kasutades HDMI-kaablit vastavalt alltoodud joonisele.

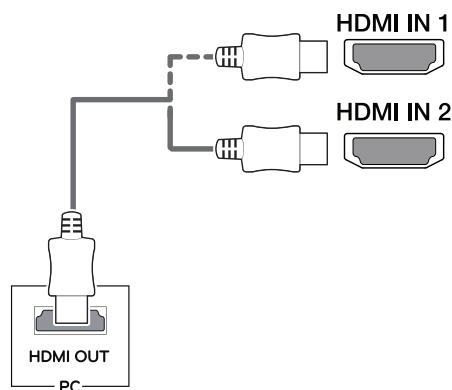


ETTEVAATUST

- Kasutage kindlasti tootega kaasasolevat HDMI-kaablit. Vastasel juhul võivad seadme töös tekkida tõrked.
- Arvuti ühendamine monitoriga HDMI-kaabli abil võib põhjustada probleeme seadme ühilduvusega.
- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMI®/™-kaabel
 - High-Speed HDMI®/™-kaabel Ethernetiga

DisplayPordi ühendus

Edastab digitaalsed video- ja helisignaale arvutist monitori. Ühendage monitor arvutiga kasutades DisplayPort'i kaablit vastavalt alltoodud joonisele

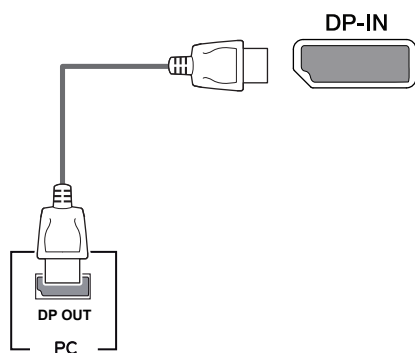


! MÄRKUS

- Arvuti DP (DisplayPort)-versioonist tulenevalt võib video- või audioväljund puududa.
- Kasutage kindlasti tootega kaasasolevat DisplayPorti kaablit. Vastasel juhul võivad seadme töös tekkida tõrked.
- Mini DP-DP (Mini DisplayPort DisplayPorti) kaabli puhul soovitame kasutada DisplayPort 1.2 kaablit.

Thunderbolti ühendus

34UC98, 34CB98

Saate Thunderbolti (⚡) pordi kaudu ühendada monitoriga suure eraldusvõimega kuvar või suure jõudlusega andmeseade. Ühendage välisseade monitoriga Thunderbolti kaabliga vastavalt alltoodule.

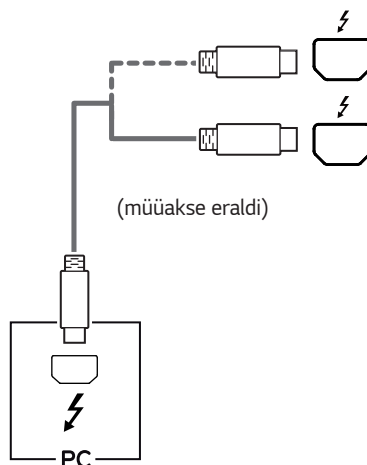


! MÄRKUS

- Iga pordi maksimaalne andmeülekande kiirus on 20 Gb/s.
- Kasutage kindlasti heakskiidetud Thunderrbolti (⚡) kaablit. Vastasel juhul võivad seadme töös tekkida tõrked.
- Thunderbolti (⚡) toetatakse Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ja Maci toodete puhul.
- Maci tooted ei pruugi toetada soovituslikku eraldusvõimet või mõningaid funktsioone.
- Võimalas kasutada kahe monitori määramiseks liidest Thunderbolt (⚡) ja pärgühenduse tehnoloogiat sõltub teie videokaardi jõudlusest.

AV-seadmetega ühendamine

HDMI-kaabli ühendamine

HDMI edastab digitaalseid video- ja helisignaale teie AV-seadmest monitori. Ühendage oma AV-seade monitoriga kasutades HDMI-kaablit vastavalt alltoodud joonisele.

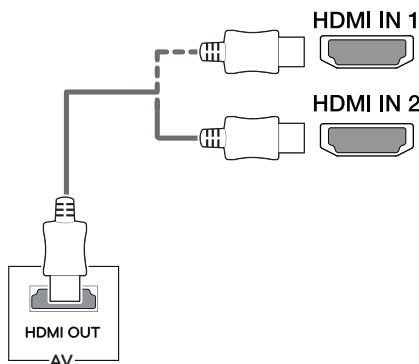

! MÄRKUS

- Kasutage kindlasti tootega kaasasolevat HDMI-kaablit. Vastasel juhul võivad seadme töös tekkida tõrked.
- DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI kaabli kasutamisel võivad tekkida probleemid ühilduvusega.
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - High-Speed HDMI®/TM-kaabel
 - High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga


Välisseadmete ühendamine

USB-kaabli ühendus - arvuti

Toote USB-port toimib USB-jaoturina.

! MÄRKUS

- Enne toote kasutamist veenduge, et installitud on Windowsi operatsioonisüsteemi kõige uuem remondipakett.
- Välisseadmeid müüakse eraldi.
- USB-porti saab ühendada klaviatuuri, hiire või USB-seadme.
- Valikut **Quick Charge (Kiirlaadimine)** saab kasutada ainult pordi USB1 kaudu. Kui valiku **Quick Charge (Kiirlaadimine)** olekuks on seadistatud **On (Sees)**, ei saa porti USB1 andmeedastuseks kasutada (nt ühendades klaviatuuri, hiire või USB-mäluseadme monitoriga). (Tehke valik **General (Üldine)** > **Quick Charge (Kiirlaadimine)**, et seadistada **Quick Charge (Kiirlaadimine)** olekuks **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.)
- Laadimiskiirus võib seadmest olenevalt erineda.

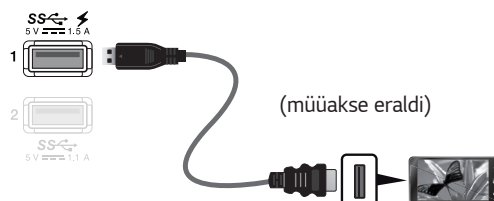

! ETTEVAATUST


Ettevaatusabinõud USB-seadme kasutamisel

- USB-seade, millesse on installitud automaatne tuvastamisprogramm või mis kasutab eraldi draiverit, ei pruugi olla tuvastatav.
- Mõningad USB-seadmed ei pruugi olla toetatud või ei pruugi seadmed õigesti toimida.
- USB-jaoturit ja kõvaketast on soovitatav kasutada ajal, mil toide on sisse lülitatud. (Kui toide on ebaapiisav, ei pruugi USB-seade olla korralikult tuvastatav.)

HDMI/DP (DisplayPort) ühendus

USB 3.0 kasutamiseks ühendage toote A-B tüüpi USB 3.0 kaabel arvutiga.

USB IN-porti ühendatud välisseadmeid on võimalik arvuti kaudu juhtida.

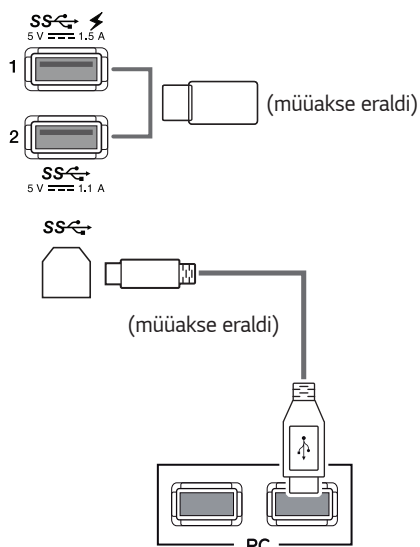


Thunderbolti ühendus

34UC98, 34CB98


USB IN-porti ühendatud välisseadmeid on võimalik arvuti kaudu juhtida.

Kui muudate menüü sisendit ajal, mil seadmes on Thunderbolti (⚡) pordi kaudu loodud ühendust, ei pruugi USB-pordi kaudu ühendatud seade korralikult toimida.

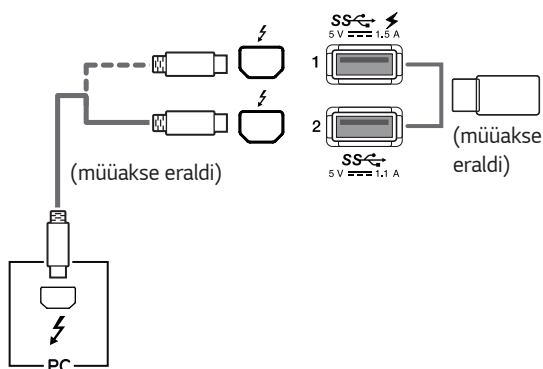

Kõrvaklappide ühendamine

Välisseadmete monitoriga ühendamine kõrvaklappide pordi kaudu. Ühendage vastavalt alltoodule.

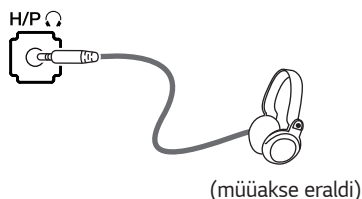


! MÄRKUS

- Välisseadmeid müüakse eraldi.
- Kui te kasutate nurga all olevaid kõrvaklappe, võib see tekitada probleeme mõne teise välisseadme monitoriga ühendamisel. Seepärast on soovitatav kasutada otseseid kõrvaklappe.



Nurga all olev

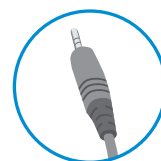


Otsene

- Arvuti ja välisseadme heliseadetest tulenevalt võivad kõrvaklappide ja kõlari funktsioonid olla piiratud.

KASUTAJA SEADED


Põhimenüü aktiveerimine

- 1 Vajutage juhtkangi nuppu monitori allosas.
- 2 Liigutage seadete seadistamiseks juhtkangi üles/alla (▲ / ▼) ja vasakule/paremale (◀ / ▶).
- 3 Põhimenüüst väljumiseks vajutage veel korra juhtkangi nuppu.

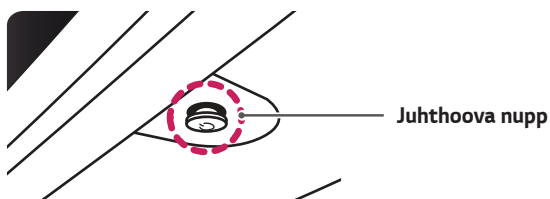

Nupp	Menüü olek	Kirjeldus
	Põhimenüü välja lülitatud	Võimaldab põhimenüüd kasutada.
	Põhimenüü sisse lülitatud	Väljub põhimenüüst. (Nupu allhoidmine monitori väljalülitamiseks: saate monitori seal moel igal ajal välja lülitada, sh ka juhul, kui ekraanimenüü on sisse lülitatud)
	◀ Põhimenüü välja lülitatud	Reguleerib monitori helitugevust.
	◀ Põhimenüü sisse lülitatud	Avab Menu (Menüü) funktsioonid.
	▶ Põhimenüü välja lülitatud	Reguleerib monitori helitugevust.
	▶ Põhimenüü sisse lülitatud	Avab Input (Sisend) funktsiooni.
	▲ Põhimenüü välja lülitatud	Võimaldab põhimenüüd kasutada.
	▲ Põhimenüü sisse lülitatud	Siseneb režiimi Game Mode (Mängurežiim) .
	▼ Põhimenüü välja lülitatud	Võimaldab põhimenüüd kasutada.
	▼ Põhimenüü sisse lülitatud	Lülitab monitori välja.

Põhimenüü funktsioonid

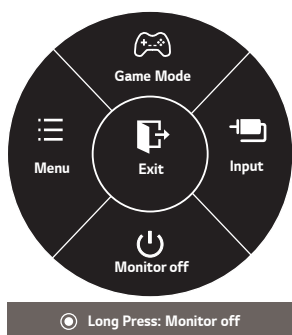

Põhimenüü	Kirjeldus
Menu (Menüü)	Konfigureerib ekraani seadeid.
Game Mode (Mängurežiim)	Seadistab mängimiseks pildirežiimi.
Input (Sisend)	Seadistab sisendrežiimi.
Monitor off (Monitor välja)	Lülitab monitori välja.
Exit (Välju)	Väljub põhimenüüst.

Kasutaja seaded

Menüü seaded

- 1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse **Menu (Menüü)**.
 - 2 Konfigureerige valikuid juhtkangi üles/alla/vasakule/paremale liigutades.
 - 3 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (●/ Ok) juhtkangi.
 - 4 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.
- Menüüsse sisenemisel kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas juhised nupu kasutamise kohta.



Quick Settings



PBP



Picture



Sound



General



Reset

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menüü	Kirjeldus
Quick Settings (Kiirseaded)	Brightness (Heledus)
	Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.
	Contrast (Kontrastsus)
	Volume (Helitugevus)
	Reguleerib helitugevust. ! MÄRKUS • Saate reguleerida olekuks Mute (Hääletu) / Unmute (Taasta heli) liigutades juhtkangi nuppu ▼ menüüs Volume (Helitugevus) .
	Input (Sisend)
	Valib sisendrežiimi.
	Ratio (Kuvasuhe)
	Reguleerib ekraani kuvasuhet.
PBP	PBP
	Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.
Picture (Pilt)	Picture Mode (Pildirežiim)
	Aktiveerib optimeeritud pildirežiimi vastavalt asjaomasele funktsioonile.
	Picture Adjust (Pildi reguleerimine)
	Reguleerib valikud Sharpness (Teravus) , Black Level (Musta tase) ja DFC .
	Game Adjust (Mängu reguleerimine)
	Reguleerib valikuid Response Time (Reaktsiooniaeg) , FreeSync ja Black Stabilizer (Musta stabilisaator) .
	Color Adjust (Värvi reguleerimine)
	Reguleerib valikuid Gamma , Color Temp (Värvi temp.) ja Six Colors (Kuus värvi) .
Sound (Heli)	Reguleerib valikuid MaxxAudio , MaxxAudio Settings (MaxxAudio seaded) ja Midnight Mode (Kesköine režiim) .
General (Üldine)	Seadistab valikud Language (Keel) , SMART ENERGY SAVING , Power LED (Toite märgutuli) , Automatic Standby (Automaatne ooterežiim) , DisplayPort 1.2 , Quick Charge (Kiirlaadimine) , Buzzer (Sumisti) ja OSD Lock (Ekraanikuva lukk) .
Reset (Lähtesta)	Naaseb vaikeseadetele.
◀	Exit (Välju)
	Sulgeb ekraanimenüü.




ETTEVAATUST

- Teie monitori ekraanikuva (OSD, On Screen Display) võib käesolevas juhendis näidatust veidi erineda.

Kiirseaded

- 1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse **Menu (Menüü)**.
- 2 Liigutage juhtkangi ja liikuge valikusse **Quick Settings (Kiirseaded)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (⊙/ Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

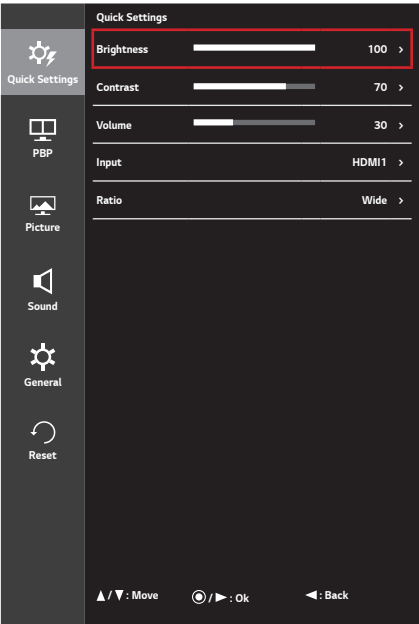

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.


Menu (Menüü) > Quick Settings (Kiirseaded)		Kirjeldus
Brightness (Heledus)	Reguleerib värvi kontrastsust ja heledust ekraanil.	
Contrast (Kontrastsus)		
Volume (Helitugevus)	Reguleerib helitugevust. ! MÄRKUS Saate reguleerida olekuks Mute (Hääletu) / Unmute (Taasta heli) liigutades juhtkangi nuppu ▼ menüüs Volume (Helitugevus).	
Input (Sisend)	Valib sisendrežiimi.	
Ratio (Kuvasuhe)	Reguleerib ekraani kuvasuhet.	
	Wide (Lai)	Kuvab videot laiekraanil olenemata videosignaali sisendist.
	Original (Algne)	Kuvab videot vastavalt sisendvideo signaali kuvasuhtele.
	Cinema1 (Kino1)	Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9. (1080p juures)
	Cinema2 (Kino2)	Suurendab ekraani kuvasuhtega 21:9 (sh subtiitrite allosas olev musta kasti ala). (1080p juures)
	1:1	Kuvasuhet ei ole algsest suurusest erinevaks reguleeritud.

! MÄRKUS

- Soovitusliku eraldusvõime (3440 x 1440) korral võib kuva valikute **Wide (Lai)**, **Original (Algne)** ja **1:1** puhul olla sama.

PBP

- 1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse **Menu (Menüü)**.
- 2 Liikuge juhtkangi liigutades valikuni **PBP**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (⊙/ Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

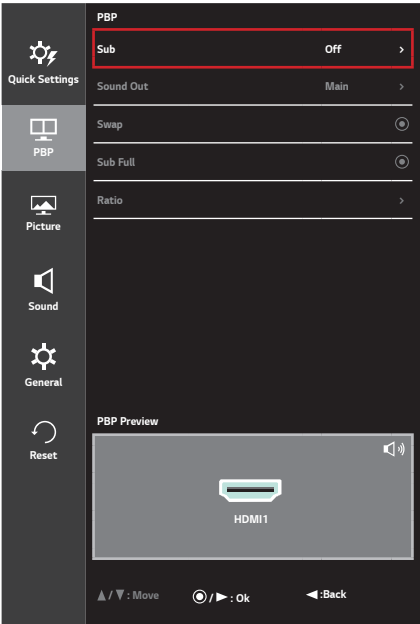

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menu (Menüü) > PBP	Kirjeldus					
Sub (Alam)	Kuvab kahe sisendrežiimi kuvasid ühel monitoril.					
	PBP ühendus		Alamkuva (Parem)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	Thunderbolt (⚡) (Ainult mudel 34UC98, 34CB98)
	Põhikuva (Vasak)	HDMI 1	-	X	O	O
		HDMI 2	X	-	O	O
		DisplayPort	O	O	-	X
Thunderbolt (⚡) (Ainult mudel 34UC98, 34CB98)		O	O	X	-	
Sound Out (Heliväljund)	Main (Peamine)	Valib sisendi valikule Main (Peamine) .				
	Sub (Alam)	Valib sisendi valikule Sub (Alam) .				
Swap (Vahetamine)	Vahetab PBP-režiimi põhikuva ja alamkuva vahel.					
Sub Full (Alam täis)	Muudab PBP-režiimi alamkuva laiekraaniks.					
Ratio (Kuvasuhe)	Reguleerib põhi- või alamkuva kuvasuhet.					
	Main (Peamine)	Wide (Lai)	Kuvab videot vastavalt PBP-kuvale, seda olenemata videosignaali sisendist.			
		Original (Algne)	Kuvab videot PBP-ekraani videosignaali sisendi kuvasuhtes.			
	Sub (Alam)	Wide (Lai)	Kuvab videot vastavalt PBP-kuvale, seda olenemata videosignaali sisendist.			
Original (Algne)		Kuvab videot PBP-ekraani videosignaali sisendi kuvasuhtes.				




MÄRKUS

- Kui **Sub (Alamr)**ežiimi olekuks on **Off (Väljas)**, deaktiveeritakse menüüd **Sound Out (Heliväljund)**, **Swap (Vahetamine)**, **Sub Full (Alam täis)** ja **Ratio (Kuvasuhe)**. Menüü **Ratio (Kuvasuhe)** valikud **Main (Peamine)/Sub (Alam)** deaktiveeritakse, kui signaali ei ole.

Pilt

- 1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse **Menu (Menüü)**.
- 2 Liikuge juhtkangi liigutades valikuni **Picture (Pilt)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (○/ Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

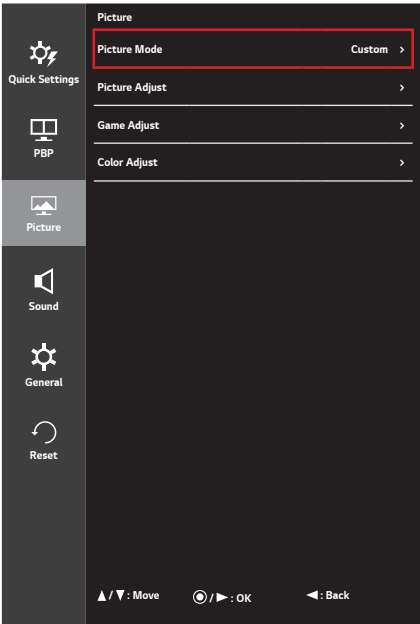

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.


Menu (Menüü) > Picture (Pilt)	Kirjeldus	
Picture Mode (Pildirežiim)	Custom (Kohandatud)	Võimaldab kasutajal iga elementi reguleerida. Põhimenüü värvirežiimi on võimalik reguleerida.
	Reader (Luger)	Optimeerib ekraani dokumentide vaatamiseks. Saate ekraani OSD (Ekraanikuva) menüüs eredamaks muuta.
	Photo (Foto)	Optimeerib ekraani fotode vaatamiseks.
	Cinema (Kino)	Optimeerib ekraani videote vaatamiseks.
	Dark room 1 (Tume ruum 1)	See režiim optimeerib heleduse pimedas keskkonnas optimaalsele tasemele.
	Dark room 2 (Tume ruum 2)	See režiim seadistab heleduse madalamale tasemele kui valiku Dark room 1 (Tume ruum 1) puhul.
	Color Weakness (Värvipimedus)	See režiim on kasutajatele, kes ei suuda punast ja rohelist eristada. See võimaldab värvipimedusega kasutajatel värve lihtsasti eristada.
	FPS Game 1 (FPS mäng 1)	See režiim on optimeeritud FPS-mängude jaoks.
	FPS Game 2 (FPS mäng 2)	Sellel on kõrgem väärtuse Black Stabilizer (Musta stabilisaator) tase kui valikul FPS Game 1 (FPS mäng 1) . See sobib kasutamiseks väga hämara ekraanitaustaga FPS-mängude puhul.
	RTS Game (RTS mäng)	See režiim on optimeeritud RTS mängu jaoks.
	Custom (Game) (Kohandatud (Mäng))	Kasutaja saab selles režiimis kohandada erinevaid elemente, sh mängudega seotud valikud.
! MÄRKUS • Kui valik Picture Mode (Pildirežiim) muudetakse DP (DisplayPort) sisendiks, võib ekraan virvendada; samuti võib see mõjutada arvuti ekraani eraldusvõimet.		

Menu (Menüü) > Picture (Pilt)	Kirjeldus	
Picture Adjust (Pildi reguleerimine)	Sharpness (Teravus)	Reguleerib ekraani teravust.
	Black level (Musta tase)	Seadistab kõrvalekalde taset (ainult HDMI puhul). • Offset (Kõrvalekalle): videosignaale viidates on tegemist tumedaima värviga, mida monitor saab kuvada.
		High (Kõrge) Säilitab ekraani olemasolevat kontrastisuhet.
		Low (Madal) Langetab ekraani olemasoleva kontrastisuhte musta taset ja tõstab valge taset.
	DFC	On (Sees) Reguleerib heledust automaatselt vastavalt ekraanile.
		Off (Väljas) Lülitab funktsiooni DFC välja.
Game Adjust	Response Time (Reageerimisaeg)	Seadistab kuvatavate piltide reageerimisaja vastavalt ekraani kiirusele. Tavakeskkonnas on soovituslik kasutada väärtust Middle (Keskmine) Kiiresti liikuva pildi puhul on soovituslik kasutada väärtust High (Kõrge) . Kui väärtuseks seadistatakse High (Kõrge) , võib see põhjustada püsikujutise tekkimist.
		High (Kõrge) Seadistab reaktsioonaja väärtuseks Kõrge.
		Middle (Keskmine) Seadistab reaktsioonaja väärtuseks Keskmine.
		Low (Madal) Seadistab reaktsioonaja väärtuseks Madal.
		Off (Väljas) Ei kasuta reageerimisaja parandamise funktsiooni.
	FreeSync	Tagab sujuvad ja loomulikud kujutised, sünkroonides sisendsignaali vertikaalsagedust väljundsignaali vertikaalsagedusega.
		 ETTEVAATUST • Toetatav liides: DisplayPort. • Toetatud graafikakaart: vajalik on AMD tehnoloogiat FreeSync toetav graafikakaart. • Toetatud versioon: värskendage graafikakaart uusimale draiveri versioonile. • Lisateavet lugege AMD veebisaidilt aadressil http://www.amd.com/FreeSync.
		On (Sees) Funktsioon FreeSync on sisse lülitatud. (Seadistades valiku FreeSync olekuks On (Sees) , lülitatakse valik DisplayPort 1.2 välja.)
		Off (Väljas) Funktsioon FreeSync on väljas.
	Black Stabilizer (Musta stabilisaator)	Saate kontrollida musta kontrastsust, et tagada pimesas parem nähtavus. Suvandi Black Stabilizer (Musta stabilisaator) väärtuse suurendamisel muutuvad kuva tumehallid osad heledamaks. (Saate objekte hämaral mänguekraanil kergesti eristada.)
		Suvandi Black Stabilizer (Musta stabilisaator) väärtus muudab tumehalli ala tumedamaks ja suurendab ekraani dünaamilist kontrasti.

Menu (Menüü) > Picture (Pilt)	Kirjeldus		
Color Adjust (Värv reguleerimine)	Gamma	Kohandatud gamma seaded: Gamma 0, Gamma 1, Gamma 2, Off (Väljas) . Mida suurem on gamma väärtus, seda tumedam on kujutis. Ja mida madalam on gamma väärtus, seda heledam on kujutis. Kui teil ei ole vaja gamma seadeid reguleerida, valige Off (Väljas) .	
	Color Temp (Värv temp.)	Custom (Kohandatud)	Kasutaja saab kohandades seadistada väärtuseks punane, roheline või sinine.
		Warm (Soe)	Kasutab kuvatavates värvides rohkem punakat tooni.
		Medium (Keskmine)	Seadistab ekraani värvi punase ja sinise tooni vahele.
		Cool (Jahe)	Kasutab kuvatavates värvides rohkem sinakat tooni.
	Red (Punane)	Ekraanipildi kohandamiseks võite muuta punase, rohelise ja sinise värvi osakaalu.	
	Green (Roheline)		
	Blue (Sinine)		
	Six Color (Kuus värvi)	Võimaldab kasutajal reguleerida kuut värvi (punane, roheline, sinine, tsüaan, fuksia, kollane) ja nende küllastust ning seadeid salvestada.	
		Hue (Värvitoon)	Reguleerib ekraani värvitooni.
Saturation (Küllastus)		Reguleerib ekraani värvide küllastust. Mida madalam on väärtus, seda vähem küllastunud ja heledamad värvid on. Mida kõrgem on väärtus, seda enam küllastunud ja tuhmimad värvid on.	
Reset (Lähtesta)	Seadistab värviseaded vaikeseadetele.		

Heli

- 1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse **Menu (Menüü)**.
- 2 Liikuge juhtkangi liigutades valikuni **Sound (Heli)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (⊙/ Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

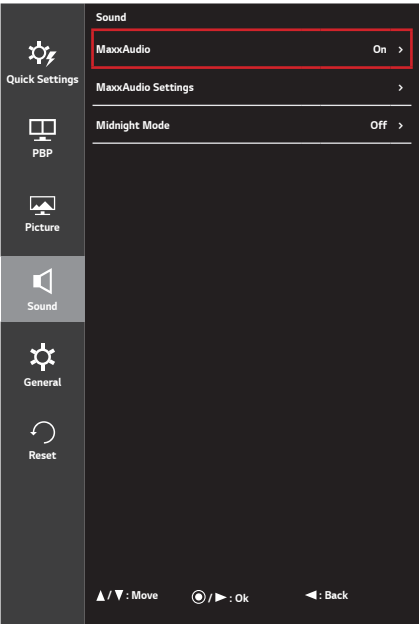


Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menu (Menüü) > Sound (Heli)	Kirjeldus	
MaxxAudio	On (Sees)	MaxxAudio® Waves'ilt, auhinna Technical GRAMMY Award® saaja, on stuudiokvaliteediga helitööriistade komplekt suurepärase kuulamiskogemuse tagamiseks.
	Off (Väljas)	Lülitab MaxxAudio funktsiooni välja.
MaxxAudio Settings (MaxxAudio seaded)	Kasutaja saab helikvaliteeti käsitsi seadistada.	
	MaxxBass	Bassi täiustamine.
	MaxxTreble	Kõrgete toonide täiustamine.
	MaxxDialog	Dialoogi täiustamine.
	Maxx3D	Täiustab kolmedimensioonilist heliefekti.
	Reset (Lähtesta)	Lähtestab helikvaliteedi vaikeseadetele.
Midnight Mode (Kesköine režiim)	On (Sees)	Saate rikkalikku ja terviklikku heli madala helitugevusega nautida.
	Off (Väljas)	Lülitab valiku Midnight Mode (Kesköine režiim) välja.

Üldine

- 1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse **Menu (Menüü)**.
- 2 Liikuge juhtkangi liigutades valikuni **General (Üldine)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (⊙/ Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

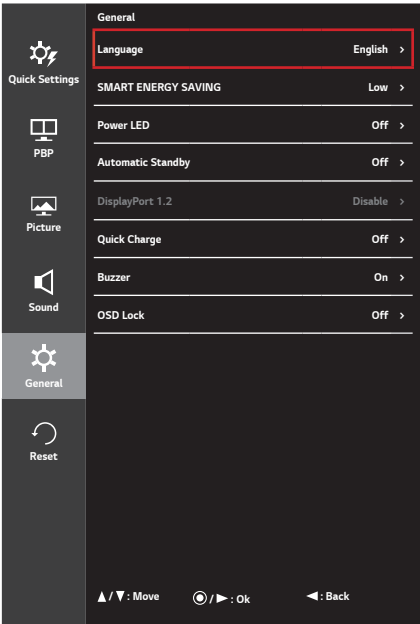


Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menu (Menüü) > General (Üldine)	Kirjeldus	
Language (Keel)	Seadistab menüüde keele.	
SMART ENERGY SAVING	Säästke valguse kompensatsiooni algoritmi kasutades energiat.	
	High (Kõrge)	Säästab energiat, kasutades kõrgtõhusat SMART ENERGY SAVING funktsiooni.
	Low (Madal)	Säästab energiat kasutades vähetõhusat SMART ENERGY SAVING funktsiooni.
	Off (Väljas)	Lülitab SMART ENERGY SAVING -funktsiooni välja.
Power LED (Toite märgutuli)	Lülitab monitori allosas oleva toite LED-märgutule sisse/välja.	
	On (Sees)	Sisselülituse indikaator süttib automaatselt.
	Off (Väljas)	Sisselülituse indikaator lülitatakse välja.
Automatic Standby (Automaatne ooterežiim)	Funktsioon, mis lülitab monitori automaatselt välja, kui ekraanil ei ole mõnda aega liikumist toimunud. Saate seadistada automaatse väljalülitamise funktsiooni taimeri. (Off (Väljas) , 4 H (4 tundi) , 6 H (6 tundi) ja 8 H (8 tundi))	
DisplayPort 1.2	 MÄRKUS • Veenduge, et aktiveerite või deaktiveerite graafikakaardi poolt toetatud standardi DisplayPort versiooni. Kui teie graafikakaart ei toeta versiooni DisplayPort 1.2, seadistage selle olekuks Disable (Väljas). • Kui DisplayPort 1.2 on välja lülitatud, ei saa videokaardi puhul 10-bitist väljundit kasutada.	

Menu (Menüü) > General (Üldine)	Kirjeldus	
Quick Charge (Kiirlaadimine)	Quick Charge (Kiirlaadimine) on funktsioon, mille abil saab USB 3.0 porti ühendatud seadet kiiresti laadida.	
	On (Sees)	Lülitab valiku Quick Charge (Kiirlaadimine) sisse.
	Off (Väljas)	Lülitab valiku Quick Charge (Kiirlaadimine) välja.
	 MÄRKUS - Valikut Quick Charge (Kiirlaadimine) saab kasutada ainult pordi USB1 kaudu. Kui valiku Quick Charge (Kiirlaadimine) olekuks on seadistatud On (Sees), ei saa porti USB1 andmeedastuseks kasutada (nt ühendades klaviatuuri, hiire või USB-mäluseadme monitoriga). - Laadimiskiirus võib seadmest olenevalt erineda.	
Buzzer (Sumisti).	See funktsioon võimaldab seadistada sumistiga genereeritud heli ajal, mil monitori olekuks on On (Sees) või Off (Väljas) .	
	On (Sees)	Aktiveerib monitori valiku Buzzer (Sumisti) .
	Off (Väljas)	Lülitab monitori valiku Buzzer (Sumisti) välja.
OSD Lock (Ekraanikuva lukk)	See funktsioon ei võimalda konfigureerimist ega menüüde reguleerimist kasutada.	
	On (Sees)	Lülitab valiku OSD Lock (Ekraanikuva lukk) sisse.
	Off (Väljas)	Lülitab valiku OSD Lock (Ekraanikuva lukk) välja.
	 MÄRKUS Kõik funktsioonid on välja lülitatud, v.a funktsioonid Brightness (Heledus), Contrast (Kontrastsus), Volume (Helitugevus), Input (Sisend) in Quick Settings (Kiirseaded) ja OSD Lock (Ekraanikuva lukk) menüüs General (Üldine).	

Lähtesta

- 1 OSD menu (Ekraanimenüü) vaatamiseks vajutage juhthoova nuppu monitori allosas ja sisenege valikusse **Menu (Menüü)**.
- 2 Liikuge juhtkangi liigutades valikuni **Reset (Lähtesta)**.
- 3 Konfigureerige valikuid järgides ekraani allosas paremal esitatavaid juhiseid.
- 4 Menüüs üles liikumiseks või teiste menüüelementide seadistamiseks liigutage juhtkangi ◀ või vajutage (⊙/ Ok) juhtkangi.
- 5 Kui soovite ekraanimenüüst väljuda, liigutage juhtkangi ◀ kuni väljumiseni.

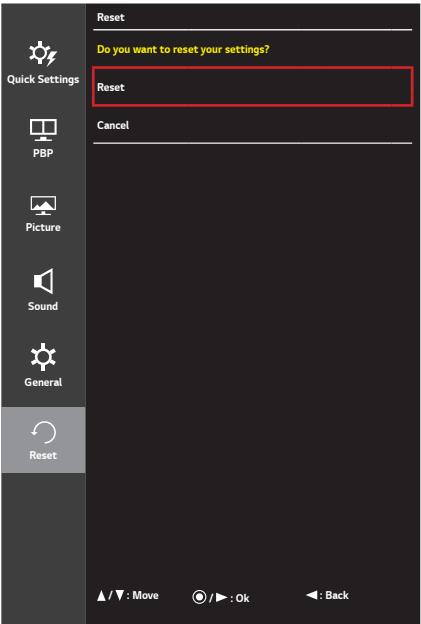

Alltoodud tabel sisaldab iga valiku kirjeldust.

Menu (Menüü) > Reset (Lähtesta)	Kirjeldus
Do you want to reset your settings? (Kas soovite seaded lähtestada?)	
Reset (Lähtesta)	Naaseb vaikeseadetele.
Cancel (Tühista)	Tühistab lähtestamine.

TÖRKEOTSING

Ekraan on tühi.	
Kas monitori toitejuhe on ühendatud?	• Veenduge, et toitejuhe on korralikult vooluvõrku ühendatud.
Kas toite märgutuli põleb?	• Kontrollige toitekaabli ühendatust ja vajutage toitenuppu.
Kas toide on sisse lülitatud ja toite märgutuli on valge?	• Veenduge, et ühendatud sisend on lubatud (Menu (Menüü) > Quick Settings (Kiirseaded) > Input (Sisend)).
Kas sisselülituse indikaator vilgub?	• Kui monitor on unerežiimis, liigutage kuvari sisselülitamiseks hiirt või vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi. • Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.
Kas kuvatakse teade „OUT OF RANGE“ (Vahemikust väljas)?	• Olukord esineb juhul, kui arvuti (graafikakaardi) signaalid on väljaspool monitori horisontaal- või vertikaalsageduse vahemikku. Vastavad sageduse väärtused leiate käesoleva juhendi jaotisest „Toote tehnilised andmed“.
Kas kuvatakse teade „No Signal“ (Signaal puudub)?	• See kuvatakse, kui arvuti ja monitori vaheline signaalkaabel on puudu või lahti ühendatud. Kontrollige kaablit ja kaabel ühendage uuesti.
Maci toote liidese DisplayPort 1.2 konfigureerimisel ei pruugi kuva korralikult esitamine õnnestuda.	• Maci tootest olenevalt ei pruugi liides DisplayPort 1.2 olla toetatud. Võtke ühendust tootjaga.

Kuvatakse suvandi OSD Lock (Ekraanikuva lukk).	
Mõningaid funktsioone ei saa kasutada, kui vajutate nuppu „Menu“ (Menüü)?	• Ekraanimenüü on lukustatud. Liikuge valikule Menu (Menüü) > General (Üldine) ja seadistage valiku OSD Lock (Ekraanikuva lukk) olekuks Off (Väljas).

Ekraanil on püsikujutis.	
Kas püsikujutis on näha ka siis, kui monitor on välja lülitatud?	• Kui ekraanil on pikka aega liikumatu pilt, siis võib see ekraani kahjustada ja soodustada püsikujutise teket. • Monitori tööea pikendamiseks kasutage ekraanisääturit.

Ekraani kuva on ebastabiilne ja vireleb. / Monitoril kuvatavad kujutised jätavad jäljed.	
Kas valisite sobiva eraldusvõime?	• Kui valitud eraldusvõimeks on HDMI 1080i 60/50 Hz (ülerealaotus), võib ekraan virendada. Muutke eraldusvõimeks 1080p või eraldusvõime soovituslik väärtus.

! MÄRKUS

- Vertikaalsagedus: kujutise kuvamiseks tuleb ekraani värskendada kümneid kordi sekundis, nagu fluorestsentslambi puhul. Ekraani sekundis värskendamise kordade arvu nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks, mille ühik on Hz.
- Horisontaalsagedus: aega, mis kulub ühe horisontaaljoone kuvamiseks, kutsutakse horisontaaltsükliks. Kui 1 jagatakse horisontaalse intervalliga, on tulemuseks sekundis kuvatavate horisontaaljoonte arv. Seda nimetatakse horisontaalsageduseks, mille ühik on kHz.

! MÄRKUS

- Veenduge, et graafikakaardi eraldusvõime või sagedus jääb monitori poolt lubatud vahemikku ja seadistage Windowsis soovituslik (optimaalne) eraldusvõime valikute **Juhtpaneel > Kuva > Seaded** alt. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)
- Kui graafikakaardi eraldusvõimet ei seadistata soovituslikule (optimaalsele) väärtusele, siis võib tekst olla hägune, ekraanipilt tuhm või kärbitud või vale paigutusega.
- Seadistamismeetodid võivad arvutist või operatsioonisüsteemist olenevalt erineda ja mõni eraldusvõime ei pruugi graafikakaardi jõudlusest olenevalt saadaval olla. Sellisel juhul võtke abi saamiseks ühendust arvuti või graafikakaardi tootjaga.
- Mõned graafikakaardid ei pruugi toetada 3440x1440 eraldusvõimet. Kui eraldusvõimet ei ole võimalik kuvada, võtke ühendust graafikakaardi tootjaga.

Ekraanipildi värvid on valed.	
Kas kuvatavad värvid on muutunud (16 värvi)?	• Seadistage värvisügavuse väärtuseks vähemalt 24 bitti (ehtsad värvid). Liikuge Windowsis valikuni Juhtpaneel > Kuva > Seaded > Värvikvaliteet. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)
Kas kuvatavad värvid värelevad või on ühes toonis?	• Veenduge, et signaalikaabel on korralikult ühendatud. Ühendage kaabel uuesti ja sisestage graafikakaart uuesti arvutisse.
Kas ekraanil on nähtavad laigud?	• Monitori kasutamisel võivad ekraanile ilmuda pikseldatud laigud (punased, rohelised, sinised, valged või mustad). See on LCD-ekraanide puhul tavaline. Tegemist ei ole vea ega monitori jõudlusprobleemiga.

Kas näete teadet „Unrecognized monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor found (Tundmatu monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor tuvastatud)“?	
Kas olete installinud kuvadraiveri?	• Installige kindlasti ekraaniga kaasasolevalt draiveri-CD-lt (või disketilt) kuvadraiver. Draiveri saate alla laadida ka meie veebisaidilt: http://www.lg.com. • Kontrollige, kas graafikakaardi toetab isehäälestumist.

Kõrvaklappide pordiga ühendades ei esitata heli.	
Kas pilte kuvatakse DP (DisplayPort) või HDMI sisendi kasutamisel ilma helita?	• Veenduge, et juhe on kõrvaklappide porti õigesti ühendatud. • Proovige helitugevust juhtkangiga suurendada. • Seadistage arvuti heliväljund vastavalt kasutatavale monitorile: avage Microsoft Windowsis Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Heli > seadistage monitor vaikeseadmeks. (Seaded võivad kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt erineda.)

TOOTE TEHNILISED ANDMED

34UC98, 34CB98

LCD-ekraan	Tüüp	TFT (vedelkristallkuvar) LCD-ekraan (vedelkristallekraan)	
	Värvisügavus	HDMI	Toetab 8-bitist värvigammat.
		DP (DisplayPort)	Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.
		Thunderbolt (⚡)	
	Pikslisamm	0,2325 mm x 0,2325 mm	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	3440 x 1440 @ 60 Hz	
	Soovituslik eraldusvõime		
Videosignaali	Horisontaalsagedus	30 kHz kuni 90 kHz	
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 61 Hz	
	Sünkroonimine	Eraldi sünkroonimine.	
Sisendi pistikupesa	H/P OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP (DisplayPort) IN, Thunderbolt (⚡) x 2, USB UP, USB (SS↔) 1, 2		
Toiteallikad	Toitepinge	19 V --- 5,6 A	
	Energiatarve (Tavaline)	Töörežiim: 70 W (Tavaline, ilma USB-ta) (Vaiketingimustel)* 56,73 W (ENERGY STAR®-i standard)** Unerežiim ≤ 1,2 W Välja lülitatud ≤ 0,3 W	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	ADS-110CL-19-3-190110G tüüp, tootja Honor Väljund: 19 V --- 5,79 A		
Keskkonnatingimused	Töötingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %

Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)		
	mudel	34UC98	34CB98
	Statiiviga (mm)	817,6 x 451,4 x 230,4	817,6 x 447,8 x 252,4
	Statiivita (mm)	817,6 x 360,8 x 88,7	817,6 x 360,8 x 88,7
Kaal (pakendita)	Statiiviga (kg)	7,8	8,3
	Statiivita (kg)	6,2	6,2

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

* Energiatarbe töörežiim on mõõdetud kooskõlas LGE testimisstandardiga. (Täisvalge muster, maksimaalne eraldusvõime)

** Energiatarbe tase võib olla erinev olenevalt kasutustingimustest ja monitori seadetest.

** Energiatarbe töörežiim on mõõdetud kooskõlas ENERGY STAR®-i testimisstandardiga.

34UC88, 34CB88

LCD-ekraan	Tüüp	TFT (vedelkristallkuvar) LCD-ekraan (vedelkristallekraan)	
	Värvisügavus	HDMI	Toetab 8-bitist värvigammat.
		DP (DisplayPort)	Toetab 8-bitist/10-bitist värvigammat.
	Pikslisamm	0,2325 mm x 0,2325 mm	
Eraldusvõime	Max eraldusvõime	3440 x 1440 @ 60 Hz	
	Soovituslik eraldusvõime		
Videosignaali	Horisontaalsagedus	30 kHz kuni 90 kHz	
	Vertikaalsagedus	56 Hz kuni 61 Hz	
	Sünkroonimine	Eraldi sünkroonimine.	
Sisendi pistikupesa	H/P OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP (DisplayPort) IN, USB UP, USB (SS↔) 1, 2		
Toiteallikad	Toitepinge	19 V --- 4,3 A	
	Energiaarve (Tavaline)	Töörežiim: 65 W (Tavaline, ilma USB-ta) (Vaiketingimustel)* 50 W (ENERGY STAR®-i standard)** Unerežiim ≤ 1,2 W Välja lülitatud ≤ 0,3 W	
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	ADS-110CL-19-3-190110G tüüp, tootja Honor Väljund: 19 V --- 5,79 A		
Keskkonnatingimused	Töötingimused	Temperatuur	0 °C kuni 40 °C
		Niiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistingimused	Temperatuur	-20 °C kuni 60 °C
		Niiskus	Alla 85 %

Mõõtmed	Monitori mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)	
	Statiiviga (mm)	817,6 x 447,8 x 252,4
	Statiivita (mm)	817,6 x 360,8 x 88,7
Kaal (pakendita)	Statiiviga (kg)	8,3
	Statiivita (kg)	6,2

Tehnilisi andmeid võidakse eelnevalt etteteatamata muuta.

* Energiatarbe töörežiim on mõõdetud kooskõlas LGE testimisstandardiga. (Täisvalge muster, maksimaalne eraldusvõime)

** Energiatarbe tase võib olla erinev olenevalt kasutustingimustest ja monitori seadetest.

** Energiatarbe töörežiim on mõõdetud kooskõlas ENERGY STAR®-i testimisstandardiga.

Tehase tugirežiim

34UC98, 34CB98

(Eelseadistatud režiim, HDMI/DisplayPort/Thunderbolt PC)

34UC88, 34CB88

(Eelseadistatud režiim, HDMI/DisplayPort PC)

Eelseadistatud režiim	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Polaarsus (H/V)	Märkused
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,50	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	
3440 x 1440	43,82	29,99	+/+	
3440 x 1440	73,68	49,99	+/+	
3440 x 1440	88,82	59,97	+/+	

HDMI ajastus (Video)

Eelseadistatud režiim	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Märkused
480p	31,47	60	
576p	31,25	50	
720p	45	60	
720p	37,5	50	
1080p	67,5	60	
1080p	56,25	50	
1080p	56,25	60	2560 x 1080p
1080p	66	50	2560 x 1080p

Toite märgutuli

Režiim	Märgutule värv
Toide sisselülitatud	Valge (Ainult 15 sekundit)
Unerežiim	Vilkuv valge värv
Toide väljalülitatud	Väljas



Käesolev seade vastab koduseadmete (Klass B) elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele ning on ette nähtud kodus kasutamiseks. Käesolevat seadet saab kasutada kõikides piirkondades. Lugege kasutusjuhendit (CD) tähelepanelikult ja hoidke see käepärast. Pöörame tähelepanu sellele, et tootele lisatud sildil on kirjas andmed tehnilise toe kohta.

Mudel _____

Seerianumber _____

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütled ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.