

BAHASA

Spesifikasi

Konsumsi daya

- 38 W

Adaptor AC

- Model : DA-50F25
- Produsen : Asian Power Devices Inc.
- Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model : MS-Z2000R250-050D0-P
- Produsen : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Model : A650-250200W-M21
- Produsen : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Dimensi (P x T x L): Kira-kira 890.0 mm x 65.0 mm x 119.0 mm

Catu Daya Bus (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplifier (Total Daya Output RMS): 380 W RMS

Spesifikasi Subwoofer Nirkabel

Persyaratan Daya

- 110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Konsumsi daya

- 33 W

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan Unit, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.



PANDUAN SEDERHANA

Sound Bar Nirkabel / Subwoofer Aktif Nirkabel

S75Q



MFL71879889




2211_Rev01



www.lg.com

Hak Cipta © 2024 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi
Undang-Undang.

No. Reg. : IMKG.2299.10.2023

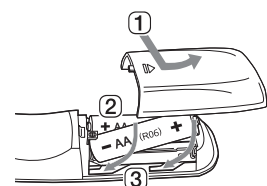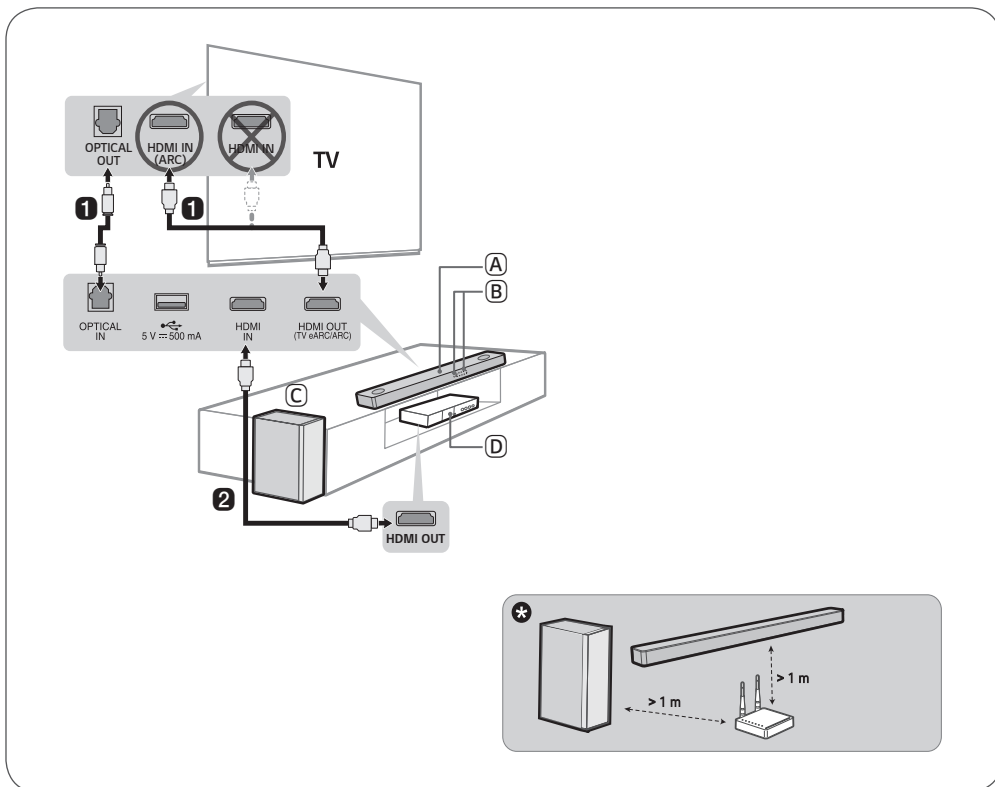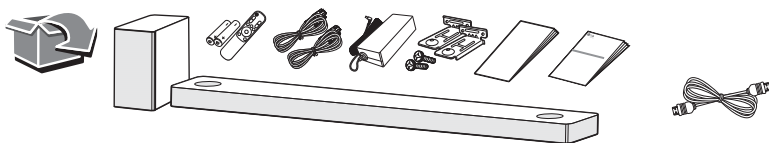

Penggantian Baterai

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

BAHASA

Memasang dan Menggunakan Produk

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpan baik-baik untuk referensi di kemudian hari.
Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> atau pindai kode QR lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan produk Anda.



- (A) Sound bar
(B) Penerima Remote Control / Tampilan Status
(C) Subwoofer Nirkabel - Pasang dekat dengan sound bar.
(D) Perangkat Eksternal - (Pemutar Blu-ray, konsol game, dll.)

- 1 Hubungkan sound bar ke TV Anda menggunakan kabel optik atau kabel HDMI.
- 2 Jika Anda menggunakan perangkat eksternal (mis. Pemutar Blu-ray, konsol game, dll), hubungkan ke sound melalui kabel HDMI.
- 3 Hubungkan ke daya dengan urutan sebagai berikut: subwoofer nirkabel → sound bar. Kemudian, nyalakan sound bar. Ketika koneksi secara otomatis dibuat dengan sound bar, LED pada subwoofer nirkabel akan menyala hijau.
- 4 Menggunakan produk dengan TV Anda
 - 1 Tekan tombol **Fungsi** (ikon) berulang hingga "OPT/HDMI ARC" muncul di tampilan status.
 - 2 Di pengaturan TV Anda, tentukan speaker output ke [HDMI ARC], [Optikal], atau [Speaker Eksternal].
 - 3 Ketika TV terhubung dengan benar ke produk, "OPT", "ARC", atau "E-ARC" akan muncul di tampilan status dengan suara.
- 5 Menghubungkan unit ke ponsel pintar Anda melalui Bluetooth
 - 1 Ketuk tombol **Pengaturan** (ikon) di ponsel pintar Anda dan pilih **Bluetooth**. Nyalakan fungsi **Bluetooth**.
(Mati > Nyala)
 - 2 Tekan tombol **Pasangan Bluetooth** (ikon). Tidak lama, Anda akan melihat "BT READY" pada tampilan status.
 - 3 Temukan dan ketuk produk di ponsel pintar Anda. Produk muncul sebagai "LG S75Q (XX)".
 - 4 Ketika produk terhubung ke ponsel pintar melalui **Bluetooth**, Anda dapat melihat tampilan status berubah dari "PAIRED" → "Nama perangkat Bluetooth yang terhubung" → "BT".
- 6 Menyambungkan ke aplikasi LG Sound Bar
 - 1 Temukan dan instal **aplikasi LG Sound Bar** di Google Play atau App Store dari ponsel pintar Anda.
 - 2 Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang penggunaannya dengan memilih [Bantuan] di [Pengaturan].



Jika Anda melihat LED merah di belakang subwoofer nirkabel, itu berarti sound bar tidak tersambung ke subwoofer. Jika ini adalah masalahnya, hubungkan dengan urutan berikut.

- 1 Tekan tombol **Daya** (ikon) di sound bar untuk mematikannya.
 - 2 Tekan tombol **PAIRING** di bagian belakang subwoofer nirkabel. Periksa apakah LED berkedip hijau.
- Jika Anda masih melihat LED merah di bagian belakang subwoofer nirkabel, tekan dan tahan tombol lagi di bagian belakang subwoofer.
 - 3 Tekan tombol **Daya** (ikon) di sound bar untuk menyalakannya.
 - 4 Saat koneksi dibuat, Anda akan melihat lampu LED hijau di bagian belakang subwoofer nirkabel.
- * Jauhkan soundbar, subwoofer dari perangkat-perangkat seperti router nirkabel, oven microwave, dll, sejauh sekitar 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.
- Beberapa speaker mungkin tidak mengeluarkan suara tergantung pada sumber input. Pilih mode suara CINEMA (Sinema) untuk mendengarkan melalui semua speaker.

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- Google Play adalah merek dagang Google LLC.