
STAND OWNER'S MANUAL

LG CineBeam Q Stand

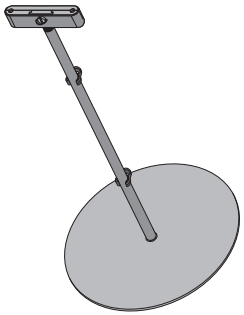

Please read the safety information carefully before using this product.

CQS710PB

MFL72150904
(2508-REV02)

www.lg.com
Copyright © 2024 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.

Accessories


The pictures may differ slightly from the actual product.



Owner's Manual




D Bracket




A Stand Base



E Cable Holder



B Stand Base Lower



C Stand Base Upper

Specifications

Model Name	Width x Depth x Height (mm)	Weight (kg)
CQS710PB	300 x 300 x 635.5	3.2

Safety Precautions

After reading the user manual, always keep it visible.

⚠ WARNING




Do not let children hang on or climb on the stand.

The stand may fall over and cause injury or death.



Do not step on or climb on (the edge of) the stand.

The stand may become deformed, causing malfunction or injury to the feet or toes.



When rotating, moving and handling a product with a projector attached to a stand, hold the top/ bottom of the stand base.

Handling the product by holding the bracket and projector may cause the bracket to become loose and the product to fall, resulting in product damage and potential injury.

⚠ **CAUTION**

This stand (Model Name: CQS710PB) is an exclusive product for LG Electronics HU710PB-GL, PU600U-GL projectors. Using it with other equipment may cause instability and result in injury.

- Do not install on unstable places such as shaky shelves or sloped surfaces, areas with vibrations, or areas where the product is not fully supported.
  – It may fall or tip over, causing injury or product malfunction.
- Place the product on a hard, flat surface.
  – The product may tip over and cause injury.
- When moving or handling the product attached to the stand, be careful not to damage the product or its appearance.

Precautions Before Installation

- Stand does not include an extension lead. To use the projector power and connected devices on stand, purchase and use an extension lead of an appropriate length.
- If a wireless router is installed on top of the stand, the remote control may not operate normally due to frequency interference caused by the proximity of the projector's internal wireless antenna and the wireless router.
- It is recommended that two or more people assemble the product together.


Model to apply stand

HU710PB*, PU600U*


Assembly Guide

The pictures may differ slightly from the actual product.


1

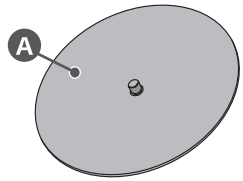


2

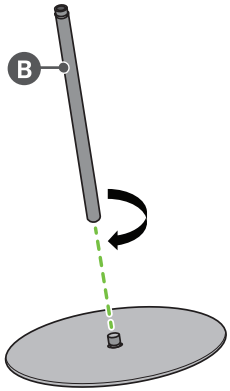

3

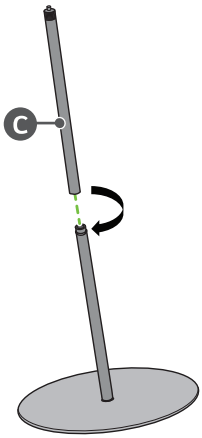


4

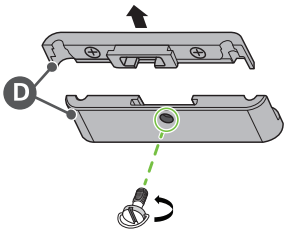


(M6 x L14)


5

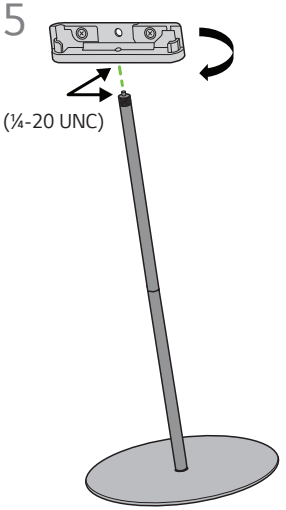


6

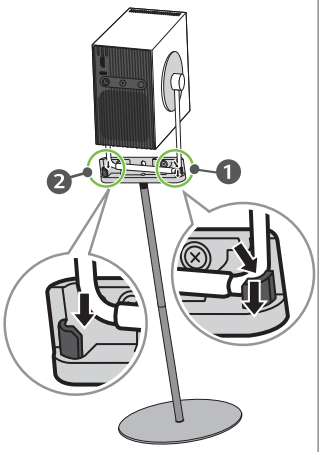


7

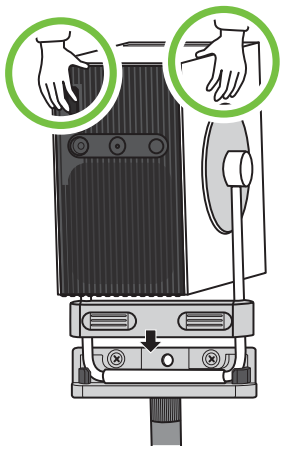

8

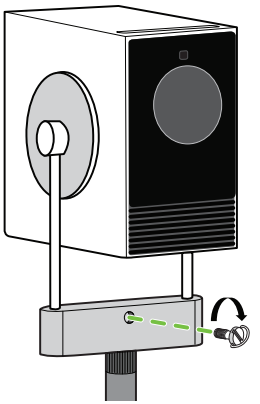

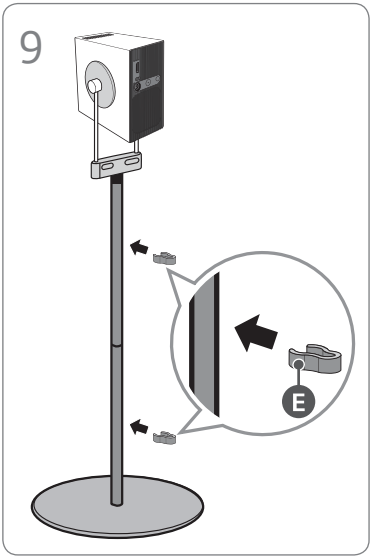

9
E


10



スタンドのユーザーマニュアル

LG CineBeam Q用スタンド

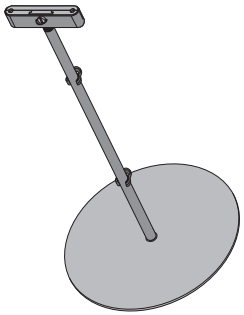

本製品を使用する前に、安全上の注意をよくお読みください。

CQS710PB

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

アクセサリー


画像は実際の製品とは若干異なる場合があります。



ユーザーマニュアル




D ブラケット




A スタンドベース



E ケーブルホルダー



B 下側スタンドベース



C 上側スタンドベース

仕様

モデル名	幅 x 奥行 x 高さ（mm）	重量（kg）
CQS710PB	300 x 300 x 635.5	3.2

安全上のご注意

ユーザーマニュアルをお読みになった後は、よく見える場所に保管してください。

⚠ 警告




お子様がスタンドに登ったり、ぶら下がったりしないようにしてください。

スタンドが倒れて、怪我または死亡事故を引き起こす可能性があります。



スタンドの端に登ったり、乗ったりしないでください。

スタンドが変形し、故障したり足や足の指を怪我する可能性があります。



プロジェクターをスタンドへ取り付けた状態で製品を回転、移動、操作する場合は、スタンドベースの上面/底面を持って行ってください。

ブラケットとプロジェクターを持って製品を取り扱うと、ブラケットが緩んで製品が落下し、製品の破損や怪我の原因となります。

⚠ 注意

本スタンド（モデル名：CQS710PB）は、LG Electronics製HU710PB-GL、PU600U-GLプロジェクター専用の製品です。他の機器で使用すると、不安定になったり、怪我を引き起こす可能性があります。

- 揺れる棚や傾斜した表面、振動の多い環境、製品がしっかりと固定されない環境など、不安定な場所に設置しないでください。
  - 倒れたり落下し、怪我や製品の故障を引き起こす可能性があります。
- 製品は固い、平坦な表面に配置してください。
  - 製品が倒れ、怪我の原因となる可能性があります。
- スタンドに取り付けられた状態で製品を移動したり操作する場合は、製品やその外観を破損しないように注意してください。

設置前の注意事項


- スタンドには延長用のリード線は付属しません。プロジェクターの電源と接続先のデバイスをスタンドで使用する場合は、適切な長さの延長リード線を別途お買い求めいただき、使用してください。
- ワイヤレスルーターをスタンドの上に設置すると、プロジェクターの内部ワイヤレスアンテナとワイヤレスルーターが近いために周波数干渉が発生し、リモコンが正常に動作しない可能性があります。
- 2名以上の方が協力して製品を組み立てることが推奨されます。


スタンドに対応するモデル


HU710PB*、PU600U*


組立ガイド


画像は実際の製品とは若干異なる場合があります。

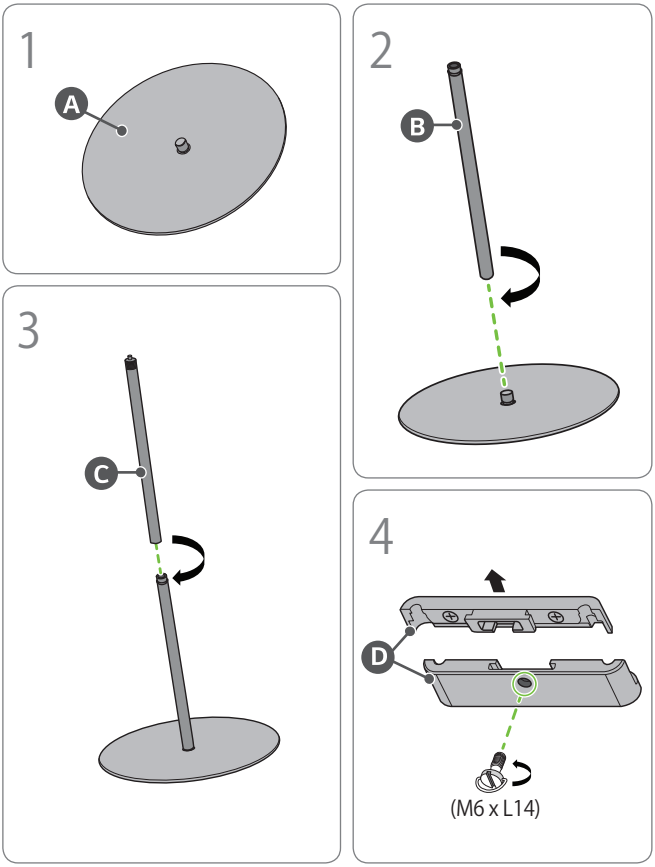


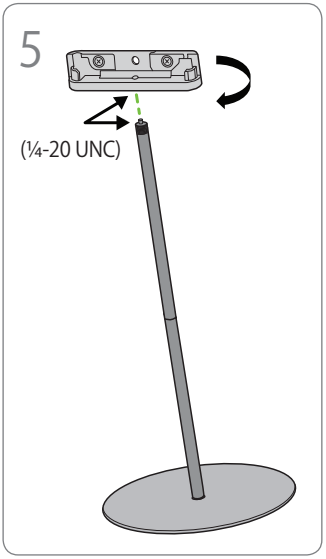
5
(¼-20 UNC)

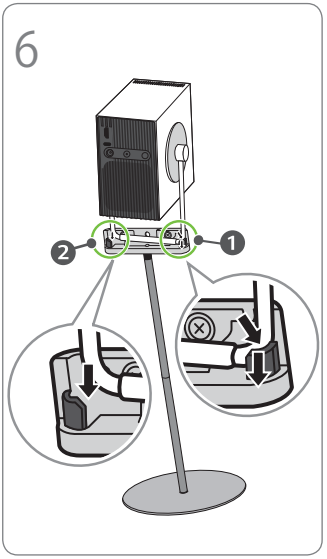
6
2
1

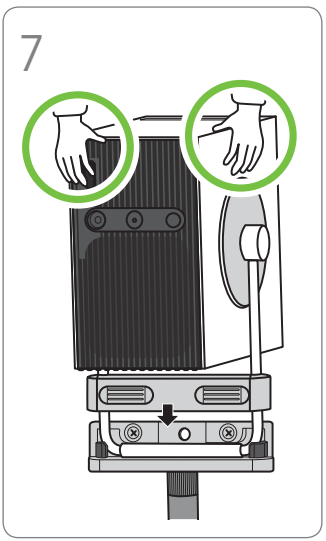
7

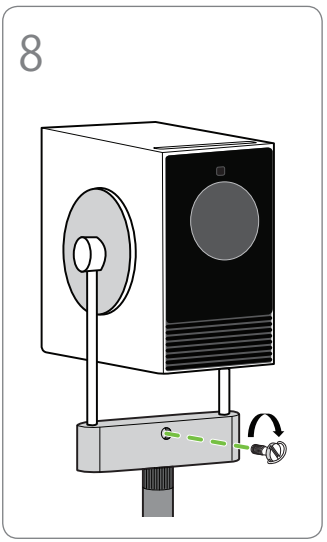
8

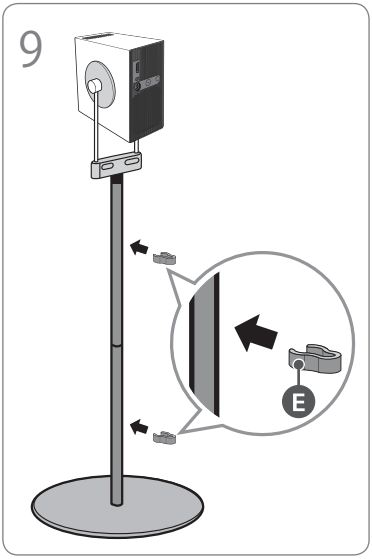

9
E


10



คู่มือผู้ใช้สำหรับสแตนด์

สแตนด์ LG CineBeam Q

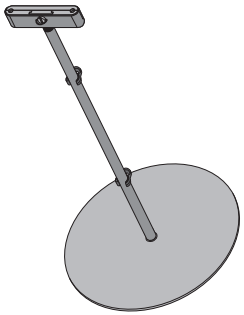

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี

CQS710PB

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2024 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

อุปกรณ์เสริม


ภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง



คู่มือผู้ใช้




D ขาแขวน




A ฐานสแตนด์



E สายรัดสายเคเบิล



B ฐานสแตนด์ที่ต่ำกว่า



C ฐานสแตนด์ที่สูงกว่า

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (มม.)	น้ำหนัก (กก.)
CQS710PB	300 x 300 x 635.5	3.2

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

หลังจากอ่านคู่มือผู้ใช้แล้ว โปรดเก็บไว้ให้มองเห็นได้เสมอ

⚠ คำเตือน




อย่าปล่อยให้เด็กโหนหรือปีนบนสแตนด์

สแตนด์อาจหล่นลงมาและนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้



อย่าเหยียบหรือปีนบน (ขอบของ) สแตนด์

สแตนด์อาจเสียรูป นำไปสู่การทำงานผิดปกติหรือการบาดเจ็บที่เท้าหรือนิ้วเท้า



ขณะหมุน เคลื่อนย้าย และการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีโปรเจคเตอร์ติดตั้งกับสแตนด์ โปรดจับด้านบน/ด้านล่างของฐานสแตนด์

การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยการจับขาแขวนและโปรเจคเตอร์อาจทำให้ขาแขวนเกิดหลวมและผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

⚠ ข้อควรระวัง

สแตนด์นี้ (ชื่อรุ่น: CQS710PB) เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษสำหรับโปรเจคเตอร์ LG Electronics HU710PB-GL, PU600U-GL การใช้สแตนด์นี้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงและส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

- อย่าติดตั้งบนสถานที่ที่ไม่มั่นคง เช่น ชั้นที่โยกโอนเอนหรือพื้นผิวลาดเอียง พื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือน หรือพื้นที่ที่ไม่รองรับผลิตภัณฑ์เต็มที่
  - ซึ่งอาจหล่นลงมาหรือล้มได้ นำไปสู่การบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ
- วางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่แข็งและเรียบ
  - ผลิตภัณฑ์อาจล้มและนำไปสู่การบาดเจ็บ
- ขณะเคลื่อนย้ายหรือจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งกับสแตนด์ โปรดระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์หรือรูปลักษณ์เสียหาย

ข้อควรระวังก่อนการติดตั้ง


- สแตนด์ไม่รวมปลั๊กพ่วง หากต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟของโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนสแตนด์ โปรดซื้อและใช้ปลั๊กพ่วงที่มีความยาวเหมาะสม
- หากติดตั้งเราเตอร์ไร้สายที่ด้านบนของสแตนด์ รีโมทคอนโทรลอาจทำงานผิดปกติเนื่องจากการรบกวนความถี่ซึ่งเกิดจากความใกล้กันของสายอากาศไร้สายภายในของโปรเจคเตอร์และเราเตอร์ไร้สาย
- แนะนำให้ใช้บุคลากรตั้งแต่สองคนขึ้นไปประกอบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน


รุ่นที่จะใช้สแตนด์


HU710PB*, PU600U*


คู่มือการประกอบ

ภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

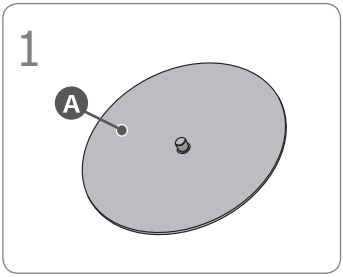


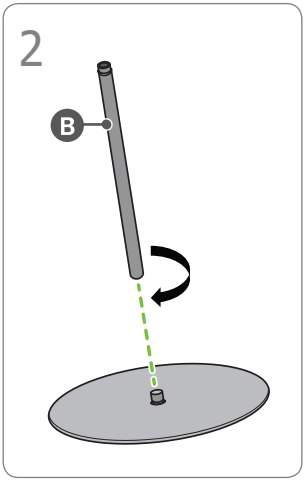

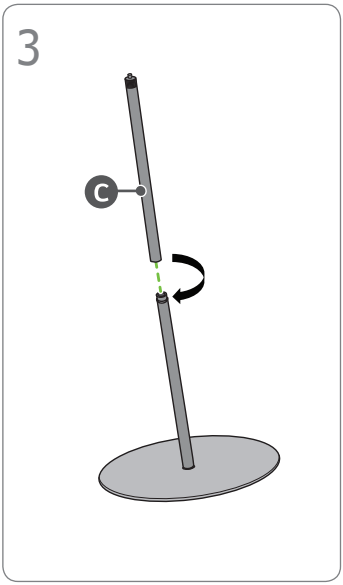


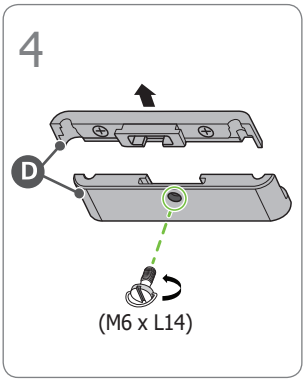


5

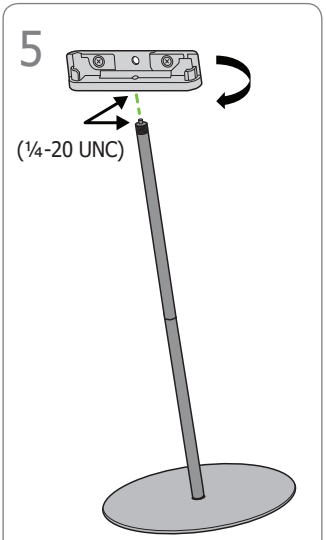


6

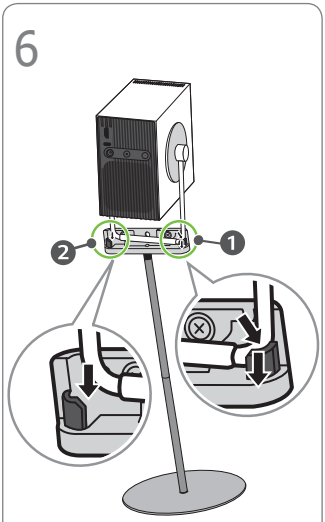


7

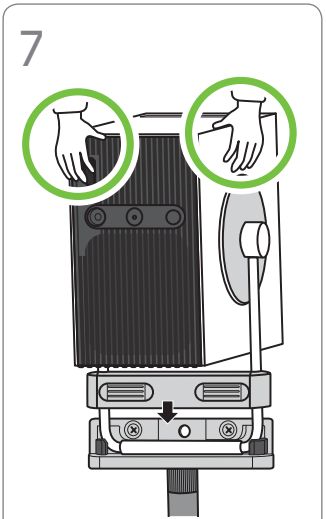

8

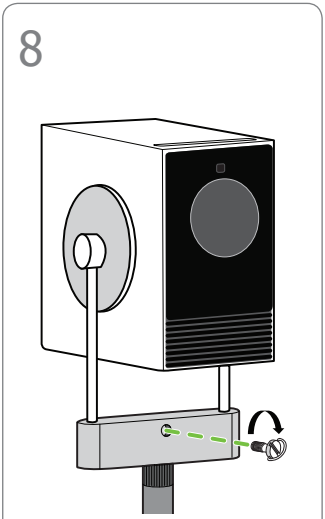

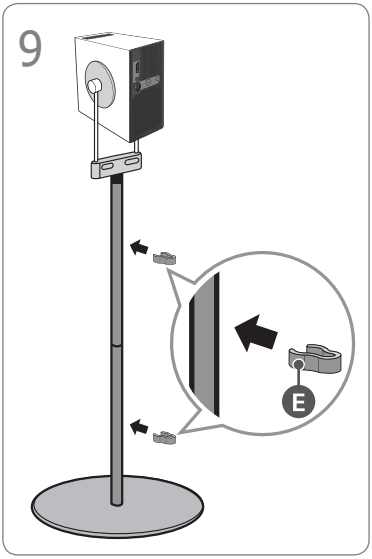

9
E


10



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHÂN ĐẾ

Chân đế LG CineBeam Q

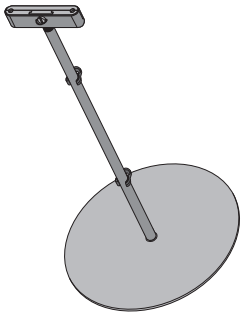

Vui lòng đọc kỹ thông tin an toàn trước khi sử dụng sản phẩm này.

CQS710PB

www.lg.com

Bản quyền © 2024 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Phụ kiện


Hình ảnh có thể hơi khác so với sản phẩm thực tế.



Hướng dẫn sử dụng




D Giá treo




A Bệ đỡ chân đế



E Giá đỡ cáp



B Phần dưới bệ đỡ chân đế



C Phần trên bệ đỡ chân đế

Thông Số Kỹ Thuật

Tên kiểu thiết bị	Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg)
CQS710PB	300 x 300 x 635,5	3,2

Biện pháp an toàn

Bạn hãy luôn để hướng dẫn sử dụng này ở nơi dễ thấy sau khi đọc.

⚠ CẢNH BÁO




Không để trẻ em đu hoặc trèo lên chân đế.

Chân đế có thể rơi và gây ra thương vong.



Không giẫm hoặc trèo lên (cạnh) chân đế.

Chân đế có thể bị biến dạng, gây trục trặc hoặc gây thương tích cho bàn chân/ngón chân.



Khi xoay, di chuyển và cầm sản phẩm có máy chiếu gắn vào chân đế, hãy giữ vào phần trên/ dưới của bệ đỡ chân đế.

Việc cầm sản phẩm bằng cách giữ giá đỡ và máy chiếu có thể khiến giá đỡ bị lỏng và sản phẩm có thể rơi xuống, gây hư hỏng sản phẩm và có khả năng gây thương tích.

⚠ THẬN TRỌNG

Chân đế này (Tên kiểu thiết bị: CQS710PB) là sản phẩm độc quyền dành cho máy chiếu LG Electronics HU710PB-GL, PU600U-GL. Sử dụng chân đế này với các thiết bị khác có thể gây mất ổn định và dẫn đến thương tích.

- Không lắp đặt ở những nơi dễ đổ như kệ không vững chãi hoặc bề mặt dốc, khu vực có rung lắc hoặc khu vực mà sản phẩm không được đỡ đầy đủ.
  - Chân đế này có thể rơi hoặc lật, gây thương tích hoặc trục trặc sản phẩm.
- Đặt sản phẩm trên bề mặt cứng, phẳng.
  - Sản phẩm có thể bị lật và gây thương tích.
- Khi di chuyển hoặc cầm vào sản phẩm được gắn vào chân đế, hãy cẩn thận để không làm hỏng sản phẩm hoặc hình thức bên ngoài của sản phẩm.

Biện pháp an toàn trước khi lắp đặt


- Chân đế không bao gồm dây nối dài. Để sử dụng nguồn điện của máy chiếu và các thiết bị được kết nối trên chân đế, hãy mua và dùng dây nối dài có độ dài thích hợp.
- Nếu bộ định tuyến không dây được lắp đặt phía trên chân đế, điều khiển từ xa có thể không hoạt động bình thường vì nhiễu tần số do ăng-ten không dây bên trong của máy chiếu và bộ định tuyến không dây ở gần.
- Nên có 2 người trở lên để lắp ráp sản phẩm lại với nhau.

Kiểu thiết bị sử dụng chân đế


HU710PB*, PU600U*

Hướng dẫn lắp ráp


Hình ảnh có thể hơi khác so với sản phẩm thực tế.

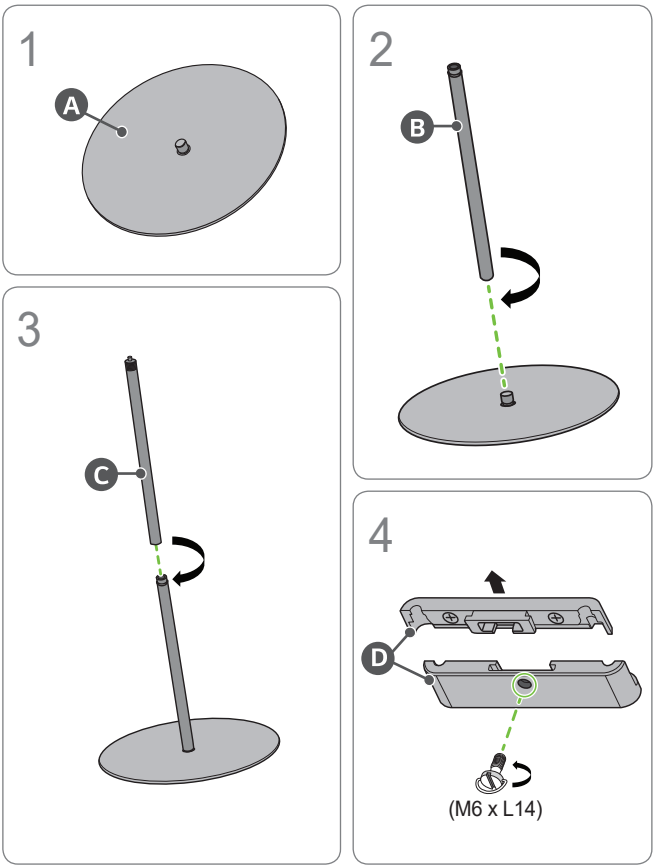


5

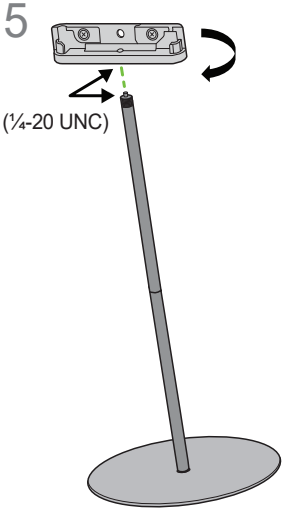


6

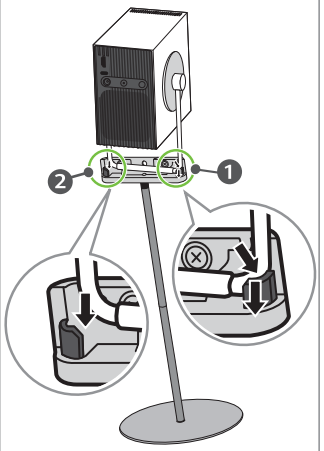


7

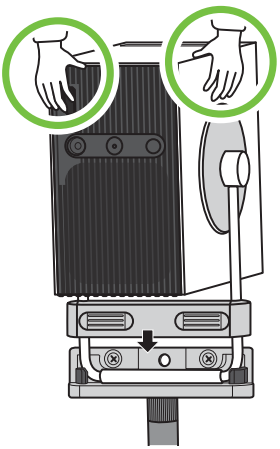

8

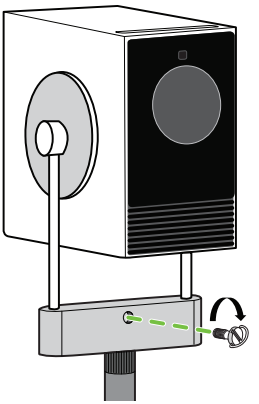

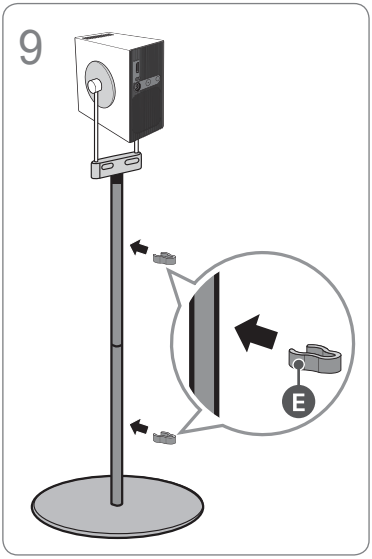
9
E


10

