



用户手册

支架

使用产品前请阅读使用说明并保留备用 。

AP-G1DV55
AP-G1DV65
AP-G1DV77

www.lg.com

版权 © 2021 乐金电子（中国）有限公司版权所有。

*所示的图像可能与您的产品有所不同。

安全说明


 此标志用于警告用户在随设备提供的说明书中有对重要操作与维护（服务）的详细说明。

请在使用产品前仔细阅读这些安全预防措施。

-  由于产品较重，因此在抬起或移动时至少需要两个人。
 - 产品可能跌落，导致产品故障或人员受伤。
- 不要让儿童悬吊或攀附在产品上。
 - 产品可能跌落，导致人员受伤甚至死亡。
- 请勿将产品安装在不稳定或振动的地方，或者产品没有完全支撑的地方，例如摇晃的架子或倾斜的地方。
 - 产品可能跌落或倾倒，导致人员受伤或产品故障。
- 将产品放在平坦坚实的地面上。
- 移动或搬运装有支架的产品时，请注意不要损坏产品外部。
- 产品表面留有污渍或指纹时，请轻轻擦拭干净。
 - 去除污渍时，请勿过度用力。过度用力擦拭可能会导致产品刮擦或变色。

组装和准备工作

配件

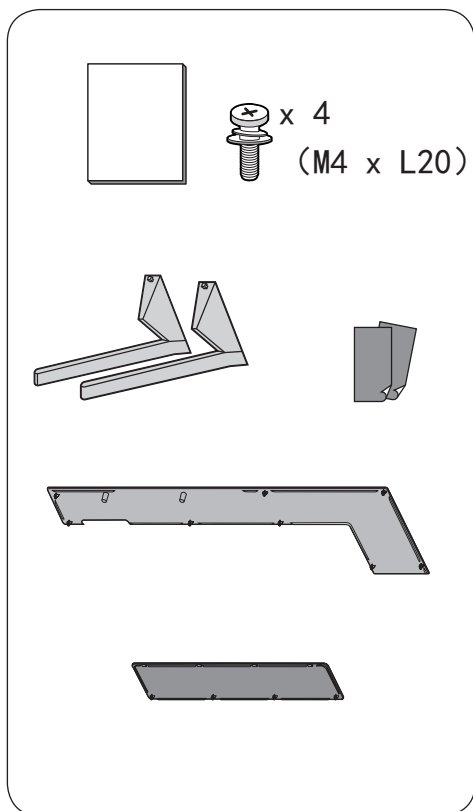


如何组装支架


- ⚠ • 组装支架时，将产品放在桌子或平坦地面上，屏幕朝下。此时，首先将一块柔软蓬松的布铺在上面，然后将产品放在布上面，防止屏幕损坏。
- 组装支架时，检查螺钉是否完全紧固。（如果螺钉未完全紧固，产品可能会在安装后向前倾斜。）避免过度用力紧固螺钉，否则螺钉的接合部可能会磨损，螺钉可能会脱落。
- 组装产品时，请勿在螺钉上使用异物（油，润滑剂等）。
 - 否则可能会导致产品损坏。
- 在安装壁挂支架之前，请按组装支架的相反顺序来拆卸支架。




1

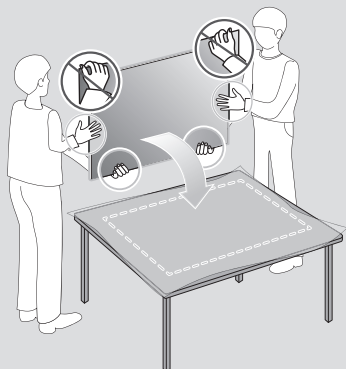


2

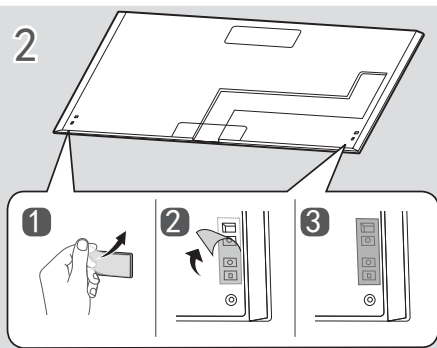

3

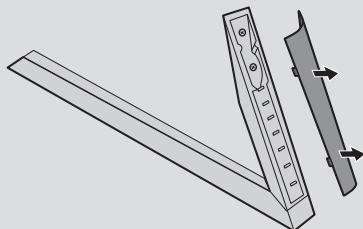


4

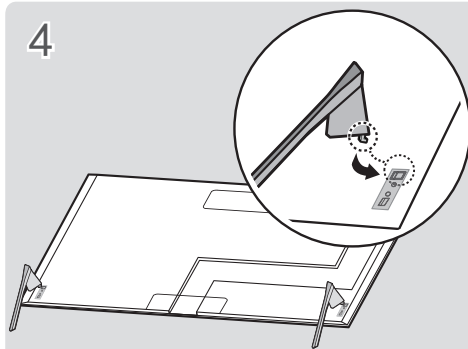


5


x 4
M4 x L20






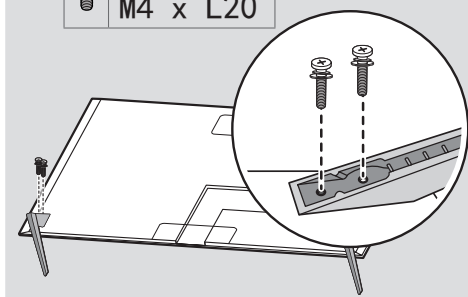


6

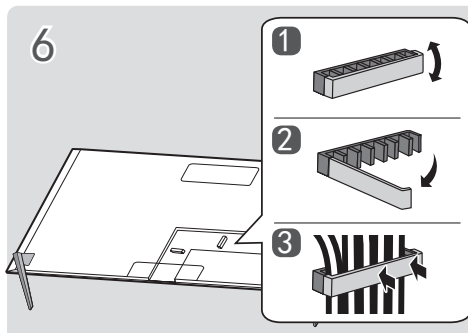

7

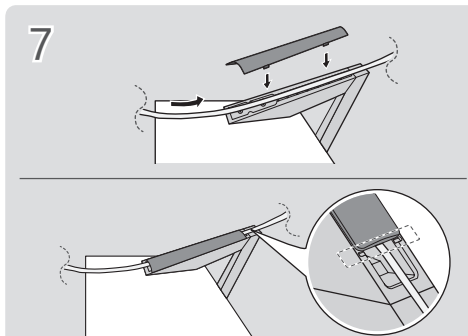


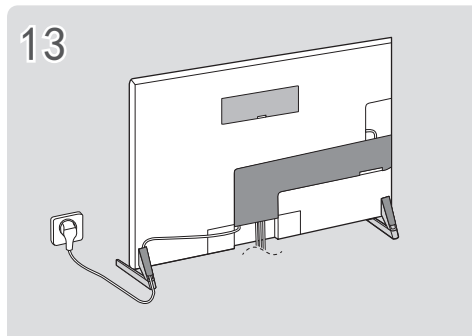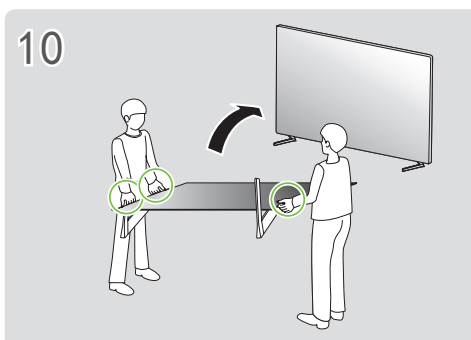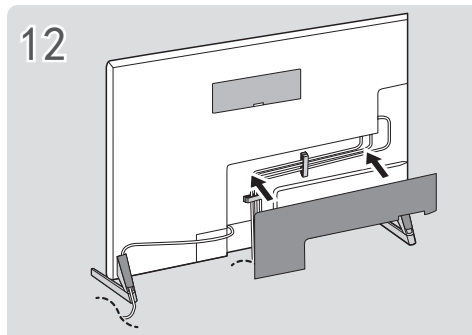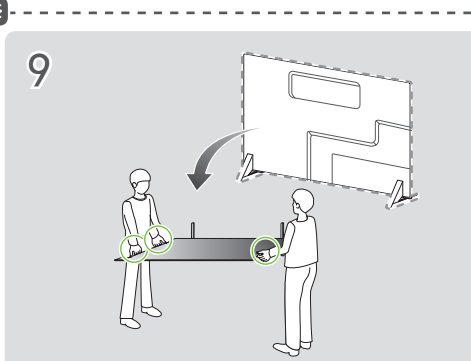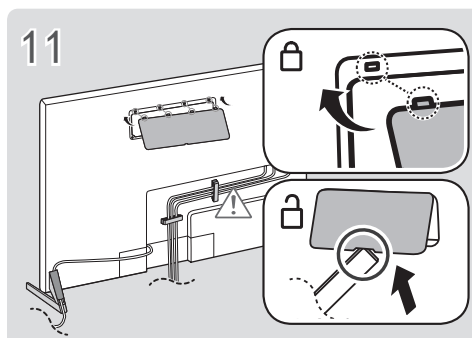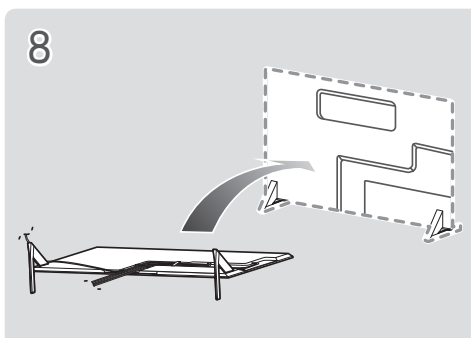

※ 仅限 OLED55/65G1*

安装到桌面

- 1 抬起电视并将其保持与桌面垂直的位置。
 - 与墙壁之间留出 10 厘米的最小距离以便得到适当通风。

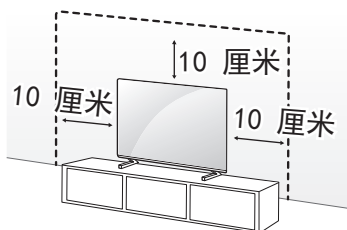


- 2 将电源线连接至墙上插座。



- 装配产品时不要在螺钉部件上涂敷异物（油，润滑剂等）。（这样做可能会损坏产品。）
- 如果您将电视机安装在架子上，请采取必要措施防止产品倾覆。否则，产品可能掉落，从而造成人身伤害。
- 请勿使用任何未经批准的附件，以确保安全和产品使用寿命。
- 任何因使用未经批准附件造成的损坏或伤害均不在制造商的保修范围内。
- 确保正确插入螺钉并牢固拧紧。（如果螺钉拧得不够牢固，电视机可能在安装后向前倾斜。）不要用力过大和过度拧紧螺钉；否则，螺钉可能损坏且不能正确拧紧。
- 请只使用专为 LG 产品生产的授权支架和壁挂架。
 - 根据消费者保护法，对于因使用 LG Electronics 未授权的产品而引起的任何产品故障，材料损坏或人员受伤，LG Electronics 均概不负责。

将电视固定到墙壁上

规格

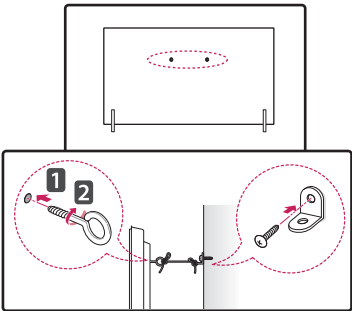

- 1 在电视背面插入并拧紧环首螺栓或电视支架和螺栓。
 - 如果在环首螺栓位置中插入了螺栓，请先将这些螺栓取出。
 - 2 用螺栓将壁挂支架安装到墙壁上。使壁挂支架位置与电视后面的环首螺栓的位置匹配。
 - 3 用结实的绳索将环首螺栓和壁挂支架连接起来。确保绳索位于平面的水平方向。
- 使用足以稳固支撑电视的够牢固，够大的平台或柜子。
 - 支架，螺栓和绳索均为可选配件。您可以从当地经销商处选购此配件。

型号名称	宽 x 高 x 厚 (毫米)	重量 (千克)
AP-G1DV55	21 x 177 x 271	0.7
AP-G1DV65	21 x 177 x 284	0.8
AP-G1DV77	20 x 179 x 323	0.8



产品的型号和序列号位于产品的背面和一侧。请将其记录在下方，以备日后维修使用。

型号 _____

序列号 _____