




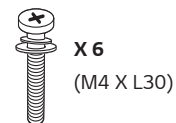

**LED TV**  
75/86UT640S\*



**X 6**  
(M4 X L30)

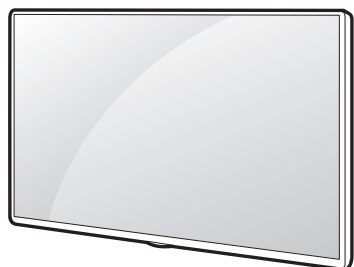

[www.lg.com](http://www.lg.com)

+ : Depending on model / Tergantung pada modelnya / حسب الطراز



English




Indonesia





- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
- Baca **Keselamatan dan Referensi**.
- Untuk informasi catu daya dan konsumsi daya, baca label yang disertakan pada produk.













• قراءة الأمان والمرجع .






• لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج .





العربية



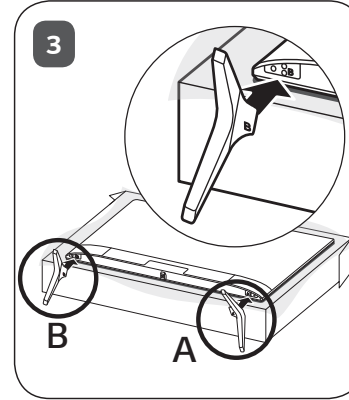
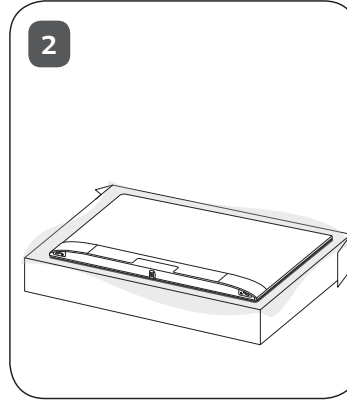
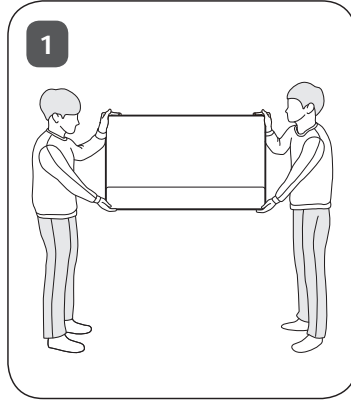


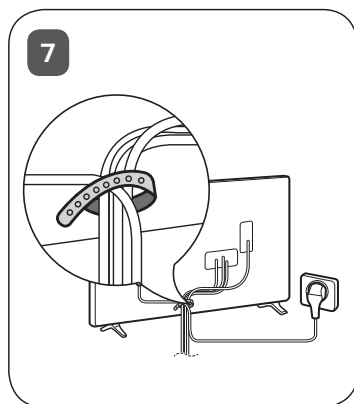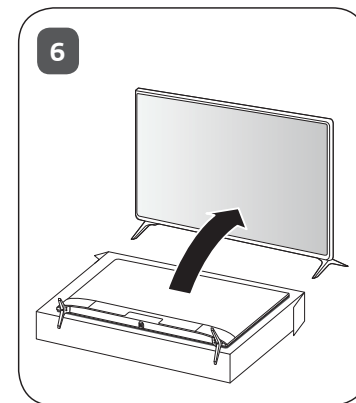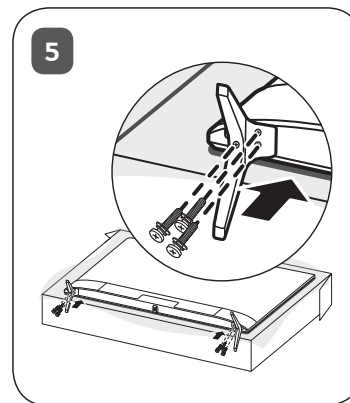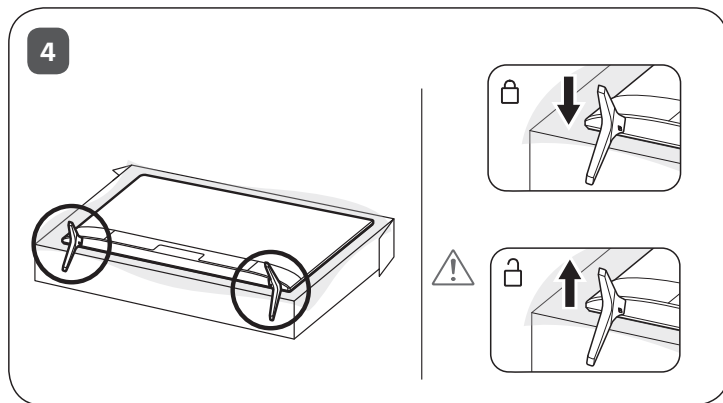


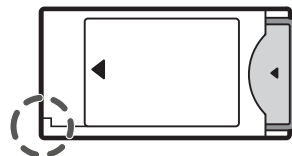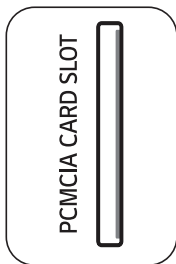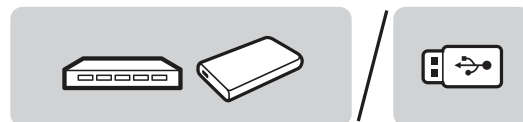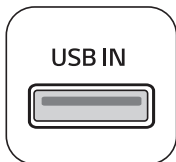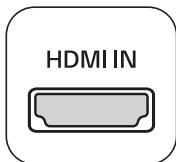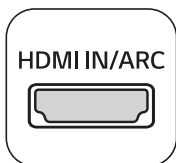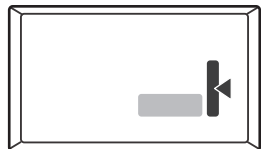

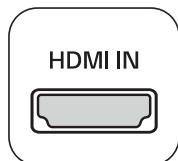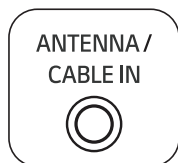


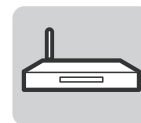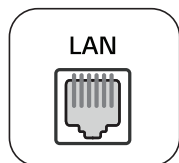

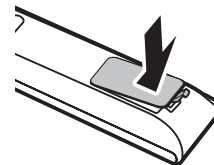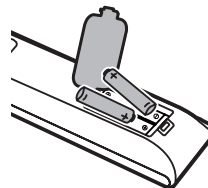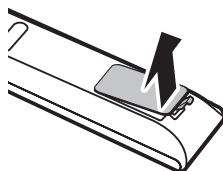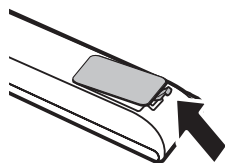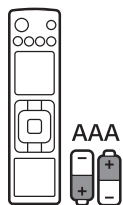

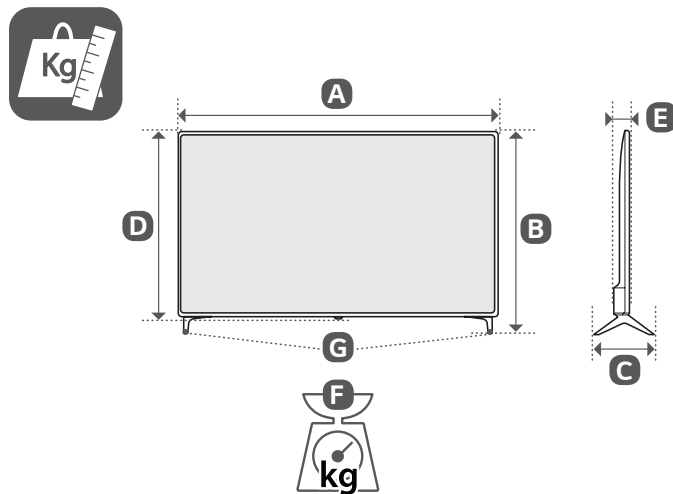

|                                                       | A    | B    | C   | D    | E                                                                     | F    | F-G  |
|-------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                       | (mm) |      |     |      |                                                                       | (kg) |      |
| 75UT640S0GA<br>75UT640S0TA                            | 1693 | 1048 | 345 | 978  | 88.8                                                                  | 35.4 | 34.6 |
| 86UT640S0TA                                           | 1943 | 1188 | 345 | 1118 | 93.3                                                                  | 45.0 | 44.2 |
| Power requirement / Persyaratan daya / متطلبات الطاقة |      |      |     |      | AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz<br>تيار متردد 100 - 240 فولت ~ 50 / 60 هرتز |      |      |







## BUKU PANDUAN

Keamanan dan Referensi

# LED TV\*

---

\* Pernyataan

Televisi LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu LED

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan TV.  
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 43UT640S0TA | 43UT660H0TA | 49UT761H0TA |
| 49UT640S0TA | 49UT660H0TA | 55UT761H0TA |
| 55UT640S0TA | 55UT660H0TA | 65UT761H0TB |
| 65UT640S0TA | 65UT660H0TA |             |
| 75UT640S0TA |             |             |
| 86UT640S0TA |             |             |

Nomor pendaftaran :  
P.32.LEI13.05336.0619



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Hak Cipta © LG Electronics Inc 2019. Semua Hak cipta Dilindungi.

## Peringatan! Petunjuk Kemanan



**PERHATIAN**

RESIKO SENGATAN LISTRIK  
JANGAN DI BUKA



PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RESIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA PENUTUP BELAKANG. BUKAN UNTUK PENGGUNA - KOMPONEN DI DALAMNYA TAHAN LAMA. MERUJUK KE PETUGAS JASA LAYANAN YANG BERKUALITAS.

 Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya "tegangan berbahaya" dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.

 Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna untuk adanya operasi penting dan pemeliharaan (servis) petunjuk dalam literatur yang menyertai perlengkapan.

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN DAN, SENGATAN LISTRIK, HINDARI PRODUK INI DARI HUJAN ATAU KELEMBABAN.

- UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAGA LILIN ATAU BARANG LAINNYA DENGAN MENJAUHKAN API DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
  - **Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut:**
    - Lokasi yang terkena sinar matahari langsung
    - Daerah dengan kelembaban yang tinggi seperti kamar mandi
    - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
    - Dekat dengan dapur atau area lembab dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
    - Area yang terkena hujan dan angin
    - Jangan sampai meneteskan atau memercikkan dan jangan letakkan benda-benda seperti vas, cangkir, dll. pada atau di atas peralatan (mis., pada rak diatas unit).
    - Mendekat benda mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau maparkan TV langsung ke AC.
    - Jangan memasang di tempat yang terlalu berdebu.
- Karena, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, pembakaran / ledakan, malfungsi atau deformasi produk.

### • Ventilasi

- Pasang TV Anda di tempat tepat yang ada ventilasi. Jangan pasang diruang tertutup seperti rak buku.
- Jangan memasang produk di karpet atau bantal.
- Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lainnya saat unit terpasang.
- Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Saat menonton TV dalam waktu yang lama ventilasi mungkin sangat panas.
- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergetecet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan pada bagian colokan terminal dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.
- Jangan pindahkan TV saat kabel daya terpasang.
- Jangan gunakan kabel listrik yang rusak atau longgar
- Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Do not Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel TV.
- Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak AC yang sama karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik

### • Memutus Perangkat dari Daya Utama

- Steker listrik adalah perangkat pemutus. Jika terjadi keadaan darurat, steker listrik harus tetap mudah diakses.
- Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel ke TV. Jika tidak, TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius.

### • Pemasangan Antena Luar (Bisa berbeda tergantung negara):

- Jika antena luar terpasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah ini. Sistem antena luar tidak boleh ditempatkan di sekitar kabel listrik atau sirkuit listrik atau sirkuit listrik lainnya, atau di mana ia bisa bersentuhan dengan saluran listrik atau sirkuit. Seperti kematian atau cedera serius dapat terjadi.
- Pastikan sistem antena dikebunikan untuk memberikan perlindungan terhadap lonjakan tegangan dan muatan statis. Bagian 810 dari National Electrical Code (NEC) di Amerika Serikat memberikan informasi mengenai grounding tiang dan struktur penunjang yang tepat, grounding kabel timbal ke unit antena, ukuran konduktor grounding, lokasi unit antena, sambungan ke grounding elektroda dan persyaratan untuk grounding elektroda. Alur antena sesuai dengan Kode Listrik Nasional, ANSI/NFPA 70

- **Grounding** (Kecuali untuk perangkat yang tidak membumi.)
  - TV dengan steker tiga cabang harus dihubungkan ke stopkontak AC berongga tiga cabang. Pastikan Anda menghubungkan kabel ground bumi untuk mencegah sengatan listrik yang mungkin terjadi.
- Jangan sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke soket TV dan dinding jika tidak diamankan kerusakan pada Plug dan socket dapat terjadi dan dalam kasus yang ekstrim api dapat keluar.
- Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing dimasukkan ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.
- **Jika terjadi hal berikut, cabut produk segera dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
  - Produk telah rusak.
  - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel listrik, atau TV).
  - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari TV
  - Saat badai petir atau bila tidak terpakai untuk jangka waktu yang lama. Bahkan saat TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol, sumber daya AC tetap terhubung ke unit jika tidak dicabut.
- Jangan gunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat TV (misalnya raket nyamuk). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal Anda untuk perbaikan. Modifikasi yang tidak sah bisa membatalkan wewenang pengguna mengoperasikan produk ini.
- Gunakan hanya aksesoris resmi yang disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, ini bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan, atau kerusakan produk.
- Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Tangani adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau mencolok. Dapat mengakibatkan kerusakan adapter.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sentuh TV dengan tangan basah. Jika kabel listrik rusak atau ditutupi debu, keringkan steker listrik sepenuhnya atau bersihkan debu.

#### • **Baterai**

- Simpan aksesoris (baterai, dll) di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak.
- Jangan ada hubungan singkat, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai harusnya tidak terkena panas yang berlebihan

#### • **Berpindah**


- Saat berpindah, pastikan produk dimatikan, dicabut, dan semua kabel telah dilepas. Mungkin dibutuhkan 2 atau lebih orang untuk membawa TV yang lebih besar. Jangan menekan atau menahan tekanan pada panel depan TV. Jika tidak, ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.
- Jauhkan bahan kemasan anti-kelembaban atau plastik kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar.
- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam lain seperti kuku, pensil atau pena, dapat menyebabkan goresan pada layar.

#### • **Membersihkan**

- Saat membersihkan produk dan komponennya, cabut kabel daya dan gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan menyemprotkan air, atau menggunakan lap basah. Jangan membersihkan TV Anda dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, mobil, pengkilap, abrasif atau wax, bensin, alkohol dsb., dapat menyebabkan kerusakan produk atau panel layar. Juga dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk (perubahan, bentuk, korosi, atau pecah).

## Persiapan

- Jika TV dinyalakan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, mungkin TV memerlukan waktu inisialisasi beberapa menit.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.
- OSD TV Anda (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dari yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Menu dan pilihan yang tersedia mungkin berbeda dari sumber masukkan atau dari model produk yang digunakan.
- Fitur baru mungkin dapat bertambah untuk TV ini di masa yang akan datang
- Perangkat harus mudah diakses ke lokasi outlet yang dekat. Beberapa perangkat tidak dibuat dengan menyalakan tombol on / off, mematikan perangkat dan melepaskan kabel daya
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung model.
- Spesifikasi produk atau konten manual dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan fungsi produk.
- Untuk koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel tambahan untuk mendukung USB 2.0 jika kabel atau memory stik USB tidak dapat bekerja dengan baik pada terminal USB TV Anda.



\*A ≤ 10 mm

\*B ≤ 18 mm

- Gunakan kabel bersertifikat dengan logo HDMI.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel bersertifikat HDMI, mungkin tidak tampil pada layar atau kegagalan koneksi dapat terjadi. (Tipe kabel HDMI yang disarankan)
  - Kabel High-Speed HDMI™ /TM (3 m atau lebih)
  - Kabel High-Speed HDMI™ dengan Ethernet (3 m atau lebih)
- Gunakan kabel bersertifikat dengan logo HDMI.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel bersertifikat HDMI, gambar mungkin tidak tampil pada layar atau kegagalan koneksi dapat terjadi. (Tipe kabel HDMI yang disarankan)
  - Kabel High-Speed HDMI™ /TM (3m atau kurang)
  - Kabel High-Speed HDMI™ dengan Ethernet (3m atau kurang)

## Pembelian terpisah

Item pembelian terpisah dapat diubah atau dimodifikasi untuk peningkatan kualitas tanpa pemberitahuan. Hubungi dealer Anda untuk membeli barang-barang ini. Perangkat ini hanya bekerja dengan model tertentu.

Nama atau desain model dapat diubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, keadaan atau kebijakan pabrik.

### Jam LED

(Tergantung model)

LEC-005

### Remote Kontrol Ajaib

(Tergantung model)

AN-MR650H


AN-MR18HA

Periksa apakah TV anda mendukung Bluetooth dalam spesifikasi Wireless Module untuk verifikasi apakah dapat digunakan dengan Remote Ajaib.

## Braket penyangga dinding

(Tergantung model)

Pastikan menggunakan sekrup dan braket pemasangan dinding yang memenuhi standar VESA. Dimensi standar untuk kit pemasangan dinding dijelaskan pada tabel berikut.



|                                 |                                                     |                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Model</b>                    | 32LT66*<br>43UT64*<br>43UT66*<br>43UT78*<br>49UT76* | 49/55UT64*<br>49/55UT66*<br>55UT76* |
| <b>VESA (A x B) (mm)</b>        | 200 x 200                                           | 300 x 300                           |
| <b>Sekrup standar</b>           | M6                                                  | M6                                  |
| <b>Jumlah sekrup</b>            | 4                                                   | 4                                   |
| <b>Braket penyangga dinding</b> | LSW240B<br>MSW240                                   | OLW480B<br>MSW240                   |
| <b>Model</b>                    | 65UT64*<br>65UT66*<br>65UT76*                       | 75/86UT64*                          |
| <b>VESA (A x B) (mm)</b>        | 300 x 300                                           | 600 x 400                           |
| <b>Sekrup standar</b>           | M6                                                  | M8                                  |
| <b>Jumlah sekrup</b>            | 4                                                   | 4                                   |
| <b>Braket penyangga dinding</b> | OLW480B                                             | LSW640B                             |


## Mengangkat dan Memindahkan TV

Baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk keamanan yang sesuai dengan jenis dan ukurannya.


- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk



- Pegang bingkai atas dan bawah TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.

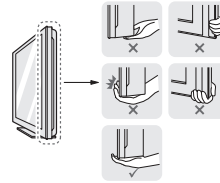

- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV dengan tangan, pegang TV seperti ilustrasi berikut.

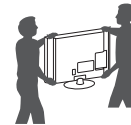


- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan terlalu berlebihan dapat menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, hati-hati agar tidak merusak tombol joystick yang menonjol.



- Jangan menyentuh layar setiap saat, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Jangan pindahkan TV dengan memegang gagang kabel, seperti pemegang kabel bisa putus, dan cedera dan kerusakan pada TV bisa terjadi.
- Saat memasang dudukan ke TV, letakkan layar menghadap ke bawah di atas meja empuk atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.

## Memasang diatas Meja

- 1 Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.
  - Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik

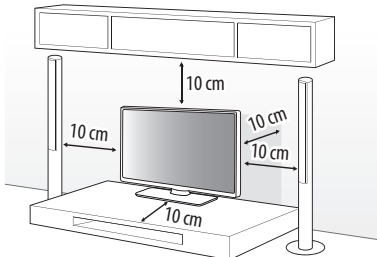

(Tergantung model)

- 2 Hubungkan kabel daya pada colokan dinding.




- Jangan menggunakan zat asing (minyak, pelumas, dll.) sebagian sekrup ketika merakit produk. (Hal tersebut dapat merusak produk.)
- Jika memasang TV di atas dudukan, Anda perlu melakukan tindakan untuk mencegah TV terjatuh. Jika tidak, produk mungkin jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.
- Jangan gunakan barang yang tidak disetujui untuk memastikan masa pakai produk dan keselamatan.
- Kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan barang yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi pabrik.
- Pastikan sekrup dimasukkan dengan benar dan diikat dengan kencang. (Jika tidak diikat dengan cukup kencang, TV mungkin miring ke depan setelah dipasang.) Jangan memasang sekrup terlalu kuat dan kencang ; jika tidak sekrup mungkin rusak dan tidak kencang dengan benar.
- Jika Televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:
  - Menggunakan kabinet atau dudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
  - Gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
  - Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
  - Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan TV terjatuh.
  - Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
  - Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk memainkan televisi dan pengontrolnya.

## Mengamankan TV pada meja

(Tergantung model)

TV harus diamankan pada meja agar tidak bergeser ke arah depan/ belakang yang berpotensi menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk.

### Tipe A

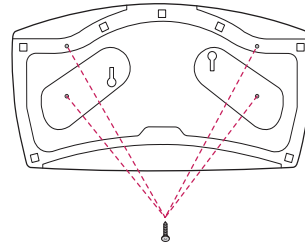


(Tidak disertakan pada TV)




- Sekrup : M5 x L (\*L: Tebal meja + 8~10 mm)  
contoh) Tebal meja: 15 mm, Sekrup: M5 x L25

### Tipe B

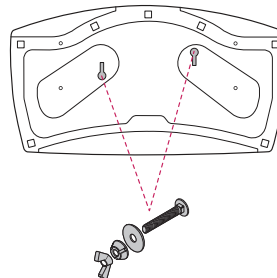


2-Sekrup untuk pengaman penyangga,  
2-Ring untuk pengaman penyangga,  
2-baut untuk pengaman penyangga  
(Disertakan pada TV)




## Menggunakan sistem keamanan Kensington

Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda. Penghubung sistem pengaman kensington terdapat pada bagian belakang TV. Untuk informasi pemasangan dan penggunaan, lihat panduan yang disertakan pada produk pengaman kensington, atau kunjungi <http://www.kensington.com>. Hubungkan kabel sistem pengaman Kensington antara TV dan meja.

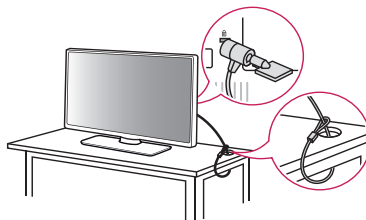

(Tergantung model)

## Pengaman TV di dinding

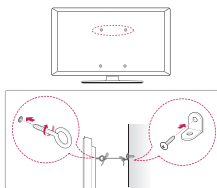


(Tergantung model)

- 1 Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.
  - Jika terdapat baut pada posisi untuk baut-mata, lepaskan terlebih dahulu.
- 2 Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.
- 3 Hubungkan baut-mata dan braket dinding menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.
  - Gunakan dinding yang cukup besar dan kuat untuk memasang TV dengan aman.
  - Braket, baut dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.

## Memasang TV pada Dinding


Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasang ke dinding yang kuat, tegak lurus lantai. Jika anda memasang TV pada material dinding yang lain, silahkan hubungi orang yang berpengalaman. LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh orang yang profesional. Braket penyangga dinding LG mudah untuk dipindah dengan kabel terhubung. Jika Anda tidak menggunakan braket LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk memberikan koneksi ke perangkat eksternal. Dianjurkan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang penyangga dinding.

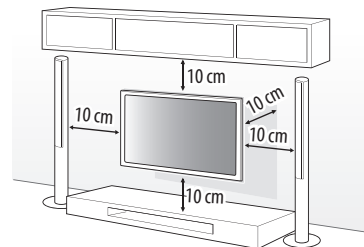

(Tergantung model)




- Lepaskan dudukan sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan cara kebalikan dari pemasangan.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang sekrup dan braket pemasangan dinding, lihat Pembelian terpisah.
- Jika Anda berniat memasang produk ke dinding, pasang penyangga standar VESA (bagian opsional) ke belakang produk. Saat anda memasang set menggunakan braket penyangga dinding (part opsional), pasang dengan hati-hati agar jangan sampai terjatuh
- Saat memasang TV di dinding, pastikan tidak memasang TV dengan menggantungkan kabel daya dan kabel sinyal pada bagian belakang TV
- Jangan memasang produk ini di dinding jika bisa terkena minyak atau kabut minyak. Hal ini dapat merusak produk dan menyebabkannya jatuh.

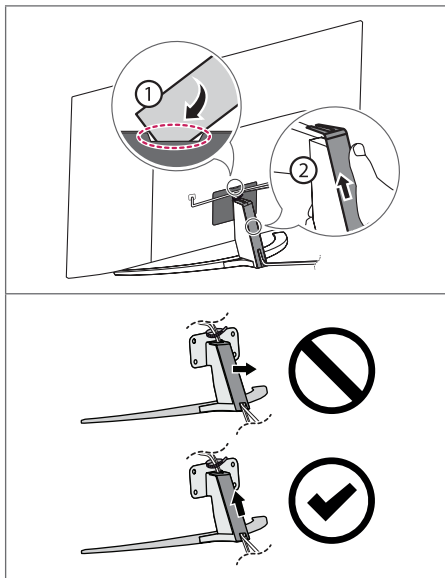

(Tergantung model)



- Jangan menggunakan benda tajam saat Anda melepaskan penutup kabel. Hal ini dapat merusak kabel atau kabinet. Mungkin juga dapat menyebabkan kerugian pribadi. (Tergantung model)
- Saat memasang braket pemasangan di dinding, dianjurkan untuk menutup lubangdudukan dengan menggunakan label perekat, untuk mencegah masuknya debu dan serangga. (Tergantung model)

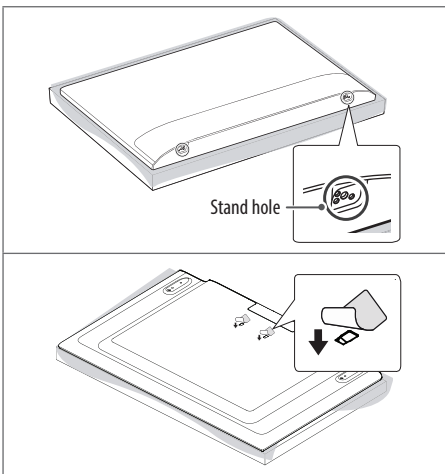

Stand hole

## Koneksi

Hubungkan perangkat eksternal ke TV Anda. Untuk kualitas gambar dan audio terbaik, hubungkan perangkat eksternal dan TV dengan kabel HDMI . Beberapa kabel terpisah tidak disediakan.

## Koneksi Antena

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75  $\Omega$ ).

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antena sudah terhubung aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan bersama produk.
- Untuk wilayah yang tidak mendukung siaran Ultra HD TV ini tidak dapat menerima siaran Ultra HD secara langsung. (Tergantung model).

## Koneksi Parabola

(Hanya model Satellite)

Hubungkan TV ke parabola melalui soket parabola menggunakan kabel RF parabola (75  $\Omega$ ).

## Koneksi modul CI

(Tergantung model)

Lihat keterangan layanan (berbayar) pada mode TV digital.

- Periksa apakah modul CI dimasukkan ke dalam slot kartu PCMCIA ke arah yang benar. Jika modul tidak terpasang dengan benar, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada TV dan slot kartu PCMCIA.
- Jika TV tidak menampilkan video dan audio ketika CI + CAM terhubung, silahkan hubungi ke Terrestrial / Kabel / Operator Layanan Satelit.

## Koneksi Lainnya

Hubungkan perangkat eksternal ke TV Anda. Untuk kualitas gambar dan audio terbaik, hubungkan perangkat eksternal dan TV dengan kabel HDMI. Beberapa kabel terpisah tidak disediakan.

### HDMI

- Mendukung format Audio HDMI (Tergantung model):  
DTS (44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz),  
DTS HD (44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz),  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),  
PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

(Hanya model-model UHD)

- **SMART** →  →  () → [Gambar] → [Pengaturan tambahan] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
  - On : Mendukung 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - Off : Mendukung 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)Jika perangkat yang terhubung ke Terminal masukan juga mendukung ULTRA HD Deep Colour, gambar Anda mungkin lebih jelas. Namun, jika perangkat tidak mendukungnya, hal itu mungkin tidak bekerja dengan baik. Dalam hal ini, ubah pengaturan TV [HDMI ULTRA HD Deep Colour] ke Nonaktif

### USB

Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB tidak terdeteksi saat dihubungkan pada Hub USB, hubungkan USB langsung ke terminal USB pada TV.

- Gunakan port USB 1 saat menghubungkan webcam. Port USB 2 mungkin tidak mendukung beberapa webcam. (Tergantung model)
- Anda disarankan menggunakan USB hub atau USB HDD dengan catu daya. (Jika daya yang diberikan tidak mencukupi, perangkat penyimpanan USB mungkin tidak terdeteksi dengan benar.)
- Anda disarankan untuk menggunakan HDD USB eksternal dengan tegangan 5 V lebih kecil dan arus 500 mA atau kurang.


### Perangkat eksternal

Perangkat eksternal seperti: pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCRs, sistem audio, perangkat penyimpanan USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.

- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari setiap model.
- Sambungkan perangkat eksternal ke TV, tidak harus sesuai urutan terminal pada TV.
- Ikuti petunjuk operasi yang disediakan pada perangkat eksternal.
- Jika menghubungkan perangkat permainan ke TV gunakan kabel yang disediakan oleh perangkat permainan.
- Pada mode PC, mungkin ada derau yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika derau terjadi, ubah output PC ke resolusi lainnya, atur ulang tingkatan ketinggian atau atur kecerahan dan kontras pada menu GAMBAR sampai gambar bersih.
- Pada mode PC, pengaturan beberapa resolusi mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada kartu grafis.
- Jika konten ULTRA HD ULTRA dimainkan pada PC, video atau audio Anda mungkin menjadi terganggu sebentar-sebentar tergantung pada kinerja PC Anda. (Tergantung model)
- Saat terhubung melalui kabel LAN, disarankan untuk menggunakan kabel CAT7. (Hanya saat LAN port disediakan.)

## Speaker Eksternal

(Tergantung model)

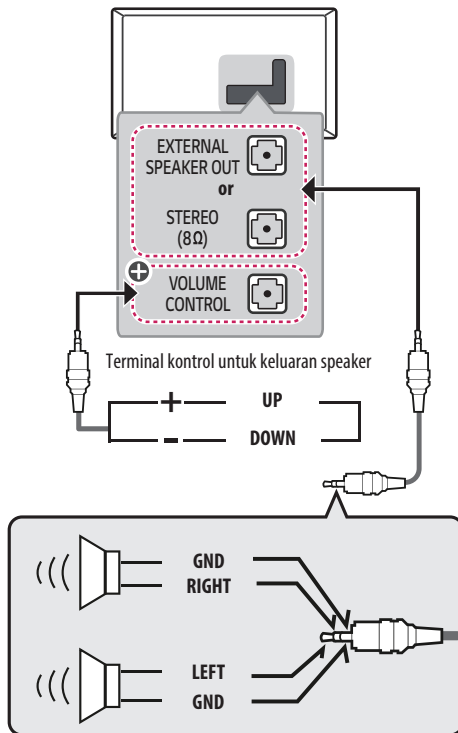

⊕ : Tergantung model




- Jangan hubungkan headphone atau earphone Anda melalui terminal speaker eksternal.
- Hubungan hanya dengan Jack Stereo 3 Pole 3.5mm.

## Metode Terminal Kontrol Volume

(Tergantung model)

- Spek. Kabel

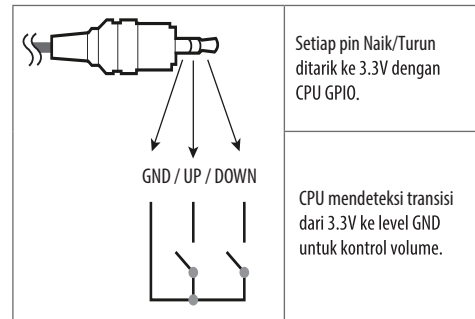


## Koneksi Jaringan (Network)

### Koneksi jaringan kabel

(Tergantung model)

TV ini dapat dihubungkan dengan server Pro:Centric melalui port **LAN**. Setelah membuat koneksi fisik, TV perlu diatur untuk pengaturan komunikasi jaringan. Hubungkan port **LAN** dari Modem atau Router dari server Pro:Centric ke port **LAN** pada TV.

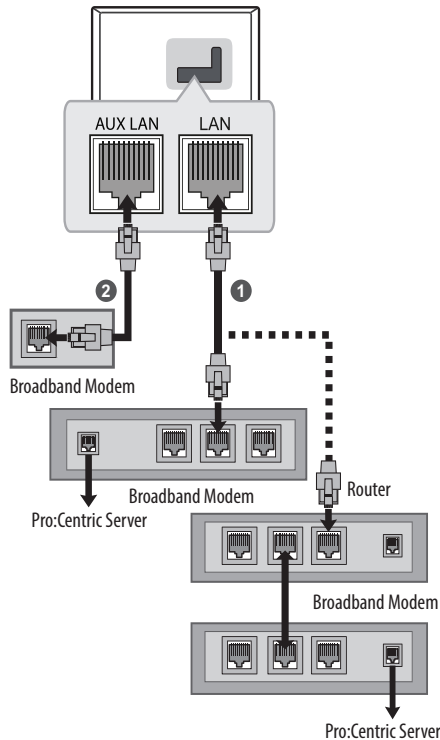


- 1 Hubungkan terminal **LAN** pada Modem atau Router ke terminal **LAN** pada TV.
- 2 Hubungkan terminal **LAN** pada PC ke terminal **AUX LAN** pada TV.

- Jangan hubungkan kabel telfon modular ke port **LAN**.
- Sehubungan ada nya beragam metode koneksi, harap ikuti spesifikasi dari sumber telekomunikasi bawaan atau servis internet yang anda gunakan.

## Menggunakan Tombol

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan TV menggunakan tombol.

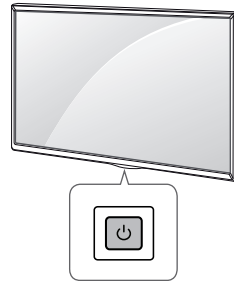

### Fungsi Dasar



Daya Hidup (Tekan)  
Daya Mati<sup>1</sup> (Tekan dan Tahan)  
Kontrol Menu (Tekan<sup>2</sup>)  
Memilih Menu (Tekan dan Tahan<sup>3</sup>)

- 1 Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan proses perekaman akan dihentikan.
- 2 Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol saat TV menyala.
- 3 Anda dapat menggunakan fungsi saat mengakses menu kontrol.

### Menyesuaikan menu


Saat TV dihidupkan, tekan tombol  satu kali. Anda dapat menyesuaikan item menu dengan menekan atau menggerakkan tombol.

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Mematikan daya.                              |
|  | Mengganti sumber masukan.                    |
|  | Memilih program siaran yang telah tersimpan. |
|  | Mengatur tingkat volume.                     |

## Mengatur sudut kemiringan layar TV untuk menyesuaikan posisi Anda

(Tergantung model)

Putar ke kiri atau kanan 20 derajat dan atur sudut kemiringan TV untuk menyesuaikan posisi Anda.

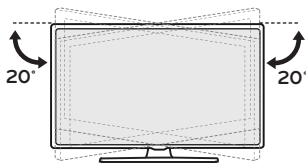


- Saat mengatur sudut kemiringan layar TV, perhatikan posisi jari-jari Anda.
- Jari Anda dapat cedera jika terjepit atau terluka. Jika TV diatur terlalu miring, kemungkinan dapat terguling, menyebabkan kerusakan.

## Menggunakan Remote kontrol

Penjelasan pada buku panduan ini berdasarkan pada tombol-tombol remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan TV dengan benar.

Untuk mengganti baterai buka penutupnya, dan pasangkan baterai (1.5 V AAA) sesuai tanda  $\oplus$  dan  $\ominus$  yang terdapat pada tempat baterai, kemudian tutup kembali. Untuk melepas baterai lakukan langkah kebalikan.

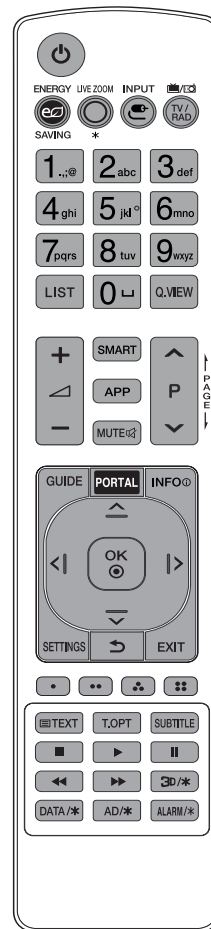

(Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak disediakan tergantung pada model atau wilayah.)

\* Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 3 detik.

 **(POWER)** Menghidupkan atau mematikan TV

 **ENERGY SAVING** Mengatur kecerahan layar untuk mengurangi konsumsi daya.

 **LIVE ZOOM** Memperbesar area yang dipilih, untuk melihat secara layar penuh.

 **INPUT** Mengganti sumber masukan.

**TV/RAD**  Memilih Radio, TV dan program DTV.

**Tombol Angka** Memasukkan angka.

**Tombol huruf** Memasukkan huruf.

**LIST** Mengakses daftar program yang telah disimpan.

 **(Space)** Membuat spasi pada keyboard layar. (tergantung model)

**Q.VIEW** Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.

  Mengatur tingkat volume.

**SMART** Mengakses menu Home.

**SMART\*** Menampilkan riwayat sebelumnya.

**APP** Menampilkan riwayat sebelumnya.

**MUTE**  Mematikan semua suara.

**MUTE**  \* Mengakses menu **Accessibility**.

  Memilih program siaran yang telah tersimpan.

 **PAGE** Berpindah ke layar sebelumnya atau sesudahnya.

**GUIDE** Menampilkan panduan program.

**PORTAL** Menampilkan atau menghilangkan menu interaktif hotel.

**INFO**  Melihat informasi dari program saat ini dan layar.

**Tombol Navigasi (atas/bawah/kiri/kanan)** Memilih menu atau pilihan menu.

**OK**  Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan anda

**SETTINGS** Mengakses Pengaturan Cepat.

 **(BACK)** Kembali ke tingkat sebelumnya.

**EXIT** Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.

Mengakses fungsi khusus dalam beberapa menu.

**Tombol teletext** ( **TEXT / T.OPT**) Tombol ini digunakan untuk teletext.

**SUBTITLE** Menampilkan subjudul yang dipilih pada mode digital.

**Tombol Kontrol** ( ,  ,  ,  , ) Mengontrol konten media.

**3D/\*** Gunakan untuk melihat video 3D. (tergantung model)

**DATA/\*** Memilih sumber menu MHP TV. (tergantung model)

**AD/\*** Dengan menekan tombol AD, fungsi keterangan audio akan diaktifkan. (tergantung model)

**ALARM /\*** Mengatur fungsi alarm. (tergantung model)



- Jangan mencampur baterai baru dengan baterai lama. Hal ini dapat menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan bocor.
- Kegagalan untuk mencocokkan polaritas baterai yang benar dapat menyebabkan baterai meledak atau bocor, mengakibatkan kebakaran, cedera pribadi, atau polusi di sekitar ruangan.
- Perlengkapan ini menggunakan baterai. Di komunitas Anda mungkin ada peraturan yang mengharuskan Anda membuang baterai ini dengan benar karena pertimbangan lingkungan. Hubungi pihak berwenang setempat untuk informasi pembuangan atau daur ulang.
- Bagian dalam baterai atau di dalam produk tidak boleh terkena panas yang berlebihan seperti sinar matahari
- Pada TV Analog dan beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak dapat bekerja.

## Penyelesaian Masalah

Versi perangkat lunak dapat diperbarui untuk peningkatan kinerja. Pelanggan perlu memastikan kompatibilitas peralatan pelanggan dengan perangkat lunak LGE. Jika perlu, silakan berkonsultasi dengan LGE dan unggah versi perangkat lunak yang direvisi sesuai dengan panduan yang diberikan oleh LGE.

- Periksa sensor remote kontrol pada TV, ulangi sekali lagi.
- Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan Remote kontrol.
- Periksa apakah baterai masih berfungsi dan benar posisinya (⊕ ke ⊕, ⊖ ke ⊖).

Tidak ada gambar dan tidak ada suara

- Periksa apakah TV telah dihidupkan.
- Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke terminal daya.
- Periksa apakah ada masalah pada terminal daya, dengan mencoba produk lain.

TV tiba-tiba mati.

- Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu.
- Periksa fungsi auto-off apakah aktif pada pengaturan yang berkaitan dengan waktu.
- Jika tidak ada sinyal pada saat TV dihidupkan, TV akan mati secara otomatis setelah 15 menit tidak aktif.

Saat menghubungkan ke PC (RGB/HDMI), tidak ada sinyal yang terdeteksi.

- Matikan dan hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol
- Ulangi menghubungkan kabel RGB/HDMI.
- Nyalakan ulang (Restart) PC dengan keadaan TV hidup (on).

### Tampilan abnormal


- Jika TV terasa dingin saat disentuh, akan terdapat sedikit "flicker" saat TV dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada TV
- Panel layar adalah produk teknologi tinggi yang mengandung jutaan piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik Cerah berwarna (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.
- Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung posisi layar pandang (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan kemampuan produk, dan bukan merupakan kerusakan
- Menampilkan gambar diam (still image) dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadi nya gambar sisa (image sticking). Cegah tampilan gambar diam pada televisi Anda dalam jangka waktu yang lama.

### Suara yang muncul

- Suara "Retakan": Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembaban. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas.
- Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar adalah tingkatan rendah suara yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.



- Saat membersihkan produk, hati-hati jangan sampai ada benda cair atau benda asing memasuki celah antara sisi atas, kiri atau kanan panel dan panel pemandu. (Tergantung model)



- Pastikan untuk memeras air berlebih atau bersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau pembersih langsung ke layar TV.
- Pastikan menyemprotkan air secukupnya atau cairan pembersih ke kain kering untuk menyeka layar

## Spesifikasi

(Tergantung negara)

| Spesifikasi Penyiaran                       |                                                        |                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | TV Digital<br>(Tergantung negara)                      | TV Analog<br>(Tergantung negara)                                                |
| <b>Sistem Televisi</b>                      | DVB-T/T2 <sup>1</sup><br>DVB-T/T2/C/S/S2 <sup>2</sup>  | PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I<br>SECAM B/G, SECAM D/K<br>NTSC-M <sup>3</sup> |
| <b>Cakupan Program</b>                      | VHF, UHF<br>C-Band <sup>2</sup> , Ku-Band <sup>2</sup> | VHF, UHF, CATV                                                                  |
| <b>Angka maksimal program yang disimpan</b> | DVB-T/T2 & TV Analog : 3,000<br>DVB-S/S2 : 6,000       |                                                                                 |
| <b>Impedansi Antena Luar</b>                | 75 $\Omega$                                            |                                                                                 |
| <b>Modul CI (L x T x D)</b>                 | 100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm                            |                                                                                 |

**1** Hanya model yang mendukung DVB-T2. (Meskipun model DVB-T2, fungsi DVB-T/T2 tidak berlaku di Filipina)

**2** Hanya model yang mendukung DVB-T2/C/S2.

**3** Tergantung model.

| Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC92)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LAN Nirkabel (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Jangkauan Frekuensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Daya Keluaran (Maks.) |
| 2,400 hingga 2,483.5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 dBm                |
| 5,150 hingga 5,725 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 dBm                |
| 5,725 hingga 5,850 MHz (Tidak untuk EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 dBm                |
| Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Jangkauan Frekuensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Daya Keluaran(Maks.)  |
| 2,400 hingga 2,483.5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 dBm                 |
| <p>Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, Pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.</p> <p>Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan bodi. "IEEE 802.11ac" tidak tersedia di semua negara.</p> |                       |

## R-NZ

Penggunaan band 5,150 – 5,350 MHz dibatasi hanya untuk penggunaan di dalam ruangan. Pembatasan ini ada di negara-negara Australia (AU) dan Selandia Baru (NZ). (Untuk model Wi-Fi/Bluetooth built-in atau model Wi-Fi built-in )

| Kondisi lingkungan     |                     |
|------------------------|---------------------|
| Suhu operasi           | 0 °C hingga 40 °C   |
| Kelembaban Operasi     | Dibawah 80 %        |
| Suhu Penyimpanan       | -20 °C hingga 60 °C |
| Kelembaban Penyimpanan | Dibawah 85 %        |

## Mode yang didukung HDMI-DTV

| Resolusi                  | Frekuensi Horizontal (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 640 x 480p                | 31.46                      | 59.94                   |
|                           | 31.5                       | 60                      |
| 720 x 480p                | 31.47                      | 59.94                   |
|                           | 31.5                       | 60                      |
| 720 x 576p                | 31.25                      | 50                      |
| 1280 x 720p               | 44.96                      | 59.94                   |
|                           | 45                         | 60                      |
|                           | 37.5                       | 50                      |
| 1920 x 1080i              | 28.12                      | 50                      |
|                           | 33.72                      | 59.94                   |
|                           | 33.75                      | 60                      |
| 1920 x 1080p              | 26.97                      | 23.97                   |
|                           | 27                         | 24                      |
|                           | 33.71                      | 29.97                   |
|                           | 33.75                      | 30                      |
|                           | 56.25                      | 50                      |
|                           | 67.43                      | 59.94                   |
|                           | 67.5                       | 60                      |
| 1920 x 1080p <sup>1</sup> | 112.5                      | 100                     |
|                           | 134.86                     | 119.88                  |
|                           | 135                        | 120                     |
| 3840 x 2160p <sup>1</sup> | 53.95                      | 23.98                   |
|                           | 54                         | 24                      |
|                           | 56.25                      | 25                      |
|                           | 61.43                      | 29.97                   |
|                           | 67.5                       | 30                      |
|                           | 112.5                      | 50                      |
|                           | 134.86                     | 59.94                   |
| 4096 x 2160p <sup>1</sup> | 135                        | 60                      |
|                           | 53.95                      | 23.98                   |
|                           | 54                         | 24                      |
|                           | 56.25                      | 25                      |
|                           | 61.43                      | 29.97                   |
|                           | 67.5                       | 30                      |
|                           | 112.5                      | 50                      |
|                           | 134.86                     | 59.94                   |
|                           | 135                        | 60                      |

<sup>1</sup> Kecuali untuk LT66\*

## Mode yang didukung HDMI-PC

- Tidak mendukung audio PC audio..
- Gunakan HDMI IN 1 untuk mode PC. (Tergantung model)

| Resolusi                 | Frekuensi Horizontal (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 640 x 350                | 31.46                      | 70.09                   |
| 720 x 400                | 31.46                      | 70.08                   |
| 640 x 480                | 31.46                      | 59.94                   |
| 800 x 600                | 37.87                      | 60.31                   |
| 1024 x 768               | 48.36                      | 60                      |
| 1360 x 768               | 47.71                      | 60.01                   |
| 1152 x 864               | 54.34                      | 60.05                   |
| 1280 x 1024              | 63.98                      | 60.02                   |
| 1920 x 1080              | 67.5                       | 60                      |
| 1920 x 1080 <sup>1</sup> | 134.86                     | 119.88                  |
|                          | 135                        | 120                     |
| 2560 x 1440 <sup>1</sup> | 88.78                      | 59.95                   |
| 3840 x 2160 <sup>1</sup> | 53.95                      | 23.98                   |
|                          | 54                         | 24                      |
|                          | 56.25                      | 25                      |
|                          | 61.43                      | 29.97                   |
|                          | 67.5                       | 30                      |
|                          | 112.5                      | 50                      |
|                          | 134.86                     | 59.94                   |
| 4096 x 2160 <sup>1</sup> | 135                        | 60                      |
|                          | 53.95                      | 23.98                   |
|                          | 54                         | 24                      |
|                          | 56.25                      | 25                      |
|                          | 61.43                      | 29.97                   |
|                          | 67.5                       | 30                      |
|                          | 112.5                      | 50                      |
|                          | 134.86                     | 59.94                   |
|                          | 135                        | 60                      |

<sup>1</sup> Kecuali untuk LT66\*

## Informasi menghubungkan port komponen

(Tergantung model)

|                       |  |  |   |
|-----------------------|--|--|---|
| Port komponen pada TV |  |  | Y |
|-----------------------|--|--|---|

|                                      |   |                |                |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Port keluaran Video pada pemutar DVD | Y | P <sub>B</sub> | P <sub>R</sub> |
|                                      | Y | B-Y            | R-Y            |
|                                      | Y | Cb             | Cr             |
|                                      | Y | Pb             | Pr             |

| Sinyal       | Komponen                   |
|--------------|----------------------------|
| 480i / 576i  | 0                          |
| 480p / 576p  | 0                          |
| 720p / 1080i | 0                          |
| 1080p        | 0<br>(Hanya 50 Hz / 60 Hz) |

## Format foto yang didukung

| Format File       | Format | Resolusi                                                                                                                               |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .jpeg, .jpg, .jpe | JPEG   | Minimum: 64 (W) x 64 (H)<br>Maksimum (Tipe Normal):<br>15,360 (W) x 8,640 (H)<br>Maksimum (Tipe Progressive):<br>1,920 (W) x 1,440 (H) |
| .png              | PNG    | Minimum: 64 (W) x 64 (H)<br>Maksimum: 5,760 (W) x 5,760 (H)                                                                            |
| .bmp              | BMP    | Minimum: 64 (W) x 64 (H)<br>Maksimum: 1,920 (W) x 1,080 (H)                                                                            |

## Format Audio yang didukung

| Format File | Item         | Info                |
|-------------|--------------|---------------------|
| .mp3        | Bit rate     | 32 Kbps - 320 Kbps  |
|             | Sample freq. | 16 kHz - 48 kHz     |
|             | Support      | MPEG1, MPEG2        |
|             | Channels     | mono, stereo        |
| .wav        | Bit rate     | -                   |
|             | Sample freq. | 8 kHz - 96 kHz      |
|             | Support      | PCM                 |
|             | Channels     | mono, stereo        |
| .ogg        | Bit rate     | 64 kbps - 320 kbps  |
|             | Sample freq. | 8 kHz - 48 kHz      |
|             | Support      | Vorbis              |
|             | Channels     | mono, stereo        |
| .wma        | Bit rate     | 128 kbps - 320 kbps |
|             | Sample freq. | 8 kHz - 48 kHz      |
|             | Support      | WMA                 |
|             | Channels     | up to 6 ch          |
| .flac       | Bit rate     | -                   |
|             | Sample freq. | 8 kHz - 96 kHz      |
|             | Support      | FLAC                |
|             | Channels     | mono, stereo        |

- Jumlah program yang didukung dapat bervariasi tergantung pada frekuensi sampel.

## Format video yang didukung

| Extensi                                | Codec |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .asf<br>.wmv                           | Video | VC-1 Advanced Profile (kecuali untuk WMVA), VC-1 Simple and Main Profiles                           |
|                                        | Audio | WMA Standard (except for WMA v1/WMA Speech)                                                         |
| .avi                                   | Video | Xvid (except for 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4                                  |
|                                        | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS                         |
| .mp4<br>.m4v<br>.mov                   | Video | H.264/AVC, MPEG-4, HEVC                                                                             |
|                                        | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4                          |
| .3gp<br>.3g2                           | Video | H.264/AVC, MPEG-4                                                                                   |
|                                        | Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB                                                                                 |
| .mkv                                   | Video | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC                                                           |
|                                        | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)        |
| .ts<br>.trp<br>.tp<br>.mts             | Video | H.264/AVC, MPEG-2, HEVC                                                                             |
|                                        | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4 |
| .mpg<br>.mpeg<br>.dat                  | Video | MPEG-1, MPEG-2                                                                                      |
|                                        | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)                                                          |
| .vob                                   | Video | MPEG-1, MPEG-2                                                                                      |
|                                        | Audio | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM                                                         |
| .rm <sup>1</sup><br>.rmvb <sup>1</sup> | Video | RV30, RV40                                                                                          |
|                                        | Audio | Realaudio6(cook), AAC LC, HE-AAC                                                                    |

<sup>1</sup> Tergantung negara

## Perhatian untuk Pemutaran Video

(Hanya model-model UHD)

- Video ULTRA HD : 3840 x 2160, 4096 x 2160
- Beberapa video ULTRA HD yang disandikan HEVC selain konten yang disediakan secara resmi oleh LG Electronics mungkin tidak dapat diputar.
- Beberapa codec dapat didukung setelah peningkatan perangkat lunak.

| Extensi             | Codec |                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------|
| .mkv<br>.mp4<br>.ts | Video | H.264/AVC, HEVC                        |
|                     | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |

## Subjudul eksternal yang didukung

| Subjudul           | Format                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subjudul Eksternal | *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema) |
| Subjudul Tertanam  | Matroska(mkv) : Sub Station Alpha(SSA), Advanced Sub Station Alpha(ASS), SRT<br>MP4 : Timed Text                          |

## Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan lisensi bebas di bawah GPL, LGPL, MPL dan lisensi bebas lainnya, yang termasuk dalam produk ini silahkan kunjungi, <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk kode lisensi, semua persyaratan lisensi yang dimaksud peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh. LG Electronics juga akan memberikan kode lisensi bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

## Informasi Pengunduhan Perangkat Lunak

(Hanya UT64\*)

- Perangkat lunak SuperSign & Manual
  - Kunjungi situs LG Electronics (<http://partner.lge.com>) dan unduh perangkat lunak terakhir untuk model Anda.

## Lisensi

Lisensi yang mendukung tiap model dapat berbeda.



Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Untuk paten DTS, lihat <http://patents.dts.com>. Pabrikan dibawah lisensi dari DTS Licensing Limited. DTS, simbol, & DTS dan Simbol bersama, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD, and DTS Virtual:X adalah merek dagang dari DTS, Inc idli Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.

© DTS, Inc. Semua hak cipta dilindungi

Diproduksi dibawah lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, dan simbol D-Ganda adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.

(Tergantung model)



## KODE-KODE IR

• Fitur ini hanya tersedia untuk model tertentu.


| Code (Hexa) | Fungsi                                                                                                                          | Catatan                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 08          |  (POWER)                                       | Tombol Remote kontrol (Daya Hidup/Mati) |
| 95          |  ENERGY SAVING                                 | Tombol Remote kontrol                   |
| AF          |  LIVE ZOOM *                                   | Tombol Remote kontrol                   |
| 0B          |  INPUT                                         | Tombol Remote kontrol                   |
| F0          |  TV/RAD                                        | Tombol Remote kontrol                   |
| 10-19       | Number Key 0-9<br>Alphabet buttons<br> (SPACE) | Tombol Remote kontrol                   |
| 53          | LIST                                                                                                                            | Tombol Remote kontrol                   |
| 1A          | Q.VIEW                                                                                                                          | Tombol Remote kontrol                   |
| 02          |                                                | Tombol Remote kontrol                   |
| 03          |                                                | Tombol Remote kontrol                   |
| 7C          | SMART                                                                                                                           | Tombol Remote kontrol                   |
| B5          | APP                                                                                                                             | Tombol Remote kontrol                   |
| 09          | MUTE                                           | Tombol Remote kontrol                   |
| 00          |  P<br>PAGE                                     | Tombol Remote kontrol                   |
| 01          | P <br>PAGE                                     | Tombol Remote kontrol                   |
| AB          | GUIDE                                                                                                                           | Tombol Remote kontrol                   |
| 0C          | PORTAL                                                                                                                          | Tombol Remote kontrol                   |
| AA          | INFO                                         | Tombol Remote kontrol                   |
| 40          |                                              | Tombol Remote kontrol                   |
| 41          |                                              | Tombol Remote kontrol                   |
| 07          |                                              | Tombol Remote kontrol                   |
| 06          |                                              | Tombol Remote kontrol                   |
| 44          | OK                                           | Tombol Remote kontrol                   |
| 43          | SETTINGS                                                                                                                        | Tombol Remote kontrol                   |
| 28          |  (BACK)                                      | Tombol Remote kontrol                   |
| 5B          | EXIT                                                                                                                            | Tombol Remote kontrol                   |
| 72          |                                              | Tombol Remote kontrol                   |
| 71          |                                              | Tombol Remote kontrol                   |
| 63          |                                              | Tombol Remote kontrol                   |
| 61          |                                              | Tombol Remote kontrol                   |
| 20          |  TEXT                                        | Tombol Remote kontrol                   |

| Code (Hexa) | Fungsi                                                                            | Catatan               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 21          | T.OPT(T.Option)                                                                   | Tombol Remote kontrol |
| 39          | SUBTITLE                                                                          | Tombol Remote kontrol |
| B1          |  | Tombol Remote kontrol |
| B0          |  | Tombol Remote kontrol |
| BA          |  | Tombol Remote kontrol |
| 8F          |  | Tombol Remote kontrol |
| 8E          |  | Tombol Remote kontrol |
| DC          | 3D/*                                                                              | Tombol Remote kontrol |
| 9F          | DATA/*                                                                            | Tombol Remote kontrol |
| 91          | AD/*                                                                              | Tombol Remote kontrol |
| E8          | ALARM/*                                                                           | Tombol Remote kontrol |

# PEMASANGAN PERANGKAT KONTROL EKSTERNAL

## Pemasangan RS-232C


- Image shown may differ from your TV.
- Connect the RS-232C (serial port) input jack to an external control device (such as a computer or an A/V control system) to control the product's functions externally.
- Connect the serial port of the control device to the RS-232C jack on the product back panel.
- Kabel koneksi RS-232C tidak disediakan bersama paket TV

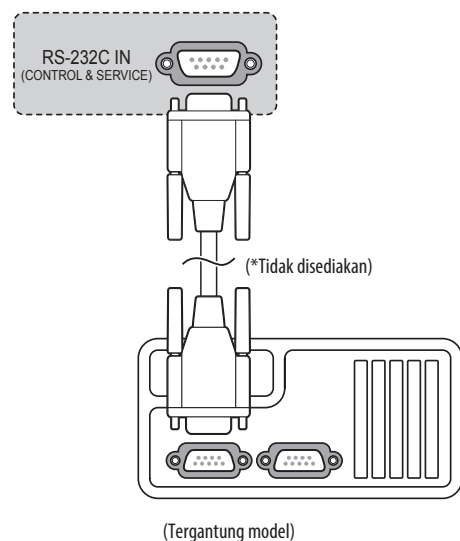


## Tipe jack Phone

(Tergantung model)

- Anda perlu membeli jack telepon ke kabel RS-232C yang diperlukan untuk koneksi antara PC dan TV, yang ditentukan dalam manual.
- \* Untuk model lain, sambungkan ke port USB.
- \* Koneksi antarmuka mungkin berbeda dari TC Anda.

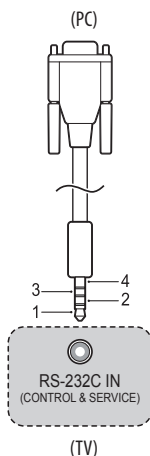


## Tipe konektor : D-Sub 9-Pin Laki

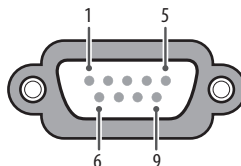


| No. | Nama Pin                                         |
|-----|--------------------------------------------------|
| 1   | 3.5 V                                            |
| 2   | RXD (Menerima data)                              |
| 3   | TXD (Kirim data)                                 |
| 4   | IR OUT dari TV                                   |
| 5   | GND                                              |
| 6   | Tidak terhubung                                  |
| 7   | Tidak terhubung (5 V tersedia dibeberapa model)  |
| 8   | Tidak terhubung                                  |
| 9   | Tidak terhubung (12 V tersedia dibeberapa model) |

## Konfigurasi RS-232C

### Konfigurasi 7-Kabel (Standar kabel RS-232C)

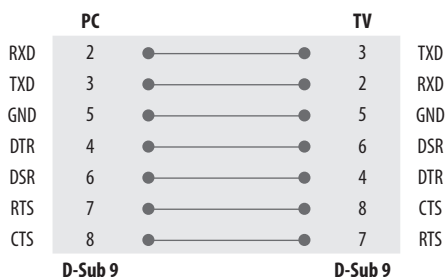

### Konfigurasi 3-Kabel (Tidak standar)

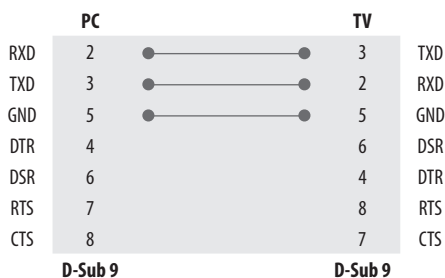

## Parameter Komunikasi

- Laju Baud: 9,600 bps (UART)
- Panjang Data: 8 bits
- Paritas: Tidak Ada
- Bit henti : 1 bit
- Kode Komunikasi : Kode ASCII
- Menggunakan kabel silang (terbalik).

## Daftar referensi perintah

(Tergantung model)

|                                   | Command1 | Command2 | Data<br>(Heksadesimal) |
|-----------------------------------|----------|----------|------------------------|
| 1 Daya                            | k        | a        | 00 hingga 01           |
| 2 [Rasio Gambar]                  | k        | c        | (Lihat h. 24)          |
| 3 Layar Diam                      | k        | d        | (Lihat h. 25)          |
| 4 Volume Diam                     | k        | e        | 00 hingga 01           |
| 5 Kontrol Volume                  | k        | f        | 00 hingga 64           |
| 6 [Kontras]                       | k        | g        | 00 hingga 64           |
| 7 [Kecerahan]                     | k        | h        | 00 hingga 64           |
| 8 [Warna]                         | k        | i        | 00 hingga 64           |
| 9 [Rona]                          | k        | j        | 00 hingga 64           |
| 10 [Ketajaman]                    | k        | k        | 00 hingga 32           |
| 11 Pilih OSD                      | k        | l        | 00 hingga 01           |
| 12 Mode<br>Pengunci jarak<br>Jauh | k        | m        | 00 hingga 01           |
| 13[Keseimbangan]                  | k        | t        | 00 hingga 64           |
| 14 [Suhu<br>Warna]                | x        | u        | 00 hingga 64           |
| 15 [Hemat<br>Energi]              | j        | q        | (Lihat h. 26)          |
| 16 [Konfiguras<br>Otomatis]       | j        | u        | 01                     |
| 17 [Equalizer]                    | j        | v        | (Lihat h. 27)          |
| 18 Perintah Cari<br>Saluran       | m        | a        | (Lihat h. 27)          |
| 19 [Tambah/Lewati]<br>Program     | m        | b        | 00 hingga 01           |
| 20 Kunci                          | m        | c        | (Lihat h. 27)          |
| 21 Kontrol<br>[Lampu latar]       | m        | g        | 00 hingga 64           |
| 22 Pilih [Masukan]                | x        | b        | (Lihat h. 28)          |

- Selama mengoperasikan USB seperti DivX atau EMF, semua perintah kecuali kecuali Daya(ka) dan Tombol(mc) tidak dijalankan dan dianggap sebagai NG.

## Protokol Transmisi/Penerimaan

(Tergantung Model)

### Transmisi

**[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

[Perintah 1] : Perintah pertama untuk mengontrol TV. (j, k, m or x)

[Perintah 2] : Perintah kedua untuk mengontrol TV.

[Set ID] : Anda dapat menyesuaikan [Set ID] untuk memilih nomor ID monitor yang diinginkan dalam menu pilihan.

'0', setiap set yang terkoneksi dapat dikontrol. Set ID diindikasikan dalam desimal (1 sampai 99) pada menu dan dalam Heksadesimal (0x00 sampai 0x63) pada protokol transmisi/penerimaan.

[Data] : Untuk mentransmisikan data perintah (heksadesimal).

Transmisikan data 'FF' untuk membaca status perintah.

[Cr] : Carriage Return

ASCII code '0 x 0D'

[ ] : ASCII code 'spasi (0 x 20)'

### Pengakuan OK

**[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]**

\* Perangkat mentransmisikan ACK (pengumuman) berdasarkan format . ini saat menerima data normal Pada saat ini, jika data dalam mode pembacaan data, ini menunjukkan data status saat ini. Jika data dalam mode penulisan data, maka ini akan mengembalikan data komputer PC.

### Pengumuman Kesalahan

**[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]**

\* Perangkat mentransmisikan ACK (pengumuman) berdasarkan format . ini saat menerima data normal. Pada saat ini, jika data dalam mode dalam mode penulisan data, maka ini akan mengembalikan data komputer PC.

Data 00 : Illegal Code

01. **Daya** (Command: k a)

► Untuk mengontrol Daya \*Hidup atau Mati pada set.

Transmisi

**[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

Data 00 : Mematikan

01 : Menghidupkan

Ack

**[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

► Untuk Menampilkan Daya TV Hidup atau \*Mati

Transmisi

**[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]**

Ack

**[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

\* Demikian pula, jika fungsi lain mengirimkan data '0 x FF' berdasarkan format ini, Pengakuan kembali data penerimaan akan menampilkan status tentang setiap fungsi.

\* OK Ack., Error Ack. dan pesan lain mungkin ditampilkan di layar saat TV dinyalakan.

2 **Aspek Rasio** (Command: k c) (Ukuran Gambar Utama)

► Untuk menyesuaikan format layar. (Format gambar utama)

Anda juga dapat menyesuaikan format layar menggunakan

Aspek Rasio di Q.MENU atau menu GAMBAR

Transmisi

**[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

Data 01 : Layar normal (4:3)

06 : Original (Just Scan Off)

(Tampil Utuh nonaktif)

09 : Tampil Utuh

02 : Layar lebar (16:9)

(Tampil Utuh nonaktif)

\* Harap pastikan bahwa model tidak mendukung mode Perbesar vertikal dan semua mode perbesar.

Ack

**[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

\* Dengan menggunakan input PC, Anda memilih rasio aspek layar 16: 9 atau 4: 3.

### 3 Layar Diam (Command: k d)

- Untuk menghidupkan/mematikan layar diam.

Transmisi

```
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : Layar diam nonaktif (Gambar aktif)/Video diam nonaktif

Data 01 : Layar diam aktif (Gambar nonaktif)

Data 10 : Video diam aktif

Ack

```
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- \* Jika video diam aktif, TV akan menampilkan On Screen Display (OSD). Namun jika Layar Diam aktif, TV tidak akan menampilkan On Screen Display (OSD).

### 4 Volume Diam (Command: k e)

- Untuk mengontrol volume diam aktif/nonaktif.  
Anda juga dapat menyesuaikan (MUTE) pada remote kontrol.

Transmisi

```
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : Volume diam aktif (Volume nonaktif)

01 : Volume diam nonaktif (Volume aktif)

Ack

```
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

### 5 Kontrol Volume (Command: k f)

- Untuk menyesuaikan volume.  
Anda juga dapat menyesuaikan volume dengan tombol-tombol volume pada remote control. .

Transmisi

```
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 hingga Maks : 64

- \* Mengacu ke ""\*Pemetaan data nyata"

Ack

```
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

### 6. Kontras (Command: k g)

- Untuk menyesuaikan kontras layar.  
Anda juga dapat menyesuaikan kontras dalam menu GAMBAR.

Transmisi

```
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 hingga Maks : 64

- \* Mengacu ke ""\* Pemetaan data nyata"

Ack

```
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

### 7. Kecerahan (Command: k h)

- Menyesuaikan kecerahan layar.  
Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan dalam menu GAMBAR.

Transmisi

```
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 hingga Maks : 64

- \* Mengacu ke ""\* Pemetaan data nyata"

Ack

```
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

### 8. Warna (Command: k i)

- Menyesuaikan warna layar.  
Anda juga dapat mengatur warna pada menu GAMBAR.

Transmisi

```
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 hingga Maks : 64

- \* Mengacu ke ""\* Pemetaan data nyata"

Transmisi

```
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 hingga Maks : 64

- \* Mengacu ke ""\* Pemetaan data nyata"

Ack

```
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

### 9. Rona (Command: k j)

- Menyesuaikan rona layar.  
Anda juga dapat menyesuaikan rona dalam menu GAMBAR.

Transmisi

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Merah : 00 ke Hijau : 64

\* Mengacu ke "" Real data mapping"

Ack

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 10 Ketajaman (Command: k k)

- Menyesuaikan ketajaman layar.  
Anda juga dapat menyesuaikan ketajaman dalam menu GAMBAR.

Transmisi

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 hingga Maks : 32

\* Mengacu ke "Pemetaan data nyata".

Ack

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 11. Pilih OSD (Command: k l)

- Untuk mengaktifkan/menonaktifkan OSD (On Screen Display) saat mengontrol dari jarak-jauh.

Transmisi

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : OSD nonaktif

01 : OSD aktif

Ack

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 12. Mode pengunci remote kontrol (Command: k m)

- Untuk mengunci kontrol panel depan pada monitor dan remote control.

Transmisi

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Nonaktif

Data 01 : Aktif

Ack

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Jika Anda tidak sedang menggunakan remote control, gunakan mode ini. Saat daya utama hidup & mati.

- \* Dalam mode siaga dan jika tombol penguncian aktif, TV tidak akan aktif dengan tombol daya hidup di IR dan Tombol Lokal.

### 13. Keseimbangan (Command: k t)

- Untuk menyesuaikan keseimbangan.  
Anda juga dapat menyesuaikan keseimbangan dalam menu AUDIO.

Transmisi

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data L : 00 hingga R : 64

- \* Mengacu ke "" Pemetaan data nyata"

Ack

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 14. Suhu Warna (Command: x u)

- Untuk mengatur suhu warna. Anda juga dapat menyesuaikan warna pada menu GAMBAR.

Transmisi

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Suhu Warna: 00 ke Dingin:64

- \* Mengacu ke "" Pemetaan data nyata"

Ack

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 15 Hemat Energi (Command: j q)

- Untuk mengurangi konsumsi daya pada TV. Anda juga dapat mengatur Hemat Energi pada menu GAMBAR.

Transmisi

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

| Fungsi Hemat Energi |   |   |   |             | Tingkat |   |   |   | Keterangan |
|---------------------|---|---|---|-------------|---------|---|---|---|------------|
| 7                   | 6 | 5 | 4 |             | 3       | 2 | 1 | 0 |            |
| 0                   | 0 | 0 | 0 | Daya Rendah | 0       | 0 | 0 | 0 | Nonaktif   |
| 0                   | 0 | 0 | 0 | Daya Rendah | 0       | 0 | 0 | 1 | Minimum    |
| 0                   | 0 | 0 | 0 | Daya Rendah | 0       | 0 | 1 | 0 | Medium     |
| 0                   | 0 | 0 | 0 | Daya Rendah | 0       | 0 | 1 | 1 | Maksimum   |
| 0                   | 0 | 0 | 0 | Daya Rendah | 0       | 1 | 0 | 1 | Layar mati |
| 0                   | 0 | 0 | 0 | Daya Rendah | 0       | 1 | 0 | 0 | Otomatis   |

- 'Otomatis' tersedia pada TV yang mendukung 'Intelligent Sensor'.

Ack

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. [Konfigurasi Otomatis] (Command: j u) (Hanya model RGB)  
 ► Mengatur posisi gambar dan mengurangi guncangan gambar secara otomatis. Hanya pada mode RGB (PC).

Transmisi  
 [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]


Data 01 : To set

Ack  
 [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. Equalizer (Command : j v)

- Menyesuaikan Equalizer.

Transmisi  
 [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]



| 7 | 6 | 5 | Frekuensi | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   | Step         |
|---|---|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 1st Band  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 (desimal)  |
| 0 | 0 | 1 | 2nd Band  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1 (desimal)  |
| 0 | 1 | 0 | 3rd Band  | ... | ... | ... | ... | ... | ...          |
| 0 | 1 | 1 | 4th Band  | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 19 (desimal) |
| 1 | 0 | 0 | 5th Band  | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 20 (desimal) |

Ack

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. Perintah Cari Saluran (Command: m a)

- Memilih saluran mengikuti angka.

Transmisi  
 [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][Cr]

Data 00 : Data saluran tinggi

Data 01 : Data saluran rendah

ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)

No. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV No. 0 -> Don't care

Data 02 : [Antena]

[Kabel]

0 x 00 : Analogue Main

0 x 80 : Analogue Main

0 x 10 : DTV Main

0 x 90 : DTV Main

0 x 20 : Radio

0 x A0 : Radio

[Satelit]

0 x 40 : DTV Main

0 x 50 : Radio Main

Jarak data saluran

Min : 00 Maks : 270F (0 hingga 9999)

Ack

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- 19 **Tambah/Lewati Program** (Command: m b)

- Menetapkan status lompatan untuk Program saat ini.

Transmisi

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Lewati

Data 01 : Tambah

Ack

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- 20 **Kunci** (Command: m c)

- Mengirim kode kunci remote IR remote key code..

Transmisi

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data IR CODES

Ack

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- 21 **Kontrol Lampu Latar** (Command: m g)

- Mengontrol lampu latar.

Transmisi

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 hingga Maks : 64

Ack

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]


## 22. Pilih masukan (Command: x b) (Masukan Gambar Utama)

► Untuk memilih sumber input untuk gambar utama.

Transmisi

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Struktur Data

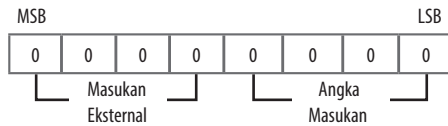

| Masukan Eksternal |   |   |   | Data     |
|-------------------|---|---|---|----------|
| 0                 | 0 | 0 | 0 | DTV      |
| 0                 | 0 | 0 | 1 | Analog   |
| 0                 | 0 | 1 | 0 | AV       |
| 0                 | 1 | 0 | 0 | Komponen |
| 0                 | 1 | 1 | 0 | RGB      |
| 0                 | 1 | 1 | 1 | HDMI     |
| 1                 | 0 | 0 | 0 |          |
| 1                 | 0 | 0 | 1 |          |
| 1                 | 0 | 1 | 0 |          |

| Angka Masukan |   |   |   | Data   |
|---------------|---|---|---|--------|
| 0             | 0 | 0 | 0 | Input1 |
| 0             | 0 | 0 | 1 | Input2 |
| 0             | 0 | 1 | 0 | Input3 |
| 0             | 0 | 1 | 1 | Input4 |

Ack

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### \* Pemetaan data nyata

00 : Step 0  
:  
A : Step 10 (Set ID 10)  
:  
F : Step 15 (Set ID 15)  
10 : Step 16 (Set ID 16)  
:  
64 : Step 100  
:  
6E : Step 110  
:  
73 : Step 115  
74 : Step 116  
:  
CF : Step 199  
:  
FE : Step 254  
FF : Step 255

## Peraturan

### PERINGATAN!


Jangan menempatkan televisi di lokasi yang tidak stabil. Televisi bisa terjatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama untuk anak-anak, yang dapat dihindari dengan mengambil tindakan pencegahan sederhana seperti:

- Menggunakan kabinet atauudukan yang direkomendasikan oleh produsen televisi.
- Hanya menggunakan furnitur yang dapat dengan aman mendukung televisi.
- Memastikan televisi tidak menjorok ke tepi furnitur.
- Tidak menempatkan televisi di furnitur yang tinggi (contohnya, lemari atau rak buku) tanpa penahan furnitur yang baik dan pendukung televisi yang sesuai.
- Tidak menempatkan televisi pada kain atau bahan lain yang mungkin terletak antara televisi dan pendukung furnitur.
- Mendidik anak-anak tentang bahaya memanjat furnitur untuk mencapai televisi atau mengontrolnya.

Jika Anda sedang merawat dan mengatur ulang televisi, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

### Simbol

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Mengacu pada arus bolak-balik(AC). |
|    | Mengacu pada arus searah(DC).      |
|    | Mengacu pada peralatan class II.   |
|    | Mengacu pada stand-by.             |
|    | Mengacu ke "ON" (power).           |
|  | Mengacu pada tegangan berbahaya.   |







**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**  
Kawasan Industri MM2100 Blok G  
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520  
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri TV mengacu  
pada label di penutup belakang dan Informasikan  
pada dealer Anda apabila memerlukan jasa pelayanan

MODEL \_\_\_\_\_

SERIAL \_\_\_\_\_