


Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	50 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 300 mm x 163 mm x 241 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V  500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	300 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería

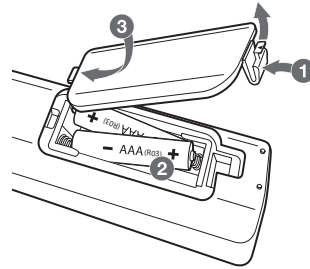

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CK43




MFL70382725


www.lg.com/mx

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.



Panel frontal

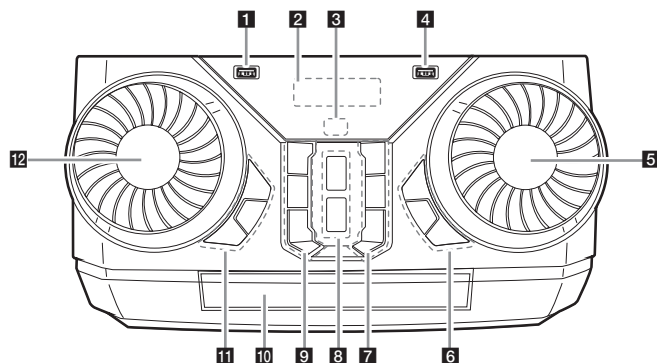

- 1** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 2** Ventana de visualización
- 3** (Sensor remoto)
- 4** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 5** **MASTER VOL.** (Volumen)
Ajusta el volumen de la bocina.
- 6** **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)
Pulse para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

USB REC / DEMO

- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, mantenga el botón pulsado durante tres segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

WIRELESS LINK

- Selecciona MAIN u OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

7 F (Función)

Selecciona la función y fuente de entrada.

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

(Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

8 **AUTO DJ**

Selección del modo AUTO DJ.

(Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

9 (Modo espera)

Enciende o apaga.

(Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

(Parar)

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

10 Bandeja de discos

11 **REGION EQ**

Elige el ecualizador de la región.

SEARCH

Pasa a una carpeta o archivo en modo selección.


OK

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

12 **SOUND EFFECT / SEARCH**


- Selección de los efectos de sonido.
- Busca una carpeta o archivo.

Panel Trasero

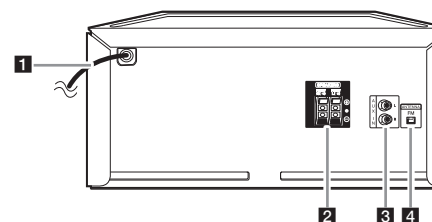

- 1** Cable de alimentación
- 2** Terminales **SPEAKERS**
- 3** **AUX IN** (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 4** **ANTENNA** (FM)

Conexión de las bocinas

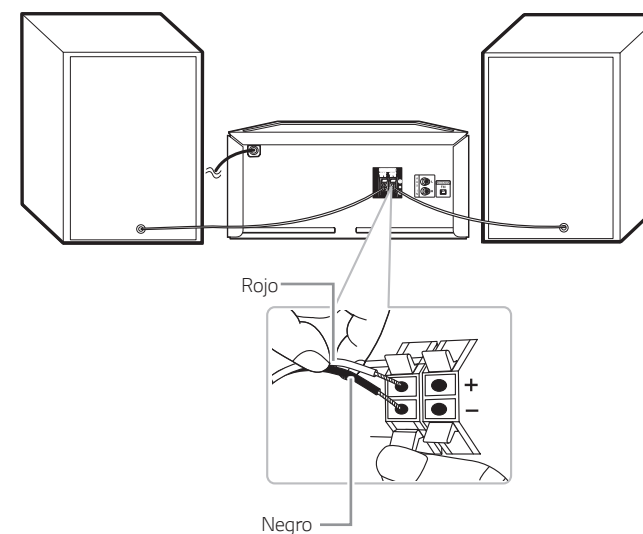

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>