

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
SJ4R




www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.




Etupaneeli

Painikkeet sijaitsevat takapuolella.

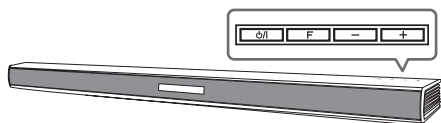

P/I	Valmiustila / päällä
F	Valitsee toiminnon
- +	Säätää äänenvoimakkuuden

Takapaneeli

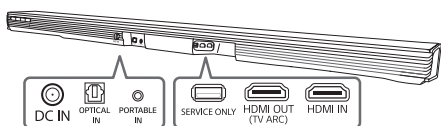

DC IN	Verkkolaitteen liittäminen
OPTICAL IN	Liitäntä optiseen laitteeseen
PORTABLE IN	Liitäntä langattomaan laitteeseen
USB (vain käyttö)	S/W latausliitin
HDMI OUT (TV ARC)	Liitäntä TV-laitteeseen
HDMI IN	Liitä HDMI-lähtöön laitteessa

1

Alikaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton subwoofer äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman bassokaiuttimen ja äänipalkin virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.


Bassokaiuttimen liitäntä manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle.
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.




Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

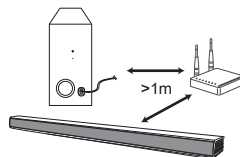

Yhdistä äänipalkki ja TV käyttämällä Optinen (A) tai HDMI ARC (B).


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.

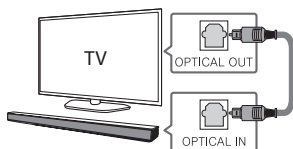

B HDMI(ARC) -liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki televisioon HDMI-kaapelilla käyttämällä.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV-asetusvalikossa.

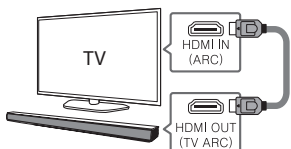


- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti, ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.

Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen seuraavalla tavalla.

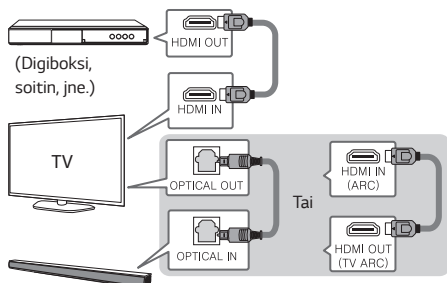

- 2 Aseta tulolähde painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

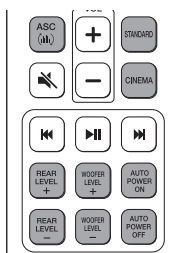


ASC/STANDARD/CINEMA: Valitsee äänitehosteen.

REAR LEVEL +/-: Säättää takakaiuttimien äänentasausta. (Takakaiuttimille)

WOOFER LEVEL +/-: Säättää bassokaiuttimien äänenvoimakkuuden tasoa.

AUTO POWER ON/OFF: Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Akun vaihto

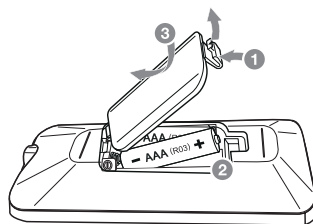

Lisätietoja

Määrittäminen

	Katso tyyppikilvestä.
Virrran kulutus	Verkkolaitteiden valmiustila: 1,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	- Malli : DA-38A25 - Valmistaja : Asian Power Devices Inc. - Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Lähtö : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	Noin. 890 mm x 55 mm x 85 mm Jalustalla
Vahvistin (RMS- kokonaislähtöteho)	420 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.



Taka-surround-ääni

Langaton takakaiutinsarja sisältyy todelliselle surround-äänelle.(SPJ4-S)

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PIKAOPAS

Langaton takakaiutinsarja

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.


Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
SPJ4-S



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.




1

Takakaiuttimien liitäntä



Kaiuttimen muotoilu ja liitäntämenetelmä voi erota mallista riippuen.

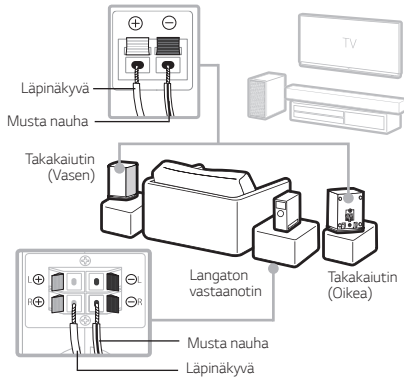

- 1 Liitä kaiutinkaapelit takakaiuttimiin oikein.
- 2 Liitä langaton vastaanotin ja takakaiuttimet (Harmaa: oikea, Sininen: vasen) kaiutinkaapeleilla.
- 3 Kytke päälle Surround-toiminto nauttiaksesi surround-äänistä.

2

Langattoman vastaanottimen liitäntä

- 1 Kytke langattoman vastaanottimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke laite päälle: Yksikkö ja langaton vastaanotin yhdistetään automaattisesti. Vastaanottimen keltavihreä LED syttyy.

Langattoman vastaanottimen liitäntä manuaalisesti

Jos takakaiuttimista ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **PAIRING**-painiketta langattoman vastaanottimen takaosassa.
 - Keltavihreä LED langattoman vastaanottimen takana vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Keltavihreä LED langattomassa vastaanottimessa syttyy.

Surround äänet päällä/pois päältä

Kun kytket surround-toiminnon päälle, voit nauttia hämmästyttävästä surround-äänestä kaikista äänen tulolähteistä takakaiuttimilla.



Alkuasetus surround-toiminnolle on pois päältä, kytke päälle surround-toiminto ja käytääksesi sitä.

SJ4R/SJ4Y

Surround Päällä: Pidä **REAR LEVEL +** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan.

Surround Pois: Pidä **REAR LEVEL —** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan.

SJ5Y

Surround Päällä: Pidä **AUTO VOL** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan ja paina **AUTO VOL** -painiketta toistuvasti valitaksesi ON - SURROUND näytöllä.

Surround Pois: Pidä **AUTO VOL** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan ja paina **AUTO VOL** -painiketta toistuvasti valitaksesi OFF - SURROUND näytöllä.


Lisätietoja

Langattoman vastaanottimen tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso langattoman vastaanottimen päätarra.
Virrankulutus	Katso langattoman vastaanottimen päätarra.
Mitat (L x K x S)	Noin. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Tietoa ferriittiytimeistä (Valinnainen)

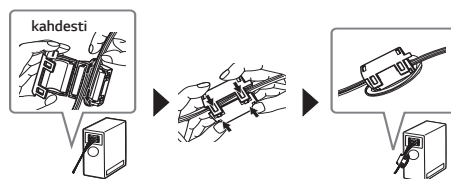

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi VASTAANOTIN on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
5730 - 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	