

KULLANIM KILAVUZU ALTTAN DONDURUCULU BUZDOLABI

Buzdolabınızı alıřtırmadan nce bu kılavuzu
dikkatle okuyun ve ileride bařvurmak zere
saklayın.

Model adı / Model Name: ** =renk numarası / color number
GM-B228V*HM

İÇİNDEKİLER

3 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

4 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

7 PARÇALAR

7 Buzdolabı Dış

8 Buzdolabı İç

9 KURULUM

9 Kurulumu Genel Bakış

10 Spesifikasyonlar

11 Buzdolabının paketinden çıkarılması

11 Uygun Yerin Seçilmesi

11 Döşeme

12 Ortam Sıcaklığı

12 - Boşlukların Ölçülmesi

12 Buzdolabı Kapı Tutamaçlarının Çıkarılması/Takılması

13 Dondurucu Çekmecesi Tutamacının Çıkarılması/Takılması

13 Kapı ve Çekmecelerin Sökülmesi/Takılması

14 Kapı Açılış Yönünün Değiştirilmesi

15 Buzdolabı Tutamacının Yerinin Değiştirilmesi

16 Kapıların Yönünün Değiştirilmesi

17 - Başlamadan Önce

17 - Su Basıncı

17 Neye İhtiyacınız Var

17 - Su Hattı Kurulum Talimatları

20 Gücün Açılması

21 Dengeleme ve Kapıların Ayarlanması

21 - Dengeleme

21 - Kapının Ayarlanması

22 NASIL KULLANILIR

22 Kullanmadan Önce

23 Kontrol Paneli

23 - Kontrol Paneli Özellikleri

24 Otomatik Buz Yapıcı

24 - Otomatik Buz Yapıcının Açılıp Kapatılması

25 - Buz Yapıcıyı Ne Zaman Kapatmalısınız

25 - Duyabileceğiniz Normal Sesler

25 - Tatile Hazırlık

26 Yiyecek Saklama

26 - Yiyecek Koruma Haznesi

27 - Yiyecek Saklama İpuçları

27 - Donmuş Gıdaların Saklanması

28 Nem Kontrollü Sebzelik ve Glide'N'Serve

29 Saklama Haznelerinin Çıkarılması ve Kurulumu

30 Buzdolabı Raflarının Ayarlanması

31 BAKIM

31 Temizleme

32 SMART DIAGNOSIS™

32 SMART DIAGNOSIS™

33 SORUN GİDERME

43 ÜRÜN BİLGİSİ

44 YETKİLİ SERVİSLER

50 FAYDALI BİLGİLER

50 ENERJİ YASARRUFU BİLGİLERİ

50 Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar

51 Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Dikkat Edilmesi Gereken Noktalarla İlgili Uyarılar


50 SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

50 Eski Cihazını Atma

53 GARANTİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

* Modele bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonların bazıları mevcut olmayabilir.

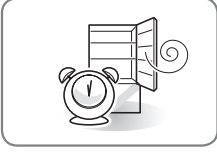


KAPI ALARMI

Kapı Alarmı fonksiyonu buzdolabı kapısının ya da dondurucu çekmecesinin açık kalması sonucu oluşabilecek bozulmaları önlemek için tasarlanmıştır. Eğer buzdolabı kapısı ya da dondurucu çekmecesini 60 saniyeden fazla açık kalırsa, 30 saniye aralıklarla uyarı alarmı duyulacaktır.



NEM KONTROLLÜ SEBZELİKLER

Nem Kontrollü Sebzelikler, sebze ve meyveleri taze ve sululu tutmak için tasarlanmıştır. Sebzeliklerdeki nem miktarını Düşük ve Yüksek ayarından birini seçerek yapabilirsiniz.

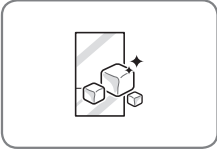

ICE PLUS(Buz Makinası Yüklü Modeller sadece)

Dondurucu bölümünün 24 saat boyunca en soğuk sıcaklıkta tutulmasıyla buz üretimi yaklaşık yüzde 20 oranında arttırılabilir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUN.

Bu kılavuz birçok önemli güvenlik mesajı içermektedir. Her zaman bütün güvenlik mesajlarını okuyun ve bunlara uyun.



Bu, güvenlik uyarı sembolüdür. Sizi ya da başkalarını öldürebilecek veya yaralayabilecek ya da cihazınızın bozulmasına yol açabilecek tehlikeler hakkında sizi bilgilendiren güvenlik mesajlarını gösterir.

Bütün güvenlik mesajları güvenlik uyarı sembolüyle birlikte görünür ve tehlike uyarı kelimesi olan TEHLİKE, DİKKAT veya UYARI kelimelerini içerir. Bu kelimelerin anlamları şöyledir:

- | | | |
|--|----------------|---|
| | TEHLİKE | Talimatlara uymazsanız ölebilir veya çok ciddi yaralanmalara maruz kalabilirsiniz. |
| | DİKKAT | Önlenmediği takdirde küçük ya da orta dereceli yaralanma veya ürün bozulmasına neden olabilecek tehlikeli bir durumun meydana gelebileceğini gösterir. |
| | UYARI | Ürünü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için, aşağıdakileri de içeren temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır: |

Güç

- ASLA buzdolabınızın elektrik fişini kordonundan çekerek çıkarmaya çalışmayınız. Daima fişi sıkıca tutarak ve prizden doğrusal hareketle çekerek çıkarınız.
- Eğer elektrik kordonu hasar görmüşse güvenlik tehlikesini önlemek için üretici veya servis görevlisi tarafından ya da benzeri yetkili biri tarafından değiştirilmelidir. Kablo boyunca, başı ya da sonunda kırılma veya aşınma oluşmuş kabloları kullanmayın.
- Belgelenmemiş elektrik prizlerini kullanmayın.
- Elektrik kesintisi ya da fırtına durumunda elektrik kablosunu hemen çekin.
- Elektrik fişini kordonuyla aşağı bakacak şekilde takın.

Kurulum

- Buzdolabınızı kurmadan veya yerini değiştirmeden önce yetkili servisle irtibata geçin.
- Buzdolabınızı dolaptan uzaklaştırmak için hareket ettireceğiniz zaman yuvarlanmasına veya güç kablosunun hasar görmesine engel olun.
- Kullanmadan önce, bu cihaz için ayrılmış bir topraklı elektrik prizine bağlanmış olduğundan emin olun (115V, 60Hz, sadece AC). Standart 2 tırnaklı duvar prizini 3 tırnaklı duvar priziyle değiştirmek kullanıcının sorumluluğundadır.
- Buzdolabını düşme tehlikesi olabilecek bir yere kurmayın.

Kullanım

- Çocukların buzdolabı kapılarına veya raflarına tırmanmasına, basmasına veya asılmalarına izin VERMEYİN. Buzdolabına hasar verebilir ve ciddi derecede yaralanabilirler.
- Buzdolabı dispenser ünitesine ağır objeler koymayın veya asmayın.
- Buzdolabı içerisine ağır ve tehlikeli maddeler (sıvı dolu şişeler) koymayın.
- Buzdolabı içine canlı hayvan koymayın.
- Çocukların ürün kullanım halindeyken üstüne tırmanmasına izin vermeyin.
- Bu ürün California eyaletince bilinen, kansere ve doğum hatalarına ya da üreme sorunlarına neden olacak kimyasallar içermektedir. Taşıma sonrası ellerinizi yıkayın.
- Gaz kaçağı olması durumunda (Propan/LPG) uygun havalandırmayı yapın ve kullanmaya devam etmeden önce yetkili servisle irtibata geçin. Buzdolabının elektrik prizine dokunmayın veya sökmeyin.
- Soğutucu akışkanın sızması halinde, yanıcı objeleri buzdolabından uzaklaştırın. Uygun havalandırmayı yapın ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Yanıcı maddeleri (kimyasallar, ilaçlar, kozmetikler vb.) buzdolabı yanında bırakmayın, kullanmayın veya içinde saklamayın. Buzdolabınızı yanıcı gazların etrafında konumlandırmayın.

Ürünü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için, aşağıdakileri de içeren temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

- Bu ürün ilaç veya test maddelerinin saklanması veya gemide kullanım gibi özel amaçlarla üretilmemiştir.
- Buzdolabınızı temizlerken ya da tamir ederken güç kablosunu çıkarın.
- Buzdolabınızın lambasını değiştirirken fişi çekin veya gücü tamamen kapatın.
- Güç kablosu üzerinde değişiklik yapmayın veya uzatma kablosu kullanmayın.
- İç kısmı kurutmak için kurutma makinesi kullanmayın. İç kokuları gidermek için ürün içinde mum yakmayın.
- Güvenliğiniz için bu cihaz doğru şekilde topraklanmalıdır. Duvar prizinin ve elektrik devresinin nitelikli bir elektrikçi tarafından kontrol edilmesini ve priz in uygun biçimde topraklanmasını sağlayın.
- Anahtarla açılıp kapanan bir elektrik prizi kullanmayın. Uzatma kablosu kullanmayın. Standart 2 tırnaklı duvar prizini 3 tırnaklı duvar priziyle değiştirmek kullanıcının sorumluluğundadır.
- Hiçbir koşul altında, güç kablosunun üçüncü (topraklama) tırnağını kesmeyin ya da çıkarmayın.
- Topraklanmamış uzatma kabloları veya adaptörler kullanmayın.
- Bir gürültü duyar, tuhaf bir koku alır veya cihazdan bir duman geldiğini görürseniz hemen güç kablosunu çıkarın.
- Buzdolabınızın içine toz veya su girerse gücü kapatın. Yetkili servisi arayın.
- Buzdolabınızı sökmeyin veya değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Buzdolabının altına ya da arkasına elinizi, ayağınızı veya metal objeleri koymayın.
- Buzdolabına veya elektrik kablosuna ıslak elle dokunmayın.
- Eğer buzdolabınızın otomatik buz yapıcı ünitesi varsa, çıkış mekanizmasının hareketli parçalarıyla veya buz salımı yapan ısıtıcı elemanla temastan kaçın. Buzdolabı fişe takılıyken otomatik buz yapma mekanizmasına parmak veya elinizle dokunmayın.
- Buz haznesinden buz alırken kristal seramik kullanmayın.
- Buzdolabı çalışırken dondurucu haznesinin soğuk yüzeylerine ıslak veya nemli ellerinizle dokunmayın.
- Dondurucuya cam kap, cam şişe veya soda koymayın.

Ürünü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için, aşağıdakileri de içeren temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin talimatlandırılmamış veya gözetim altında tutulmayan; fiziksel, duyuşsal veya akli işlevleri kısıtlı olan ya da gerekli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Tamamen çözünmüş donmuş gıdaları tekrar dondurmayın. Bu, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Eğer eski buzdolabınızı atacaksanız, CFC veya HCFC soğutucusunun yetkili servis tarafından çıkarıldığından ve uygun şekilde imha edildiğinden emin olun. CFC/HCFC soğutucuyu dışarıda salıma bırakırsanız, ilgili çevre kanunları gereği para veya hapis cezası alabilirsiniz.
- Parçalanmış veya terk edilmiş buzdolabı, sadece birkaç gün için dahi olsa tehlikelidir. Buzdolabını imha ederken, kapıdaki paketleme materyallerini sökün veya kapıları çıkarın ancak rafları yerinde bırakın, böylece çocuklar içine kolayca tırmanamazlar.
- Eğer sigorta korumalı bir devreye bağlıysa, zaman gecikmeli sigorta kullanın.
- Bu alet, 8 ve 8 yaşından büyük çocuklar ile azalmış fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel becerileri olan veya deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, aletin güvenli kullanımına ilişkin bilgi verildikten ve tehlikeleri anlatıldıktan sonra kullanılabilir. Çocuklar aletle oynamamalıdır. Aletin temizlik ve bakımı gözetim altında olmadan çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaş altı çocuklar üründen uzak tutulmalıdır.
- Eğer cihazda elle doldurulacak bir buz yapıcı bulunuyorsa
UYARI: Sadece içilebilir su ile doldurunuz
- Artık cihazın kullanımına ihtiyaç duymuyorsanız, cihaz yalıtım amaçlı pentane gazı bulundurduğu için yerel yetkililere ulaşarak imha ettiriniz. Yalıtım gazları özel imha süreçleri gerektirir. Bu cihaz yanabilir yalıtım malzemesi içerir.
- Bu cihaz ev ve belirtilen ev benzeri alanlarda kullanım için uygundur:
 - Dükkan, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki mutfak bölümlerinde;
 - Çiftlik evleri ve müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer mesken tarzı alanlarda;
 - Oda Kahvaltısı tarzı konaklama evlerinde,
 - Yiyecek-içecek veya benzer hizmetler sunan perakende olmayan uygulamalarda
- UYARI: Buz yapıcı olarak kullanacağınız tüm kaplarda içilebilir su kullanınız.
- Böyle bu cihazda yanıcı itici ile aerosol kutuları gibi yanıcı maddeler saklamayın.



Kurulum

- Bu buzdolabı, önünde bantlanmış olarak bulunan Kullanıcı Talimatlarına göre uygun şekilde kurulmalıdır.
- Buzdolabının paketini açarken ve kurarken dikkatli olun. Plastik ve diğer paketleme materyallerini hemen çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.
- Cihaz güç kaynağına kolay erişilebilir bir yere konumlandırılmalıdır.

Kullanım

- Etrafında çocuklar varken buzdolabının kapısını dikkatle kapatın.
- Parmaklarınızı ezilme tehlikesi olan yerlerden uzak tutun: kapılar arasındaki boşluklar ve çekmeceler ister istemez küçüktür. Çocukların etrafta olduğu anlarda kapıları kapatırken dikkatli olun.
- Eğer yiyecekleri düzensiz yerleştirirseniz düşüp yaralanmalara neden olabileceğini unutmayın.
- Buzdolabının yakınında sprey tüp bulundurmayın.
- Cihazın üstüne dergi vb. koymayın.

Bakım

- Temizlik için çamaşır suyu veya tiner gibi ağır deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle temizleyin.
- Güç kablosunun tırnakları ve diğer temas alanlarındaki yabancı cisimleri (toz veya sıvı) düzenli olarak temizleyin.
- Buzdolabınızı kendi başınıza kurmaya, sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın.
- Güç kablosunun uçlarındaki toz veya benzeri yabancı maddeleri temizleyin.
- Fişi temizlerken ıslak veya nemli bez kullanmayın.
- Eğer buzdolabınızın güç kaynağıyla bağlantısı kesilirse tekrar açmak için en az beş dakika bekleyin.
- Eğer kimyasal veya yanık plastik kokusu alır veya duman görürseniz, buzdolabını hemen fişten çekin ve LG Electronics Servis Merkezi'yle irtibata geçin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

PARÇALAR


Bu sayfayı buzdolabınızın parçaları ve özelliklerini tanımak için kullanın.

Sayfa referansları işinizi kolaylaştırmak için kullanılmıştır.

*Gerçek ürünün görünümü veya spesifikasyonları modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Buzdolabı Dış

<Dondurucu Çekmeceli Model>

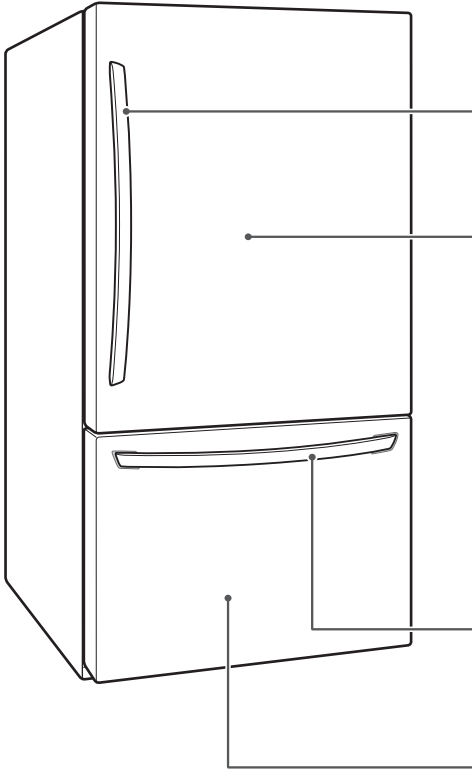


Tutamaç
Kapıyı açıp
kapatır.

Buzdolabı
Yiyecekleri
korur.

Ez Açma Tutamacı
Dondurucu kapısını
kolayca açar.
(* Aynı modellerde)

Dondurucu
Donmuş yiyecekleri
korur.


Buzdolabı İç (Dondurucu Çekmeceli Model)

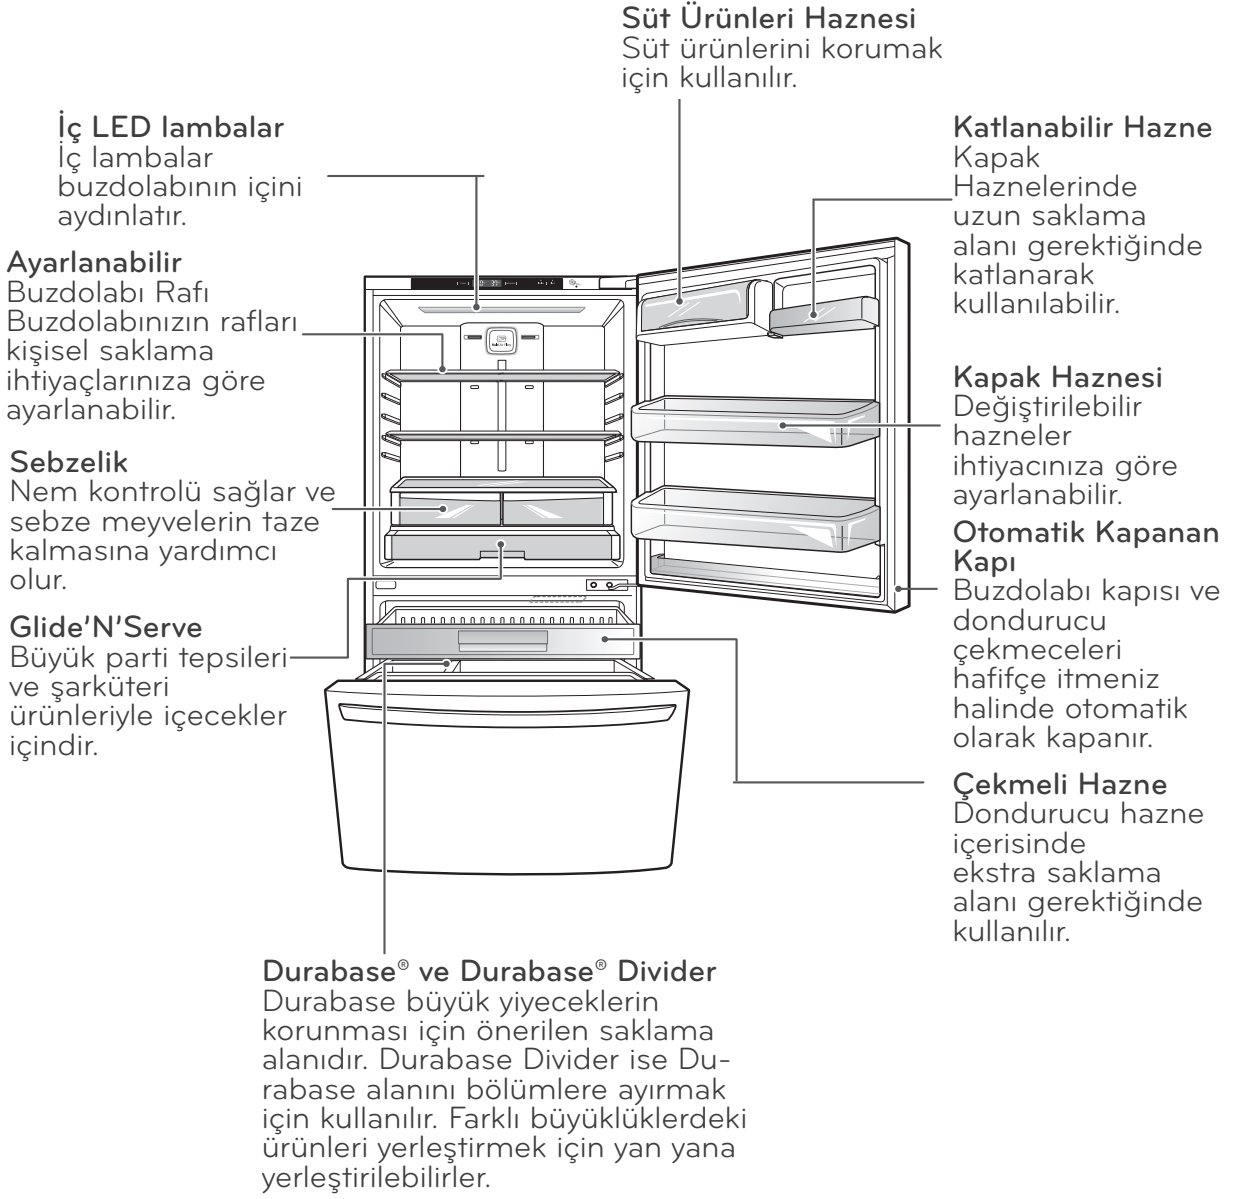

KURULUM

Kuruluma Genel Bakış


Bu ürünü aldıktan sonra veya bir başka yere taşıyacağınız zaman önce aşağıdaki talimatları okuyun.

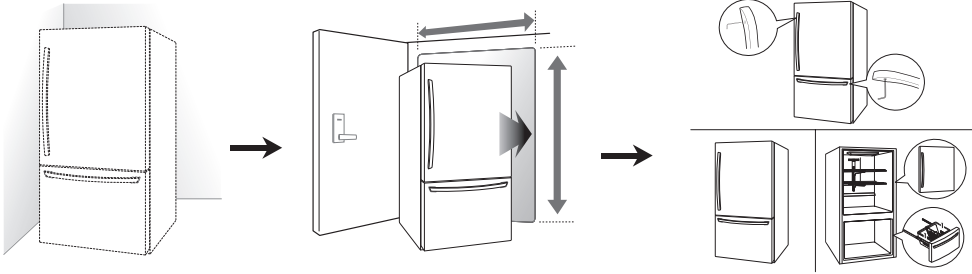

1. Buzdolabının paketinden çıkarılması

2. Uygun Yerin Seçilmesi

3. Sökme/Kurma

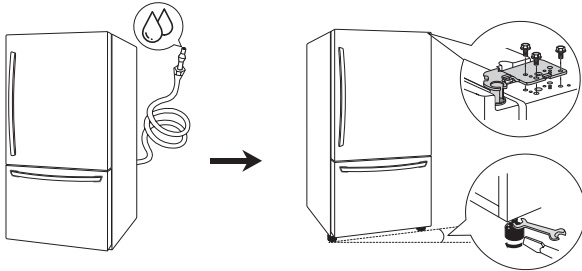

4. Su tedariğinin ve su hattının bağlanması

5. Dengeleme ve Ürün Kapısının Ayarlanması

Buz Makinası Yüklü Modeller sadece

Spesifikasyonlar

Bu kılavuzda belirtilen spesifikasyonlar ve görünüm devam eden ürün geliřtirmeler nedeniyle deęiřkenlik gösterebilir.

Boyutlar	Geniřlik 29 3/4 inç (757 mm)	29 3/4" (G) X 34 7/8" (D) X 68 1/2" (Y), 59 3/4" (kapak aık derinlik) 757 mm (G) X 887 mm (D) X 1740 mm (Y), 1516.5 mm (kapak aık derinlik)
Net ağırlık	Geniřlik 29 3/4 inç (757mm)	236 lb. (107 Kg) - Dondurucu ekmeceli Modeller

Buzdolabının paketinden çıkarılması



TEHLİKE

- Buzdolabının hareket ettirilmesi ve kurulması için iki veya daha fazla kişi kullanılmalıdır. Aksi durum, özellikle sırt başta olmak üzere yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- Buzdolabınız ağırdır. Buzdolabını temizlik veya servis için hareket ettirmeniz gerektiğinde zemini korumayı unutmayın. Buzdolabınızı hareket ettirirken daima düz tutun. Buzdolabını hareket ettirmek istediğinizde yürütmeye ve oynatmaya çalışmayın, bu zemin hasarına neden olabilir. Yanıcı maddeleri ve gazları, örneğin benzin vb., buzdolabınızdan uzakta tutun. Aksi durum, yangın, patlama veya ölümle sonuçlanabilir.

Kullanmadan önce buzdolabınızın üzerindeki bant ve diğer geçici etiketleri çıkarın. Uyarı niteliğindeki etiketleri, seri no ve model etiketini, Kurulum etiketlerini veya buzdolabının arkasındaki Devre Şemasını çıkarmayın.

Geri kalan bant ve yapıştırıcıları temizlemek için başparmak tırnağınızla tutup hızla çekin. Bant veya yapıştırıcı artıkları, az miktarda bulaşık deterjanını parmağınızla yapışkan üstüne sürmek suretiyle de çıkarılabilir. Ilık su ile veya kuru temizleme yapabilirsiniz.

Yapışkan izlerini temizlemek için keskin cisimler, alkol, yanıcı sıvılar veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Bu ürünler buzdolabı yüzeyinize zarar verebilir.

Buzdolabı rafları yüklemeye pozisyonunda kurulmuştur. Bireysel kullanım ihtiyaçlarınıza göre raf yerleşimini yeniden yapabilirsiniz.

Uygun Yerin Seçilmesi

- Su kaynağının otomatik buz yapıcıya kolayca bağlanabileceği bir yer seçin.

! NOT

Su basıncının su filtresi olmayan modellerde 20 ile 120 psi (0,138 - 0,82 MPa) ve su filtresi olan modellerde ise 40 ve 120 psi (0,276 - 0,82 MPa) arasında olması gerekir.

- Buzdolabı daima sadece onun için ayrılmış ve uygun şekilde bağlanmış 115/127 V ~ 60 Hz, sadece Alternatif Akım ve 15 veya 20 A sigorta korumalı topraklanmış bir elektrik kaynağına bağlanmalıdır. Bu hem en iyi performansı sağlayacak hem de ev içi elektrik devrelerindeki aşırı yüklenmeden dolayı ısınan kablolar-dan yangın çıkmasını önler. Yalnızca bu cihaz için ayrılmış ayrı bir devrenin kullanılması önerilmektedir.



UYARI

- Elektrik çarpması riskini azaltmak için buzdolabınızı ıslak veya nemli alana kurmayınız.

Döşeme

Gürültü ve titreşimi önlemek için, ünitenin dengelenmesi ve sert zemin üzerine kurulması gerekmektedir. Eğer gerekirse, dengeleme vidalarını kullanarak eşit dağılmayan zemin hatalarını düzeltebilirsiniz. Ürün Kapısının açılmasına yardımcı olması için ön kısmın arka kısımdan hafifçe yüksekte durması gerekir. Dengeleme ayakları kabinin hafif eğilmesiyle kolayca döndürülebilir durumdadır. Dengeleme ayaklarını sola çevirirseniz ünite yükselir, sağa çevirirseniz ünite alçalır. (Bkz., Dengeleme ve Kapının Ayarlanması.)

! NOT


Halı, yumuşak zemin döşemesi, platform veya zayıf destekli yapılar üzerine kurulum önerilmemektedir.

Ortam Sıcaklığı

Bu cihazı ortam sıcaklığının 55°F (13°C) ve 110°F (43°C) arasında olduğu yerlere kurun. Eğer cihaz etrafındaki sıcaklık çok düşük ya da yüksek olursa soğutma özelliği olumsuz etkilenebilir.

Boşlukların Ölçülmesi

Yanındaki eşyadan uzaklığın çok az olması dondurma özelliğinin azalmasına ve elektrik tüketim değerinin yükselmesine neden olabilir. Kapıların açılması için buzdolabının önünde 33 ¾ inç (86 cm) boşluk ve duvarla buzdolabı arasında da 2 inç (5.08 cm) boşluk olmasına dikkat ediniz.

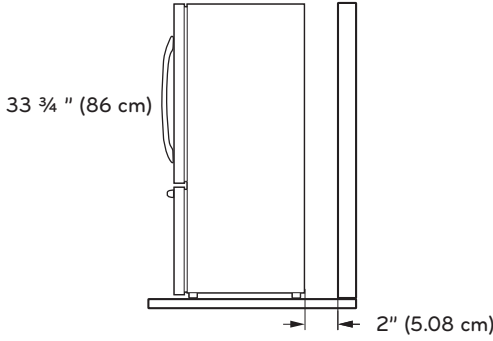


Buzdolabı Kapı Tutamaçlarının Çıkarılması/Takılması

! NOT

Buzdolabını dar açılış nedeniyle oynatmanız gerektiğinde önerilen prosedür ürün kapılarının sökülmesidir. Eğer tutamaçların çıkarılması gerekiyorsa aşağıdaki adımları takip edin. Tutamacın görünümü resimlerdekinden farklı olabilir.


Tutamaçların Çıkarılması

1. Ayar vidalarını **1** 3/32 inç (2.5 mm) alyan anahtarıyla gevşetin ve tutamacı çıkarın.
2. Buzdolabı kapısı ve tutamacını birbirine bağlayan **2** montaj perçinlerini ¼ inç (6.35 mm) alyan anahtarı kullanarak gevşetin ve montaj perçinlerini çıkarın.

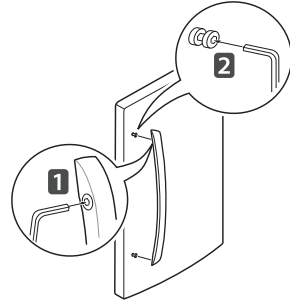

Tutamaçların Takılması


1. Her iki uçtaki **1** montaj perçinlerini ¼ inç (6.35 mm) alyan anahtarı kullanarak takın.
2. Tutamacı kapıya yerleştirin, tutamacın montaj perçinlerinin üzerine oturmasını sağlayın ayar vidalarını **2** 3/32 inç (2.5 mm) alyan anahtarı kullanarak takın.

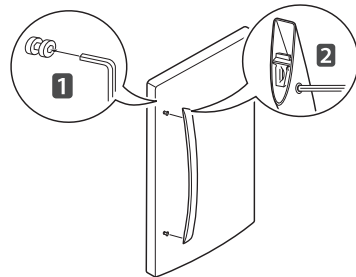

Dondurucu Çekmecesi Tutamacının Çıkarılması/Takılması (Dondurucu Çekmeceli Modellerde)


Tutamacın Çıkarılması

1. Tutamacın alt kenarındaki ayar vidalarını **1** 3/32 inç (2.5 mm) alyan anahtarıyla sökün ve tutamacı çıkarın.
2. Dondurucu çekmeceyi ve tutamacı birbirine bağlayan **2** montaj perçinlerini 1/4 inç (6.35 mm) alyan anahtarı kullanarak gevşetin ve montaj perçinlerini çıkarın.

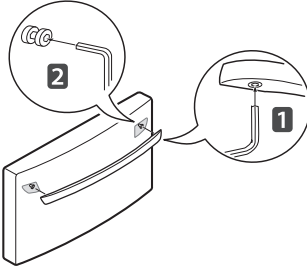

Tutamaçların Takılması

1. Her iki uçtaki **1** montaj perçinlerini 1/4 inç (6.35 mm) alyan anahtarı kullanarak takın.
2. Tutamacı kapıya yerleştirin, tutamacın montaj perçinlerinin üzerine oturmasını sağlayın ayar vidalarını **2** 3/32 inç (2.5 mm) alyan anahtarı kullanarak takın.

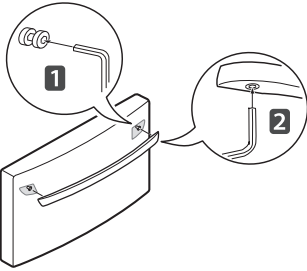

Kapı ve Çekmecelerin Sökülmesi/Takılması

Buzdolabını dar açılış nedeniyle oynatmanız gerektiğinde önerilen prosedür ürün kapılarının sökülmesidir.

! UYARI

- Eğer giriş kapınız buzdolabını içeri sokmak için çok darsa, buzdolabı kapılarını çıkarın ve buzdolabını kapıdan yanlamasına geçirin.
- Buzdolabının hareket ettirilmesi ve ürün kapılarının kurulması için iki veya daha fazla kişi kullanılmalıdır. Aksi durum, özellikle sırt başta olmak üzere yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- Kurulumdan önce buzdolabının elektrik kaynağını kapatın. Aksi durum, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
- Elinizi, ayağınızı veya herhangi bir objeyi buzdolabının altına veya hava tahliye çıkışına koymayın. Elektrik çarpmasıyla karşılaşabilirsiniz.
- Menteşe ve tapalara dokunurken dikkatli olun. Yaralanabilirsiniz.
- Ürün kapıları ve çekmecelerini sökmeden önce bütün yiyecek ve rafları/hazneleri sökün.


! UYARI

Tutamaçları sökerken ve takarken:

- Tutamacı sıkıca tutun ve düşürmeyin.
- Tutamacı yakınızdaki insan ya da hayvanlara doğru sallamayın
- Tutamacın deliğinin kapının durdurma civatasıyla uyumlu olduğundan emin olun. Tutamacı yerine sabitlemek için ayar vidalarını yerine takın.
- Kapı ve tutamaç arasında, tutamacın takılmasından sonra boşluk kalmamasını sağlayın.

Buzdolabı Kapısının Sökülmesi

1. Tepe menteşe kapağı vidasını sökün¹. Kapağın ön tarafında altta bulunan kancayı kaldırın (görünmez)² düz başlı tornavida kullanın.

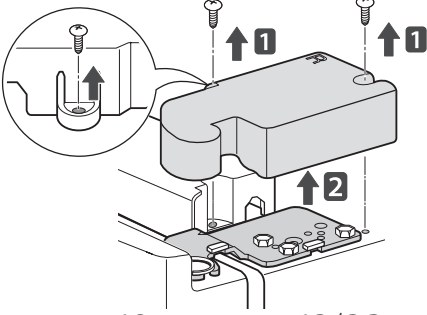


2. Üç civatayı 10 mm veya 13/32-inç lokma anahtarı kullanarak çıkarın ve tepe menteşesini çıkarın. Parçaları ayırın.

⚠ DİKKAT

Menteşeyi kaldırırken buzdolabı kapısının düşmemesine dikkat edin.

3. Kapıyı orta menteşe piminden kaldırın ve kapıyı çıkarın.

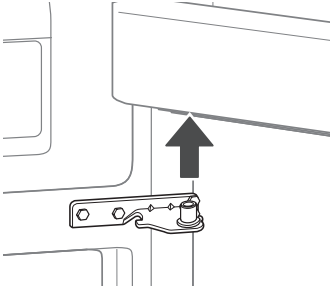


⚠ DİKKAT


Kapıyı çizmeyecek bir yüzeyde iç kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Buzdolabı Kapısının Takılması


1. Plastik kolun kapının altında takılı olduğundan emin olun. Şekilde görüldüğü gibi kapıyı orta menteşe piminin üstüne getirip takın.

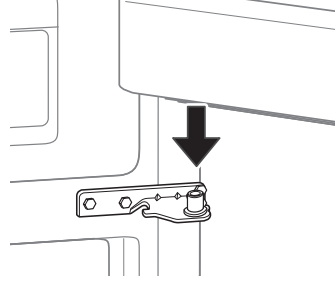

2. Üst menteşeyi ve buzdolabının üstündeki delikleri hizalayın. Üç civatayı kullanarak menteşeyi sabitleyin. Civataları sıkın.

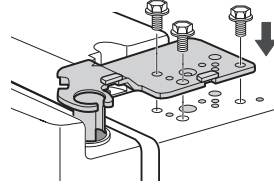

3. Kapağı takın¹.Kapak vidalarını takın ve sıkın².

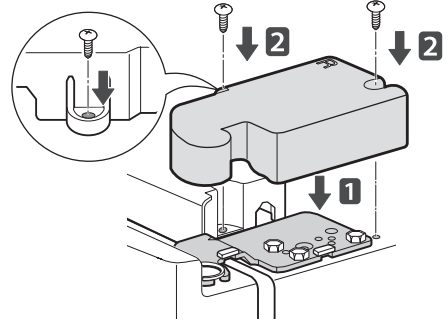

Dondurucu Çekmecelerinin Çıkarılması (Dondurucu Çekmeceli Modellerde)


Üst ve alt çekmeceler aynı şekilde çıkarılırlar. Aşağıdaki şekillerde dondurucu çekmecenin üstünde duran Çekmeceli Hazneye daha net görünüm için yer verilmemiştir.




DİKKAT

- Dondurucu çekmecesinin hareket ettirilmesi ve kurulması için iki veya daha fazla kişi kullanılmalıdır. Aksi durum, özellikle sırt başta olmak üzere yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- Çekmeceyi çıkarırken veya değiştirirken tutamaçtan tutmayın. Tutamaç çıkabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Çekmecenin her iki yanındaki keskin menteşelere dikkat edin.
- Çekmeceyi yere koyduğunuzda zemine zarar vermemeye özen gösterin.
- Dondurucu çekmecesini üzerine basmayın veya oturmayın.
- Kazaları önlemek için çocukların ve hayvanların çekmecedan uzak durmasını sağlayın. Çekmeceyi açık bırakmayın.


1. Çekmeceyi tam olarak açılacak şekilde çekin.
2. Durabase sepeti kaldırın ve dışarı çekin, ray sisteminin çalışır olduğundan emin olun.

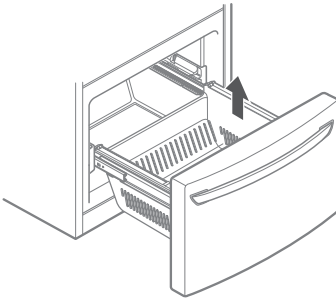

3. Her iki rayın sonundaki vidaları sökün.

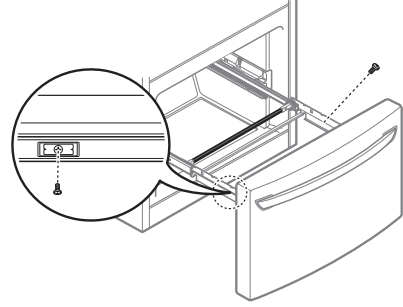

4. Barı kaydırın

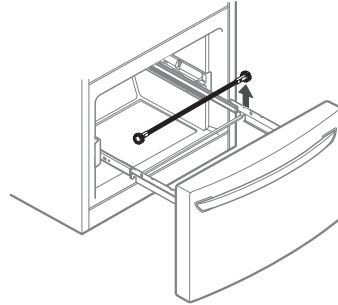


5. Çekmeceyi her iki yanından kavrayın ve raylardan çıkıncaya kadar çekip çıkarın.




DİKKAT

Çekmeceyi çıkarırken veya değiştirirken tutamaçtan tutmayın. Tutamaç çıkabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

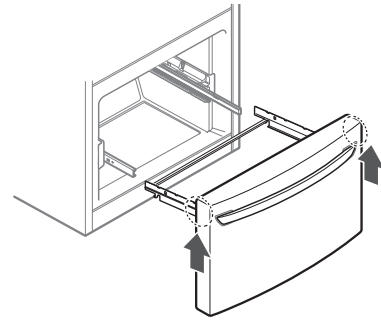


6. Rayları birer elinizle tutarak aynı anda içeri itin.

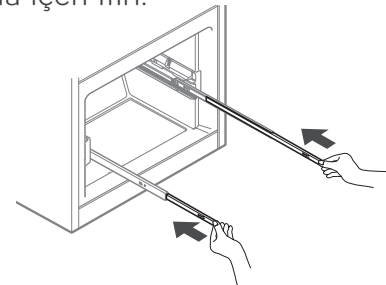


Dondurucu Çekmecelerin Takılması (Dondurucu Çekmeceli Modellerde)

Üst ve alt çekmeceler aynı şekilde takılırlar.

1. İki elinizi kullanarak iki rayı da tamamen dışarı çıkana kadar aynı anda çekin.

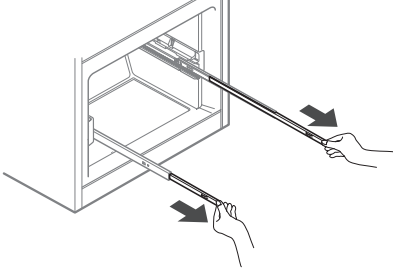


2. Çekmeceyi iki yanından kavrayın ve çekmece desteklerinin iki yandan da raya oturmasını sağlayın.

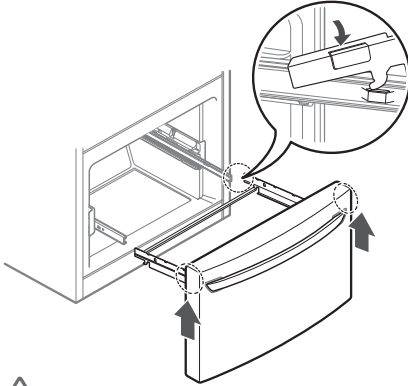


UYARI

Çekmeceyi çıkarırken veya değiştirirken tutamaçtan tutmayın. Tutamaç çıkabilir ve yaralanmalara neden olabilir.


3. Bari çekmece desteklerine yeniden oturtun.

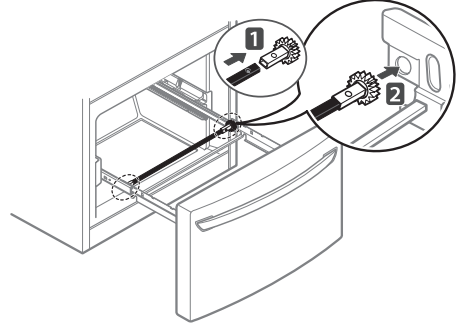

4. Kapıyı son konumu için aşağı doğru indirin ve her iki yandaki vidaları sıkın.

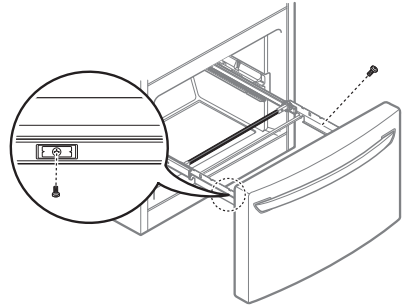

5. Çekmece tamamen açık konumdayken alt sepeti ray düzeneğine yerleştirin.

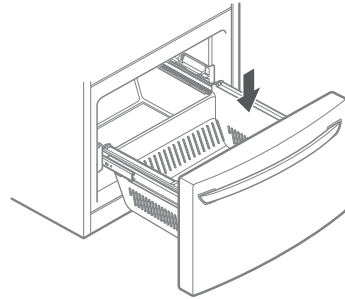

Su Hattının Bağlanması

Su Hattının Bağlanması

Su hattının kurulumu buzdolabı garantisine dâhildir. Bu talimatları dikkatle takip ederek masraflı su arızaları riskini en aza indirebilirsiniz.

Evin borularında mevcut su darbesi (borulardaki su darbesi) buzdolabı parçalarına zarar verebilir ve su sızıntısına ya da su baskınına neden olabilir. Su hattını buzdolabına bağlamadan önce su darbesini düzeltmek için vasıflı bir tesisatçı çağırın.



DİKKAT

Yanıkları ve ürün hasarlarını önlemek için buzdolabını sadece soğuk su hattına bağlayın.

Eğer buzdolabınızı su hattını bağlamadan önce kullanmaya başladıysanız, buz yapıcı güç anahtarının pozisyonunda olduğundan emin olun



DİKKAT

Buz yapıcı borulamasını sıcaklığın donma ısısı altına düşeceği yerlere yapmayın.

Su Basıncı

Su basıncının su filtresi olmayan modellerde 20 ile 120 psi ve su filtresi olan modellerde ise 40 ve 120 psi arasında olması gerekir.

Eğer soğuk su kaynağında ters ozmos su filtreleme sistemi bağlıysa, bu su hattı kurulumu buzdolabı garantisi dâhilinde olmayacaktır. Bu talimatları dikkatle takip ederek masraflı su arızaları riskini en aza indirebilirsiniz.

Eğer soğuk su kaynağında ters ozmos su filtreleme sistemi bağlıysa, ters ozmos sisteminin ihtiyacı olan su basıncı 2.0 - 3.0 saniyeden kısa sürede 7 oz (0,21) kabı dolduracak kapasitede en az 40 ile 60 psi (0,14 y 0,41 MPa) olmalıdır



DİKKAT

Yaralanmaları önlemek için kurulum sırasında gözlerinizi koruyun.

Eğer ters ozmos sisteminden gelen su basıncı 21 psi veya 0,14 MPA'dan az olursa, 7 oz (0,21) kabı doldurmak 4.0 saniyeden uzun sürer:

- Ters ozmos sistemindeki tortu filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse filtreyi değiştirin.
- Ters ozmos sistemindeki saklama tankının yoğun kullanımdan sonra tekrar doldurulmasına izin verin.
- Eğer ters ozmos sistemi nedeniyle meydana gelen su basıncı sorunları devam ederse, lisanslı ve vasıflı bir teknisyen çağırın.
- Bütün kurulumlar yerel tesisat gereklilikleriyle uyumlu olmalıdır


Neye İhtiyacınız Var

- **Bakır Boru**, ¼ inç (6.35 mm) dış çap, buzdolabını su kaynağına bağlar. Borunun iki ucunun da yuvarlak kesildiğinden emin olun. Ne kadar boruya ihtiyacınız olduğunu


belirlemek için: buzdolabının arkasındaki su vanasıyla su kaynağı borusu arasındaki mesafeyi ölçün. Bu uzunluğa 8 feet (2.4 m) ekleyin. Kurulumdan sonra buzdolabını duvardan çekebilmek için, 25 cm'de bir üç yerinden bükülü ekstra 2.4 m ek serpantin borusu bulundurun.

- **Elektrikli matkap.**
- **½ in. (13 mm) veya ingiliz anahtarı.**
- **Düz uçlu ve yıldız tornavidalar.**
- **İki ½ inç (6.35 mm) dış çaplı sıkıştırma**


somunu ve 2 demir halka bakır boruları kapatma vanasına ve buzdolabı su vanasına bağlamak için kullanılacaktır.

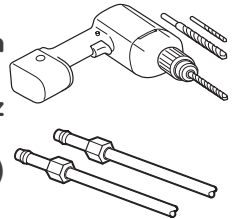

- Eğer mevcut bakır su hattınızın ucu konik bağlantıysa, tesisat malzemeleri satılan bir dükkândan temin edebileceğiniz bir adaptöre ihtiyacınız olacaktır, böylece su hattını buzdolabına bağlayabilir VEYA boru kesme makasıyla konik bağlantı ucunu keserek sıkıştırmalı bağlantıyı kullanabilirsiniz.



- Soğuk su hattına bağlamak için kapama vanası. Kapama vanası SOĞUK SU HATTINA bağlanacağı ucunda minimum 5/32 inç (4 mm) çapında bir su girişine sahip olmalıdır. Boyunlu tip kapama vanaları birçok su kaynağı kitinde mevcuttur. Satın almadan önce boyunlu tip vananın yerel tesisat koşullarınıza uyduğundan emin olun.

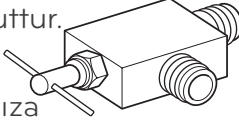

! NOT

Kendinden delikli boyunlu tip su vanası kullanılmamalıdır.

Su Hattı Kurulum Talimatları

! UYARI


Kurulum sırasında elektrikli alet kullanmadan önce (matkap gibi), elektrik çarpmalarını önlemek için cihazın pille çalışan, çift yalıtımlı veya topraklanmış bir model olduğundan emin olun.

Kapama vanasını en sık kullanılan içme suyu hattına bağlayın.

1. ANA SU KAYNAĞINI KAPATIN. Borulardaki basıncı gidermek için en yakındaki musluğu açın.

2. VANANIN YERİNİ BELİRLEYİN.


Vanaya kolayca erişilebilir bir yer seçin. En iyi yer, dikey su borusunun yanındır. Yatay su borusuna bağlamak gerektiğinde, bağlantının altta değil

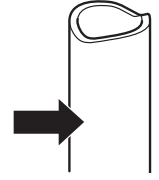

tepede ya da yanda olmasına dikkat edin, böylece su borusundan tortu akmasını engellemiş olursunuz.

3. VANA İÇİN BİR DELİK AÇIN.

Matkap ucu kullanarak su borusunda 1/4 inç (6.35 mm) bir delik açın. Boru üzerinde delme işleminden kalan atıkları temizleyin. Delikten içeri su girmesine izin

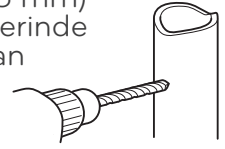


vermeyin. Açılan deliğin 1/4 inç (6.35 mm) olmaması buz üretimini azaltır ya da daha küçük buzlara neden olur.

! NOT

Bağlantı hattında beyaz plastik boru kullanılmamalıdır. Lisanslı tesisatçılar sadece bakır (NDA boru #49595 ya da #49599) veya Cross Link Polietilen (PEX) boru kullanırlar.

4. KAPAMA VANASINI BAĞLAYIN. Kapama vanasını boru klempli kullanarak soğuk su borusuna bağlayın.

Boru Klempli

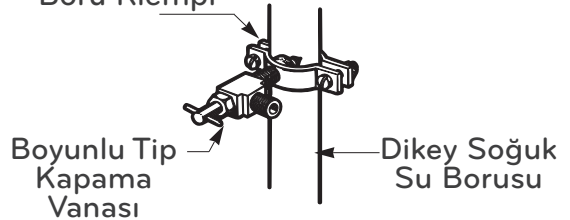


! NOT

Massachusetts Federal Devleti Tesisat Kuralları 248CMR'na uyulacaktır. Boyunlu vanalar yasal değildir ve Massachusetts'te kullanımına izin verilmez. Lisanslı tesisatçınızla ülkenizdeki norm ve kuralları görüşün.

5. BORU KLEMPİNİ SIKIN.

Mühürleme pulu kabarınca kadar boru klempini sıkın.

NOT: Klempi çok sıkarsanız borunun kırılmasına neden olabilirsiniz.

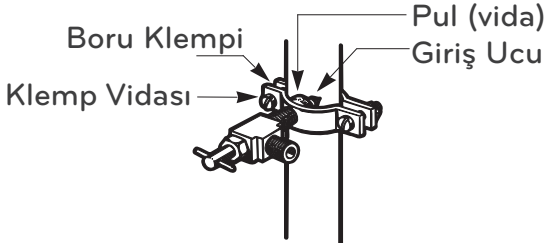

6. BORUYU YERİNE YERLEŞTİRİN.

Boruyu soğuk su hattı ve buzdolabı arasına yerleştirin.

Duvarda veya zeminde açılmış bir delik aracılığıyla boruyu geçirin (buzdolabının arkasından ya da zemin kabininin içinden ve duvara olabildiğince yakın konumlayın.


! NOT

Kurulumdan sonra buzdolabını duvardan çekebilmek için, 25 cm'de bir üç yerinden bükülü ekstra 2.4 m ek serpantin borusu bulundurun.

7. BORUYU VANAYA BAĞLAYIN

Demir Halka


Bakır boru için olan sıkıştırma somununu ve demir halkayı borunun ucuna takarak boruyu kapama vanasına sabitleyin. Borunun vanaya tamamen geçtiğinden emin olun. Sıkıştırma somununu iyice sıkın.

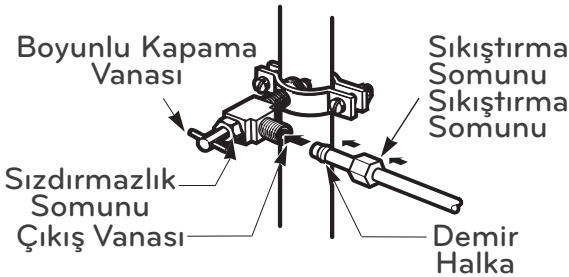

8. BORULARI TEMİZLEYİN/

Ana su kaynağını açın ve su tertemiz akana kadar boruları temizleyin.


Suyu, borudan dörtte bir oranında su aktıktan sonra su vanasından kapatın.

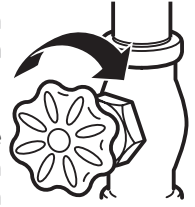

9. BORU SİSTEMİNİ BUZDOLABINA BAĞLAYIN.

NOT: Buzdolabı bağlantısını yapmadan önce, buzdolabının güç kablosu fişinin duvar prizinden çekili olduğundan emin olun.


- Su vanasındaki plastik esnek kapağı çıkarın.
- Sıkıştırma somunu ve demir halkayı tüpün ucuna gösterildiği gibi takın.
- Bakır borunun ucunu bağlantıya mümkün olduğunca bağlayın. Boruyu tutarken tesisatı sıkılaştırın.

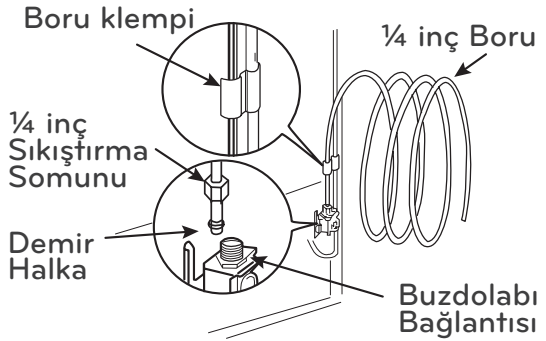

! NOT

Asla eski veya kullanılmış hortum kullanmayın. Daha iyi kullanım ve deneyim için her zaman yeni ürün kullanın. Güvenlik ve sağlık hususları nedeniyle daima içilebilir su kaynağına bağlayın.

10. KAPAMA VANASINDAKİ SUYU AÇIN.
Sızıntı yapan herhangi bir bağlantı varsa sıkılaştırın.

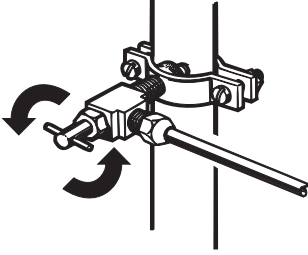**UYARI**


Su hattı bağlantılarında herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

11. BUZDOLABINI FİŞE TAKIN.
Boruyu sarın böylece duvara ya da buzdolabına çarparak titreşim yaratmayacaktır. Buzdolabını duvara doğru itin.

11. BUZ YAPICIYI ÇALIŞTIRIN.
Buz yapıcı güç anahtarını pozisyonuna getirin.
Buz yapıcı çalışma sıcaklığı olan 15°F (-9°C) ya da daha altına kadar soğumadan çalışmaya başlamayacaktır. Eğer buz yapıcı güç anahtarı pozisyonundaysa otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Gücün Açılması

1. Buzdolabını fişe takın.

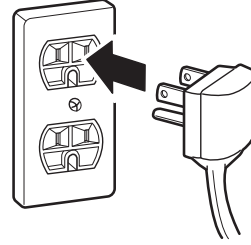**UYARI**

- Nominal besleme prizine bağlayın.
- Nitelikli bir elektrikçinin duvar prizlerini ve kablolamayı topraklamaya karşı kontrol etmesini sağlayın.
- Elektrik fişinin toprak kutbuna zarar vermeyin ya da kesmeyin.


Dengeleme ve Kapının Ayarlanması

Dengeleme

Kurulumdan sonra buzdolabınızın güç kablosunu 3 tırnaklı topraklı prize takın ve buzdolabını duracağı son konuma doğru itin.

Buzdolabınızın önünde iki dengeleme ayağı bulunmaktadır— biri sağda biri de soldadır. Ayakları kullanarak öne-arkaya veya sağa-sola eğimi ayarlayabilirsiniz. Eğer buzdolabınız sabit durmuyorsa veya ürün kapıları daha kolay kapamak istiyorsanız, buzdolabının eğimini aşağıdaki talimatları kullanarak ayarlayabilirsiniz:

1. Dengeleme ayaklarını sola çevirirseniz buzdolabının o kenarı yükselir, sağa çevirirseniz alçalır. Buzdolabı eğimini ayarlamak için dengeleme ayağını defalarca çevirmeniz gerekebilir.

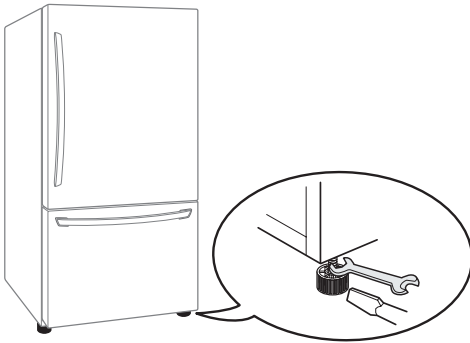

! NOT

Konik cıvata anahtarı bu iş için uygundur ancak açık uçlu ingiliz anahtarı da yeterlidir. Çok fazla döndürüp sıkmayın.

2. Kapıları açarak kolayca kapandıklarını kontrol edin. Eğer kapılar kolayca kapanmadıysa, dengeleme ayaklarının ikisini de sola çevirmek suretiyle buzdolabını biraz arkaya eğin. Defalarca çevirmeniz gerekebilir ve her iki dengeleme ayağını da aynı miktarda döndürmelisiniz.

Kapının Ayarlanması

Kapılarınız arasındaki mesafe eşit değilse, aşağıdaki talimatları takip ederek kapıları ayarlayabilirsiniz.

1. Tepe menteşe kapak vidalarını çıkarın.
Kapağın ön tarafında altta bulunan kancayı kaldırın, bunun için düz başlı tornavida kullanın.
2. 10 mm veya 13/32 inç lokma anahtarı veya açık ağızlı anahtar kullanarak tepe menteşe cıvatalarını gevşetin.
3. Bir başkasından buzdolabı kapısını tutmasını isteyin; böylece iki kapı arasındaki mesafeyi eşitleyebilir ve tepe menteşe cıvatalarını sabitleyebilirsiniz.
4. Tepe menteşe kapak vidalarını takın.

NASIL KULLANILIR

Kullanmadan Önce



Buzdolabını temizleyin.


Buzdolabınızın her yerini temizleyin ve nakliye sırasında oluşmuş olabilecek tüm tozu silin.

! DİKKAT

- Buzdolabınızı temizlerken yapışkan ve bantları temizlemek için çizilmesine neden olacak sert objeler veya alkol içeren deterjanlar, yanıcı sıvılar ya da bir aşındırıcı madde kullanmayın.
- Model ve seri numarası etiketini veya arka yüzeydeki teknik bilgi etiketlerini sökmezin.


! NOT

Yapışkan malzemeyi tırnağınızla iterek çıkarın veya bulaşık deterjanıyla silerek temizleyin.



Güç kaynağını bağlayın.

Kullanmadan önce güç kaynağının bağlı olduğundan emin olun. "Gücün Açılması" bölümünü okuyun.



Eğer buzdolabı henüz su kaynağına bağlanmamışsa buz yapıcıyı kapatın.

Otomatik buz yapıcıyı kapatın ve buzdolabının elektrik fişini topraklanmış elektrik prizine takın. * Bu yalnızca belirli modeller için geçerlidir.(Buz Makinası Yüklü Modeller sadece).

! DİKKAT

Otomatik buz yapıcıyı su kaynağına bağlanmadan çalıştırmak buzdolabının bozulmasına yol açabilir.




Buzdolabının soğumasını bekleyin

Buzdolabınıza yiyecek koymadan önce en az iki ya da üç saat çalışmasını bekleyin. Uygun soğutmanın olup olmadığını görmek için dondurucu haznedeki soğuk hava akışını kontrol edin.

! DİKKAT

Buzdolabına henüz soğumadan yiyecek koymak yiyeceklerin bozulmasına veya buzdolabı içerisinde kötü koku oluşmasına neden olur.



Buzdolabı ilk çalışmasından sonra yüksek bir gürültü çıkarabilir.

Bu normaldir. Sıcaklık düştükçe bu ses de azalacaktır.




Buzdolabı kapılarını ve dondurucu çekmecelerini açın ve içini havalandırın.

Buzdolabının içi ilk başta plastik kokabilir. Buzdolabının içindeki tüm yapışkan bantları çıkarın ve havalandırma için buzdolabı kapıları ve dondurucu çekmecelerini açın.


Kontrol Paneli

* Modele bağılı olarak, aşağıdaki fonksiyonların bazıları mevcut olmayabilir.

- Kontrol Paneli Özellikleri

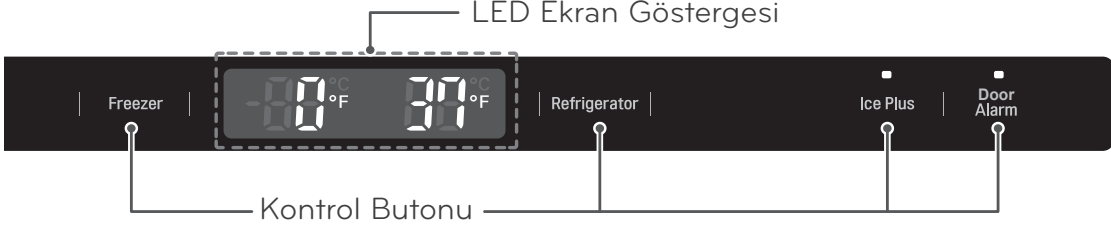

Buzdolabı Sıcaklığı



Buzdolabı bölümünün ayarlanmış sıcaklığını Celsius (°C) veya Fahrenheit (°F) derecesinden gösterir.

Dondurucu Sıcaklığı



Dondurucu bölümünün ayarlanmış sıcaklığını Celsius (°C) veya Fahrenheit (°F) derecesinden gösterir. Sıcaklık ayarını °F'tan °C'a (veya tersi) çevirmek için Buzdolabı ve Dondurucu sıcaklık butonlarına aynı anda beş saniye boyunca basılı tutun. Ekrandaki sıcaklık göstergesi Celsius ve Fahrenheit arasında değişecektir.

! NOT

Ekranда görünen sıcaklık hedeflenen sıcaklıktır, o sırada buzdolabının sahip olduğu gerçek sıcaklık değildir. Buzdolabının gerçek sıcaklığı içine konan yiyeceklere bağlıdır.

Ice Plus



Bu fonksiyon hem buz yapmayı hem de dondurma kapasitesini artırır.

- Ice Plus düğmesine bastığınızda, ekranda ışık yanacaktır ve bu ışık 24 saat boyunca kalacaktır. Bu fonksiyon 24 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır.
- Düğmeye bir kez daha basmak suretiyle bu fonksiyonu manuel olarak durdurabilirsiniz.

Kapı Alarmı



- Buzdolabına elektrik verildiğinde, kapı alarmı ilk olarak ayarında olacaktır. Kapı alarmı düğmesine bastığınızda, ışık olacak ve Kapı Alarmı devre dışı kalacaktır.
- Buzdolabı veya dondurucu kapısından biri 60 saniyeden daha uzun süre açık kaldığında, alarm sesi duyulacak ve kapının açık kaldığını öğreneceksiniz.
- Kapıyı kapattığınızda kapı alarmı duracaktır.

! DİKKAT

Görüntüleme Modu (Sadece Mağaza Kullanımı İçin)

Görüntüleme Modu buzdolabının tüm soğutma ve dondurma bölümlerini kapatarak, mağazadaki sergileme sırasında enerji tasarrufu sağlar. Etkinleştirildiğinde, kontrol panelinde görünecek ve görüntü ekranda sadece 20 saniye boyunca kalacaktır.


Devre dışı bırakmak / etkinleştirmek için:

Buzdolabı kapılarından biri açıkken, Buzdolabı ve Ice Plus düğmelerine aynı anda beş saniye boyunca basın. Kontrol panelinden bip sesi gelecek ve sıcaklık ayarları Görüntüleme Modunun devre dışı olduğunu onaylamak için ekranda görünecektir. Aynı prosedürü Görüntüleme Modunu etkin hale getirmek için kullanabilirsiniz.

Otomatik Buz Yapıcı (Dondurucu Odası, Buz Makinası Yüklü Modeller sadece)

- Modele bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonların bazıları mevcut olmayabilir.

Buz, buz yapıcıda üretilir ve dispensere (hazneye) gönderilir. Buz yapıcı her devrinde 12 buz küpü üretir— 24 saat periyodunda bu yaklaşık 100 buz küpü demektir. Bu sayı, dondurucu haznenin ve odanın sıcaklığına, ürün kapısının açılma sayısı ve diğer çalışma koşullarına bağlıdır.

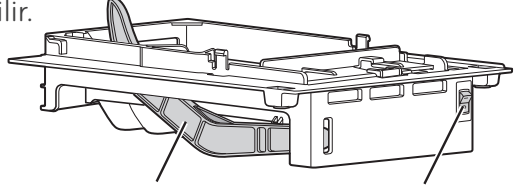

- Yeni kurulan bir buzdolabının buz üretebilmesi için takribi 12 ila 24 saat geçmesi gerekir.
- Su basıncının, normal miktar ve boyutlarda buz küpleri üretebilmesi için su filtresi olmayan modellerde 20 ile 120 psi (014 - 0,82 MPa) ve su filtresi olan modellerde ise 40 ve 120 psi (028 - 0,82 MPa) arasında olması gerekir.
- Buz tespit sensörünün üzerindeki yabancı maddeler veya donma buz üretimini engelleyebilir. Düzgün bir çalışma için sensör alanının daima temiz olmasına özen gösteriniz.

Otomatik Buz Yapıcının Açılıp Kapatılması

Otomatik buz yapıcıyı kapatmak için, buz yapıcı anahtarını konumuna getirin. Otomatik buz yapıcıyı açmak için, anahtarı konumuna getirin.

Otomatik Buz Yapıcı (devam, Bazı modellerde)

⚠ DİKKAT

- Üretilen ilk buz, su kanalından veya su tankından gelen partiküller veya koku içerebilir.
- Oluşan ilk birkaç buz serisini atın. Bu, buzdolabı uzun zaman kullanılmadığında da yapılmalıdır.
- Eğer çıkan buzun rengi bozuksa su tedarikliğini kontrol edin. Sorun devam ederse yetkili servis merkezini arayın. Sorun düzeltilene kadar buz veya suyu kullanmayın.
- Otomatik kapama kolunun hareketine hiçbir şeyin engel olmasına izin vermeyin.
- Kap otomatik kapama kolunun seviyesine kadar dolduğunda, buz yapıcı buz üretmeyi durduracaktır.
- Bazı buz küplerinin birbirine yapışması normaldir.
- Eğer buz sıkça kullanılmıyorsa, eski buz küpleri bulutsu, küçülmüş ve bayat tatlı olacaktır.

Buz Yapıcıyı Ne Zaman Kapatmalısınız

- Su tedarikliğini birkaç saat boyunca kesildiğinde.
- Buz kabı birkaç dakikadan daha uzun süre için çıkarılmış ise.
- Buzdolabı günlerce kullanılmayacağı zaman.

⚠ NOT

Buz yapıcı açma/kapama anahtarı pozisyonuna getirildiğinde buz kabı boşaltılmalıdır.

Duyabileceğiniz Normal Sesler

- Buz yapıcı su vanası, buz yapıcıya su dolduğunda bir ses çıkarır. Eğer güç anahtarı pozisyonundaysa, tamamı suyla dolmamış olsa bile aynı ses duyulacaktır. Sesi durdurmak için güç anahtarını konumuna getirin.

⚠ NOT

Su kanalı bağlanmadan önce güç anahtarının **ON(I)** pozisyonunda olması buz yapıcıya zarar verebilir.

- Buz küplerinin hazneye düşüş sesini, suyun borulardan geçişini ve buz yapıcıya doluşunun sesini duyacaksınız

Tatile Hazırlık

Buz yapıcının güç anahtarını **OFF (0)** pozisyonuna getirin ve buzdolabının su tedarikliğini kapatın.

⚠ NOT

Buz yapıcı açma/kapama anahtarı **OFF (0)** pozisyonuna her geldiğinde buz kabı boşaltılmalıdır.

Eğer ortam sıcaklığının donma noktasının altına düşmesi bekleniyorsa, vasıflı bir teknisyenin su tedarik sistemini boşaltmasını isteyin, böylece kopan su kanalı veya bağlantılarından kaynaklanacak su baskınlarının yaratacağı ciddi mal hasarlarının önüne geçilecektir.

Yiyecek Saklama

Yiyecek Koruma Bölümü (Dondurucu Çekmeceli Modeller)

Buzdolabının içindeki her hazne, farklı yiyeceklerin saklanması için tasarlanmıştır.

Yiyeceklerinizin lezzetlerini korumak istiyorsanız, onları en optimal alanda saklamalısınız.



Ayarlanabilir Buzdolabı Rafı

Kişisel saklama ihtiyaçlarınızı karşılaması için ayarlanabilir raflar.



Sebze saklama

(Sebzelik)

Sebze ve meyveleri korur.



Glide'N'Serve

Büyük parti tepsileri ve şarküteri ürünleriyle içecekler içindir.



Durabase®

Dondurucudaki en büyük saklama alanı.




Süt Ürünleri Haznesi



Kapak Haznesi

Meyve suyu ve soda gibi içecekleri, sosları, salata soslarını ve diğer gıdaları koymak içindir.

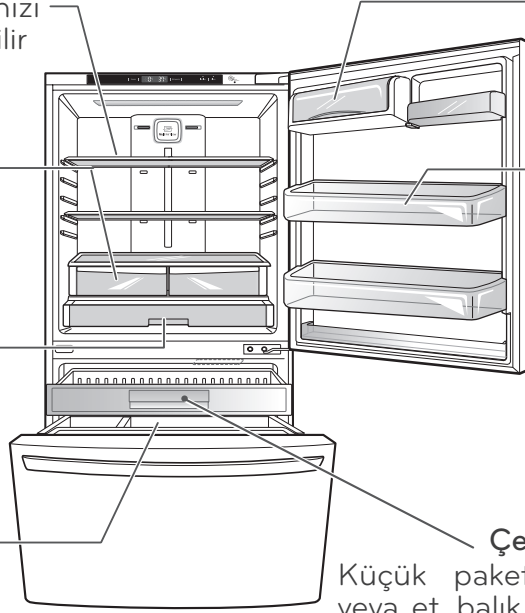

Çekmeli Hazne

Küçük pakette donmuş gıda veya et, balık paketleri ile tavuk, ince bir folyoyla sarıldıktan sonra burada saklanabilir. Kuru saklama içindir.



DİKKAT

- Yüksek nem içeriğine sahip gıdaları buzdolabının en üstünde saklamayın. Nem soğuk hava ve buzla doğrudan temas edebilir.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce yıkayın. Eğer gerekiyorsa sebze ve meyveleri üstündeki toprak, sıvı veya lekeli yerleri temizlemek için nazikçe kurulayın ve birbirine değen yiyeceklerin kirlenmemesi için paketlerinden ayırın.
- Eğer buzdolabı sıcak ve nemli bir yerde duruyorsa, kapının sıkça açılması veya buzdolabında çokça sebze saklanması yoğuşmaya neden olabilir. Böyle bir durumda temiz bir bez veya kâğıt havluyla yoğuşmayı temizleyin.
- Eğer buzdolabı kapısı ve dondurucu çekmecesini çok sık açılıyorsa, ılık hava buzdolabına sızacak ve sıcaklığını yükseltecektir. Bu da ünitenin çalışma maliyetlerinin yükselmesine neden olur.



NOT

- Eğer evden kısa süreli olarak ayrılıyorsanız, kısa bir tatil gibi, buzdolabınızı çalışır konumda bırakabilirsiniz. Dondurulmuş ürünler dondurucuda tutulmaları halinde uzun süre bu formlarını koruyacaktır.
- Eğer buzdolabınızı çok uzun bir süre için kapalı bırakacaksanız, tüm yiyecekleri çıkarın ve fişini çekin. İç kısmı temizleyin ve buzdolabı içinde mantar oluşumunu önlemek için kapılarını açık bırakın.

Yiyecek Saklama İpuçları

* Aşağıdaki ipuçlarının, modele bağlı olarak uygulanması mümkün olmayabilir.

Buzdolabı içine yiyecek koyarken, aksi belirtilmedikçe hava geçirmez ve nemden koruyacak materyallere sarın. Bu, buzdolabı içinde yiyecek kokularının ve tatlarının birbirine karışmasını önler. Son kullanma tarihi olan ürünler için, tazeliği korumak adına tarihi kontrol edin.

Yiyecek	Nasıl
Yağ veya Margarin	Açılmış yağ paketini apaklı tabakta veya kapalı bir haznede saklayın. Ekstra malzemenizi saklarken dondurucu paketine koyun ve dondurun.
Peynir	Kullanacağınız zamana kadar asıl paketinde saklayın. Bir kez açıldığında, plastik bir sargı ya da alüminyum folyoyla sıkıca sarın.
Süt	Süt kartonlarını silin. Daha soğuk süt için kutuları iç raflara sıralayın.
Yumurta	Asıl karton paketinde ve iç rafta saklayın, kapı raflarına koymayın.
Meyve	Meyveleri kullanacağınız zamana kadar yıkamayın ya da kabuklarını soymayın. Meyveleri asıl haznesinde, yani sebzelikte veya tamamen kapalı kâğıttan bir pakette, buzdolabı rafında saklayın.
Yapraklı Sebzeler	Mağaza paketini açın ve çürümüş ya da renkleri solmuş kısımları kesin. Soğuk suyla yıkayın ve kurutun. Plastik bir torba ya da kaptaki sebzelik içerisinde saklayın.
Kabuklu sebzeler (havuçlar, biberler)	Plastik bir torba ya da kaptaki sebzelik içerisinde saklayın.

Yiyecek	Nasıl
Balık	Taze balık ve kabuklu deniz ürünlerini, alındıkları gün tüketilmeyecekse dondurucu bölümünde saklayın. Taze balık ve kabuklu deniz ürünlerinin alındıkları gün tüketilmesi önerilir.
Artmış Yemekler	Artan yemekleri plastik sargıyla veya alüminyum folyoyla sarın ya da sıkı kapakları olan plastik kutularda saklayın.

Donmuş Gıdaların Saklanması

! NOT

Dondurucu kılavuzuna ya da güvenilir bir yemek kitabına bakarak yiyecekleri dondurucu için hazırlama ya da yiyecek saklama süreleri hakkında bilgi edinin.

Dondurucunuz büyük miktarlardaki yiyecekleri hızlıca donduramaz. Dondurucuya 24 saatte dondurabileceğinden daha fazla yiyecek koymayın (dondurucu alanının her fut küpü için 2-3 lbs yiyecek.) Paketler arasındaki hava sirkülasyonunu sağlamak için yeterince boş alan bırakın. Kapının sıkıca kapanabilmesi için ön tarafta yeterli boşluk bırakın.

Saklama süreleri, yiyeceğin kalite ve türüne, kullanılan paketleme veya sargı türüne (ne kadar sıkı ya da nem geçirmez oluşuna) ve saklama sıcaklığına göre değişir. Mühürlü paket içerisinde oluşan buz kristalleri normaldir. Bu sadece yiyeceğin nemi ve paketteki havanın oluşturduğu yoğunlaşmanın yarattığı buz kristalleridir.

! NOT

Sıcak yiyeceklerin oda sıcaklığında 30 dakika kadar soğumasını bekleyin ve daha sonra paketleyerek dondurun. Dondurmadan önce sıcak yiyecekleri soğutmak enerji tasarrufu sağlar.

Yiyecek Saklama İpuçları

Paketleme

Başarılı bir dondurma işlemi, doğru paketlemeye bağlıdır. Paketi kapatıp mühürlediğinizde, hava ya da nemin içeri-dışarı geçmesine izin vermemelidir. Eğer bu olursa, buzdolabı içinde yiyecek kokusu ve tadı geçişme yaratacak aynı zamanda donmuş yiyeceğin kurumasına neden olacaktır.

Paketleme önerileri:

- Sıkı kapaklı sert plastik kaplar
- Düzgün profilili konserve ve dondurma kavanozlar
- Sanayi tipi alüminyum folyo
- Plastik kaplamalı kâğıt
- Geçirgen olmayan plastik paketler
- Belirli donma dereceli kendinden mühürlü plastik torbalar

Uygun dondurma yöntemleri için paket veya kap talimatlarına uyun.

Kullanmayın:

- Ekmek paketi
- Polietilen olmayan plastik kaplar
- Sıkı kapakları olmayan kaplar
- Mumlu kâğıt veya mum kaplı dondurucu kâğıdı
- İnce yarı geçirgen paketler

Nem Kontrollü Sebzelik ve Glide'N'Serve


Nem Kontrollü Sebzelik

*Modele bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonların bazıları mevcut olmayabilir.

Sebzelikler çekmecedeki nemi kontrol etmenize izin vererek sebze ve meyvelerinizin taze lezzetini korur.


Nem geçirmez sebzelikteki nem miktarını Sebze ve Meyve arasında herhangi bir ayar seçerek yapabilirsiniz.

- Taze ve yeşil yapraklı sebzelerin en iyi şekilde saklanabilmesi için sebzeler sebzelikte nemli havayı tutarlar.
- Meyveler, en iyi saklanma koşulu için nemli havanın sebzelik dışına çıkmasını sağlar.

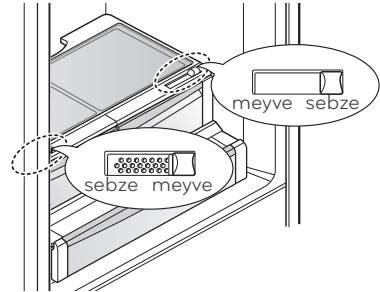

Glide'N'Serve


Büyük parti tepsipleri ve şarküteri ürünleriyle içecekler içindir. (Bu çekmece yüksek nem gerektiren sebzelerin saklanması için kullanılmamalıdır.)

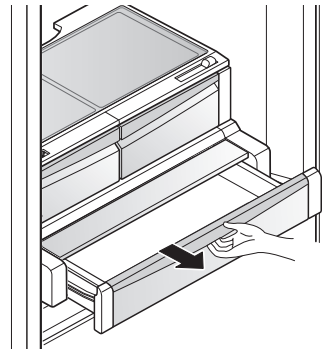


Saklama Haznelerinin Çıkarılması ve Takılması

Glide'N'Serve ve nem Kontrollü Sebzelik

Nem Kontrollü Sebzeliği ve Glide'N'Serve çekmecelerini çıkarabilmek için, Sebzeliği **1** ve Glide'N'Serve'i tamamen çekin **2** ön kısmını yukarı kaldırın ve tamamını dışarı çıkarın.

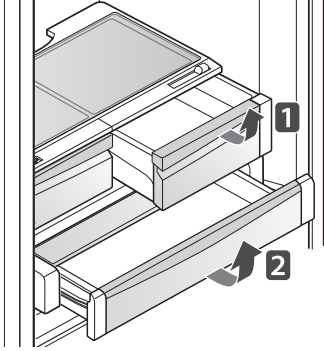


Yerleştirmek için ön kısmı hafifçe yukarı doğru eğin ve çekmeceyi çerçeveye oturtup arkaya doğru yerine itin.

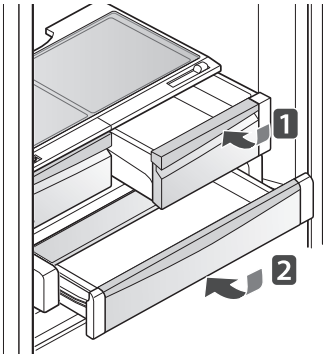

Camı Çıkarmak İçin

(Glide'N'Serve net görünüm için gösterilmemiştir.)


Sebzelik kapağının altındaki camı kaldırın ve yuları kaldırarak dışarı çekin.

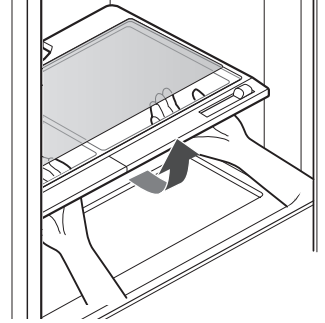

Kapı Hazneleri

Kapı hazneleri kolay temizlik ve ayarlama için çıkarılabilir şekildedir

1. Hazneyi çıkarmak için tutun ve yukarı doğru kaldırarak çekin.
2. Hazneyi yerine takmak için, takılacağı yere oturatarak yukarıdan yerine oturuncaya kadar düzgünce itin.

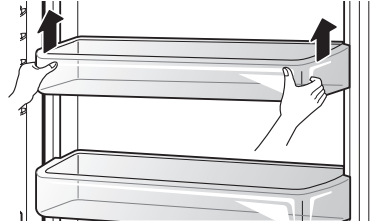

! NOT

Bazı hazneler görünüm olarak farklıdır ve yalnızca tek bir yere takılabilirler.

! UYARI

- Saklama haznelerini takıp çıkarırken gereğinden fazla güç uygulamayın.
- Saklama hazne ve raflarını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Saklama hazneleri ve raflarını düzenli olarak çıkarıp temizleyin; yiyecekler yüzünden sıkça kirlenebilirler.


Buzdolabı Raflarının Ayarlanması

Buzdolabınızın rafları kişisel saklama ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir. Modeliniz tek parça veya bölünmüş raflar içerebilir.

Ürünlerin sığması için rafların farklı yüksekliklere ayarlanması aradığınızı kolayca bulmanıza yardımcı olacaktır. Böyle yaparak buzdolabı kapısının açık kalacağı süreyi azaltabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.


Bölünmüş Rafın Çıkarılması

Rafın ön kısmını yukarı eğin ve yukarı doğru kaldırarak çıkarın. Rafı dışarı çekin.

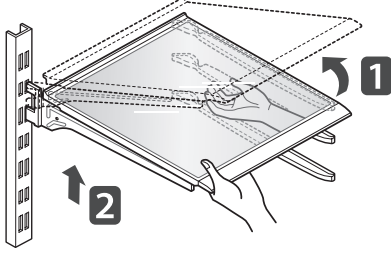


Tek Parça Rafın Çıkarılması

Rafın arka kısmını yukarı eğin ve rafı dışarı çıkarın.

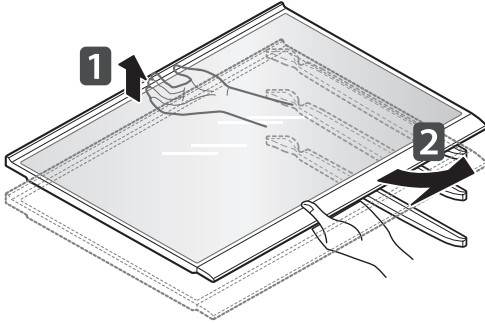


Bölünmüş Rafın Takılması

Rafın ön kısmını yukarı eğin ve arzu ettiğiniz yükseklikte rafın kancalarını yuvaya yerleştirin. Daha sonra rafın ön kısmını aşağı indirerek kancaların yuvaya girmesini sağlayın.

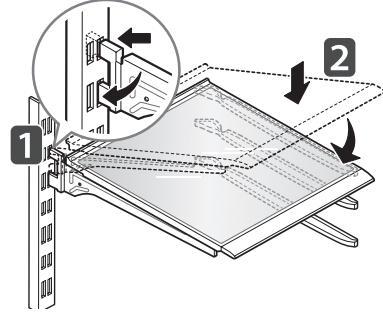

Tek Parça Rafın Takılması

Rafı kaydırarak duruncaya kadar kılavuzlar üstünde itin.

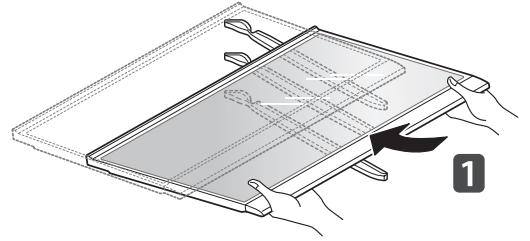

! DİKKAT

Rafların her iki yanının aynı yükseklikte dengelendiğinden emin olun. Aksi durumda raf düşebilir ya da yiyecekler dökülebilir.

! DİKKAT

- Cam raflar soğukken sıcak suyla temizlemeyin. Raflar ani ısı değişimleri ya da darbe sonucu kırılabilir.
- Cam raflar ağırdır. Onları çıkarırken özel dikkat gösterin.

Temizleme

Temizlik

- Buzdolabı ve dondurucu bölümlerin buzları otomatik olarak çözülür; ancak kokuların önlenmesi için iki bölümün de ayda bir kez temizlenmesi gerekir.
 - Dökülmeleri hemen temizleyin.
- Temizlemeden önce buzdolabı elektrik fişini mutlaka çekin.

Genel Temizleme İpuçları

- Buzdolabı fişini çekin ya da gücü kapatın.
- Bütün çıkarılabilir parçaları, rafları ve sebzeliği vb. çıkarın.
- Temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ile ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanın. Aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın.
- Bütün yüzeyleri elle yıkayın, durulayın ve kurulayın.

Dış

Dış boyalı metal yüzeyleri cilalamak pasa karşı koruma sağlayabilir. Plastik parçaları cilamayın. Cilalı metal yüzeyler uygun cila (veya pasta cila) kullanılarak yılda en az iki kez cilalanmalıdır. Cilayı temiz ve yumuşak bir bezle uygulayın.

Paslanmaz çelik dış yüzeyi olan ürünler için, temiz ve çizmeyen bir sünger ya da yumuşak bir bez ile ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanın. Aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak bir bezle temizleyin.



DİKKAT

- Buzdolabının iç ve dış kısmını silerken sert, aşındırıcı yüzeyi olan bez ya da sünger kullanmayın. Buzdolabını açıp kapatırken elinizi buzdolabının altına koymayın.



NOT

Alev almayan temizleyici kullanın. Aksi durum, yangın, patlama veya ölümle sonuçlanabilir.

İç Duvarlar (dondurucunun ısınmasını bekleyin böylece bez yüzeye yapışmayacaktır)

Kokuları gidermeye yardımcı olmak için buzdolabının içini karbonat ve ılık su karışımıyla silin. 2 yemek kaşığı (26 g) karbonatı 1 litre suyla karıştırın. Karbonatın buzdolabı yüzeyini çizmemesi için, suda tamamen eridiğinden emin olun.

Kapı Kaplamaları ve Contalar


Temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ile ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanın. Buzdolabının plastik parçalarını temizlerken çamaşır suyu, tiner, konsantre deterjan veya petrol içerikli temizleyiciler kullanmayın.

Plastik Parçalar (kapak ve paneller)

Temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ile ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanın. Cam temizleyicisi, aşındırıcı temizleyiciler veya yanıcı sıvılar kullanmayın. Bunlar malzemeye hasar verebilir.

Kondansatör

Elektrikli süpürge uzatma borusunu kullanarak kondansatör kapağı ve ventillerini temizleyin. Kondansatör alanını kapatan paneli çıkarmayın.

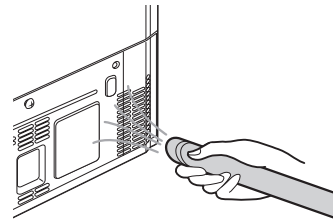

IŞIK (LED) DEĞİŞTİRME

Not: LED'i kendiniz çıkarmayın, vasıflı bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

SMART DIAGNOSIS™



Eğer buzdolabınızla ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, telefonunuz aracılığıyla LG servis merkezine bilgileri aktarabilme kapasitesine sahiptir. Bu da size doğrudan eğitilmiş uzmanlarımızla konuşma imkânı tanır. Uzman makinenizden aktarılan verileri kaydedecek ve meseleyi analiz etmek için kullanarak hızlı ve etkili bir tanı sunacaktır.


Eğer buzdolabınızla ilgili bir sorun olursa lütfen ABD'de bulunan 444 6 543 nolu telefonu arayınız. Smart Diagnosis™ özelliğini yalnızca LG çağrı merkezi personeli söylediğinde kullanınız. Duyacağınız aktarım sesi normaldir ve faks makinesinden gelen sese benzer.

Smart Diagnosis™ buzdolabınız elektriğe bağlı olmadıkça etkinleştirilemez. Eğer buzdolabınızı çalıştıramıyorsanız sorun çözme işlemi, Smart Diagnosis™ kullanılmadan yapılmalıdır.

Smart Diagnosis™'in Kullanılması

Öncelikle ABD'deki 444 6 543 nolu telefonu arayın. Smart Diagnosis™ özelliğini yalnızca LG çağrı merkezi personeli söylediğinde kullanınız.

1. Buzdolabı kapısını açın.
2. Müşteri hizmetleri yapmanızı söylediğinde, Telefonunuzun ağza denk gelen kısmını kontrol panelinin sağındaki hoparlörün önüne tutun.

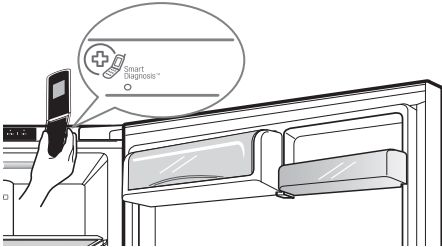

3. Dondurucu düğmesine üç saniye boyunca basılı tutun ve bu sırada telefonunuzu hoparlöre doğru tutmaya devam edin.



4. Üç defa bip sesini duyduğunuzda Dondurucu düğmesini bırakın.
5. Telefonu ton aktarımı bitene kadar tutmaya devam edin. Bu yaklaşık 3 saniye sürecektir ve ekranda geri sayım görülecektir. Geri sayım bittiğinde ve ses durduğunda, uzmanla görüşmenize devam edin, kendisi analiz için aktarılan bilgiyi nasıl kullanacağınız konusunda yardımcı olacaktır.

! NOT

- En iyi sonuç için tonlar aktarılırken telefonunuzu oynatmayın.
- Eğer müşteri hizmetleri görevlisi verileri düzgün şekilde kaydedememişse, tekrar denemenizi isteyebilir.

! NOT

- Bölgelere göre değişen arama kalitesi farklılıkları fonksiyonu etkileyebilir.
- Daha iyi iletişim performansı için ev telefonundan arayın, daha iyi sonuç alabilirsiniz.
- Kötü arama kalitesi, telefonunuzdan makineye zayıf veri transferine neden olur ve bu da Smart Diagnosis™'in çalışmamasıyla sonuçlanabilir.

SORUN GİDERME

Servis çağırmadan önce sorun giderme bölümünü inceleyin; bu şekilde hem zaman hem de paradan tasarruf edersiniz.

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Buzdolabı ve Dondurucu bölümleri soğutmuyor.	Buzdolabı kontrolü OFF konumunda (bazı modellerde).	Kontrolü ON konumuna getirin. Uygun sıcaklık ayarları için Kontrollerin Ayarlanması bölümüne bakın.
	Buzdolabı buz çözme döngüsünde.	Buz çözme süresi sırasında, her bölmenin sıcaklığı biraz artacaktır. 30 dakika bekleyin ve buz çözme süresi tamamlanınca uygun sıcaklığın geri geldiğini doğrulayın.
	Buzdolabı yakın zamanda kurulmuş.	Her bir bölmenin arzu edilen sıcaklığa ulaşması 24 saat kadar sürebilir.
	Buzdolabının yeri yakın zamanda değiştirilmiş.	Eğer buzdolabı uzun süre yan olarak saklanmış ya da yan taşınmışsa, elektrik fişini takmadan önce 24 saat kadar dikey konumda bekletilmesi gerekmektedir.
Soğutma Sistemi çok fazla çalışıyor.	Buzdolabı eski modelle değiştirilmiş.	Modern buzdolapları daha fazla çalışma süresi gerektirir ancak daha verimli teknoloji sayesinde daha az enerji kullanır.
	Buzdolabı yakın zamanda fişe takılmış veya enerji yeniden verilmiş.	Buzdolabının tamamen soğuması yaklaşık 24 saat sürecektir.
	Kapı sıkça açıktır veya çok fazla miktarda yiyecek/sıcak yiyecek konmuş.	Buzdolabına yiyecek koymak ve kapıyı açık tutmak ısı yükselmesine neden olur, kompresörün buzdolabını eski haline soğutması için daha uzun süre çalışması gerekir. Enerji tasarrufu yapmak için, buzdolabına yerleştireceğiniz her şeyi bir defada koyun, yiyecekleri organize edin, böylece yiyeceklerinizi kolaylıkla bulabilirsiniz. Yiyeceği aldıktan sonra kapıyı hemen kapatın. (Yiyecek Saklama Kılavuzuna bakın.)

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Soğutma Sistemi çok fazla çalışıyor.	Kapılar tamamen kapatılmamış.	Kapıları sımsıkı kapatın.
	Buzdolabı sıcak bir yere yerleştirilmiş.	Kompresör sıcak ortamlarda daha uzun süre çalışacaktır. Normal oda sıcaklıklarında 70°F (21 °C) kompresörünüzün zamanın %40 ile %80'inde çalışmasını beklemelisiniz. Sıcak koşullarda bundan daha fazla çalışmasını beklemelisiniz. Buzdolabı 110°F (43 °C) üzerinde çalıştırılmamalıdır.
	Kondansatör / arka kapak engellenmiş.	Elektrikli süpürge uzatma borusunu kullanarak kondansatör kapağı ve ventillerini temizleyin. Kondansatör alanını kapatan paneli çıkarmayın.
Buzdolabı veya Dondurucu bölümü çok ılık.	Buzdolabı yakın zamanda kurulmuş.	Her bir bölmenin arzu edilen sıcaklığa ulaşması 24 saat kadar sürebilir.
	Hava ventilleri tıkanmış.	Bölme içinde hava sirkülasyonunu sağlamak için içindekileri yeniden yerleştirin. Buzdolabını Kullanmak bölümündeki hava akış şemasına bakın.
	Kapılar sıkça açılmaktadır veya uzun zaman açık kalmış.	Kapılar sıkça açıldığında ya da açık tutulduğunda, nemli hava bölmelerden içeriye girer. Bu, bölme içerisindeki sıcaklık ve nem derecesini yükseltir. Bu etkiyi azaltmak için, kapıları açma sıklığı ve süresini düşürün.
	Kapılar sıkça açılmaktadır veya uzun zaman açık kalmış.	Kapılar sıkça açıldığında ya da açık tutulduğunda, nemli hava bölmelerden içeriye girer. Bu, bölme içerisindeki sıcaklık ve nem derecesini yükseltir. Bu etkiyi azaltmak için, kapıları açma sıklığı ve süresini düşürün.
	Buzdolabı sıcak bir yere yerleştirilmiş.	Buzdolabı 110°F (43 °C) üzerinde çalıştırılmamalıdır.

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Buzdolabı veya Dondurucu bölümü çok ılık.	Kapılar doğru şekilde kapatılmamış.	Sorun Giderme bölümündeki Kapılar doğru kapatılmamış veya kendiliğinden açılıyor kısmına bakın.
	Sıcaklık kontrolü doğru ayarlanmamış.	Eğer sıcaklık yüksekse, kontrolü her seferinde bir derece değiştirin ve sıcaklığın istikrarlı hale gelmesini bekleyin. Daha fazla bilgi için Kontrollerin Ayarlanması bölümüne bakın.
	Buz çözme süresi yakın zamanda tamamlanmış.	Buz çözme süresi boyunca, bölmelerin sıcaklığı biraz artabilir ve arka duvarda yoğunlaşma oluşabilir. 30 dakika bekleyin ve buz çözme süresi tamamlanınca uygun sıcaklığın geri geldiğini doğrulayın.
İç nem artışı var.	Kapılar sıkça açılmaktadır veya uzun zaman açık kalmış.	Kapılar sıkça açıldığında ya da açık tutulduğunda, nemli hava bölmelerden içeriye girer. Bu, bölme içerisindeki sıcaklık ve nem derecesini yükseltir. Bu etkiyi azaltmak için, kapakları açma sıklığı ve süresini düşürün.
	Kapılar doğru şekilde kapatılmamış.	Sorun Giderme bölümündeki Kapılar doğru kapatılmamış kısmına bakın.
	Hava nemli.	Nemli hava koşulları, kapılar açıldığında ek bir nemin bölmelere girmesine neden olur ve yoğunlaşma veya donma oluşturur. Evde makul bir nem dengesi sağlamak, bölmelere girecek nemin miktarının kontrol edilmesini sağlayacaktır.
	Buz çözme süresi yakın zamanda tamamlanmış.	Buz çözme süresi boyunca, bölmelerin sıcaklığı biraz artabilir ve arka duvarda yoğunlaşma oluşabilir. 30 dakika bekleyin ve buz çözme süresi tamamlanınca uygun sıcaklığın geri geldiğini doğrulayın.

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
İç nem artışı var.	Yiyecekler doğru paketlenmemiştir.	Paketlenmemiş, sarılmamış yiyecek saklamak ve nemli kaplar her bölmede nem birikmesine neden olabilir. Bütün kapları kurulayın ve yiyecekleri mühürlü paketlemeler kullanarak saklayın, böylece yoğuşma ve donma önlenabilir.
Yiyecek buzdolabı bölmesinde donuyor.	Hava ventili yakınına yüksek su içeriği olan yiyecek konmuş.	Yüksek su içeren yiyecekleri hava ventillerinden uzağa yerleştirin.
	Buzdolabı sıcaklık kontrolü doğru ayarlanmamış.	Eğer sıcaklık çok düşükse, kontrolü her seferinde bir derece değiştirin ve sıcaklığın istikrarlı hale gelmesini bekleyin. Daha fazla bilgi için Kontrollerin Ayarlanması bölümüne bakın.
	Buzdolabı soğuk bir yere yerleştirilmiş.	Buzdolabı soğuk bir yere yerleştirilmiş.
Donmuş yiyecek üzerinde buz veya buz kristali formları oluşmuş.	Kapılar sıkça açılmakta veya uzun zaman açık kalmış.	Kapılar sıkça açıldığında ya da açık tutulduğunda, nemli hava bölmelerden içeriye girer. Bu, bölme içerisindeki sıcaklık ve nem derecesini yükseltir. Artan nem donma veya yoğuşmaya neden olur. Bu etkiyi azaltmak için, kapakları açma sıklığı ve süresini düşürün.
	Kapılar düzgün kapatılmamış.	Sorun Giderme bölümündeki Kapılar düzgün kapatılmamış veya kendiliğinden açılıyor kısmına bakın.
Buzdolabı veya Dondurucu bölümü çok soğuk.	Yanlış sıcaklık kontrol ayarı.	Eğer sıcaklık çok düşükse, kontrolü her seferinde bir derece değiştirin ve sıcaklığın istikrarlı hale gelmesini bekleyin. Daha fazla bilgi için Kontrollerin Ayarlanması bölümüne bakın.
Donmuş yiyecek üzerinde buz veya buz kristali formları oluşmuş.	Donmuş yiyecek üzerinde buz veya buz kristali formları oluşmuş.	Bu yüksek su içerikli yiyecekler için normal bir durumdur.
	Yiyecek dondurucu içerisinde uzun süre bırakılmış.	Yüksek su içerikli yiyecekleri dondurucu içinde uzun süre bırakmayın.

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Buz yapıcı yeterli buz yapmıyor. (Buz Makinası Yüklü Modeller sadece.)	Talep buz saklama kapasitesini aşıyor.	Buz yapıcı 24 saat periyodunda 70-210 arası buz küpü yapabilir.
	Evin su tedarik sistemi bağlı değil, vana tam olarak açılmamış veya vana tıkanmış.	Buzdolabını soğuk su tedarikine uygun basınçla bağlayın ve su kesme vanasını tamamen açın. Sorun devam ederse, tesisatçı çağırarak gerekebilir.
	Su filtresi bitmiş.	Su filtresini aşağıdaki koşullarda değiştirmeniz önerilir. • Yaklaşık her altı ayda bir. • Su filtresi göstergesi yandığında. • Su dispenser çıkışı düştüğünde. • Buz küpleri normalden küçükse.
	Evin su kaynağı basıncı düşük.	Su basıncının su filtresi olmayan modellerde 20 ile 120 psi (014 - 0,82 MPa) ve su filtresi olan modellerde ise 40 ve 120 psi (028 - 0,82 MPa) arasında olması gerekir. Sorun devam ederse, tesisatçı çağırarak gerekebilir.
	Ters ozmos filtreleme sistemi kullanılmış.	Ters ozmos filtreleme sistemleri su basıncını minimum miktarın altına düşürebilir ve buz yapıcı sorunları oluşabilir. ("Su Basıncı" bölümüne bakın.)
	Buzdolabını evin su tesisatına bağlayan borular kıvrılmış.	Borular, buzdolabının kurulum sırasında hareket ettirilmesi veya su akışının düşmesine neden olan arıtma yüzünden kıvrılabilir. Su tedarik hattının güçlendirin veya tamir ederek ilerideki kıvrılmaları önleyecek şekilde düzenleyin.

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Buz yapıcı yeterli buz yapmıyor (devam) (Buz Makinası Yüklü Modeller sadece.)	Talep buz saklama kapasitesini aşıyor.	Eğer ünitenin kapıları sıkça açılırsa, ortamdaki hava buzdolabının sıcaklığının artmasına neden olarak ünitenin ayarlanan sıcaklığı korumasına engel olur. Buzdolabı sıcaklığının düşürülmesi kadar kapıların sık sık açılmaması da yardımcı olabilir.
	Kapılar tamamen kapatılmamış.	Eğer kapılar düzgünce kapatılmazsa buz üretimi etkilenecektir. Daha fazla bilgi için Parçalar ve Özellikler, Sorun Giderme bölümündeki Kapılar doğru kapatılmamış veya kendiliğinden açılıyor kısmına bakın.
	Dondurucu için sıcaklık ayarı çok ılık.	Normal buz üretimi için dondurucu bölmede önerilen sıcaklık 0°F'dir. Eğer dondurucu daha ılıksa, buz üretimi etkilenecektir.
Buz yapıcı buz yapmıyor. (Buz Makinası Yüklü Modeller sadece.)	Buzdolabı yakın zamanda kurulmuş veya buz yapıcı yakın zamanda bağlanmış.	Her bir bölmenin arzu edilen sıcaklığa ulaşması ve buz yapıcının da buz üretmeye başlaması 24 saat kadar sürebilir.
	Buz yapıcı açılmamış olabilir.	Buz yapıcı ON/OFF anahtarını yerleştirin ve ON (I) konumunda olduğunu doğrulayın.
	Buz tespit sensörü engellenmiş.	Buz tespit sensörünün üzerindeki yabancı maddeler veya donma buz üretimini engelleyebilir. Düzgün bir çalışma için sensör alanının daima temiz olmasına özen gösteriniz.
	Buzdolabı su kaynağına bağlanmamış veya tedarik kesme vanası açılmamış.	Buzdolabını su tedarikine uygun basınçla bağlayın ve su kesme vanasını tamamen açın.

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Buz yapıcı buz yapmıyor. (Buz Makinası Yüklü Modeller sadece.)	Buz yapıcı kapama (kolu veya sensörü) engellenmiş.	Eğer buz yapıcınız buz kesme koluna sahipse, kolun serbestçe hareket ettiğinden emin olun. Eğer buz yapıcınız elektronik buz kesme sensörüne sahipse, iki sensör arasında boş bir alan olduğundan emin olun.
	Ters ozmos su filtrasyon sistemi soğuk su kaynağınıza bağlanmış.	Ters ozmos filtreleme sistemleri su basıncını minimum miktarın altına düşürebilir ve buz yapıcı sorunları oluşabilir. ("Su Basıncı" bölümüne bakın.)
Buzun tadı kötü veya kokuyor. (Buz Makinası Yüklü Modeller sadece.)	Su kaynağında sülfür gibi mineraller var.	Kötü tat ve kokunun giderilmesi için su filtresi takılması gerekebilir. NOT: Bazı durumlarda filtre sorunu çözmeyebilir. Su kaynağındaki tüm mineralleri/koku/tatları gidermek mümkün olmayabilir.
	Buz yapıcı yakın zamanda kurulmuş.	Rengi bozuk ya da kötü tatlı buzu önlemek için ilk birkaç buz üretimini kullanmayın.
	Buz çok uzun süredir bekliyor.	Uzun süre bekleyen buz küçülür, bulutsu bir hale gelir ve acımsı bir tadı olabilir. Eski buzu atarak yenisini yapın.
	Bölmelerden birindeki yiyecekler uygun şekilde saklanmamış.	Yiyecekleri tekrar sarın. Eğer yiyecekler düzgün sarılmazsa kokular buza geçebilir.
	Buzdolabının içi temizlenmeli.	Daha fazla bilgi için "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.
	Buz saklama kaplarının temizlenmesi gerekmektedir.	Kabı boşaltarak yıkayın (eski buzları atın). Yerine takmadan önce kabın tamamen kuru olduğundan emin olun.
Buz yapıcı çok fazla buz yapıyor. (Buz Makinası Yüklü Modeller sadece.)	Buz yapıcı kapama (kolu veya sensörü) engellenmiş.	Buz kabını boşaltın. Eğer buz yapıcınız buz kesme koluna sahipse, kolun serbestçe hareket ettiğinden emin olun. Eğer buz yapıcınız elektronik buz kesme sensörüne sahipse, iki sensör arasında boş bir alan olduğundan emin olun. Buz kabını yeniden takın ve düzgün çalışması için 24 saat bekleyin.

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Tık Sesi	Buz çözme kontrolü otomatik buz çözme süresi başladığında ve bittiğinde tık sesi çıkarır. Termostat kontrolü (veya bazı modellerde buzdolabı kontrolü) süre başladığı ve bittiğinde aynı şekilde tık sesi çıkaracaktır.	Normal Çalışma (Olağan)
	Buzdolabı zemine sağlam şekilde yerleştirilmemiş olabilir.	Zemin zayıf veya engebelidir veya dengeleme ayakları ayarlanmalıdır. "Kapıların Ayarlanması" bölümüne bakın.
	Lineer kompresörlü buzdolabı çalışırken titrer.	Normal Çalışma (Olağan)
Vınlama sesi	Buharlaştırıcı fan motoru havanın buzdolabı ve dondurucu bölmeler arasında sirkülasyonunu sağlar.	Normal Çalışma (Olağan)
	Hava, kondenser fan aracılığıyla kondenser üzerine itilir.	Normal Çalışma (Olağan)
Çağılı sesi	Soğutma sıvısı soğutma sisteminde dolaşır.	Normal Çalışma (Olağan)
Patlama sesi	İç duvarların ısı değişimleri nedeniyle kasılma ve genişlemesi	Normal Çalışma (Olağan)
Cızırtı	Buz çözülme süresinde çözme ısıtıcısının üzerine su damlıyor.	Normal Çalışma (Olağan)
Titreşim	Eğer buzdolabının yanları ya da arkası bir kabin ya da dolaba değiyorsa, bazı normal titreşimler duyulacak kadar yüksek olabilir.	Bu gürültüyü yok etmek için buzdolabının yanları ve arkasının herhangi bir duvar ya da kabine değmediğinden emin olun.
Damlama	Buz çözme süresince su boşaltma tepsisine doluyor.	Normal Çalışma (Olağan)

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Pals veya İnce Ses	Buzdolabınız yiyeceklerinizi arzu edilen sıcaklıkta tutmak için daha verimli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek verimli kompresör yeni buzdolabınızın eskisine göre daha uzun süre çalışmasına neden olabilir ancak hâlâ önceki modelden daha fazla verimli enerji kullanır. Buzdolabı çalışırken, pals veya ince ses duymak normaldir.	Normal Çalışma (Olağan)
Kapılar düzgünce kapanmıyor veya kendiliğinden açılıyor.	Yiyecek paketleri kapağı açık tutuyor.	Kapıyla kapı raflarının önünü açmak için yiyecek kaplarını yeniden düzenleyin.
	Buz kabı, sebzelik kapağı, raflar, kapak hazneleri veya sepetleri doğru yerleştirilmemiş.	Hazneleri tamamen itin ve sebzelik kapağı, kapları, rafları ve sepetleri doğru yerlerine yerleştirin. Daha fazla bilgi için Buzdolabınızı Kullanmak bölümüne bakın.
	Ürün kurulumu sırasında kapılar çıkarılmış ve doğru şekilde takılmamış.	Kapıları, Buzdolabı Kapılarının Yönünün Değiştirilmesi ile Kapak ve Tutmaçlarının Çıkarılması bölümüne göre çıkarın ve takın.
	Buzdolabı düzgün dengelenmemiş.	Buzdolabını dengelemek için Buzdolabı Kurulum bölümünde "Kapakların Ayarlanması" bölümüne bakın.
Kapılar zor açılıyor.	Contalar kirli ya da yapışkan.	Contaları ve değdikleri yüzeyleri temizleyin. Temizledikten sonra contalara ince bir kat halinde mutfak cilası veya cihaz parlaticısı sürün.
	Kapılar yakın zamanda kapatılmış.	Kapıyı açtığınızda, ılık hava buzdolabına girer. Ilık hava soğuduğunda, vakum etkisi yaratır. Eğer kapının açılması zorsa, hava basıncının eşitlenmesi için bir dakika kadar bekleyin ve daha kolay açılıp açılmadığına bakın.

Sorun	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Buzdolabı sallanıyor ve sabit görünmüyor	Dengeleme ayakları düzgün şekilde ayarlanmamış.	"Dengeleme ve Kapak Ayarlama" kısmına bakın.
	Zemin dengeli değil.	Kurulumu tamamlamak için dengeleme ayaklarının altına takoz veya tekerlek koymak gerekebilir.
Işıklar çalışmıyor.	İç LED aydınlatma hatası.	Buzdolabı bölme lambası iç LED aydınlatmadır ve bununla ilgili servisin vasıflı bir elektrikçi tarafından verilmesi gerekir.
Buzdolabının içi toz veya isle kaplı	Buzdolabı mum, ocak veya şömine gibi bir alev kaynağının yakınına konmuş	Buzdolabının mum, ocak veya şömine gibi bir alev kaynağının yakınına konmadığından emin olun.

Model			GM-B228VLHM	GM-B228VQHM
Üretici Kategori			LG Electronics Buzdolabı - Dondurucu	
Kapasite (l)	ISO Brüt	Toplam	661 L	
		Dondurucu	226 L	
		İki yıldızlı bölüm	-	
		Buzdolabı	435 L	
	ISO kapasitesi	Toplam	543 L	
		Dondurucu	126 L	
		İki yıldızlı bölüm	-	
		Buzdolabı	417 L	
Model	Net / Ambalaj		107 kg / 117 kg	
	Genişlik X Yükseklik X Derinlik	Ürün	757(G)x1740(Y)x887(D)	
		Ambalaj	820(G)x1776(Y)x970(D)	
Serbest duruş / Yerleşik			Serbest duruş	
Buz çözme sistemi			Donmaz	
Ses Gücü (dB)			42 dB	
Enerji Sınıfı			A++	
Enerji Tüketimi (kW saat/yıl)			328	
Sıcaklık artış zamanı (saat)			14.23 saat	
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat)			6 kg / 24 saat	
Soğutucu			R134a	
Yıldız Değeri			❄️❄️❄️	
İklim Sınıfı			T	

*İklim Sınıfı: T (Bu cihaz 16° C ile 43° C aransındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.)

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09.00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/A vrupa	EYÜP	BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B
İSTANBUL/A vrupa	ZEYTİNBURN U	KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36-0 212 547 47 81	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
İSTANBUL/A sya	ÜMRANIYE- ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ümraniye:0 216 3655420 üsküdar:0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
BURSA	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/BURSA
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zü beyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
İZMİR	BORNOVA	ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89- 0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
ANTALYA	SERİK	BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	CAD. 1030 SOK. NO:2/F
ANTALYA	MERKEZ	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜ K.MAL.PAZ.LTD.ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESOY CAD. GÜ RSEL APT. NO:55/B
MUĞLA	ORTACA	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
DENİZLİ		BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA		BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNK ÖY / ANKARA
ANKARA	SEYRAN BAĞLARI	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B
ADANA	SEYHAN	GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA - SABİR GÜRSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT
İÇEL		GAZİ SOĞUTMA	00-0 324 290 40 46	NO:18/A MEZİTLİ MERSİN
İÇEL		GÜVENÇ KLİMA ISITMA- SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7
HATAY	ANTAKYA	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	HALEFOĞLU CAD.NO:18
HATAY	İSKENDERUN	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/C
KONYA	MERKEZ	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO:17/A
KAHRAMAN MARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK- ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASINAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
BOLU	MERKEZ	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	32-0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
DİYARBAKIR		MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLA RI APT.8/C
ADİYAMAN		RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MALATYA	MERKEZ	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
İSTANBUL/A vrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
ZONGULDA K	EREĞLİ	UZMAN ELEKTRONİK	60-0 372 316 75 00-0372 316 31 28	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
ORDU	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
SAKARYA		ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63-0364 226 56 26	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI APT NO:1/B
KAYSERİ		EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaslar Elektronik Kars /Merkez
KARABÜK		UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
BALIKESİR	BANDIRMA	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
AYDIN	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 3140482-3131701	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
ESKİŞEHİR		EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
İSTANBUL/Avrupa	4. LEVENT-ÇELİKTEPE	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61-444 06 79	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
KONYA	MERKEZ	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	n:20
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
IĞDIR		MERT ELEKTRONİK	0476 227 93 33-0476 227 62 87	TOPÇULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
SAMSUN		KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İSTANBUL/Asya	PENDİK	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
MALATYA		BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113
AĞRI	T	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
ANTALYA	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KIRŞEHİR	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
ANKARA	DİKMEN	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
Ç ANAKKALE	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
ANKARA	KEÇİÖREN	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
AYDIN	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
ANKARA	YENİMAHALL E	D-GRUP DAY.TÜ K.MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
ADANA	MERKEZ	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM- MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ Ç AKMAK CAD. NO . 9 / 6
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	KORKMAZ TEKNİK	0342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
ADIYAMAN	KAHTA	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA

FAYDALI BİLGİLER

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutucu bölmesine koyunuz. dondurulmuş besinlerin
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

ENERJİ YASARRUFU BİLGİLERİ

1. Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen soğutma önerilerine uyunuz.
2. Gerksiz yere çalıştırmayınız.
3. Cihazınız normal ortam koşullarında kullanınız, aşırı fatkları jullanım esnasında soğutma kaybına neden olarak enerji tüketimini arttırır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sıransıda maksimum dikkat gösterilmelidir.
- b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklan an yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı - 10°/+80 arasında bulunmalıdır.
- e) Buzdolabını taşıırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
- f) Taşıırken buzdolabını düşürmeyiniz.
- h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tabsiye edilir.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi)..

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Dikkat Edilmesi Gereken Noktala İle İlgili Uyarılar:

Uyarılar

 **Uyarı** Bu uyan simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güc, kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünüm nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedi.


Şimşek Etkinliği Uyarısı

Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıya temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Eski Cihazını Atma

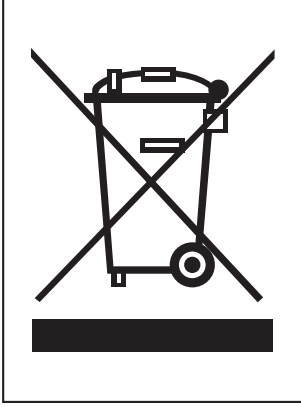

1. Tüm elektikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
2. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olur.
3. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için şehir ofisinizle, atık imha sevisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
4. EEE Yönetmeliğine uygundur.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı bayi, acentası, temsilciliği ithalatçisi veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, ferkse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde , işçilik masrafları değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkana varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı malın kendisi tarafından piyasa sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misil ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olamsı halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında beldeden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi husular dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 20 iş günü içinde getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı dehal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakki yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, İthalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384
TEL : (0 212) 314 52 52
FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Monterrey México S.A. de C.V.
Ave. Industrias No. 180
Fracc. Industrial PIMSA Ote.
Apodaca N.L. México C.P. 66603

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi