



USER GUIDE

LG G6

LG-H870

Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70041701 (1.1)

www.lg.com

Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν LG. Για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση με αυτήν την συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς διαθέτει πληκτρολόγιο αφής.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές στη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις, και η παροχή υποστήριξης για αυτές τις εφαρμογές ενδέχεται να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο επισκευών της LG. Σχετικά με εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί από τον χρήστη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικού από ανεπίσημες πηγές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να οδηγήσει σε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν παραβίαση της άδειας χρήσης της LG και έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησής σας.
- Κάποιο περιεχόμενο και εικόνες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, την έκδοση του λογισμικού ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Το λογισμικό, οι ήχοι, οι ταπετσαρίες, οι εικόνες και άλλα μέσα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας συνοδεύονται από άδεια για περιορισμένη χρήση. Τυχόν εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως τελικός χρήστης, έχετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση των μέσων αυτών.

- Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως για τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, τη φόρτωση ή τη λήψη δεδομένων, τον αυτόματο συγχρονισμό και τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις, επιλέξτε ένα πρόγραμμα δεδομένων που να καλύπτει τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχει συνταχθεί στις βασικές γλώσσες για κάθε χώρα. Ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφοροποιείται.

Συμβουλευτικές ανακοινώσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη και τρίτων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρύ τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ανακοινώσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.

Πίνακας περιεχομένων

5 Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

01

Ειδικές λειτουργίες

- 16 Σημειώσεις για τις ιδιότητες αντοχής στο νερό
- 18 Λειτουργίες εγγραφής βίντεο
- 23 Λειτουργίες της εφαρμογής Άλμπουμ
- 26 Δημιουργία ταπετσαριών κολάζ
- 27 Λειτουργίες εγγραφής ήχου
- 30 Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων
- 34 Αναγνώριση προσώπου
- 38 Λειτουργία πολυδιεργασίας
- 39 Always-on Display
- 40 γρήγορη κοινοποίηση

02

Βασικές λειτουργίες

- 42 Εξαρτήματα και αξεσουάρ του προϊόντος
- 43 Επισκόπηση στοιχείων
- 46 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

- 46 Τοποθέτηση της κάρτας SIM
- 48 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης
- 49 Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
- 50 Μπαταρία
- 52 Οθόνη αφής
- 55 Αρχική οθόνη
- 63 Κλείδωμα οθόνης
- 67 Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης
- 68 Λήψη στιγμιότυπων
- 69 Εισαγωγή κειμένου
- 74 Κοινή χρήση περιεχομένου
- 77 Μην ενοχλείτε

03

Χρήσιμες εφαρμογές

- 79 Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών
- 80 Σκουπίδια εφαρμογ.
- 81 Τηλέφωνο
- 85 Μήνυμα
- 86 Κάμερα
- 106 Άλμπουμ
- 112 Επαφές
- 114 QuickMemo+

116	Ρολόι
117	Ημερολόγιο
119	Εργασίες
119	Μουσική
120	Αριθμομηχανή
120	LG Health
122	E-mail
123	Ραδιόφωνο FM
124	Διαχείριση αρχείων
124	LG Mobile Switch
125	LG Friends Manager
125	Λήψεις
125	LG SmartWorld
126	RemoteCall Service
126	Εκπομπή κυψέλης
126	Facebook
127	Instagram
127	Evernote
127	Chrome
127	Εφαρμογές Google

04

Ρυθμίσεις

131	Ρυθμίσεις
131	Δίκτυα
143	Ήχος & ειδοποίηση
144	Προβολή
145	Γενικές

05

Παράρτημα

156	Ρυθμίσεις γλώσσας LG
156	LG Bridge
157	Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου
159	Οδηγός κατά της κλοπής
160	Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα
160	Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς (Αριθμός αναγνωριστικού κανονισμού, ηλεκτρονικές ετικέτες κ.λπ.)
160	Εμπορικά σήματα
161	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
161	Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος
161	Wi-Fi (WLAN)
166	Συχνές ερωτήσεις

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Σε περίπτωση σφάλματος, η συσκευή σας διαθέτει ένα εργαλείο λογισμικού που θα δημιουργήσει ένα αρχείο καταγραφής σφάλματος. Το εργαλείο συλλέγει δεδομένα ειδικά για το συγκεκριμένο σφάλμα όπως τα εξής: ισχύς σήματος, cell ID position σε περίπτωση απρόσμενης απόρριψης κλήσης και εφαρμογές που υπάρχουν στη συσκευή. Το αρχείο καταγραφής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό της αιτίας του σφάλματος. Αυτά τα αρχεία καταγραφής είναι κρυπτογραφημένα και η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής της LG, σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή σας για επισκευή.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται με τυποποιημένες μεθόδους, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα συσκευών της LG, όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο, όπως έχει ελεγχθεί για χρήση στο αυτί, είναι 0,393 W/kg (10 g) και για χρήση στο σώμα είναι 1,120 W/kg (10 g).

- Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να συγκρατεί το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ

Τον Αύγουστο του 1996, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη δράση της Report and Order FCC 96-326, υιοθέτησε ένα ενημερωμένο πρότυπο ασφάλειας για την έκθεση του ανθρώπου στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που εκπέμπεται από πομπούς οι οποίοι τελούν υπό τον ρυθμιστικό έλεγχο της FCC. Οι οδηγίες αυτές είναι συνεπείς με τους κανονισμούς ασφαλείας που είχαν τεθεί στο παρελθόν από τα διεθνή και αμερικανικά πρότυπα. Η σχεδίαση αυτής της συσκευής συμμορφώνεται με τις οδηγίες της FCC και με αυτά τα διεθνή πρότυπα.

Δήλωση Part 15.19

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η χρήση υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Δήλωση Part 15.21

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού.

Χρήση στο σώμα

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί για τυπική χρήση στο σώμα, με το πίσω μέρος της σε απόσταση 0,39 ιντσών (1 cm) από το σώμα του χρήστη. Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, πρέπει να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 0,39 ιντσών (1 cm) ανάμεσα στο σώμα του χρήστη και το πίσω μέρος της συσκευής.

Ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλιπ στήριξης σε ζώνη, θήκες και παρεμφερή αξεσουάρ που διαθέτουν μεταλλικά εξαρτήματα. Τα αξεσουάρ για χρήση στο σώμα που δεν μπορούν να διατηρήσουν απόσταση 0,39 ιντσών (1 cm) μεταξύ του σώματος του χρήστη και του πίσω μέρους της συσκευής και τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί για τυπικές χρήσεις στο σώμα, ενδέχεται να μην πληρούν τα όρια της FCC για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και πρέπει να αποφεύγονται.

Δήλωση Part 15.105

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για τις ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Part 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν επαρκή προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε άλλο κύκλωμα από αυτό με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεόρασης για βοήθεια.

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία και είναι εξουσιοδοτημένα από την LG. Η LG δεν παρέχει εγγυήσεις για τυχόν βλάβες ή αποτυχιές λειτουργίας που οφείλονται σε εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών.
- Ορισμένα περιεχόμενα και εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας χωρίς προειδοποίηση.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κατά τη διακριτική ευχέρεια της LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούριων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι ισοδύναμη με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση της σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση της μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη συσκευή.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε τη συσκευή όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.
- Η συσκευή είναι ηλεκτρονική και παράγει θερμότητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή τη συσκευή σας κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.
- Αν βραχεί η συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως και στεγνώστε την καλά. Μην επιχειρήσετε να επισπεύσετε το στέγνωμα με μια εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως είναι οι φούρνοι, οι φούρνοι μικροκυμάτων ή οι στεγνωτήρες μαλλιών.
- Το υγρό στη βρεγμένη συσκευή αλλάζει το χρώμα της ετικέτας του προϊόντος στο εσωτερικό της συσκευής. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες της συσκευής που οφείλονται στην έκθεση της σε υγρά.

Αποτελεσματική χρήση της συσκευής

Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλες οι συσκευές μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία της συσκευής μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής σας συσκευής.
- Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ άλλων συσκευών και του βηματοδότη, για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει έντονο φως ή φως που αναβοσβήνει.
- Ορισμένα βοηθήματα ακοής ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από συσκευές.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.
- Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 40 °C. Η έκθεση της συσκευής σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία ή ακόμα και έκρηξη.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση συσκευών όταν οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κινείστε κοντά σε δρόμους.

Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας



Για να προφυλαχτείτε από πιθανή βλάβη της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.



- Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα μέρη της συσκευής σας είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή σας πέσει πάνω σε σκληρή επιφάνεια ή δεχτεί ισχυρούς κραδασμούς. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίζετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Να ακολουθείτε τους περιορισμούς και όποιους κανονισμούς ή κανόνες ισχύουν.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της.

Χρήση σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά

Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις

Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτή τη συσκευή για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Για να αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, να τον αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση της συσκευής.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνθήκες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως δόντια ζώων ή καρφιά. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία αναμονής δικτύου): 0,5 W

Ασφάλεια προσωπικών στοιχείων

- Να προστατεύετε πάντα τα προσωπικά σας στοιχεία, ώστε να εμποδίσετε τυχόν διαρροές δεδομένων ή κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών.
- Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η LG δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες δεδομένων.
- Πριν πετάξετε τη συσκευή, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων και να κάνετε επαναφορά της συσκευής ώστε να εμποδίσετε τυχόν κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών.
- Όταν κατεβάζετε εφαρμογές, να διαβάζετε προσεκτικά την οθόνη των δικαιωμάτων.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή στα προσωπικά σας στοιχεία.
- Να ελέγχετε τακτικά τους προσωπικούς σας λογαριασμούς. Αν εντοπίσετε τυχόν ενδείξεις κατάχρησης των προσωπικών σας στοιχείων, ζητήστε από τον πάροχο της υπηρεσίας να διαγράψει ή να αλλάξει τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
- Αν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας ώστε να διασφαλίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε εφαρμογές που προέρχονται από άγνωστες πηγές.



Ειδοποίηση για την αντικατάσταση της μπαταρίας

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας από μη εξειδικευμένο τεχνικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην αντικαθιστάτε τη μπαταρία μόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μπαταρία που θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση και τραυματισμό. Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
- Στην περίπτωση που το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη, η LG σας προτείνει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία για την αφαίρεση της μπαταρίας, εάν πρόκειται να την αντικαταστήσετε ή να τη στείλετε για ανακύκλωση στο τέλος της ζωής της. Για την πρόληψη βλάβης στο προϊόν, και για την ασφάλεια του χρήστη, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Απευθυνθείτε στη Γραμμή Βοήθειας της LG, ή σε άλλο επαγγελματία.
- Η αφαίρεση της μπαταρίας προϋποθέτει αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος του προϊόντος, αποσύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων/ επαφών, και προσεκτική απομάκρυνση της μπαταρίας με εξειδικευμένα εργαλεία. Εάν χρειάζεστε τις επαγγελματικές οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Ειδικές Λειτουργίες

Σημειώσεις για τις ιδιότητες αντοχής στο νερό

Αυτό το προϊόν είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό, σύμφωνα με το βαθμό προστασίας από εισχώρηση IP68.

Το προϊόν σας έχει υποβληθεί σε ελέγχους σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχει αποδειχτεί ότι είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό σε συγκεκριμένες συνθήκες (πληροί τις απαιτήσεις της κατάταξης IP68 σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα [Κωδικός IP]. Συνθήκες ελέγχου: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 μέτρο, για 30 λεπτά). Μην εκθέτετε τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες από τις συνθήκες ελέγχου. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν κατά την πραγματική χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε διαφορετικές συνθήκες από τις συνθήκες ελέγχου της LGE για το IP68 (σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο), η ένδειξη ζημιάς από υγρό, η οποία βρίσκεται μέσα στο προϊόν, αλλάζει χρώμα. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν ζημιές που οφείλονται σε τέτοιες αιτίες ακυρώνουν οποιοσδήποτε δωρεάν υπηρεσίες επισκευής που καλύπτονται από την εγγύηση.

Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος σε περιβάλλοντα με υπερβολική σκόνη ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα.



Μην βυθίζετε το προϊόν σε υγρά χημικά (σαπούνη κ.λπ.) εκτός από νερό.



Μην βυθίζετε το προϊόν σε αλατούχο νερό, συμπεριλαμβανομένου του θαλασσινού νερού.



Μην βυθίζετε το προϊόν σε θερμές (ιαματικές) πηγές.



Μην κολυμπάτε μαζί με αυτό το προϊόν.



Μην τοποθετείτε το προϊόν απευθείας πάνω στην άμμο (όπως π.χ. σε παραλία) ή στη λάσπη.



Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό βάθους πάνω από 1,5 μέτρο περίπου.
Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό για διάστημα μεγαλύτερο από 30 λεπτά.

- Αν το προϊόν βραχεί, σκουπίστε το μικρόφωνο, το ηχείο και το στερεοφωνικό βύσμα με ένα στεγνό πανί προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Αν το προϊόν ή τα χέρια σας βραχούν, στεγνώστε τα προτού χειριστείτε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό υψηλής πίεσης (π.χ. κοντά σε βρύση ή τηλέφωνο ντους) και μην το βυθίζετε σε νερό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε νερό με υψηλή πίεση.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στις κρούσεις. Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω και μην το υποβάλλετε σε κρούσεις. Η κύρια μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να παραμορφωθεί και να προκληθεί διαρροή νερού.
- Οι δυνατότητες αντοχής του προϊόντος στη σκόνη και το νερό ενδέχεται να υποβαθμιστούν λόγω πτώσης ή κρούσης.
- Αν το προϊόν βραχεί, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό πανί για να το στεγνώσετε σχολαστικά.
- Η οθόνη αφής και άλλες δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί ενώ είναι βρεγμένη.
- Το προϊόν είναι ανθεκτικό στο νερό μόνο όταν η θήκη κάρτας SIM/μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στο προϊόν.
- Μην ανοίγετε/κλείνετε τη θήκη κάρτας SIM/μνήμης ενώ το προϊόν είναι βρεγμένο ή βυθισμένο σε νερό. Η έκθεση της ανοιχτής θήκης σε νερό ή υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
- Η θήκη της κάρτας SIM/μνήμης περιέχει καουτσούκ [συσκευασία], για να μην εισέλθει σκόνη, νερό ή υγρασία στο προϊόν. Μην προκαλέσετε ζημιά στο καουτσούκ [συσκευασία], καθώς έτσι μπορεί να εισέλθει σκόνη, νερό ή υγρασία στο προϊόν και να προκληθεί ζημιά.







- Αν δεν ακολουθήσετε τις παρεχόμενες οδηγίες, ενδέχεται να καταστεί άκυρη η περιορισμένη εγγύηση της συσκευής.

Λειτουργίες εγγραφής βίντεο


Ευρυγώνια κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο σε μεγαλύτερο εύρος από το πραγματικό πεδίο όρασης χρησιμοποιώντας την ευρυγώνια κάμερα στη μπροστινή και την πίσω κάμερα.

Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα» και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα κουμπιά  /  ή  /  για εναλλαγή ανάμεσα στην κάμερα με τον τυπικό φακό και την κάμερα με τον ευρυγώνιο φακό.

Μπροστινή κάμερα

Εικονίδιο τυπικής γωνίας

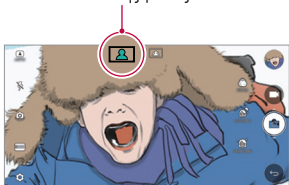

Εικονίδιο ευρυγώνιου φακού



Πίσω κάμερα

Εικονίδιο τυπικής γωνίας





Εικονίδιο ευρυγώνιου φακού



- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκκίνηση της κάμερας**.




Λειτουργία κάμερα ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ


Μπορείτε να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες ή βίντεο σε μορφή κολάζ χρησιμοποιώντας την εμπρός και την πίσω κάμερα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές διατάξεις.

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα» και, στη συνέχεια, αγγίξτε **ΒΑΣΙΚΟ** (A) > **ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ** (O).
- 2 Αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία κάμερας.
- 3 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί . Για να τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί .

Στιγμιότυπο



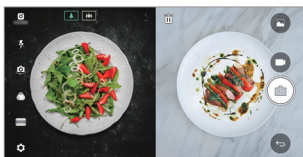

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο και να τα δείτε αμέσως σε προεπισκόπηση.


- 1 Σε λειτουργία ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για να τραβήξετε φωτογραφία. Για να τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί .



Λήψη πλαισίου





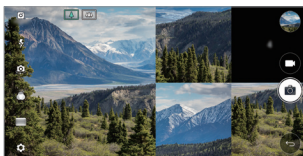

Μπορείτε να τραβήξετε έως 4 φωτογραφίες ή βίντεο (μέγιστης διάρκειας 3 δευτερολέπτων) διατεταγμένες σε σχήμα τετραγώνου.


- 1 Σε λειτουργία ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  /  για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο ταυτόχρονα ή διαδοχικά ανάλογα με την εμφανιζόμενη σειρά διάταξης.
- 3 Αγγίξτε το κουμπί  για αποθήκευση.



Ταιριάζει με τη λήψη



Μπορείτε να τραβήξετε 2 φωτογραφίες ή βίντεο ταυτόχρονα ή χωριστά.

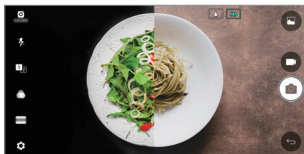- 1 Σε λειτουργία ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  /  για να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο ταυτόχρονα ή χωριστά.
- 3 Αγγίξτε το κουμπί  /  για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο.
- 4 Αγγίξτε το κουμπί  για αποθήκευση (εάν είναι απαραίτητο).




Λήψη καθοδήγησης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την πόζα μιας άλλης φωτογραφίας.

- 1 Σε λειτουργία ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Επιλέξτε από τις πόζες στα δεξιά σας εκείνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.




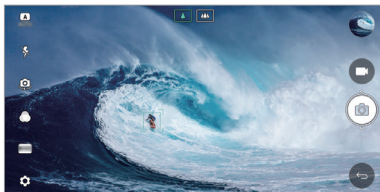
• Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να ελέγξετε τη διαφάνεια του φόντου.

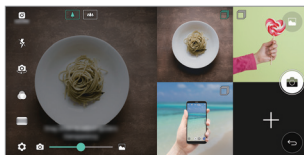

Παρακολούθηση εστίασης κατά τη χρήση της κάμερας


Μπορείτε να παρακολουθείτε και να κλειδώνετε την εστίαση σε ένα αντικείμενο κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα», και έπειτα αγγίξτε διαδοχικά  > **Tracking focus**.
- 2 Πριν εγγράψετε ένα βίντεο ή τραβήξετε μια φωτογραφία, αγγίξτε απαλά την οθόνη για να επιλέξετε το αντικείμενο στο οποίο θα εστιάσετε.



- 3 Τραβήξτε τη φωτογραφία ή ξεκινήστε την εγγραφή του βίντεο.



- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκκίνηση της κάμερας**.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε την κάμερα με τον τυπικό φακό () για τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα ή την ευρυγώνια κάμερα.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Περιορισμός μεγέθους βίντεο: Η ανάλυση έχει οριστεί σε UHD 16:9.
 - Περιορισμός FPS: Το FPS έχει οριστεί σε 60 FPS.

Σταθερή εγγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σταθερής εγγραφής για να ελαχιστοποιήσετε το φλουτάρισμα όταν εγγράφετε βίντεο.

Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα», και έπειτα αγγίξτε διαδοχικά **ΒΑΣΙΚΟ** (A), **ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ** (O), ή **ΧΕΙΡΟΚΙΝ.** (N) > ⚙️ > **Σταθερή εγγραφή** .




- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκκίνηση της κάμερας**.

Υπογραφή

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δική σας φωτογραφία βάζοντας την υπογραφή σας.

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα» και έπειτα αγγίξτε **ΒΑΣΙΚΟ** (A) > ⚙️ > **Προσθήκη υπογραφής**.
- 2 Εισαγάγετε την υπογραφή και αγγίξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.

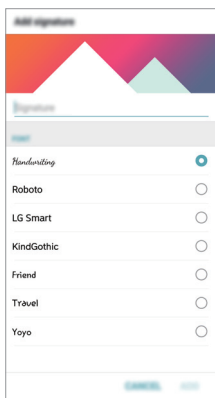

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χειροκίνητου βίντεο.

Εγγραφή βίντεο Hi-Fi

Καταγράψτε υψηλής ποιότητας βίντεο με ακόμη υψηλότερης ποιότητας ήχο με ευρύτερο δυναμικό εύρος συχνότητας χρησιμοποιώντας 2 ευαίσθητα μικρόφωνα AOP (Acoustic Overload Point) και ηχογράφηση Hi-Fi που ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα» και έπειτα αγγίξτε διαδοχικά **ΧΕΙΡΟΚΙΝ.**



 >  > **Hi-Fi** .




- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση της κάμερας*.
- Η αναπαραγωγή βίντεο Hi-Fi είναι δυνατή μόνο σε εφαρμογές που υποστηρίζουν Hi-Fi.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα.

Λειτουργίες της εφαρμογής Άλμπουμ

Αιωρούμενο πλήκτρο


Για να μετακινηθείτε γρήγορα στην Αρχική οθόνη ενώ βλέπετε το Άλμπουμ σε οριζόντιο προσανατολισμό, αγγίξτε και κρατήστε το πλήκτρο , μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω, στο πλήκτρο , και στη συνέχεια αφήστε το.

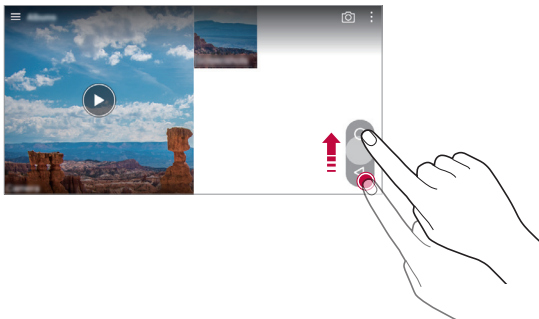

- Μπορείτε να μετακινήσετε τη θέση του αιωρούμενου πλήκτρου σύροντάς το οριζόντια, κατά μήκος του κάτω μέρους της οθόνης.

Κύλιση κάμερας

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε τραβήξει στην οθόνη προεπισκόπησης της κάμερας.

Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα» και έπειτα αγγίξτε διαδοχικά **ΒΑΣΙΚΟ** (A) >  > **Κύλιση κάμερας**.


- Κάθε φορά που τραβάτε φωτογραφίες ή εγγράφετε βίντεο, μπορείτε να δείτε τις μικρογραφίες των αποθηκευμένων εικόνων παραπλεύρως της οθόνης.
- Κυλήστε τις λίστες μικρογραφιών προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες και τα βίντεο.
- Αγγίξτε μια μικρογραφία για να δείτε μια φωτογραφία ή βίντεο στην οθόνη της κάμερας.
- Αγγίξτε τη μικρογραφία ξανά για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο της κάμερας.



- Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται για λήψεις φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο με λόγο διαστάσεων 18:9.
- Η δυνατότητα κύλισης κάμερας διατίθεται μόνο στη λειτουργία προβολής ΑΥΤΟΜΑΤΗ.

Σχετικό περιεχόμενο



Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να διαμορφώσετε σχετικό περιεχόμενο στο Άλμπουμ.

- 1 Όσο βλέπετε μια προεπισκόπηση εικόνας, αγγίξτε το κουμπί .
- 2 Μόλις εμφανιστεί το εικονίδιο που σχετίζεται με την ημερομηνία που τραβήξατε τη φωτογραφία, αγγίξτε την οθόνη.



- Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που σχετίζονται με την ημερομηνία που επιλέξατε.




- Το σχετικό περιεχόμενο μπορεί να συσχετίζεται με έως και τέσσερις συνδυασμούς της λειτουργίας «Μνήμες, Ημερομηνία, Τόπος, Κάμερα».
- Αγγίξτε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε το σχετικό περιεχόμενο ως βίντεο.
- Αγγίξτε το κουμπί  για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.



Δημιουργία GIF

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα αρχείο GIF χρησιμοποιώντας ηχογραφημένο βίντεο.

- 1 Παρακολουθώντας το βίντεο, στο σημείο που επιθυμείτε, αγγίξτε το κουμπί  > **Δημιουργία GIF**.
- 2 Επιλέξτε το μήκος του GIF που θέλετε να δημιουργήσετε.
 - Το GIF δημιουργείται για το χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί από την τρέχουσα ώρα.
 - Για βίντεο με διάρκεια λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, οι εικόνες GIF δημιουργούνται αυτόματα για την υπόλοιπη ώρα.





- Η δυνατότητα δημιουργίας GIF παρέχεται για να δώσει στον χρήστη την ελευθερία να εκφραστεί δημιουργικά. Εάν με τη χρήση της δυνατότητας δημιουργίας GIF καταπατήσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή τους νόμους περί δυσφήμισης, ενδέχεται να υπόκειστε σε αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Βεβαιωθείτε ότι δεν αντιγράφετε ή μεταβιβάζετε έργα τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η LG Electronics δεν αποδέχεται τυχόν ευθύνη για ενέργεια που έχει διαπράξει ο χρήστης.


Δημιουργία ταπετσαριών κολάζ

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας εικόνα κολάζ για να την εμφανίζετε ως κλειδωμένη οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές εικόνες κολάζ ως ταπετσαρία που αλλάζει κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την οθόνη.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Κλειδωμα οθόνης** > **Φόντο** > **Ταπετσαρία Κολάζ**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  και επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να εμφανίσετε σε κολάζ.

- 3 Επεξεργαστείτε την παρουσίαση διαφανειών όπως σας βολεύει και αγγίξτε **ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ**.

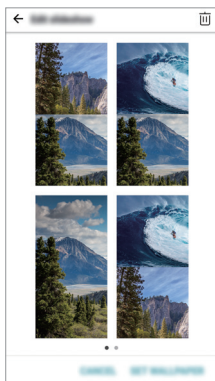

Λειτουργίες εγγραφής ήχου

Επισκόπηση Εγγραφής ήχου HD

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ήχου χειροκίνητα ώστε να εγγράφετε ήχο με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν βελτιστοποιηθεί για την επιλεγμένη λειτουργία.

Λειτουργίες εγγραφής

Μπορείτε να εγγράφετε ένα αρχείο ήχου υψηλής ανάλυσης επιλέγοντας και διαμορφώνοντας τη λειτουργία ήχου ώστε να ταιριάζει στο περιβάλλον εγγραφής.

Αγγίξτε διαδοχικά  > Τα απαραίτητα > Εγγραφή ήχου HD > 

Κανονικό

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο χωρίς να ορίσετε επιπλέον ρυθμίσεις.



Συναυλία

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε μια συναυλία ή σε άλλες μουσικές εκδηλώσεις.

Προσαρμοσμένο






Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις για την εγγραφή ήχου.



- Όταν συνδέετε το ακουστικό στη συσκευή, εμφανίζεται το εικονίδιο . Αγγίξτε το κουμπί  και στη συνέχεια επιλέξτε το μικρόφωνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Λειτουργία Στούντιο

Με τη λειτουργία Στούντιο, μπορείτε να παίξετε ένα αρχείο ήχου ή μουσικής και ταυτόχρονα να ηχογραφείτε τη φωνή σας, να δημιουργήσετε μια συγχορδία ηχογραφώντας τη φωνή σας πολλές φορές, και να ηχογραφήσετε τα σχόλιά σας πάνω από το αρχικό αρχείο ήχου του παρουσιαστή ή του ομιλητή.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > **Τα απαραίτητα** > **Εγγραφή ήχου HD**.
- 2 Επιλέξτε  > **Προσαρμοσμένο**.
- 3 Αγγίξτε το κουμπί  και επιλέξτε ένα αρχείο ήχου που θα χρησιμοποιήσετε ως μουσική φόντου.
- 4 Αγγίξτε το κουμπί  για εγγραφή ήχου.
- 5 Αγγίξτε το κουμπί  για αποθήκευση του ηχογραφημένου αρχείου.



- Η αναπαραγωγή μουσικής φόντου είναι δυνατή μόνο μέσω ακουστικών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα ακουστικά προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Άλλες χρήσιμες λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή «Εγγραφή ήχου HD»

GAIN

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία του ήχου που έχει ηχογραφήσει το μικρόφωνο.

Όσο πιο υψηλά έχει οριστεί η τιμή GAIN τόσο πιο ευαίσθητη είναι η ηχογράφηση του ήχου.

LCF


Μπορείτε να φιλτράρετε τυχόν μπάσους ήχους όπως το χαμηλό βουητό του κλιματιστικού.

Όσο υψηλότερα έχει ρυθμιστεί η τιμή LCF (Low Cut Filter) τόσο καλύτερα φιλτράρονται οι υψηλής συχνότητας ήχοι.

LMT

Μπορεί να αποτρέψει την περικοπή του ηχογραφημένου ήχου. Όσο υψηλότερα έχει οριστεί η τιμή LMT (Limiter) τόσο αυξάνεται ο αριθμός των ήχων χαμηλής συχνότητας που δεν θα περικόπτονται.



- Για να αλλάξετε τις πρόσθετες ρυθμίσεις, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια προσαρμόστε τον τύπο αρχείου, το βάθος bit, το ρυθμό δειγματοληψίας και άλλες ρυθμίσεις.
- Μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα του ήχου με το συνδεδεμένο ακουστικό ενώ εγγράφετε τον ήχο. Κατά την εγγραφή ήχου σε λειτουργία Στούντιο, η λειτουργία παρακολούθησης ήχου δεν υποστηρίζεται. Μπορείτε να ακούσετε μόνο τη μουσική φόντου.

Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων - Παρουσίαση

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρίσετε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα στη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Για ξεκλείδωμα της οθόνης.
- Για προβολή του κλειδωμένου περιεχομένου που βρίσκεται στο Άλμπουμ ή στην εφαρμογή QuickMemo+
- Για επιβεβαίωση μιας αγοράς μέσω της σύνδεσης σε μια εφαρμογή ή ταυτοποίησης με το δακτυλικό σας αποτύπωμα.



- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί το δακτυλικό σας αποτύπωμα για λόγους ταυτοποίησης. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορεί να μην ξεχωρίζει δακτυλικά αποτυπώματα που ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες αλλά έχουν πολλές ομοιότητες, και να τα αναγνωρίζει ως το ίδιο αποτύπωμα.

Προφυλάξεις για την αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων


Η ακρίβεια αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος μπορεί να μειωθεί για διάφορους λόγους. Για να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια της αναγνώρισης, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος διαθέτει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος δεν έχει υποστεί ζημιά από τυχόν μεταλλικό αντικείμενο, όπως νόμισμα ή κλειδί.

- Όταν στο πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος ή το δάκτυλό σας υπάρχει νερό, σκόνη ή άλλη ξένη ουσία, η καταχώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή η αναγνώριση ενδέχεται να μη λειτουργούν. Καθαρίστε και στεγνώστε το δάκτυλό σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος.
- Ένα δακτυλικό αποτύπωμα δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί σωστά εάν η επιφάνεια του δακτύλου σας έχει μια ουλή ή δεν είναι λεία επειδή έχει μείνει πολλή ώρα μέσα σε νερό.
- Εάν λυγίζετε το δάκτυλό σας ή χρησιμοποιείτε μόνο την άκρη του δακτύλου σας, το δακτυλικό αποτύπωμά σας ενδέχεται να μην αναγνωριστεί. Βεβαιωθείτε ότι το δάκτυλό σας καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του πλήκτρου ενεργοποίησης/κλειδώματος.
- Σαρώστε μόνο ένα δάκτυλο για κάθε καταχώριση. Η σάρωση περισσότερων δακτύλων μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διαδικασία καταχώρισης και εγγραφής.
- Η συσκευή ενδέχεται να δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό σε περίπτωση που λειτουργεί σε περιβάλλον με ξηρό αέρα. Εάν ο αέρας στο περιβάλλον είναι ξηρός, αποφύγετε τη σάρωση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα νόμισμα ή ένα κλειδί, πριν τη σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος για να εξουδετερώσετε τον στατικό ηλεκτρισμό.

Καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Μπορείτε να καταχωρίσετε και να αποθηκεύσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα στη συσκευή για να το χρησιμοποιείτε με την αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια > Δακτυλ. Αποτυπώματα.




- Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να οριστούν οι ρυθμίσεις κλειδώματος της οθόνης.
- Εάν το κλείδωμα οθόνης δεν είναι ενεργοποιημένο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις κλειδώματος οθόνης ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης**.

- 2 Εντοπίστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος στο πίσω μέρος της συσκευής και ακουμπήστε απαλά το δάκτυλο για να καταχωρίσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα.



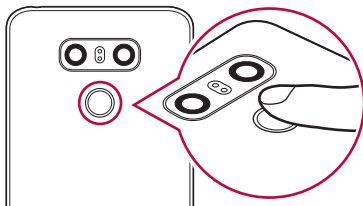

- Πατήστε ελαφρά το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος ώστε ο αισθητήρας να αναγνωρίσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Εάν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος με υπερβολική δύναμη, ενδέχεται να εκκινηθεί η λειτουργία κλειδώματος της οθόνης ή η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το δάκτυλό σας καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα στο πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος.



- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Επαναλάβετε τη σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος μετακινώντας το δάκτυλό σας σιγά-σιγά μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώριση.
- 4 Όταν η καταχώριση του δακτυλικού αποτυπώματος ολοκληρωθεί, πατήστε **OK**.
- Πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛ.** για να καταχωρίσετε άλλο δακτυλικό αποτύπωμα. Εάν έχετε καταχωρίσει μόνο ένα δακτυλικό αποτύπωμα και το αντίστοιχο δάκτυλο δεν είναι σε κατάλληλη κατάσταση για σάρωση, η αναγνώριση ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά. Ως μέτρο αποτροπής μιας τέτοιας κατάστασης, συνιστάται να καταχωρίσετε πολλά δακτυλικά αποτυπώματα.


Διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε καταχωρισμένα δακτυλικά αποτυπώματα.

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια > Δακτυλ. Αποτυπώματα.
- 2 Ξεκλειδώστε σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο κλειδώματος.
- 3 Από τη λίστα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, πατήστε πάνω σε ένα δακτυλικό αποτύπωμα για να το μετονομάσετε. Για να το διαγράψετε, πατήστε το κουμπί .

Ξεκλείδωμα της οθόνης με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη ή να δείτε το κλειδωμένο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Ενεργοποίηση επιθυμητής λειτουργίας:

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια > Δακτυλ. Αποτυπώματα.
- 2 Ξεκλειδώστε σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο κλειδώματος.
- 3 Στην οθόνη ρυθμίσεων δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενεργοποιήστε την επιθυμητή λειτουργία:
 - **Κλείδωμα οθόνης:** για να ξεκλειδώνετε την οθόνη με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος.
 - **Κλείδωμα περιεχομένου:** για να ξεκλειδώνετε το περιεχόμενο με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμοστεί κλείδωμα περιεχομένου.

Αναγνώριση προσώπου

Αναγνώριση προσώπου - Παρουσίαση

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου που έχετε αποθηκεύσει.



- Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι πιο ευάλωτη όσον αφορά την ασφάλεια, σε σχέση με άλλους τρόπους κλειδώματος οθόνης, όπως το Knock Code, το μοτίβο, ο κωδικός PIN ή ο κωδικός πρόσβασης.
- Το κλειδίωμα οθόνης μπορεί να καταργηθεί με ένα παρόμοιο πρόσωπο ή μια φωτογραφία του εαυτού σας.
- Τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου που έχουν αναγνωριστεί αποθηκεύονται με ασφάλεια στη συσκευή σας.
- Αν έχετε επιλέξει την αναγνώριση προσώπου για μέθοδο κλειδώματος οθόνης, πρέπει να εισάγετε το Knock Code, το μοτίβο, τον κωδικό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά την καταχώριση των χαρακτηριστικών προσώπου μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Προσέξτε, επίσης, να μην ξεχάσετε την καθορισμένη τιμή.
- Αν η συσκευή δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό σας ή αν ξεχάσετε την καθορισμένη τιμή για την καταχώριση, επισκεφτείτε το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG προσκομίζοντας τη συσκευή και την ταυτότητά σας.


Προφυλάξεις για την αναγνώριση προσώπου

Η ακρίβεια της αναγνώρισης προσώπου μπορεί να μειωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις. Για να αυξήσετε την ακρίβεια, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Εάν φοράτε καπέλο, γυαλιά ή μάσκα που καλύπτουν το πρόσωπό σας ή εάν έχετε έντονο μακιγιάζ ή γένια που αλλάζουν πολύ το πρόσωπό σας.
- Εάν υπάρχουν δαχτυλικά αποτυπώματα ή ξένα σώματα στο μπροστινό μέρος του φακού της κάμερας ή εάν η συσκευή δεν μπορεί να διακρίνει το πρόσωπό σας λόγω πολύ φωτεινού ή σκοτεινού φωτισμού.

Καταχώριση δεδομένων χαρακτηριστικών προσώπου

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου, πρέπει να καταχωρίσετε τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου σας.

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης > Επιτρέπεται χρήση Αναγνώριση προσώπου.





- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να ορίσετε το κλείδωμα οθόνης χρησιμοποιώντας Knock Code, μοτίβο, κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης.
- Αν δεν έχει οριστεί κλείδωμα οθόνης, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την καταχώριση δεδομένων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης*.

- 2 Κρατήστε τη συσκευή στο ύψος των ματιών σας.
- 3 Καταχωρίστε τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - Η καταχώριση των χαρακτηριστικών θα πρέπει να γίνει σε χώρο που δεν είναι πολύ φωτεινός ή σκοτεινός.
 - Τοποθετήστε όλο το πρόσωπό σας εντός του οδηγού που εμφανίζεται στη οθόνη και μετά προσαρμόστε τη θέση του μετακινώντας το αργά προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση των χαρακτηριστικών προσώπου, πατήστε **OK**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με το πρόσωπό σας

Μπορείτε να καταργήσετε το κλείδωμα οθόνης χρησιμοποιώντας το πρόσωπό σας αντί για Knock Code, μοτίβο, κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης.

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου.

Βελτίωση της αναγνώρισης προσώπου

Μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου υπό διάφορες συνθήκες, ώστε να βελτιώσετε την αναγνώριση προσώπου.

- 1 Πατήστε > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Αναγνώριση προσώπου.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Επιλέξτε **Βελτιωμένη αναγνώριση προσώπου**.
- 4 Καταχωρίστε τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση των χαρακτηριστικών προσώπου, πατήστε **OK**.

Διαγραφή δεδομένων χαρακτηριστικών προσώπου

Αν η αναγνώριση προσώπου δεν λειτουργεί κανονικά, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου που έχετε καταχωρίσει και να επαναλάβετε την καταχώριση.

- 1 Πατήστε > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Αναγνώριση προσώπου.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή προσώπου** για να διαγράψετε τα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου.

Ξεκλειδωμα της οθόνης με το πρόσωπό σας όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη

Με απενεργοποιημένη την οθόνη, σηκώστε τη συσκευή και κοιτάξτε στην οθόνη. Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπό σας όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- 1 Πατήστε > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Αναγνώριση προσώπου.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.

- 3 Σύρετε την επιλογή **Να επιτρέπεται το αποτύπωμα προσώπου όταν η οθόνη είναι σβηστή** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 - Η λειτουργία αναγνώρισης προσώπου είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με αναγνώριση προσώπου και σάρωση οθόνης

Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, μπορείτε να την ξεκλειδώσετε μέσω αναγνώρισης προσώπου και σάρωσης οθόνης.

- 1 Πατήστε > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Αναγνώριση προσώπου.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Σύρετε την επιλογή **Σύρετε για ξεκλείδωμα μετά την ολοκλήρωση της αναγνώρισης προσώπου** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ενίσχυση της αναγνώρισης προσώπου

Μπορείτε να αποτρέψετε το ξεκλείδωμα της συσκευής από φωτογραφίες, εικόνες ή βίντεο.

- 1 Πατήστε > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Αναγνώριση προσώπου.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο.
- 3 Σύρετε την επιλογή **Αναγνώριση προσώπου για προχωρημένους** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.





- Η ταχύτητα της αναγνώρισης προσώπου μπορεί να μειωθεί όταν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.



Λειτουργία πολυδιεργασίας

Πολλαπλά παράθυρα

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα χωρίζοντας την οθόνη σε πολλαπλά παράθυρα.

Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής, από τα πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης αγγίξτε και κρατήστε το κουμπί  και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές.


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα δύο εφαρμογές που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη.
- Για να διακόψετε τη λειτουργία Πολλαπλών παραθύρων, αγγίξτε και κρατήστε το κουμπί .

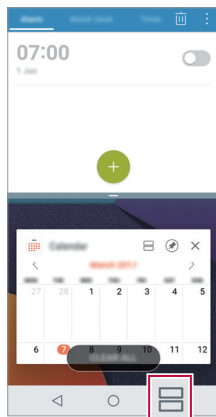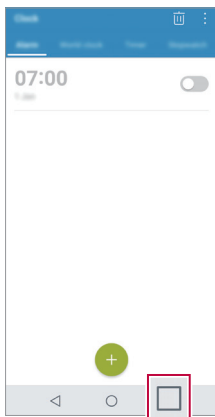


- Η λειτουργία Πολλαπλών παραθύρων δεν υποστηρίζεται από ορισμένες εφαρμογές, περιλαμβανομένων των ληφθεισών εφαρμογών.

Πρόσφατες οθόνες

Από τις Πρόσφατες οθόνες έχετε μια επισκόπηση των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών.

Για να δείτε τη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών, πατήστε το κουμπί  στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή.

- Αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής και σύρετέ την στην κορυφή της οθόνης για να την ανοίξετε με τη λειτουργία Πολλαπλών παραθύρων. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  στην κορυφή της κάθε εφαρμογής.

Always-on Display

Μπορείτε να εμφανίσετε την ημερομηνία, την ώρα, την υπογραφή ή άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη, ακόμα και όταν η κύρια οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Η λειτουργία Always-on Display είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλετε να βλέπετε γρήγορα την ώρα και να εμφανίζεται η υπογραφή σας.



- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Always-on display** και έπειτα αγγίξτε  για ενεργοποίηση.



- Η λειτουργία ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη κατά την αγορά της συσκευής.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.


- 2 Αγγίξτε **Περιεχόμενο** και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανιστεί όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη.




- Μην ξεχάσετε να βεβαιωθείτε ότι η υπογραφή σας δεν υπερβαίνει τους χαρακτήρες που επιτρέπονται από το πεδίο εισαγωγής.
- Η μπαταρία ενδέχεται να εξαντληθεί γρηγορότερα εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Always-on display. Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας.

γρήγορη κοινοποίηση

Μπορείτε να κοινοποιήσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στην εφαρμογή που θέλετε αμέσως μετά τη λήψη τους.

- 1 Για να τραβήξετε φωτογραφία ή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
- 2 Αγγίξτε το εικονίδιο της εφαρμογής που εμφανίζεται στην οθόνη για να το κοινοποιήσετε μέσω της εφαρμογής.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε το εικονίδιο προς την αντίθετη κατεύθυνση για να δείτε ποιες άλλες εφαρμογές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μοιραστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

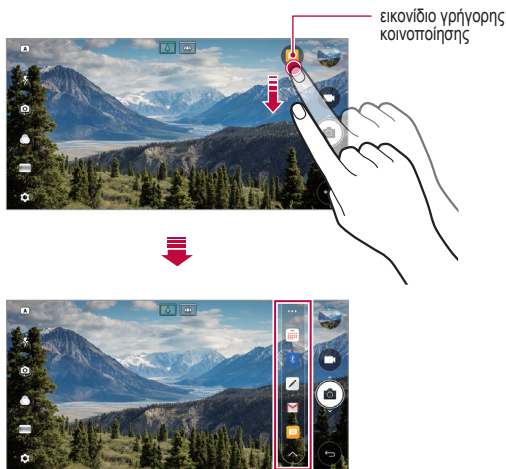

- Η εφαρμογή που εμφανίζει το εικονίδιο γρήγορης κοινοποίησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και τη συχνότητα πρόσβασης των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν τραβάτε φωτογραφία ή εγγράφετε βίντεο στις λειτουργίες ΑΥΤΟΜΑΤΗ και ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη **ΒΑΣΙΚΟ λειτουργία** και στη **Λειτουργία κάμερας ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ**.



02

Βασικές Λειτουργίες

Εξαρτήματα και αξεσουάρ του προϊόντος

Τα παρακάτω στοιχεία περιλαμβάνονται στη συσκευή σας.

- Συσκευή
- Φορτιστής
- Στερεοφωνικά ακουστικά
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Καλώδιο USB
- Καρφίτσα εξαγωγής




- Τα στοιχεία που περιγράφονται πιο πάνω μπορεί να είναι προαιρετικά.
- Τα στοιχεία που παρέχονται με τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG Electronics. Η χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των κλήσεων στη συσκευή σας ή να προκαλέσει προβλήματα κατά τη λειτουργία. Η επισκευή ενός τέτοιου προβλήματος ενδέχεται να μην καλύπτεται από την υπηρεσία επισκευών της LG.



- Εάν λείπει οποιοδήποτε από αυτά τα βασικά στοιχεία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
- Για να αγοράσετε πρόσθετα βασικά στοιχεία, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- Για να αγοράσετε προαιρετικά στοιχεία, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG για να ενημερωθείτε για τους διαθέσιμους αντιπροσώπους.
- Ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές της συσκευής σας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι προδιαγραφές της συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ που προβλέπονται από την LG Electronics. Η χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Επισκόπηση στοιχείων

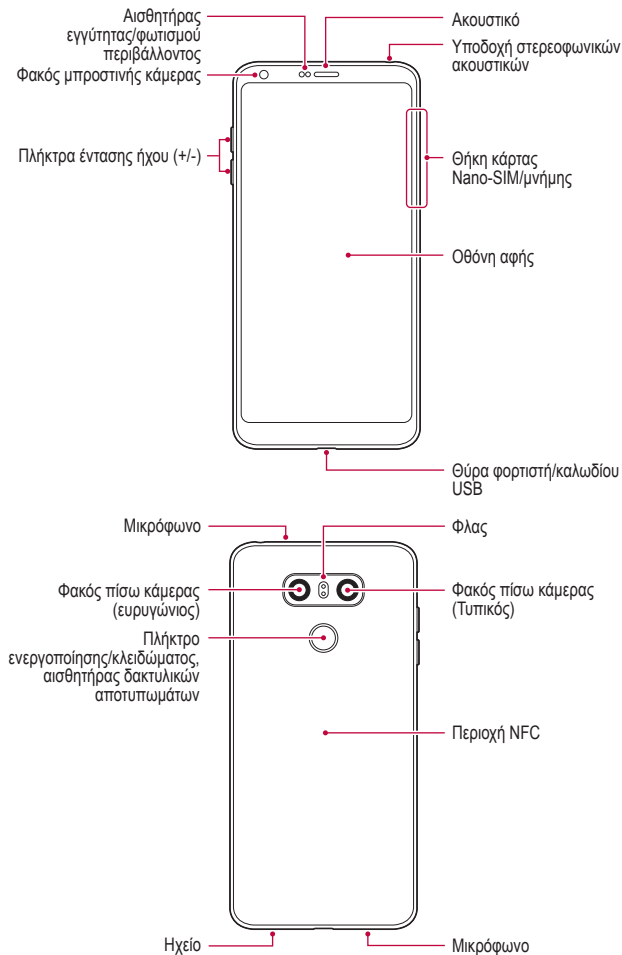

- Αισθητήρας εγγύτητας/φωτισμού περιβάλλοντος
 - Αισθητήρας εγγύτητας: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί την οθόνη και τη δυνατότητα αφής, όταν η συσκευή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σώμα του χρήστη. Ενεργοποιεί ξανά την οθόνη και τη δυνατότητα αφής όταν η συσκευή βρίσκεται έξω από μια συγκεκριμένη εμβέλεια.
 - Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος: ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος αναλύει την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου ελέγχου φωτεινότητας.
- Πλήκτρα έντασης ήχου
 - Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων κλήσης, των κλήσεων ή των ειδοποιήσεων.
 - Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε απαλά κάποιο από τα πλήκτρα έντασης ήχου για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Για συνεχείς λήψεις, αγγίξτε και κρατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου.
 - Για να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) δύο φορές. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή Capture+.
- Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος (αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων)
 - Πατήστε σύντομα το πλήκτρο όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
 - Πατήστε το πλήκτρο παρατεταμένα όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ελέγχου λειτουργίας.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων για να απλοποιήσετε τη διαδικασία ξεκλειδώματος της οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων - Παρουσίαση*.



- Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για δική σας ασφάλεια, μην αφαιρείτε την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής, ενδέχεται να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.
- Στο πίσω μέρος, η συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της συσκευής ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην κεραία NFC ή την κάλυψή της.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή μην κάθεστε πάνω σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη αφής.
- Η χρήση προστατευτικής μεμβράνης οθόνης ή αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στον αισθητήρα εγγύτητας.
- Εάν η συσκευή σας είναι υγρή ή χρησιμοποιείται σε μέρος με υγρασία, η οθόνη ή τα κουμπιά αφής ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Πιάστε σωστά τη συσκευή, όπως φαίνεται παρακάτω. Αν καλύπτετε την οπή μικροφώνου με το χέρι, το δάχτυλο ή την προστατευτική θήκη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μπορεί να μην ακούγεται καθαρά η φωνή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης.



Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος.



- Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά, πραγματοποιείται η αρχική διαμόρφωση. Η πρώτη εκκίνηση του smartphone ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερη ώρα από ό,τι συνήθως.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Επιλογές ελέγχου λειτουργίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή.

- **Απενεργοποίηση:** απενεργοποιεί τη συσκευή.
- **Απενεργοποίηση και επανεκκίνηση:** επανεκκινεί τη συσκευή.
- **Ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης:** μπλοκάρει τις λειτουργίες της συσκευής που αφορούν τηλεπικοινωνίες, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων και την περιήγηση στο Internet. Οι άλλες λειτουργίες εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που σας έχει προμηθεύσει ο πάροχος υπηρεσιών για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.




- Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της καρφίτσας εξαγωγής καθώς έχει αιχμηρή άκρη.




- Για να είναι η συσκευή σας αποτελεσματικά προστατευμένη από το νερό και τη σκόνη, θα πρέπει να τοποθετείται σωστά η θήκη κάρτας.


- 1 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας.

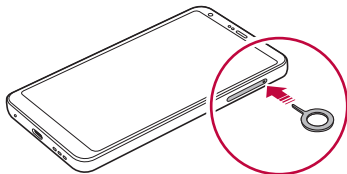


- 2 Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή της κάρτας.

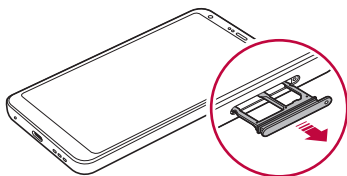

- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

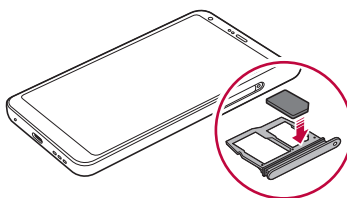

4 Επιστρέψτε την υποδοχή της κάρτας στην αρχική της θέση.

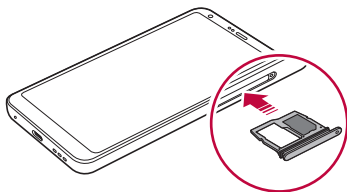

- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο κάρτες Nano SIM.
- Για απόδοση χωρίς προβλήματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον σωστό τύπο της κάρτας SIM. Να χρησιμοποιείτε πάντα την εργοστασιακής κατασκευής κάρτα SIM που παρέχεται από τον πάροχο.
- Εάν τοποθετήσετε τη θήκη κάρτας στη συσκευή σας ενώ η θήκη κάρτας είναι υγρή, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί βλάβη. Να φροντίζετε πάντα η θήκη κάρτας είναι στεγνή.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της κάρτας SIM

- Μην χάσετε την κάρτα SIM. Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες και άλλα προβλήματα που προκαλούνται από την απώλεια ή τη μεταβίβαση της κάρτας SIM.
- Κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας SIM πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μην προκληθεί ζημιά.


Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.

Η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει κάρτα microSD έως 2 TB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, κάποιες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- 1 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας.
- 2 Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή της κάρτας.

- 3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

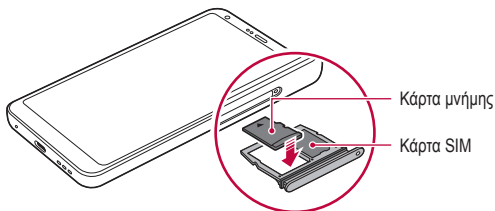

- 4 Επιστρέψτε την υποδοχή της κάρτας στην αρχική της θέση.



- Ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μιας μη συμβατής κάρτας μπορεί προκαλέσει βλάβη της συσκευής ή της κάρτας μνήμης, ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.



- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε την κάρτα μνήμης, πριν την αφαιρέσετε.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά **Ο** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Αποθηκευτικός χώρος** > **△**.
- 2 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας.
- 3 Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.




- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί δεδομένα. Μπορεί να προκληθεί απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή βλάβη της κάρτας μνήμης ή της συσκευής. Η LG δεν ευθύνεται για απώλειες που είναι αποτέλεσμα κακής ή ακατάλληλης χρήσης των καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μπαταρία

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.

Φορτίστε τη συσκευή με το καλώδιο USB τύπου C.

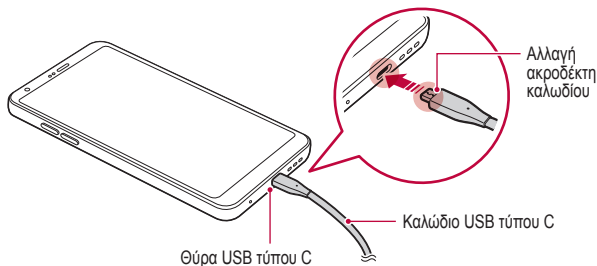

- Μην φορτίζετε εάν η συσκευή ή το καλώδιο φόρτισης είναι υγρό ή περιέχει υγρασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή σας.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή και καλώδιο φόρτισης που έχουν εγκριθεί από την LG. Η φόρτιση της μπαταρίας με φορτιστή τρίτου κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας ή βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για δική σας ασφάλεια, μην αφαιρείτε την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής ενώ αυτή φορτίζει, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σταματήστε τη φόρτιση.



- Αφαιρέστε τον φορτιστή από την πρίζα αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής. Έτσι αποτρέπεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.
- Μαζί με το προϊόν περιλαμβάνεται ένας προσαρμογέας φόρτισης που υποστηρίζει τη γρήγορη φόρτιση.
- Η λειτουργία ταχείας φόρτισης μπορεί να μην λειτουργεί εάν χρησιμοποιηθεί άλλος προσαρμογέας φόρτισης εκτός του γνήσιου προσαρμογέα που συνόδευε το προϊόν.
- Ένας άλλος τρόπος για να φορτίσετε την μπαταρία είναι να συνδέσετε ένα καλώδιο USB μεταξύ της συσκευής και ενός επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή. Η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι περισσότερο χρονοβόρα από τη φόρτιση της μπαταρίας σε επιτοίχια πρίζα.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας USB hub που δεν δύναται να διατηρήσει σταθερή την ονομαστική τάση. Ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί φόρτιση ή να διακοπεί.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο USB. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια USB ή φορτιστές τρίτων κατασκευαστών με τη συσκευή σας. Η περιορισμένη εγγύηση της LG δεν καλύπτει τη χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών.
- Τυχόν αδυναμία τήρησης των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης και η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στη συσκευή.

Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί εάν στη συσκευή εκτελούνται πολλές εφαρμογές και λειτουργίες ταυτόχρονα και συνεχώς.

Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, τερματίστε τις λειτουργίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Να απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth® ή δικτύου Wi-Fi όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Ρυθμίστε το χρονικό όριο της οθόνης στη μικρότερη δυνατή τιμή.


- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης στο ελάχιστο.
- Ενεργοποιήστε το κλείδωμα της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Ελέγξτε τα στοιχεία χρήσης της μπαταρίας και κλείστε τυχόν ληφθείσες εφαρμογές που εξαντλούν την μπαταρία.

Οθόνη αφής

Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τον έλεγχο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τις κινήσεις που μπορείτε να κάνετε με τα δάκτυλά σας στην οθόνη αφής.


Πάτημα

Πατήστε ελαφρά το δάκτυλό σας για να κάνετε μια επιλογή ή να επιλέξετε και να εκτελέσετε μια εφαρμογή.

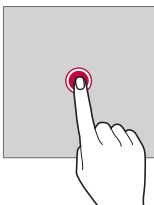


Παρατεταμένο πάτημα

Για να εμφανιστεί το μενού με τις διαθέσιμες επιλογές, η ενέργεια που απαιτείται είναι το άγγιγμα και το κράτημα για αρκετά δευτερόλεπτα.

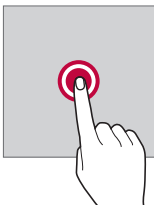


Διπλό πάτημα

Πατήστε γρήγορα δύο φορές για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε μια ιστοσελίδα ή έναν χάρτη.

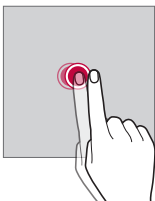


Μετακίνηση

Αγγίξτε και κρατήστε ένα στοιχείο, όπως μια εφαρμογή ή ένα widget και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δάχτυλό σας σε άλλο σημείο ακολουθώντας μια ελεγχόμενη κίνηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κίνηση για να μετακινήσετε ένα στοιχείο.

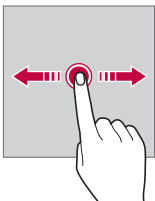



Κάθετη κύλιση

Αγγίξτε την οθόνη με το δάχτυλό σας και μετακινήστε το γρήγορα χωρίς καμία παύση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την κίνηση για να μετακινηθείτε σε μια λίστα, μια ιστοσελίδα, τις φωτογραφίες, τις οθόνες και άλλα.

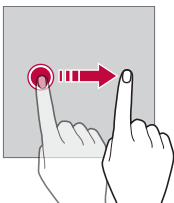

Άνοιγμα και κλείσιμο των δακτύλων

Κλείστε τα δύο δάκτυλά σας για να φύγετε από μια εφαρμογή, όπως για παράδειγμα από μια φωτογραφία ή έναν χάρτη. Για να μεγεθύνετε κάποιο στοιχείο, ανοίξτε τα δάκτυλά σας.

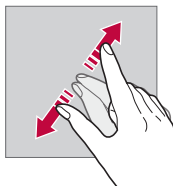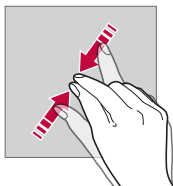


- Μην εκθέτετε την οθόνη αφής σε υπερβολικά δυνατούς κραδασμούς. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα αφής.



- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κοντά σε μαγνητικό, μεταλλικό ή αγώγιμο υλικό, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην αποκρίνεται.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κάτω από έντονο φωτισμό, όπως το άμεσο ηλιακό φως, η οθόνη μπορεί να μην είναι ορατή, ανάλογα με τη θέση σας. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μια σκιερή τοποθεσία ή μια τοποθεσία με μέτριο φωτισμό, σε ένταση που αρκεί για την ανάγνωση ενός βιβλίου.
- Μην πατάτε πάνω στην οθόνη με υπερβολική δύναμη.
- Πατήστε απαλά με το δάκτυλό σας την επιλογή που θέλετε.
- Ο έλεγχος αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά σε περίπτωση που φοράτε γάντια ή πατάτε με το άκρο του νυχιού σας.
- Ο έλεγχος αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν στην οθόνη έχει σχηματιστεί υγρασία.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν στη συσκευή έχει τοποθετηθεί προστατευτική μεμβράνη ή αξεσουάρ που προμηθευτήκατε από τρίτο κατάστημα.
- Η εμφάνιση μιας στατικής εικόνας για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μετεϊκίσματος ή ειδώλου στην οθόνη. Απενεργοποιήστε την οθόνη ή αποφύγετε την προβολή της ίδιας εικόνας για μεγάλο διάστημα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Αρχική οθόνη


Αρχική οθόνη - Παρουσίαση

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για την πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και εφαρμογές στη συσκευή σας. Πατήστε το κουμπί  σε οποιαδήποτε οθόνη για να μεταβείτε απευθείας στην αρχική οθόνη.

Μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις εφαρμογές και τα widget στην αρχική οθόνη. Σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές με μια ματιά.

Διάταξη αρχικής οθόνης

Μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές και να οργανώσετε τα widget και τους φακέλους στην αρχική οθόνη.

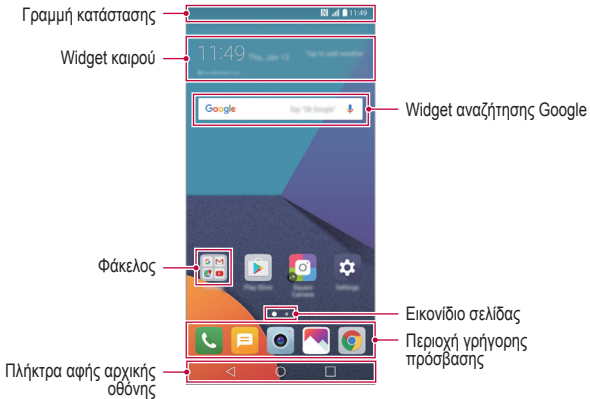

- Η αρχική οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση λογισμικού.

- **Γραμμή κατάστασης**: εμφανίζει εικονίδια κατάστασης, την ώρα και τη στάθμη της μπαταρίας.
- **Widget καιρού**: εμφάνιση πληροφοριών καιρού και χρόνου για συγκεκριμένη περιοχή.


- **Widget αναζήτησης Google:** εκτέλεση αναζήτησης Google εισαγάγοντας προφορικές ή γραπτές λέξεις-κλειδιά.
- **Φάκελος:** δημιουργήστε φακέλους για να ομαδοποιήσετε τις εφαρμογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- **Εικονίδιο σελίδας:** εμφάνιση του συνολικού αριθμού των καρτών στην αρχική οθόνη. Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο σελίδας για να μεταβείτε στη σελίδα της επιλογής σας. Θα επισημανθεί το εικονίδιο που εμφανίζει τους καρτάρδες εκείνης της στιγμής.
- **Περιοχή γρήγορης πρόσβασης:** τοποθετήστε βασικές εφαρμογές στο κάτω μέρος της οθόνης για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές από οποιονδήποτε καρτάρ της αρχικής οθόνης.
- **Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης**
 - ◀: επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Κλείσιμο του πληκτρολογίου ή αναδυόμενων παραθύρων.
 - ○: αγγίξτε για επιστρέφει στην αρχική οθόνη. Για να εκκινήσετε την αναζήτηση Google, αγγίξτε και κρατήστε.
 - □: αγγίξτε για προβολή μιας λίστας με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές ή εκτέλεση μιας εφαρμογής από τη λίστα. Για να διαγράψετε όλες τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές, αγγίξτε **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ**. Για να χρησιμοποιήσετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα με τη λειτουργία Πολλαπλών παραθύρων, αγγίξτε και κρατήστε το κουμπί ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.

Επεξεργασία των πλήκτρων αφής αρχικής οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη των πλήκτρων αφής στην αρχική οθόνη ή να προσθέσετε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στην περιοχή των κουμπιών αφής της αρχικής οθόνης.





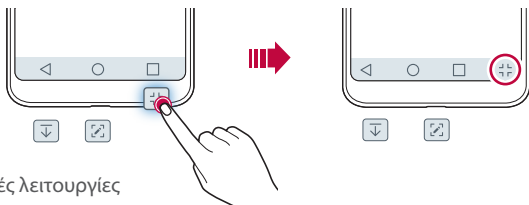









Αγγίξτε διαδοχικά ○ > Ρυθμίσεις > Προβολή > Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης > Συνδυασμός πλήκτρων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

- Παρέχονται αρκετές λειτουργίες, όπως το QSlide, ο Πίνακας ειδοποιήσεων και η εφαρμογή Capture+. και μπορούν να προστεθούν πέντε ακόμα στοιχεία.



Εικονίδια κατάστασης

Όταν υπάρχει μια ειδοποίηση για ένα αδιάβαστο μήνυμα, ένα συμβάν ημερολογίου ή ζυπνητήρι, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει το αντίστοιχο εικονίδιο ειδοποίησης. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής σας μέσω των εικονιδίων ειδοποίησης που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.

	Δεν υπάρχει σήμα
	Η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται μέσω δικτύου
	Έχει ρυθμιστεί ζυπνητήρι
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δόνησης
	Έχει ενεργοποιηθεί το Bluetooth
	Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB
	Στάθμη μπαταρίας
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπάντητες κλήσεις
	Έχει συνδεθεί το Wi-Fi
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία σίγασης
	Έχει ενεργοποιηθεί το GPS
	Έχει ενεργοποιηθεί το φορητό σημείο πρόσβασης
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη




- Ορισμένα από αυτά τα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά ή να μην εμφανίζονται καθόλου, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής. Διαβάστε την περιγραφή των εικονιδίων ανάλογα με το περιβάλλον και την περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα εικονίδια που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω στην κύρια οθόνη.

- Για να ανοίξετε τη λίστα με τα εικονίδια γρήγορης πρόσβασης, σύρετε τον πίνακα ειδοποιήσεων προς τα κάτω ή πατήστε το κουμπί ∨.
- Για αναδιάταξη, προσθήκη ή κατάργηση εικονιδίων, πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το εικονίδιο, θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων για την αντίστοιχη λειτουργία.

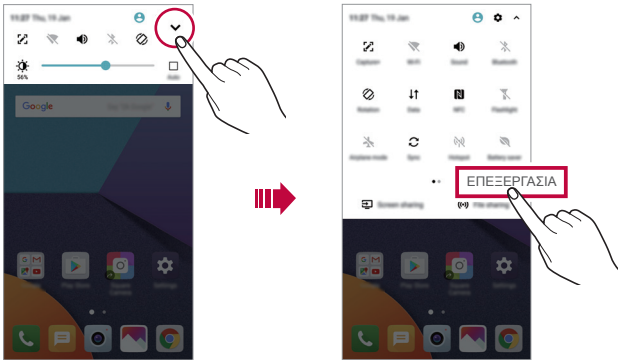

Εναλλαγή στον προσανατολισμό της οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε να αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός της οθόνης ανάλογα με τον φυσικό προσανατολισμό της συσκευής.

Στον πίνακα ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Περιστροφή** από τη λίστα των εικονιδίων γρήγορης πρόσβασης.

Εναλλακτικά, πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Προβολή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**.




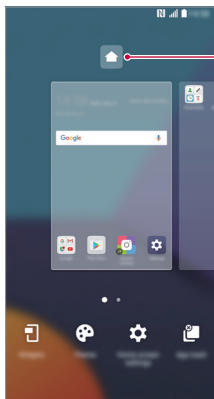
Επεξεργασία της αρχικής οθόνης

Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε σε ένα κενό σημείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή ενέργεια από τις παρακάτω.

- Για να αλλάξετε τη διάταξη των καμβάδων στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε έναν καμβά και σύρετέ τον σε μια άλλη θέση.
- Για να προσθέσετε ένα widget στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε ένα κενό σημείο της Αρχικής οθόνης και κρατήστε το επιλέγοντας **Widgets**.
- Για να αλλάξετε ένα θέμα, αγγίξτε ένα κενό σημείο της Αρχικής οθόνης και κρατήστε το επιλέγοντας **Θέμα**.

Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το κουμπί **○ > Ρυθμίσεις > Προβολή > Θέμα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα θέμα που θα εφαρμοστεί στη συσκευή.

- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της Αρχικής οθόνης, αγγίξτε ένα κενό σημείο της Αρχικής οθόνης και κρατήστε το επιλέγοντας στη συνέχεια **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης*.
- Για να δείτε ή να εγκαταστήσετε ξανά τις μη εγκατεστημένες εφαρμογές, αγγίξτε ένα κενό σημείο της Αρχικής οθόνης και κρατήστε το επιλέγοντας **Σκουπίδια εφαρμογ.** Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Σκουπίδια εφαρμογ.*
- Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης, μετακινηθείτε στην επιθυμητή οθόνη, αγγίξτε το κουμπί , και στη συνέχεια αγγίξτε την οθόνη για άλλη μια φορά.




Προεπιλεγμένη οθόνη

Προβολή του θέματος φόντου

Η προβολή της εικόνας φόντου είναι δυνατή μόνο με την απόκρυψη των εφαρμογών και των widget στην αρχική οθόνη.

Απλώστε τα δύο δάκτυλά σας στην αρχική οθόνη.

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με τις εφαρμογές και τα widget, ενώστε τα δάκτυλά σας ενώ τα ακουμπάτε στην αρχική οθόνη ή αγγίξτε το κουμπί ◀.

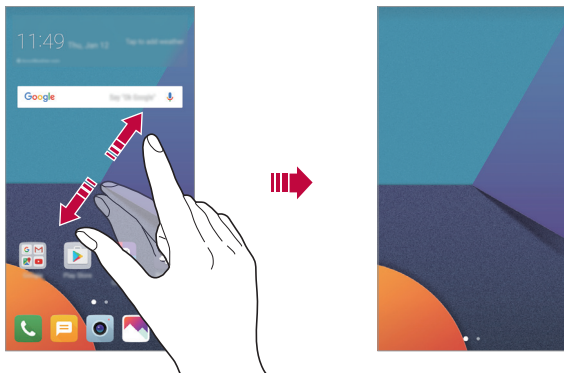

Μετακίνηση εφαρμογών στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε μια άλλη θέση.

- Για να καρφίτσώσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή, και σύρετέ την στην περιοχή γρήγορης πρόσβασης στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να αφαιρέσετε ένα εικονίδιο από την περιοχή γρήγορης πρόσβασης, σύρετε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη.

Χρήση φακέλων από την αρχική οθόνη


Δημιουργία φακέλων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή και σύρετέ την πάνω σε μια άλλη εφαρμογή.

- Δημιουργείται ένας νέος φάκελος και οι εφαρμογές προστίθενται στον φάκελο.


Επεξεργασία φακέλων

Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε έναν φάκελο και, έπειτα, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες.

- Για να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρώμα του φακέλου, πατήστε στο όνομα φακέλου.
- Για να προσθέσετε εφαρμογές, αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής, σύρετέ το πάνω από το φάκελο και, στη συνέχεια, αφήστε το.
- Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από τον φάκελο, πατήστε παρατεταμένα πάνω στην εφαρμογή και σύρετέ την έξω από τον φάκελο. Εάν η καταργηθείσα εφαρμογή είναι η μοναδική εφαρμογή στο φάκελο, ο φάκελος θα καταργηθεί αυτόματα.
- Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εφαρμογές πατώντας στο κουμπί  του φακέλου.

Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της αρχικής οθόνης.

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Προβολή > Αρχική οθόνη.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Επιλέξτε Αρχική σελίδα:** επιλέξτε μια λειτουργία από την αρχική οθόνη.
 - **Φόντο:** αλλάξτε την ταπετσαρία φόντου της αρχικής οθόνης.
 - **Εφέ οθόνης:** επιλέξτε το εφέ που θα εφαρμόζεται κατά την εναλλαγή καμβά στην αρχική οθόνη.
 - **Σχήματα εικονιδίων:** επιλέξτε εάν θέλετε τα εικονίδια να έχουν τετραγωνισμένες ή στρογγυλεμένες άκρες.
 - **Ταξινόμηση εφαρμογών ανά:** δείτε με ποιον τρόπο ταξινομούνται οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη.

- **Πλέγμα:** αλλάξτε τη λειτουργία αναδιάταξης εφαρμογών για την αρχική οθόνη.
- **Απόκρυψη εφαρμογών:** επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να αποκρύψετε από την αρχική οθόνη.
- **Συνεχής βρόχος:** ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε τη συνεχή κύλιση στην αρχική οθόνη (επιστρέψτε μέσω βρόχου στην πρώτη οθόνη μετά την τελευταία οθόνη).
- **Smart Bulletin:** χρησιμοποιήστε την αρχική οθόνη για να δείτε πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
- **Αναζήτ.:** κάντε αναζήτηση σέρνοντας προς τα κάτω στην Αρχική οθόνη.

Κλείδωμα οθόνης

Παρουσίαση κλειδώματος οθόνης

Η οθόνη της συσκευής σας απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος. Το ίδιο συμβαίνει επίσης και όταν η συσκευή παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Εάν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης, θα εμφανιστεί αυτόματα η αρχική οθόνη.


Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της συσκευής και να αποτρέψετε ανεπιθύμητη πρόσβαση σε αυτή, ενεργοποιήστε το κλείδωμα οθόνης.



- Το κλείδωμα οθόνης αποτρέπει την περιττή εισαγωγή εντολών αφής στη συσκευή και μειώνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Διατίθενται αρκετές επιλογές για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης.

- 1 Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Κλείδωμα οθόνης** > **Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης** και επιλέξτε τη μέθοδο που προτιμάτε.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Κανένα:** απενεργοποίηση λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
 - **Σύρετε:** σαρώστε στην οθόνη για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
 - **Knock Code:** αγγίξτε στα κενά της οθόνης ακολουθώντας το μοτίβο για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
 - **Μοτίβο:** σχεδιάστε ένα μοτίβο για να ξεκλειδώνετε την οθόνη.
 - **Κωδικός κλειδώματος:** εισαγάγετε έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
 - **Κωδικός πρόσβασης:** εισαγάγετε έναν αλφαριθμητικό κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
 - **Δακτυλ. Αποτυπώματα:** ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.
 - **Επιτρέπεται χρήση Αναγνώριση προσώπου:** Ξεκλείδωμα της οθόνης μέσω αναγνώρισης προσώπου.



- Μετά από 5 εσφαλμένες απόπειρες ξεκλειδώματος της συσκευής, η οθόνη μπλοκάρει για 30 δευτερόλεπτα.


Ρύθμιση ασφαλούς εκκίνησης

Όταν, ως μέθοδο κλειδώματος οθόνης, επιλέγετε Κωδικό κλειδώματος, Μοτίβο, Κωδικό PIN ή Κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας ώστε να κλειδώνει όποτε την ενεργοποιείτε ώστε να προστατεύσετε τα δεδομένα σας.

- Μέχρι να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της εκτός από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
- Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης για την αποκρυπτογράφηση, δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα κρυπτογραφημένα δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία σας.

Ρυθμίσεις οθόνης κλειδώματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για το κλειδίωμα της οθόνης.

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλειδίωμα οθόνης.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Διαλέξτε κλειδίωμα οθόνης:** επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
 - **Αναγνώριση προσώπου:** Ξεκλειδίωμα του κλειδώματος οθόνης μέσω αναγνώρισης προσώπου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Αναγνώριση προσώπου - Παρουσίαση](#).
 - **Smart Lock:** επιλέξτε αξιόπιστα στοιχεία έτσι ώστε εάν παρουσιαστεί ένα από αυτά, η συσκευή να ξεκλειδώνει αυτόματα.
 - **Φόντο:** αλλάξτε την ταπετσαρία φόντου της οθόνης κλειδώματος.
 - **Ρολόι:** επιλέξτε τη θέση του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
 - **Συντομεύσεις:** προσθέστε μια συντόμευση εφαρμογής και αποκτήστε άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή από την οθόνη κλειδώματος, σύροντας τη συντόμευση της εφαρμογής στην οθόνη.
 - **Εφέ οθόνης:** ορίστε εφέ μετάβασης για την οθόνη τα οποία θα εφαρμόζονται όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
 - **Κινούμενη εικόνα καιρού:** εμφανίζει στην οθόνη κλειδώματος κινούμενες εικόνες για τον καιρό σε σχέση με την τρέχουσα τοποθεσία.
 - **Στοιχεία επαφής στην περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου:** εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης στην οθόνη κλειδώματος.
 - **Χρονοδιακόπτης κλειδώματος:** ορίστε το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά από το οποίο η συσκευή θα κλειδώνει αυτόματα.
 - **Το κουμπί τροφοδοσίας κλειδώνει στιγμιαία:** η οθόνη θα κλειδώνει αμέσως όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος.



- Τα διαθέσιμα στοιχεία ρύθμισης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος της οθόνης.

Ενεργοποίηση οθόνης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη με διπλό πάτημα πάνω της.



- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην αρχική οθόνη της LG. Δεν λειτουργεί σωστά σε κάποια ειδική εφαρμογή εκκίνησης ή στην αρχική οθόνη που έχει εγκατασταθεί από τον χρήστη.
- Για να πατήσετε την οθόνη αφής, χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας. Μην χρησιμοποιείτε το νύχι σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία KnockON, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας εγγύτητας/φωτισμού δεν εμποδίζεται από κάποιο αυτοκόλλητο ή άλλη ξένη ουσία.

Ενεργοποίηση της οθόνης

Πατήστε με το δάκτυλό σας δύο φορές στη μέση της οθόνης.

- Εάν πατήσετε στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης, ο βαθμός αναγνώρισης της κίνησης ενδέχεται να μην είναι επαρκής.

Απενεργοποίηση της οθόνης

Αγγίξτε με το δάκτυλό σας δύο φορές πάνω σε ένα κενό σημείο στην Αρχική οθόνη και στην Κλειδωμένη οθόνη.

Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές σε έναν κενό χώρο στη γραμμή κατάστασης.


Knock Code

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη δημιουργώντας τον δικό σας Knock Code. Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στην αρχική οθόνη πατώντας πάνω στην οθόνη μια συγκεκριμένη ακολουθία χτυπημάτων.



- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Knock Code μαζί με τη λειτουργία Ενεργοποίηση οθόνης.
- Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το δάκτυλό σας για το πάτημα της οθόνης.

Δημιουργία Knock Code

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλειδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης > Knock Code.
- 2 Αγγίξτε τα τετράγωνα με τη σειρά που θέλετε για να δημιουργήσετε έναν Knock Code και, έπειτα, αγγίξτε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
- 3 Καταχωρίστε ξανά τον Knock Code που δημιουργήσατε για να τον επαληθεύσετε και αγγίξτε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

Ξεκλειδωμα της οθόνης με Knock Code


Ξεκλειδώστε την οθόνη πληκτρολογώντας τον Knock Code που έχετε δημιουργήσει.

Πληκτρολογήστε τον Knock Code στην οθόνη αφής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

- Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν Knock Code όταν η οθόνη κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη.

Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε και να προστατεύσετε τα δεδομένα που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από άλλη συσκευή στα κρυπτογραφημένα δεδομένα στην κάρτα μνήμης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια > Κρυπτογράφηση κάρτας SD.
- 2 Διαβάστε την παρουσίαση για την κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης που εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ** για να συνεχίσετε.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και αγγίξτε **ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ**:
 - **Κρυπτογράφηση νέου αρχείου**: για να κρυπτογραφήσετε μόνο τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στην κάρτα μνήμης μετά την κρυπτογράφηση.
 - **Πλήρης κρυπτογράφηση**: για να κρυπτογραφήσετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης τη δεδομένη στιγμή.
 - **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων**: για να κρυπτογραφήσετε όλα τα αρχεία, εκτός από αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο.



- Για να κρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα της οθόνης έχει οριστεί με χρήση PIN ή κωδικού πρόσβασης.
- Μόλις ξεκινήσει η κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης, ορισμένες λειτουργίες καθίστανται μη διαθέσιμες.
- Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί ενώ η κρυπτογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η διαδικασία κρυπτογράφησης θα αποτύχει και ενδέχεται να καταστραφούν ορισμένα δεδομένα. Για αυτό, πριν ξεκινήσετε την κρυπτογράφηση, ελέγξτε κατά πόσον η στάθμη της μπαταρίας είναι επαρκής.
- Τα κρυπτογραφημένα αρχεία είναι προσβάσιμα μόνο από τη συσκευή στην οποία έγινε η κρυπτογράφηση τους.
- Η κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή LG. Για να χρησιμοποιήσετε την κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή κινητού τηλεφώνου, πρέπει να εκτελέσετε μορφοποίηση της κάρτας.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης ακόμα κι όταν δεν υπάρχει κάρτα μνήμης στη συσκευή. Κάθε κάρτα μνήμης που θα τοποθετηθεί μετά την κρυπτογράφηση θα κρυπτογραφείται αυτόματα.

Λήψη στιγμιότυπων


Μπορείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπα της οθόνης που βλέπετε.

Μέσω συντόμευσης

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) ταυτόχρονα για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να δείτε τα στιγμιότυπα οθόνης που έχετε τραβήξει στον φάκελο **Screenshots** στο μενού **Άλμπουμ**.

Μέσω της εφαρμογής Capture+

Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη το στιγμιότυπο της οποίας θέλετε να τραβήξετε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε .



- Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή **Capture+** πατώντας δύο φορές το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+). Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε **Ο > Ρυθμίσεις > Γενικές** και ενεργοποιήστε τα **Πλήκτρο συντόμευσης**.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία σημειώσεων σε ένα στιγμιότυπο οθόνης**.

Εισαγωγή κειμένου


Μέσω του πληκτρολογίου Smart

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο Smart για να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε κείμενο.

Με το πληκτρολόγιο Smart, μπορείτε να βλέπετε το κείμενο καθώς πληκτρολογείτε χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσετε ανάμεσα στην οθόνη και το συμβατικό πληκτρολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε και να διορθώσετε λάθη ενώ πληκτρολογείτε.

Μετακίνηση του δρομέα

Με το πληκτρολόγιο Smart, μπορείτε να μετακινείτε τον δρομέα ακριβώς στη θέση που θέλετε. Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, αγγίξτε και κρατήστε το πλήκτρο διαστήματος και στη συνέχεια σύρετε δεξιά ή αριστερά.

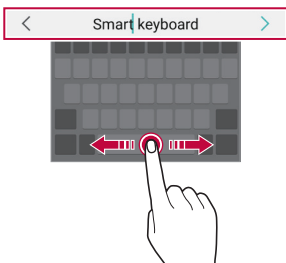


- Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο για το πληκτρολόγιο QWERTY.

Προτάσεις λέξεων

Το πληκτρολόγιο Smart αναλύει αυτόματα τα μοτίβα χρήσης σας για να σας προτείνει καθώς πληκτρολογείτε λέξεις που χρησιμοποιείτε συχνά. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, τόσο πιο ακριβείς είναι οι προτεινόμενες λέξεις.


Πληκτρολογήστε κείμενο και πατήστε πάνω σε μια προτεινόμενη λέξη ή σύρετε απαλά την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου προς τα πάνω.


- Εισαγάζεται αυτόματα η λέξη που επιλέγετε. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε εσείς κάθε γράμμα αυτής της λέξης.

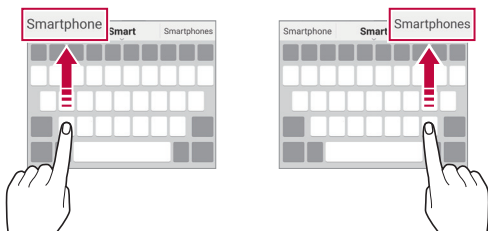

Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου QWERTY

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τη διάταξη των πλήκτρων στην κάτω σειρά του πληκτρολογίου.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διάταξη QWERTY**.
Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διάταξη QWERTY**.
- 2 Πατήστε ένα πλήκτρο στην κάτω σειρά και σύρετέ το σε μια άλλη θέση.

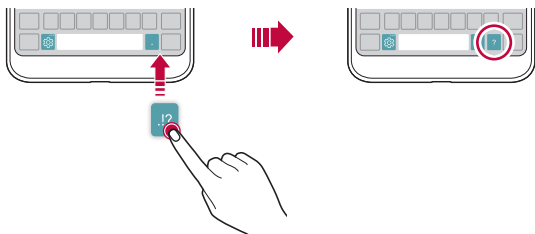


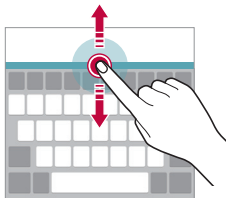


- Αυτή η επιλογή διατίθεται για πληκτρολόγια QWERTY, QWERTZ και AZERTY.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.

Προσαρμογή του ύψους του πληκτρολογίου


Μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος του πληκτρολογίου για μέγιστη άνεση κατά την πληκτρολόγηση.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Ύψος πληκτρολογίου**.
Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Ύψος πληκτρολογίου**.
- 2 Προσαρμόστε το ύψος του πληκτρολογίου.



Επιλογή οριζόντιου προσανατολισμού πληκτρολογίου


Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών εναλλακτικών τον οριζόντιο προσανατολισμό του πληκτρολογίου.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Πληκτρολόγιο σε διάταξη τοπίου**.
Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Πληκτρολόγιο σε διάταξη τοπίου**.
- 2 Επιλέξτε μια λειτουργία πληκτρολογίου.

Διαχωρισμός πληκτρολογίου

Όταν έχετε επιλέξει οριζόντιο προσανατολισμό για την οθόνη, μπορείτε να χωρίσετε το πληκτρολόγιο στη μέση και να τοποθετήσετε κάθε κομμάτι στα δύο πλαϊνά της οθόνης.

Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διαχωρισμός Πληκτρολόγιο υπολογιστή.**

Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διαχωρισμός Πληκτρολόγιο υπολογιστή.**



- Περιστρέψτε τη συσκευή σε κατακόρυφο προσανατολισμό για να χωρίσει το πληκτρολόγιο στα δύο. Για να ενώσετε ή να διαιρέσετε το πληκτρολόγιο, κλείστε ή ανοίξτε τα δάκτυλά σας στο πληκτρολόγιο.



Λειτουργία με ένα χέρι

Μπορείτε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο στη μία πλευρά της οθόνης έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με το ένα χέρι.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Λειτουργία με το ένα χέρι.**

Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Λειτουργία με το ένα χέρι.**


- 2 Πατήστε το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στο πληκτρολόγιο για να το μετακινήσετε προς την κατεύθυνση που θέλετε.



Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση φωνής


Στο πληκτρολόγιο πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και έπειτα επιλέξτε .



- Για να μεγιστοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικών εντολών, πρέπει να μιλάτε καθαρά.
- Για εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.
- Για να επιλέξετε γλώσσα για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε  > Γλώσσες στην οθόνη φωνητικής αναγνώρισης.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ή οι υποστηριζόμενες γλώσσες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.



Προσθήκη γλωσσών στο πληκτρολόγιο

Μπορείτε να προσθέσετε γλώσσες για είσοδο πληκτρολογίου.

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Επιλογή γλώσσας.
- 2 Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να κάνετε διαθέσιμες.

Αντιγραφή και επικόλληση

Μπορείτε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε κείμενο από μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, να επικολλήσετε το κείμενο στην ίδια εφαρμογή. Ή, μπορείτε να ανοίξετε άλλες εφαρμογές και να επικολλήσετε το κείμενο σε αυτές.





- 1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο κοντά στο κείμενο που θέλετε για αντιγραφή ή αποκοπή.
- 2 Σύρετε τα όρια  /  για να οριοθετήσετε την περιοχή που προορίζεται για αντιγραφή ή αποκοπή.
- 3 Επιλέξτε είτε **ΑΠΟΚΟΠΗ** είτε **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ**.
 - Το κείμενο που έχει επιλεγεί για αντιγραφή ή αποκοπή προστίθεται αυτόματα στο πρόχειρο.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, και επιλέξτε **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**.



- Εάν δεν υπάρχει στοιχείο που έχει επιλεγεί για αντιγραφή ή αποκοπή, η επιλογή **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ** δεν θα εμφανίζεται.

Πρόχειρο

Όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή ένα κείμενο για αντιγραφή ή αποκοπή, το στοιχείο αυτό αποθηκεύεται αυτόματα στο πρόχειρο και μπορεί να επικολληθεί σε οποιοδήποτε σημείο ανά πάσα στιγμή.

- 1 Στο πληκτρολόγιο πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και επιλέξτε το κουμπί .
Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, και επιλέξτε **ΠΡΟΧΕΙΡΟ**.
- 2 Επιλέξτε και επικολλήστε ένα στοιχείο από το πρόχειρο.
 - Στο πρόχειρο μπορούν να αποθηκευτούν έως 20 στοιχεία.
 - Πατήστε το κουμπί  για να κλειδώσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία έτσι ώστε να μη διαγραφούν, ακόμα και όταν υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό στοιχείων. Μπορείτε να κλειδώσετε έως 10 στοιχεία. Για να διαγράψετε τα κλειδωμένα στοιχεία, πρέπει πρώτα να τα ξεκλειδώσετε.
 - Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στο πρόχειρο.




- Η λειτουργία πρόχειρου ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένες ληφθείσες εφαρμογές.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Αναπαραγωγή περιεχομένου από άλλη συσκευή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή από μια τηλεόραση.

- 1 Συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Ενώ γίνεται προβολή περιεχομένου από την εφαρμογή **Άλμπουμ** ή **Μουσική**, πατήστε το κουμπί  > **Αναπαραγωγή σε άλλη συσκευή**.
- 3 Επιλέξτε την τηλεόραση στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.



- Για χρήση με συσκευή Chromecast, οι υπηρεσίες Google Play πρέπει να είναι ενημερωμένες.

Προβολή περιεχομένου από κοντινές συσκευές

Μπορείτε να δείτε περιεχόμενο από διάφορες συσκευές, π.χ. υπολογιστή, συσκευή NAS ή φορητή συσκευή, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Άλμπουμ ή Μουσική.

Σύνδεση των συσκευών

Συνδέστε τη συσκευή σας και μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει την υπηρεσία DLNA στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.



- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία κοινής χρήσης αρχείων (DLNA) είναι ενεργοποιημένη και στη δική σας συσκευή και στη συνδεδεμένη συσκευή.

Αναζήτηση κοντινών συσκευών



Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις συσκευές DLNA που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο επιλέγοντας το μενού **Κοντινές συσκευές** σε κάθε εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο από τις κοντινές συσκευές όπως θα το χρησιμοποιούσατε εάν βρισκόταν στη δική σας συσκευή.


Αποστολή ή λήψη αρχείων



Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και άλλης συσκευής LG, tablet ή υπολογιστή.

Αποστολή αρχείων

Στην εφαρμογή **Άλμπουμ**, **Διαχείριση αρχείων** ή **Μουσική**, πατήστε το εικονίδιο  > **Κοινή χρήση** ή το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα κοινής χρήσης αρχείων.

Λήψη αρχείων

Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί , στη συνέχεια πατήστε **Κοινή Χρήση Αρχείου**.


Εάν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει την κοινή χρήση αρχείων, πατήστε το εικονίδιο  > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυα** > **Κοινή χρήση & σύνδεση** > **Κοινή Χρήση Αρχείου** > **SmartShare Beam** .



- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τη συσκευή προορισμού για τη μεταφορά των αρχείων.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Κοινή Χρήση Αρχείου είναι ενεργοποιημένη και στη δική σας συσκευή και στη συσκευή προορισμού.

Αποστολή αρχείων σε υπολογιστή

Μπορείτε να στείλετε γρήγορα μεγάλα αρχεία στον υπολογιστή.


- 1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή LG Bridge στον υπολογιστή.
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή LG Bridge στον υπολογιστή και συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας LG.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο  > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυα** > **Κοινή χρήση & σύνδεση** > **LG AirDrive** Στη συνέχεια, συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας LG.
- 4 Επιλέξτε έναν υπολογιστή από τη λίστα κοινοποίησης στις εφαρμογές **Άλμπουμ**, **Διαχείριση αρχείων** και **Μουσική**.



- Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή LG Bridge από τον ιστότοπο της LG Electronics (www.lg.com).
- Όταν μεταβιβάζετε αρχεία από τη συσκευή στον υπολογιστή ενώ δεν λειτουργεί η εφαρμογή LG Bridge, τα αρχεία σας αποθηκεύονται για 7 ημέρες στον προσωρινό αποθηκευτικό χώρο.
Τα προσωρινώς αποθηκευμένα αρχεία αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή εφόσον εκκινήσετε την εφαρμογή LG Bridge εντός 7 ημερών.



Προβολή περιεχομένου από το cloud

Μπορείτε να δείτε άμεσα το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο λογαριασμό σας στο cloud χωρίς να χρειάζεται να το λάβετε στη συσκευή σας.

- 1 Στις εφαρμογές **Άλμπουμ**, **Μουσική**, ή **Διαχείριση αρχείων**, επιλέξτε  > **Cloud**.
- 2 Επιλέξτε έναν λογαριασμό στο cloud και συνδεθείτε.
- 3 Αποθηκεύστε ή πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του περιεχομένου που βρίσκεται στο cloud.

Μην ενοχλείτε

Μπορείτε να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην σας ενοχλούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > Ρυθμίσεις > Ήχος & ειδοποίηση > Μην ενοχλείτε και έπειτα αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε Ήχοι και δονήσεις και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε:
 - **Μόνο προτεραιότητα:** πραγματοποιείται λήψη ειδοποιήσεων με ήχο ή δόνηση για τις επιλεγμένες εφαρμογές. Ακόμη κι όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Μόνο προτεραιότητα εξακολουθούν να ηχούν ειδοποιήσεις.
 - **Συνολικά αθόρυβο:** απενεργοποιεί και τον ήχο και τη δόνηση.



03

**Χρήσιμες
εφαρμογές**

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών

Μπείτε σε ένα κατάστημα εφαρμογών για να αναζητήσετε και να κατεβάσετε εφαρμογές.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SmartWorld, το Play Store ή το κατάστημα εφαρμογών του παρόχου υπηρεσιών.




- Για ορισμένα καταστήματα εφαρμογών ενδέχεται να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού και η σύνδεση σε αυτόν.
- Για ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να υπάρχει χρέωση.
- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Η λειτουργία SmartWorld ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Καταργήστε από τη συσκευή σας την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.


Απεγκατάσταση με παρατεταμένο πάτημα

Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής για να καταργήσετε την εγκατάστασή της και, έπειτα, σύρετε το εικονίδιο πάνω στην ένδειξη **Διαγραφή** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε να αγγίξετε και να κρατήσετε το εικονίδιο της εφαρμογής και έπειτα να το αφήσετε και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το κουμπί  για απεγκατάσταση.

- Εάν οι εφαρμογές είχαν απεγκατασταθεί τις τελευταίες 24 ώρες, μπορείτε να τις εγκαταστήσετε ξανά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Σκουπίδια εφαρμογ.**

Απεγκατάσταση με χρήση του μενού ρυθμίσεων

Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εφαρμογές, επιλέξτε μια εφαρμογή, και πατήστε Κατάργηση εγκατάστασης.

Απεγκατάσταση εφαρμογών από το κατάστημα εφαρμογών



Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, μπειτέ στο κατάστημα εφαρμογών από το οποίο κατεβάσατε την εφαρμογή και καταργήστε την εγκατάστασή της.



- Δεν είναι δυνατή η κατάργηση ορισμένων εφαρμογών από τους χρήστες.

Σκουπίδια εφαρμογ.

Μπορείτε να δείτε τις απεγκατεστημένες εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Επίσης, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε τις εφαρμογές που έχουν απεγκατασταθεί τις τελευταίες 24 ώρες.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > Διαχείριση > Σκουπίδια εφαρμογ.
Μπορείτε ακόμα να αγγίξετε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και να την κρατήσετε αγγίζοντας το κουμπί **Σκουπίδια εφαρμογ.**
- 2 Ενεργοποίηση επιθυμητής λειτουργίας:
 - **Επαναφορά:** επανεγκατάσταση επιλεγμένης εφαρμογής.
 -  : καταργήστε μόνιμα τις απεγκατεστημένες εφαρμογές από τη συσκευή.







- Οι απεγκατεστημένες εφαρμογές καταργούνται αυτόματα από τη συσκευή 24 ώρες μετά την απεγκατάστασή τους. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ξανά τις απεγκατεστημένες εφαρμογές, θα πρέπει να τις κατεβάσετε ξανά από το κατάστημα εφαρμογών.
- Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη μόνο στην προεπιλεγμένη αρχική οθόνη. Εάν απεγκαθιστάτε εφαρμογές κατά τη χρήση της οθόνης EasyHome ή άλλου προγράμματος εκκίνησης, αυτές καταργούνται από τη συσκευή αμέσως και μόνιμα.

Τηλέφωνο

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε τηλεφωνική κλήση χρησιμοποιώντας κάποια από τις διαθέσιμες μεθόδους, όπως την πληκτρολόγηση του αριθμού τηλεφώνου με το χέρι, και επιλέγοντας μια επαφή από τη λίστα επαφών ή τη λίστα πρόσφατων κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης από το πληκτρολόγιο

- 1 Πατήστε το κουμπί  >  > Κλήση.
- 2 Πραγματοποιήστε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιλογής σας:
 - Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί .
 - Αγγίξτε και κρατήστε έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
 - Αναζητήστε μια επαφή πατώντας το αρχικό γράμμα του ονόματος της επαφής στη λίστα επαφών, και πατήστε το κουμπί .





- Για να εισαγάγετε το σύμβολο «+» όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό 0.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς τηλεφώνου στη λίστα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσθήκη επαφών*.

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών


- 1 Πατήστε  >  > Επαφές.
- 2 Από τη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε το κουμπί .



Απάντηση σε κλήση

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σύρετε το κουμπί  στην οθόνη εισερχόμενης κλήσης.

- Όταν είναι συνδεδεμένα τα στερεοφωνικά ακουστικά, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί κλήσης/τερματισμού στα ακουστικά.
- Για να τερματίσετε μια κλήση απλά πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος, αγγίξτε διαδοχικά  > **Ρυθμίσεις > Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων > Απάντηση και τερματισμός κλήσεων** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο τροφοδοσίας**.


Απόρριψη κλήσης



Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε το κουμπί  στην οθόνη εισερχόμενης κλήσης.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα απόρριψης, σύρετε την επιλογή μηνύματος απόρριψης  σε όλη την οθόνη.
- Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα απόρριψης, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις > Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων > Φραγή κλήσης και απόρριψη με μήνυμα > Απόρριψη με μήνυμα**.
- Κατά την εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+), το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) ή το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος για σίγαση του ήχου κλήσης ή της δόνησης ή για θέση της κλήσης σε αναμονή.


Έλεγχος εισερχόμενης κλήσης ενώ η εφαρμογή βρίσκεται σε λειτουργία

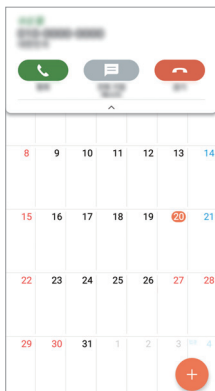
Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, θα εμφανιστεί μια αναδυόμενη ειδοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να δεχτείτε την κλήση, να την απορρίψετε ή να στείλετε μήνυμα από την αναδυόμενη οθόνη.



- Αγγίξτε διαδοχικά  > Ρυθμίσεις > Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων > Περισσότερα και έπειτα αγγίξτε Πλαίσιο ανάδυσης εισερχόμενης κλήσης  για απενεργοποίηση της κλήσης.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν υπάρχει αναπάντητη κλήση, η γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει την ένδειξη .

Για να δείτε στοιχεία για τις αναπάντητες κλήσεις, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  > **Αρχεία καταγρ. κλήσ.**

Προσβάσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πλήθος λειτουργιών πατώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη:


- **Επαφές:** δείτε τη λίστα επαφών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Τέλος:** για να τερματίσετε την κλήση.
- **Πληκτρ.:** για να εμφανίσετε ή να κρύψετε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- **Ηχείο:** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχείων.
- **Σίγαση:** για να πραγματοποιήσετε σίγαση στο μικρόφωνό σας έτσι ώστε η φωνή σας να μην ακούγεται στον συνομιλητή σας.
- **Bluetooth:** προωθήστε την κλήση σε μια συζευγμένη και συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- **⋮** : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές κλήσης.



- Τα διαθέσιμα στοιχεία ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση τριμερούς κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση σε άλλη επαφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί **⋮** > **Προσθήκη κλήσης.**
- 2 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί .



 - Οι δύο κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα και η πρώτη κλήση μπαίνει σε αναμονή.



- 3 Για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, αγγίξτε **Συγχώνευση.**



- Για κάθε κλήση ενδέχεται να ισχύει χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

Προβολή αρχείων κλήσεων

Για να δείτε τα πιο πρόσφατα αρχεία κλήσεων, πατήστε το κουμπί  >  > **Αρχεία καταγρ. κλήσ.** Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:




- Για να δείτε λεπτομερές ιστορικό κλήσεων, επιλέξτε μια επαφή. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το κουμπί .
- Για να διαγράψετε αρχεία κλήσεων, πατήστε το κουμπί  > **Διαγραφή όλων**.



- Η διάρκεια κλήσης που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από τη διάρκεια για την οποία χρεώνεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

Διαμόρφωση των επιλογών κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις διάφορες επιλογές κλήσης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  >  > **Κλήση ή Αρχεία καταγρ. κλήσ.**
- 2 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις κλήσεων** και, έπειτα, διαμορφώστε τις επιλογές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.






Μήνυμα

Αποστολή μηνύματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα στις επαφές σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Μηνύματα».





- Για την αποστολή μηνυμάτων στο εξωτερικό ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > .
- 2 Πατήστε το κουμπί .
- 3 Ορίστε παραλήπτη και δημιουργήστε ένα μήνυμα.
 - Για να επισυνάψετε αρχεία, πατήστε το κουμπί .
 - Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προαιρετικά στοιχεία μενού, πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε **Αποστ** για να στείλετε το μήνυμα.

Ανάγνωση μηνύματος

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει ανά επαφή.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > .
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα μηνυμάτων.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων μηνυμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανταλλαγής μηνυμάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** από τη λίστα μηνυμάτων.

Κάμερα

Εκκίνηση της κάμερας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο για να απαθανάτιστε όλες τις αξέχαστες στιγμές σας.

Πατήστε το κουμπί  > .




- Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο, σκουπίστε τον φακό της κάμερας με ένα απαλό πανί.
- Προσέξτε να μην λεκιάσετε τον φακό της κάμερας με τα δάχτυλά σας ή άλλη ξένη ουσία.
- Εάν η στάθμη ισχύος της μπαταρίας είναι μικρότερη από 5%, φορτίστε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
- Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική συσκευή.
- Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο μέσω του Άλμπουμ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Επισκόπηση εφαρμογής Άλμπουμ](#).

Αλλαγή της λειτουργίας κάμερας

Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία κάμερας που να ταιριάζει στο περιβάλλον λήψης, για να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο με ευχέρεια και άνεση.


Από την οθόνη της κάμερας, αγγίξτε την **ΒΑΣΙΚΟ** λειτουργία και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

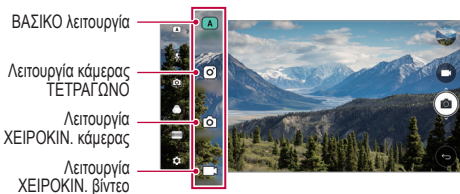


ΒΑΣΙΚΟ λειτουργία

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο επιλέγοντας από ένα πλήθος λειτουργιών και επιλογών κάμερας.


- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα» και έπειτα αγγίξτε **ΒΑΣΙΚΟ** (A).
- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί . Για να τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί .

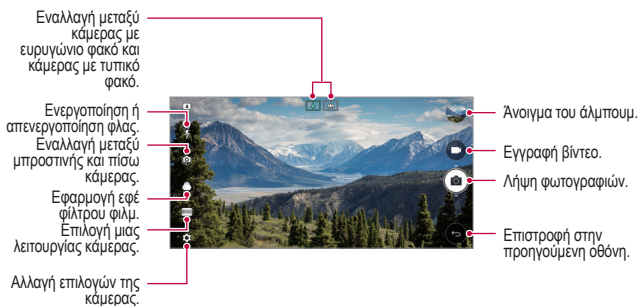






Λήψη φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε μια λειτουργία κάμερας και πατήστε πάνω στο θέμα επιτρέποντας στην κάμερα να εστιάσει εκεί.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+) ή το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.



- Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη, μπορείτε να εκκινήσετε την κάμερα πατώντας δύο φορές το πλήκτρο μείωσης της έντασης (-). Αγγίξτε διαδοχικά  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Πλήκτρο συντόμευσης.

Εγγραφή βίντεο

- 1 Επιλέξτε μια λειτουργία κάμερας και πατήστε πάνω στο θέμα επιτρέποντας στην κάμερα να εστιάσει εκεί.
- 2 Πατήστε το κουμπί 
 - Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
 - Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί . Για να συνεχίσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο.

Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας

Μπορείτε να προσαρμόσετε πλήθος επιλογών κάμερας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αγγίξτε το κουμπί  στην οθόνη.



- Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη (μπροστινή ή πίσω) κάμερα και την επιλεγμένη λειτουργία κάμερας.

Μέγεθος φωτογραφίας	Επιλέγει τις τιμές του λόγου διαστάσεων και το μέγεθος για τη λήψη φωτογραφιών.
Ανάλυση βίντεο	Επιλέγει τις τιμές για την ανάλυση και το μέγεθος για την εγγραφή βίντεο.
Κύλιση κάμερας	Εμφανίζει τις πρόσφατες φωτογραφίες και τα βίντεό σας παραπλεύρως της οθόνης.
HDR	Τραβά φωτογραφίες με ζωηρά χρώματα και δημιουργεί εφέ αντιστάθμισης ακόμα κι όταν οι φωτογραφίες τραβιούνται με κόντρα φως. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται από την τεχνολογία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) με την οποία είναι εξοπλισμένη η κάμερα.
Αντιστρ. Χρονόμ.	Ορίστε τον χρονοδιακόπτη για αυτόματη λήψη φωτογραφιών μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Εφαρμογή 'Cheese'	Τραβήξτε φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
Tracking focus	Όταν έρθει σε επαφή με το θέμα, η κάμερα παρακολουθεί και διατηρεί την εστίαση στο κινούμενο αντικείμενο. (Διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η κάμερα με τον τυπικό φακό.)
Σταθερή εγγραφή	Ελαχιστοποιεί το φλουτάρισμα κατά την καταγραφή βίντεο.
Κλειστός φακός	Σας ενημερώνει όταν ο πίσω ευρυγώνιος φακός είναι κλειστός.
Τοποθεσία ετικέτας	Αποθηκεύει την εικόνα εισαγάγοντας τα δεδομένα τοποθεσίας GPS.
Πλέγμα	Εμφανίστε στην οθόνη καθοδηγητικά πλέγματα για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο βάσει των οριζόντιων και κατακόρυφων γραμμών αναφοράς.
Προσθήκη υπογραφής	Εμφανίζει μια υπογραφή στις φωτογραφίες.
Αποθήκευση	Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στον Εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο ή στην κάρτα SD. (Διατίθεται όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης).
Απλή προβολή	Αποκρύπτει όλα τα μενού από την οθόνη της κάμερας.
Βοήθεια	Παρέχει Βοήθεια για κάθε μενού της κάμερας.

Πρόσθετες επιλογές στην μπροστινή κάμερα

Selfie	Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις λήψης selfie. <ul style="list-style-type: none">• Λήψη με χειρονομία χεριού: Πραγματοποιεί λήψη με χρήση της λειτουργίας «Λήψη με χειρονομία».• Αυτόματη λήψη: Πραγματοποιεί λήψη όταν η κάμερα ανιχνεύει πρόσωπο.
Προβολή χειρονομίας	Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιείτε την Προβολή χειρονομίας για να βλέπετε τις φωτογραφίες σας αμέσως μόλις τις τραβάτε.
Αποθήκευση αναστροφής	Αποθηκεύει τις εικόνες ως αναστραμμένες αφού τραβήξει selfie.






- Όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, μπορείτε να προσαρμόσετε το φίλτρο, το εφέ φωτισμού και τη χροιά.

Διάφορες λειτουργίες κάμερας

Πανόραμα




Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πανοραμική φωτογραφία μετακινώντας την κάμερα προς μία κατεύθυνση για λήψη φωτογραφιών και συρραφή των συνεχών λήψεων μιας ευρυγώνιας προβολής.

- 1 Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  και, έπειτα, μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση.
 - Μετακινήστε τη συσκευή ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους στην κατευθυντήρια γραμμή.
- 3 Αγγίξτε το κουμπί  για να διακόψετε την πανοραμική λήψη.



360 Πανόραμα





Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πανοραμική φωτογραφία 360° μετακινώντας την κάμερα προς μία κατεύθυνση.


- 1 Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  και, έπειτα, μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση.
 - Μετακινήστε τη συσκευή ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους στην κατευθυντήρια γραμμή.
- 3 Αγγίξτε το κουμπί  για να διακόψετε τη λειτουργία 360° πανόραμα.



Φαγητό



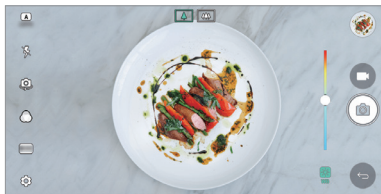

Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία και να εγγράψετε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό ελέγχου που βρίσκεται στο δεξί μέρος της οθόνης.


- 1 Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί . Για να τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί 
 - Σύρετε το ρυθμιστικό χρώματος στην οθόνη για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού και να επιλέξετε το καλύτερο χρώμα.
 - Εάν το ρυθμιστικό δεν είναι ορατό, αγγίξτε το κουμπί  για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.



Ανάδυση



Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας τον τυπικό και τον ευρυγώνιο φακό της διπλής κάμερας, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, για να τραβήξετε σκηνές που μοιάζουν σαν να έχουν τοποθετηθεί σε κάδρο. Οι σκηνές που εμφανίζονται στη μικρή, μπροστινή οθόνη τραβιούνται με την κάμερα που διαθέτει τον τυπικό φακό, και οι σκηνές που εμφανίζονται στη μεγάλη οθόνη στο φόντο τραβιούνται με την κάμερα που διαθέτει τον ευρυγώνιο φακό. Αλλάζτε το σχήμα της μπροστινής οθόνης ή εφαρμόστε διάφορα εφέ για να τραβήξετε ενδιαφέρουσες φωτογραφίες ή βίντεο.

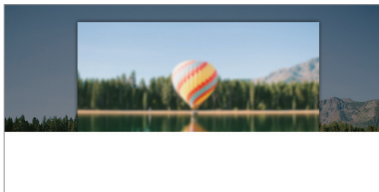
- 1 Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε την επιθυμητή διάταξη.
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό εφέ:
 - **Fisheye:** εφαρμόζει εφέ επιπεδόκυρτου φακού στην περιοχή που αποτυπώνει η ευρυγώνια κάμερα.
 - **Άσπρο & Μαύρο:** εφαρμόζει κλίμακα γκρι στην περιοχή που αποτυπώνει η ευρυγώνια κάμερα.
 - **Βινιετάρισμα:** σκουραίνει τα άκρα της περιοχής που αποτυπώνει η ευρυγώνια κάμερα.
 - **Εφέ εστίασης:** κάνει πιο θαμνή την περιοχή που αποτυπώνει η ευρυγώνια κάμερα.
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Για να τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί .



Snap

Μπορείτε να εγγράψετε σύντομα βίντεο κλιπ και να τα ενώσετε σε ένα σύντομο φιλμ διάρκειας 60 δευτερολέπτων.

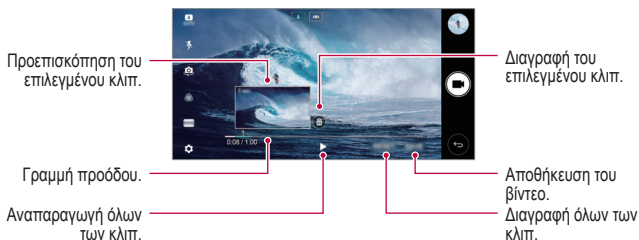


- 1 Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί 
 - Πατήστε το εικονίδιο μία φορά για να εγγράψετε ένα βίντεο κλιπ τριών δευτερολέπτων. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο για να δημιουργήσετε ένα μεγαλύτερο βίντεο κλιπ (μέγιστο μήκος: ένα λεπτό).



- 3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.**

Αργή κίνηση




Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διασκεδαστικό βίντεο αλλάζοντας τις ταχύτητες κίνησης των θεμάτων που συμμετέχουν στο βίντεο. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με ταχύτερο ρυθμό και, στη συνέχεια, να το αναπαραγάγετε σε τυπική ταχύτητα. Έτσι, το βίντεο φαίνεται σαν να επιβραδύνεται.

- 1 Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  και εγγράψτε ένα βίντεο.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο.




Ενδιάμεσος χρόνος

Μπορείτε να τραβήξετε μια σειρά από καρέ σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα για να καταγράψετε τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αργά κατά την πάροδο του χρόνου, όπως η κίνηση των σύννεφων και του ουρανού, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και άλλα.

- 1 Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  και εγγράψτε ένα βίντεο.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο.




- Κατά την εγγραφή ενός βίντεο time-lapse, οι φωνές δεν καταγράφονται.

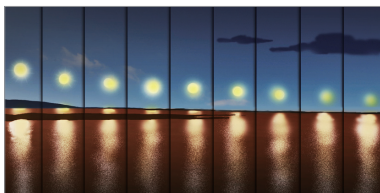

Πολλαπλή λήψη

Μπορείτε να τραβήξετε συνεχείς λήψεις φωτογραφιών για να δημιουργήσετε κινούμενες εικόνες.



Στη ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, αγγίξτε και κρατήστε το κουμπί .

- Πραγματοποιούνται συνεχείς λήψεις με γρήγορη ταχύτητα ενώ είναι πατημένο το κουμπί .



- Όταν η αποθήκευση έχει οριστεί ως Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος, μπορείτε να τραβήξετε έως 100 φωτογραφίες. Όταν η αποθήκευση έχει οριστεί ως Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος, μπορείτε να τραβήξετε έως 30 φωτογραφίες στη σειρά.

Απλή προβολή

Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, αγγίξτε διαδοχικά  > **Απλή προβολή** για να αποκρύψετε τα μενού στην οθόνη της κάμερας. Αγγίξτε το κουμπί  για εμφάνιση.

Λειτουργία κάμερας ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Μπορείτε να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες ή βίντεο σε μορφή κολάζ χρησιμοποιώντας την εμπρός και την πίσω κάμερα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές διατάξεις.

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα» και, στη συνέχεια, αγγίξτε **ΒΑΣΙΚΟ** (A) > **ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ** (O).
- 2 Αγγίξτε **ΛΕΙΤ.** και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία κάμερας.
- 3 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί (O). Για να τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί (V).

Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας

Μπορείτε να προσαρμόσετε πλήθος επιλογών κάμερας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αγγίξτε το κουμπί (O) στην οθόνη.



- Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη (μπροστινή ή πίσω) κάμερα και την επιλεγμένη λειτουργία κάμερας.

Μέγεθος φωτογραφίας	Επιλέγει τις τιμές του λόγου διαστάσεων και το μέγεθος για τη λήψη φωτογραφιών.
Ανάλυση βίντεο	Επιλέγει τις τιμές για την ανάλυση και το μέγεθος για την εγγραφή βίντεο.
HDR	Τραβά φωτογραφίες με ζωνρά χρώματα και δημιουργεί εφέ αντιστάθμισης ακόμα κι όταν οι φωτογραφίες τραβιούνται με κόντρα φως. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται από την τεχνολογία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) με την οποία είναι εξοπλισμένη η κάμερα.
Αντιστρ. Χρονόμ.	Ορίστε τον χρονοδιακόπτη για αυτόματη λήψη φωτογραφιών μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Εφαρμογή 'Cheese'	Τραβήξτε φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
Tracking focus	Όταν έρθει σε επαφή με το θέμα, η κάμερα παρακολουθεί και διατηρεί την εστίαση στο κινούμενο αντικείμενο. (Διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η κάμερα με τον τυπικό φακό.)

Σταθερή εγγραφή	Ελαχιστοποιεί το φλουτάρισμα κατά την καταγραφή βίντεο.
Κλειστός φακός	Σας ενημερώνει όταν ο πίσω ευρυγώνιος φακός είναι κλειστός.
Τοποθεσία ετικέτας	Αποθηκεύει την εικόνα εισαγάγοντας τα δεδομένα τοποθεσίας GPS.
Πλέγμα	Εμφανίστε στην οθόνη καθοδηγητικά πλέγματα για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο βάσει των οριζόντιων και κατακόρυφων γραμμών αναφοράς.
Προσθήκη υπογραφής	Εμφανίζει μια εξατομικευμένη υπογραφή στις φωτογραφίες.
Αποθήκευση	Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στον Εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο ή στην κάρτα SD. (Διατίθεται όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης).
Βοήθεια	Παρέχει Βοήθεια για κάθε μενού της κάμερας.

Πρόσθετες επιλογές στην μπροστινή κάμερα

Selfie	<p>Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις λήψης selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Λήψη με χειρονομία χεριού: Πραγματοποιεί λήψη με χρήση της λειτουργίας «Λήψη με χειρονομία». • Αυτόματη λήψη: Πραγματοποιεί λήψη όταν η κάμερα ανιχνεύει πρόσωπο.
Αποθήκευση αναστροφής	Αποθηκεύει τις εικόνες ως αναστραμμένες αφού τραβήξει selfie.



- Όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, μπορείτε να προσαρμόσετε το φίλτρο, το εφέ φωτισμού και τη χροιά.

Λειτουργία ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ κάμερας

Μπορείτε να δημιουργήσετε φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας χρησιμοποιώντας πλήθος προηγμένων λειτουργιών. Προσαρμόστε την ισορροπία λευκού, την εστίαση, τη φωτεινότητα, την τιμή ISO, την ταχύτητα του κλείστρου και άλλες επιλογές.

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα» και έπειτα αγγίξτε **ΒΑΣΙΚΟ** (A) > **ΧΕΙΡΟΚΙΝ.** (📷).
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις της κάμερας.



Προσαρμογή ισορροπίας λευκού.

Προσαρμογή εστίασης.

Προσαρμογή φωτεινότητας.

Προσαρμογή επιπέδου έκθεσης.

Προσαρμογή ταχύτητας κλείστρου.

Προσαρμογή ταχύτητας ISO.

- 3 Πατήστε το κουμπί (📷) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας

Μπορείτε να προσαρμόσετε πλήθος επιλογών κάμερας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αγγίξτε το κουμπί (⚙️) στην οθόνη.


Μέγεθος φωτογραφίας	Επιλέγει τις τιμές του λόγου διαστάσεων και το μέγεθος για τη λήψη φωτογραφιών.
Αντιστ. Χρονόμ.	Ορίστε τον χρονοδιακόπτη για αυτόματη λήψη φωτογραφιών μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Εφαρμογή 'Cheese'	Τραβήξτε φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
Tracking focus	Όταν έρθει σε επαφή με το θέμα, η κάμερα παρακολουθεί και διατηρεί την εστίαση στο κινούμενο αντικείμενο. (Διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η κάμερα με τον τυπικό φακό.)

Τοποθεσία ετικέτας	Αποθηκεύει την εικόνα εισαγάγοντας τα δεδομένα τοποθεσίας GPS.
Οδηγός	Εμφανίστε στην οθόνη καθοδηγητικά πλέγματα για λήψη φωτογραφιών βάσει των οριζόντιων και κατακόρυφων γραμμών αναφοράς.
Αποθήκευση ως RAW	Η εικόνα αποθηκεύεται σε μορφή αρχείου RAW ώστε να μπορείτε να την τροποποιήσετε. Κατά τη λήψη φωτογραφίας δημιουργούνται τα αρχεία DNG και JPEG και, στη συνέχεια, αποθηκεύονται ως μη συμπίεσμένη εικόνα υψηλής ανάλυσης.
Κλειστός φακός	Σας ενημερώνει όταν ο πίσω ευρυγώνιος φακός είναι κλειστός.
Μείωση θορύβου	Μειώνει το θόρυβο σε υψηλές ρυθμίσεις ISO.
Προσθήκη υπογραφής	Εμφανίζει μια εξατομικευμένη υπογραφή στις φωτογραφίες.
Αποθήκευση	Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στον Εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο ή στην κάρτα SD. (Διατίθεται όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης).
Βοήθεια	Παρέχει Βοήθεια για κάθε μενού της κάμερας.

Λειτουργία ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο προσαρμόζοντας χειροκίνητα διάφορες επιλογές. Προσαρμόστε την ισορροπία λευκού, την εστίαση, τη φωτεινότητα, την τιμή ISO, την ταχύτητα του κλείστρου και πολλά άλλα.

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή «Κάμερα» και έπειτα αγγίξτε **ΒΑΣΙΚΟ** (A) > **ΧΕΙΡΟΚΙΝ.** (□).
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

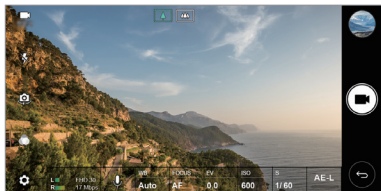


- 3 Αγγίξτε το κουμπί  για να εγγράψετε ένα βίντεο.

Χρήσιμες εφαρμογές

Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας

Μπορείτε να προσαρμόσετε πλήθος επιλογών κάμερας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.


Αγγίξτε το κουμπί  στην οθόνη.

Ανάλυση βίντεο	Επιλέγει τις τιμές του λόγου διαστάσεων και το μέγεθος των βίντεο.
Ρυθμός καρτέ	Επιλέγει την τιμή των καρτέ ανά δευτερόλεπτο.
Ρυθμός ψηφιακής μετάδοσης	Επιλέγει την ποιότητα εικόνας για τα βίντεο.
Hi-Fi	Πραγματοποιεί εγγραφή βίντεο με ήχο ποιότητας Hi-Fi.
Αντιστρ. Χρονόμε.	Ορίστε τον χρονοδιακόπτη για αυτόματη λήψη φωτογραφιών μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Σταθερή εγγραφή	Ελαχιστοποιεί το φλουτάρισμα κατά την καταγραφή βίντεο.
Tracking focus	Όταν έρθει σε επαφή με το θέμα, η κάμερα παρακολουθεί και διατηρεί την εστίαση στο κινούμενο αντικείμενο. (Διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η κάμερα με τον τυπικό φακό.)
Τοποθεσία ετικέτας	Αποθηκεύει την εικόνα εισαγάγοντας τα δεδομένα τοποθεσίας GPS.
Πλέγμα	Εμφανίστε στην οθόνη καθοδηγητικά πλέγματα για εγγραφή βίντεο βάσει των οριζόντιων και κατακόρυφων γραμμών αναφοράς.
Αποθήκευση	Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στον Εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο ή στην κάρτα SD.
Βοήθεια	Παρέχει Βοήθεια για κάθε μενού της κάμερας.

Άλλες χρήσιμες λειτουργίες στην εφαρμογή «Κάμερα»

ΑΕ/ΑF lock

Μπορείτε να προσαρμόσετε το τρέχον επίπεδο έκθεσης και τη θέση εστίασης αγγίζοντας και κρατώντας την οθόνη στην ΒΑΣΙΚΟ λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε μια κενή περιοχή της οθόνης.

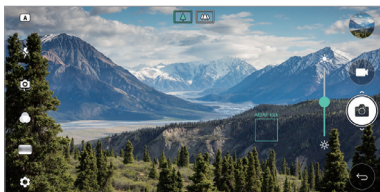


Μέγιστη εστίαση

Σε λειτουργία ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ κάμερας ή βίντεο, αγγίξτε **FOCUS**.




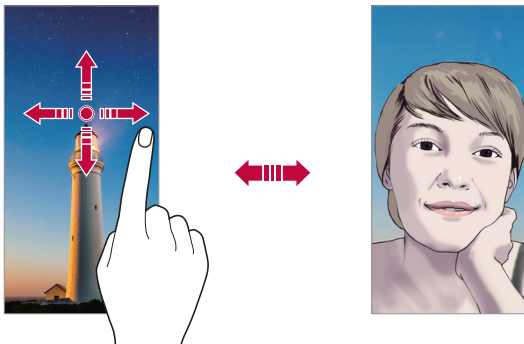
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε **Focus peaking**.

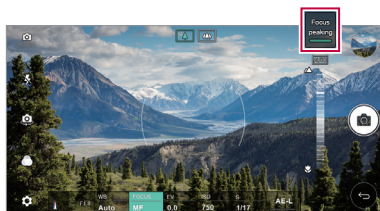

Εναλλαγή μεταξύ καμερών

Μπορείτε να εναλλάσσετε τη λειτουργία μεταξύ της εμπρός και πίσω κάμερας για να ταιριάζει στο περιβάλλον λήψης.





Στην οθόνη της κάμερας, αγγίξτε το κουμπί  ή σύρετε την οθόνη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για εναλλαγή ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω κάμερα.



- Χρησιμοποιήστε την μπροστινή κάμερα για να τραβήξετε selfie. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Selfie**.

Μετάβαση σε διπλή κάμερα

Εναλλαγή μεταξύ της κάμερας με τυπικό και ευρυγώνιο φακό για τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο που να ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

- Αγγίξτε το κουμπί  /  ή  /  για εναλλαγή ανάμεσα στην κάμερα με τον τυπικό και τον ευρυγώνιο φακό.
- Ένας άλλος τρόπος εναλλαγής ανάμεσα στην κάμερα με τον τυπικό και τον ευρυγώνιο φακό είναι να ενώνετε ή να απλώνετε τα δάχτυλά σας.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την οθόνη της κάμερας κατά τη λήψη φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο.

- Στην οθόνη της κάμερας, ενώστε ή απλώστε τα δύο δάκτυλά σας για σμίκρυνση ή μεγέθυνση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό +/- που εμφανίζεται.
- Στη συνέχεια, η κάμερα με ευρυγώνιο φακό και η κάμερα με φακό γενικής χρήσης στο πίσω μέρος της συσκευής ενεργοποιούνται αυτόματα για λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.



- Η λειτουργία ζουμ απενεργοποιείται όταν η μπροστινή κάμερα χρησιμοποιείται σε λειτουργία selfie.

Selfie

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κάμερα για να δείτε το πρόσωπό σας στην οθόνη και να τραβήξετε selfie.



Λήψη με χειρονομία χεριού

Μπορείτε να τραβήξετε selfie δίνοντας εντολές με απλές κινήσεις των χεριών σας.


Ανοίξτε την παλάμη σας στραμμένη προς την μπροστινή κάμερα και, έπειτα, κλείστε τα δάκτυλά σας σε γροθιά.

Μπορείτε ακόμη να κλείσετε τα δάχτυλά σας σε γροθιά και να τα ανοίξετε προς τη μπροστινή κάμερα.

- Σε τρία δευτερόλεπτα πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας.

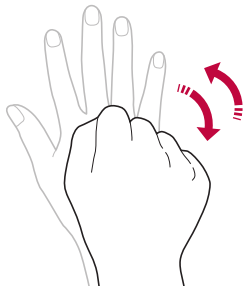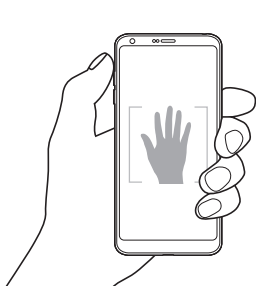




- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στη λειτουργία μπροστινής κάμερας και, στη συνέχεια, αγγίξτε διαδοχικά  > Selfie > Λήψη με χειρονομία χεριού.
- Βεβαιωθείτε ότι η παλάμη σας και η γροθιά σας βρίσκονται εντός της γραμμής αναφοράς για να μπορεί η κάμερα να τις αναγνωρίσει.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις λειτουργίες της κάμερας.


Μεσοδιάστημα λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε selfie με χρονική απόσταση μεταξύ τους.

Ενώ χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, ανοίξτε την παλάμη σας στην κάμερα και, έπειτα, κλείστε τα δάκτυλά σας γρήγορα σε γροθιά επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση δύο φορές.

- Θα ληφθούν τέσσερις φωτογραφίες με χρονική απόσταση δύο δευτερολέπτων μεταξύ τους μετά από καθυστέρηση τριών δευτερολέπτων.

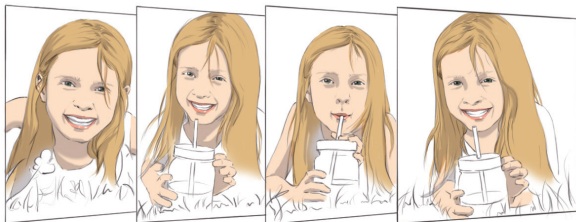


- Αγγίξτε διαδοχικά  > Selfie > Λήψη με χειρονομία για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Αυτόματη λήψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου για να τραβήξετε selfie γρήγορα κι εύκολα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε, όταν κοιτάτε την οθόνη, η μπροστινή κάμερα ανιχνεύει το πρόσωπό σας και τραβάει αυτόματα μια selfie.


- Μόλις η μπροστινή κάμερα ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο-οδηγός. Εάν το θέμα εντός του πλαισίου-οδηγού σταματήσει να κινείται, το χρώμα του πλαισίου-οδηγού γίνεται μπλε και τότε η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία.




- Αγγίξτε διαδοχικά  > Selfie > Αυτόματη λήψη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Αυτόματη λήψη».


Προβολή χειρονομίας

Αφού τραβήξετε μια selfie με την μπροστινή κάμερα, μπορείτε να την δείτε άμεσα σε προεπισκόπηση φέρνοντας την οθόνη κοντά στο πρόσωπό σας.

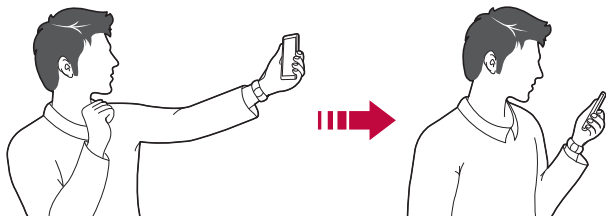

- Αγγίξτε διαδοχικά  > Προβολή χειρονομίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Προβολή χειρονομίας».
- Κάθε φορά που πραγματοποιείται λήψη μιας φωτογραφίας διατίθεται μόνο μία προεπισκόπηση.
- Εάν περιστρέψετε τη συσκευή ενώ βρίσκεστε στην οθόνη προεπισκόπησης, η οθόνη θα επιστρέψει στη λειτουργία κάμερας.

Αποθήκευση αναστροφής

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία με την μπροστινή κάμερα, αγγίξτε το κουμπί  > Αποθήκευση αναστροφής. Η εικόνα αναστρέφεται σε οριζόντιο άξονα.




- Κατά τη χρήση της μπροστινής κάμερας, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λήψης των selfie στις επιλογές κάμερας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας*.

Άλμπουμ

Επισκόπηση εφαρμογής Άλμπουμ


Για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας παρέχονται δυνατότητες προβολής και διαχείρισής τους.

- 1 Πατήστε το κουμπί .
 - Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν αποθηκευτεί εμφανίζονται ταξινομημένα ανά φάκελο.
- 2 Πατήστε έναν φάκελο και επιλέξτε ένα αρχείο.
 - Προβάλλετε το επιλεγμένο αρχείο σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
 - Ενώ βλέπετε μια φωτογραφία, σαρώστε δεξιά ή αριστερά για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία.
 - Ενώ βλέπετε ένα βίντεο, σαρώστε δεξιά ή αριστερά για να το μετακινήσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.



- Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατό το άνοιγμα ορισμένων αρχείων εξαιτίας της κωδικοποίησής τους.
- Αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα.


Προβολή φωτογραφιών

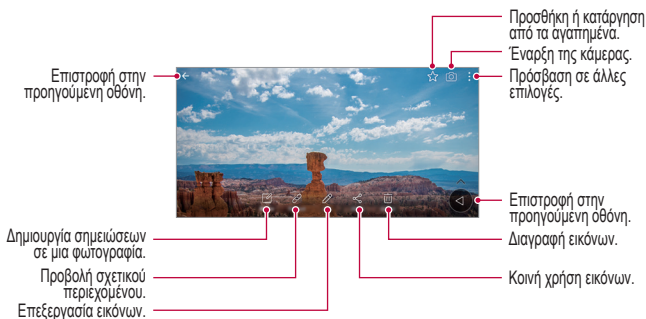

- Για να εμφανίσετε τα στοιχεία του μενού, αγγίξτε απαλά την οθόνη. Για να αποκρύψετε τα στοιχεία του μενού, αγγίξτε την οθόνη ξανά.


Αιωρούμενο πλήκτρο

Για να μετακινηθείτε γρήγορα στην Αρχική οθόνη ενώ βλέπετε το Άλμπουμ σε οριζόντιο προσανατολισμό, αγγίξτε και κρατήστε το πλήκτρο ◀, μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω, στο πλήκτρο ⦿, και στη συνέχεια αφήστε το.

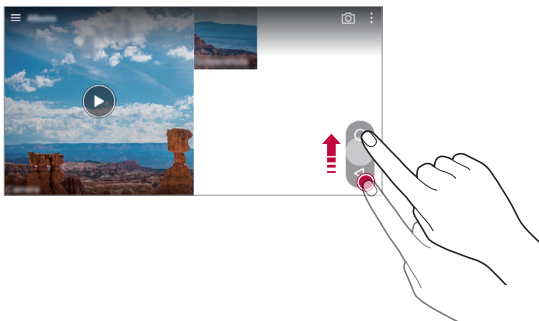

- Μπορείτε να μετακινήσετε τη θέση του αιωρούμενου πλήκτρου σύροντάς το οριζόντια κατά μήκος του κάτω μέρους της οθόνης.

Δημιουργία σημείωσης στη φωτογραφία


- 1 Όσο βλέπετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί .
- 2 Δημιουργήστε μια σημείωση στη φωτογραφία και αγγίξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.



- Κάποιες φωτογραφίες ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία «Σημείωση φωτογραφίας».

Σχετικό περιεχόμενο

Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να διαμορφώσετε σχετικό περιεχόμενο στο Άλμπουμ.



- 1 Όσο βλέπετε μια προεπισκόπηση εικόνας, αγγίξτε το κουμπί .
- 2 Μόλις εμφανιστεί το εικονίδιο που σχετίζεται με την ημερομηνία που τραβήξατε τη φωτογραφία, αγγίξτε την οθόνη.





- Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που σχετίζονται με την ημερομηνία που επιλέξατε.




- Το σχετικό περιεχόμενο μπορεί να συσχετίζεται με έως και τέσσερις συνδυασμούς της λειτουργίας «Μνήμες, Ημερομηνία, Τόπος, Κάμερα».

- Αγγίξτε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε το σχετικό περιεχόμενο ως βίντεο.
- Αγγίξτε το κουμπί  για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.

Επεξεργασία φωτογραφιών


- 1 Όσο βλέπετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί .
- 2 Χρησιμοποιήστε πλήθος εφέ και εργαλείων για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία.
- 3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
 - Οι αλλαγές αντικατασταθούν το αρχικό αρχείο.
 - Για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία ως ξεχωριστό αρχείο, πατήστε  > **Αποθήκευση αντιγράφου**.


Αναπαραγωγή βίντεο

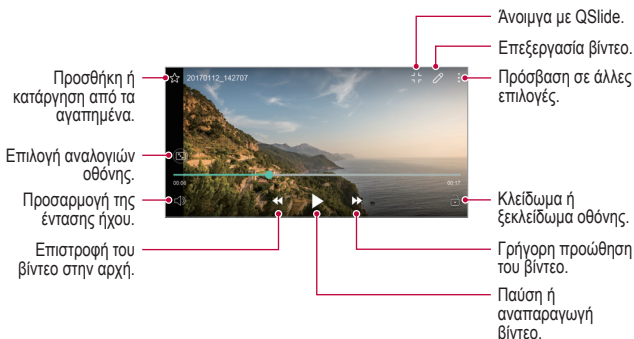

- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, τραβήξτε τη δεξιά πλευρά στην οθόνη ενός βίντεο προς τα κάτω ή προς τα πάνω.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, σύρετε την αριστερή πλευρά στην οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Επεξεργασία βίντεο


- 1 Όσο βλέπετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί .
- 2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήθος εφέ και εργαλείων επεξεργασίας για να επεξεργαστείτε το βίντεο.

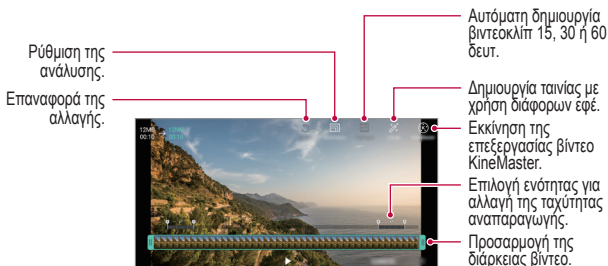

- 3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Δημιουργία GIF

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα αρχείο GIF χρησιμοποιώντας ηχογραφημένο βίντεο.



- 1 Παρακολουθώντας το βίντεο, στο σημείο που επιθυμείτε, αγγίξτε το κουμπί  > **Δημιουργία GIF**.
- 2 Επιλέξτε το μήκος του GIF που θέλετε να δημιουργήσετε.
 - Το GIF δημιουργείται για το χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί από την τρέχουσα ώρα.
 - Για βίντεο με διάρκεια λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, οι εικόνες GIF δημιουργούνται αυτόματα για την υπόλοιπη ώρα.



- Η δυνατότητα δημιουργίας GIF παρέχεται για να δώσει στον χρήστη την ελευθερία να εκφραστεί δημιουργικά. Εάν με τη χρήση της δυνατότητας δημιουργίας GIF καταπατήσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή τους νόμους περί δυσφήμισης, ενδέχεται να υπόκειστε σε αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Βεβαιωθείτε ότι δεν αντιγράφετε ή μεταβιβάζετε έργα τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η LG Electronics δεν αποδέχεται τυχόν ευθύνη για ενέργεια που έχει διαπράξει ο χρήστης.




Σχετικά αρχεία

Μπορείτε να συσχετίσετε αρχεία με φωτογραφίες και βίντεο που τραβιούνται στην ίδια τοποθεσία ή την ίδια ημερομηνία.

- 1 Επιλέξτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες και τα βίντεο και αγγίξτε το κουμπί .
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο και, στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί  για να δημιουργήσετε ένα βίντεο.




Διαγραφή αρχείων

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Πατήστε παρατεταμένα πάνω σε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων και, έπειτα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Πατήστε το κουμπί  από τη λίστα αρχείων και διαγράψτε το επιθυμητό αρχείο.
- Τα διαγραμμένα αρχεία μεταφέρονται αυτόματα στον **Κάδος απορριμμάτων** και μπορούν να ανακτηθούν επιστρέφοντας στο Άλμπουμ εντός 7 ημερών.
- Στο Άλμπουμ, πατήστε το κουμπί  > **Κάδος απορριμμάτων**. Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε μόνιμα τα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αρχεία δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Κοινή χρήση αρχείων


Μπορείτε να κοινοποιήσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Βλέποντας μια φωτογραφία, αγγίξτε το κουμπί  για να κοινοποιήσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θέλετε.
- Βλέποντας ένα βίντεο, αγγίξτε το κουμπί  > **Κοινή χρήση** για να κοινοποιήσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θέλετε.
- Πατήστε το κουμπί  από τη λίστα αρχείων για να επιλέξετε ένα αρχείο και να το κοινοποιήσετε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θέλετε.

Επαφές


Επαφές - Παρουσίαση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις επαφές.

Αγγίξτε διαδοχικά  > Τα απαραίτητα > Επαφές.


Προσθήκη επαφών

Προσθήκη νέων επαφών


- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί .
- 2 Εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Εισαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισαγάγετε επαφές από μια άλλη συσκευή αποθήκευσης.

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, αγγίξτε διαδοχικά  : > **Διαχείριση επαφών** > **Εισαγωγή**.
- 2 Επιλέξτε τις τοποθεσίες προέλευσης και προορισμού για την επαφή που προορίζεται για εισαγωγή και πατήστε **ΟΚ**.
- 3 Επιλέξτε τις επαφές και αγγίξτε **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**.

Προσθήκη επαφών στη λίστα ταχείας κλήσης

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί  : > **Ταχεία κλήση**.
- 2 Αγγίξτε **Προσθήκη επαφής** από έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.

Αναζήτηση επαφών


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση επαφών χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Στην οθόνη της λίστας επαφών στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε το όνομα μιας επαφής.
- Πραγματοποιήστε κύλιση της λίστας επαφών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Από το ευρετήριο στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε το αρχικό γράμμα για μια επαφή.

Χρήσιμες εφαρμογές

Λίστα επαφών

Επεξεργασία επαφών

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Στην οθόνη των στοιχείων μιας επαφής, πατήστε το κουμπί  και επεξεργαστείτε τα στοιχεία.
- 3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.


Διαγραφή επαφών

Μπορείτε να διαγράψετε επαφές χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Στην οθόνη της λίστας επαφών, αγγίξτε και κρατήστε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Διαγραφή επαφής**.
- Αγγίξτε διαδοχικά **:** > **Διαγραφή** που βρίσκεται στην οθόνη λίστας επαφών.

Προσθήκη αγαπημένων

Μπορείτε να καταχωρίσετε τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά ως αγαπημένες.

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Στην οθόνη των στοιχείων μιας επαφής, πατήστε το κουμπί .

Δημιουργία ομάδων












- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε **Ομάδες > :** > **Νέα ομάδα**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα.
- 3 Πατήστε **Προσθήκη μελών**, επιλέξτε επαφές και πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.
- 4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τη νέα ομάδα.

QuickMemo+






Παρουσίαση της εφαρμογής QuickMemo+

Μπορείτε να φτιάξετε δημιουργικές σημειώσεις χρησιμοποιώντας την γκάμα επιλογών που διαθέτει αυτή η προηγμένη δυνατότητα του σημειωματάριου, όπως η διαχείριση εικόνων και στιγμιότυπων. Οι επιλογές αυτές δεν υποστηρίζονται από το συμβατικό σημειωματάριο.



Δημιουργία σημείωσης

- 1 Αγγίξτε το κουμπί  > Τα απαραίτητα > QuickMemo+.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να δημιουργήσετε μια σημείωση.
 -  : αποθήκευση σημείωσης.
 -  : αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.
 -  : επανάληψη της τελευταίας ενέργειας που αναιρέσατε.
 -  : εισαγωγή σημείωσης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
 -  : δημιουργία χειρόγραφων σημειώσεων.
 -  : διαγραφή χειρόγραφων σημειώσεων.
 -  : μεγέθυνση ή σμίκρυνση, περιστροφή ή διαγραφή σημείων μιας χειρόγραφης σημείωσης.
 -  : πρόσβαση σε άλλες επιλογές.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

Δημιουργία σημειώσεων σε μια φωτογραφία





- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > Τα απαραίτητα > QuickMemo+.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία και, έπειτα, πατήστε **OK**.
 - Η φωτογραφία επισυνάπτεται αυτόματα στο σημειωματάριο.
- 3 Αγγίξτε το κουμπί  ή το κουμπί  για να γράψετε σημειώσεις στη φωτογραφία.
 - δημιουργία χειρόγραφων σημειώσεων στη φωτογραφία.
 - εισαγωγή κειμένου κάτω από τη φωτογραφία.
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

Δημιουργία σημειώσεων σε ένα στιγμιότυπο οθόνης

- 1 Κατά την προβολή της οθόνης που θέλετε να αποτυπώσετε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί .
 - Το στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται ως θέμα φόντου στο σημειωματάριο. Τα εργαλεία σημειώσεων εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Κρατήστε σημειώσεις κατά την κρίση σας.
 - δημιουργία χειρόγραφων σημειώσεων στη φωτογραφία.
- 3 Πατήστε το κουμπί  και αποθηκεύστε τις σημειώσεις στην τοποθεσία που θέλετε.
 - Μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις που αποθηκεύσατε είτε στο **QuickMemo+** είτε στο **Άλμπουμ**.
 - Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις στην ίδια τοποθεσία με την προηγούμενη φορά, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση από προεπιλογή για αυτήν την ενέργεια**. και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Διαχείριση φακέλων

Μπορείτε να βλέπετε τις σημειώσεις ομαδοποιημένες ανά τύπο σημείωσης.

- 1 Αγγίξτε το κουμπί  > **Τα απαραίτητα** > **QuickMemo+**.
- 2 Στο επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε ένα στοιχείο μενού:
 - **Όλα τα σημειώματα**: εμφανίζει όλες τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευτεί στο QuickMemo+.
 - **Σημειώσεις μου**: εμφανίζει σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί από το QuickMemo+.
 - **Capture+**: εμφανίζει σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί από το Capture+.
 - **Σημείωση φωτογραφίας**: εμφανίζει σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί από το .
 - **Κάδος απορριμμάτων**: εμφανίζει σημειώσεις που έχουν διαγραφεί.
 - **Νέα κατηγορία**: προσθέτει κατηγορίες.
 -  : αλλάζει τη σειρά, προσθέτει ή διαγράφει κατηγορίες. Για να αλλάξετε το όνομα μιας κατηγορίας, πατήστε την.



- Ορισμένοι φάκελοι δεν εμφανίζονται όταν η εφαρμογή QuickMemo+ εκκινείται για πρώτη φορά. Οι φάκελοι που έχουν απενεργοποιηθεί ενεργοποιούνται πάλι και εμφανίζονται όταν περιέχουν τουλάχιστον μία σχετική σημείωση.

Ρολόι

Αφύπνιση

Μπορείτε να ορίσετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι μια καθορισμένη ώρα.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά > **Τα απαραίτητα** > **Ρολόι** > **Αφύπνιση**.
- 2 Πατήστε το κουμπί για να προσθέσετε ένα καινούργιο ξυπνητήρι.
- 3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αφύπνισης και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.



- Εάν επιλέξετε μια καταχώριση αφύπνισης που είχε ρυθμιστεί στο παρελθόν, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της.
- Για να διαγράψετε μια επιλογή αφύπνισης, πατήστε το κουμπί στο επάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα την αφύπνιση.

Παγκόσμιο ρολόι

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ώρα στις πόλεις σε όλο τον κόσμο.

- 1 Αγγίξτε το κουμπί > **Τα απαραίτητα** > **Ρολόι** > **Παγκόσμιο ρολόι**.
- 2 Πατήστε το κουμπί και προσθέστε μια πόλη.

Αντιστρ. Χρονόμ.


Μπορείτε να ορίσετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά > **Τα απαραίτητα** > **Ρολόι** > **Αντιστρ. Χρονόμ.**
- 2 Ρυθμίστε την ώρα και πατήστε **Έναρξη**.
 - Για αναστολή του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Παύση**. Για συνέχιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Συνέχεια**.
 - Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του χρονόμετρου, αγγίξτε το κουμπί .

- 3 Πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε τον χρονοδιακόπτη.

Χρονόμετρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο για να μετρήσετε τον χρόνο για έναν γύρο.



- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > **Τα απαραίτητα** > **Ρολόι** > **Χρονόμετρο**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
 - Για να μετρήσετε τον χρόνο για έναν γύρο, πατήστε **Lap**.
- 3 Πατήστε **Παύση** για να αναστείλετε το χρονόμετρο.
 - Για να συνεχίσει το χρονόμετρο, πατήστε **Συνέχεια**.
 - Για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές και να ξεκινήσετε το χρονόμετρο από την αρχή, αγγίξτε **Επαναφορά**.

Ημερολόγιο


Ημερολόγιο - Παρουσίαση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο για τη διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Προσθήκη συμβάντων

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > **Τα απαραίτητα** > **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε μια ημερομηνία και πατήστε το κουμπί .
- 3 Εισαγάγετε τα στοιχεία του συμβάντος και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
 - Εάν πατήσετε μια ημερομηνία από το ημερολόγιο και η ημερομηνία αυτή περιέχει ήδη συμβάντα, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει μια λίστα με τα συμβάντα. Πατήστε πάνω σε ένα συμβάν από το αναδυόμενο παράθυρο για να δείτε τα στοιχεία για αυτό.

Συγχρονισμός συμβάντων

Πατήστε το κουμπί  > **Ημερολόγια για συγχρονισμό** και επιλέξτε ένα ημερολόγιο για συγχρονισμό.




- Όταν τα συμβάντα σας αποθηκεύονται από τη συσκευή σας στο λογαριασμό Google, τότε συγχρονίζονται αυτόματα και με το ημερολόγιο Google. Στη συνέχεια, μπορείτε να συγχρονίσετε άλλες συσκευές με το ημερολόγιο Google, προκειμένου τα συμβάντα σε αυτές τις συσκευές να είναι ίδια με τη συσκευή σας και να μπορείτε να τα διαχειρίζεστε στις συσκευές.

Event Pocket

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Event Pocket για να δημιουργήσετε συμβάντα.

Πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε τη λειτουργία Event Pocket και, έπειτα, σύρτε περιεχόμενο σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

-  : διαχείριση εικόνων, κειμένου, σημειώσεων και προσωρινά αποθηκευμένων εκδηλώσεων. Μπορείτε επίσης να κοινοποιείτε κείμενο, εικόνες και σημειώσεις από κάποια άλλη εφαρμογή και να τα αποθηκεύετε στην τσέπη εκδηλώσεων. Εάν πατήσετε **ΤΣΕΠΗ** κατά τη δημιουργία μιας εκδήλωσης, η εκδήλωση θα αποθηκευτεί προσωρινά στην τσέπη εκδηλώσεων.
-  : προσθήκη λογαριασμού Facebook για εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με συμβάντα στο Facebook. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία πληροφοριών συμβάντων για το Facebook.
-  : δείτε τουριστικές πληροφορίες για τη γύρω περιοχή, όπως, για παράδειγμα, εστιατόρια και χρήσιμες εγκαταστάσεις, για να οργανώσετε μια εκδήλωση.
-  : διαχείριση εργασιών χωρίς προθεσμία, όπως συμβάντα.

Εργασίες


Μπορείτε να καταχωρίσετε εργασίες στη συσκευή σας για ευκολότερη διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων σας.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά **○ > Τα απαραίτητα > Εργασίες.**
- 2 Πατήστε το κουμπί **+** για να προσθέσετε μια εργασία.
- 3 Εισαγάγετε τις πληροφορίες για την εργασία και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.**

Μουσική

Μπορείτε να ακούσετε και να διαχειριστείτε τραγούδια ή μουσικά άλμπουμ.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά **○ > Τα απαραίτητα > Μουσική.**
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.

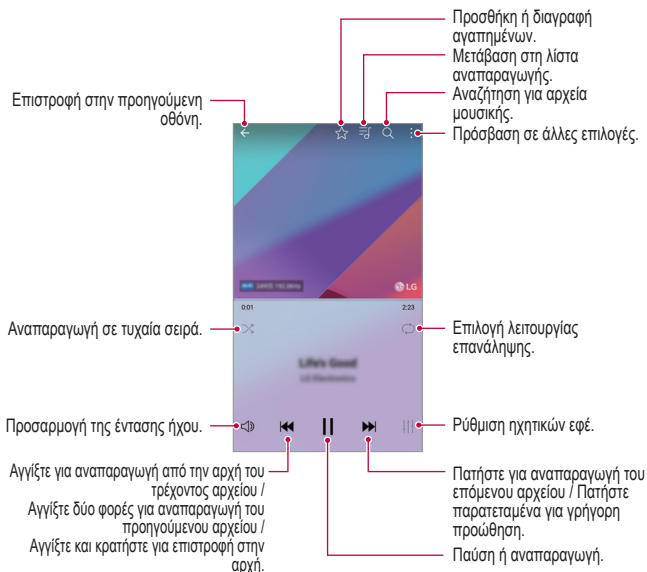




- Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.
- Αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα.
- Τα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων ή τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για να αντιγράψετε κάποιο αρχείο μουσικής, μπορεί να χρειαστεί να λάβετε νόμιμη άδεια. Για να πραγματοποιήσετε λήψη ή αντιγραφή ενός αρχείου μουσικής, ελέγξτε πρώτα τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα όπου βρίσκεστε.
- Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει αναπαραγωγή ήχου Hi-Fi. Τα αρχεία ήχου Hi-Fi εμφανίζονται με το εικονίδιο Hi-Fi.

Αριθμομηχανή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους υπολογιστών: το απλό κομπιουτεράκι και τη μηχανική αριθμομηχανή.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > **Τα απαραίτητα** > **Αριθμομηχανή**
- 2 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να κάνετε έναν υπολογισμό.
 - Για να χρησιμοποιήσετε τη μηχανική αριθμομηχανή, σύρετε το πράσινο ρυθμιστικό που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης, στα αριστερά.
 - Για να ξεκινήσετε έναν υπολογισμό από την αρχή, αγγίξτε και κρατήστε το κουμπί **DEL**.


LG Health

Επισκόπηση της εφαρμογής LG Health

Μπορείτε να διαχειριστείτε θέματα που αφορούν την υγεία σας και να υιοθετήσετε καλές συνήθειες σωματικής άσκησης παρακολουθώντας τις ασκήσεις που εκτελείτε.

Εισαγωγή στη χρήση της εφαρμογής LG Health


Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής LG Health όταν εκκινείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά μετά την επαναφορά της.




- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > **Τα απαραίτητα** > **LG Health**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

Χρήση της εφαρμογής LG Health

Στην εφαρμογή LG Health μπορείτε να δείτε βασικές πληροφορίες και να διαχειριστείτε το εύρος των πληροφοριών υγείας και φυσικής άσκησης.

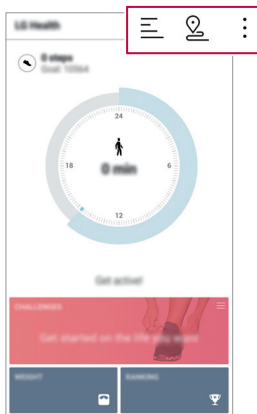- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > **Τα απαραίτητα** > **LG Health**.
- 2 Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές.



-  : δείτε το αρχείο καταγραφής των σωματικών ασκήσεών σας τη συγκεκριμένη ημέρα που θέλετε να ελέγξετε.
-  : ξεκινήστε να παρακολουθείτε μια άσκηση. Καταγράφεται η διαδρομή και η ένταση της σωματικής άσκησης για κάθε τύπο άσκησης που εκτελείτε.
-  : ορίστε τους ημερήσιους στόχους σωματικής άσκησης, τις θερμίδες που θέλετε να καταναλώνετε και τα βήματα ή ορίστε διάφορες ρυθμίσεις στην εφαρμογή LG Health.



- Οι πληροφορίες σε θέματα υγείας που παρέχονται από την εφαρμογή LG Health προορίζονται για την ευκολία του χρήστη και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη διάγνωση ασθενειών ή άλλων προβλημάτων ιατρικής φύσης.
- Η εφαρμογή LG Health ενδέχεται να διαφέρει ή να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο υπηρεσιών. Οι λειτουργίες που διατίθενται για την εφαρμογή LG Health, καθώς και άλλες εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στην εφαρμογή LG Health, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αυτό οφείλεται στους διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν.

E-mail

Email - Παρουσίαση


Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό email στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε και να στέλνετε email από τη συσκευή σας.




- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.


Καταχώριση λογαριασμών email

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή email για πρώτη φορά, πρέπει να καταχωρίσετε τον λογαριασμό email σας.


- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > **Τα απαραίτητα** > **E-mail**.
- 2 Επιλέξτε ένα πάροχο υπηρεσιών e-mail.
- 3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης, και πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ** για να καταχωρίσετε τον λογαριασμό σας.
 - Για να καταχωρίσετε με μη αυτόματο τρόπο έναν λογαριασμό email, αγγίξτε **ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ** (εάν κρίνεται απαραίτητο).

Διαχείριση λογαριασμών email


Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τον λογαριασμό email σας, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις**.

- Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό, πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού**.
- Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό, πατήστε το κουμπί  > **Κατάργηση λογαριασμού**.





Άνοιγμα άλλου λογαριασμού email

Εάν έχουν καταχωριστεί πολλοί λογαριασμοί email και θέλετε να δείτε έναν άλλο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε τον άλλο λογαριασμό από τη λίστα.

Έλεγχος email

- 1 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο.
- 2 Επιλέξτε ένα email από τη λίστα email.
 - Εμφανίζεται το μήνυμα email.

Αποστολή email

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Συμπληρώστε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.
- 3 Πληκτρολογήστε το θέμα και το κείμενο του μηνύματος.
 - Για να επισυνάψετε αρχεία, πατήστε το κουμπί .
 - Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προαιρετικά στοιχεία μενού, πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να στείλετε το email.

Ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο FM.



Αγγίξτε διαδοχικά  > **Τα απαραίτητα** > **Ραδιόφωνο FM**.



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή. Τα ακουστικά λειτουργούν σαν κεραία ραδιοφώνου.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες περιοχές.



Διαχείριση αρχείων

Για τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας ή στο cloud παρέχονται δυνατότητες προβολής και διαχείρισης.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > Διαχείριση > Διαχείριση αρχείων.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε την επιθυμητή τοποθεσία αποθήκευσης.

LG Mobile Switch

Μέσω του LG Mobile Switch μεταφέρετε εύκολα δεδομένα από μια μεταχειρισμένη συσκευή σε μια νέα συσκευή.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > Διαχείριση > LG Mobile Switch.
Εναλλακτικά, αγγίξτε διαδοχικά  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας & επαναφορά > LG Mobile Switch.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο μεταφοράς.



- Με την επαναφορά της συσκευής ενδέχεται να διαγραφούν αρχεία αντιγράφων ασφαλείας που έχουν αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιγράψει και αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας τα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων σας.



- Δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σε έναν λογαριασμό Google. Όταν συγχρονίζετε τον λογαριασμό σας στο Google, τα δεδομένα των εφαρμογών Google, των επαφών Google, του ημερολογίου Google, της εφαρμογής σημειώσεων Google και οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει από το κατάστημα Play Store αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Drive.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη μεταφορά των δεδομένων για να αποφευχθεί η άσκοπη απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

LG Friends Manager

Μπορείτε να συνδεθείτε σε συσκευές LG Friends και να τις διαχειριστείτε με ευκολία.

Αγγίξτε διαδοχικά ○ > Διαχείριση > LG Friends Manager.

Λήψεις

Μπορείτε να προβάλλετε, να διαγράψετε ή να μοιραστείτε αρχεία που έχετε κατεβάσει από το Internet ή από τις εφαρμογές.

Αγγίξτε διαδοχικά ○ > Διαχείριση > Λήψεις.

LG SmartWorld

Μπορείτε να κατεβάσετε μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών, ηχητικού περιεχομένου, εφαρμογών και γραμματοσειρών που παρέχονται από την LG Electronics. Προσαρμόστε τη συσκευή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα θέματα της αρχικής οθόνης.



- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά ○ > Υπηρεσίες > SmartWorld.
- 2 Πατήστε το κουμπί ⋮ > Λογαριασμοί LG και, στη συνέχεια, συνδεθείτε.
- 3 Επιλέξτε και πραγματοποιήστε λήψη των στοιχείων περιεχομένου της αρεσκείας σας.

Λήψη της εφαρμογής SmartWorld

Εάν η εφαρμογή SmartWorld δεν έχει εγκατασταθεί, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την κατεβάσετε.


- 1 Αγγίξτε διαδοχικά ○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κέντρο ενημέρωσης > Ενημέρωση εφαρμογής.
 - 2 Από τη λίστα, επιλέξτε SmartWorld και πατήστε Λήψη.
- Χρήσιμες εφαρμογές

RemoteCall Service

Μπορεί να γίνει απομακρυσμένη διάγνωση της συσκευής σας για την επίλυση των προβλημάτων. Αρχικά, καλέστε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης της λειτουργίας.
- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.

- 1 Αγγίξτε διαδοχικά  > Υπηρεσίες > RemoteCall Service.
- 2 Πραγματοποιήστε κλήση προς το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- 3 Όταν απαντηθεί η κλήση, ακολουθήστε τις οδηγίες του συνεργάτη επισκευών για να εισαγάγετε έναν εξαψήφιο αριθμό.
 - Εκτελείται απομακρυσμένη σύνδεση στη συσκευή σας και ξεκινάει η απομακρυσμένη υποστήριξη.

Εκπομπή κυψέλης

Μπορείτε να δείτε τις εκπομπές κειμένου σε πραγματικό χρόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τυφώνες, πλημμύρες και σεισμούς.

Αγγίξτε διαδοχικά  > Υπηρεσίες > Εκπομπή κυψέλης.

Facebook

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσετε, να προβάλετε και να κοινοποιήσετε δημοσιεύσεις, φωτογραφίες και βίντεο στις online επαφές σας.

Αγγίξτε διαδοχικά  > Προτεινόμενη > Facebook.

Instagram

Χρησιμοποιήστε κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για να αποτυπώσετε και να κοινοποιήσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ φίλτρων για να προσθέσετε μια πιο δημιουργική όψη και να κάνετε πιο ενδιαφέρουσες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

Αγγίξτε διαδοχικά  > **Προτεινόμενη** > Instagram.

Evernote

Μπορείτε να καταγράψετε και να συγκεντρώσετε σημαντικές πληροφορίες και, στη συνέχεια, να τις μοιραστείτε με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Evernote.

Αγγίξτε διαδοχικά  > **Προτεινόμενη** > Evernote.

Chrome

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Chrome και να πραγματοποιήσετε εισαγωγή των δεδομένων από καρτέλες που είναι ανοιχτές, από σελιδοδείκτες και τη γραμμή διεύθυνσης από τον υπολογιστή στη συσκευή σας.

Εφαρμογές Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Google ορίζοντας ένα λογαριασμό Google. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή Google για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένα παράθυρο καταχώρισης λογαριασμού Google. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, δημιουργήστε έναν από τη συσκευή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής, συμβουλευτείτε τη Βοήθεια στην ίδια την εφαρμογή.



- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Έγγραφα

Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα ή να επεξεργαστείτε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί στο Internet από μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και επεξεργασία έγγραφων με άλλους.

Google Drive

Μπορείτε να ανεβάσετε, να αποθηκεύσετε, να ανοίξετε, να μοιραστείτε και να οργανώσετε αρχεία από τη συσκευή σας. Οι εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε αρχεία από οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλόντων στο Internet και τοπικά.

Duo

Μπορείτε να κάνετε βιντεοκλήσεις με την οικογένειά σας, τους φίλους σας και όποιον χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

Gmail

Μπορείτε να καταχωρίσετε τον λογαριασμό email Google στη συσκευή σας για να παρακολουθείτε τα email σας.

Google

Χρησιμοποιήστε το Google για να αναζητήσετε ιστοσελίδες, εικόνες, νέα και άλλα πληκτρολογώντας ή εκφωνώντας λέξεις-κλειδιά.

Χάρτες

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα θέση σας ή τη θέση μιας τοποθεσίας στον χάρτη. Μπορείτε να δείτε γεωγραφικές πληροφορίες.

Φωτογραφίες

Μπορείτε να δείτε ή να μοιραστείτε φωτογραφίες ή άλμπουμ που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας.

Ταινίες και TV Play

Χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό σας Google για ενοικίαση ή αγορά ταινιών. Μπορείτε να αγοράσετε περιεχόμενο για αναπαραγωγή παντού.

Μουσική Play

Μπορείτε να αγοράσετε αρχεία μουσικής από το Play Store. και να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

Υπολογιστικά φύλλα

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογιστικά φύλλα ή να επεξεργαστείτε υπολογιστικά φύλλα που έχουν δημιουργηθεί στο Internet από μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων με άλλους.

Παρουσιάσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση ή να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο μιας παρουσίασης που έχει δημιουργηθεί στο Internet από μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και επεξεργασία του περιεχομένου παρουσιάσεων με άλλους.

YouTube

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και αναπαραγωγή βίντεο. Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε βίντεο στο YouTube για να τα μοιραστείτε με άτομα σε όλο τον κόσμο.



04



Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις**.




- Πατήστε το κουμπί  και εισαγάγετε μια λέξη κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο στοιχείο ρύθμισης.
- Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειριδίου χρήσης, θεωρείται ότι χρησιμοποιείτε την Προβολή καρτέλας.

Δίκτυα

Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε με κοντινές συσκευές μέσω δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Wi-Fi**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
 - Τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εμφανίζονται αυτόματα.
- 3 Επιλέξτε ένα δίκτυο.
 - Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi.
 - Η συσκευή παραλείπει αυτήν τη διαδικασία για δίκτυα στα οποία είχε συνδεθεί στο παρελθόν Wi-Fi. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε αυτόματα σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα αυτό το δίκτυο και, έπειτα, πατήστε **Παράβλεψη δικτύου**.

Ρυθμίσεις δικτύου Wi-Fi

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Wi-Fi**.

- **Μετάβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας:** εάν η λειτουργία της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet μέσω της σύνδεσης Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα στο Internet μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **⋮** : Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του δικτύου Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi Direct για απευθείας κοινή χρήση δεδομένων με αυτές. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση σημείου πρόσβασης. Μπορείτε να συνδεθείτε με περισσότερες από δύο συσκευές χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Wi-Fi > ⋮ > Wi-Fi για προχωρημένους > Wi-Fi Direct**.
 - Οι κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi Direct εμφανίζονται αυτόματα.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή.
 - Σύνδεση πραγματοποιείται όταν η συσκευή αποδεχτεί το αίτημα σύνδεσης.




- Η μπαταρία ενδέχεται να εξαντληθεί γρηγορότερα όταν χρησιμοποιείται Wi-Fi Direct.

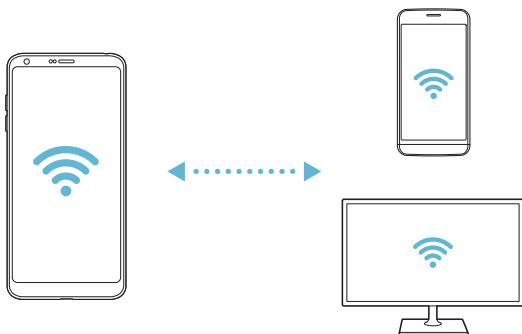

Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth για ανταλλαγή δεδομένων με αυτές. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα ακουστικό και ένα πληκτρολόγιο με δυνατότητα Bluetooth. Έτσι ο έλεγχος της συσκευής θα είναι ευκολότερος.

Ζεύξη με άλλη συσκευή

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Bluetooth**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
 - Οι διαθέσιμες συσκευές εμφανίζονται αυτόματα.
 - Για να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών, πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**.




• Μόνο οι συσκευές που έχουν οριστεί ως ορατές εμφανίζονται στη λίστα.

- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας.



• Αυτό το βήμα παραλείπεται για συσκευές στις οποίες έχει υπάρξει πρόσβαση στο παρελθόν.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

- 1 Επιλέξτε ένα αρχείο.
 - Μπορείτε να στείλετε αρχεία πολυμέσων ή στοιχεία επαφών.
- 2 Πατήστε  **Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή προορισμού για το αρχείο.
 - Το αρχείο αποστέλλεται μόλις γίνει αποδεκτό από τη συσκευή προορισμού.




• Οι διαδικασίες κοινής χρήσης αρχείων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αρχείο.


Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε κινητά δίκτυα.
 - **Περιορισμός χρήσης μετάδοσης δεδομένων:** θέστε ένα όριο για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που φτάσετε αυτό το όριο, δεν θα επιτρέπεται πλέον η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 -  : προσαρμογή των ρυθμίσεων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κλήσεων, όπως για τις φωνητικές κλήσεις και τις επιλογές διεθνών κλήσεων.




- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

Κοινή χρήση & σύνδεση

NFC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μια κάρτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ως πιστωτική κάρτα. Επίσης, μπορείτε να κοινοποιήσετε δεδομένα σε άλλες συσκευές.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > NFC**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
 - Αγγίξτε τη συσκευή σας με άλλη συσκευή που υποστηρίζει NFC για ανταλλαγή δεδομένων.



- Η κεραία NFC μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο ανάλογα με τον τύπο συσκευής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την περιοχή της κεραίας NFC, ανατρέξτε στην ενότητα **Επισκόπηση στοιχείων**.

Android Beam

Μπορείτε να ανταλλάξετε αρχεία αγγίζοντας το πίσω μέρος της συσκευής σε άλλη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ανταλλάξετε αρχεία, όπως μουσική, βίντεο ή επαφές, και να ανοίξετε μια ιστοσελίδα ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή από την άλλη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Android Beam**.
- 2 Αγγίξτε το πίσω μέρος της συσκευής με την άλλη συσκευή.



- Η κεραία NFC μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο ανάλογα με τον τύπο συσκευής.

Κοινή Χρήση Αρχείου

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και σε άλλη συσκευή ή tablet της LG.



- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή ή λήψη αρχείων**.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Κοινή Χρήση Αρχείου**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **G6:** για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.
 - **Αποθήκευση σε:** ορίστε τον φάκελο προορισμού για την αποθήκευση των αρχείων που αποστέλλονται από άλλες συσκευές.
 - **Κοινή Χρήση Αρχείου:** για να επιτρέψετε τη λήψη αρχείων που αποστέλλονται από άλλες συσκευές.
 - **SmartShare Beam:** για να μοιραστείτε αρχεία με άλλες συσκευές μέσω του SmartShare Beam.
 - **Βοήθεια:** μπορείτε να δείτε τη βοήθεια για την κοινοποίηση αρχείων.


Διακομιστής πολυμέσων

Μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο πολυμέσων στη συσκευή σας με κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν DLNA.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Διακομιστής πολυμέσων**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Κοινή χρήση περιεχομένου:** μοιραστείτε περιεχόμενο που βρίσκεται στη συσκευή σας με άλλες κοντινές συσκευές.
 - **G6:** ορίστε το όνομα της συσκευής σας
 - **Το περιεχόμενό μου σε κοινή χρήση:** επιλέξτε τον τύπο του περιεχομένου πολυμέσων που θα μοιράζεστε με άλλες συσκευές.
 - **Εξουσιοδοτημένες συσκευές:** δείτε μια λίστα με τις συσκευές που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της συσκευής σας.
 - **Μη-εγκεκριμένες συσκευές:** δείτε μια λίστα με τις συσκευές που δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της συσκευής σας.

Κοινή χρήση οθόνης

Μπορείτε να αναπαραγάγετε την οθόνη και τον ήχο της συσκευής σε μια διαφορετική συσκευή, όπως μια τηλεόραση, που υποστηρίζει τη λειτουργία Miracast.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Κοινή χρήση οθόνης**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα των κοντινών συσκευών.
 - Εάν η συσκευή που θέλετε δεν εμφανίζεται, πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ** για να ανανεώσετε τη λίστα.
 - Αφού επιτευχθεί σύνδεση, στη συσκευή θα εμφανιστεί η οθόνη του τηλεφώνου σας.



- Η εφαρμογή κοινής χρήσης οθόνης απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρχει κοντά συσκευή συμβατή με τη δυνατότητα κοινής χρήσης.

MirrorLink

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα αυτοκίνητο μέσω USB για να χρησιμοποιήσετε την εγκατεστημένη στη συσκευή εφαρμογή MirrorLink από το σύστημα infotainment ή την κεντρική μονάδα του αυτοκινήτου.



- Αυτή η εφαρμογή διατίθεται μόνο σε αυτοκίνητα που υποστηρίζουν MirrorLink.
- Κατεβάστε την εφαρμογή MirrorLink από ένα κατάστημα εφαρμογών.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > MirrorLink**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σε ένα αυτοκίνητο μέσω USB και ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Χρήση MirrorLink**.
 - Εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή που υποστηρίζει αυτόματη σύνδεση MirrorLink, η λειτουργία **Χρήση MirrorLink** ενεργοποιείται αυτόματα στη συσκευή σας.

LG AirDrive

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας LG για να διαχειριστείτε τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή μέσω υπολογιστή. Δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση USB.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > LG AirDrive**.
- 2 Χρησιμοποιήστε έναν μόνο λογαριασμό LG να συνδεθείτε στο LG Bridge στον υπολογιστή και το **LG AirDrive** στη συσκευή.
 - Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό LG Bridge από τη διεύθυνση www.lg.com.
- 3 Διαχειριστείτε από τον υπολογιστή τα αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή.






Εκτύπωση

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν εκτυπωτή Bluetooth και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες ή τα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Εκτύπωση**.



- Εάν ο εκτυπωτής που θέλετε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή κατεβάζοντάς το από το κατάστημα εφαρμογών.

- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
- 3 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή από την οθόνη λίστας εκτυπωτών.
 - Για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί  > **Προσθήκη εκτυπωτών**.
 - Για να αναζητήσετε ένα όνομα εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί  > **Αναζήτ.**
 - Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** στην οθόνη λίστας εκτυπωτών.
- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε το κουμπί  > **Εκτύπωση**.
 - Το έγγραφο εκτυπώνεται.




- Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** για να δημιουργήσετε έναν.

Tethering


Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε άλλη συσκευή μέσω USB για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω καλωδίου USB.
- 2 Στην οθόνη ρυθμίσεων, αγγίξτε **Δίκτυα > Tethering > Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB** και έπειτα αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.




- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για σύνδεση σε υπολογιστή, κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης USB από την τοποθεσία www.lg.com και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή.
- Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση USB. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση USB για την αποστολή ή λήψη αρχείων.
- Τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο σύνδεσης είναι τα Windows XP ή μεταγενέστερη έκδοση, ή το Linux.

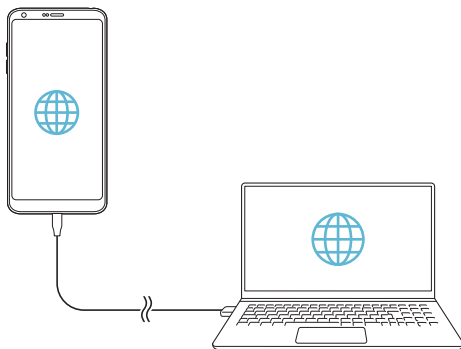


Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ως ασύρματο δρομολογητή, έτσι ώστε οι άλλες συσκευές να μπορούν να συνδεθούν στο Internet χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, αγγίξτε **Δίκτυα > Tethering > Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** και έπειτα αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
- 2 Αγγίξτε **Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi** και καταχωρίστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του Όνομα Wi-Fi (SSID).
- 3 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στην άλλη συσκευή και επιλέξτε το όνομα του δικτύου της συσκευής στη λίστα Wi-Fi.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.




- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο: <http://www.android.com/tether#wifi>

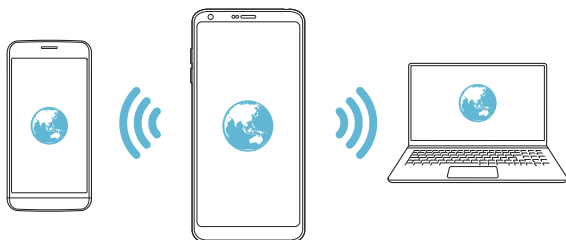

Bluetooth tethering

Μια συνδεδεμένη με Bluetooth συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο Internet χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, αγγίξτε **Δίκτυα > Tethering > Bluetooth tethering** και έπειτα αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στις δύο συσκευές, και πραγματοποιήστε ζεύξη.



- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Βοήθεια

Μπορείτε να προβάλετε τη βοήθεια σχετικά με τη χρήση συνδέσεων και hotspot.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Tethering > Βοήθεια**.

Περισσότερα

Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες κλήσης και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι λειτουργίες που δεν απαιτούν τη χρήση δεδομένων, όπως παιχνίδια και αναπαραγωγή μουσικής, παραμένουν διαθέσιμες.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης**.
- 2 Πατήστε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 - **Περιορισμός δεδομένων:** για περιήγηση στο Internet, χρήση email, μηνύματα πολυμέσων και άλλες υπηρεσίες δεδομένων στο εξωτερικό.
 - **Λειτουργία δικτύου:** για επιλογή δικτύου.
 - **Όνόματα σημείου πρόσβασης:** για εμφάνιση ή αλλαγή του σημείου πρόσβασης για τη χρήση υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα σημείων πρόσβασης.
 - **Εταιρείες δικτύου:** για αναζήτηση παρόχων δικτύου και αυτόματη σύνδεση σε κάποιο δίκτυο.

VPN

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές εικονικό δίκτυο, π.χ. σε ένα εσωτερικό εταιρικό δίκτυο. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα συνδεδεμένα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα.

Προσθήκη VPN

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Περισσότερα > VPN**.
- 2 Αγγίξτε **Προσθήκη VPN**.



- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Εάν η λειτουργία κλειδώματος οθόνης είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται μια οθόνη ειδοποίησης. Στην οθόνη ειδοποίησης αγγίξτε **ΑΛΛΑΓΗ** και ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης**.

- 3 Εισαγάγετε τα στοιχεία VPN και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων VPN

- 1 Στη λίστα **VPN**, επιλέξτε ένα VPN.
- 2 Εισαγάγετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη VPN και πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.
 - Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του λογαριασμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αποθήκευση στοιχείων λογαριασμού**.

Ήχος & ειδοποίηση

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, δόνησης και ειδοποιήσεων. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος & ειδοποίηση** και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ηχητικά προφίλ:** αλλάξτε τη λειτουργία ήχου σε **Ήχος, Μόνο δόνηση**, ή **Σίγαση**.
- **Ένταση:** ρύθμιση της έντασης ήχου για τα διάφορα στοιχεία.
- **Ήχος κλήσης:** επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις. Προσθέστε ή διαγράψτε ήχους κλήσης.
- **Ringtone ID:** δημιουργεί έναν ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση από μια συγκεκριμένη επαφή.
- **Ένταση δόνησης:** προσαρμόστε την ένταση της δόνησης.
- **Ήχος με δόνηση:** ρυθμίστε τη συσκευή για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης ταυτόχρονα.
- **Τύπος δόνησης:** μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο δόνησης που θα ενεργοποιείται κατά τη λήψη κλήσεων.
- **Μην ενοχλείτε:** ορίστε την ώρα, τη διάρκεια και τον τύπο εφαρμογής για τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα ειδοποίησης. Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα ειδοποιήσεων μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.
- **Κλειδώμα οθόνης:** επιλέξτε να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης στην οθόνη κλειδώματος. Επίσης, μπορείτε να αποκρύψετε απόρρητες πληροφορίες.
- **Εφαρμογές:** επιλέξτε τις εφαρμογές που διαθέτουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν τα μηνύματα ειδοποιήσεών τους στην οθόνη και ορίστε τις προτεραιότητες αυτών των εφαρμογών σε σχέση με τα μηνύματα ειδοποίησης.
- **Περισσότερα > Ήχος ειδοποιήσεων:** επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης. Ορίστε ένα μουσικό κομμάτι που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή ως ήχο ειδοποίησης.
- **Περισσότερα > Δόνηση κατά το πάτημα:** ορίστε τη συσκευή να δονείται όταν αγγίζετε ορισμένα στοιχεία στην οθόνη.
- **Περισσότερα > Ηχητικά εφέ:** επιλέξτε το ηχητικό εφέ που θα ακούγεται όταν πατάτε το πληκτρολόγιο κλήσης ή το πληκτρολόγιο, όταν ενεργοποιείτε μια επιλογή, ή όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη.

Προβολή

Μπορείτε να προσαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για κάθε τύπο οθόνης. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προβολή** και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Αρχική οθόνη:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την αρχική οθόνη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης*.
- **Κλειδωμα οθόνης:** διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης κλειδώματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις οθόνης κλειδώματος*.
- **Θέμα:** επιλέξτε ένα θέμα οθόνης για τη συσκευή σας.
- **Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης:** αλλάξτε τη διάταξη των κουμπιών αφής στην αρχική οθόνη ή αλλάξτε τα χρώματα φόντου.
- **Τύπος γραμματοσειράς:** αλλάξτε τη γραμματοσειρά.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς:** αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- **Εντονο κείμενο:** επιλέξτε έντονη γραφή για το κείμενο στην οθόνη.
- **Κλιμάκωση εφαρμογής:** προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης των εφαρμογών.
- **Μέγεθος οθόνης:** ορίστε το μέγεθος των στοιχείων στην οθόνη όπως σας βολεύει. Κάποια στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν θέση.
- **Άνετη προβολή:** ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να μειώσετε την ποσότητα του μπλε φωτός στην οθόνη και να περιορίσετε την καταπόνηση των ματιών.
- **Φωτεινότητα:** χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής. Για να ρυθμίσετε αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος, αγγίξτε την επιλογή **Αυτόματο**.
- **Αυτόματο:** ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε η φωτεινότητα της οθόνης να ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με την ένταση φωτός του περιβάλλοντος.
- **Always-on display:** να εμφανίζονται πάντα πληροφορίες όπως η ημερομηνία, η ώρα και οι ειδοποιήσεις, ακόμα και όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Always-on Display*.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** να περιστρέφεται αυτόματα η οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής.

- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** να απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή όταν παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Περισσότερα > Ενεργοποίηση οθόνης:** ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας πάνω της δύο φορές.
- **Περισσότερα > Προφύλαξη οθόνης:** να εμφανίζεται προφύλαξη οθόνης όταν η συσκευή έχει συνδεθεί στη βάση ή τον φορτιστή. Επιλέξτε τον τύπο προφύλαξης οθόνης που θέλετε να εμφανίζεται.
- **Περισσότερα > Μικρή εμφάνιση:** μπορείτε να μικρύνετε το μέγεθος της οθόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το ένα χέρι. Σύρετε το πλήκτρο αφής αρχικής οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης προς τα αριστερά ή δεξιά.

Γενικές

Γλώσσα & πληκτρολόγιο

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Γλώσσα:** επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή.
 - **Τρέχον πληκτρολόγιο:** Δείτε ποιο πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται την εκάστοτε στιγμή. Επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο που θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή κειμένου.
 - **Πληκτρολόγιο LG:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου LG.
 - **Φωνητική πληκτρολόγηση Google:** διαμορφώστε τις επιλογές για υπαγόρευση κειμένου από το Google.z
 - **Μετατροπή κειμένου σε φωνή:** διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για μετατροπή κειμένου σε ομιλία.
 - **Ταχύτητα του δείκτη:** ρυθμίστε την ταχύτητα του δείκτη του ποντικιού ή του trackpad.
 - **Αντιστροφή πλήκτρων:** αντιστρέψτε το δεξί κουμπί του ποντικιού για να εκτελεί βασικές ενέργειες άμεσου χειρισμού.

Τοποθεσία

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες τοποθεσίας σας από συγκεκριμένες εφαρμογές.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Τοποθεσία**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Λειτουργία:** επιλέξτε μια μέθοδο παροχής των πληροφοριών τοποθεσίας σας.
 - **Τα μέρη μου:** ρυθμίστε τη συσκευή να αναλύει τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνά για να μπορεί να αναγνωρίζει αυτόματα μια διεύθυνση κατοικίας.
 - **ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ:** δείτε τις εφαρμογές που ζήτησαν πρόσφατα πληροφορίες τοποθεσίας.
 - **Χαμηλή ισχύ κατά την εκτίμηση της τοποθεσίας:** κάνει μια εκτίμηση της τοποθεσίας της συσκευής με χαμηλή κατανάλωση ισχύος.
 - **Ιστορικό τοποθεσίας Google:** διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ιστορικού τοποθεσίας Google.

Λογαριασμοί & συγχρονισμός

Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαχειριστείτε λογαριασμούς, καθώς και έναν λογαριασμό Google. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε αυτόματα συγκεκριμένες εφαρμογές ή πληροφορίες χρήστη.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Λογαριασμοί & συγχρονισμός**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων:** συγχρονίστε όλους τους καταχωρισμένους λογαριασμούς αυτόματα.
 - **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:** δείτε μια λίστα με τους καταχωρισμένους λογαριασμούς. Για να δείτε ή να αλλάξετε στοιχεία σε κάποιον λογαριασμό, πατήστε πάνω στον λογαριασμό.
 - **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:** προσθέστε λογαριασμούς.

Cloud

Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν λογαριασμό στο cloud και να δείτε το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο cloud από τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Cloud**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

Χρήστες

Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες με τους οποίους θα χρησιμοποιείτε από κοινού τη συσκευή.


- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Χρήστες**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

Προσβασιμότητα

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προσθήκες προσβασιμότητας που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας.


- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Προσβασιμότητα**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Όραση > TalkBack**: ρυθμίστε τη συσκευή να σας ειδοποιεί μέσω φωνής για την κατάσταση της οθόνης ή για ενέργειες.
 - **Όραση > Ειδοποιήσεις μηνυμάτων/φωνητικών κλήσεων**: ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει τα στοιχεία εισερχόμενης κλήσης ή των μηνυμάτων με φωνή.
 - **Όραση > Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
 - **Όραση > Εντονο κείμενο**: επιλέξτε έντονη γραφή για το κείμενο στην οθόνη.
 - **Όραση > Μέγεθος οθόνης**: ορίστε το μέγεθος των στοιχείων στην οθόνη όπως σας βολεύει. Κάποια στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν θέση.
 - **Όραση > Μεγέθυνση αφής**: για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας στην οθόνη τρεις φορές.
 - **Όραση > Μεγέθυνση παραθύρου**: πραγματοποιήστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση εντός του παραθύρου και αντιστρέψτε το χρώμα.
 - **Όραση > Μεγάλος δείκτης ποντικιού**: μεγεθύνετε τον δείκτη του ποντικιού.

- **Όραση > Οθόνη υψηλής αντίθεσης:** σκουρύνετε το χρώμα φόντου για οθόνη υψηλής αντίθεσης.
- **Όραση > Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης:** αυξήστε την αντίθεση χρωμάτων της οθόνης για άτομα με περιορισμένη όραση.
- **Όραση > Ρύθμιση χρωμάτων οθόνης:** προσαρμόστε το χρώμα της οθόνης.
- **Όραση > Κλίμακα του γκρι:** αλλάξτε τη λειτουργία της οθόνης σε κλίμακα του γκρι.
- **Όραση > Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο τροφοδοσίας:** τερματίστε μια κλήση με το πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης/ κλειδώματος.
- **Ακοή > Λεζάντες:** ενεργοποιήστε την υπηρεσία υπότιτλων κατά την αναπαραγωγή βίντεο για άτομα με προβλήματα ακοής.
- **Ακοή > Ειδοποιήσεις φλας:** ρυθμίστε τη συσκευή να σας ενημερώνει με φως που αναβοσβήνει για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα και αφυπνίσεις.
- **Ακοή > Απομόνωση όλων των ήχων:** απομόνωση όλων των ήχων και χαμηλότερη στάθμη έντασης ήχου στον δέκτη.
- **Ακοή > Κανάλι ήχου:** επιλέξτε τον τύπο ήχου.
- **Ακοή > Ισορροπία ήχου:** προσαρμόστε την ισορροπία εξόδου ήχου. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε την ισορροπία.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Touch assistant:** ενεργοποιήστε τον πίνακα αφής για ευκολότερη χρήση των κουμπιών και των κινήσεων.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Εισαγωγή αφής:** καταχωρήστε κείμενο πατώντας παρατεταμένα την οθόνη ή τροποποιήστε το πατώντας απλά την οθόνη.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Πραγματικό πληκτρολόγιο:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Αυτόματο κλικ ποντικιού:** δημιουργήστε αυτόματα κλικ του δείκτη του ποντικιού σε περίπτωση απουσίας κίνησης.
- **Κινητικότητα και γνώση. > Αγγίξτε παρατεταμένα για να κάνετε κλήση:** απαντήστε ή απορρίψτε κλήσεις πατώντας παρατεταμένα το κουμπί κλήσης, και όχι με σάρωσή του.

- **Κινητικότητα και γνώση.** > **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** να απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή όταν παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Κινητικότητα και γνώση.** > **Περιοχή ελέγχου αφής:** περιορίστε την περιοχή αφής έτσι ώστε ο έλεγχος αφής να είναι δυνατός μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της οθόνης.
- **Συντόμευση λειτουργιών προσβασιμότητας:** για γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά πατώντας τρεις φορές το κουμπί .
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός της οθόνης ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής.
- **Αλλαγή πρόσβασης:** δημιουργήστε συνδυασμούς πλήκτρων για να ελέγχετε τη συσκευή σας.

Πλήκτρο συντόμευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης για άμεση εκκίνηση εφαρμογών όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Πλήκτρο συντόμευσης**.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  για ενεργοποίηση.
 - Για να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) δύο φορές. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή Capture+.

Υπηρεσίες Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του Google για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Google και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Υπηρεσίες Google**.

Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Δακτυλ. Αποτυπώματα:** χρησιμοποιήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη ή το περιεχόμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων - Παρουσίαση**.
 - **Κλειδωμα περιεχομένου:** ορίστε τη μέθοδο κλειδώματος αρχείων στην εφαρμογή Άλμπουμ ή QuickMemo+.
 - **Κρυπτογράφηση κάρτας SD:** κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης για να αποτρέψετε τη χρήση της σε άλλη συσκευή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης**.
 - **Ασφαλής εκκίνηση:** προστατεύστε τη συσκευή σας ορίζοντας να είναι κλειδωμένη κατά την ενεργοποίησή της. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση ασφαλούς εκκίνησης**.
 - **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:** κλειδώστε ή ξεκλειδώστε την κάρτα USIM, ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης (PIN).
 - **Να φαίνονται οι κωδικοί πρόσβασης:** να εμφανίζεται ο κωδικός πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
 - **Διαχειριστές συσκευών:** εκχωρήστε δικαιώματα για να περιορίσετε τον έλεγχο ή τη χρήση της συσκευής σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
 - **Άγνωστες προελεύσεις:** ορίστε να επιτρέπεται την εγκατάσταση εφαρμογών από εφαρμογές που δεν έχουν προέλθει από το κατάστημα Play Store.
 - **Προστασία διαπιστευτηρίου:** προβολή τύπου του χώρου αποθήκευσης όπου θα αποθηκευτεί το πιστοποιητικό ασφαλείας.
 - **Διαχείριση πιστοποιητικού:** για να διαχειριστείτε το πιστοποιητικό ασφαλείας που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή.
 - **Trust agents:** εμφανίστε και χρησιμοποιήστε τα trust agent που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.
 - **Καρφίτσα οθόνης:** ρυθμίστε την οθόνη εφαρμογών έτσι ώστε να είναι δυνατή μόνο η χρήση της εφαρμογής που είναι ενεργή την εκάστοτε στιγμή.
 - **Πρόσβαση χρήσης:** δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση εφαρμογών στη συσκευή.

Smart settings

Μπορείτε να αλλάζετε αυτόματα τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ανάλογα με το μοτίβο χρήσης και την τοποθεσία.



- Για να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες ρυθμίσεις, πρέπει να προσθέσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Τοποθεσία**.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Smart settings**.
- 2 Ενεργοποιήστε τα στοιχεία για τα οποία θέλετε οι ρυθμίσεις να αλλάζουν αυτόματα.


Ημερομηνία & ώρα

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Ημερομηνία & ώρα**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.


Αποθηκευτικός χώρος

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στη συσκευή ή τον χώρο αποθήκευσης στην κάρτα μνήμης.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, αγγίξτε διαδοχικά **Γενικές > Αποθηκευτικός χώρος**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**: δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής. Δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και τον χώρο αποθήκευσης που καταναλώνει η καθεμία.
 - **ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ**: δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο στην κάρτα μνήμης. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Για να απενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε .

Μπαταρία και εξοικονόμηση ενέργειας

Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες πληροφορίες για την μπαταρία ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Μπαταρία και εξοικονόμηση ενέργειας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Χρήση μπαταρίας:** δείτε λεπτομέρειες για τη χρήση της μπαταρίας. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο.
 - **Στάθμη μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης:** εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας ως ποσοστό στη γραμμή κατάστασης.
 - **Εξοικονόμηση ενέργειας:** μειώστε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας επιλέγοντας χαμηλότερη τιμή σε ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως τη φωτεινότητα της οθόνης, την ταχύτητα του λειτουργικού συστήματος και την ένταση της δόνησης. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, στη γραμμή κατάστασης θα εμφανίζεται η ένδειξη .
 - **Εξοικονόμ. μπαταρίας στα παιχνίδια:** ρυθμίστε την ποιότητα του βίντεο για να μειώσετε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας όταν παίζετε παιχνίδια.

Μνήμη

Μπορείτε να δείτε έναν μέσο όρο για την κατανάλωση μνήμης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνει μια εφαρμογή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Μνήμη**.
- 2 Πατήστε το κουμπί ▼ για να ορίσετε μια χρονοθυρίδα για ανάκτηση δεδομένων.

Smart Doctor

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Smart Doctor για να διαγνώσετε την κατάσταση της συσκευής και να τη βελτιστοποιήσετε.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Smart Doctor**.

Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Διακόψτε τη λειτουργία εφαρμογών ή διαγράψτε εφαρμογές, εάν κρίνεται απαραίτητο.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Εφαρμογές**.
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή και εκτελέστε τις ανάλογες ενέργειες.

Πατήστε και πληρώστε

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για πληρωμές αντί για μια πιστωτική κάρτα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Πατήστε και πληρώστε**.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας σε μια άλλη συσκευή ή λογαριασμό. Ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **LG Mobile Switch:** μεταφέρει εύκολα δεδομένα από αποθηκευμένα μηνύματα, εικόνες, αρχικής οθόνης και άλλα δεδομένα στη νέα συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα **LG Mobile Switch**.
 - **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά:** δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής ή επαναφέρετε δεδομένα στη συσκευή σας από κάποιο αντίγραφο ασφαλείας.
 - **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου:** δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας στον διακομιστή της Google για τα δεδομένα των εφαρμογών σας, για κωδικούς πρόσβασης σε Wi-Fi και για άλλες ρυθμίσεις.
 - **Εφεδρικός λογαριασμός:** δείτε τον λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας που χρησιμοποιείται προς το παρόν.
 - **Αυτόματη επαναφορά:** πραγματοποιεί αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και των δεδομένων κατά την επανάληψη της εγκατάστασης μιας εφαρμογής.

- **Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου:** επαναφέρει τις ρυθμίσεις Wi-Fi, Bluetooth και άλλες ρυθμίσεις δικτύου.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων:** επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις για τη συσκευή και διαγράφει τα δεδομένα.



- Με την επαναφορά της συσκευής σας διαγράφονται όλα τα δεδομένα σε αυτήν. Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας, τον λογαριασμό σας στο Google και άλλες βασικές πληροφορίες ξανά.

Σχετικά με το τηλέφωνο

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως το όνομά της, την κατάσταση, τα στοιχεία για το λογισμικό και νομικές πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο** και δείτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια

Μπορείτε να δείτε τις κανονιστικές σημάνσεις και τις σχετικές πληροφορίες στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια**.





05

Παράρτημα

Ρυθμίσεις γλώσσας LG

Επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή.

- Αγγίξτε διαδοχικά  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Γλώσσα > ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ και επιλέξτε μια γλώσσα.
- Αγγίξτε και κρατήστε το κουμπί  και σύρετέ το στο επάνω μέρος της λίστας γλωσσών για να το ορίσετε ως τη γλώσσα προεπιλογής.

LG Bridge

LG Bridge - Παρουσίαση

Το LG Bridge είναι μια εφαρμογή που σας βοηθά να διαχειρίζεστε εύκολα τις φωτογραφίες, τη μουσική, τα βίντεο και τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο smartphone LG από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών, των φωτογραφιών και άλλων στοιχείων στον υπολογιστή ή να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής.



- Για περισσότερες πληροφορίες βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα LG Bridge.
- Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- Το πρόγραμμα οδήγησης USB LG είναι απαραίτητο για να συνδέσετε το smartphone LG με τον υπολογιστή και εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του LG Bridge.

Λειτουργίες της εφαρμογής LG Bridge

- Διαχειριστείτε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης Wi-Fi ή σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων από τη συσκευή σε έναν υπολογιστή ή επαναφέρετε τα δεδομένα από έναν υπολογιστή στη συσκευή μέσω σύνδεσης καλωδίου USB.
- Ενημέρωση λογισμικού της συσκευής από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης καλωδίου USB.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG Bridge σε υπολογιστή

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lg.com από τον υπολογιστή σας.
- 2 Επιλέξτε την περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Q**.
- 3 Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Υποστήριξη > Manuals & Downloads**.
- 5 Στην ενότητα Software & Firmware, κάντε κλικ στην επιλογή **PC Sync** και πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου εγκατάστασης.
 - Πατήστε **Λεπτομέρειες** για να δείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση της εφαρμογής LG Bridge.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG από το Internet

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> και επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε εύκολα να ενημερώνετε μέσω Internet το υλικολογισμικό στο τηλέφωνό σας σε μια πιο πρόσφατη έκδοση χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο επισκευών. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη εάν και όταν η LG διαθέσει στην αγορά νεότερη έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή σας.

Επειδή η ενημέρωση του υλικολογισμικού του τηλεφώνου προϋποθέτει την εστιασμένη προσοχή του χρήστη καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε προσεχτικά όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα πριν προχωρήσετε στην εκτέλεσή του. Λάβετε υπόψη ότι εάν αφαιρέσετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στο τηλέφωνό σας.



- Η LG επιφυλάσσει του δικαιώματος να διαθέτει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τις ενημερώσεις του υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG μέσω Over-the-Air (OTA)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώνετε εύκολα το λογισμικό του τηλεφώνου σας σε μια πιο πρόσφατη έκδοση μέσω OTA, χωρίς σύνδεση καλωδίου USB. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη εάν και όταν η LG διαθέσει στην αγορά νεότερη έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή σας.

Για να εκτελέσετε ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου, ακολουθήστε την εξής διαδρομή:

Ρυθμίσεις > Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κέντρο ενημέρωσης > Ενημέρωση λογισμικού > Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού.



- Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού του τηλεφώνου σας ενδέχεται να χαθούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, όπως για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google και άλλους λογαριασμούς, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών σας, οι αποθηκευμένες εφαρμογές από το Internet και η άδεια χρήσης DRM. Επομένως, η LG σας συνιστά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας. Η LG δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια προσωπικών δεδομένων.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Οδηγός κατά της κλοπής

Ρυθμίστε τη συσκευή σας να μην επιτρέπει τη χρήση από άλλα άτομα εάν έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων χωρίς την άδειά σας. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, ή εάν διαγραφούν τα δεδομένα της, μόνο κάποιος με λογαριασμό Google ή πληροφορίες για το κλείδωμα της οθόνης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι προστατευμένη είναι τα εξής:

- Να ορίσετε κλείδωμα οθόνης: εάν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλά έχετε ορίσει κλείδωμα οθόνης, δεν είναι δυνατή η διαγραφή των δεδομένων που βρίσκονται στη συσκευή μέσω του μενού ρυθμίσεων παρά μόνο εάν ξεκλειδωθεί η οθόνη.
- Να προσθέσετε τον λογαριασμό σας στο Google στη συσκευή σας: εάν τα δεδομένα της συσκευής σας διαγραφούν αλλά έχετε ορίσει λογαριασμό Google, η συσκευή δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία ρύθμισης μέχρι να εισαχθούν ξανά τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Google.

Αφού πάρετε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της συσκευής σας, εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφορά της στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη σας ή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στο Google. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η επαναφορά μπορεί να εκτελεστεί μόνο από κάποιον που εμπιστεύεστε.



- Πριν εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, βεβαιωθείτε ότι θυμάστε τον λογαριασμό σας στο Google και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε προσθέσει στη συσκευή σας. Εάν δεν μπορείτε να παρέχετε αυτά τα στοιχεία λογαριασμού κατά τη διαδικασία ρύθμισης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή καθόλου μετά από την εκτέλεση της επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιησεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς (Αριθμός αναγνωριστικού κανονισμού, ηλεκτρονικές ετικέτες κ.λπ.)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Γενικές > Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια**.

Εμπορικά σήματα

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του.
- Οι επωνυμίες Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ και Google Store™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Electronics.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η **LG Electronics** δηλώνει ότι το προϊόν **LG-H870** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.

Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/declaration>

Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Η συχνότητα 5150 – 5350 MHz προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Περισσότερες πληροφορίες

DOLBY AUDIO



Έχει κατασκευαστεί με άδεια από την Dolby Laboratories. Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

DOLBY VISION



Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Vision και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Έχει κατασκευαστεί με άδεια από την Dolby Laboratories. Απόρρητες, μη δημοσιευμένες εργασίες. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η τεχνολογία Dolby Vision υποστηρίζει 4 λειτουργίες για βέλτιστη εμπειρία.

- **Σινεμά:** κινηματογραφική εικόνα για σκοτεινούς χώρους.
- **Φωτεινό:** προσφέρει την καλύτερη ποιότητα βίντεο σε χώρους με περισσότερο φως.
- **Κανονική λειτουργία:** ισορροπία μεταξύ εξοικονόμησης και ποιότητας.
- **Ζωντανό:** ενισχύει τη φωτεινότητα και τα χρώματα της εικόνας.

Εξαρτήματα από σκληρυμένο γυαλί

Τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής από σκληρυμένο γυαλί δεν έχουν διάρκεια εφ' όρου ζωής, συνεπώς, ενδέχεται να φθαρούν με την πάροδο του χρόνου.

- Εάν η συσκευή σας πέσει πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια ή προσκρούσει κάπου με δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σκληρυμένο γυαλί.
Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- Στην αγορά κυκλοφορούν προστατευτικές θήκες που μπορείτε να προμηθευτείτε για να προστατεύσετε τη συσκευή σας από τη ζημιά.
Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι προστατευτικές θήκες δεν καλύπτονται από την εγγύηση της LG Electronics και δεν εγγυώνται την ασφάλεια.

Λόγος διαστάσεων

Αυτή η συσκευή έχει λόγο διαστάσεων 18:9.

- Ενδέχεται κάποιες ληφθείσες εφαρμογές να μην υποστηρίζουν τον λόγο διαστάσεων 18:9.
Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε τις βέλτιστες αναλογίες οθόνης για την εφαρμογή ή αποταθείτε στον πάροχο της εφαρμογής για περισσότερες πληροφορίες.

Υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου Tx
GSM 900	33,5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B3	23,5 dBm
WCDMA B8	24,5 dBm
LTE B1	22,8 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	24 dBm
LTE B8	24,5 dBm
LTE B20	24,5 dBm
LTE B28	24,5 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	12,5 dBm
WLAN 2,4GHz	17,5 dBm
WLAN 5150 MHz to 5350 MHz	13,5 dBm
WLAN 5470 MHz to 5725 MHz	13,5 dBm
WLAN 5725 MHz to 5875 MHz (not operated in EU region)	13,5 dBm
NFC	-19 dBuA/m

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.

2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.

3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/ συσσωρευτών



1. Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.

2. Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.

3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.

4. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένα προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας. Για ορισμένα προβλήματα θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα διορθώσετε και μόνοι σας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα κάρτας SIM	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου / Απώλεια δικτύου	Το σήμα είναι αδύναμο ή βρίσκεστε εκτός του δικτύου του παρόχου.	Μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο ή σε ανοιχτό χώρο Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του παρόχου δικτύου.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση εφαρμογών	Δεν υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Μια εφαρμογή που έχετε κατεβάσει παρουσιάζει πολλά σφάλματα.	Η εφαρμογή παρουσιάζει προβλήματα.	<ol style="list-style-type: none">1. Πατήστε το κουμπί  Ρυθμίσεις.2. Πατήστε Γενικές > Εφαρμογές.3. Επιλέξτε την εφαρμογή > Κατάργηση εγκατάστασης.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων	Σφάλμα κλήσης	Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο.
	Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM.	Ελέγξτε για νέους περιορισμούς.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε την μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα φόρτισης	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε την μπαταρία.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.
	Πρόβλημα επαφής	Ελέγξτε τον φορτιστή και τη σύνδεσή του στη συσκευή.
	Μηδενική τάση	Συνδέστε τον φορτιστή σε διαφορετική πρίζα.
	Ελαττωματικός φορτιστής	Αντικαταστήστε τον φορτιστή.
	Εσφαλμένος φορτιστής	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.
Μη επιτρεπόμενος αριθμός.	Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε το μενού ρυθμίσεων και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Τα αρχεία δεν ανοίγουν	Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν λαμβάνω κλήση.	Πρόβλημα αισθητήρα εγγύτητας	Αν χρησιμοποιείτε ταινία ή θήκη προστασίας, ελέγξτε αν καλύπτεται η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας είναι καθαρή.
Δεν υπάρχει ήχος	Λειτουργία δόνησης	Ελέγξτε την κατάσταση ρυθμίσεων του μενού ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης ή σε αθόρυβη λειτουργία.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Αναμονή ή πάγωμα	Περιστασιακό πρόβλημα λογισμικού/ υλικού	<p>Επανεκκίνηση της συσκευής</p> <p>Εάν η συσκευή σας παγώνει ή δεν ανταποκρίνεται, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές που είναι ανοιχτές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε ξανά.</p>
		<p>Εκτέλεση επανεκκίνησης</p> <p>Για επανεκκίνηση της συσκευής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) ταυτόχρονα για περίπου 10 δευτερόλεπτα.</p>
		<p>Επαναφορά της συσκευής</p> <p>Εάν η χρήση των παραπάνω μεθόδων δεν αποκαταστήσει το πρόβλημα, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.</p> <p>Στην οθόνη ρυθμίσεων, αγγίξτε διαδοχικά Γενικές > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.</p> <p>*Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις για τη συσκευή και διαγράφει τα δεδομένα. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων, μην ξεχάσετε να κρατήσετε εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή.</p> <p>*Εάν έγινε καταχώριση με λογαριασμό Google στη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Google αφού επαναφέρετε τη συσκευή.</p>

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 15 Notes on Water Resistant Properties
- 17 Video recording features
- 22 Gallery features
- 25 Making collage wallpapers
- 26 Audio recording features
- 29 Fingerprint recognition
- 32 Face recognition
- 36 Multi-tasking feature
- 37 Always-on Display
- 38 quick share

02

Basic Functions

- 40 Product components and accessories
- 41 Parts overview
- 43 Turning the power on or off
- 44 Installing the SIM card
- 46 Inserting the memory card
- 47 Removing the memory card
- 47 Battery
- 49 Touch screen
- 52 Home screen
- 61 Screen lock
- 65 Memory card encryption
- 66 Taking screenshots
- 67 Entering text
- 72 Content sharing
- 75 Do not disturb

03

Useful Apps

- 77 Installing and uninstalling apps
- 78 App trash
- 78 Phone
- 82 Messaging
- 83 Camera
- 103 Gallery
- 108 Contacts
- 110 QuickMemo+
- 112 Clock
- 113 Calendar

115	Tasks
115	Music
116	Calculator
116	LG Health
118	E-mail
119	FM Radio
120	File Manager
120	LG Mobile Switch
120	LG Friends Manager
121	Downloads
121	LG SmartWorld
122	RemoteCall Service
122	Cell Broadcast
122	Facebook
123	Instagram
123	Evernote
123	Chrome
123	Google apps

04

Settings

127	Settings
127	Networks
139	Sound & notification
140	Display
141	General

05

Appendix

151	LG Language Settings
151	LG Bridge
152	Phone software update
154	Anti-Theft Guide
155	Open Source Software Notice Information
155	Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
155	Trademarks
156	DECLARATION OF CONFORMITY
156	Contact office for compliance of this product
156	Wi-Fi (WLAN)
157	More information
161	FAQ

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.393 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.120 W/kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.5 W

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Custom-designed Features

Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



WARNING

In conditions that are different from LGE's test conditions for IP68 (as specified in this manual), the liquid damage indicator located inside the product changes colour. Please note that any damages that occur due to such causes makes you ineligible for any free-of-charge repair services provided under warranty.

Avoid exposing the product to environments with excessive dusts or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meter.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker, and stereo jack with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.
- Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is properly inserted into the product.
- Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture may damage the product.
- The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter your product and cause damage.





- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.

Video recording features


Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the front and rear camera.

Launch the Camera app, then tap  /  or  /  to switch between the standard and wide-angle.

Front camera

Standard angle icon

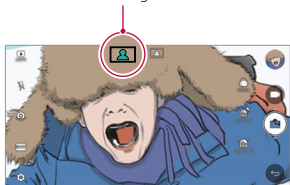


Wide-angle icon



Rear camera

Standard angle icon

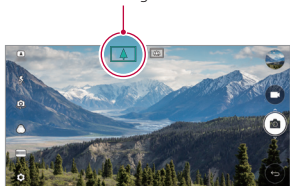

Wide-angle icon



• See *Starting the camera* for details.

SQUARE camera mode


You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A) > **SQUARE** (O).
- 2 Tap **MODE** and select the desired camera mode.
- 3 To take a photo, tap . To record a video, tap .

Snap shot

You can take a photo or record a video and preview it right away.


- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap to take photo. To record a video, tap .

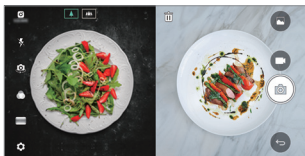

Grid shot




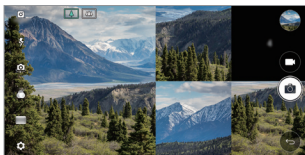


You can take up to 4 photos or videos (max of 3 seconds) organised in a square.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap / to take photos or record videos simultaneously or sequentially depending on the displayed layout order.
- 3 Tap to save.



Match shot



You can take 2 photos or videos at the same time or separately.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  /  to take a photo or record a video at the same time or separately.
- 3 Tap  /  to take photos or record videos.
- 4 Tap  to save (if necessary).




Guide shot

You can take photos by following the pose of another photo.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .
- 2 Select from the poses on the right to choose the one you want to follow.
- 3 Tap  to take a photo.




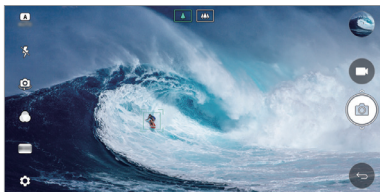
- Use the slide bar to control the background transparency.

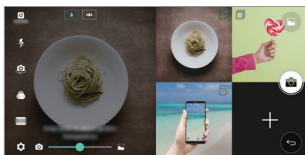

Tracking focus while using the camera


You can track and maintain focus on an object while taking photos or recording videos.

- 1 Launch the Camera app, then tap  > **Tracking focus**.
- 2 Before recording a video or taking a photo, lightly tap the screen to select an object to focus on.



- 3 Take the photo or start recording your video.



- See *Starting the camera* for details.
- To use this feature, select the standard camera () for taking photos or recording videos.
- This feature is unavailable when you use the front camera or the wide-angle camera.
- This feature is unavailable in the following cases:
 - Video size limitation: Resolution is set as UHD 16:9.
 - FPS limitation: FPS is set as 60 FPS.

Steady recording

You can use the Steady recording feature to minimise motion blur while recording a video.

Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A), **SQUARE** (S), or **MANUAL** (M) > ⚙️ > **Steady recording** .




• See *Starting the camera* for details.

Signature

You can create a personalised photo by using your signature.

- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A) > ⚙️ > **Add signature**.
- 2 Enter the signature as desired and tap **ADD**.

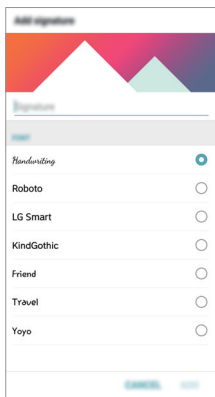

• This feature is not available when you use the Manual video mode.

Hi-Fi video recording

Record high quality videos by capturing higher quality sound with a wider dynamic frequency range using 2 sensitive AOP (Acoustic Overload Point) mics and incredible Hi-Fi recording.

Launch the Camera app, then tap **MANUAL** (📷) > ⚙️ > **Hi-Fi** .




- See *Starting the camera* for details.
- Hi-Fi videos can only be played in apps that support Hi-Fi.
- This feature is unavailable when you use the front camera.

Gallery features

Floating button

To quickly move to the Home screen while viewing the Gallery in landscape orientation, touch and hold ◀️, move your finger upward to ⦿, then release it.

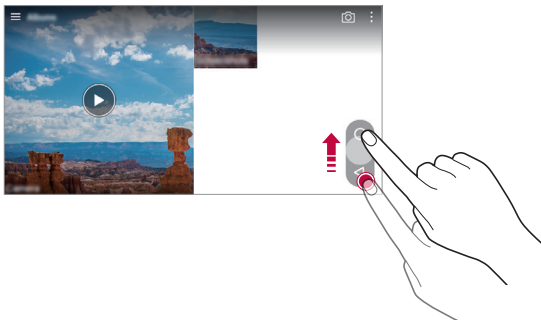


- You can move the floating button's position by dragging it horizontally along the bottom part of the screen.

Camera roll

You can view the photos and videos you have taken on the camera preview screen.

Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A) > ⚙️ > **Camera roll**.


- When you take photos or record videos, you can view the thumbnails for the saved pictures along the side of the screen.
- Scroll the thumbnail lists up or down to browse the photos and videos.
- Tap a thumbnail to view the photo or video on the camera screen.
- Tap the thumbnail again to return to the camera viewfinder.

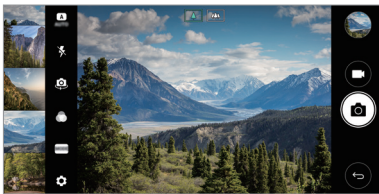

- This feature is not supported when you take a photo or record a video in the 18:9 aspect ratio.
- Camera roll feature is only available in Auto view mode.

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.



- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date you took the photo appears, touch the screen.




- You can view the photos related with the date you chose.



- Related content can be related to up to four combinations of 'Memories, Date, Place, Camera mode'

- Tap  to save the related content as a video.
- Tap  to access additional options.

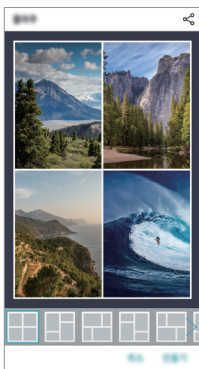

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

- 1 At the desired starting point while watching the video, tap **⋮** > **Create GIF**.
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- The GIF making feature is provided for the user's creative activity. If you infringe other's copyright or defamation laws by using the GIF making feature, you may be liable for civil and criminal liability. Be sure to not duplicate or transfer work of others without permission. LG Electronics cannot accept any liability for the user's action.


Making collage wallpapers

You can make your own collage image to display it as a lock screen.

You can select multiple collage images as a wallpaper that changes each time you turn on or off the screen.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Wallpaper** > **Collage Wallpapers**.
- 2 Tap **+** and select the images you want to display as a collage.

3 Edit the slideshow as desired and tap **SET WALLPAPER**.

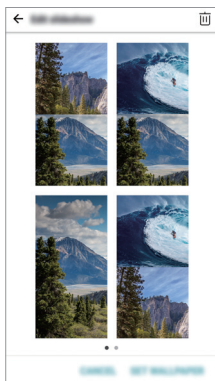

Audio recording features

HD Audio Recorder overview

You can configure the audio settings manually so that you can record audio based on the settings optimised for the selected mode.

Recording modes

You can record a high definition audio file by selecting and configuring the audio mode to suit the recording environment.

Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** > .

Normal

You can record audio without extra settings.



Concert

You can record audio in a concert or other music events.

Custom






You can configure the desired settings to record audio.



- When you connect the earpiece to the device,  appears. Tap  and then select the microphone to use.

Studio Mode

With Studio mode, you can play an audio file or music and record your voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple times, and record your comments over the presenter's or speaker's original audio file.

- 1 Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder**.
- 2 Select  > **Custom**.
- 3 Tap  and select an audio file to use as background music.
- 4 Tap  to record voice.
- 5 Tap  to save the recorded file.



- Background music can only be played through earphones. Make sure to plug in earphones before using this feature.

Other useful features for use of the HD Audio Recorder app

GAIN

You can adjust the sensitivity of the sound recorded by the microphone. The higher the GAIN value is set, the more sensitively the sound is recorded.

LCF

You can filter any low-pitched noises such as the low hum of the air conditioner.

The higher the LCF (Low Cut Filter) value is set, the better high-frequency noises are filtered.

LMT

It can prevent clipping of the recorded sound. The higher the LMT (Limiter) value is set, the more low frequency sounds that will not get clipped.



- To change additional settings, tap **> Settings**, then customise the file type, bit depth, sampling rate and other settings.
- You can monitor sound quality with the connected earpiece while recording audio. While recording audio in Studio mode, sound monitoring is not supported. You can hear only the background music.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the Gallery or QuickMemo+.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.

- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1 Tap > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



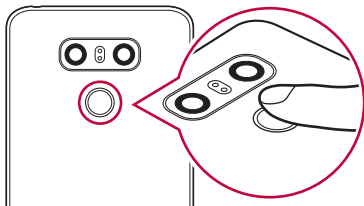

- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.


Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Face recognition

Face recognition overview

You can release the screen lock by using the saved facial data.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks such as Knock Code, Pattern, PIN, and Password.
- When a similar face or your photo image is used, the screen lock can be released.
- The recognised facial data is securely stored in your device.
- When the face recognition is selected for screen lock, you must enter the Knock Code, Pattern, PIN, or Password that has been used for face registration without directly using the face recognition after the power is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
- If the device cannot detect your face, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.


Precautions for face recognition

Face recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- Whether your face is covered with a hat, eyeglasses, or mask, or your face is significantly different due to heavy makeup or beard.
- Whether there are fingerprints or foreign substances on the front of the camera lens, or your device cannot detect your face due to a too bright or dark light.

Registering facial data

Before use of the face recognition feature, register your facial data on your device.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Allow face recognition**.





- To use this feature, the screen lock must have been set with a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the on-screen instructions. See *Setting a screen lock* for details.

- 2 Raise your device in the front of your eyes.
- 3 Register your face by following on-screen instructions.
 - Register your face in a room that is not too bright or dark.
 - Position your entire face inside the guideline on the screen, and then adjust it by slowly moving up, down, left, or right.
- 4 When the face registration is done, tap **OK**.


Unlocking the screen with your face

You can release the screen lock with your face instead of Knock Code, Pattern, PIN, or Password.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag  to activate the face recognition feature.


Improving the face recognition

You can add facial data in various conditions to improve face recognition.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Improve face recognition**.
- 4 Register your face by following on-screen instructions.
- 5 When the face registration is done, tap **OK**.

Deleting facial data



You can delete the registered facial data and register it again if the face recognition does not work properly.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Delete face** to delete the facial data.

Unlocking the screen with your face when the screen is turned off



With the screen turned off, raise your device and look at the front of the screen. The device can detect your face and the screen is unlocked.

To deactivate this feature, follow the instruction below.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Allow when screen is off**  to deactivate the feature.
 - Face recognition feature is available only when the screen is locked.



Unlocking the screen with face recognition and then screen swiping

With the screen turned off, you can unlock the screen by performing face recognition and then swiping the screen.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Swipe to unlock after face recognized**  to activate the feature.

Enhancing the face recognition

You can prevent your device from being unlocked by photos, images, or videos.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Advanced face recognition**  to activate the feature.





- Face recognition speed may decrease when you activate this feature.



Multi-tasking feature

Multi-Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.


- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi-Window feature, touch and hold .

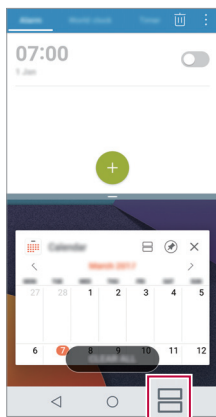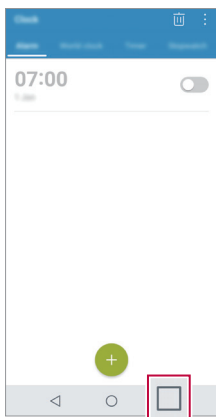


- The Multi-Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi-Window feature. You can also tap  at the top of each app.

Always-on Display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always-on Display is a useful feature in order to check the time quickly and display your own signature.



- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display** and then tap  to activate it.



- This feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area and service provider.


- 2 Tap **Content** and select the item you want to display when the screen is off.




- Make sure to check that your signature does not exceed the input field.
- The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn off this feature to use the battery longer.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

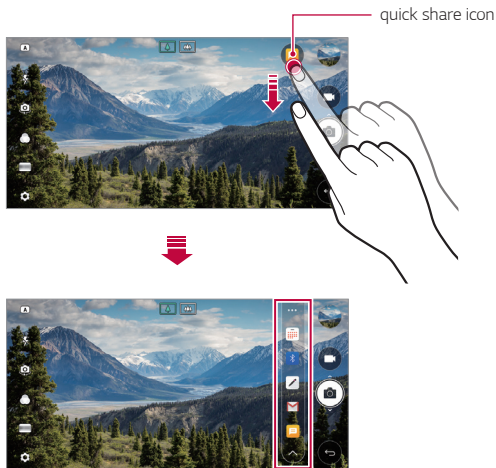

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- You can use this feature only when you take a photo or record a video in the *AUTO* and *SQUARE* modes. See *AUTO mode* and *SQUARE camera mode* for details.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before use of the fingerprint recognition feature.

Parts overview

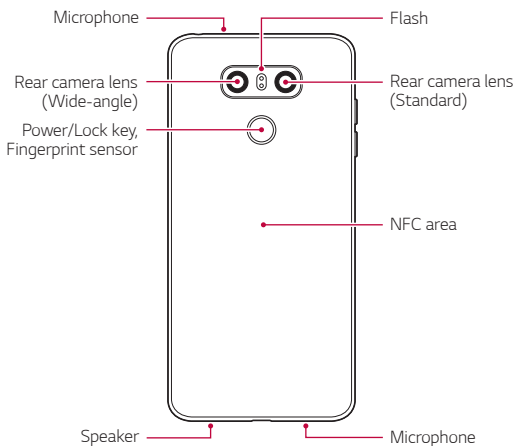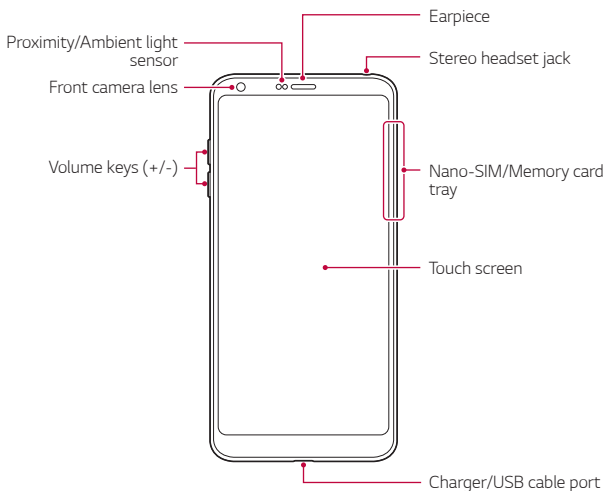


- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.



- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- On the rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may sound unclear during a call.

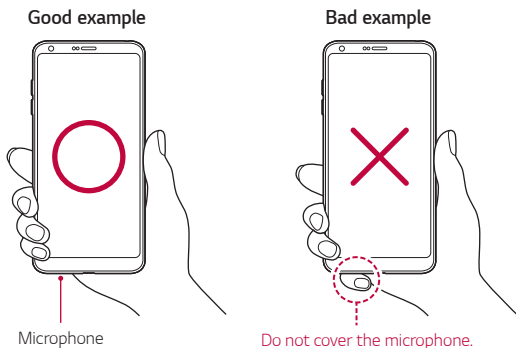

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.

Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.




- In order for the water-resistant and dust-resistant features to work effectively, the card tray must be inserted correctly.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

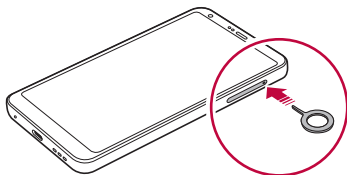


- 2 Pull out the card tray.

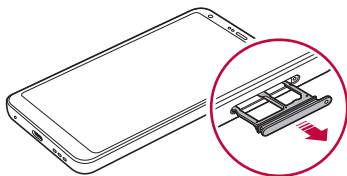

- Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

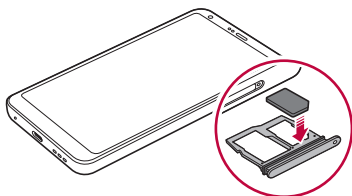

- Insert the card tray back into the slot.

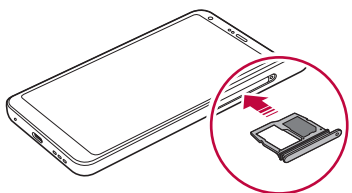

- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

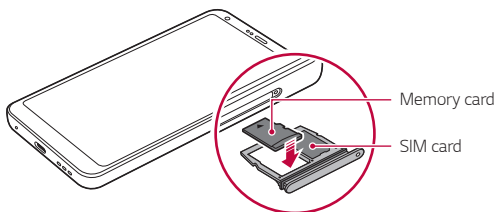

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Storage** > **△**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

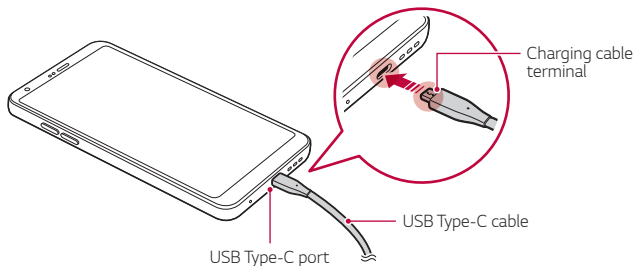



- Do not charge while the device or charging cable is wet or contains moisture. This can cause fire, electric shock, injury or damage to device.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product.
- The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth**[®] or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

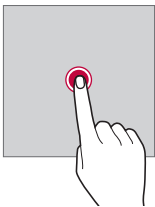


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

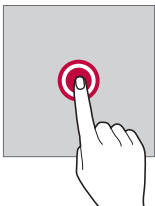


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

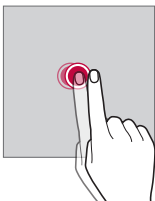


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

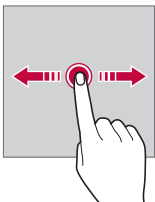



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

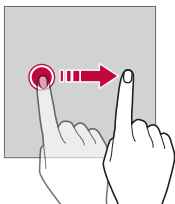

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

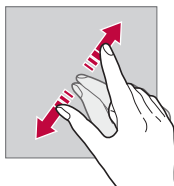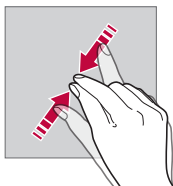


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in afterimages or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

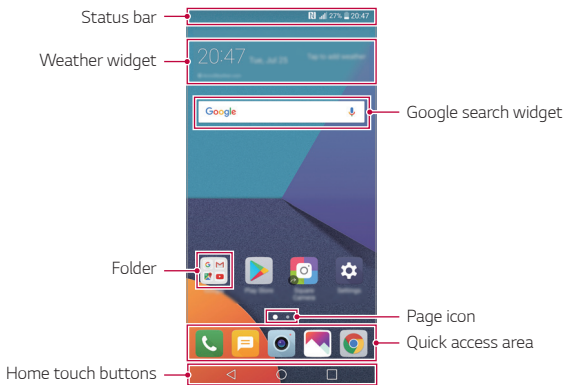

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.


- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
 - □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi-Window feature, touch and hold the button while using an app.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.





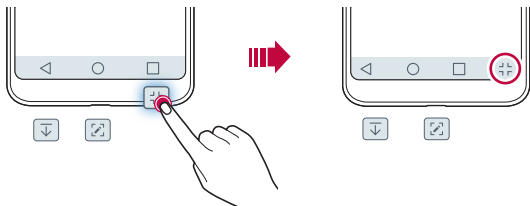










Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including QSlide, Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ∇ .
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

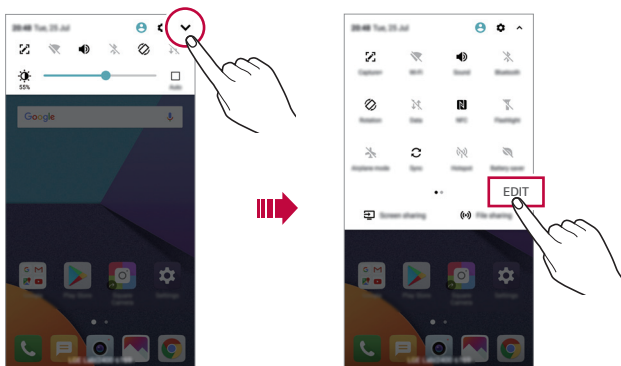

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.




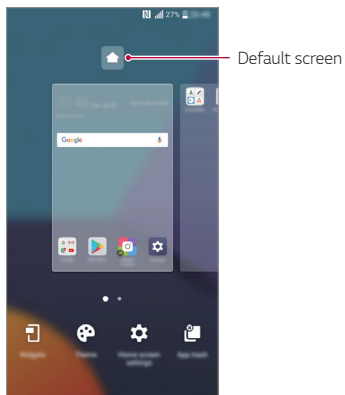
Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.




Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

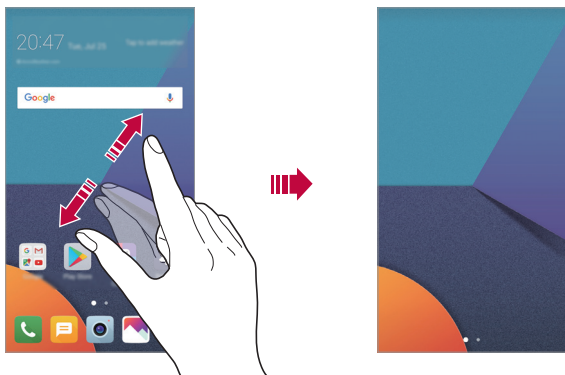

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap **○ > Settings > Display > Home screen.**
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.

- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Continuous loop:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Smart Bulletin:** Use the Home screen to view information customised to your needs.
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None:** Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code:** Tap the spaces of the screen in a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.
 - **Allow face recognition:** Unlock the screen by recognising your face.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.


Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Face Recognition:** Unlock the lock screen by recognising your face. See [Face recognition overview](#) for details.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
 - **Clock:** Select the position of the clock on the locked screen.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
 - **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.


Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code


Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

You can also input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut


Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

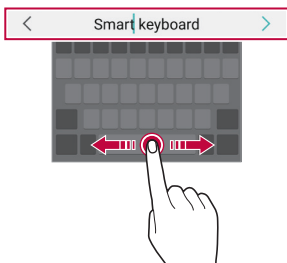


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

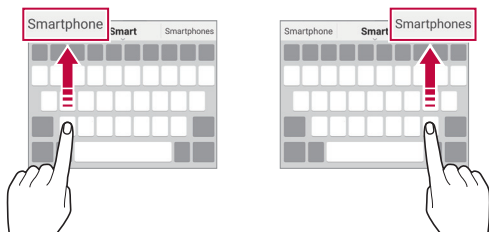


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap **Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.**

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.**

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

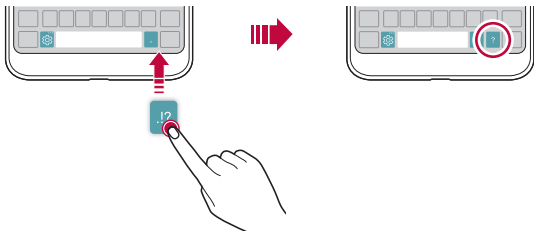



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.


You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

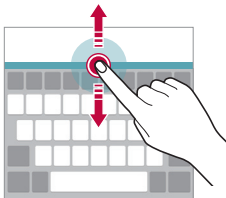

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.




- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.



One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.



1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.


2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice


On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.



Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold  and select .
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.




- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  > **Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices


You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files



You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap **:** > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.


If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.


- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.
- 4 Select a computer on the sharing list from the **Gallery**, **File Manager** and **Music** apps.



- You can download LG Bridge from the LG Electronics website (www.lg.com).
- When you transfer files from the device to the computer while LG Bridge is not running, they are stored for 7 days in the temporary storage.
Temporarily stored files are automatically saved on the computer when you launch LG Bridge within 7 days.



Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Delete** at the top of the screen.

You can touch and hold the app and release it, then tap  to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *App trash* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.


App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Management** > **App trash**.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:

- **Restore:** Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .




- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See *Adding contacts* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .



Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End call with the Power key**.


Rejecting a call


To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.




Checking an incoming call while using an app

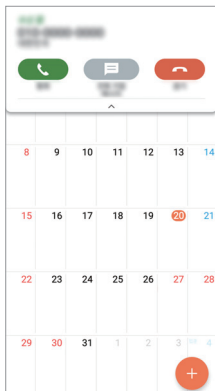When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.




- Tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **More** and then tap **Incoming voice call pop-up** to deactivate it.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:



- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.






Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.

Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap AUTO mode and select the desired mode.

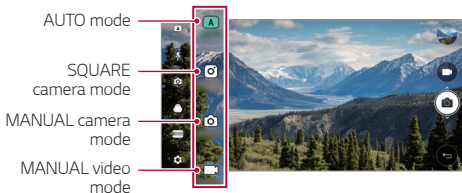


AUTO mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.


- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A).
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap .

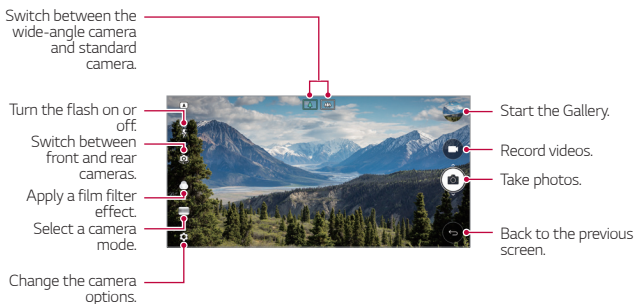






Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.




- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys**.

Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
Camera roll	Display your recent photos and videos along the side of the screen.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tracking focus	When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object. (Available when the standard camera is in use.)
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Covered lens	Let you know when the rear wide-angle lens is covered.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none">• Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature.• Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Gesture view	Choose whether to use Gesture view to view the taken photo immediately after taking a photo.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.






- When using the front camera, you can adjust the filter, lighting effect, and skin tone.

Various camera modes

Panorama




You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > 
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to stop capturing the panoramic.



360 Panorama





You can create a 360° panorama photo by moving the camera in one direction.


- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to stop capturing the 360° panorama.



Food





You can take a photo and record a video using the control slide bar on the right of the screen.

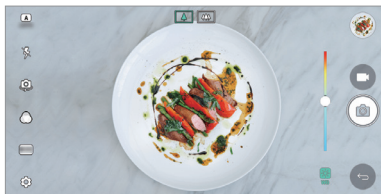
- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap 
 - Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance and select the best colour.
 - If the slide bar is invisible, tap  to adjust the white balance.



Popout



You can take a photo or record a video by using both the standard and wide-angle of the dual camera at the back of the device to record the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the standard camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle camera. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.

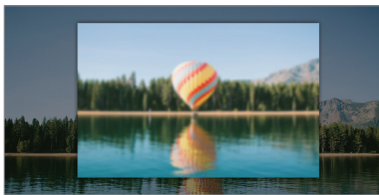
- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select the desired effect:
 - **Fisheye**: Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - **B&W**: Apply grayscale to the area captured by the wide-angle camera.
 - **Vignette**: Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
 - **Lens blur**: Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .



Snap

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.

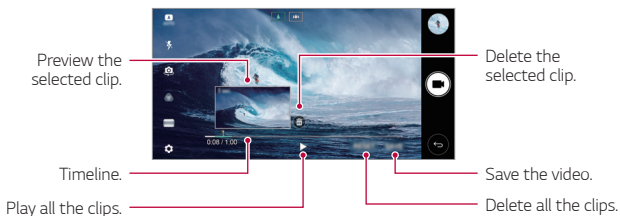


- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap 
 - Tap the icon once to record a three-second video clip. Touch and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).



- 3 Tap **SAVE**.

Slo-mo




You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the standard speed so that the video appears to be slowed down.

- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.




Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.




- While recording a Time-lapse, voices are not recorded.

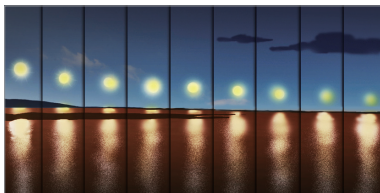

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.



In the AUTO mode, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- When the storage is set as Internal storage, you can take up to 100 photos. When the storage is set as External storage, you can take up to 30 photos in a row.

Simple view

In the AUTO mode, tap  > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap  to display them.

SQUARE camera mode

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** (📷) > **SQUARE** (📷).
- 2 Tap **MODE** and select the desired camera mode.
- 3 To take a photo, tap 📷. To record a video, tap 🎥.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap ⚙️ on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tracking focus	When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object. (Available when the standard camera is in use.)

Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Covered lens	Let you know when the rear wide-angle lens is covered.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalized signature on the photos.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.



- When using the front camera, you can adjust the filter, lighting effect, and skin tone.

MANUAL camera mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A) > **MANUAL** (r).
- 2 Customise the following camera settings.



- Adjust white balance.
- Adjust focus.
- Adjust brightness.
- Adjust exposure level.
- Adjust shutter speed.
- Adjust ISO speed.

- 3 Tap (r) to take the photo.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences. Tap (⚙️) on the screen.


Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tracking focus	When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object. (Available when the standard camera is in use.)

Tag locations	Save the image with GPS location data.
Guide	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
Save as RAW	The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image.
Covered lens	Let you know when the rear wide-angle lens is covered.
Noise reduction	Reduce noise at high ISO settings.
Add signature	Display a personalized signature on the photos.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

MANUAL video mode

You can record a video by manually customising various options. Adjust values for white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and more.


- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A) > **MANUAL** (M).
- 2 Customise the camera settings.

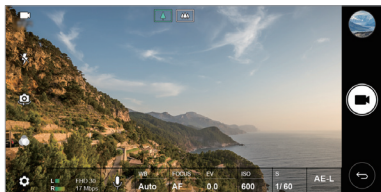

- 3 Tap  to record a video.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.


Tap  on the screen.

Video resolution	Select values for aspect ratio and size for videos.
Frame rate	Select the frames per second value.
Bit rate	Select the image quality for videos.
Hi-Fi	Record a video with Hi-Fi quality sound.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Covered lens	Let you know when the rear wide-angle lens is covered.
Tracking focus	When the subject is touched, the camera tracks and maintains focus on a moving object. (Available when the standard camera is in use.)
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card.
Help	Provide Help for each camera menu.

Other useful features in the Camera app

AE/AF lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the AUTO mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

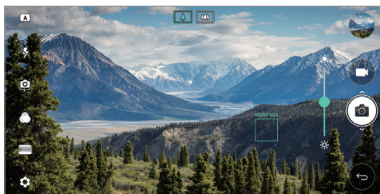


Focus peaking

In the MANUAL camera or MANUAL video mode, tap **FOCUS**.




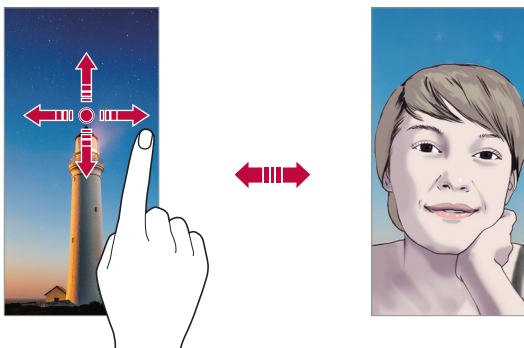
To turn off the feature, tap **Focus peaking**.

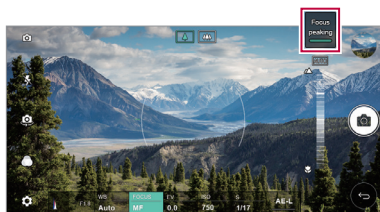

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.





On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Switching to dual camera

Switch between the standard and wide-angle to take photos or record videos to suit your preferences.

- Tap  /  or  /  to switch between the standard and wide-angle camera.
- Another way to switch between the standard and wide-angle is to pinch or spread your fingers.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.
- Then the wide-angle camera and general camera on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


Gesture shot

You can take selfies by using gestures.


Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

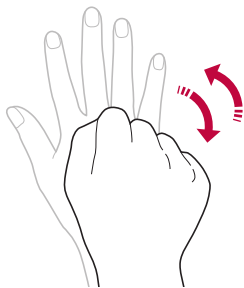




- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot.**
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.

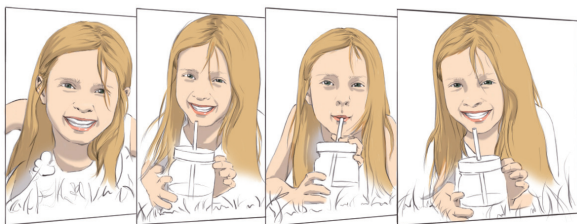

- Tap  > **Selfie shot > Gesture shot** to use this feature.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.




- Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

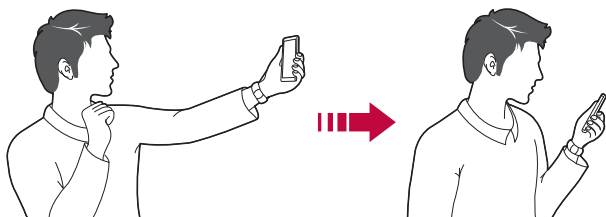

- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.





- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.





- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

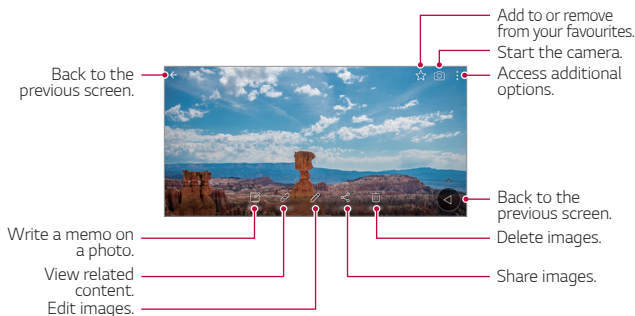
Viewing photos



- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.


Floating button

To quickly move to the Home screen while viewing the Gallery in landscape orientation, touch and hold , move your finger upward to , then release it.

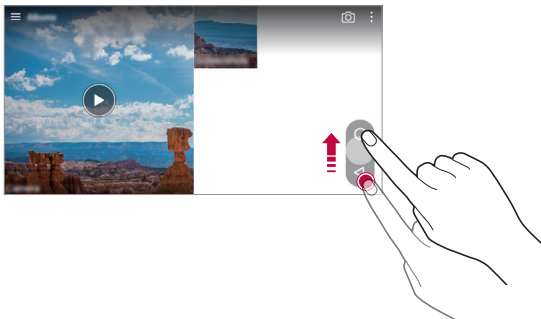

- You can move the floating button's position by dragging it horizontally along the bottom part of the screen.

Writing a memo on the photo


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Write a memo on the photo and tap **SAVE**.



- Some photos may not support the photo memo feature.

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.



- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date you took the photo appears, touch the screen.





- You can view the photos related with the date you chose.




- Related content can be related to up to four combinations of 'Memories, Date, Place, Camera mode'

- Tap  to save the related content as a video.
- Tap  to access additional options.

Editing photos


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

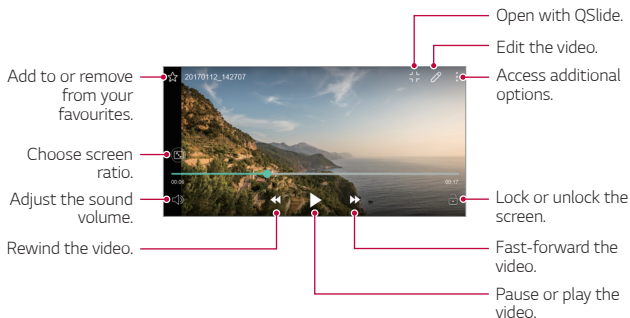

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

Editing videos


- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

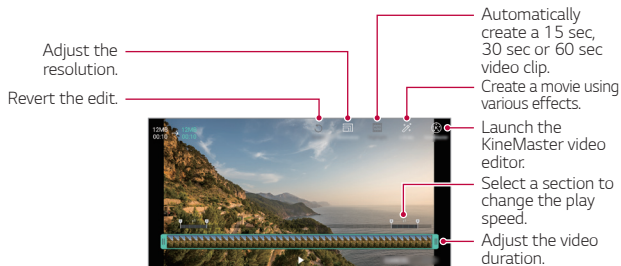

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.



- 1 At the desired starting point while watching the video, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- The GIF making feature is provided for the user's creative activity. If you infringe other's copyright or defamation laws by using the GIF making feature, you may be liable for civil and criminal liability. Be sure to not duplicate or transfer work of others without permission. LG Electronics cannot accept any liability for the user's action.




Related files

You can relate files by photos and videos taken with the same location or date.

- 1 Select the saved photos and videos and tap .
- 2 Select a desired folder, then tap  to create a video.




Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Essentials** > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.


Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.


Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.


Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:


- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups












- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

QuickMemo+





QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



Creating a note

- 1 Tap  > **Essentials** > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo



- 1 Tap  > **Essentials** > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap **T** or  to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.



Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by type.

- 1 Tap  > **Essentials** > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in QuickMemo+.
 - **My memos**: View notes created by QuickMemo+.
 - **Capture+**: View notes created by Capture+.

- **Photo memos:** View notes created by .
- **Trash:** View deleted notes.
- **New category:** Add categories.
- : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.





- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.



World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap .
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.



- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar


Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Essentials** > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events


Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.







- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket



You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

- : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
- : Add a Facebook account to view information on Facebook events. Some devices may not support the Facebook event information function.
- : View tourism information about the surrounding area, such as restaurants and convenient facilities, to plan an event.
- : Manage tasks that have no deadline, such as events.


Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.





- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap > **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
 - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.


Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.




- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

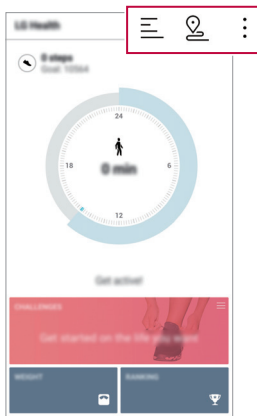- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 The following options are available.



-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.


- 1 Tap > **Essentials** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP** (if necessary).

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

FM Radio

You can listen to FM radio.



Tap  > **Essentials** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.



File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Management** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.


LG Friends Manager

You can connect to LG Friends devices and manage them with ease.

Tap  > **Management** > **LG Friends Manager**.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.



Tap  > **Management** > **Downloads**.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.




- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap  > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap  > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update centre** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○** > **Services** > **RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap **○** > **Services** > **Cell Broadcast**.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap **○** > **Recommended** > **Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > **Recommended** > **Instagram**.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.


Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

Google Assistant

Your device has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google. Touch and hold the  and then you will see "Hi, how can I help?", after which you can say your voice command.



- The Google Assistant is not available in all languages.



04



Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the Tab view.

Networks

Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.


Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

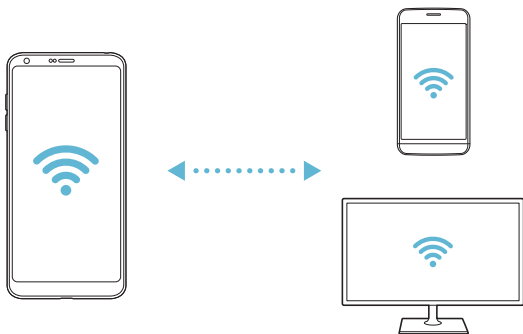

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Tap to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Tap to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 - : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

Share & connect

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Tap to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



• See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G6**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help**: You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **G6**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
- 2 Tap to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

MirrorLink

You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile via USB and turn on **Use MirrorLink**.
 - If your device is connected to a device that supports automatic MirrorLink connection, **Use MirrorLink** is automatically activated on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Tap to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
 - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **⋮ > Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then tap to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

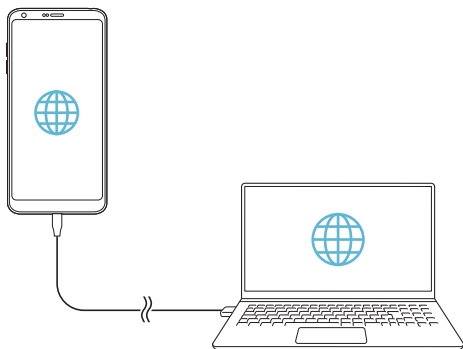


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

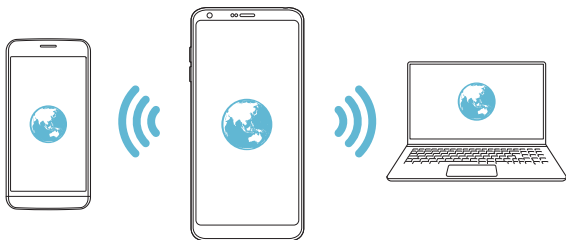

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.
- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always-on Display*.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.

- **More > KnockON:** Turn the screen on or off by tapping the screen twice.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **More > Mini view:** You can make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **My place:** Set the device to analyse frequently visited places so that it can automatically recognise a residential address.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.
 - **Google Location Sharing:** Share your real-time location with others.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Cloud

You can register a cloud account and view content saved on cloud from the device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customise the settings.

Users

You can add users to share your device with them.


- 1 On the settings screen, tap **General > Users**.
- 2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.


- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.

- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.

- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock:** Set the method to lock files in the Gallery or QuickMemo+.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.

- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Make passwords visible:** Display a password as you enter it.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use Smart settings, make sure to set the residential address. See [Location](#) for details.

- 1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.


Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.


Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
 - **Game battery saver:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch**: Easily transfer data the saved messages, images, home screens and other data to a new device. See [LG Mobile Switch](#) for details.

- **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.
- **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
- **Backup account:** View the current backup account in use.
- **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.





05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.




- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 Select your region and click .
- 3 In the search bar, enter the name of your device.
- 4 Click **Support > Manuals & Downloads**.
- 5 In the Software & Firmware, Click **PC Sync** and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > General > About phone > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety**.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H870** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

More information

DOLBY AUDIO



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DOLBY VISION



Dolby, Dolby Vision, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Dolby Vision supports 4 modes for the best experience.

- **Cinematic:** Stays closest to cinema, best in dark environments.
- **Bright:** Offers the best video quality in brighter environments.
- **Standard:** Balances power saving and video quality.
- **Vivid:** Boosts brightness and colours for a bolder picture.

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.

If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.

- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 18:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio.

In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

Supported Frequency Bands	Tx Output power
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B3	23.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.8 dBm
LTE B3	24 dBm
LTE B7	24 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B28	24.5 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.5 dBm
BT 2.4GHz	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	17.5 dBm
WLAN 5150 MHz to 5350 MHz	13.5 dBm
WLAN 5470 MHz to 5725 MHz	13.5 dBm
WLAN 5725 MHz to 5875 MHz (not operated in EU region)	13.5 dBm
NFC	-19 dBuA/m

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling


Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Application has problems.	1. Tap  > Settings . 2. Tap General > Apps . 3. Tap the app > Uninstall .
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
Device cannot be turned on	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure device is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the device.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hangs up or freezes	Intermittent software/hardware problem	<p>Restarting the device</p> <p>If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn off the device and turn it on again.</p>
		<p>Performing a boot-up</p> <p>Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key for about 10 seconds to restart your device.</p>
		<p>Resetting the device</p> <p>If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.</p> <p>On the settings screen, tap General > Backup & reset > Factory data reset.</p> <p>*Reset all settings for the device and delete data. Before performing the factory data reset, remember to make backup copies of all important data stored in the device.</p> <p>*If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.</p>



**Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900
ή από κινητό στο: 210 4800564**

