



SIMPEL VEJLEDNING

Mini HiFi-audio

DANSK

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før brug af dit Mini Hi-fi System, og gem den til senere brug.
Besøg <http://www.lg.com>, og hent brugervejledningen for at få anvisninger om avancerede funktioner.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
OK99




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

1807_Rev02



Øverste kontrolpanel

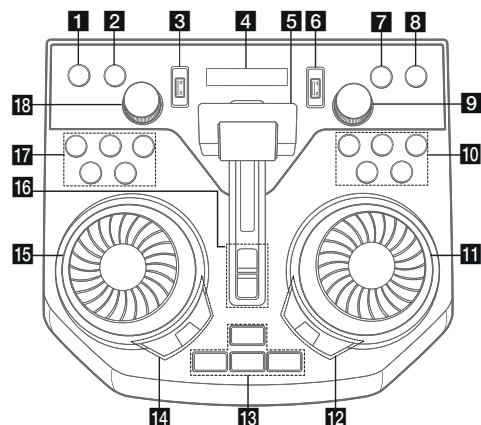

- 1** (Standby)
Tænd og sluk enheden.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Optag til USB
- Holdes nede i 3 sekunder, for at stoppe optagelsen.
- Hvis du trykker på USB REC/DEMO når enheden er slukket, vises demo-funktionen.
- 3** USB-port 1
Du kan afspille lydfile ved, at tilslutte en USB-enhed.
- 4** Display
- 5** **PARTY ACCELERATOR** håndtag
Tryk håndtaget til siden, for at skabe en feststemning.
- 6** USB-port 2
Du kan afspille lydfile ved, at tilslutte en USB-enhed.
- 7** **F** (Funktion)
Vælger funktion og indgangskilde.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Vælg MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK-tilstand.
- Aktiver eller deaktiver funktionen WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MASTER VOL.** (Lydstyrke) **-/+**
Justerer højttalerlydstyrken.
- 10** (Spring over/Søg)
- Springer tilbage.
- Søger efter et afsnit på et nummer/fil.
- Vælger radiostationer.
 (Afspil/pause)
- Starter eller pauser afspilningen.
- Vælger stereo/mono.
 (Spring over/Søg)
- Springer fremad.
- Søger efter et afsnit på et nummer/fil.
- Vælger radiostationer.

- (Stop) / RDS
- Stopper afspilningen eller annuller DELETE-funktionen
- Radio Data System
- (Åbn/luk)
Åbner og lukker diskbakken.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Drej med eller mod uret for, at lave en scratch lyd.
- Søger i en mappe eller fil.

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)

- Vælger special-equalizer.
- Holdes nede, for at vælge effekten BASS (eller BASS+)

SEARCH

Flytter til en mappe og fil i søgefunktionen.

OK

Vælger en mappe, når du søger efter en fil.

13 **PARTY STARTER**

- Når enheden er slukket, tænder denne funktion for enheden med en Party Kick Starter-lyd.
- Når enheden er tændt, blander denne funktion musikken med Party Kick Starter-lyden.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Vælger lydeffekten CLUB, DRUM eller USER som blandes med lyden.
(Hvis du vil bruge USER, skal du registrere en kilde med app'en "Music Flow Bluetooth.")

1, 2, 3 (DJ PAD)

Tryk på den ønskede lydknap.

14 **DJ EFFECT**

Vælger en ønsket DJ-effekt.

USER EQ

Vælger den equalizer, der er oprettet af din egen.

LIGHTING

Vælger lys-indstillingen.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Drej med eller mod uret for, at lave en scratch lyd.
- Drej med eller mod uret for, at styre USER EQ-styrken.
- Justerer styrken på DJ EFFECT.
- Vælger mellem stemme-effekterne.
- Vælger mellem lys-effekterne.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Vælger PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Vælger funktionen DJ LOOP.

(DJ LOOP kan bruges under CD/USB afspilning.)

17 KEY CHANGER (♭ / #)

Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

VOICE CANCELLER

Vokale lyde under afspilning af musik kan reduceres fra forskellige indgangskilder.

VOCAL EFFECTS

Vælger VOCAL EFFECTS-tilstanden


MIC ECHO

Vælger ECHO-funktionen.

18 MIC VOL. (Mikrofonens lydstyrke) -/+

Justerer mikrofonens lydstyrke.

Forreste kontrolpanel / Bagerste kontrolpanel

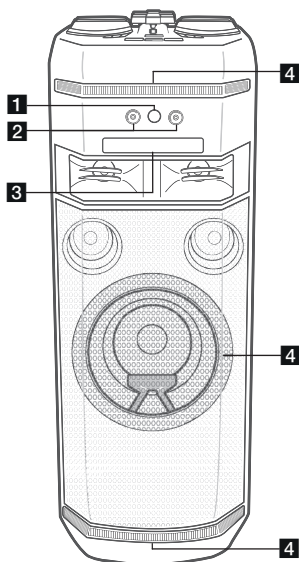


1 R (Fjernbetjeningssensor)

2 MIC (Mikrofon) 1/2 stik

3 Diskskuffe

4 Lys

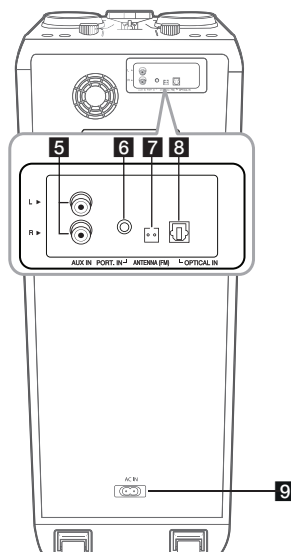

5 AUX IN (L/R) : Tilslut ekstraudstyr

6 PORT.(bærbar) IN : Forbind en bærbar enhed.

7 ANTENNA (FM)

8 OPTICAL IN : Forbind en optisk enhed.


9 AC IN-kontakt

Betjenings-app



Hent **Musik Flow Bluetooth**-appen til din enhed
(Kun Android)

LG Sound Sync



Du kan få flere oplysninger ved at downloade brugervejledningen. <http://www.lg.com>

Yderligere oplysninger

Specifikationer

Strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforsyning	Netværksstandby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede)
Mål (B x H x D)	Ca. 430,0 mm x 1054,0 mm x 400,0 mm
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	1800 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Forsigtig

- Hvis det er muligt, skal strømkablet tilsluttes direkte til vægkontakten. Når du bruger et forlænger-kabel, anbefales det at bruge et kabel på 110 V/15 A eller 230 V/15 A, ellers fungerer enheden muligvis ikke korrekt på grund af utilstrækkelig strømforsyning.
- Undgå at overbelaste forlænger-kablet med for stor elektrisk belastning.


Bemærk

- Når der er tændt for LIGHTING, må du ikke kikke direkte ind i lyset.
- Hvis lyset blænder, skal du tænde for lyset i lokalet, eller sluk for LIGHTING på enheden.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder.

Udskiftning af batteri

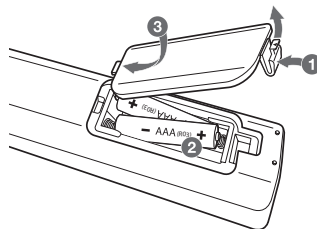

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen MINI HI-FI AUDIO er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm