

OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference



MFL68489013

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	3
INSTALLATION	10
INNER PARTS	11
OPERATIONS	13

Starting

Before Setting The Temperature

Door Alarm

Self Test

Controls For Freezer Compartment

Controls For Refrigerator Compartment

Express Freeze / Super Chill (Optional)

Child Lock (Optional)

Convertible Corner/Fresh Zone (Optional)

Green Ion Door Cooling /

Ice Beam Door Cooling(Optional)

Vegetable Drawer (Optional)

Defrosting

Deodorizer(Optional)

Ice Making (Optional)

Smart Diagnosis (Optional)

Lamp Replacement

Inverter On feature(Optional)


SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 20

CLEANING 21

GENERAL INFORMATION 22

IMPORTANT WARNINGS 22

BEFORE CALLING FOR SERVICE 24

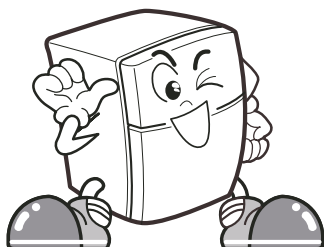

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

 This is a safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injured or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



DANGER

You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.



CAUTION

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



WARNING



Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in-structure, clear of obstruction.



Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



Do not damage the refrigerant circuit.



Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.



The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



If gas used is R600a

This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

Never startup an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consensus for the environment and human health.

3. For more detailed information about the disposal of your old appliances, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.


(*NOTE - 1,2,3 are applicable for Jordan Regulations and other countries as per applicability)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.

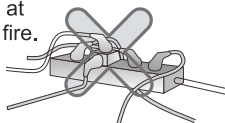

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

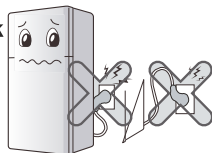

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power

Do not allow the power cord to bend or pressed by heavy object.

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.




Do not extend or modify the length of the power plug.

It damages the power cord and cause electric shock or fire.




Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior LED lamp of the refrigerator.

• It may cause electric shock or injury.

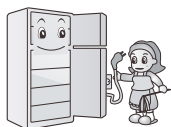


Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

• It may cause electric shock or injury.

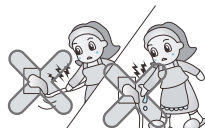


Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.




Make sure of grounding.

Incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

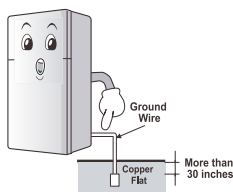

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit.

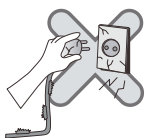

The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.



2. When using the refrigerator

Do not place heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

- It may cause explosion or fire.

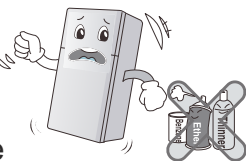


Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor

It may cause explosion or fire.




Do not store medicine or academic materials in the refrigerator.

When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

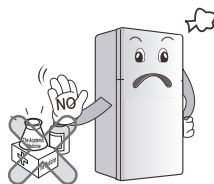


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

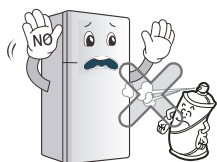

Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

It may cause fire.

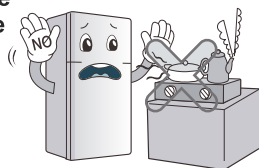


Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.



Use the submerged refrigerator only after checking it.

It may cause electric shock or fire.

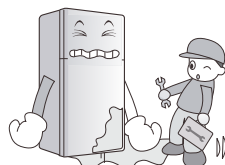


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.


During the handling / delivering, installation if used gas is (1) Tetrafluoroethane (R134a) - in spite of being Environment friendly & Non flammable, it may cause irritation to skin, eyes with small amount of vapor, hence proper ventilation across the Refrigerator area is must.

(2) Natural Gas (isobutene, R600a) - is an environment-friendly refrigerant, even a small amount (80~90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.

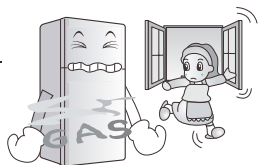


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

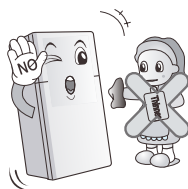


When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

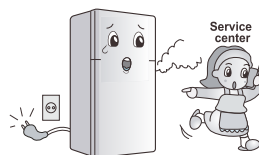


Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

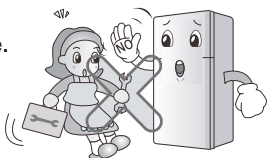


Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

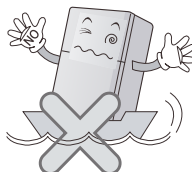


When disposing the refrigerator, remove the packing materials like gasket from the door.

It may cause to lock out the child.

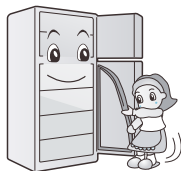


Install the refrigerator on a solid and level floor.

Installing it on an unstable place may cause injury by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

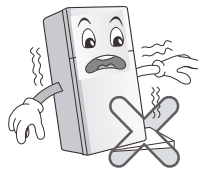

Do not insert hand or metal stick into the exit of cool air, cover, bottom of the refrigerator, heat proof grill (exhaust hole) at backside.

It may cause electric shock or injury.

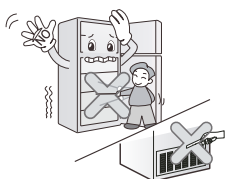

What to do with your old refrigerator,

Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials. All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

In case of thunder and lightning, or if not in use for a long period of time, detach the power plug.

There is a danger of electric shock or fire.




Place all the components in the right places before connecting the power.



Do not remove the back cover.



Never leave lit candles on the fridge, high risk of causing fire or product damage.

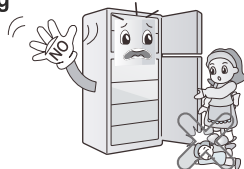


⚠ CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture. Always be careful, please.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.

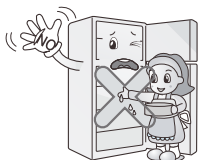

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.



Do not put bottle in the freezer.

It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.

Do not store glass bottles that can break easily in the compartment which is below 0° C




Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.




Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

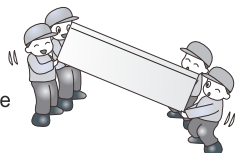


Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.

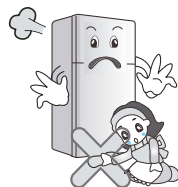


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Completely empty inside before taking out the container from the door.

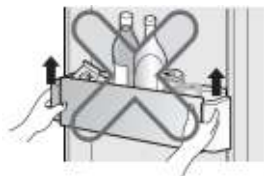

Opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, please be careful.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

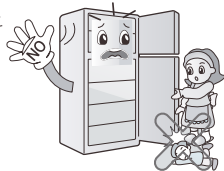

Do not put any living animal in the refrigerator.



Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration



Movable parts like shelf, basket, etc should be handled with care.

May get damaged or break if dropped.

Do not hang climb or stand on the drawer compartment or shelf of the refrigerator
Do not insert the shelf from wrong side

WARNING

Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.

Please be careful while assembly & disassembly of glass shelf

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY. IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.

Place your refrigerator where it is easy to use.

2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.

3. To ensure proper air circulation around the fridge -freezer, please maintain sufficient space on both the sides as well as top and maintain at least 2 inches (5 cm) from the rear wall.

4. To avoid vibrations, the unit must be level.
If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear for better performance and to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws clockwise() to raise the unit, counterclockwise() to lower it.

5. Don't install this appliance below 5 °. It may cause the debasement of the refrigerator.

6. Install Ref from long distance from power plug.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.

2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.

3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.


4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 8 to 12 hours (Evercool).
Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling.
Your refrigerator is now ready for use.

Inverter-On feature (Optional)

Minimum requirement: UPS/ Inverter should be in ON condition having minimum 600VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

INNER PARTS

HIGH CAPACITY MODEL CONFIGURATION

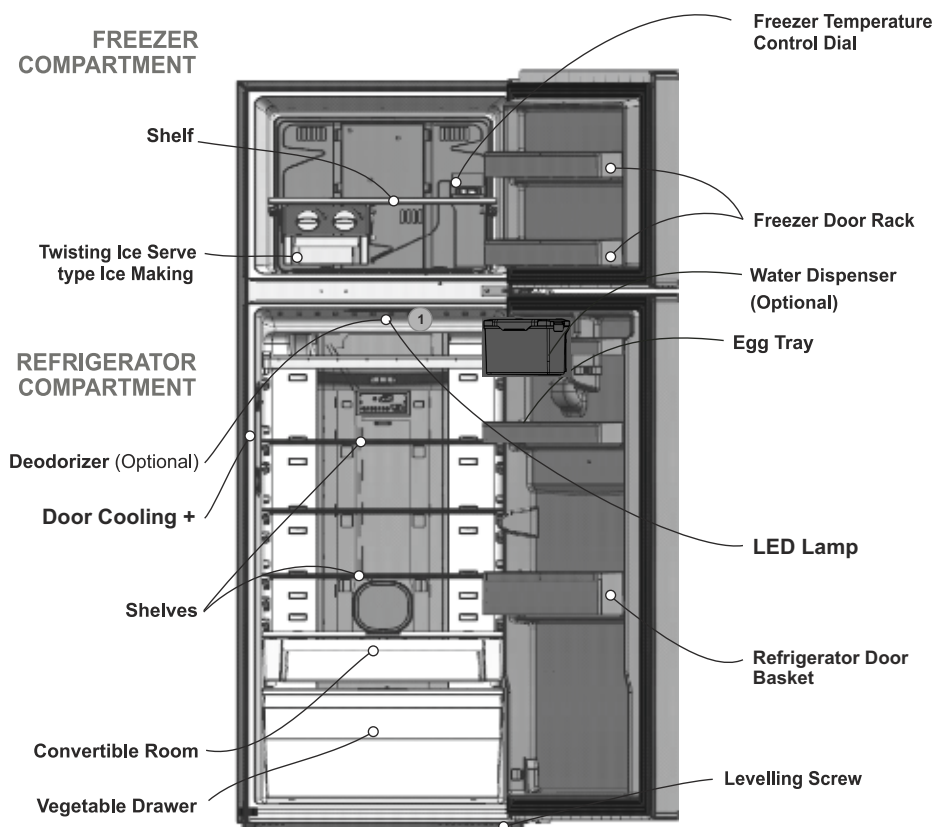

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.


SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.


* Please store this manual in a place where it can be easily accessed whenever required.

INNER PARTS (Factory Recommended Location)

GL-4**

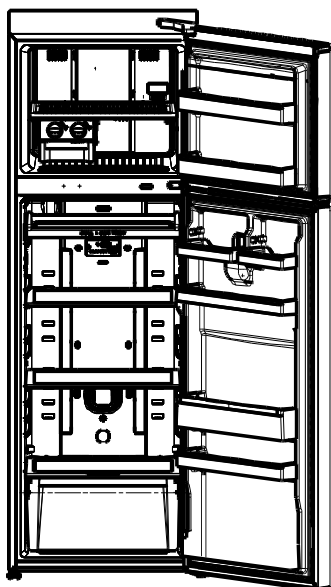

GL-3**

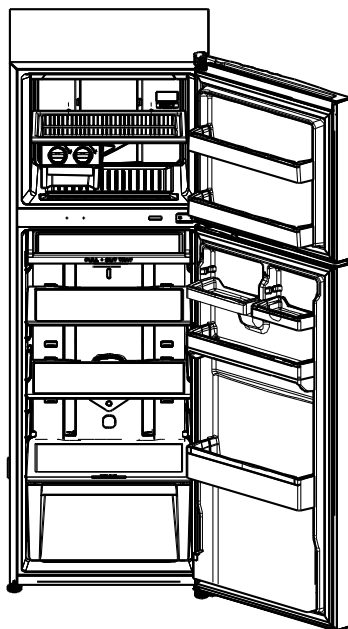

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is firstly installed, allow 24 hours for the temperature to stabilize prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings(the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is '3' or '4'.
- The default setting of the temperature control dial for freezer is '4' (for Regular Model)
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

DOOR ALARM


When the door of the refrigerator is open for 1 minute, an alarm will sound three times. If the door remains open for more than a minute, the alarm will repeat every 30 seconds.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

- The higher number the control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes.
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the Freezer compartment is not enough cold in winter, adjust the control for the freezer to High (4/5/●/●●)
- For achieving temperature in Freezing , Energy and Storage Test, Freezer control may be required to set at "●" or "●●"

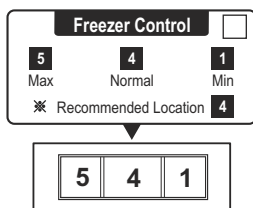


For Regular Models

* Applicable as per model variant

OPERATIONS

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL

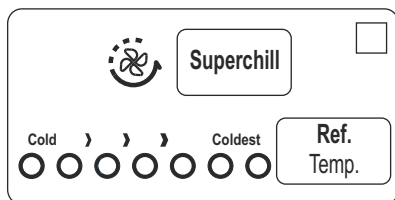

The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is **NORMAL**.

To control the refrigerator temperature, press the **REF. TEMP CONTROL** button.

Whenever pressing the button, LED emitting the light. The temperature is set in 7 steps, from **MIN** to **MAX** cooling. (**MIN** = warmest, **MAX** = coldest temperature)


FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

Display graphic can be different, depend on the type of your refrigerator.

• Display 'A'



• Display 'B'

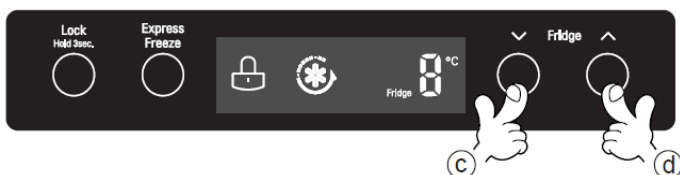

- Press 'FRIDGE' button to control refrigerator temperature.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- Press 'Hygiene Fresh' button to operate hygiene fresh motor (optional).
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- You can select the desired setting point seven steps, from '0 °C' to '6 °C'.

• Display 'A'

- Press (b) button, refrigerator temperature will be down by 1 °C.
- Press (a) button, 1) Hygiene fresh motor will be on. 2) Power mode ON 3) OFF.

• Display 'B'


- Press (c) button, refrigerator temperature will be down by 1 °C.
- Press (d) button, refrigerator temperature will be up by 1 °C.

OPERATIONS / FEATURES

EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL*

When the refrigerator is first turned ON the EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL feature can be turn ON. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.

If warm food is placed into the refrigerator, EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL can be started with the button on the control panel. EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL button.

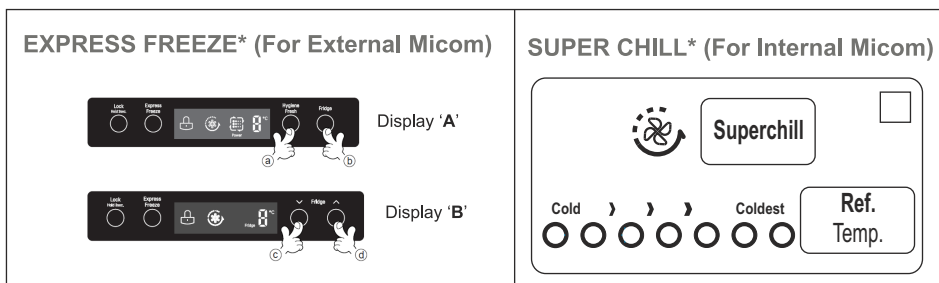


CHILD LOCK (OPTIONAL)

• CHILD LOCK


Press and hold the child lock button for 3 seconds to lock the child lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. To unlock, press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds again.

Note: This feature will be unlocked by itself, if the refrigerator is switched off.

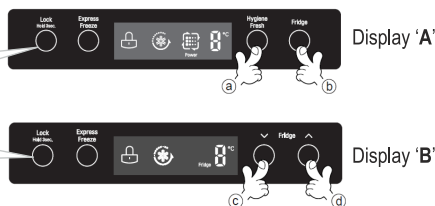


CONVERTIBLE CORNER (OPTIONAL)

- When the door is opened, the warmer air can't influence in the fresh zone. So you can store food more fresh in it.
- Inserted convertible room must be placed at its position. If door is opened, it can't fill the role of it.

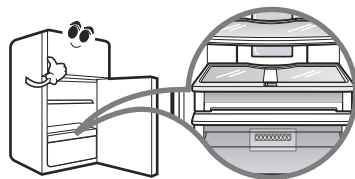

Position of the knob to be adjusted as per type of food to be stored.

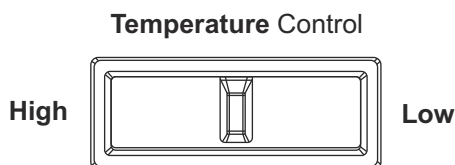

* Applicable as per model feature

OPERATIONS / FEATURES

DOOR COOLING (OPTIONAL)


- The Tourmaline Pouch in the duct cover purifies the air and helps stored foods remain fresh longer.
- If water or foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered owing to the escape of cool air.



VEGETABLE DRAWER (OPTIONAL)

Cell Fresh Crisper

It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents them from getting rotten.

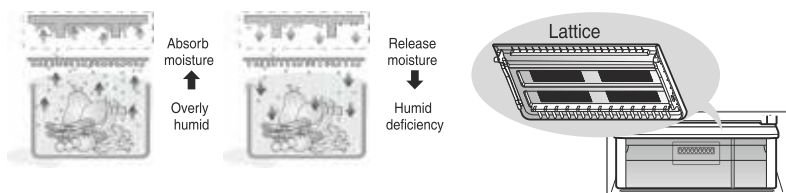


DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER (OPTIONAL)

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to the user and the food.

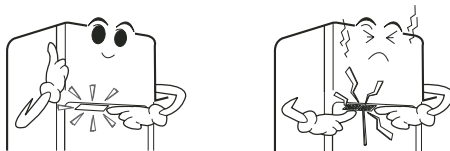


How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may get damaged.
- When storing food with strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer

- Used some length and the odor is strong, Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate Deodorizer in ceiling of refrigerator compartment, using hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decomposing malodor by ultraviolet.

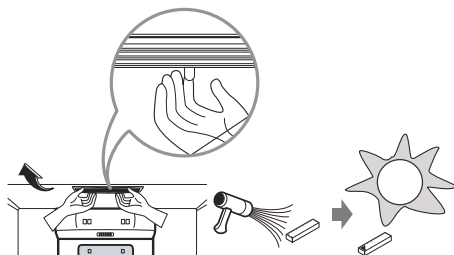

OPERATIONS / FEATURES



ICE MAKING (OPTIONAL)

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop into the ice cube box.

WARNING

- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line.

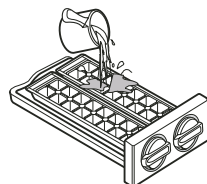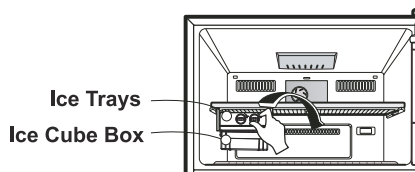

SMART DIAGNOSIS (Only for Selected External Micom Models)

Smart diagnosis function is...




Use this function when calling the Customer Call Centre and receive precise diagnosis when the Refrigerator malfunctions or fails. Use it only when advised by the consultant and not otherwise.


How to use the function

1. Close all refrigerator doors, and press and hold display lock button to make it locked state.

If the display is already in locked state, press and hold lock button to reset the lock and press and hold the lock button again to make it locked state.

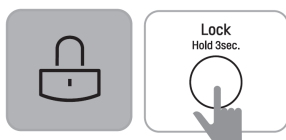

3. Open all refrigerator compartment and freezer compartment doors, and place the telephone near the speaker hole at the top right side. Check if the speaking side(microphone) of the telephone is toward the speaker hole.

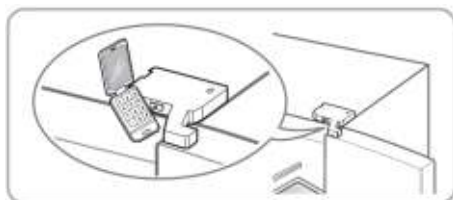

4. Do not take away the telephone while data is being transmitted.


During the data transmission for smart diagnosis, wait with the telephone placed near the speaker hole at the top right side. The remaining time for data transmission is displayed on the display screen.

CAUTION


The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

2. Press and hold fridge temperature button for 3 seconds or longer.

(All display screens will be turned off, and in a while, 3 will be displayed on the fridge temperature display part.)

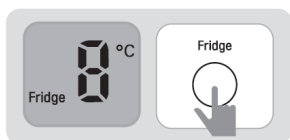

< Model with Hygiene Fresh Filter >

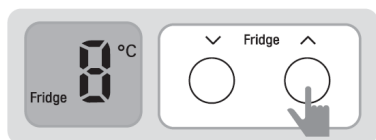

< Model without Hygiene Fresh >

5. After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.

When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later. Listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

Be aware!

- Difference of the regional call qualities may have influence on the function.
- If you use home phone, better communication performance will enable much better service.
- Smart diagnosis data transmission may not be fluent due to call quality problem, and in such case, smart diagnosis service may be difficult.

SMART DIAGNOSIS (Only for Selected Internal Micom Models)

Smart diagnosis function is...




Use this function when calling the Customer Call Centre and receive precise diagnosis when the Refrigerator malfunctions or fails. Use it only when advised by the consultant and not otherwise.

How to use the function

First, call LG service center. Only use the Smart Diagnosis feature when instructed to do so by the LG call center agent.


1. Open all the doors of the refrigerator.
2. Press the refrigerator control (REF TEMP) button for 3 sec or more.
5. Do not take away the telephone while data is being transmitted.

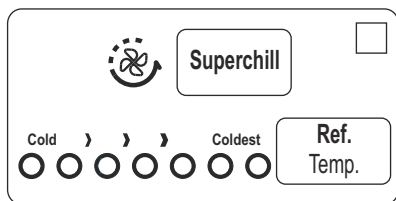

CAUTION

The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

3. If the buzzer sounds 4 times (Frequency of SDS Buzzer is 2000Hz, 0.2sec Off/ 0.2sec On 4 times) place the phone near the speaker hole in the top right hand side door hinge.

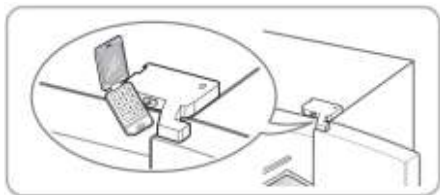

4. Ensure the microphone of the telephone is towards the speaker hole.

6. During the data transmission for smart diagnosis, hold the telephone 10cm away from the speaker hole and avoid any background noises. After inputting SDS, SDS buzzer will ring. After completion of the data transmission, the consultant will explain the result of the smart diagnosis and advice accordingly. When the data transmission is completed, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

Be aware!

- Difference of the regional call qualities may have influence on the function.
- If you use home phone, better communication performance will enable much better service.
- Smart diagnosis data transmission may not be successful if the call is made from a mobile phone with poor network reception.

OPERATIONS

LAMP REPLACEMENT

NOTE : This product applies LED Lamp which cannot be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

INVERTER-ON FEATURE (Optional)

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic requirement as required by the product.
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
5. Ice cream etc. may get soften during the use of this feature, if situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice.


SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:

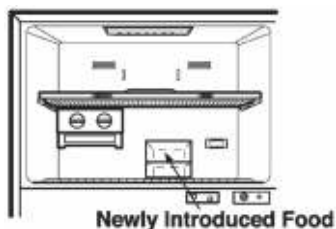


- Freezer Door Basket, marked (❄️❄️) is -12°C compartment, that is suitable for short term storage of frozen food (optional).

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

REFRIGERATOR COMPARTMENT

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze by direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh for longer time.

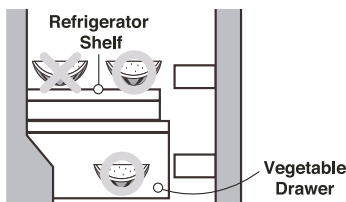

CLEANING

It is important that your refrigerator is kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR -Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning. Wipe excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning - Not to use : Surface active agent, Car wax, Anti-corrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Mild detergents, dish washable solutions and soapy water can be used
- Careless usage can lead to colour change.

Caution

1. Use lukewarm water when cleaning.
2. Water Tank: Do not use anything other than water. If any other liquid is used, please rinse the tank three to four times with water.

GENERAL INFORMATION

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE


Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.
To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.

Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

Anti-Condensation Pipe

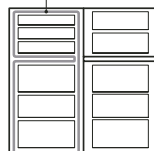

Caution

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE : Moving the control to OFF position does not remove power from the light circuit.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be in such a position that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH.

It will cause electric shock or fire.



IMPORTANT WARNINGS

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store inflammable materials, explosives or chemicals in the refrigerator.

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

“(For CENELEC countries) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.”

* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

“This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.”

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.



MFL68489013

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ХОЛОДИЛЬНИК


Убедительная просьба внимательно прочитать данное руководство перед началом эксплуатации вашего прибора и сохраните его для будущего использования



MFL68489013

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
УСТАНОВКА	10
ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ	11
ОПЕРАЦИИ	13
ВКЛЮЧЕНИЕ	
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	
ДВЕРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	
САМОТЕСТИРОВАНИЕ	
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	
ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА (EXPRESS FREEZE)*	
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ (ОПЦИОНАЛЬНО)	
ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ (ОПЦИОНАЛЬНО)	
Экологическое ионизационное охлаждение дверцы/	
Интенсивное охлаждение полочек на двери (дополнительно)	
ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ (ОПЦИОНАЛЬНО)	
РАЗМОРОЗКА	
ДЕЗОДОРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО (ОПЦИОНАЛЬНО)	
ПРОИЗВОДСТВО ЛЬДА (ОПЦИОНАЛЬНО)	
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ	
ЗАМЕНА ЛАМПЫ	
ФУНКЦИЯ INVERTER-ON (дополнительно)	
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ	20
ЧИСТКА	21
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	22
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ	22
ПЕРЕД ВЫЗОВОМ СПЕЦИАЛИСТА	24

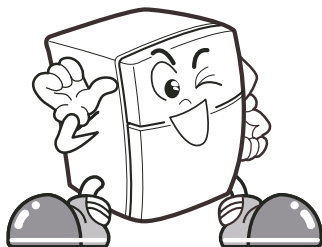

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм, при использовании Вашего продукта должны соблюдаться основные меры предосторожности, в том числе следующие. Перед использованием этого прибора внимательно прочтите инструкцию.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Это руководство содержит много важных правил техники безопасности. Необходимо прочитать и соблюдать все правила техники безопасности.

 Это предупреждающий символ. Он указывает на сообщения о необходимости соблюдения правил техники безопасности, предназначенные для информирования об опасностях, которые могут нанести вред или вызвать серьезное увечье или повреждение изделия. Перед всеми сообщениями безопасности будет стоять предупреждающий символ и сигнальное слово об опасности: ОПАСНО, ОСТОРОЖНО или ВНИМАНИЕ. Эти слова означают:



ОПАСНО

Несоблюдение инструкций приведет к травмам или серьезным увечьям.



ОСТОРОЖНО

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм при использовании Вашего продукта, должны соблюдаться основные меры предосторожности, в том числе следующие. Перед использованием этого прибора внимательно прочтите инструкцию.



ВНИМАНИЕ

Указывает на неминуемо опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней тяжести, либо только к повреждению продукта.

Все сообщения безопасности идентифицируют опасность, подскажут, как уменьшить вероятность травмы, и опишут, что может произойти, если указания не будут выполнены.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не заграждайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной структуре.



Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, за исключением рекомендуемых производителем.



Не повредите контур циркуляции хладагента.



Не используйте электроприборы внутри камеры хранения продуктов, если это не было рекомендовано производителем.



Хладагент и изолирующий газ, используемые в приборе, требуют специальных процедур утилизации. При утилизации. При утилизации, пожалуйста, проконсультируйтесь с обслуживающим агентом или другим квалифицированным специалистом.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Если используется газ R600a

Данное устройство содержит небольшое количество хладагента изобутана (R600a), природного газа с высокой экологической совместимостью, но он также легко воспламеняется. При транспортировке и установке холодильника следует позаботиться о гарантии сохранности всех частей холодильного контура. Хладагент, бьющий тонкой струей из труб, может привести к воспламенению или стать причиной травмы глаз. Если утечка обнаружена, избегайте открытого огня или потенциальных источников воспламенения и проветрите помещение, в котором прибор стоит в течение нескольких минут.

Никогда не включайте прибор с признаками повреждений. В случае сомнений, обратитесь к дилеру.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ




1. Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов через специальные пункты сбора, назначенные правительством или местными органами власти.
2. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробной информации о правилах утилизации отслужившего оборудования, обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.
(*ПРИМЕЧАНИЕ - 1,2,3 используются в положениях Иордании и других стран в соответствии с применимостью)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При подключении питания


Используйте специально выделенные выходы.

- Использование нескольких приборов в одном выходе может привести к пожару.

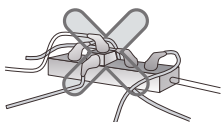

Не допускайте, чтобы разъем электропитания находился сверху или был прижат позади холодильника.

Разъем может повредиться, что приведет к пожару или поражению электрическим током.

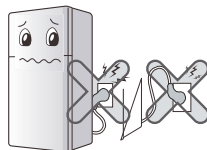

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При подключении питания

Не допускайте, чтобы шнур питания был согнут или придавлен тяжелым предметом.

Это может привести к повреждению шнура питания и возникновению пожара или к поражению электрическим током.




Не расширяйте или не изменяйте длину разъема электропитания.

Это приводит к повреждению шнура питания и возникновению пожара или поражения электрическим током.



Выдерните вилку из розетки во время чистки, перемещения или замены светодиодной лампы в холодильнике.

- Это может привести к поражению электрическим током или травмам.

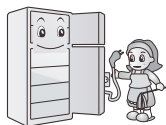


Не вытягивайте шнур и не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током или травмам.



Удалите воду или пыль из вилки и вставьте ее в розетку, убедившись, что концы выводов надежно подключены.

Пыль, вода или нестабильное подключение могут привести к пожару или поражению электрическим током.




Если шнур питания или вилка повреждены, либо отверстия розетки ослабели, не используйте их.

Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.



Убедитесь в наличии заземления.

Неправильное заземление может привести к поломке и поражению электрическим током.

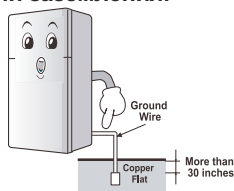

Закаленное стекло на двери можно разбить ударом, не прикасайтесь к сломанным частям, т.к. это может привести к травмам



2. При использовании холодильника

Не ставьте тяжелые предметы или опасные объекты (контейнер с жидкостью) на холодильник.

Они могут упасть и привести к травмам, возгоранию или поражению электрическим током при открытии или закрытии двери.



Не цепляйтесь к двери или полкам двери, или домашнему бару в морозильной или холодильной камере.

Это может привести к падению холодильника или нанести увечья руками. Особенно не позволяйте делать вышеуказанное детям.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2. При использовании холодильника


Не устанавливайте холодильник во влажном месте или в месте, подверженном воздействию брызг воды или дождя.

Ухудшение изоляции электрических частей может привести к утечке тока.



Не используйте и не храните горючие материалы, такие как эфир, бензин, спирт, лекарства, сжиженный нефтяной газ, спреи или косметику вблизи или в холодильнике.

Это может привести к взрыву или воспламенению.

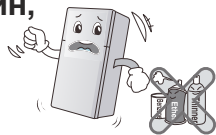

Не используйте сушитель/фен для осушения внутренней поверхности холодильника, а также не зажигайте свечу для устранения запаха.

Это может привести к взрыву или воспламенению.




Не храните лекарства или иные непредназначенные для этого материалы в холодильнике.

При хранении материала со строгим контролем температуры, его свойства могут ухудшиться или он может вступить в неожиданную реакцию, что приведет к какому-либо риску.




НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ СПРЕИ РЯДОМ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

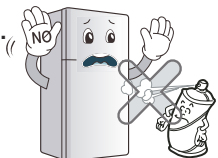

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК ВДАЛИ ОТ ОГНЯ И МЕСТ ПРОТЕКАНИЯ ГОРЮЧЕГО ГАЗА.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

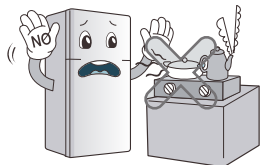


НЕ СТАВЬТЕ ВАЗЫ С ЦВЕТАМИ, ЧАШКИ, КОСМЕТИКУ, ЛЕКАРСТВА ИЛИ ЛЮБОЙ КОНТЕЙНЕР С ВОДОЙ НА ХОЛОДИЛЬНИК.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОПАВШИЙ В ВОДУ ХОЛОДИЛЬНИК ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ПРОВЕРКИ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

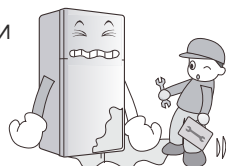


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2. При использовании холодильника


ПРИ ПРОТЕКАНИИ ГАЗА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ХОЛОДИЛЬНИКУ ИЛИ РОЗЕТКЕ И НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕТРИТЕ КОМНАТУ.

Во время транспортировки/доставки, установки, если используется газ: (1) тетрафлуоретен (R134a) - несмотря на то, что он экологически безвредный и негорючий, небольшое его испарение может вызвать раздражение кожи, глаз, поэтому обязательно необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию зоны расположения холодильника. (2) Природный газ (изобутен, R600a) - является экологически безвредным хладагентом, даже небольшое количество (80–90г) является горючим. В случае образования утечки газа из-за серьезного повреждения во время поставки, установки или использования холодильника, любая искра может повлечь за собой воспламенение или взрыв.

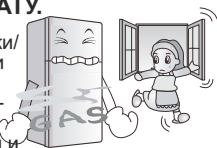

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РАЗБИРАТЬ, РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ХОЛОДИЛЬНИК НЕСПЕЦИАЛИСТАМ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ, ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРУ.

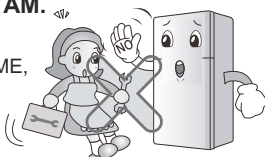

ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА, УДАЛИТЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТАКИЕ КАК УПЛОТНЯЮЩАЯ ПРОКЛАДКА СО СТОРОНЫ ДВЕРЦЫ.

Это может стать причиной блокировки движений ребенка.




НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ РУКУ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ В ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОХЛАДНОГО ВОЗДУХА, КРЫШКУ, НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА, ЖАРОСТОЙКУЮ РЕШЕТКУ (ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ) НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИБОРА.



ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРУ.


НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ВОДУ НА ВНЕШНЕЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ХОЛОДИЛЬНИКА ИЛИ НЕ ЧИСТИТЕ ЕГО БЕНЗИНОМ ИЛИ РАСТВОРИТЕЛЕМ.

УХУДШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

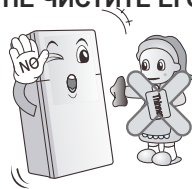


ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КАКОГО-ТО СТРАННОГО ЗАПАХА ИЛИ ДЫМА, ИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ.

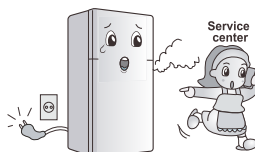


НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ НЕ-ХОЛОВОДОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА СУДНЕ И Т.Д.).

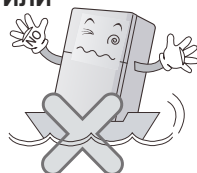

Это может стать причиной неожиданной опасности, такой как пожар, поражение электрическим током, ухудшение хранящегося материала или химическая реакция.

УСТАНОВИТЕ ХОЛОДИЛЬНИК НА ТВЕРДОЙ И РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

Установка холодильника на неустойчивой поверхности может привести к травме при его падении во время открывания или закрывания дверцы

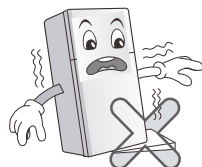

КАК ПОСТУПИТЬ СО СТАРЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ.

Ваш холодильник содержит жидкость (хладагент, смазку), изготовленную из вторсырья. Все эти материалы должны быть отправлены на свалку утилизации отходов, так как их можно использовать повторно после определенного процесса переработки..



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2. При использовании холодильника

В СЛУЧАЕ ГРОМА И МОЛНИИ, ИЛИ ЕСЛИ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, ОТСОЕДИНИТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРУ.




НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ.



НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЖЖЕННЫЕ СВЕЧИ НА ХОЛОДИЛЬНИКЕ, СУЩЕСТВУЕТ ВЫСОКИЙ РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.



ПОМЕСТИТЕ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ В НУЖНЫХ МЕСТАХ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ.

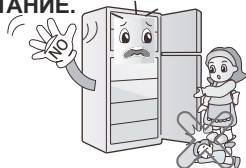


⚠ ВНИМАНИЕ!

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ НАНЕСЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ДОМУ ИЛИ МЕБЕЛИ. ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПИЩЕ ИЛИ КОНТЕЙНЕРАМ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ МОКРЫМИ РУКАМИ.

Это может привести к обморожению.

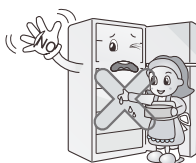

ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ ИЛИ ДОЛЬШЕ ПЕРЕД ПОВТОРНОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СЕТЕВОГО ШНУРА.

Это может привести к сбою работы морозильной камеры.



Не кладите бутылку в морозильную камеру.


Это может привести к заморозке содержимого, которое может разорвать бутылку и привести к травмам.



Не храните стеклянные бутылки, которые могут лопнуть в отсеке при температуре ниже 0°C.

Несите холодильник за ручки, предусмотренные на нижней/верхней и передней/задней части холодильника.

В противном случае, ваши руки могут соскользнуть, что может стать причиной телесных повреждений.

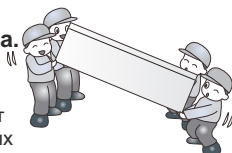


Не вставляйте руку под дно холодильника.

Железная пластина дна может нанести травму.




ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Полностью опустошите контейнер прежде, чем снимать его с двери.

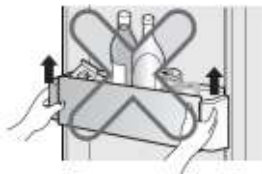

Открытие или закрытие двери холодильника может привести к травме рядом стоящего лица, пожалуйста, будьте осторожны.

Открытие или закрытие двери может привести к защемлению руки или ноги в дверной щели или ребенок может больно удариться об угол рукой.

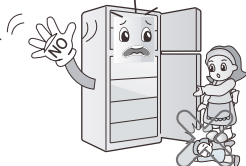

Не помещайте животных в холодильник.



Не опирайтесь на двери, петли могут разрегулироваться, вызывая утечку воздуха и ухудшение производительности.



Обращайтесь с осторожностью с такими подвижными частями, как полки, корзины и пр.

Они могут повредиться или сломаться при падении.

Не висите, не забирайтесь и не вставляйте на выдвижное отделение или полки холодильной камеры.

Вставляйте полки только правильной стороной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется использовать посудомоечную машину для очистки нижних ящиков; высокая температура может привести к повреждению корзин, делая их непригодными для использования

Будьте осторожны во время сборки и разборки стеклянных полок.

ЭТОТ ХОЛОДИЛЬНИК ТЩАТЕЛЬНО ИЗГОТОВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАДЕЖНОСТЬЮ.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ ЭТОТ БУКЛЕТ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНИКА. ТАМ СОДЕРЖАТСЯ ТОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

УСТАНОВКА

1. Выберите хорошее расположение.

Поставьте холодильник в месте, где его будет просто и удобно использовать.

2. Избегайте размещения аппарата вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

3. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха вокруг холодильника с морозильной камерой, пожалуйста, оставьте достаточно места по обе стороны, а также сверху, и поддерживайте расстояние, по крайней мере, в 2 дюйма (5 см) от задней стенки.

4. Чтобы избежать вибраций, устройство должно стоять ровно. Если требуется, отрегулируйте установочные винты для компенсации неровностей пола. Передняя часть должна быть немного выше, чем задняя, чтобы помочь в закрывании двери.

5. Установочные винты можно легко повернуть, слегка наклоня корпус. Поверните установочные винты по часовой стрелке (↻) чтобы поднять холодильник, и против часовой стрелки (↺), чтобы опустить его.

Не устанавливайте прибор ниже 5. Это может привести к снижению качества холодильника.

6. Устанавливайте холодильник на достаточном расстоянии от электрической розетки

ДАЛЕЕ

1. Тщательно очистите холодильник и вытрите всю пыль, собравшуюся во время транспортировки.

2. Установите такие аксессуары, как емкость для кубиков льда, и т.д., в их надлежащих местах. Они упакованы вместе с целью предотвращения возможного повреждения во время транспортировки.

3. Подключите кабель питания (или вилку) в розетку. Не используйте с другими приборами на одной розетке.

4. Прежде чем хранить продукты питания, оставьте холодильник пустым на 2 или 3 часа.


Проверьте поток холодного воздуха в морозильной камере, чтобы обеспечить необходимое охлаждение. Холодильник готов к использованию.

Функция Inverter-On (дополнительно)

Минимальные требования: USP / Инвертор должен быть включен, иметь минимальную полную мощность не менее 600 В·А и аккумулятор с минимальной емкостью 120 А·ч, подключенный к сети питания холодильника.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ

КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛИ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

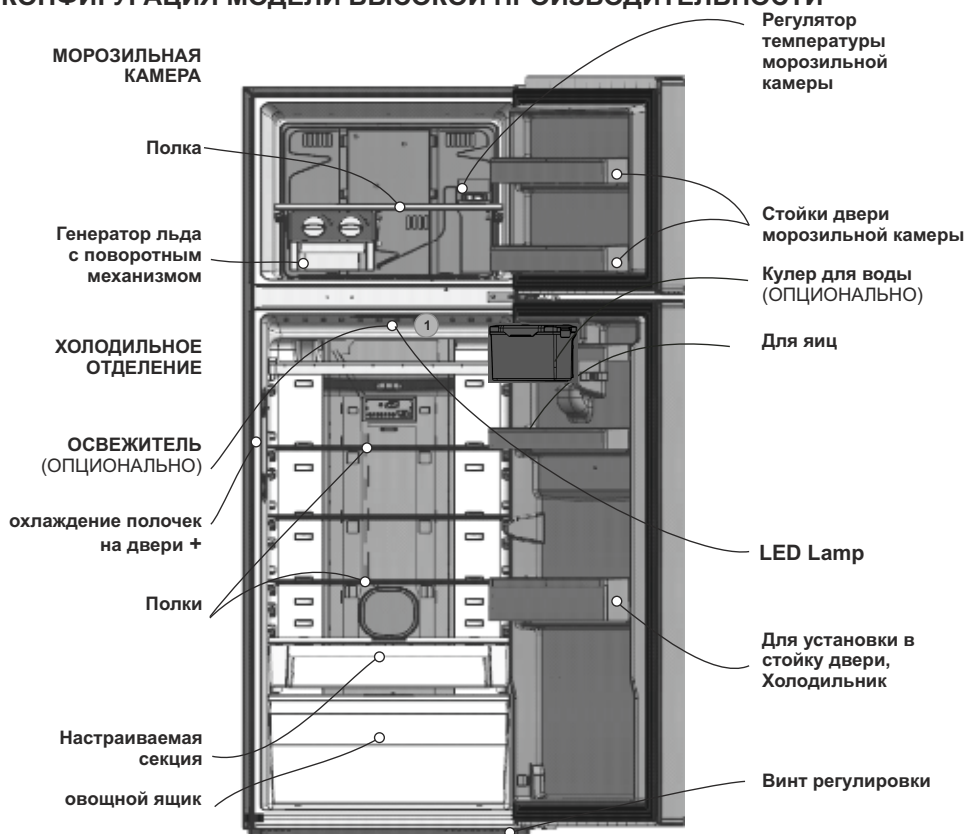

ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом руководстве рассматриваются несколько различных моделей. Холодильник, который Вы приобрели, может иметь некоторые или все функции, показанные выше.
- Соблюдение положения внутренних деталей, таких как контейнеры, ящики и полки, в порядке, поставляемом производителем, является самым эффективным способом экономии используемой энергии.
- В связи с непрерывным развитием, спецификация модели может подлежать изменению.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

- Не рекомендуется держать дверь открытой в течение длительного времени. Следует закрывать дверь как можно быстрее.
- Не рекомендуется перегружать холодильник продуктами, следует оставить достаточно места для свободной циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливайте температуру холодильника ниже, чем это необходимо. Не кладите пищу рядом с датчиком температуры.
- Позвольте горячей пище остыть прежде, чем помещать ее в холодильник на хранение. Помещение горячей пищи в морозильную камеру холодильника может испортить другие продукты и увеличить потребление электроэнергии.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия пищей. Мягкая циркуляция холодного воздуха поддерживает температуру холодильника с морозильной камерой одинаковой.
- Не открывайте дверь часто. При открытии двери теплый воздух заходит в холодильник с морозильной камерой и вызывает повышение температуры.


* Храните данное руководство в месте, где к нему есть легкий доступ, в любое время, когда необходимо.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (Расположение, рекомендуемое производителем)

GL-*4**

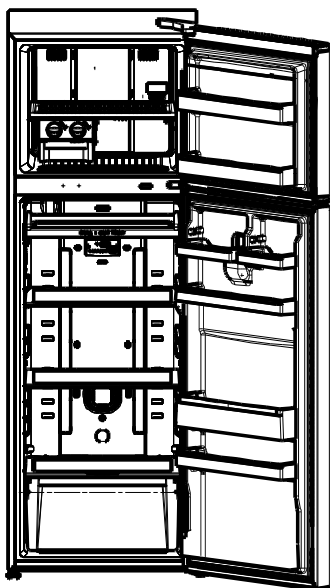

GL-*3**

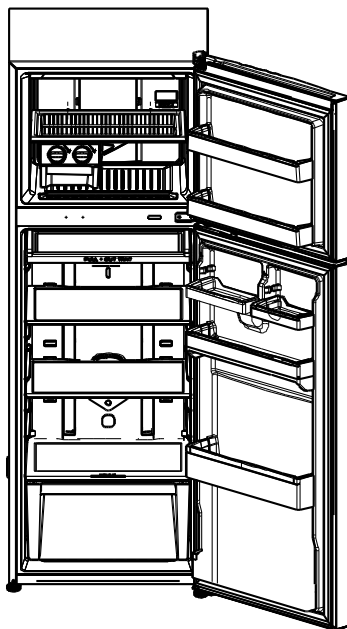

ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом руководстве рассматриваются несколько различных моделей. Холодильник, который Вы приобрели, может иметь некоторые или все функции, показанные выше.
- Соблюдение положения внутренних деталей, таких как контейнеры, ящики и полки, в порядке, поставляемом производителем, является самым эффективным способом экономии используемой энергии.
- В связи с непрерывным развитием, спецификация модели может подлежать изменению.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

- Не рекомендуется держать дверь открытой в течение длительного времени. Следует закрывать дверь как можно быстрее.
- Не рекомендуется перегружать холодильник продуктами, следует оставить достаточно места для свободной циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливайте температуру холодильника ниже, чем это необходимо. Не кладите пищу рядом с датчиком температуры.
- Позвольте горячей пище остыть прежде, чем помещать ее в холодильник на хранение. Помещение горячей пищи в морозильную камеру холодильника может испортить другие продукты и увеличить потребление электроэнергии.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия пищей. Мягкая циркуляция холодного воздуха поддерживает температуру холодильника с морозильной камерой одинаковой.
- Не открывайте дверь часто. При открытии двери теплый воздух заходит в холодильник с морозильной камерой и вызывает повышение температуры.

ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ

При первой установке холодильника дайте ему время (24 часа) на стабилизацию работы при нормальных рабочих температурах, прежде чем заполнять его свежими или замороженными продуктами питания.

Если работа холодильника была прервана, подождите 5 минут перед повторным включением.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- В холодильнике поддерживается постоянная температура независимо от изменения температуры воздуха в помещении. Рекомендуется, чтобы после установки настройки температуры (элементы управления для холодильной и морозильной камер) не изменялись без необходимости.
- Этот холодильник имеет одну кнопку регулировки температуры для холодильной камеры и один диск регулировки температуры для морозильной камеры.
- Настройкой по умолчанию кнопки регулировки температуры для холодильной камеры является '3' или '4'.
- Настройкой по умолчанию диска регулировки температуры для морозильной камеры является '4' (для обычной модели).
- Этот холодильник имеет датчик температуры в холодильной камере. Он будет запускать и останавливать компрессор автоматически по мере необходимости.

ДВЕРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Когда дверь холодильной или морозильной камеры открыта в течение 1 минуты, сигнал тревоги будет звучать три раза.

Если дверь остается открытой, сигнал будет повторяться каждые 30 секунд.

САМОТЕСТИРОВАНИЕ

- В холодильнике есть встроенная диагностика. Если в определенных местах появляется неисправность, она отобразит код ошибки в помощь технику по ремонту. Пока отображается код ошибки, другие функции контроля и отображения работать не будут.
- Если отображается код ошибки, обратитесь в сервисный центр. Не отключайте шнур питания из розетки.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

- Чем выше цифра настройки управления, тем ниже становится температура морозильной камеры.
- Так как температура холодильной и морозильной камер контролируется фиксированным количеством охлажденного воздуха, температура в холодильной камере будет выше, если температура в морозильной камере понижается.
- Когда температура морозильной камеры недостаточно низкая зимой, отрегулируйте элемент управления для морозильной камеры на показатель "Высокая" (4/5/●/●●).
- Для достижения проверочной температуры в соответствии с международными стандартами ISO15025 или IEC62552

температуры заморозки, энергосбережения и хранения, регулятор температуры морозильной камеры необходимо установить на деление "●" или "●●"




Только для обычных моделей

* Применимо для варианта модели

ОПЕРАЦИИ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

☐ для модели с ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

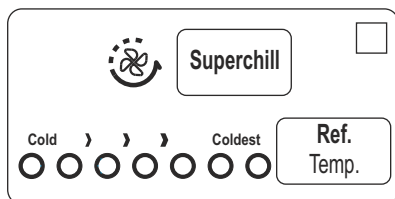

Установка по умолчанию кнопки регулировки температуры для холодильной камеры - **НОРМАЛЬНАЯ (NORMAL)**.

Для регулировки температуры холодильной камеры, нажмите кнопку **УПРАВЛЕНИЕ ОПОРНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ (REF. TEMP CONTROL)**.

Каждый раз при нажатии кнопки будет светиться светодиод. Температура устанавливается в 7 шагов, от **МИНИМАЛЬНОГО (MIN)** до **МАКСИМАЛЬНОГО (MAX)** охлаждения. (**MIN** = самая высокая, **MAX** = самая низкая температура)

☐ для модели с ВНЕШНИМ КОНТРОЛЛЕРОМ

Графический дисплей может быть разным, в зависимости от типа вашего холодильника.

• Дисплей 'A'



• Дисплей 'B'



- Нажмите кнопку "ХОЛОДИЛЬНИК" (FRIDGE) для регулировки температуры холодильной камеры.
- Каждый раз при нажатии кнопки будет светиться светодиод.
- Нажмите кнопку "Гигиеническая свежесть" (Hygiene Fresh) для запуска двигателя гигиенической свежести (Опционально).
- Число, отображающееся на люминесцирующем светодиоде, указывает на температуру холодильной камеры.
- Можно выбрать желаемую точку настройки из семи шагов, от 0°C до 6°C.

• Дисплей 'A'

- Нажмите кнопку (b), температура холодильной камеры понизится на 1°C.
- Нажмите кнопку (a), 1) Запустится двигатель гигиенической свежести. 2) Режим мощности - ВКЛ. (ON) 3) ВЫКЛ. (OFF).

• Дисплей 'B'


- Нажмите кнопку (c), температура холодильной камеры понизится на 1°C.
- Нажмите кнопку (d), температура холодильной камеры повысится на 1°C.

ОПЕРАЦИИ / ФУНКЦИИ

ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА (EXPRESS FREEZE)*

При первом включении холодильника можно активировать функцию ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА/СУПЕР CHILL. Компрессор и циркуляционный вентилятор работают на максимальной мощности охлаждения для быстрого снижения температуры холодильника. Эта функция отключается автоматически.

Если в холодильник помещается теплая пища, можно запустить ШОКОВУЮ ЗАМОРОЗКУ/СУПЕР CHILL при помощи кнопки на панели управления. Функция ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ/СУПЕР CHILL отключится, когда температура достигнет надлежащего уровня, либо ее можно отключить вручную, нажав кнопку ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА/СУПЕР CHILL.

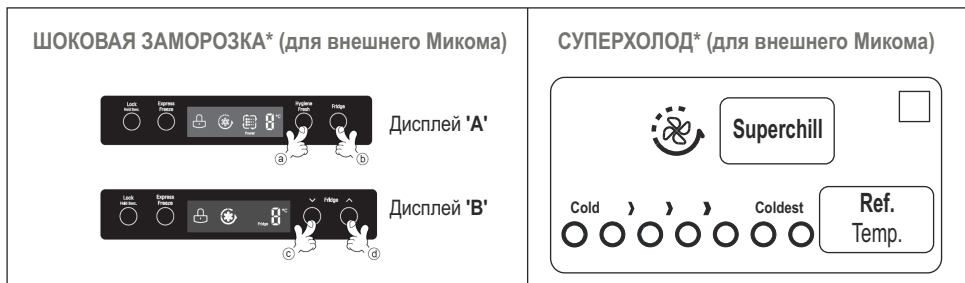

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ (CHILD LOCK)


Нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей в течение 3 секунд для ее включения. После ее включения, загорится светодиод блокировки, и начнет работать другая кнопка. Для разблокировки, снова нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей (CHILD LOCK) в течение 3 секунд.

Примечание: Эта функция отключится сама по себе, если будет выключен холодильник.



ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ (ОПЦИОНАЛЬНО)


- Когда крышка ящика закрыта, теплый воздух не попадает в камеру. Таким образом, продукты дольше остаются свежими.
- Вставляемое отделение с откидной крышкой должно быть установлено на свое место. Если дверца открыта, оно не может выполнять эту роль.

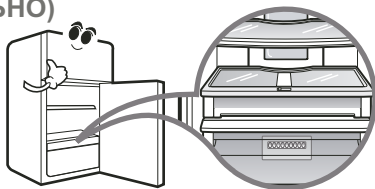

Позиция регулятора корректируется согласно типу хранимых продуктов.

Temperature Control

High



Low

* Применимо для варианта модели

ОПЕРАЦИИ / ФУНКЦИИ



охлаждение полочек на двери (дополнительно)

- Мешочек с турмалином в крышке воздухопроводов очищает воздух и помогает хранимым продуктам дольше оставаться свежими.
- Если жидкость инородных веществ попадает в вентилятор холодного воздуха во время уборки, эффективность снижается. Кроме того, если прокладка повреждена, эффективность может снизиться из-за утечки холодного воздуха.



ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ (ОПЦИОНАЛЬНО)

Контейнер с ячейками для свежих овощей

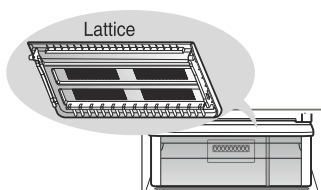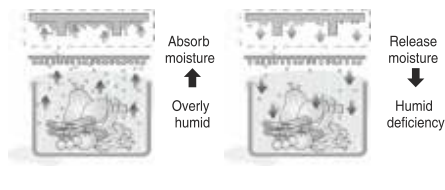


Он сохраняет ваши овощи свежими, удерживая влагу и предохраняя их от гниения.

РАЗМОРОЗКА

- Размораживание происходит автоматически.
- Талая вода стекает на испарительный поддон, который расположен в нижнем заднем углу холодильника, и испаряется автоматически.

ДЕЗОДОРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО (ОПЦИОНАЛЬНО)

- Неприятный запах пищи в отделе свежих продуктов дезодорируется без вреда для пользователя и пищевых продуктов.

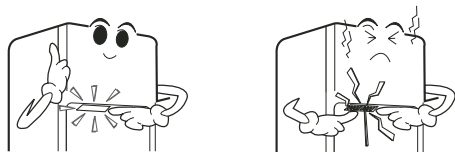


Способ использования

- Так как дезодорационное устройство расположено во входном отверстии для холодного воздуха, предназначенного для циркуляции воздуха в отделе свежих продуктов, нет необходимости в каком-либо управлении им.
- Не прокалывайте входное отверстие для холодного воздуха острыми предметами, поскольку это может повредить дезодорационное устройство.
- При хранении пищи с сильным запахом, оберните ее или храните в контейнере с крышкой, потому что запах может быть передан на другие продукты.

Повторное использование дезодорационного устройства

- При использовании освежителя в течение некоторого времени и наличии сильного запаха рекомендуется восстановить освежитель и использовать его повторно.
- Отделите освежитель от потолка холодильной камеры, используя фен для удаления влаги или неприятного запаха, и окислите под воздействием солнечного света для уничтожения неприятного запаха с помощью ультрафиолета.

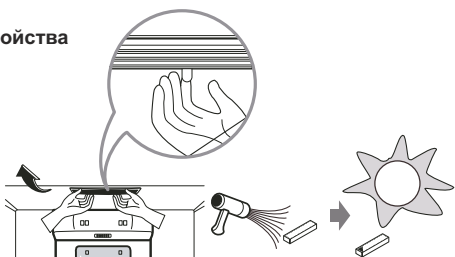


ОПЕРАЦИИ / ФУНКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ЛЬДА (ОПЦИОНАЛЬНО)

Производство льда методом накручивания


- Для изготовления кубиков льда заполните лоток для льда водой и поставьте его на место.
- Чтобы вынуть кубики льда, удерживайте рычаг лотка и мягко потяните с поворотом. После этого кубики льда упадут в контейнер для кубиков льда.

Ice Trays
Ice Cube Box

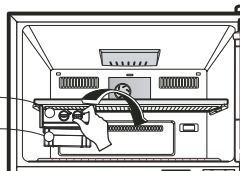

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только воду.
- Заполняйте водой до отмеченной линии.

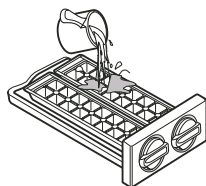

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ

(Только для выбранных моделей с внешним процессором Micom)




Функция интеллектуальной диагностики - это ...

Используйте эту функцию для обращения в центр поддержки клиентов по телефону для получения точной диагностики в случае неисправной работы холодильника. Используйте ее только по рекомендации консультанта.

Как пользоваться функцией

1. Закройте все дверцы холодильника, нажмите и удерживайте кнопку блокировки дисплея, чтобы заблокировать его.

Если дисплей уже находится в заблокированном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку блокировки, чтобы сбросить блокировку, а затем нажмите и удерживайте кнопку блокировки еще раз, чтобы повторно заблокировать его.

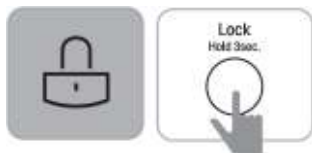


ВНИМАНИЕ

Если дисплей будет находиться в заблокированном состоянии 5 минут, функция интеллектуальной диагностики не будет активирована, так что будьте осторожны.

2. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки температуры холодильной камеры в течение 3 секунд или дольше. (Все экраны дисплея будут отключены, а тем временем, 3 будут отображены в части температурного дисплея холодильника.)



< Модель с фильтром гигиенической свежести >

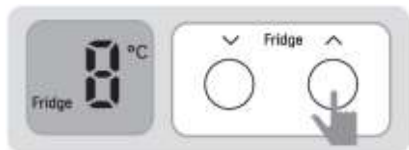


< Модель без фильтра гигиенической свежести >

Примите к сведению!

- Разница качества региональных вызовов может иметь влияние на функцию.
- В случае использования домашнего телефона, лучшее качество связи позволит провести более качественное обслуживание.
- Передача данных интеллектуальной диагностики может замедлиться из-за проблем с качеством связи, в таком случае, предоставление услуги интеллектуальной диагностики может быть затруднительно.

3. Откройте все дверцы холодильной и морозильной камер и поместите телефон рядом со звуковым отверстием в правом верхнем углу.

Убедитесь, что микрофон телефона повернут к звуковому отверстию.

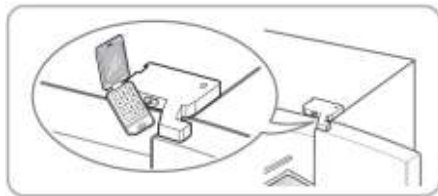

4. Не убирайте телефон во время передачи данных.

Во время передачи данных для интеллектуальной диагностики ждите с телефоном, расположенным возле звукового отверстия в правом верхнем углу. Оставшееся время передачи данных отображается на экране дисплея.

ВНИМАНИЕ

Звук передачи данных может быть раздражающим. В целях качественной диагностики, не убирайте телефон, пока звук не прекратится.

5. После окончания передачи данных послушайте объяснения консультанта о результате интеллектуальной диагностики.

После окончания передачи данных, вместе с отображением окончания передачи данных, холодильник будет автоматически отключен и включится через несколько секунд. Послушайте объяснения консультанта о результате проанализированной диагностики и следуйте инструкциям.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ

(Только для выбранных моделей с внешним процессором Micom)

Функция интеллектуальной диагностики - это ...




Используйте эту функцию для обращения в центр поддержки клиентов по телефону для получения точной диагностики в случае неисправной работы холодильника. Используйте ее только по рекомендации консультанта.

Как пользоваться функцией

Сначала позвоните в сервисный центр компании LG. Используйте функцию интеллектуальной диагностики, только если получите соответствующие инструкции от представителя колл-центра компании LG.

1. Откройте все дверцы холодильника.
2. Нажмите кнопку управления холодильника и удерживайте не менее 3 секунд.
5. Не смещайте трубку телефона в сторону во время передачи данных.

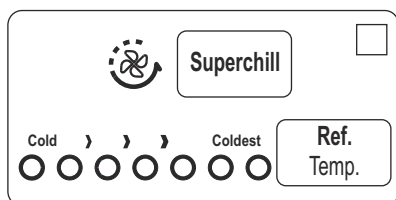


3. Если звуковой сигнал повторится 4 раза (частота звукового сигнала интеллектуальной диагностики составляет 2000 Гц, 0,2 сек выкл./ 0,2 сек вкл., 4 раза), поместите телефон рядом с динамиком у правой верхней петли дверцы.
4. Убедитесь, что микрофон телефона направлен в сторону отверстия динамика.

ВНИМАНИЕ

Звук передачи данных может быть раздражающим. В целях качественной диагностики, не убирайте телефон, пока звук не прекратится.

6. Во время передачи данных для проведения интеллектуальной диагностики держите телефон на расстоянии 10 см от отверстия динамика и избегайте фоновых шумов. После ввода данных для интеллектуальной диагностики прозвучит звуковой сигнал. После завершения передачи данных консультант предоставит разъяснения по результатам интеллектуальной диагностики и даст соответствующие инструкции. Когда передача данных завершится, холодильник автоматически отключается и включается через несколько секунд.

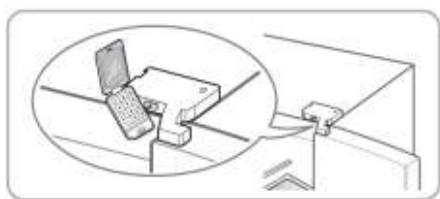

Примите к сведению!

- Разница качества региональных вызовов может иметь влияние на функцию.
- В случае использования домашнего телефона, лучшее качество связи позволит провести более качественное обслуживание.
- При передаче данных для интеллектуальной диагностики может произойти сбой, если звонок выполняется с мобильного телефона при плохом сотовом сигнале.

ОПЕРАЦИИ

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

данном устройстве используется светодиодная лампа, замена которой не может быть выполнена пользователем самостоятельно. Для замены лампы обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ФУНКЦИЯ INVERTER-ON (дополнительно)

1. При использовании данной функции холодильник будет иметь номинальное энергопотребление в соответствии с техническими характеристиками устройства.
2. Результаты использования функции Inverter-On могут изменяться в зависимости от количества устройств, работающих от инвертора.
3. Для оптимальной работы холодильника при включенном режиме Inverter-On рекомендуется выключать другие приборы, которые в данный момент не используются.
4. Рекомендуется проверять качество пищевых продуктов перед употреблением.
5. Мороженое и другие похожие продукты могут разморозиться во время использования данной функции, поэтому при возникновении такой ситуации рекомендуется изменить режим.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Храните свежие продукты в холодильной камере. Способ заморозки и разморозки продуктов является важным фактором в поддержании их свежести и аромата.
- Не храните продукты, которые легко портятся при низких температурах (например, бананы, ананасы и дыни).
- Позвольте горячей пище остыть прежде, чем помещать ее в холодильник на хранение. Помещение горячей пищи в морозильную камеру холодильника может испортить другие продукты и увеличить потребление электроэнергии.
- При хранении продуктов питания, накройте их виниловой пленкой или поместите в контейнер с крышкой. Это предотвращает испарение влаги и помогает пище сохранить свой вкус и питательные вещества. Это также поможет избежать передачи вкуса и запаха от одного продукта питания к другому.
- Не заставляйте вентиляционные отверстия едой. Бесперебойная циркуляция холодного воздуха будет поддерживать температуру в холодильнике на одном уровне.
- Не открывайте дверцу часто. Открытие дверцы способствует попаданию теплого воздуха в холодильник, что становится причиной повышения температуры.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Не храните бутылки в морозильной камере - они могут лопнуть после охлаждения.
- Не замораживайте повторно пищевые продукты, которые уже были разморожены. Это приведет к потере вкуса и питательных веществ.
- При хранении таких продуктов, как мороженое, в течение длительного периода, кладите их на полку в морозильной камере, а не на дверную полку.
- Загрузка для заморозки - Рекомендуется помещать новые продукты, подлежащие заморозке, в следующее место:

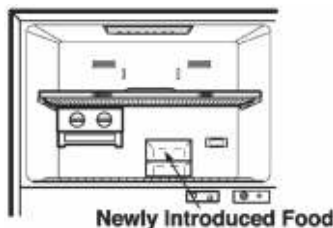


- Контейнер на двери морозильной камеры, отмеченный (✱ ✱), является отделением с температурой -12°C, которая подходит для краткосрочного хранения замороженных продуктов (Опционально).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полка холодильной камеры
- Не устанавливайте сырые продукты на полки, находящиеся глубоко внутри холодильника, т.к. они могут заморозиться при контакте с охлаждающим воздухом. Во избежание этого, лучше хранить продукты в крытом контейнере.
- Желательно хранить сырые продукты (особенно, овощи и фрукты) в отделе для хранения овощей и фруктов. Если же возникает необходимость их хранения на полке холодильника, располагайте их близко к двери и подальше от задней стенки холодильника во избежание заморозки при прямом контакте с охлаждающим воздухом. Ящик для овощей.
- Всегда очищайте от грязи продукты перед охлаждением. Овощи и фрукты следует помыть и вытереть, а упакованная еда должна быть вытерта насухо во избежание порчи близлежащих продуктов.
- При хранении яиц в лотке для яиц, убедитесь, что они свежие и всегда храните их в вертикальном положении, т.к. это помогает сохранить их свежесть в течение более длительного времени.

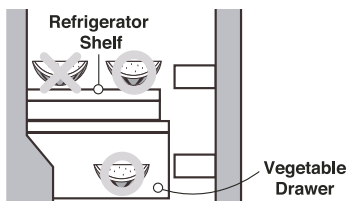

ЧИСТКА

Важно содержать холодильник в чистоте для предотвращения возникновения неприятных запахов. Следует немедленно вытереть пролитые продукты питания, поскольку они могут окислиться и покрыть пятнами пластиковые поверхности, если дать им высохнуть. Никогда не используйте металлические губки для промывки, щетки, грубые абразивные чистящие средства или сильные щелочные растворы на любой поверхности. Перед тем, как производить чистку, помните, что влажные объекты будут приклеиваться или присоединяться к чрезвычайно холодным поверхностям. Не прикасайтесь к замороженным поверхностям мокрыми или влажными руками.

ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ - Используйте теплый раствор мягкого мыла или раствор моющего средства для посуды для очистки долговечного покрытия холодильника. Протрите чистой влажной тканью, а затем сухой.

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ - Рекомендуется регулярная очистка внешних и внутренних деталей. Используйте теплый раствор мягкого мыла или раствор моющего средства для посуды для очистки долговечного покрытия холодильника. Протрите чистой влажной тканью, а затем сухой.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ - Вымойте полки отделений, полки на дверях, поддоны для хранения, магнитные уплотнители двери и пр. Используйте теплый раствор мягкого мыла или раствор моющего средства для посуды для очистки долговечного покрытия холодильника. Протрите чистой влажной тканью, а затем сухой.



Предупреждение

Всегда вынимайте шнур питания из розетки перед очисткой. Протрите лишнюю влагу губкой или тканью, чтобы предотвратить попадание воды или жидкости на любую электрическую часть, что может привести к поражению электрическим током. Не используйте легковоспламеняющиеся и токсичные чистящие жидкости.

- Предостережения при чистке - Запрещается использовать ПАВ, восковую пасту для полировки автомобилей, антикоррозионные вещества, все виды масел, бензин, кислоты, воск.
- Можно использовать мягкие моющие средства, посудомоечные моющие средства и мыльную воду.
- Неосторожное применение может привести к изменению цвета.



Внимание!

1. При очистке используйте теплую воду.
2. Резервуар для воды: Рекомендуется использовать только воду. Если используется какая-либо другая жидкость, необходимо прополоскать резервуар три-четыре раза.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВРЕМЯ ОТПУСКА

Во время отпуска средней продолжительности, Вы, вероятно, посчитаете, что лучше оставить холодильник включенным. Поместите замораживаемые продукты в морозильную камеру для увеличения их срока годности. Если же Вы планируете отсутствовать в течение длительного периода времени, выньте все продукты питания, выключите сетевой шнур из розетки, тщательно очистите внутреннюю поверхность холодильника и оставьте каждую дверь ОТКРЫТОЙ, чтобы избежать образования неприятного запаха.

СБОЙ ПИТАНИЯ

Большинство перебоев в подаче питания устраняются в течение часа-двух и не повлияют на температуру в холодильнике. Тем не менее, Вы должны свести к минимуму количество открываний двери во время отключения питания. Во время более длительных сбоев питания, разместите брикет сухого льда поверх замороженных упаковок.

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Выньте или надежно закрепите все незакрепленные предметы внутри холодильника. Во избежание повреждения установочных винтов, поверните их все к основанию.


АНТИКОНДЕНСАТНАЯ ТРУБА

Внешняя стенка холодильного шкафа может иногда нагреваться, особенно сразу после установки.

Не волнуйтесь.

Это связано с антиконденсатной трубой, которая выкачивает горячий хладагент во избежание образования капель жидкости на внешней стенке холодильника.

Anti-Condensation Pipe

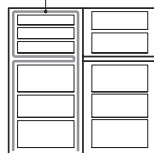

Внимание!

Опасность поражения электрическим током

Перед заменой сгоревшей лампочки либо выключите холодильник, либо отключите питание на автоматическом выключателе или блоке предохранителей.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перемещение регулятора в положение ВЫКЛ.(OFF) не отключает питания цепи освещения.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬ

Если это возможно, подключите холодильник к своей индивидуальной электрической розетке, чтобы предотвратить его и другие приборы или бытовое освещение от перегрузки, которая может привести к отключению электроэнергии.

ДОСТУПНОСТЬ ШТЕКЕРА ПИТАНИЯ

Холодильник-морозильник должен стоять в таком месте, чтобы можно было легко добраться до вилки питания и быстро ее отключить, если произошел несчастный случай.

ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом, или другим квалифицированным специалистом.

О ЗАЗЕМЛЕНИИ


В случае электрического короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь утечки для электрического тока.

В целях предотвращения возможного поражения электрическим током, этот прибор должен быть заземлен.

Неправильное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током. Обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему персоналу, если Вам не полностью понятны инструкции по заземлению, или если у вас есть сомнения относительно того, что прибор правильно заземлен.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ И НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ДЛИНУ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ.

Это приведет к поражению электрическим током или пожару.

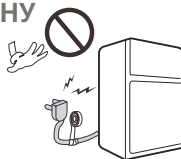

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОЧЕНЬ ОПАСНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Пустой холодильник может быть опасным развлечением для детей. Либо удалите все прокладки, защелки, крышки или всю дверь из неиспользуемого прибора, либо примите другие меры, чтобы сделать его безвредным.

Этот прибор должен быть заземлен.

НЕ ЖДИТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС!

Не храните легковоспламеняющиеся материалы, взрывчатые вещества или химические вещества в холодильнике.

Утилизация старого холодильника

Данное устройство содержит жидкость (хладагент, смазка) и выполнен из частей и материалов, которые подлежат многократному использованию и/или переработке.

Все важные материалы должны быть направлены в центр сбора отходов и могут быть повторно использованы после переработки. Чтобы забрать их обратно следует связаться с местным агентством.

"(Для стран, входящих в Европейский комитет электротехнической стандартизации (CENELEC)) Дети от восьми лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо без достаточного опыта и знаний могут использовать устройство под наблюдением или прослушав инструкции по безопасной работе с устройством при условии, что они понимают опасность, связанную с использованием устройства. Дети не должны играть с устройством. Детям запрещено чистить или обращаться с данным устройством без присмотра".

*Страны CENELEC: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

"Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не прошли инструктаж по вопросам использования прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.

Дети должны быть под присмотром. Играть с прибором запрещается".

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

ЗВОНКОВ В ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧАСТО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ!

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, СНАЧАЛА ПРОВЕРЬТЕ ЭТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ	• Перегорел ли плавкий переключатель или сработал автоматический рубильник в доме? • Была ли вилка сетевого шнура вынута из сетевой розетки или неплотно прижата?
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОЙ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	• Регулятор температуры не установлен в правильном положении. • Прибор находится близко к стене или источнику тепла. • Теплая погода - частые открывания дверей. • Дверь оставалась открытой в течение длительного времени. • В холодильнике хранится большое количество продуктов.
НЕНОРМАЛЬНЫЙ(Е) ШУМ(Ы)	• Холодильник подключен к слабой электросети и установлен на неровной поверхности, или требуется регулировка установочного винта. • Неиспользуемые продукты помещены в задней части холодильника.
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА	• Продукты с сильным запахом должны быть плотно прикрыты и завернуты. • Внутренняя поверхность требует чистки.
НА ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА ОБРАЗУЕТСЯ КОНДЕНСАТ	• Обычное явление в периоды высокой влажности. • Дверь, возможно, осталась приоткрыта.



MFL68489013

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI SOVUTGICH

UZBEK

Iltilmos, ushbu jihozni ishlatishdan avval qo'llanmani diqqat bilan o'qing va kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'ying




MFL68489013

MUNDARIJA

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI	3
O'RNATISH	10
ICHKI QISMLAR	11
ISHLATISH AMALLARI	13

Ishga tushirish
 Haroratni o'rnatishdan oldin
 Eshik Signali
 O'zini-o'zi tekshirish
 Muzlatgich bo'linmasini boshqarish
 Sovutgich bo'linmasini boshqarish
 Tez muzlatish
 Boladan himoyalab qulflash (ixtiyoriy)
 Eshikdagi ionizatsiya va sovutish /
 Eshikdagi tokchalarni tez sovutish (Ixtiyoriy)
 Muz hosil qilish (ixtiyoriy)
 Ochiladigan burchak/Yangi holda saqlash
 hududi (ixtiyoriy)
 Sabzavotlar tortmasi
 Suv dispenseri (ixtiyoriy)
 Aqlli diagnostika tizimi (ixtiyoriy)
 Muzdan tushirish
 Chiroqni Almashtirish
 Invertor-Yoqilgan xususiyati (Ixtiyoriy)

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH BO'YICHA TAKLIFLAR	20
TOZALASH	21
UMUMIY MA'LUMOTLAR	22
MUHIM OGOHLANTIRISHLAR	22
MUTAXASSIS CHAQIRISHDAN AVVAL	24

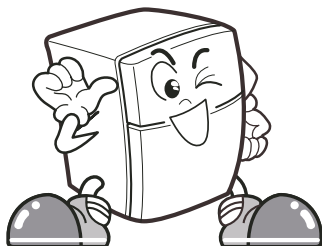

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI



OGOHLANTIRISH

OGOHLANTIRISH Yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun sovuqchidan foydalanganda quyidagi asosiy ehtiyot choralariga amal qiling. Ushbu moslamadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.

TEXNIKA XAVFSIZLIGI BO'YICHA ASOSIY CHORALAR

Ushbu yo'riqnomaga ko'pgina muhim xavfsizlik ko'rsatmalarini o'z ichiga olgan. Barcha xavfsizlik ko'rsatmalarini o'qib va ularga amal qiling.



Bu xavfsizlik signali ramzidir. Bu sizga jiddiy jarohat yetkazishi yoki mahsulotning shikastlanishiga sabab bo'ladigan xavf haqida ogohlantiradi. Barcha xavfsizlik haqidagi xabarlardan oldin xavfsizlik haqidagi ogohlantirish belgisi va xavf haqidagi signal so'zlari XAVFLI, OGOHLANTIRISH yoki DIQQAT deb keladi. Ushbu so'zlar quyidagilarni bildiradi:



DIQQAT Ko'rsatmalarga rioya qilmasangiz, jiddiy jarohatlashi mumkin.



XAVFLI OGOHLANTIRISH Yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun quyidagi asosiy ehtiyot choralariga amal qiling. Ushbu moslamadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.



DIQQAT Xatarli vaziyat haqida xabar berib, agar amal qilinmasa kichik yoki o'rta jarohat yoki mahsulotga shikast yetkazilishi mumkin.

Barcha xavfsizlik xabarlari xavfni aniqlashtirib beradi va sizga jarohatning oldini olish yo'llarini ko'rsatadi hamda ularga amal qilinmasa nima bo'lishi haqida tushuntirib beradi.



OGOHLANTIRISH

-  Moslama to'sig'idagi yoki ichiga qurilgan qurilma ventilyatsiya qismini ochiq holda saqlang.
-  Muz erishi jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tavsiya qilganlaridan o'zga mexanik qurilmalar va boshqa vositalardan foydalanmang.
-  Sovutish moddasining aylanish sxemasiga zarar yetkazmang. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlaydigan bo'linmasida elektr moslamalaridan foydalanmang. Ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan holatlar bundan mustasno.
-  Moslama ichida foydalanilgan sovutish moddasi hamda izolyatsiya ichidagi xaydaladigan gaz maxsus chiqitga chiqarish amaliyotini talab etadi. Chiqitga chiqarayotganda, iltimos, xizmat agenti yoki malakali shaxsga murojaat qiling.

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI



Agar R600a markali moddadan foydalanilsa

Moslamada kam miqdorda atrof-muhitga moslashuvchi biroq yonuvchan izobutan sovutish moddasi (R600a) bor. Muzlatgich kamerasini bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda jihoz sovutish tizimining hech bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralari ko'rilishi lozim. Quvurdan sovutuvchi modda otilib chiqsa, ko'zga tegib jarohat yetkazishi mumkin. Agar gaz sizib chiqishi aniqlangan bo'lsa, moslama turgan xonada har qanday olov o'chog'i yoki o't olish manbalarini uzoqlashtiring va xonani shamollating.

Moslamada biron bir shikastlanish alomatlari bo'lsa, uni hech qachon o'rnatmang. Agar shunday alomat bo'lsa, dileringiz bilan maslahatlashing.



1. Barcha elektr va elektron mahsulotlar maishiy chiqitlardan ayri holda mahalliy mutasaddi tashkilotlar belgilab bergan usulda va joyda chiqitga chiqarilishi kerak.
2. Eski moslamangizni to'g'ri chiqitga chiqarish atrof-muhit hamda inson sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishning oldini olishga yordam beradi.


3. Eski moslamangizni chiqitga chiqarish bo'yicha batafsilroq ma'lumot olish uchun, iltimos, mahalliy maxsus chiqitga chiqarish tashkiloti yoki mahsulotni xarid qilgan xizmat markazi yoki do'koniga murojaat qiling.
(*IZOH - 1,2,3 bandlar Iordaniya Qoidalari va boshqa mamlakat qoidalariga amal qiladi)

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

1. Elektr tokini ulaganda


Tegishli rozetkadan foydalanish kerak.

- Rozetkada bir nechta qurilmalardan foydalanish yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

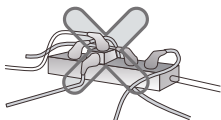

Elektr shtepseli yuqoriga qarab qolishiga yoki sovutgich orqasida siqilib qolishiga yo'l qo'ymang.

Shtepsel shikastlanib yong'in yoki elektr zarbasiga sabab bo'lishi mumkin.

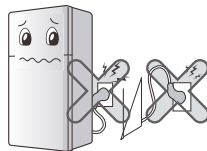


MUHM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

1. Elektr tokini ulaganda


Elektr simi bukilib qolishiga yoki og'ir narsa ostida bosilib qolishiga yo'l qo'ymang.

Aks holda elektr kabelini shikastlashi va yong'in yoki elektr toki urishini keltirib chiqarishi mumkin.

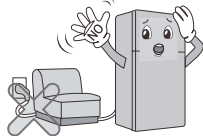


Elektr shtepselini uzaytirmang yoki o'zgartirmang.

U elektr simini shikastlaydi va elektr toki urishi yoki yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.

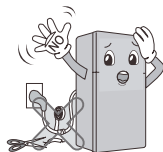


Sovutgichni tozalayotganda, joyidan surayotganda yoki LED chirog'ini almashtirayotganda shtepselni rozetkadan ajratimg.

- aks holda unga shikast yetishi va elektr toki urishi mumkin.

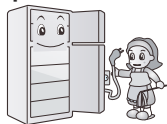


Elektr simini cho'zmang yoki shtepselni ham qo'llaringiz bilan tegmang.

- aks holda unga shikast yetishi va elektr toki urishi mumkin.

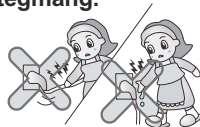


Shtepselga tekkan chang yoki ho'lni artib tashlang va vilkalarini ehtiyotkorlik bilan joylashtiring.

Chang, suv yoki mahkam joylashmagan vilka yong'in yoki elektr zarbasining urishiga olib kelishi mumkin.




Yerga sim ulashni unutmang.

Noto'g'ri yerga ulash qurilmaning shikastlanishi va elektr zarbasiga sabab bo'lishi mumkin

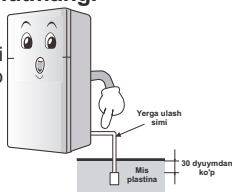

Elektr simi shikastlansa yoki rozetka darchalari kengayib ketgan bo'lsa, ulardan foydalanmang.

Aks holda unga shikast yetishi yoki elektr toki urishi mumkin.

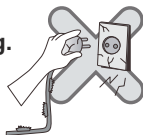

Eshikning toblangan oynasi ta'sir ostida sinishi mumkin, singan parchalariga tegmang, ular jarohat yetkazishi mumkin.



2. Sovutgichdan foydalanganda

Og'ir yoki xavfli narsalarni (suyuqlikka ega idish) sovutgich ustiga qo'ymang.

U eshikni ochganda yoki yopganda yerga tushib jarohatlanishi yoki elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.



Eshik yoki javonlariga yoki muzlatgich kamerasiga osilmang.

U sovutgich yiqilishiga yoki qo'llarni jarohatlashiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa bolalarga yuqoridagi ishni qilishga yo'l qo'ymang.



MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

2. Sovutgichdan foydalanganda


Sovutgichni ho'l yoki suv va yomg'ir tegishi mumkin bo'lgan joylarda joylashtirmang.

Elektr qismlarining izolyatsiyasi shikastlanishi elektr tarafining ochilishiga olib kelishi mumkin.



Sovutgich yonida yoki ichida efir, benzin, spirt, dori, suyuq gaz, sprey yoki kosmetika kabi yonuvchan narsalarni joylashtirmang.

Bu portlash yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

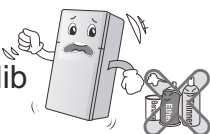


Hidni ketkazish uchun ichida fendan yoki shamdan foydalanmang

Bu portlash yoki yong'inga olib kelishi mumkin.




Sovutgichga tibbiy moddalar yoki o'quv qurollarini qo'ymang.

Qat'iy harorat talablariga rioya qilinishi shart bo'lgan narsalar saqlansa, ular aynishi yoki kutilmagan reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin.

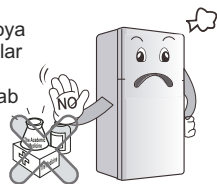


Sovutgichning oldida yonuvchan aerazolardan foydalanmang.

Bu yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

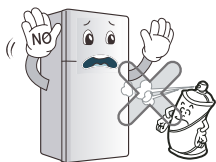


Yonuvchan gaz kabi chiquvchi gazlar __bo'lgan joylardan uzoqda o'rnatang.

Bu yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

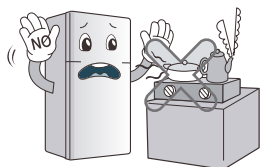


Sovutgich ustiga kosa, pardoz anjomi, gulli vaza, tibbiy moddalar bo'lgan yoki suv bor idishlarni qo'ymang.

U yerga tushib yong'in, elektr toki urishi yoki jarohat yetkazishi mumkin.

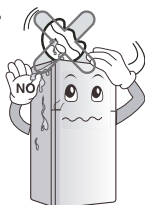

Suvda qolgan sovutgichdan yaxshilab tekshirilgandan so'ng foydalaning.

Elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

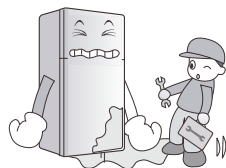


MUHM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

2. Sovutgichdan foydalanganda

Gaz sizib chiqqanida sovutgichni yoki rozetkani tegmang va xonani darhol shamollating.


Tashiyotganda, yetkazib berayotganda yoki o'rnatayotganda, agar gaz (1) Tetrafluroetan (R134a) bo'lsa - atrof-muhitga zararsiz va yonuvchan emasligidan qat'iy nazar, uning kam

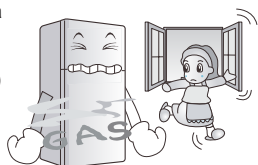

miqdordagi bug'i ham teriga, ko'zga ta'sir ko'rsatishi mumkin, shu bois atrof yaxshi shamollatiladigan bo'lishi shart. (2) Tabiiy gaz (izobutan, R600a) - atrof-muhitga zararsiz - biroq, hatto kichik miqdori ham (80-90g) yonuvchandir. Gaz sizib chiqqanda yetkazib berish paytida, o'rnatayotganda yoki foydalanayotganda qattiq shikast yetishi tufayli sizib chiqqanida kichkina uchqun ham yong'in yoki portlashga sabab bo'lishi mumkin.

Malakali muhandisdan boshqa hech kimga sovutgichni ochib tashlash, tuzatish yoki o'zgartirish kiritishga yo'qo'ymang.

Bu jarohat elektr zarbasi yoki yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.

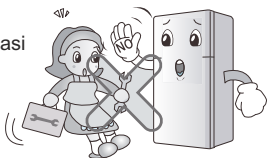


Sovutgichni chiqitga chiqarayotganda, eshikdan rezinali qistirma kabi qoplama materiallarini olib tashlang

U ichida bolalarning qulflanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.




Sovutgich ostidagi sovuq havo chiqish joyiga yoki issiqlikdan saqlovchi panjara (tortib chiqish teshigi)ga qo'lingizni yoki metal buyumlarni tiqmang.

Aks holda u elektr toki urishi yoki jarohatlashi mumkin.

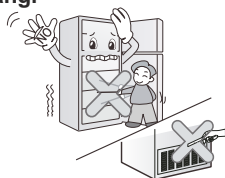

Sovutgichni tashqarisiga yoki ichkarisiga suv sepmang yoki benzin yoki suyuqlirgich bilan yuvmang.

Elektr qismlarining izolyatsiyasi shikastlanishi elektr tarafining ochilishiga olib kelishi mumkin.

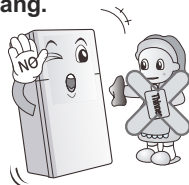


Sovutgichdan g'alati hid yoki tutun chiqsa, elektr rozetkadan darhol ajrating va xizmat markaziga murojaat qiling.

Bu yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.



Sovutgichdan maishiy maqsadlardan tashqari maqsadlarda (dori vositalarini saqlash yoki materiallarni sinashda, kemada va h.k.da) foydalanmang.

U yong'in, elektr toki urishi saqlanadigan moddaning buzilishi yoki kimyoviy reaksiya kabi kutilmagan xavfga sabab bo'lishi mumkin.

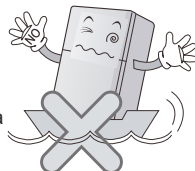

Sovutgichni qattiq va tekis joyda o'rnatang.

Tekis va barqaror bo'lmagan joyda o'rnatish eshikni ochib-yopganda sovutgichning yiqilishiga va jarohatlashiga sabab bo'lishi mumkin.



Eski sovutgichingizni nima qilishingiz kerak

Sovutgichingiz qayta ishlovchi suyuq (sovutuvchi modda moylovchi) materiallarga, ega bo'lib, ularni qayta ishlash, imkoni mumkin bo'lganligi sababli chiqitlarni qayta ishlash joyiga berib yuborish shart.



MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

2. Sovutgichdan foydalanganda

Chaqmoq yoki momaqaldiroq bo'lganda yoki uzoq vaqt foydalanilmaganda shetpselni rozetkadan ajrating.

Elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfi mavjud.




Orqa qopqog'ini ochmang.



Elektr tokini ulashdan oldin barcha tarkibiy qismlarni o'z joyiga joylashtiring.



Hech qachon yoqilgan shamlarni sovutgich ustiga qo'ymang, yong'in chiqishi yoki mahsulot shikastlanish xavfi bor.

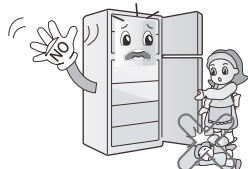


⚠️ DIQQAT

Ushbu ko'rsatmalarga amal qilmaslik sog'likka, uyga yoki mebelga zarar yetkazishi mumkin. Iltimos, doimo ehtiyotkor bo'ling.

Sovutgich ichidagi mahsulot yoki idishlarni ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.

Qo'lingiz muzlab yopishib qolishi mumkin.

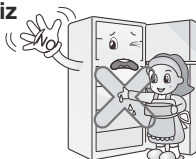

Shisha yoki shisha idishlarni muzlatgich bo'linmasiga qo'ymang.


U shisha ichidagi narsaning muzlashiga sabab bo'lishi va idish sinib jarohatlanishi mumkin.

Oson sinadigan shisha idishlarni 0°C darajadan past bo'lgan bo'lmada saqlamang.



Sovutgichni tutqichlaridan ushlagan holda tashing, qo'llaringizni sovutgichning yonorqa taraf ostiga tiqib ko'tarmang.

Ostidagi temir plastina jarohat yetkazishi mumkin.

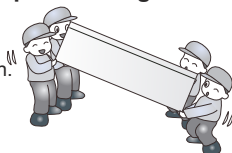

Shtepselni qayta ulashdan avval 5 daqiqa yoki undan ko'proq kuting.

U muzlatgichning ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.




Shtepselni simidan tortib rozetkadan chiqarmang. Shtepsel chekkasidan tortib chiqaring.

Aks holda unga shikast yetishi yoki elektr toki urishi mumkin.




Sovutgich ostiga qo'lingizni kirgizmang

Aks holda qo'lingiz sirpanib kesib olishingiz mumkin.

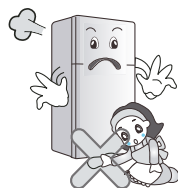


MUHM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

Idishni eshigidan olishdan avval ichki qismini yaxshilab bo'shating.

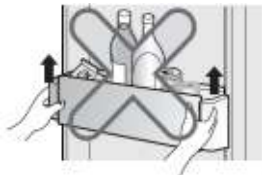

Sovutgich eshigini ochib yopganda atrofda odamga jarohat yetkazishi mumkin, shuning uchun ehtiyot bo'ling.

Eshikni ochib yopishda uning oraliqlarida oyoq-qo'llaringiz siqilib qolishi mumkin yoki farzandingiz qo'llarini siqib olishi mumkin.

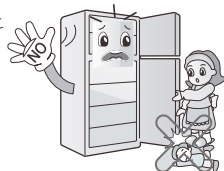

Sovutgich ichiga jonzoatlarni qo'ymang. Uglerodli suvdan foydalanmang.



Eshikga suyanmang, oshiq-moshiqlari bo'shab qolishi mumkin va havo sizib chiqib ishlash samaradorligi kamayishi mumkin.



Tortma, savat va h.k. kabi harakatlanuvchi qismlarni ehtiyot qiling.

Agar tushib ketsa shikastlanishi yoki sinishi mumkin.

Sovutgichning tortma bo'limi yoki tokchasiga osilmang yoki ustiga chiqmang. Tokchani noto'g'ri tomoni bilan kirgizmang.

OGOHLANTIRISH

Iltilimos, pastki tortmalarini tozalashda idish yuvish mashinasidan foydalanmang, yuqori harorat savatlarini shikastlab yaroqsiz holatga keltirishi mumkin.

Shishali tokchani ajratib olayotganda va joyiga o'rnatayotganda ehtiyot bo'ling.

SOVUTGICH EHTIYOTKORLIK BILAN ISHLAB CHIQRILGAN BO'LIB ENG SO'NGGI TEXNOLOGIYALARNI O'ZIDAMUJASSAM QILGAN.

UNING ISHLASHI VA ISHONCHLILIGI SIZNI QONIQTIRISHIGA ISHONCHIMIZ KOMIL.

SOVUTGICHNI ISHGA TUSHIRISHDAN OLDIN, ILTIMOS, BUKLETNI YAXSHILAB O'QING. U O'RNATISH, ISHLATISH VA XIZMAT KO'RSATISH BO'YICHA ANIQ KO'RSATMALARGA EGA VA BA'ZI YORDAMCHI MASLAHATLARINI O'Z ICHIGA OLGAN.

O'RNATISH

1. O'rnatish uchun to'g'ri joy tanlang.
Sovutgichingizni qulay foydalanish mumkin bo'lgan joyga joylashtiring.
2. Moslamani issiqlik manbalarida, quyosh nuri ostida yoki nam joylarda o'rnatmang.
3. Muzlatgich atrofida to'g'ri havo aylanmasini ta'minlash uchun iltimos, yon taraflarida va tepa devor va shiftdan kamida 2 dyuym (5 sm) bo'shliq qoldiring.
4. Tebranishlarning oldini olish uchun blokni tekis darajada o'rnatang. Pol notekisligi o'rnini to'ldirish uchun, daraja sozlovchi boltlarini sozlang. Eshik yopilishiga yordam bo'lishi uchun old tarafi orqa tarafdin bir oz balandroq bo'lishi kerak.
Daraja boltlarini bo'linmani bir oz ko'tarib qulay burish mumkin. Blokni ko'tarish uchun () boltlarni soat mili bo'yicha buring, tushirish uchun () soat miliga qarshi buring.
5. Moslamani 5 sm dan past o'rnatmang, u sovutgichning pasayib ketishiga olib kelishi mumkin.
6. Sovutgichni elektr vilkasidan uzoq masofada o'rnatang.

KEYINGISI


1. Sovutgichingizni yaxshilab tozalang va tashish paytida yig'ilib qolgan changlarni artib tashlang.
2. Muz qutisi ha h.k. kabi aksessuarlarni tegishli joylariga o'rnatang. Ular tashish paytida shikastlanmasligi uchun birga qadoqlangan.
3. Elektr simini (yoki shtepselini) rozetkaga tiqing. Bitta rozetkaga ikkita qurilma ulamang.
4. Oziq-ovqatni qo'yishdan oldin, sovutgichni 8-12 soat davomida qoldiring (Evercool).
Sovutish tegishli ravishda amalga oshayotganligini muzlatgich bo'linmasida sovuq havo aylanmasiga qarab tekshiring.
Sovutgichingiz foydalanish uchun tayyor.

Invertor-Yoqilgan xususiyati (Ixtiyoriy)

Minimal talab: minimum 120 A quvvatga ega bo'lgan batareya muzlatgichning elektr ta'minoti rozetkasiga ulangan holda UPS/Invertor YOQILGAN holda bo'lishi va kamida 600 Vt quvvatga ega bo'lishi kerak.

ICHKI QISMLAR

YUQORI QUVVATLI MODEL KONFIGURATSIIYASI

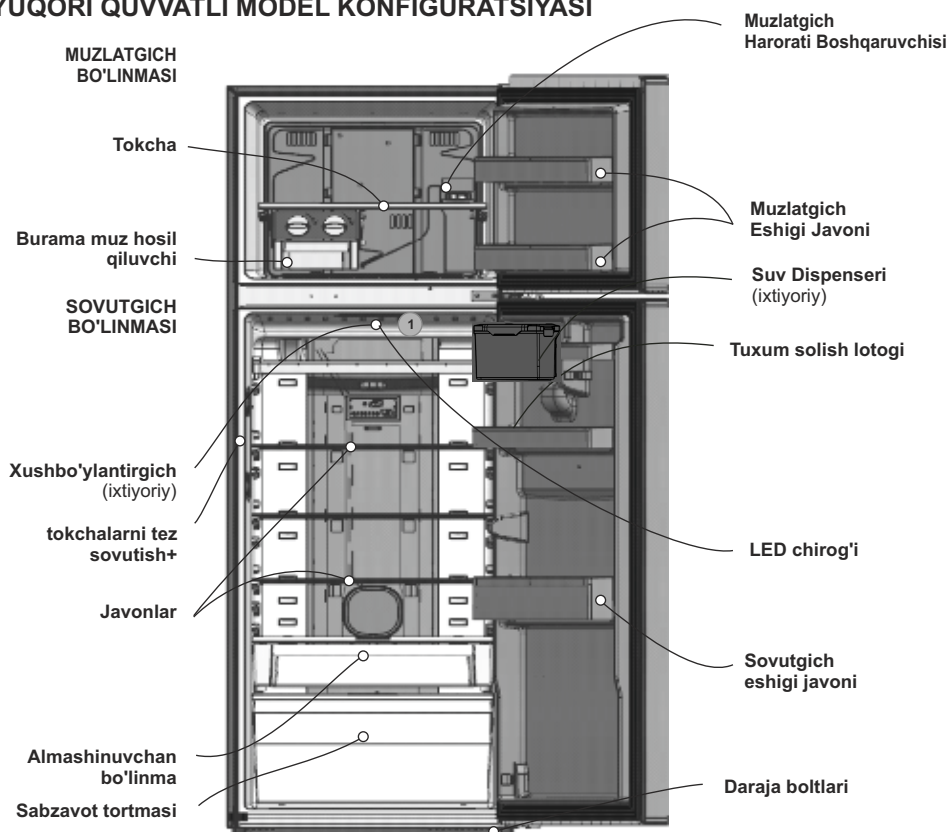

Izoh


- Ushbu yo'riqnoma turli modellarni o'z ichiga olgan. Siz xarid qilgan sovutgich yuqorida ko'rsatilgan xususiyatlarning ba'zilariga yoki barchasiga ega bo'lishi mumkin.
- Savatlar, tortmalar va javonlar kabi ichki qismlarni to'g'ri joyga joylashtirish energiyani tejash uchun eng samarali usuldir.
- Davomiy rivojlanish tufayli model xususiyatlari o'zgarishi mumkin.

ENERGIYANI TEJASH BO'YICHA MASLAHATLAR


- Iltimos, eshikni uzoq vaqt davomida ochiq qoldirmang, eshikni qisqa vaqt ichida yoping.
- Havo aylanmasi erkin bo'lishi uchun juda ko'p mahsulot qo'yish tavsiya etilmaydi.
- Sovutgich haroratini kerakli darajadan pastroq qilmang. Oziq-ovqatni harorat sensori yoniga qo'ymang.
- Issiq oziq-ovqatni sovutgichga qo'yishdan oldin tashqarida bir oz sovish uchun qoldiring. Sovutgich ichiga qaynoq oziq-ovqatlarni qo'yish yonidagi taomning aynishiga va ko'proq elektr toki xarajatiga olib keladi.
- Havo aylanish darchalarini oziq-ovqat bilan to'sib qo'ymang. Sovuq havo bir tekis aylanishi sovutgich haroratini bir maromda ushlaydi.
- Eshikni ko'p ochmang. Eshikni ochish issiq havoning muzlatgich ichiga kirishiga va haroratning ko'tarilishiga sabab bo'ladi.

ICHKI QISMLAR (Zavodda tavsiya qilingan joy)

GL-*4**

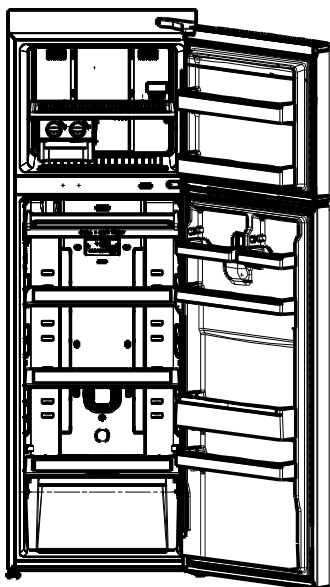

GL-*3**

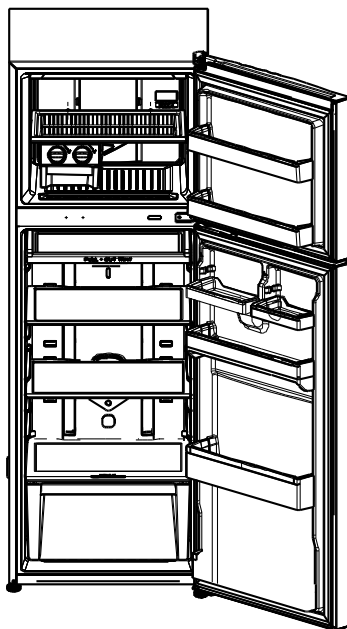

Izoh

- Ushbu yo'riqnoma turli modellarni o'z ichiga olgan. Siz xarid qilgan sovutgich yuqorida ko'rsatilgan xususiyatlarning ba'zilariga yoki barchasiga ega bo'lishi mumkin.
- Savatlar, tortmalar va javonlar kabi ichki qismlarni to'g'ri joyga joylashtirish energiyani tejash uchun eng samarali usuldir.
- Davomiy rivojlanish tufayli model xususiyatlari o'zgarishi mumkin.

ENERGIYANI TEJASH BO'YICHA MASLAHATLAR

- Iltimos, eshikni uzoq vaqt davomida ochiq qoldirmang, eshikni qisqa vaqt ichida yoping.
- Havo aylanmasi erkin bo'lishi uchun juda ko'p mahsulot qo'yish tavsiya etilmaydi.
- Sovutgich haroratini kerakli darajadan pastroq qilmang. Oziq-ovqatni harorat sensori yoniga qo'ymang.
- Issiq oziq-ovqatni sovutgichga qo'yishdan oldin tashqarida bir oz sovish uchun qoldiring. Sovutgich ichiga qaynoq oziq-ovqatlarni qo'yish yonidagi taomning aynishiga va ko'proq elektr toki xarajatiga olib keladi.
- Havo aylanish darchalarini oziq-ovqat bilan to'sib qo'ymang. Sovuq havo bir tekis aylanishi sovutgich haroratini bir maromda ushlaydi.
- Eshikni ko'p ochmang. Eshikni ochish issiq havoning muzlatgich ichiga kirishiga va haroratning ko'tarilishiga sabab bo'ladi.

ISHLATISH AMALLARI

ISHGA TUSHIRISH

Sovutgich birinchi bor o'rnatilganda, normal ishlash haroratini hosil qilib olishga qo'ying (24 soat), shundan so'ng yangi yoki muzlatilgan mahsulotlarni joylashtiring.

Agar sovutgich o'chib qolsa, qayta ishga tushirishdan oldin 5 daqiqa davomida kuting.

HARORATNI O'RNATISHDAN AVVAL

- Sovutgich ichidagi harorat xona haroratidan qat'iy nazar barqaror bo'ladi. Harorat sozlanmalari bir marta o'rnatilgandan so'ng (sovutgich va muzlatgich bo'linmalari), zarursiz o'zgartirish tavsiya qilinmaydi.
- Ushbu sovutgichda sovutgich bo'linmasi haroratini boshqarish uchun bitta tugma va muzlatgich haroratini boshqarish uchun bitta tugma o'rnatilgan.
- Sovutgich bo'linmasi boshqaruv tugmasining boshlang'ich harorati '3' yoki '4' darajaga o'rnatilgan.
- Harorat boshqaruvi uchun boshlang'ich o'rnatilgan sovutgich harorati '4' daraja (Oddiy modellar uchun)
- Ushbu sovutgichda sovutish bo'limida harorat sensori o'rnatilgan. U zaruratga qarab kompressorni avtomatik tarzda ishga tushiradi va to'xtatadi.

ESHIK OGOHLANTIRISH SIGNALI


Sovutgich yoki muzlatgich eshigi 1 daqiqa davomida ochiq qolsa u uch marta ogohlantirish signalini chaladi. Agar eshik ochiq qolishda davom etsa, u har 30 soniyada signal chaladi.

O'ZINI-O'ZI TEKSHIRISH

- Sovutgichingiz o'zini diagnostika qilish xususiyatini o'z ichiga olgan. Agar u muayyan sohalarida xatolik topsa, mexanikga tuzatish bo'yicha ko'mak sifatida xato kodini ko'rsatadi. Xato kodi aks ettirilsa, boshqa boshqaruv va aks etish funksiyalari ishlamaydi.
- Agar xato haqidagi kod paydo bo'lsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Elektr simini rozetkadan uzmang.

MUZLATGICH BO'LINMASINI BOSHQARISH

- Boshqaruv sozlamasining soni yuqori bo'lgan sayin, muzlatgich bo'linmasidagi harorat shuncha pasayadi.
- Sovutgich va muzlatgich ichidagi harorat belgilangan sovuq havo yordamida boshqarilganligi tufayli, agar muzlatgich bo'linmasidagi havo sovuqroq bo'lsa, sovutgich ichidagi havo iliqroq bo'ladi.
- Muzlatgich bo'linmasi qishda yetarli darajada sovuq bo'lmasa, muzlatgich tugmasini Balandga o'rnatish (4/5/●/●●).
- Muzlatgich, Energiya va Saqlash sinovida haroratga yetish uchun Muzlatgichning boshqaruv qiymatini "●" yoki "●●"ga o'rnatish talab qilinishi mumkin.

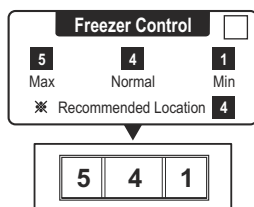


Faqat oddiy rusumlar uchun

* Rusum turiga qarab qo'llaniladi

ISHLATISH AMALLARI

MUZLATGICH BO'LINMASINI BOSHQARISH

☐ ICHKI BOSHQARUVCHI RUSUMI UCHUN

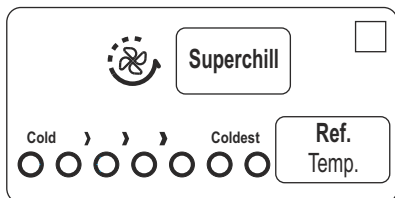

Sovutgich bo'linmasi boshqaruv tugmasining boshlang'ich harorati **NORMAL**.

Sovutgich haroratini boshqarish uchun **REF HARORATNI BOSHQARISH** tugmasini bosing.

Tugmani bosgan paytingizda LED chirog'i miltillaydi. Harorat sovutishda **MIN**dan **MAKS**gacha 7 bosqichda o'rnatilgan. (**MIN** = eng iliq, **MAKS** = eng sovuq harorat)

☐ TASHQI BOSHQARUVCHI RUSUMI UCHUN

Display rasmi sovutgichingiz turiga qarab farqlanishi mumkin.

• 'A' ekran



• 'B' ekran



- Sovutgich haroratini boshqarish uchun 'FRIDGE' tugmasini bosing.
 - Tugmani bosgan paytingizda LED chirog'i miltillaydi.
 - Gigiyenik yangi holda saqlash dvigatelini ishga tushirish uchun 'Hygiene Fresh' tugmasini bosing (ixtiyoriy).
 - LED lyuminisent chirog'idagi raqam sovutgich bo'linmasidagi haroratni bildiradi.
 - Siz kerakli sozlama nuqtasini '0°C'dan '6°C'gacha o'rnatishingiz mumkin.
-
- 'A' ekran
 - (b) tugmasini bosing, Sovutgich harorati har bir bosganingizda 1°C darajaga tushadi.
 - (a) tugmasini bosing ,1) Gigiyenik yangi holda saqlash motori ishga tushadi. 2) Quvvat rejimi YOQILADI 3) O'CHADI.
 - 'B' ekran
 - (c) tugmasini bosing, Sovutgich harorati har bir bosganingizda 1°C darajaga tushadi.
 - (d) tugmasini bosing, Sovutgich harorati har bir bosganingizda 1°C darajaga ko'tariladi.

ISHLATISH AMALLARI

TEZ SOVUTISH / SUPER SOVUTISH*

Sovutgich birinchi bor yoqilganda EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL xususiyati YONADI. Kompressor va sirkulyatsion ventilyator haroratni tez tushirish uchun maksimal sovutish quvvatida ishlaydi. U avtomatik tarzda o'chadi.

Agar sovutgich ichiga issiq narsa qo'yilsa, EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL boshqaruv panelidagi tugmani bosish bilan ishga tushadi. EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL harorat tegishli darajaga yetganida o'zi o'chadi, yoki EXPRESS FREEZE / SUPER CHILL tugmasini bosish orqali o'chirish mumkin.

TEZ MUZLATISH* (Tashqi Micom uchun)




'A' ekrani



'B' ekrani

SUPER SOVUTISH* (Ichki Micom uchun)

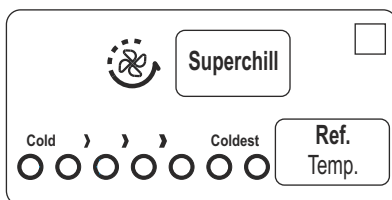

BOLADAN HIMOYALAB QULFLASH (IXTIYORIY)

• BOLADAN HIMOYALAB QULFLASH

Bolalardan himoyalab qulflash funksiyasini faollashtirish uchun Qulflash tugmasini 3 soniya davomida bosib turing. U qulflangandan so'ng, Qulflangan LED chirog'i yonadi va boshqa tugmalar ishlamaydi. Qulfdan chiqarish uchun Bolalardan himoyalab qulflash tugmasini qaytadan 3 soniya davomida bosib.

Izoh: Agar sovutgich o'chirilsa, ushbu xususiyat o'zini o'zi qulfdan chiqaradi.




'A' ekrani



'B' ekrani

OCHILADIGAN BURCHAK (IXTIYORIY)


- Eshik ochilganida, iliqroq harorat yangi holda saqlash hududiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shu bois siz undagi taomni yaxshiroq holatda saqlashingiz mumkin.
- Joylashtirilgan ochiladigan burchakni o'z joyiga qo'yish shart. Agar eshik ochilsa, o'z vazifasini bajara olmaydi.

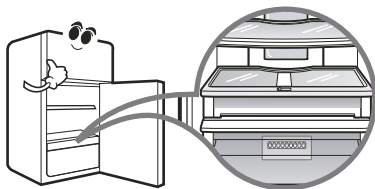

Tugma holati saqlanadigan mahsulot turiga qarab sozlanishi kerak.

Temperature Control

High



Low

* Rusumga qarab qo'llaniladi

ISHLATISH AMALLARI

Tokchalarni tez sovutish (Ixtiyoriy)



- Quvur ustidagi anion qoplama havoni tozalaydi va saqlanayotgan oziq-ovqatni yangi holatda uzoq vaqt qoldiradi.
- Agar begona narsalarning suvi tozalash paytida sovuq havo darchasiga kirib qolsa, samaradorlik pasayadi. Shuningdek, agar prokladka shikastlangan bo'lsa, sovuq havo chiqib ketishi tufayli samaradorlik qisqarishi mumkin.



SABZAVOTLAR UCHUN TORTMA (IXTIYORIY)

Yangi holda saqlash uchun yacheykali quti

U sabzavotlaringizning namligini ushlab ularni yangi holda saqlaydi va aynitmaydi.

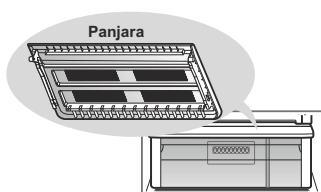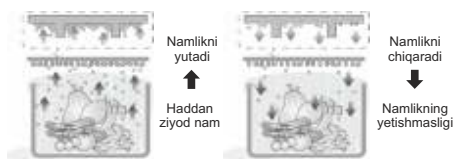


MUZDAN TUSHIRISH

- Muzdan tushirish avtomatik tarzda amalga oshiriladi.
- Muzdan tushirilgan suv sovutgichning orqa tarafida joylashgan bug'lanish chiqib ketadigan tarnovcha orqali avtomatik tarzda chiqib ketadi.

DEZODORAT (IXTIYORIY)

- Oziq-ovqat bo'linmasidagi yoqimsiz hid foydalanuvchi va oziq-ovqatga zarar yetkazmagan holda xushbo'ylantiriladi.

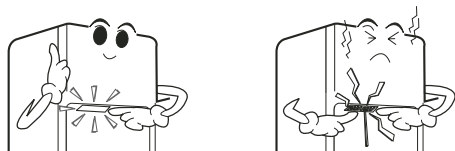


Foydalanish usuli

- Dezodorat yangi holda saqlash oziq-ovqat bo'linmasidagi havo aylanishning kiruvchi qismida joylashganligi tufayli, unga xizmat ko'rsatish talab etilmaydi.
- Sovutish havo darchasiga o'tkir narsa sanchmang, aks holda dezodorat shikastlanishi mumkin.
- Hidi qattiq bo'lgan oziq-ovqatlarni saqlaganda o'rang yoki qopqoqli idishda saqlang, aks holda hidi boshqa mahsulotlarga o'tishi mumkin.

Dezodoratdan qayta foydalanish

- Dezodoratni tiklash va qayatdan foydalanish mumkin.
- Dezodoratni sovutgichdan ajratib
- Namlik yoki ko'lansa hidni ketkazish uchun soch quritish fenidan foydalaning va ultraviolet yordamida hid uchib ketish uchun quyosh nuri ostida oksidsizlantiring.

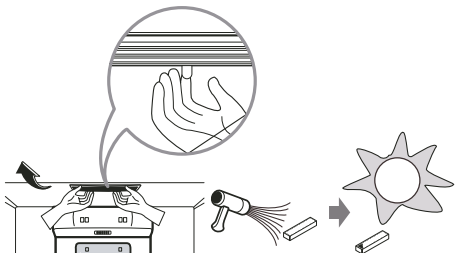

ISHLATISH AMALLARI


MUZ HOSIL QILISH (IXTIYORIY)

Burama muz hosil qilish

- Muz bo'lakchalarini hosil qilish uchun patnis idishni suv bilan to'ldiring va o'zining joyiga joylashtiring.

Muz patnisi

Muz Kubiklari Qutisi

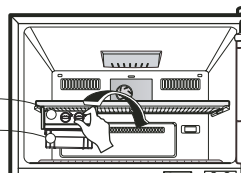


- Muz bo'lakchalarini chiqarish uchun patnis tutqichidan tutib uni sekin to'nkaring. Muz bo'lakchalari muz qutisiga tushadi.



OGOHLANTIRISH

- Suvdan boshqa hech narsadan foydalanmang.
- Suvni ko'rsatilgan chiziqqacha to'ldiring.

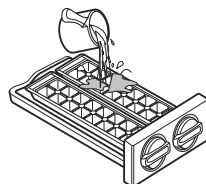

AQLLI DIAGNOSTIKA (Faqat tanlangan Tashqi Micom modellari uchun)



Aqlli diagnostika funksiyasi bu...

Bu funksiyadan sovutgich noto'g'ri ishlaganda yoki ishlamaganda Mijozlar qo'ng'iroqlarini qabul qilish markaziga qo'ng'iroq qilish va aniq tashxis olish uchun foydalaning. Undan faqat maslahatchi tomonidan maslahat berilgan hollardagina foydalaning.

Funksiyadan qanday foydalaniladi

1. Sovutgich eshiklarini yoping va uni qulflash uchun ekrandagi qulflash tugmasini bosib ushlab turing.

Agar ekran allaqachon qulflangan holatda bo'lsa, uni ochish uchun qulflash tugmasini bosib ushlab turing, so'ngra qaytadan qulflash uchun yana bosib ushlab turing.




⚠️ DIQQAT

Agar qulflangan holatda 5 daqiqa o'tsa, aqlli diagnostika funksiyasi ishga tushmaydi, shuning uchun ehtiyot bo'ling.

2. Muzlatgich harorati tugmasini 3 soniya va undan ko'proq ushlab turing. (Barcha aks etish ekranlari o'chadi, va bir ozdan so'ng muzlatgich harorat ekrani qismida 3 raqami aks etadi).



Gigiyenik yangi holda saqlash filtriga ega model

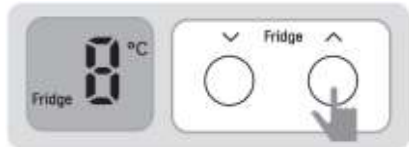


Gigiyenik yangi holda saqlash filtriga ega bo'lmagan model

Ogoh bo'ling!

- Mintaqaviy qo'ng'iroq sifati funksiyaga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin.
- Agar uy telefonidan foydalansangiz, yaxshiroq aloqa yaxshiroq xizmat ko'rsatish imkonini beradi.
- Aqlli diagnostika ma'lumot uzatishi qo'ng'iroq sifati muammolari tufayli yaxshi amalga oshmasligi mumkin, va bunday holatda aqlli diagnostika xizmati qiyinlashishi mumkin.

3. Sovutgichning barcha bo'lmalarini va eshiklarini oching, telefon karnay teshigini tepa o'ng tarafga ushlang.

Telefonning gapiruvchi qismi (mikrofoni) karnay darchasiga qaratilganligini tekshiring.

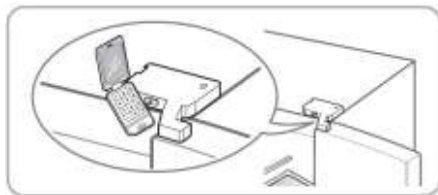

4. Ma'lumot uzatilayotgan paytda telefonni uzoqlashtirmang.

Aqlli diagnostika qilish uchun ma'lumot uzatilayotgan paytda telefonni tepa o'ng qismdagi karnay darchasi oldiga qo'yib kuting. Ma'lumot uzatishning qolgan vaqti ekranda aks etadi.

⚠️ DIQQAT

Uzatish tovushi g'ashga tegishi mumkin. Diagnostika to'liq amalga oshirilishi uchun, tovush to'xtagunga qadar telefonni uzoqlashtirmang.

5. Ma'lumot uzatish nihoyasiga yetganga, aqlli diagnostika natijasi haqida maslahatchining tushuntirishini tinglang.

Ma'lumot uzatish tugaganida, ma'lumot uzatish ekran bilan birga sovutgich avtomatik tarzda o'chadi va bir necha soniyadan so'ng qaytadan yonadi. Aqlli diagnostika natijasi haqida maslahatchining tushuntirishini tinglang va ko'rsatmalarini bajaring.

AQLLI DIAGNOSTIKA (Faqat tanlangan Tashqi Micom rusumlari uchun)




Aqlli diagnostika funksiyasi bu...

Bu funksiyadan sovutgich noto'g'ri ishlaganda yoki ishlamaganda Mijozlar qo'ng'iroqlarini qabul qilish markaziga qo'ng'iroq qilish va aniq tashxis olish uchun foydalaning. Undan faqat maslahatchi tomonidan maslahat berilgan hollardagina foydalaning.

Funksiyadan qanday foydalaniladi

Avval LG xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling. Aqlli diagnostika funksiyasidan faqat LG qo'ng'iroqlarni qabul qilish markazi agenti tomonidan shunday ko'rsatma berilgan hollardagina foydalaning.

1. Sovutgichning barcha eshiklarini oching.
2. Sovutgichning boshqaruv tugmasini 3 soniya yoki ko'proq bosang.

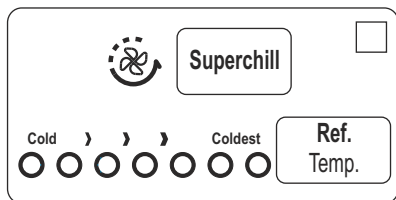

3. Agar aloqa signali 4 marta ovoz bersa, (SDS aloqa signalining chastotasi 2000 Gts, 0,2 son O'chir/ 0,2 son Yoq 4 marta) telefonni eshik ilgagi yuqori o'ng qo'l tomonidagi karnay tirqishiga yaqinroq joylashtiring.
4. Telefon mikrofonining karnay tirqishiga qarab turganligiga ishonch hosil qiling.



5. Ma'lumotlar o'tkazilayotgan vaqtda telefonni olib qo'ymang.



DIQQAT

Uzatish tovushi g'ashga tegishi mumkin. Diagnostika to'liq amalga oshirilishi uchun, tovush to'xtagunga qadar telefonni uzoqlashtirmang.

6. Aqlli tashxislash uchun ma'lumotlar o'tkazish vaqtida telefonni karnay tirqishidan 10 sm masofada ushlang va fonda shovqinlar bo'lmasligiga harakat qiling. SDSni kiritgandan keyin SDS aloqa signali jiringlaydi. Ma'lumotlarni o'tkazish tugaganidan keyin maslahatchi aqlli tashxis natijalarini tushuntiradi va tegishli maslahatlar beradi. Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangach, muzlatgich avtomatik ravishda o'chadi va bir necha soniyadan keyin yonadi.

Ogoh bo'ling!

- Mintaqaviy qo'ng'iroq sifati funksiyaga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin.
- Agar uy telefonidan foydalansangiz, yaxshiroq aloqa yaxshiroq xizmat ko'rsatish imkonini beradi.
- Tarmoq qabul qilinishi qiyin bo'lgan mobil telefondan qo'ng'iroq qilinganda aqlli tashxisning ma'lumotlar uzatishi muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin

ISHLATISH AMALLARI

CHIROQNI ALMASHTIRISH

ESLATMA: Bu mahsulotda foydalanuvchi tomonidan almashtirib bo'lmaydigan LED chirog'i qo'llanilgan. Iltimos, chiroqni almashtirish uchun vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

INVERTOR-YOQILGAN XUSUSIYATI (Ixtiyoriy)

1. Bu xususiyatdan foydalanganda sovutgich mahsulot tomonidan talab qilingan asosiy talablarda ishlaydi.
2. Invertor-Yoqilgan xususiyatining natijalari invertorda ishlayotgan qurilmalar soniga bog'liq bo'ladi.
3. Invertor-Yoqilgan rejimi vaqtida muzlatgich optimal ishlashi uchun foydalanilmayotgan boshqa qurilmalarni o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi.
4. Iste'mol qilishdan avval taomlarning sifatini tekshirish tavsiya qilinadi.
5. Bu xususiyatdan foydalanish paytida muzqaymoq va hokazolar yumshoq bo'lishi mumkin, agar shunday vaziyat bo'ladigan bo'lsa, har bir kishining xohishiga ko'ra parametrni o'zgartirish tavsiya qilinadi.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH BO'YICHA TAVSIYALAR

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH

- Yangi mahsulotlarni sovutgich bo'linmasida saqlang. Mahsulotning muzlashi va erishi uning yangi holda va xushbo'yiligini saqlash uchun muhim omildir.
- Banan, qovun kabi past haroratlarda buzilishi oson bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichga joylashtirmang.
- Issiq oziq-ovqatni sovutgichga qo'yishdan oldin tashqarida bir oz sovish uchun qoldiring. Sovutgich ichiga qaynoq oziq-ovqatlarni qo'yish, yonidagi taomning aynishiga va ko'proq elektr toki xarajatiga olib keladi.
- Mahsulotni saqlaganda uni vinil tasma bilan o'rang yoki qopqoqli idishga joylashtiring. Bu namligining bug'lanib ketishidan saqlaydi va ta'mi hamda foydali moddalarini o'zida olib qolishga yordam beradi. Bu shuningdek, bitta mahsulotning hidi va ta'mi boshqa mahsulotga o'tishning oldini oladi.
- Havo aylanish darchalarini oziq-ovqat bilan to'sib qo'ymang. Sovuq havo bir tekis aylanishi sovutgich haroratini bir maromda ushlaydi.
- Eshikni ko'p ochmang. Eshikni ochish issiq havoning sovutgich ichiga kirishiga va haroratning ko'tarilishiga sabab bo'ladi.

MUZLATGICH BO'LINMASI

- Muzlatgich bo'linmasida shisha idishlarni saqlamang - ular muzlaganda sinishi mumkin.
- Eritilgan mahsulotni muzlatmang. Bu narsa ta'mi va foydali moddalari yo'qolishiga olib keladi.
- Muzqaymoq kabi muzlatilgan narsalarni uzoq vaqt davomida saqlasangiz, ularni eshik javoniga emas, balki muzlatgich javoniga qo'ying.
- Muzlatish uchun joylashtirish - Yangi mahsulotlarni muzlatish uchun quyidagi tartibda muzlatgichga yuklanadi:




Yangi Qo'yilgan Oziq-ovqat

- ❄️ belgisiga ega muzlatgich eshigidagi savat -12°C darajali bo'linma bo'lib qisqa muddatli muzlatilgan mahsulot saqlash uchun mo'ljallangan (ixtiyoriy).

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH BO'YICHA TAVSIYALAR

SOVUTGICH BO'LINMASI

- Usti ho'l mahsulotlarni sovutgichning ichkarisidagi tokchalarga qo'ymang, ular to'g'ridan-to'g'ri urgan muzdek havodan muzlab qolishi mumkin. Buning oldini olish uchun mahsulotni o'ralgan idishda saqlagan yaxshi.
- Nam mahsulotni (ayniqsa sabzavot va mevalarni) sabzavotlar bo'linmasida saqlagan maqsadga muvofiq. Agar ularni tokchada saqlash zarur bo'lsa, ichkari devordan uzoqroqda eshikga yaqin qilib joylashtiring toki sovuq havo tegib mahsulot muzlab qolmasin.
- Sovutishdan oldin mahsulotni doimo arting. Sabzavot va mevalar yuvilib artilishi kerak, va qadoqlangan mahsulot yaxshilab artilishi kerak, aks holda yonida turgan mahsulotga ta'sir qilib aynishi mumkin.
- Tuxumlarni tuxum saqlash tokchasida saqlaganingizda, ularning aynimaganligiga ishonch hosil qiling va ularni uzoq muddat aynimay saqlanishi uchun tepaga qaratib joylashtiring.

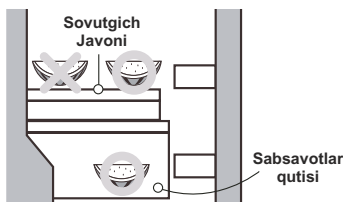

TOZALASH

Yoqimsiz hidlar paydo bo'lishining oldini olish uchun, sovutgichingizni doimo toza tuting. To'kilgan taomni darhol artib tashlang, chunki u oksidlanib plastik yuzalarda dog'lar paydo bo'lishiga olib keladi. Har qanday yuzasiga metal gubkalar, cho'tkalar, abraziv tozalash vositalari yoki ishqorli suyuqliklardan foydalanmang. Tozalashdan oldin shu narsani yodda tutingki, nam predmetlar o'ta sovuq narsalarga yopishib qolishi mumkin. Muzlagan yuzalarni nam yoki ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.

TASHQI - Sovutgichingizning qattiq yuzalarini iliq sovunli suv bilan tozalang. Toza, nam mato bilan arting so'ngra qurutib arting.

ICHKI - Ichki va tashqi qismlarni tez-tez tozalab turish tavsiya qilinadi. Sovutgichingizning qattiq yuzalarini iliq sovunli suv yoki idish yuvish suyuqligi bilan sovutgich qattiq yuzalarini tozalang. Toza, nam mato bilan arting so'ngra qurutib arting.

ICHKI QISMLAR - Bo'linma javonlarini, eshik tokchalarini, saqlash patnislarini va eshikning magnit zichlagichlarini va h.k.larni yuving. Iliq sovunli suv yoki idish yuvish suyuqligi bilan sovutgich qattiq yuzalarini yuving. Toza, nam mato bilan arting so'ngra qurutib arting



OGOHLANTIRISH

Tozalashdan oldin doimo elektr simini rozetkadan ajrating. Suyuqlikning elektr qismlariga kirib elektr toki urishining oldini olish uchun ortiqcha namlikni mochalka yoki mato bilan artib yuboring. Yonuvchan yoki zaharli suyuqliklardan foydalanmang.

- Tozalash bo'yicha ogohlantirish - Foydalanilmasin: Yuza uchun faol moddalar, avtomashina polirovkasi, korroziyaga qarshi vosita, benzin, ishqorlar va mum.
- Yumshoq yuvish vositalari, idish yuvish suyuqliklari va sovunli suvdan foydalanish mumkin.
- Beparvo foydalanish rangning o'zgarishiga olib keladi.



Diqqat

1. Tozalaganda iliq suvdan foydalaning.
2. Suv baki: Suvdan boshqa hech narsadan foydalanmang. Agar boshqa suyuqlikdan foydalanilsa, bakni suv bilan uch-to'rt marta yuvib tashlang.

UMUMIY MA'LUMOTLAR

TA'TIL VAQTI

Muayyan muddat ta'til vaqtida sovutgichni ishlagan holda qoldirishni xohlashingiz mumkin. Muzlatiladigan narsalarni muzlatgich ichida uzoqroq muddatga qoldiring. Uzoq vaqtga ketishni rejalashtirsangiz, ichidagi barcha mahsulotlarni chiqarib tashlang, simini rozetkadan uzing, ichki qismini yaxshilab tozalang va hid hosili qilinishining oldini olish uchun eshiklarini OCHIQ qoldiring.

QUVVATDAGI UZILISH

Ba'zi elektr uzilishlar bir yoki ikki soatda tuzatiladi va bu narsa muzlatgichdagi harorat ko'rsatkichlariga ta'sir qilmaydi. Biroq, jihoz elektr toki bilan ta'minlanmayotgan vaqtda, uning eshigini kamroq ochib-yoping. Elektr uzilishi uzoqroq vaqt davom etsa, muzlagan qadoqlar ustiga quruq muz bo'laklarini qo'ying.

AGAR KO'CHSANGIZ


Sovutgich ichidagi mahkamlanmagan narsalarni chiqarib tashlang yoki mahkam qotiring. Daraja boltlarini shikastlashning oldini olish uchun ularni oxirigacha burab tashlang.

ANTI-KONDENSAT QUVURI

Sovutgichning tashqi devori ba'zan qizishi mumkin, ayniqsa o'rnatgandan so'ng. Xavotir olmang.

Bu anti kondensat quvuri tufaylidir, u issiq sovutuvchi modda "terlab" ketishining oldini olish uchun tashqi devor ichidan nasos bilan haydaydi.

Anti-Kondensat Quvuri

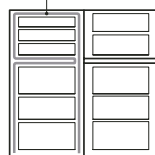

Diqqat

Elektr toki urishidan ogohlantirish

Kuygan chiroqni almashtirishdan avval sovutgich simini rozetkadan uzing yoki avtomatdan uni o'chiring.

IZOH: Tugmani O'CHIRILGAN holatga o'zgartirish chiroqdan tokni o'chirmaydi.

MUHIM OGOHLANTIRISHLAR

UZATMA SIMIDAN FOYDALANMANG

Agar imkoni bo'lsa, sovutgichni o'zining individual rozetkasiga ulang, bu boshqa moslama va uy chiroqlarni ulab yuklanishni hosil qilishi mumkin.

ROZETKAGA YETISH QULAYLIGI

Sovutgich-muzlatgich shunday holatda bo'lishi kerakki, agar biron bir hodisa yuz bersa, uni tez ajratish qulay bo'lishi lozim.

ELEKTR SIMINI ALMASHTIRISH

Agar elektr simi shikastlangan bo'lsa, u xavfning oldini olish uchun ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat agenti, yoki malakali mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.

YERGA ULANADIGAN SIM HAQIDA


Qisqa elektr tutashuvi yuz bergan holda, elektr toki ana shu ulangan sim orqali chiqib ketadi va elektr zarbasidan saqlaydi.

Elektr zarbasi urishining oldini olish uchun, ushbu moslama ham yerga ulanishi kerak.

Yerga ulashdan noto'g'ri foydalanish elektr quvvatidan zarba olishga sabab bo'lishi mumkin. Agar yerga ulash ko'rsatmalarini yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, yoki yerga ulashni to'g'ri amalga oshirganlik haqida shubhangiz bo'lsa, malakali elektrik mutaxassisiga murojaat qiling.

ELEKTR TARMOG'IGA ULASH SIMINI o'zgartirmang yoki uzaytirmang.

Elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

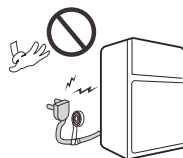

MUHIM OGOHLANTIRISHLAR

JUDA XAVFLI JALB QILISH PREDMETI

Bo'sh sovutgich bolalarni o'ynash uchun jalb qiladigan predmeti bo'lishi mumkin. Ishlatilmayotgan sovutgichdagi zichlagich, qulf yoki eshigini to'liq olib tashlang, yoki boshqa xavfsizlik choralarini ko'ring.

Ushbu qurilma tegishli tarzda yerga ulangan bo'lishi kerak.

UNI HOZIROQ AMALGA OSHIRING.

Sovutgich ichida yonuvchan, portlovchi yoki kimyoviy moddalarni saqlamang.

Eski moslamangizni chiqitga chiqarish

Ushbu moslama qayta qo'llaniladigan yoki ishlatiladigan suyuqliklar (sovutuvchi modda, moy)ga ega bo'lishi va materiallardan yasalgan bo'lishi mumkin.

Barcha muhim materiallari ishlatib bo'lingandan so'ng chiqitni yig'ish markaziga yuborilishi kerak. Qaytarib berish uchun mahalliy agentga murojaat qiling.

"(CENELEC mamlakatlari uchun) Joriy asbob 8 yosh va undan katta bolalar va jismoniy, eshitish va aqliy qobiliyati zaif yoki malakasiz va bilimsiz shaxslar tomonidan foydalanilishi mumkin, agar ularga asbobdan xavfsiz usulda foydalanish va tegishli xatarlar tushuntirilishi bo'yicha savollarga tegishli boshqaruv yoki ko'rsatmalar berilgan bo'lsa. Bolalar asbob bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish qarovsiz bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi kerak."

* CENELEC mamlakatlari: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

Bu qurilmadan jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ularga ko'rsatma bergan yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno. Bolalar moslama bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turishingiz kerak.

XIZMAT KO'RSATISH MARKAZIGA QO'NG'IROQ QILISHDAN AVVAL

XIZMAT QO'NG'IROQLARI KO'P HOLLARDA KERAK BO'LMASLIGI MUMKIN!

AGAR SIZ SOVUTGICHINGIZ TEGISHLI RAVISHDA ISHLAMAYOTGANINI HIS QILSANGIZ, AVVAL QUYIDAGI EHTIMOLIY SABABLARNI TEKSHIRING:

MUAMMO	MUMKIN BO'LGAN SABABLAR
SOVUTGICH ISHLAMAYAPTI	• Predoxranitel shikastlanmaganmi yoki avtomat otilmaganmi? • Elektr kabeli rozetkadan ajratilmaganmi yoki rozetkada bo'shab qolmaganmi?
SOVUTGICH YOKI MUZLATGICH BO'LINMALARIDAGI HARORAT JUDA ISSIQ	• Harorat boshqaruvi tegishli ravishda sozlanmagan. • Moslama devorga juda yaqin o'rnatilgan yoki issiqlik manbai oldiga qo'yilgan. • Issiq havoda eshik juda ko'p ochilib-yopilmoda. • Eshik uzoq muddat davomida ochiq qoldirilgan. • Sovutgich ichiga juda ko'p mahsulot qo'yilgan.
G'ALATI OVOZ(LAR)	• Sovutgich bo'sh yoki bir tekis bo'lmagan joyga o'rnatilgan yoki daraja boltlarini moslashtirish kerak. • Sovutgichning orqa qismiga keraksiz narsalar qo'yilgan.
SOVUTGICHDA HID BOR	• Qattiq hid chiqadigan mahsulotlarni yaxshilab yopish yoki o'rash kerak. • Ichki qismini tozalab yuvish kerak.
ICHKI QISM YUZALARIDA SUV TOMCHILARI HOSIL BO'LMOQDA	• Yuqori namlik paytida odatiy hol bo'lishi mumkin. • Eshik bir oz ochilib qolgan.



MFL68489013