



הדגם והמספר הסיידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם

מס"ד

אזהרה! (מקור לאי-יציבות)

מכשיר טלוויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:

- צריך תמיד להשתמש בכוננית, במעמד או בשיטת תלייה המומלצים על ידי היצרן של מכשיר הטלוויזיה.
 - צריך תמיד להשתמש ברהיט שמסוגל לשאת בבטחה את מכשיר הטלוויזיה.
 - צריך תמיד לוודא שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט מעבר לשפת הרהיט הנושא אותה.
 - צריך תמיד להבהיר לילדים את הסכנה, הטמונה בטיפוס על הרהיטים כדי להגיע למכשיר הטלוויזיה או ללוח הפקדים שלו.
 - צריך תמיד לעגן כבלים המחברים למכשיר הטלוויזיה כך שלא יגרמו לנפילות, שלא ימשכו ולא ייאחזו בהם.
 - בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה במיקום בלתי יציב.
 - בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה על רהיט גבוה (למשל ארון בגדים, מדף) מבלי לעגן הן את הרהיט והן את המכשיר בעזרת תמיכה הולמת.
 - בשום אופן אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על גבי בד או מישטח אחר החוצץ בינו לבין הרהיט הנושא.
 - בשום אופן אין להציב על מכשיר הטלוויזיה ולא על הרהיט הנושא אותו, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם כגון צעצועים או שלטי רחק.
- אם מכשיר הטלוויזיה הקיים עתיד להיות מועבר למקום אחר, יש ליישם את הכללים שפורטו למעלה גם אז.

מילים

מתייחס להמתנה.		מתייחס לזרם חילופין (AC).	
מתייחס ל'מופעל' (הפעלה).		מתייחס לזרם ישר (DC).	
מתייחס למתח מסוכן.		מתייחס לציוד בדרגה II.	

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

אנא בקרו באתר <https://opensource.lge.com> על מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL, קוד פתוח ורשימות אחרים.
בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות, כתבי יתור וזכויות יוצרים.
LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.
הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי שיקבל מידע זה.

רישיונות



תנאי סביבה

0 °C עד 40 °C	טמפרטורת הפעלה
פחות מ-80 %	לחות הפעלה
-20 °C עד 60 °C	טמפרטורת אחסון
פחות מ-85 %	לחות אחסון

- פרטי האנרגיה המסופקים עם המוצר מצוינים בהתאם לתקנות בכל ארץ. (תלוי בארץ)
- צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם ל-IEC 62087.
- צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג תוכן הווידיאו המוקרן והגדרות הטלויזיה.
- למידע על ספק הכוח וצריכת ההספק, עיין בתווית המצורפת למוצר. (תלוי בארץ)
- צריכת ההספק האופיינית נמדדת בהתאם לתקן IEC 62087 או לתקנות האנרגיה של כל מדינה.
- * בדגמים מסוימים, התווית נמצאת בתוך כיסוי הדקי החיבור של ההתקנים החיצוניים.
- * בהתאם לדגם או למדינה, צריכת ההספק האופיינית עשויה שלא להופיע על התווית.

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC02)**LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)**

הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
dBm 17	MHz 2,400 עד 2,483.5
dBm 19	MHz 5,150 עד 5,725
dBm 10.5	MHz 5,725 עד 5,850

Bluetooth

הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
dBm 8.5	MHz 2,400 עד 2,483.5

מכיוון שערוצי התדרים שונים מארץ לארץ, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדר ההפעלה. תצורת מוצר זה מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות.
לידיעת המשתמש - יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בינו לבין הגוף.

(למעט *82/86UP80, *70/75UP75)

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC03)**LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)**

הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
dBm 18.5	MHz 2,400 עד 2,483.5
dBm 19.5	MHz 5,150 עד 5,725
dBm 11.5	MHz 5,725 עד 5,850

Bluetooth

הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
dBm 9	MHz 2,400 עד 2,483.5

מכיוון שערוצי התדרים שונים מארץ לארץ, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדר ההפעלה. תצורת מוצר זה מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות.
לידיעת המשתמש - יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בינו לבין הגוף.

(תלוי בארץ)

מפרט שידור		
טלוויזיה אנלוגית	טלוויזיה דיגיטלית	מערכת טלוויזיה
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M	⁽¹⁾ DVB-T/T2 ⁽²⁾ DVB-T/T2/C/S/S2	
VHF, UHF, CATV	VHF, UHF ⁽²⁾ C-Band, ⁽²⁾ Ku-Band	כיסוי תוכניות
3,000 : DVB-T/T2 וטלוויזיה אנלוגית: 6,000 : DVB-S/S2		מספר מקסימלי של תוכניות לאחסון
Ω 75		התנגדות אנטנה חיצונית
100.0 מ"מ x 55.0 מ"מ x 5.0 מ"מ		יחידת CI (ממשק נפוץ לערוצים בתשלום) ⁽³⁾ (רוחב א גובה א עומק)

- (1) רק דגמים התומכים ב-DVB-T2. למעט דגם DVB-T2, DVB-T/T2 לא פועל בפיליפינים.
 (2) רק דגמים התומכים ב-DVB-T2/C/S2.
 (3) תלוי בדגם.

(רק *82/86UP80)

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC95)	
LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
הפסק יציאה (מק"ס')	טווח תדרים
dBm 19	2,400 עד 2,483.5 MHz
dBm 18	5,150 עד 5,725 MHz
dBm 13.5	5,725 עד 5,850 MHz
Bluetooth	
הפסק יציאה (מק"ס')	טווח תדרים
dBm 9	2,400 עד 2,483.5 MHz

מכיוון שערוצי התדרים שונים מארץ לארץ, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדר ההפעלה. תצורת מוצר זה מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות.
 לידיעת המשתמש - יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בינו לבין הגוף.

6 פתרון בעיות

<ul style="list-style-type: none"> • בדוק את חיישן השלט רחוק במוצר ונסה שוב. • ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט רחוק. • ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה (+, -, ⊕, ⊖). 	<p>לא ניתן לשלוט על הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהמוצר מופעל. • ודא שכבל המתח מקובר לשקע מתח. • בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים אחרים. 	<p>אין תצוגת תמונה ואין קול.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • בדוק את הגדרות בקרת החשמל. תיתכן הפסקת חשמל. • בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן. • אם אין אות כשהטלוויזיה מופעלת, הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי לאחר 15 דקות של חוסר פעילות. 	<p>הטלוויזיה מפסיקה לפעול לפתע.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • כבה והפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק. • חבר מחדש את כבל ה-HDMI. • הפעל מחדש את המחשב כשהטלוויזיה מופעלת. 	<p>בעת חיבור למחשב (HDMI) לא מזוהה אות.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • אם המוצר קר למגע, ייתכן הבהבה קל כשמפעילים אותו. זה נורמלי, אין בעיה במוצר. • פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראה נקודות שחורות קטנות ו/או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, בחולות או ירוקות) בגודל של חלק 1 למיליון של הפנל. זה לא מעיד על תקלה ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר. התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה מהווה עילה להחלפה או להחזר. • ייתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח בהתאם למיקום הצפייה (שמאל/ימין/למעלה/למטה). תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל. • היא אינה קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה. • הצגת תמונה סטטית לפרק זמן ארוך עלולה לגרום ל"הידבקות" תמונה. יש להימנע מהצגת תמונה סטטית על-גבי מסך הטלוויזיה לפרק זמן ממושך. 	<p>תצוגה חריגה</p>
<ul style="list-style-type: none"> • רעש של היסדקות: רעש של היסדקות שמתרחש בעת צפייה בטלוויזיה או כיבוי שלה נוצר כתוצאה מהתכווצות תרמית של הפלסטיק בעקבות הטמפרטורה והלחות. רעש זה נפוץ במוצרים שעבורם נחוץ עיוות תרמי. • המהום של מעגל חשמלי / זמזום של הפנל: רעש בעוצמה נמוכה נוצר ממעגל מיתוג במהירות גבוהה שמספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת מוצר. משתנה כתלות במוצר. רעש זה אינו משפיע על הביצועים או המהימנות של המוצר. 	<p>צליל שנוצר</p>




• בעת ניקוי המוצר יש להקפיד שלא לאפשר לנוזלים או לעצמים זרים להיכנס לרווח שבין הצדדים של הלוח לבין מגן הלוח. (תלוי בדגם)



- הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי מהמטלית.
- אין לרסס מים או נוזל ישירות על מסך הטלוויזיה.
- הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

יחידת CI (ממשק נפוץ לערוצים בתשלום)

הצג שירותי (התשלום) המוצפנים במצב טלוויזיה דיגיטלית. (תלוי בדגם)



- נא לבדוק האם יחידת CI נעוצה לתוך **COMMON INTERFACE** בכיוון התקין. אם היחידה אינה נעוצה באופן התקין, עלול הדבר לגרום נזק לטלוויזיה ול-**COMMON INTERFACE**.
- אם הטלוויזיה אינה מציגה וידאו ושמע כאשר CI+ CAM מחובר, צור קשר עם מפעיל שירות הכבלים/לוויין.

✓ הערה

התקנים חיצוניים זמינים כוללים: נגן Blu-ray, מקלט HD, נגן DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשב, התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.

התקנים חיצוניים

- ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
- ניתן לחבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר יציאת הטלוויזיה.
- כדי להקליט תוכנית טלוויזיה במקליט Blu-ray/DVD או וידאו, הקפד לחבר לטלוויזיה את כבל כניסת האות דרך מקליט DVD או וידאו. למידע נוסף על הקלטה, עיין במדריך המסופק עם ההתקן המחובר.
- עיין במדריך לצידוד המחובר כדי לקבל הוראות הפעלה.
- כדי לחבר התקן מנשחק לטלוויזיה, יש להשתמש בכבל המסופק עם התקן המשחק.
- במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. במקרה של רעשים, שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט [תמונה] עד שהתמונה ברורה.
- במצב מחשב, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
- אן מושמע תוכן Ultra HD במחשב, הווידאו או השמע עלולים לסבול מהפרעות לסירוגן כתלות בביצועי המחשב. (תלוי בדגם)
- בעת חיבור באמצעות LAN קווי, מומלץ להשתמש בכבל CAT 7. (רק כאשר מסופקת יציאה LAN).

✓ הערה

5 חיבורים

חיבור מקוון התקנים חיצוניים לטלוויזיה והחלפת מצבי כניסה לבחירת התקן חיצוני. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך המסופק עם כל התקן.

HDMI

- יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים החיצוניים בעת חיבור כבל HDMI-ה.



- פורמט שמע HDMI נתמך (תלוי בדגם):
 - True HD (48 kHz),
 - Dolby Digital Plus / Dolby Digital (48 kHz / 44.1 kHz / 32 kHz),
 - PCM (192 kHz / 96 kHz / 48 kHz / 44.1 kHz / 32 kHz)

✓ הערה

אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך ב' HDMI Deep Colour', התמונה עשויה להיות ברורה יותר. אולם, אם ההתקן אינו תומך בכך, ייתכן שזה לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, חבר את ההתקן לכניסת HDMI אחרת או העבר את ההגדרה של [HDMI Deep Color] לכבייה.

• (רק *82/86UP80) ← [כללי] ← [התקנים] ← [הגדרות HDMI] ← [HDMI Deep Color]

- פועל: תמיכה באיכות 4K במהירות 60/50 הרץ (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)
- > רק יציאות 3 ו-4 תמיכה ב-4K ב-120/100 הרץ (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)
- כבוי: תמיכה באיכות 4K במהירות 60/50 הרץ (0:2:4) (למעט *82/86UP80)


- פועל: תמיכה באיכות 4K במהירות 60/50 הרץ (0:2:4, 2:2:4, 4:4:4)
- כבוי: תמיכה באיכות 4K במהירות 60/50 הרץ (0:2:4)

- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI.
- אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.

- סוגי כבלי HDMI מומלצים
- כבל HDMI®/™ Ultra High-Speed (שלושה מטרים או פחות)

USB

רכזות USB מסוימות עלולות שלא לפעול. אם התקן USB שמשמש ברכזת USB אינו מזהה, חבר אותו ישירות לכניסת ה-USB של הטלוויזיה.




✓ הערה

- לצורך חיבור אופטימלי, לכבלי HDMI ולהתקני USB צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ-10 מ"מ, רוחבה קטן מ-18 מ"מ וקוטר צריך להיות 8 מ"מ. אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB לא מתאימים לשקע ה-USB של הטלוויזיה, יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב-USB 2.0. (תלוי בדגם)

A * ≙ 10 מ"מ

B * ≙ 18 מ"מ

C * ≙ 8 מ"מ



שימוש בשלט רחוק

(תלוי בדגם)

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה.

כפתורי מספרים מספר כניסה

מאפשר גישה ל[עזרה מהירה].

עוד פעולות מציג עוד פונקציות של השלט רחוק.

מפעיל פונקציות תיאור שמע. (תלוי בדגם)

משחזר את המצב הדיגיטלי המועדף לכתוביות. (תלוי בדגם)

להשתק השתקת כל הצלילים.

להשתק ניגש לתפריט ה- [נגישות]

לחצני ניווט (למעלה/למטה)

שמאלה/מינה גוללים בתפריטים או באפשרויות.

הגדרות מהירות גישה ל"הגדרות מהירות".

חזרה חזרה לרמה הקודמת.

חיפוש חפש תוכן מומלץ. (חלק מהשירותים המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות.)

חיפוש תוכן כגון תוכניות טלוויזיה, סרטים וסרטונים אחרים, או ביצוע חיפוש ברשת על-ידי הזנת טקסט בסרגל החיפוש.

אפשר לצפות בטלוויזיה או ב-LG Channels.

מנקה תצוגות מסך וחוזר לצפייה בטלוויזיה.

לחצני בקרה שולטים בתוכן המדיה.

מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בחלק מהתפריטים.


לחצני שירות הזרמה חיבור לשירות הזרמת וידאו.

לוח המחוונים של מסך הבית גישה אל [לוח המחוונים של מסך הבית]. (תלוי בארץ)

מדריך למשתמש מאפשר גישה [למדריך למשתמש]. (תלוי בארץ)

מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות. (תלוי בארץ)

התחלת הקלטה והצגת תפריט הקלטה. (רק בדגמים התומכים ב-Time Machine^{Ready})

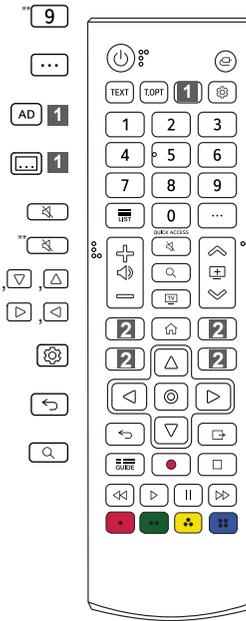

הפעלה מפעיל ומכבה הטלוויזיה.

גישה לרשימת התוכניות השמורות.

מציג את מדריך התוכניות.

לחצני טלטקסט לחצנים לה משמשים לטלטקסט.

עורך את 'גישה מהירה'. (תלוי בדגם)

- 'גישה מהירה' היא תכונה שמאפשרת לך הזנה

ישירה של יישום ספציפי

או 'טלוויזיה חיה' על-ידי

לחיצה והחזקה של לחצני

הספרות.

כפתורי/לחצני עוצמת שמע מכוון את עוצמת הקול.

לחצני/כפתורי תוכניות גלילה בין התוכניות השמורות.

בית מאפשר גישה לתפריט 'בית'

בית פותח את היישומים

האחרונים שבהם נעשה שימוש.

קלט משנה את מקור הכניסה.

אישור בוחר תפריטים או אפשרויות ומאשר את הבחירה.

אישור מאפשר גישה ל[סייר

מאג'יק]. כששתמשים ב[מדריך

טלוויזיה], [הגדרות], [התראת

ספורט], או [גלריית אמנות], יש

ללחוץ ולהמשיך ללחוץ על הטקסט.

(ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

**** כדי להשתמש בלחצן, לחץ והחזק למשך יותר משנייה אחת.**

• בטלוויזיה אנלוגית ובארצות מסוימות, ייתכן שחלק מלחצני השלט לא יפעלו.

הערה

4 שימוש בשלט רחוק

השימוש בשלט הרחוק של Magic

(תלוי בדגם)

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה.

כפתורי מספרים מספר כניסה.	9		הפעלה מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.	
מאפשר גישה [לעזרה מהירה].	...		— (מקף) מכניס — בין מספרים כגון 1-2 ו-2-2.	גישה לרשימת התוכניות השמורות.
עוד פעולות מציג עוד פונקציות של השלט רחוק.	...		מאפשר גישה [למדריך].	**GUIDE **QUICK ACCESS
מפעיל פונקציות תיאור שמע.	AD/SAP		מאפשר גישה [לעריכת גישה מהירה].	- [עריכת גישה מהירה] היא תכונה שמאפשרת לך הזנה ישירה של ישום ספציפי או 'טלוויזיה חיה' על-ידי לחיצה והחזקה של לחצני הספרות.
להשתיק השתקת כל הצלילים. להשתיק ניגש לתפריט ה- [נגישות].	...		כפתורי/לחצני עוצמת שמע מכוון את עוצמת הקול.	+
זיהוי קולי דרוש חיבור רשת כדי להשתמש בפונקציית החיפוש הקולי. חפש תוכן מומלץ. (חלק מהשירותים המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות.)	...		לחצני/כפתורי תוכניות גיללה בין התוכניות השמורות.	↕
זיהוי קולי דבר תוך כדי לחיצה והחזקה של הלחצן כדי להשתמש בתכונת הזיהוי הקולי.	...		בית מאפשר גישה לתפריט 'בית'.	🏠
למעלה/למטה/שמאלה/ימינה לחץ על הכפתור למעלה, למטה, שמאלה או ימינה כדי לגלגל את התפריט. אם אתה לוחץ על [בית] כאשר הסמן בשימוש, הסמן ייעלם מהמסך ושלט ה-Magic יפעל כשלט רחוק כללי. כדי להציג את הסמן שוב על המסך, נער את שלט הקסם שמאלה וימינה.	...		בית פותח את היישומים האחרונים שבהם נעשה שימוש.	🏠
הגדרות מהירות גישה להגדרות מהירות.	...		קלט משנה את מקור הכניסה.	📺
הגדרות מהירות הצגת התפריט [כל ההגדרות].	...		קלט גישה אל [לוח המחוונים של מסך הבית].	📺
הגדרות מהירות הצגת התפריט [כל ההגדרות].	...	גלגל (אישור) לחץ במרכז הלחצן כדי לבחור תפריט. ניתן להחליף תוכניות על-ידי שימוש בלחצן [גלגל (אישור)].	📺	
כפתור אדום מריץ את פונקציית ההקלטה.	...	גלגל (אישור) מאפשר גישה ל[סייר סייר מאג'יק] כשצבע המצביע משתנה לסגול. אם צופים בתכנית, לוחצים וממשיכים ללחוץ כשהסמן על הווידאו. כשמשתמשים ב[מדריך טלוויזיה], [הגדרות], [התראת ספורט], או ב[גלריית אמנות], יש ללחוץ ולהמשיך ללחוץ על הטקסט.	📺	
לחצני שירות הזרמה חיבור לשירות הזרמת וידאו.	...	גלגל (אישור) אפשר להפעיל את תכונת [סייר מאג'יק] כשצבע המצביע משתנה לסגול. אם צופים בתכנית, לוחצים וממשיכים ללחוץ כשהסמן על הווידאו. כשמשתמשים ב[מדריך טלוויזיה], [הגדרות], [התראת ספורט], או ב[גלריית אמנות], יש ללחוץ ולהמשיך ללחוץ על הטקסט.	📺	
לוח המחוונים של מסך הבית גישה אל [לוח המחוונים של מסך הבית]. (תלוי בארץ)	...	חזרה חזרה לרמה הקודמת.	⏪	
מדריך למשתמש מאפשר גישה [למדריך למשתמש]. (תלוי בארץ) מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות. (תלוי בארץ)	...	חזרה מנקה תצוגות על-גבי המסך וחוזר לצפייה האחרונה.	⏩	
לחצני בקרה שולטים בתוכן המדיה. (תלוי בארץ)	...			

(ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

**** כדי להשתמש בלחצן, לחץ והחזק למשך יותר משינייה אחת.**


• בטלוויזיה אנלוגית ובארצות מסוימות, ייתכן שחלק מלחצני השלט לא יפעלו.

הערה

(תלוי בדגם)



• כשמופיעה הודעה [הסוללה בשלט מג'יק חלשה. החלף את הסוללה]. מופיעה, נא להחליף את הסוללה. כדי להחליף את הסוללות, יש להסיר את מכסה תא הסוללות, להחליף את הסוללות (1.5 וולט AA) תוך וידאו התאמת הקצוות ⊕ ו-⊖ לתווית שבתוך התא ולהחזיר את מכסה תא הסוללות למקומו.

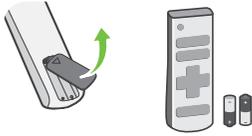

• כדי להחליף את הסוללות, יש להסיר את מכסה תא הסוללות, להחליף את הסוללות (1.5 וולט AAA) תוך וידאו התאמת הקצוות ⊕ ו-⊖ לתווית שבתוך התא ולהחזיר את מכסה תא הסוללות למקומו.

- אין לערבב סוללות חדשות וישנות. הסוללות עלולות להתחמם יתר על המידה ולנזול.
- אי התאמה של קוטביות הסוללות עלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של הסוללה ובעקבות כך שרפה, פציעה או זיהום הסביבה.
- מתקן זה משתמש בסוללות. ייתכן וחלות באזורך תקנות לגבי השלכה נאותה של סוללות לצורך שמירה על הסביבה. יש ליצור קשר עם הרשויות המקומיות לקבלת מידע על השלכה ומחזור.
- אין לחשוף סוללות במכשיר לחום יתר כגון קרינת שמש ישירה.
- בטלוויזיה אנלוגית ובארצות מסוימות, ייתכן שחלק מלחצני השלט לא יפעלו.

רישום השלט הרחוק של Magic

כיצד לרשום את השלט רחוק של Magic

- כדי להשתמש בשלט רחוק Magic, ראשית יש לבצע לוו התאמה לטלוויזיה.
- 1 הכנס סוללות לשלט רחוק של Magic והפעל את הטלוויזיה.
 - 2 הצבע על הטלוויזיה עם השלט רחוק של Magic ולחץ על **גלגל (אישור)** בשלט רחוק.
- * אם הטלוויזיה לא רושמת את השלט רחוק של Magic נסה שוב לאחר כיבוי והדלקה שלה לטלוויזיה.

כיצד לבטל את רישום השלט הרחוק של Magic


- לחץ בו זמנית על הלחצנים **⏪ (חזרה)** ו-**🏠 (בית)** למשך חמש שניות כדי לבטל את ההתאמה של לשט רחוק Magic עם הטלוויזיה.
- * לוחצים לחיצה ממושכת על הלחצנים **📺 (בית)** ועל **⊗ (הגדרות מהירות)** למשך יותר מ-5 שניות כדי לנתק ולרשום מחדש את שלט הרחוק Magic בבת אחת.

- מומלץ למקם את נקודת הגישה (AP) במרחק של יותר מ-0.2 מטר מהטלוויזיה. אם ה-AP מותקן קרוב יותר מ-0.2 מטר, שלט הרחוק של Magic עלול שלא לפעול כצפוי בגלל הפרעות תדר.

3 הפעלת הטלוויזיה

הדלקת הטלוויזיה

ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה באמצעות הלחצן.

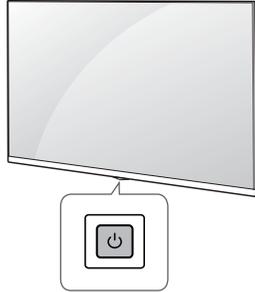

באמצעות לחצן

- 1 כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל תהליך הקלטה פועל יופסק.
 - 2 ניתן לגשת לתפריט ולבחור ממנו על-ידי לחיצה על הלחצן כשהטלוויזיה מופעלת.
 - 3 ניתן להשתמש בפונקציה בעת גישה לבקרת התפריטים.
- הפעלה (לחיצה)
כיבוי⁽¹⁾ (לחיצה והחזקה)
בקרת תפריטים (לחיצה⁽²⁾)
בחירת תפריטים (לחיצה
והחזקה⁽³⁾)



✓ הערה • בהפעלה ראשונה של הטלוויזיה לאחר הגעתה מהמפעל, אתחול הטלוויזיה עשוי לארוך מספר דקות.

בחירה מהתפריט

כשהטלוויזיה מופעלת, לחץ פעם אחת על הלחצן . ניתן לבחור פריטים מהתפריט באמצעות הלחצנים.


 מחליף את מקור הכניסה.

 מכבה את המכשיר.

 גלילה בין התוכניות השמורות.

 כוונן את עוצמת הקול.

- ✓ הערה • התצוגה על-גבי המסך של הטלוויזיה עשויה להיות שונה מעט מהמוצג במדריך זה.
- התפריטים והאפשרויות הזמינים עשויים להיות שונים ממקור הכניסה או מדגם המוצר שבו אתה משתמש.
 - ייתכן ותכונות חדשות יתווספו לטלוויזיה בעתיד.
 - יש לאפשר גישה קלה למכשיר ולשקע חשמל לידו. ישנם מכשירים ללא לחצן הפעלה/כיבוי שבהם הפעלה והכיבוי מתבצעים על-ידי ניתוק כבל החשמל.
 - יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

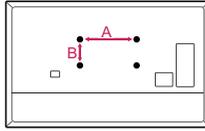

70/75UP75* 82/86UP80*	70/75UP77* 70/75UP78* 70/75UP80*	65UP75* 60/65UP77* 65UP78* 60/65UP80* 65UP81*	55UP75* 55UP77* 55UP78* 55UP80* 55UP81*	43/50UP75* 43/50UP77* 43/50UP78* 43/50UP80* 43/50UP81*	דגם
400 x 600	400 x 400	300 x 300	300 x 300	200 x 200	VESA (A x B) (מ"מ)
M8	M6	M6	M6	M6	בורג סטנדרטי
4	4	4	4	4	מספר ברגים
LSW640B	LSW440B	OLW480B	OLW480B MSW240	LSW240B MSW240	מתלה להתקנה על הקיר

אנטנה/כבלים

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

- יש להשתמש במפצל אות לצורך חיבור של יותר משתי טלוויזיות.
- אם איכות התמונה גרועה, יש להתקין מגבר אות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה גרועה כשמחוברת אנטנה, יש לכוון את האנטנה לכיוון הנכון.
- כבל אנטנה וממיר אינם מסופקים.
- במיקום שאין בו תמיכה בשידורי Ultra HD, הטלוויזיה לא תוכל לקלוט שידורי Ultra HD ישירים.


צלחת לווין

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע לווין באמצעות כבל RF (75 Ω). (תלוי בדגם)

סוגר להרכבה על הקיר

(תלוי בדגם)

יש להשתמש בברגים ובמתלה התקנה העומדים בתקן VESA. המידות הסטנדרטיות לערכות מתלי קיר מתוארות בטבלה הבאה.

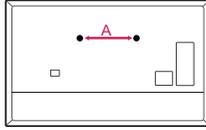

55/60/65UP77*	43/50UP77*	דגם
55/65UP78*	43/50UP78*	
55/60/65UP80*	43/50UP80*	
55/65UP81*	43/50UP81*	
300	200	מרחק הברגים (A) (מ"מ)
M6	M6	בורג סטנדרטי
2	2	מספר ברגים
WB21LMB	WB21LMB	מתלה להתקנה על הקיר

יש להסיר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר על-ידי ביצוע פעולת חיבור המעמד בסדר הפוך.




למידע נוסף על ברגים וזווית ההתקנה על הקיר יש לעיין ב'רכישה נפרדת'.

אם הכוונה היא להתקין את המור על הקיר, יש לחבר לגב המוצר ממשק התקנה בתקן VESA (חלקים אופציונליים). בעת התקנת המכשיר לשימוש בזווית להתקנה על הקיר (חלקים אופציונליים), יש לעשות זאת בזהירות כדי למנוע את הפלת המכשיר.

בעת התקנת טלוויזיה על הקיר יש לוודא שלא להתקין את הטלוויזיה על-ידי תליית כבלי המתח והאותות בגב הטלוויזיה.


אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיחשף לשמן או לאדי שמן. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום לנפילתו.

אין להשתמש בעצם חד לשחרור מכסה הכבל. פעולה כזו עלולה לגרום נזק לכבל או לארזית. היא גם עלולה לגרום לפגיעה. (תלוי בדגם)

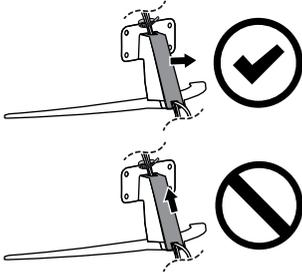


(תלוי בדגם)

בעת התקנה על זווית להתקנה על הקיר מומלץ לכסות את חור המעמד בסרט כדי למנוע ריבוי אבק וחרקים. (תלוי בדגם)

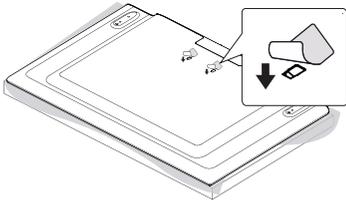

(תלוי בדגם)

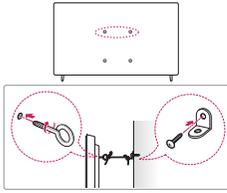


(תלוי בדגם)

- 1 הכנס את בורגי העין, או את זוויות הטלויזיה והברגים שבגב הטלויזיה, וחזק אותם.
- אם יש ברגים במקומות של בורגי העין, ראשית יש להוציא את הברגים.
- 2 התקן את זוויות הקיר עם הברגים על הקיר. התאם את מיקום זווית הקיר ובורגי העין שבגב הטלויזיה.
- 3 חבר את בורגי העין לזוויות הקיר בחבל חזק. ודא שהחבל אופקי למשטח הישר.

- השתמש בפלטפורמה או ארון שהם חזקים וגדולים מספיק לתמיכה בטוחה בטלויזיה.
- זוויות, ברגים וחבל אינם מסופקים. ניתן להשיג אביזרים נוספים מהספק המקומי.

התקנה על הקיר

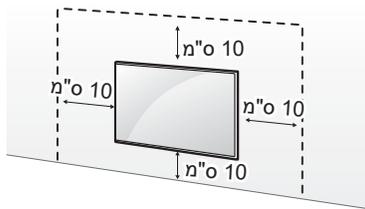


(תלוי בדגם)

יש לחבר בזהירות זווית להתקנה על הקיר אופציונלית בגב הטלויזיה ולהתקין את הזווית להתקנה על הקיר על קיר מוצק המאונך לרצפה. לחיבור הטלויזיה לחומרי בנייה אחרים, יש ליצור קשר עם בעל-מקצוע. LG ממליצה שהתקנה על הקיר תבוצע על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים על השימוש בזווית להתקנה על הקיר של LG. הזווית להתקנה על הקיר של LG קלה להזזה כשהכבלים מחוברים. אם לא נעשה שימוש בזווית להתקנה על הקיר של LG, יש להשתמש בזווית להתקנה על הקיר שבה ההתקן מאובטח כהלכה לקיר עם מספיק מקום שמאפשר חיבור להתקנים חיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני התקנת חיבורים קבועים לקיר.

התקנה על שולחן

- 1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה למצב ישר על שולחן.
 - השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר לצורך אוורור מתאים.
- 2 חבר את כבל המתח לשקע חשמל.

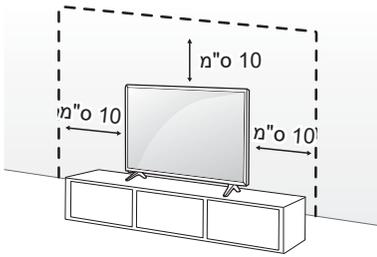

(תלוי בדגם)

- אין להחיל חומרים זרים (שמנים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד, יש לנקוט אמצעים למניעת התהפכות המוצר. אחרת המוצר עלול ליפול ולגרום לפציעה.
- אין להשתמש בפריטים בלתי-מורשים על-מנת להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של המוצר.
- כל נזק או פציעה שייגרמו כתוצאה מפריטים בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.
- ודא שהברגים מוכנסים ומהודקים כהלכה. (אם הם אינם מהודקים כהלכה, הטלוויזיה עלולה לנטות קדימה לאחור ההתקנה). אין להשתמש בכוח יתר להידוק הברגים אחרת עלול להיגרם נזק לברגים והם לא יתהדקו כהלכה.
- אם הטלוויזיה לא ממוקמת במיקום יציב, היא עלולה להוות סכנה עקב נפילה. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:
 - שימוש בארונות או מעמדים המומלצים על-ידי יצרן הטלוויזיה.
 - שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
 - וידוא שהטלוויזיה אינה בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
 - לא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארונות או כונניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
 - לא להעמיד את הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים החוצצים בינה לבין הרהיט התומך.
 - הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפול על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.


הרמת הטלוויזיה והעברתה

הקפד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק לטלוויזיה וכדי להוביל אותה בבטחה ללא קשר לסוג או לגודל שלה.


- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בקופסה או בחומרי האריזה שבהם הגיעה הטלוויזיה.
- לפני העברת הטלוויזיה או הרמתה יש לנתק את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים.



- בעת החזקת הטלוויזיה, על המסך להיות מופנה כן והלאה כדי למנוע נזק.

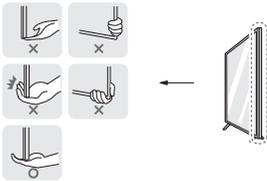

- החזק בחוזקה החלק העליון והתחתון של מסגרת הטלוויזיה. הקפד שלא לאחז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או שבכת הרמקול.

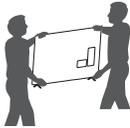

- להובלת טלוויזיה גדולה יש צורך בשני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני, יש לאחז את הטלוויזיה כפי שמתואר באיור הבא.

- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף אותה לזעזועים או לרעידות יתר.
- בעת הובלת הטלוויזיה יש להקפיד שהיא תישאר במצב מאונך, לעולם אין להפוך אותה על צידה או להטות אותה שמאלה או ימינה.
- אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, הקפד לא לגרום נזק ללחצנים הבולטים.

-
- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך.
 - בעת חיבור המעמד לטלוויזיה, יש להניח את המסך כלפי מטה על שולחן מרופד או על משטח ישר כדי להגן על המסך מפני שריטות.



• סוללות

- יש לאחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להן להתחמם יתר על המידה. אין להשליך סוללות לאש. אין לחשוף סוללות לחום יתר.
- זהירות: החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.

• הזזה

- בעת הזזה, יש לוודא שמוצר כבוי, מנותק מרשת החשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו. ייתכן שיידרשו 2 אנשים או יותר כדי לשאת מכשיר גדול יותר. אין ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר. אחרת, התוצאה עלולה להיות פגימה במוצר, סכנת אש או פציעה.
- יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהישג ידם של ילדים.
- יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך דבר על המסך.
- אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד, כגון מסמר, עיפרון או עט ואין לשרוט אותו. נזק עלול להיגרם למסך.

• ניקוי

- בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. אין לרסס מים או נוזל אחר ישירות על הטלוויזיה. אין לנקות את הטלוויזיה בכימיקלים כולל חומרים לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, חומר סיכה, שעווה (לרכב או תעשייתית), חומר שוחק, טינר, בנזין, אלכוהול וכו', שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפנל שלו. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.

• ניתוק המכשיר מהחשמל

- תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
- אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להחזיק בה. הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה החמורה.
- **הארכת אנטנה חיצונית** (עשוי להשתנות בהתאם לארץ):
 - אם מותקנת אנטנה חשמלית, יש לנקוט באמצעי הזהירות שלהלן.
 - אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים, או במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמור האו מוות.
- **הארקה** (למעט מכשירים שאינם מוארקים).
 - יש לחבר טלוויזיה עם תקע חשמל מוארק של 3 פינים לשקע חשמל בעל 3 פינים. ודא חיבור של חוט ההארקה כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
- יש לוודא שכל החשמל מקובע היטב לטלוויזיה ולשקע הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שרפה.
- אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל המתח וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- אין לגעת בקצה כבל המתח כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.

• בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.

- המוצר ניזוק.
- כניסת מים או חומר אחר למוצר (כגון מתאם זרם חילופין, כבל מתח או טלוויזיה).
- אם עולה מהטלוויזיה ריח של עשן או ריח אחר.
- בעת סערות ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב.
- גם אם מכבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק או לחצן ההפעלה, מקור זרם החילופין מחובר למכשיר כל עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בציוד חשמלי במתח גבוה בקרבת הטלוויזיה (למשל קוטל חרקים). עלול לגרום לתקלה במכשיר.
- אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת LG Electronics. סכנת שרפה או התחשמלות. יש ליצור קשר על שירות הלקוחות המקומי לצורך שירות או תיקון. שינוי בלת-מורשה עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את המוצר.
- יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי LG Electronics. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשרפה, התחשמלות, תקלה או נזק למוצר.
- לעולם אין לפרק את מתאם זרם החילופין או כבל המתח. סכנת שרפה או התחשמלות.
- יש לשמור על המתאם ולהימנע מלהפילו או לחבוט בו. חבטה עלולה לגרום נזק למתאם.
- על-מנת לצמצם את סכנת השרפה או ההתחשמלות, אין לגעת בטלוויזיה בידיים רטובות. אם כבל המתח או הפינים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.

1 אזהרה! הוראות בטיחות



זהירות

סכנת התחשמלות
אין לפתוח



זהירות: כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או הגב). אין בפנים חלקים שניתן לטפל בהם. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומם של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומן של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות בתיעוד הנלווה למוצר.
אזהרה: על-מנת לצמצם את סכנת השרפה או ההתחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.

• **אווור**

- יש להתקין את הטלויזיה במקום מאוורר היטב. אין להתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
- אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית.
- אין לחסום או לכסות את המוצר בבד או בחומר אחר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להקפיד לא לגעת בפתחי האווור. בזמן צפייה ממושכת בטלויזיה, פתחי האווור עלולים להתחמם.
- יש להגן על כבל המתח מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודת יציאת הכבל מהמכשיר.
- אין להזיז את הטלויזיה זמן שכל החשמל מחובר לשקע חשמל.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק בל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל. אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שרפה או התחשמלות.

• על-מנת למנוע התפשטות שרפה, יש להרחיק ממוצר זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.

• **אין למקם את הטלויזיה ו/או השלט רחוק בסביבות הבאות:**

- מקומות עם קרינת שמש ישירה.
 - מקומות עם לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה.
 - בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולט חום.
 - בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדים שעלולים לגרום חשיפה לאדים או לשמן.
 - מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח.
 - מקומות עם טפטופים או השפצות וכמו כן אין להניח עצמים עם נוזל, כגון אגרטים, כוסות וכ' על או מעל למכשיר (לדוגמה כל מדפים מעל ליחידה).
 - בקרבת עצמים דליקים כגון בנזין או נרות, או בקו ישיר למיזוג אוויר.
 - במקומות מאובקים במיוחד.
- א-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשרפה, התחשמלות, דלקה/התפוצצות, תקלות או עיוות המוצר.

1 אזהרה! הוראות בטיחות

2 הכנה

- הרמת הטלוויזיה והעברתה
- התקנה על שולחן
- התקנה על הקיר
- אנטנה/כבלים
- צלחת לוויין

3 הפעלת הטלוויזיה

- הדלקת הטלוויזיה
- רישום השלט הרחוק של Magic

4 שימוש בשלט רחוק

- השימוש בשלט הרחוק של Magic
- שימוש בשלט רחוק

5 חיבורים

6 פתרון בעיות

7 מפרט

- פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח
- רישיונות

8 רגולטורי

לפני שקוראים את המדריך הנוכחי

- קרא ביסודיות מדריך הפעלה זה לפני הפעלת הטלוויזיה ושומר אותו לעיון עתידי.
- באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך כולל התקנה, שימוש, פתרון בעיות, מפרטים, רישיון וכו' ולהציג את תוכנו במחשב או בהתקן הנייד.

מדריך למשתמש

- למידע נוסף אודות טלוויזיה זו, קרא את המדריך למשתמש שכלול במוצר.
- כדי לפתוח את המדריך למשתמש    [תמיכה] ← [מדריך למשתמש]

רכישה נפרדת

- ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה. התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.
- שם הדגם או עיצובו עשויים להשתנות בהתאם לשדרוג פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.
- שלט רחוק של Magic: **MR21GA**
- בדוק עם דגם הטלוויזיה שלך תומך בלוטות' במפרט המודול האלחוטי כדי לבדוק אם ניתן לעשות בו שימוש עם השלט הרחוק של Magic.
- כבל לחיבור אנטנות והתקנים חיצוניים יש לרכוש בנפרד.

✓ הערה

- מפרטי המוצר או התוכן של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות המוצר.
- הפריטים המסופקים עם המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- התמונה המוצגת עשויה להיות שונה מזו שבטלוויזיה.

מדריך למשתמש

בטיחות ועיון

טלוויזיית *LED

* טלוויזיית ה-LED של LG כוללת מסך LCD עם תאורת LED אחורית.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת הטלוויזיה ולשמור עליו לעיון עתידי.

