

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

IPS LED MONITORS (LED Monitors*)

* LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

34UC98 34CB98
34UC88 34CB88

SATURS

LICENCE ----- 3

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA-----4

- Ierīces sastāvdaļas -----4
- Atbalstītie draiveri un programmatūra -----5
- Izstrādājuma un pogu apraksts-----6
 - Kā lietot kursorsvīras pogu
 - Ieejas savienotājs
- Monitora pārvietošana un pacelšana-----8
- Monitora uzstādīšana -----9
 - Statīva uzstādīšana (34UC98)
 - Statīva uzstādīšana (34UC88, 34CB88, 34CB98)
 - Novietošana uz galda
 - Statīva augstuma regulēšana
 - Leņķa regulēšana
 - Kabeļu sakārtošana
 - Kensington slēdzenes izmantošana
 - Statīva korpusa noņemšana
 - Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana
 - Uzstādīšanas pie sienas

MONITORA LIETOŠANA ----- 18

- Savienošana ar datoru----- 18
 - HDMI savienojums
 - DisplayPort savienojums
 - Thunderbolt savienojums
- Pievienošana AV ierīcēm----- 20
 - HDMI savienojums
- Piederumu savienošana ----- 20
 - USB kabeļa savienojums — dators
 - Austiņu savienošana

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI----- 22

- Galvenās izvēlnes aktivizēšana ----- 22
 - Galvenās izvēlnes funkcijas
- Lietotāja iestatījumi----- 23
 - Izvēlnes iestatījumi
 - Ātrie iestatījumi
 - PBP
 - Attēls
 - Skaņa
 - Vispārīgi
 - Atiestatīšana

PROBLĒMU NOVĒRŠANA ----- 33

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA ---- 35

- Rūpnīcas atbalsta režīms ----- 37
- HDMI laiks (video) ----- 37
- Barošanas LED ----- 37

LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



VESA, VESA logotips, DisplayPort Compliance logotips un DisplayPort Compliance logotips duālā režīma avotam ir Video Electronics Standards Association reģistrētas preču zīmes.



MaxxAudio un papildu MAXX prečzīmes ir Waves Audio Ltd. prečzīmes un/vai reģistrētas prečzīmes.




The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

Ierīces sastāvdaļas


Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, pārbaudiet, vai iepakojumā ir visas sastāvdaļas. Ja kādas sastāvdaļas trūkst, sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties izstrādājumu. Ņemiet vērā, ka ierīces un saistīto sastāvdaļu izskats var atšķirties no tā, kas attēlots šajā rokasgrāmatā.

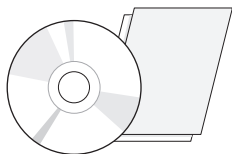


CD (Lietotāja rokasgrāmatas
/ Programmatūras / ceļveži) /
kartes



Strāvas vads

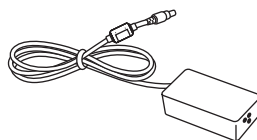


Mainstrāvas/ līdzstrāvas
adapteris

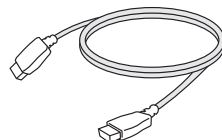

HDMI kabelis




DisplayPort kabelis



Statīva pamatne




Kabeļu turētājs

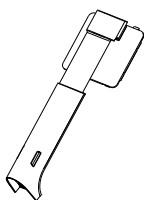

34UC98

Statīva korpuss

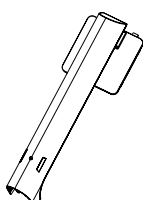

**34UC88, 34CB88,
34CB98**

Statīva korpuss



UZMANĪBU!

- Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veiktspēju.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
- Ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
- Izmantojot ģeneriskus kabeļus, ko LG nav apstiprinājis, ekrānā var neparādīties attēls vai attēlā var būt trokšņi.



PIEZĪME

- Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
- Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifikāciju, kas iekļautas šajā rokasgrāmatā, var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikalu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo ierīci.
- Iekļautais strāvas vads var atšķirties atkarībā no reģiona.


Atbalstītie draiveri un programmatūra

Pārbaudiet, kādus draiverus un kādu programmatūru atbalsta jūsu izstrādājums, un skatiet rokasgrāmatas kompaktdiskā, kas iekļauts izstrādājuma komplektā.

Draiveri un programmatūra	Instalēšanas prioritāte	34UC98, 34CB98	34UC88, 34CB88
Monitors draiveris	Ieteicams	O	O
ASM draiveris	Nepieciešams	O	X
OnScreen Control	Ieteicams	O	O
Dual Controller	Izvēles	O	O
True Color Pro	Izvēles	X	X

- Nepieciešams un ieteicams: jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no komplektā iekļautā kompaktdiska vai LGE tīmekļa vietnes (www.lg.com).
- Izvēles: jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no LGE tīmekļa vietnes (www.lg.com).

Izstrādājuma un pogu apraksts

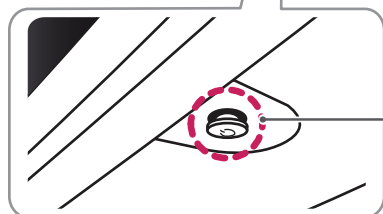

Kursorsviras poga / Barošanas LED

- Ieslēgt : Ieslēgšana
- Izslēgt : Izslēgšana

Kā lietot kursorsviras pogu

Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsviras pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/ pa labi.


Pamatfunkcijas

		Ieslēgšana	Vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu, lai ieslēgtu monitoru.
		Izslēgšana	Vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu un turiet to nospiestu, lai ieslēgtu monitoru.
		Skaļuma regulēšana	Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsviras pogu pa kreisi/ pa labi.


PIEZĪME

- Kursorsviras poga ir novietota monitora apakšā.


leejas savienotājs

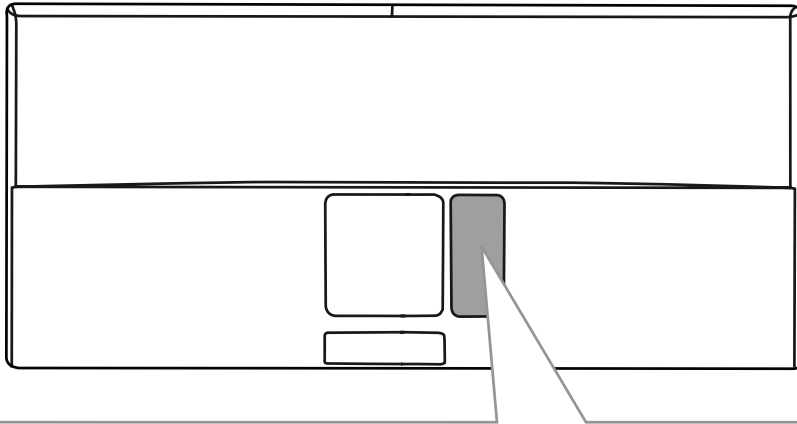

34UC98, 34CB98

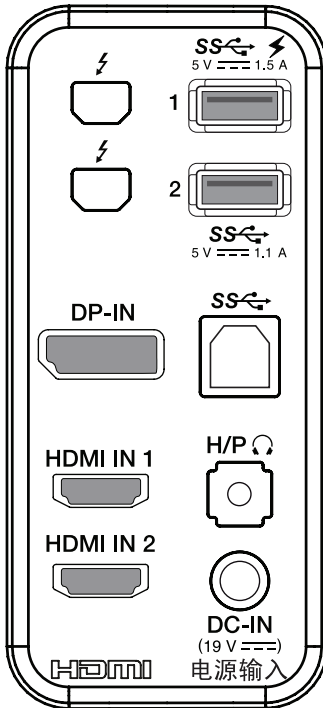



34UC88, 34CB88

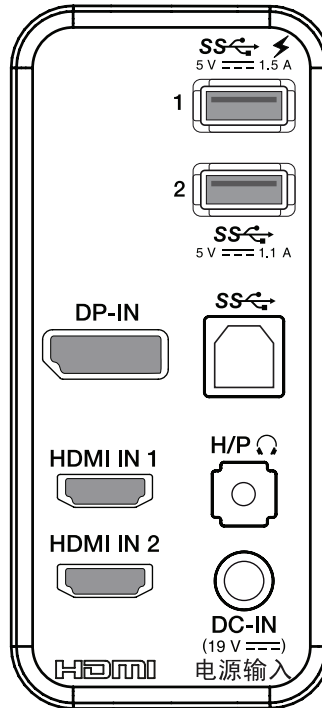

Monitora pārvietošana un pacelšana

Pārvietojot vai paceļot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.


- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus pārējos kabelus.
- Stingri turiet monitora korpusa apakšu un sānus. Neturiet aiz paneļa.

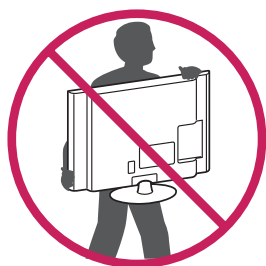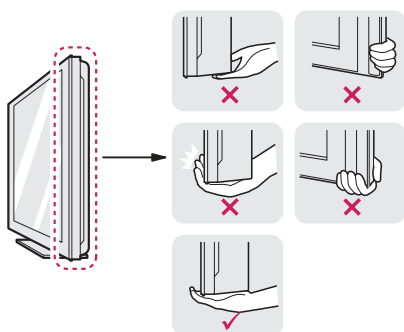


- Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu tā saskrāpēšanu.
- Pārvadājot monitoru, sargiet to no triecieniem un pārlietas vibrācijas.
- Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesasveriet to.

⚠ UZMANĪBU!

- Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam.
- Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseļiem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.

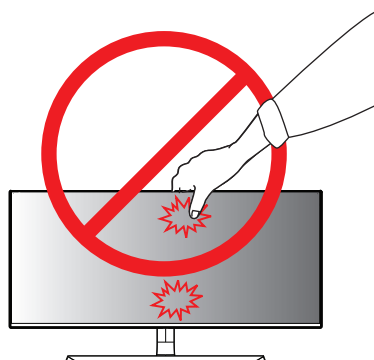


- Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kursorsvires pogas dēļ monitors var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas. Turklāt šādi kursorsvires poga var darboties nepareizi.

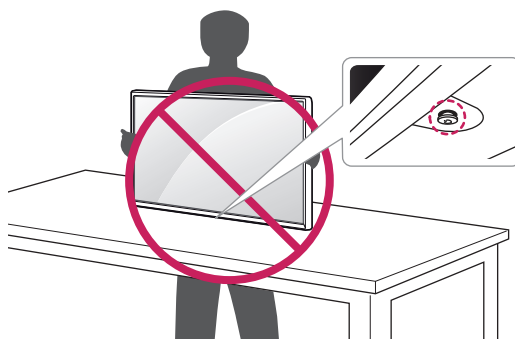

Monitors uzstādīšana


Statīva uzstādīšana (34UC98)

1

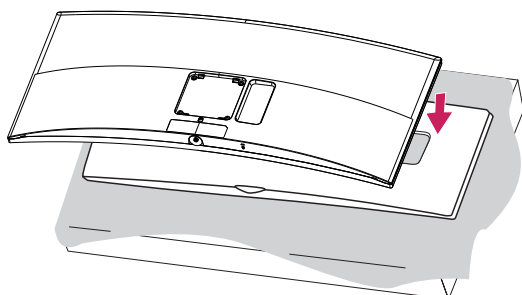


UZMANĪBU!

- Lai aizsargātu ekrānu, novietojiet to vērstu pret ekrāna paliktni, kas atrodas kastē.

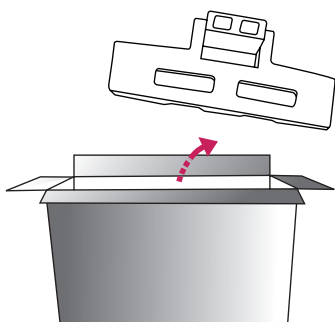


2


Statīva vira

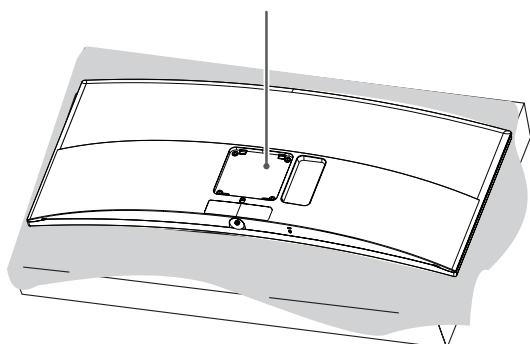


3

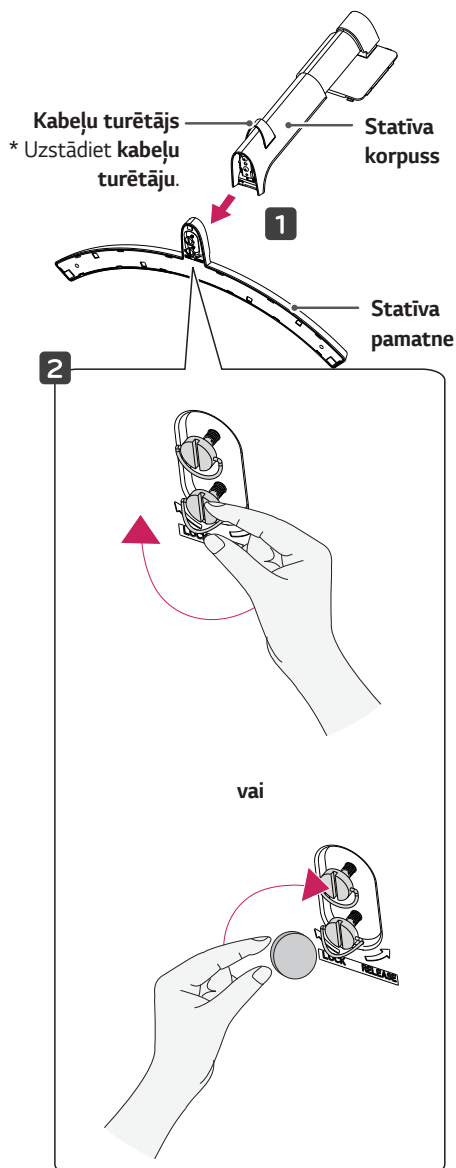

4

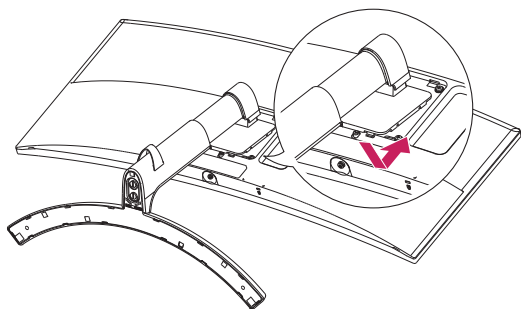


5

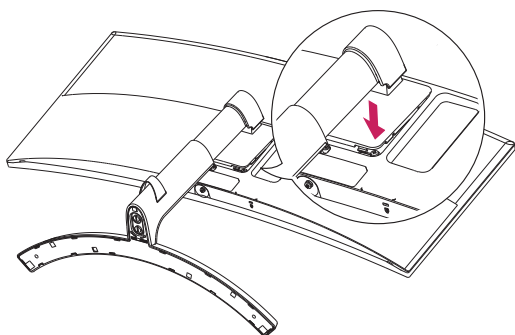

! PIEZĪME

- Piespiediet statīvu, līdz poga aizskar augšpusi.

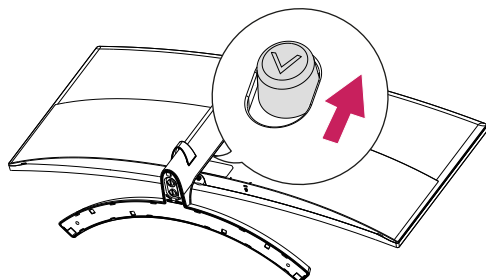


UZMANĪBU!

- Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva, radot traumas.
- Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var radīt tā bojājumu.


Statīva uzstādīšana (34UC88, 34CB88, 34CB98)

1

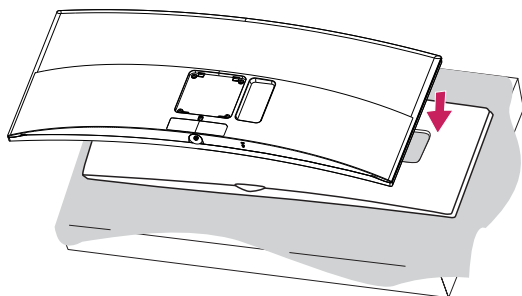


UZMANĪBU!

- Lai aizsargātu ekrānu, novietojiet to vērstu pret ekrāna paliktni, kas atrodas kastē.

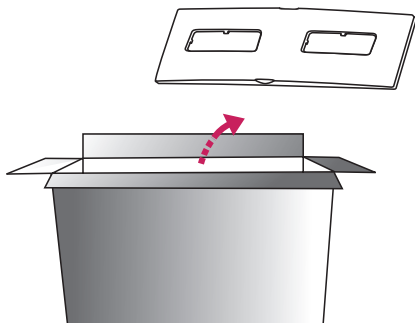


2


Statīva vira

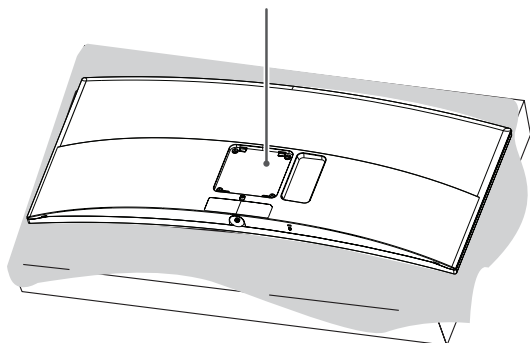

3

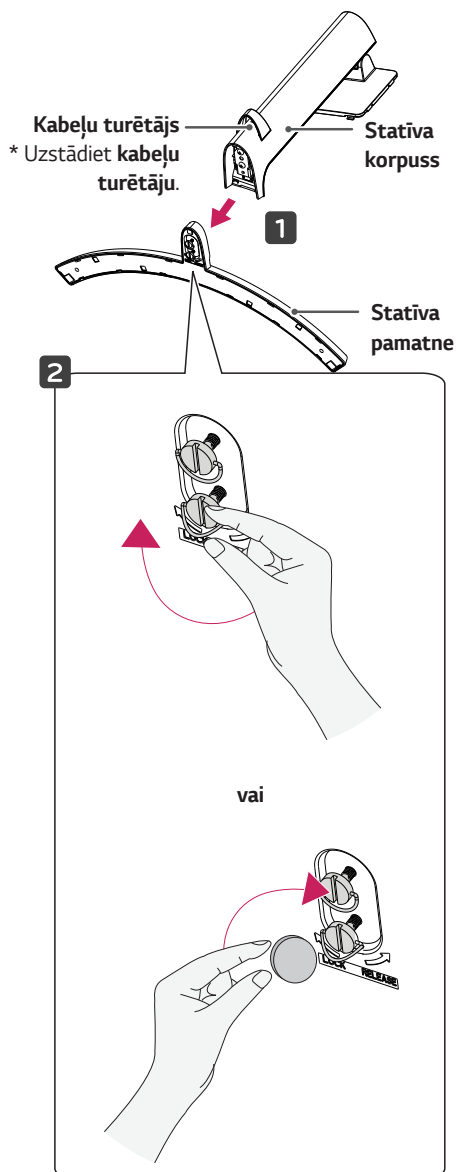


4

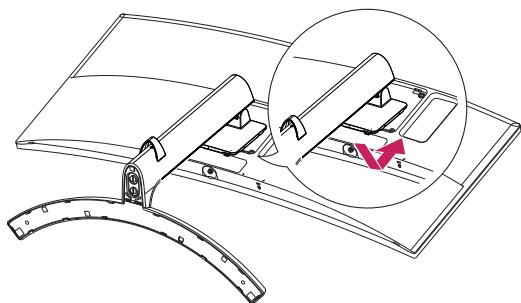
**UZMANĪBU!**

- Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva, radot traumas.
- Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var radīt tā bojājumu.

5

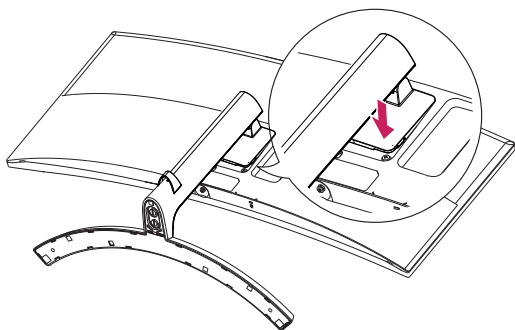
**PIEZĪME**

- Piespiediet statīvu, līdz poga aizskar augšpusi.

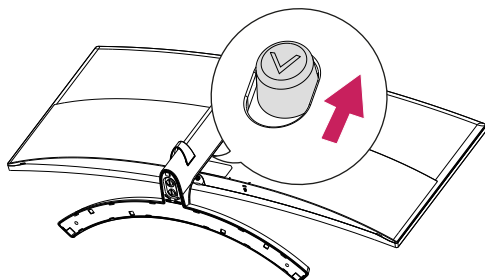


Novietošana uz galda

- 1 Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

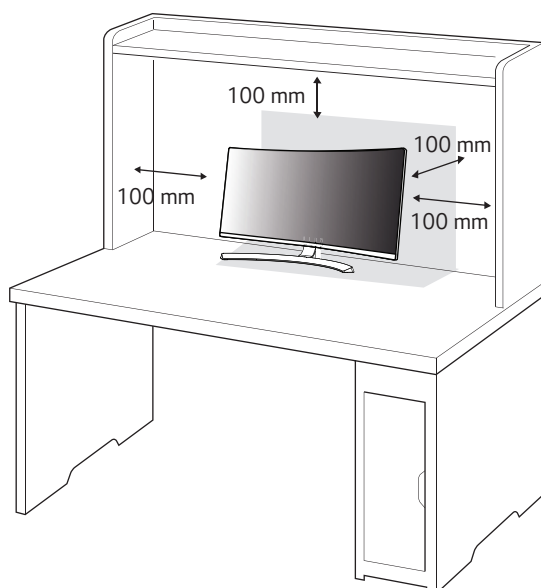


- 2 Savienojiet strāvas adapteri ar monitoru un iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā.

34UC98

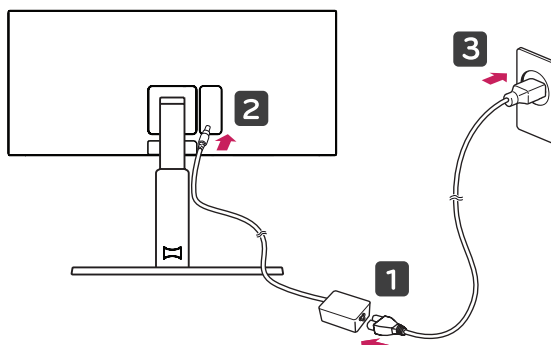

34UC88, 34CB88, 34CB98

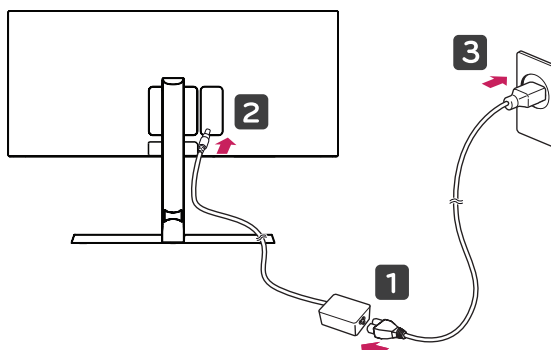


- 3 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā, lai ieslēgtu monitoru.



UZMANĪBU!

- Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv elektrošoka risks.

Piesardzība, pievienojot strāvas vadu



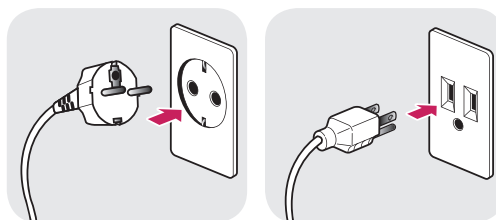


100-240 V ~


- Noteikti izmantojiet produkta komplektā iekļauto strāvas vadu un pievienojiet to iezemētai sienas kontaktligzdai.
- Ja nepieciešams cits strāvas vads, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.

Statīva augstuma regulēšana

- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
- 2 Noteikti turiet monitoru ar abām rokām un kontrolējiet to.

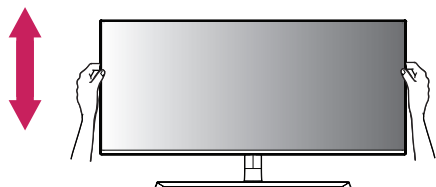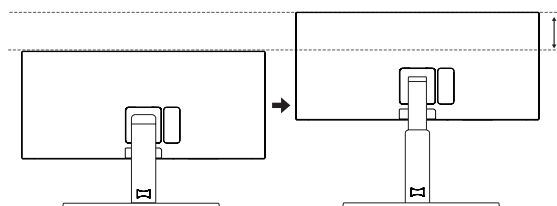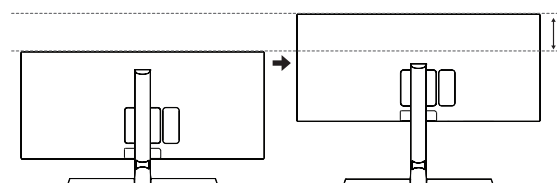**34UC98****Maksimums 110,0 mm****34UC88, 34CB88, 34CB98****Maksimums 120,0 mm**

! BRĪDINĀJUMS

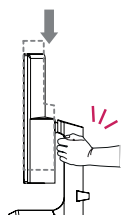


- Pielāgojot ekrāna augstumu, nelieciet savu roku uz statīva korpusa, lai nesavainotu pirkstus.

Leņķa regulēšana


- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
- 2 Noregulējiet ekrāna leņķi.

34UC98

Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15°.

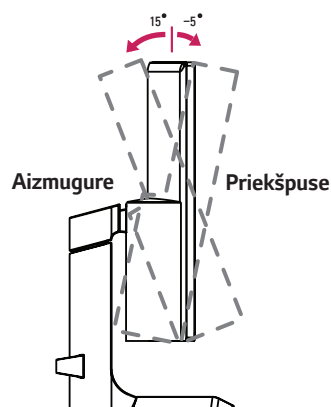**34UC88, 34CB88, 34CB98**


Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 20°.

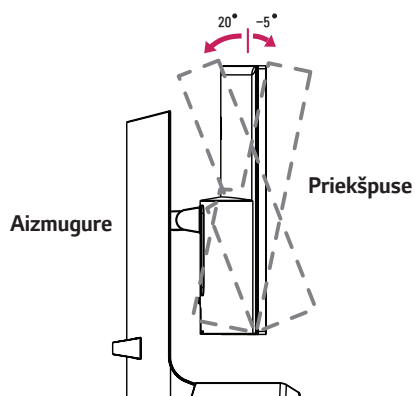


! BRĪDINĀJUMS

- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts attēlā zemāk.


34UC98

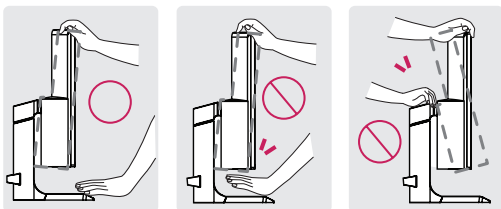

34UC88, 34CB88, 34CB98

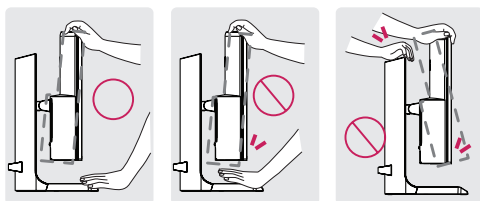


- Monitora leņķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.

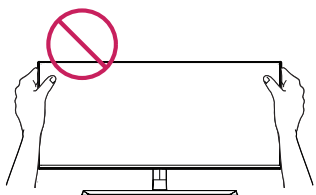

! PIEZĪME


- Monitora augšdaļas kreiso vai labo pusi var nedaudz grozīt augšup vai lejup (līdz 3°). Pielāgojiet monitora augšdaļas horizontālo līmeni.

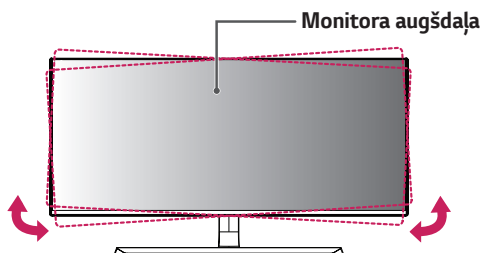


Kabeļu sakārtošana

Sakārtojiet kabeļus, izmantojot kabeļu turētāju, kā parādīts attēlā.

34UC98

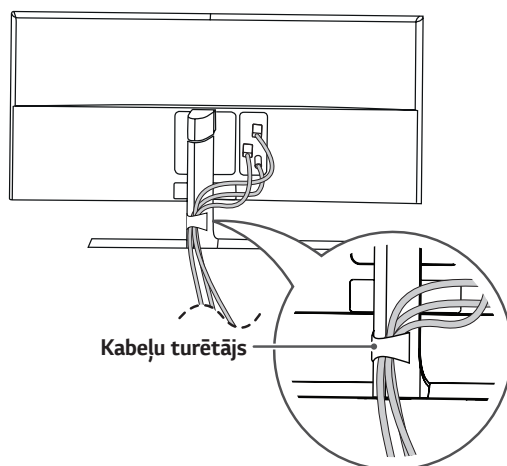

34UC88, 34CB88, 34CB98

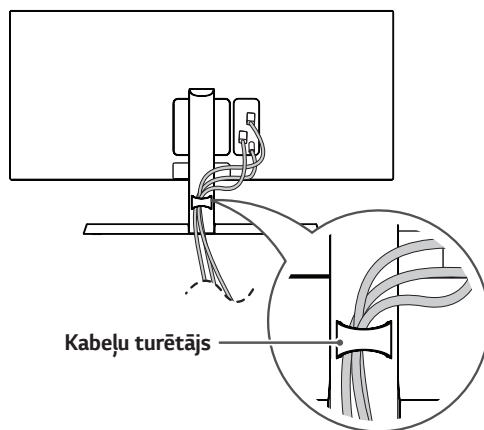


Kensington slēdzenes izmantošana

Kensington drošības sistēmas savienotājs ir novietots monitora apakšā.

Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>.

Savienojiet monitoru ar galdū, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.

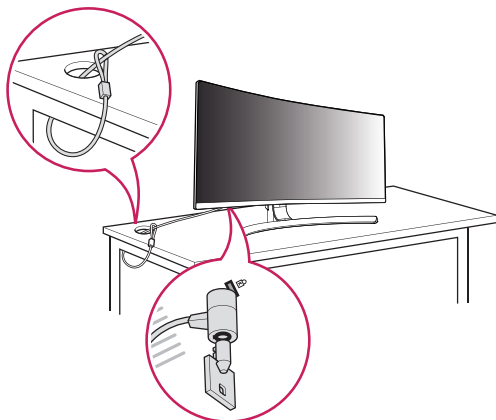


! PIEZĪME

- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.

Statīva korpusa noņemšana

- Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju. Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.
- Noņemiet statīvu no monitora, nospiežot pogu, kas atrodas monitora aizmugurē apakšdaļas centrā.

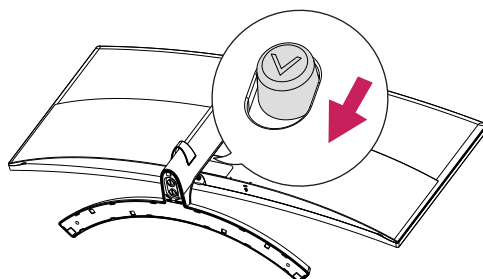

Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana

Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.


- Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju. Lai aizsargātu monitora paneli (ekrānu), apklājiet virsmu ar mīkstu drānu vai monitora aizsardzības pārklāju, kas iekļauts izstrādājuma komplektā.
- Noņemiet četras skrūves, kas nostiprinātas monitora aizmugurē.
- Novietojiet sienas montāžas plāksni uz monitora tā, lai plāksnes un skrūvju atveres savstarpēji atbilstu.
- Ar skrūvgriezi pievelciet četras skrūves, lai nostiprinātu plāksni pie monitora.

! PIEZĪME

- Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
- Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt bojājumus ekrānam.


Uzstādīšanas pie sienas

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstāiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusēs. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.

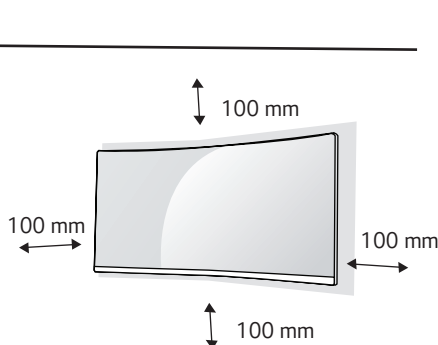

Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprīkojums). Pārļieciniet, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.

- 1 Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
- 2 Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu monitora darbību. LG Electronics neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas saistīti ar nestandarta skrūvju izmantošanu.


Sienas statīvs (mm)	100 x 100
Statīva skrūve	M4 x L10
Nepieciešamās skrūves	4
Sienas montāžas plāksne (papildaprīkojums)	RW120 

! PIEZĪME

- Izmantojiet VESA standartos norādītās skrūves.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Noteikti izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.

! UZMANĪBU!

- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu.
- Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartiem. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
- Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.

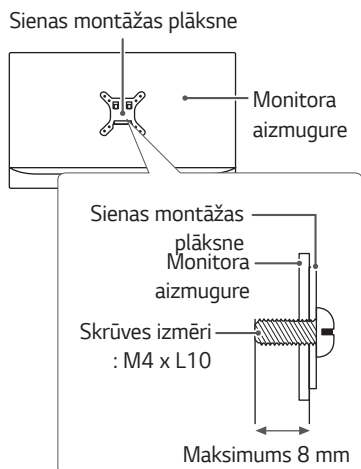

MONITORA LIETOŠANA

- Turpmākie norādījumi ir balstīti uz 34UC98 modeli. Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.

Nospiediet kursorsviras pogu, dodieties uz **Menu (Izvēlne)** → **Quick Settings (Ātrie iestatījumi)** → **Input (Ievade)** un izvēlieties ieejas opciju.



UZMANĪBU!

- Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kropļojumu.
- Uz ekrāna ilgstoši nerādiet nekustīgu attēlu. Tas var izraisīt attēla aizturēšanu. Ja iespējams, izmantojiet ekrānsaudzētāju.



PIEZĪME

- Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu, izmantojiet zemētu (3 atveru) daudzkontakta ligzdu vai zemētu sienas kontaktligzdu.
- Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdī var mirgot. Tā ir normāla parādība.
- Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir normāla parādība.


Savienošana ar datoru

- Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play*.

* Plug and Play: funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus draiverus.

HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru. Savienojiet datoru ar monitoru, izmantojot HDMI kabeli, kā parādīts attēlā zemāk.

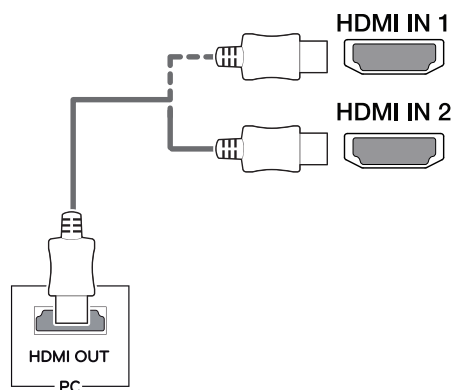


UZMANĪBU!

- Izmantojiet komplektā iekļauto produkta HDMI kabeli. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi.
- Datora savienošana ar monitoru, izmantojot HDMI kabeli, var radīt ierīces saderības problēmas.
- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet

DisplayPort savienojums

Pārreģistrē digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru. Savienojiet monitoru ar datoru, izmantojot DisplayPort kabeli, kā parādīts attēlā zemāk.

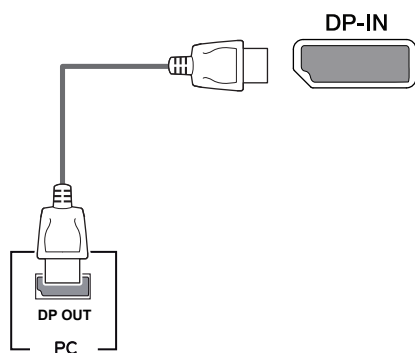


! PIEZĪME

- Atkarībā no datora DP (DisplayPort) versijas var nebūt video vai audio izejas.
- Izmantojiet komplektā iekļauto produkta DisplayPort kabeli. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi.
- Ja izmantojat Mini DP–DP (Mini DisplayPort–DisplayPort) kabeli, ieteicams izmantot DisplayPort 1, 2 kabeli.

Thunderbolt savienojums

34UC98, 34CB98

Savu augstas izšķirtspējas displeju vai augstas veiktspējas datu ierīci varat pievienot monitoram, izmantojot Thunderbolt (⚡) portu. Pievienojiet ārējo ierīci monitoram, izmantojot Thunderbolt kabeli, kā tas parādīts tālāk.

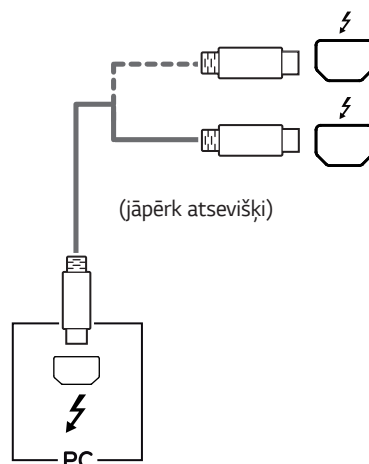


! PIEZĪME

- Maksimālais datu pārraides ātrums katrā portā ir 20 Gb/s.
- Noteikti izmantojiet Thunderbolt (⚡) sertificētu kabeli. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi.
- Thunderbolt (⚡) tiek atbalstīts tādās vidēs kā Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 un Mac produktos.
- Mac produkti var neatbalstīt ieteicamo izšķirtspēju vai atsevišķas funkcijas.
- Iespēja uzstādīt divus monitorus, izmantojot Thunderbolt (⚡) un ziedlapiņķēdes tehnoloģiju, ir atkarīga no videokartes veiktspējas.

Pievienošana AV ierīcēm

HDMI savienojums

HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru. Savienojiet AV ierīci ar monitoru, izmantojot HDMI kabeli, kā parādīts attēlā zemāk.

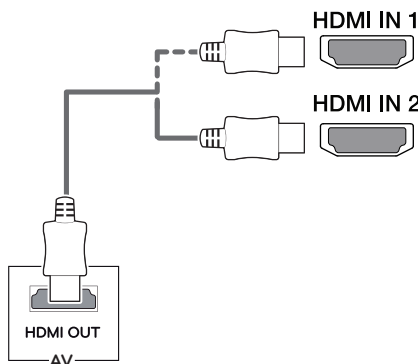

! PIEZĪME

- Izmantojiet komplektā iekļauto produkta HDMI kabeli. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi.
- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet

Piederumu savienošana

USB kabeļa savienojums — dators

Produkta USB ports darbojas kā USB centrmezgls.

! PIEZĪME

- Pirms produkta lietošanas noteikti instalējiet jaunāko Windows OS servisa pakotni.
- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- USB portam var pievienot tastatūru, peli vai USB ierīci.
- **Quick Charge (Ātrā uzlāde)** ir pieejama, tikai izmantojot USB1 portu. Kad **Quick Charge (Ātrā uzlāde)** ir iestatīta uz **On (ieslēgt)**, datu pārraide caur USB1 portu nav pieejama (piem., savienojot tastatūru, peli vai citas USB atmiņas ierīces ar monitoru). (Dodieties uz **General (Vispārīgi)** > **Quick Charge (Ātrā uzlāde)**, lai iestatītu **Quick Charge (Ātrā uzlāde)** uz **On (ieslēgt)** vai **Off (izslēgt)**.)
- Uzlādes ātrums var atšķirties atkarībā no ierīces.



! UZMANĪBU!


Piesardzības pasākumi, lietojot USB ierīci

- USB ierīce ar instalētu automātiskās atpazīšanas programmu vai savu draiveri, iespējams, netiks atpazīta.
- Dažas USB ierīces, iespējams, netiek atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
- Ieteicams izmantot USB centrmezglu vai cieto disku ar pieslēgtu enerģijas avotu. (Ja ir nepietiekams enerģijas avots, USB ierīce, iespējams, netiks atpazīta pareizi.)

HDMI/DP (DisplayPort) savienojums

Lai lietotu USB 3.0, pievienojiet produkta komplektā iekļauto A-B tipa USB 3.0 kabeli datoram.

Perifērijas ierīces, kas ir pievienotas USB ieejas portam, var kontrolēt no datora.

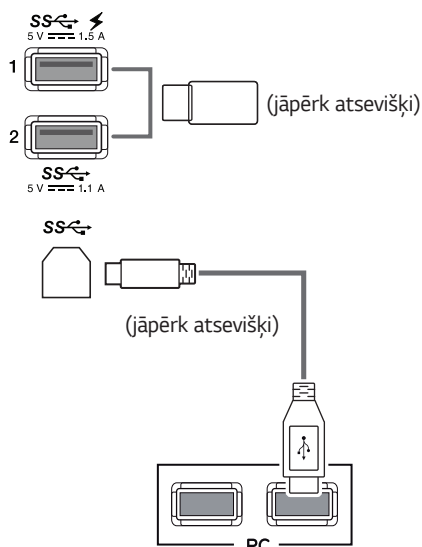


Thunderbolt savienojums

34UC98, 34CB98


Perifērijas ierīces, kas ir pievienotas USB ieejas portam, var kontrolēt no datora.

Ja izvēlnē maināt ieeju, kamēr ierīce ir pievienota, izmantojot Thunderbolt (⚡) portu, ierīces savienojums USB portā var nedarboties pareizi.

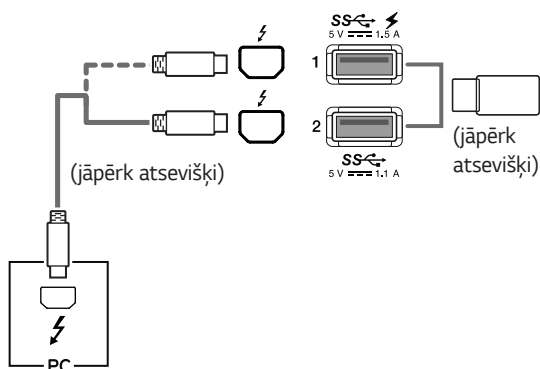

Austiņu savienošana

Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu. Pievienojiet, kā parādīts attēlā.

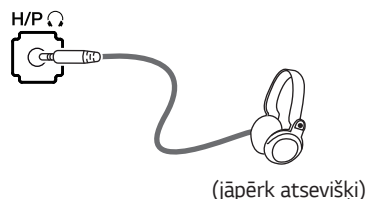


! PIEZĪME

- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- Leņķveida spraudņa austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.



Leņķveida spraudnis

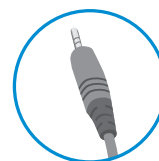


Taisns spraudnis

- Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI


Galvenās izvēlnes aktivizēšana

- 1 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
- 2 Virziet kursorsviru augšup/ lejup (▲ / ▼) un pa kreisi/ pa labi (◀ / ▶), lai iestatītu opcijas.
- 3 Nospiediet kursorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.

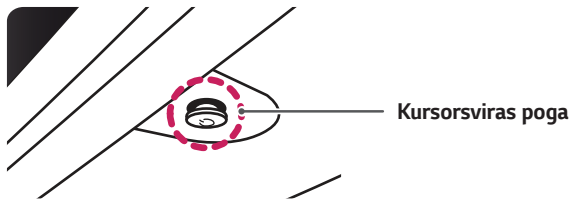

Poga	Izvēlnes statuss		Apraksts
	Galvenā izvēlne atspējota		Iespējo galveno izvēlni.
	Galvenā izvēlne iespējota		Iestata ievades režīmu. (Turiet pogu nospiestu, lai izslēgtu monitoru šādi jebkurā laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna displejs ir ieslēgts)
	◀	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Atver Menu (Izvēlne) funkcijas.
	▶	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Atver Input (Ievade) funkciju.
	▲	Galvenā izvēlne atspējota	Iespējo galveno izvēlni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Izslēdz Game Mode (Spēļu režīms) .
	▼	Galvenā izvēlne atspējota	Iespējo galveno izvēlni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Izslēdz monitoru.

Galvenās izvēlnes funkcijas

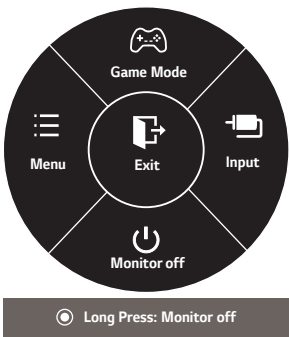

Galvenā izvēlne	Apraksts
Menu (Izvēlne)	Konfigurē ekrāna iestatījumus.
Game Mode (Spēļu režīms)	Iestata attēla režīmu spēlēm.
Input (Ievade)	Iestata ievades režīmu.
Monitor off (Izslēgt monitoru)	Izslēdz monitoru.
Exit (Iziet)	Iestata ievades režīmu.

Lietotāja iestatījumi

Izvēlnes iestatījumi

- 1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet kursorsvires pogu monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
 - 2 Konfigurējiet opcijas, virzot kursorsviri augšup/ lejup/ pa kreisi/ pa labi.
 - 3 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviri uz ◀ vai nospiediet (⊙ / Ok).
 - 4 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviri uz ◀, līdz esat izgājis.
- Atverot izvēlni, norādījumi par pogas izmantošanu tiks parādīti ekrāna apakšējā labajā stūrī.



Quick Settings



PBP



Picture



Sound



General



Reset

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.

Izvēlne		Apraksts
Quick Settings (Ātrie iestatījumi)	Brightness (Spilgtums)	Koriģē ekrāna krāsas kontrastu un spilgtumu.
	Contrast (Kontrasts)	
	Volume (Skaļums)	Regulē skaļuma līmeni. ! PIEZĪME • Jūs varat pielāgot Mute (Izslēgt skaņu) / Unmute (Ieslēgt skaņu) , virzot kursorsvires pogu uz ▼ izvēlnē Volume (Skaļums) .
	Input (Ievade)	Atlasa ieejas režīmu.
	Ratio (Attiecība)	Regulē ekrāna malu attiecību.
PBP	PBP	Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.
Picture (Attēls)	Picture Mode (Attēla režīms)	Maina attēla režīmu uz tādu, kas optimizēts attiecīgajai funkcijai.
	Picture Adjust (Attēla regulēšana)	Pielāgo Sharpness (Asums) , Black Level (Melnās krāsas līmenis) un DFC .
	Game Adjust (Spēļu pielāgošana)	Pielāgo Response Time (Reakcijas laiks) , FreeSync un Black Stabilizer (Melnās krāsas stabilizētājs) .
	Color Adjust (Krāsu pielāgošana)	Regulē Gamma , Color Temp (Krāsu temperatūra) un Six Color (Sešas krāsas) .
Sound (Skaņa)	Regulē MaxxAudio , MaxxAudio Settings (MaxxAudio iestatījumi) un Midnight Mode (Pusnakts režīmu) .	
General (Vispārīgi)	Iestata Language (Valoda) , SMART ENERGY SAVING , Power LED (Barošanas LED) , Automatic Standby (Automātiska gaidstāve) , DisplayPort 1.2 , Quick Charge (Ātrā uzlāde) , Buzzer (Zummers) un OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) .	
Reset (Atiestatīšana)		Atjauno noklusējuma iestatījumus.
◀	Exit (Iziet)	Iziet no ekrāna displeja izvēlnes.




UZMANĪBU!

- Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.

Ātrie iestatījumi

- 1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorsviru, dodieties uz **Quick Settings (Ātrie iestatījumi)**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz ◀ vai nospiediet (⦿ / Ok).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz ◀, līdz esat izgājis.

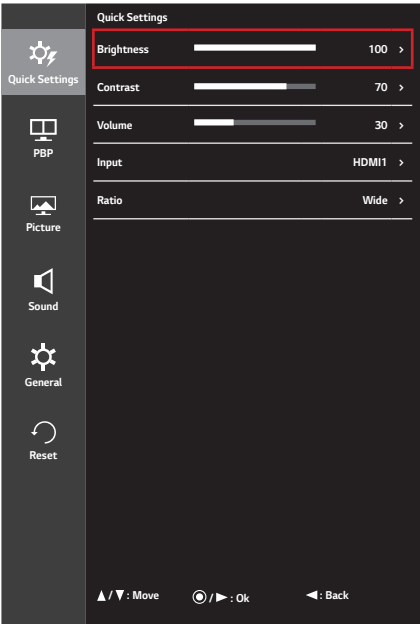

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.


Menu (Izvēlne) > Quick Settings (Ātrie iestatījumi)	Apraksts	
Brightness (Spilgtums)	Koriģē ekrāna krāsas kontrastu un spilgtumu.	
Contrast (Kontrasts)		
Volume (Skaļums)	Regulē skaļuma līmeni. ! PIEZĪME • Jūs varat pielāgot Mute (Izslēgt skaņu) / Unmute (Ieslēgt skaņu) , virzot kursorsviras pogu uz ▼ izvēlnē Volume (Skaļums) .	
Input (Ievade)	Atlasa ieejas režīmu.	
Ratio (Attiecība)	Regulē ekrāna malu attiecību.	
	Wide (Plats)	Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.
	Original (Oriģināls)	Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.
	Cinema1 (Kino1)	Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9. (1080p)
	Cinema2 (Kino2)	Palielina ekrānu līdz skata koeficientam 21:9, ieskaitot melnā lodziņa apgabalu ekrāna apakšdaļā, kas paredzēts subtitriem. (1080p)
	1:1	Skata koeficients netiek regulēts atbilstoši oriģinālam.

! PIEZĪME

- Displejs var izskatīties vienādi, ja ir izvēlēta iespēja **Wide (Plats)**, **Original (Oriģināls)** un **1:1** ar ieteicamo izšķirtspēju (3440 x 1440).

PBP

- 1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorviru, dodieties uz **PBP**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorviru uz ◀ vai nospiediet (● / Ok).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorviru uz ◀ līdz esat izgājis.

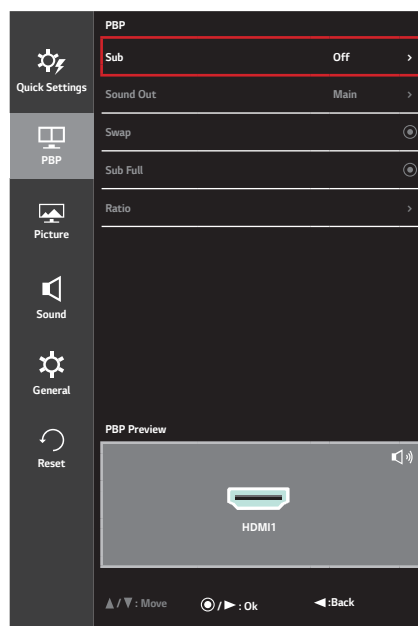

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.


Menu (Izvēlne) › PBP	Apraksts						
Sub (Pakārtotais)	Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.						
	PBP savienojums		Sekundārais ekrāns (Pa labi)				
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	Thunderbolt (⚡) (Tikai 34UC98, 34CB98 modelim)	
	Galvenais ekrāns (Pa kreisi)	HDMI 1	-	X	O	O	
		HDMI 2	X	-	O	O	
		DisplayPort	O	O	-	X	
		Thunderbolt (⚡) (Tikai 34UC98, 34CB98 modelim)	O	O	X	-	
Sound Out (Skaņas izeja)	Main (Galvenais)	Izvēlas ieeju Main (Galvenais) .					
	Sub (Pakārtotais)	Izvēlas ieeju Sub (Pakārtotais) .					
Swap (Apmainīt vietām)	PBP režīmā pārslēdzas no galvenā ekrāna uz pakārtoto ekrānu un atpakaļ.						
Sub Full (Pakārtots pilnekrāns)	Maina pakārtoto ekrānu no PBP režīma uz platekrānu.						
Ratio (Attiecība)	Koriģē galvenā ekrāna vai pakārtotā ekrāna malu attiecību.						
	Main (Galvenais)	Wide (Plats)	Parāda video tā, lai tas ietilptu PBP ekrānā neatkarīgi no video signāla ievades.				
		Original (Oriģināls)	Attēlo video ar ieejas video signāla malu attiecību uz PBP ekrāna.				
	Sub (Pakārtotais)	Wide (Plats)	Parāda video tā, lai tas ietilptu PBP ekrānā neatkarīgi no video signāla ievades.				
Original (Oriģināls)		Attēlo video ar ieejas video signāla malu attiecību uz PBP ekrāna.					

! PIEZĪME

- Ja **Sub (Pakārtotais)** mode ir **Off (izslēgts)**, izvēlnes **Sound Out (Skaņas izeja)**, **Swap (Apmainīt vietām)**, **Sub Full (Pakārtots pilnekrāns)** un **Ratio (Attiecība)** tiek atspējotas. Ja nav signāla, izvēlnes **Ratio (Attiecība)** opcijas **Main (Galvenais)/Sub (Pakārtotais)** tiek atspējotas.

Attēls

- 1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorsviru, dodieties uz **Picture (Attēls)**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz ◀ vai nospiediet (⦿ / Ok).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz ◀, līdz esat izgājis.

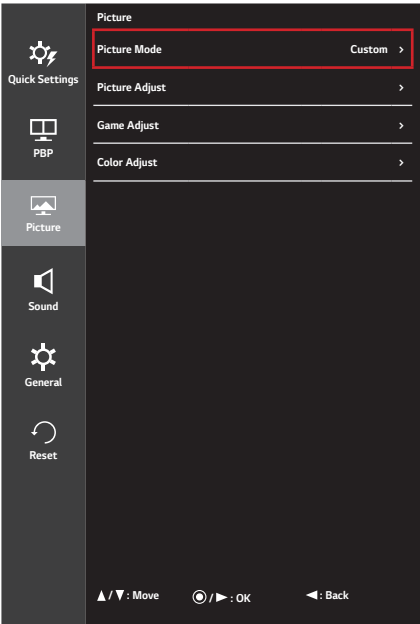

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.


Menu (Izvēlne) > Picture (Attēls)	Apraksts	
Picture Mode (Attēla režīms)	Custom (Pielāgots)	Ļauj lietotājam pielāgot iestatījumus. Var regulēt galvenās izvēlnes krāsu režīmu.
	Reader (Lasītājs)	Optimizē ekrānu dokumentu skatīšanai. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt spilgtumu.
	Photo (Fotoattēls)	Optimizē ekrānu fotoattēlu skatīšanai.
	Cinema (Kino)	Optimizē ekrānu video skatīšanai.
	Dark Room 1 (Tumša telpa 1)	Šis režīms pielāgo spilgtumu optimālajā līmenī strādāšanai tumšā vidē.
	Dark Room 2 (Tumša telpa 2)	Šis režīms iestata spilgtumu zemākā līmenī nekā Dark Room 1 (Tumša telpa 1) .
	Color Weakness (Krāsu redzes traucējumi)	Šis režīms ir paredzēts lietotājiem, kuri nespēj atšķirt sarkanu un zaļu krāsu. Tas ļauj lietotājiem ar nespēju atpazīt krāsas viegli atšķirt šīs divas krāsas.
	FPS Game 1 (FPS spēle 1)	Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm.
	FPS Game 2 (FPS spēle 2)	Tam ir augstāka Black Stabilizer (Melnā stabilizators) vērtība nekā FPS Game 1 (FPS spēle 1) . Tas ir piemērots ļoti tumšām FPS spēlēm.
	RTS Game (RTS spēle)	Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
	Custom (Game) (Pielāgots (Spēle))	Šajā režīmā lietotāji var pielāgot dažādus elementus, tai skaitā ar spēli saistītas opcijas.
! PIEZĪME Ja Picture Mode (Attēla režīms) tiek mainīts DP (DisplayPort) ieejā, ekrānā iespējama ģirboņa vai var tikt ietekmēta datora ekrāna izšķirtspēja.		

Menu (Izvēlne) > Picture (Attēls)	Apraksts	
Picture Adjust (Attēla regulēšana)	Sharpness (Asums)	Regulē ekrāna asumu.
	Black Level (Melnās krāsas līmenis)	Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI). • Nobīde: videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.
		High (Augsts) Saglabā ekrāna pašreizējo kontrasta attiecību.
		Low (Zems) Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.
	DFC	On (Ieslēgt) Automātiski pielāgo spilgtumu atbilstoši ekrānam.
		Off (Izslēgt) Izslēdz funkciju DFC .
Game Adjust (Spēļu pielāgošana)	Response Time (Reakcijas laiks)	Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, ņemot vērā ekrāna ātrumu. Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Middle (Vidējs) . Ja ir ātra attēlu nomaiņa, ieteicams izmantot iestatījumu High (Augsts) . Iestatījums High (Augsts) var izraisīt attēla aizturēšanu.
		High (Augsts) Iestata augstu reakcijas laika vērtību.
		Middle (Vidējs) Iestata vidēju reakcijas laika vērtību.
		Low (Zems) Iestata zemu reakcijas laika vērtību.
		Off (Izslēgt) Neizmanto reakcijas laika uzlabošanas funkciju.
	FreeSync	Nodrošina viengabala un dabiskus attēlus, sinhronizējot ieejas signāla vertikālo frekvenci ar izejas signāla vertikālo frekvenci.
		 UZMANĪBU! • Atbalstītais interfeiss: DisplayPort. • Atbalstītā grafikas karte: nepieciešama grafikas karte, kas atbalsta AMD FreeSync. • Atbalstītā versija: atjauniniet grafikas karti uz jaunāko draiveri. • Lai uzzinātu vairāk, skatiet AMD tīmekļa vietni http://www.amd.com/FreeSync.
		On (Ieslēgt) FreeSync funkcija ieslēgta. (Ieslēdzot FreeSync , tiek atspējota opcija DisplayPort 1.2).
		Off (Izslēgt) FreeSync funkcija izslēgta.
	Black Stabilizer (Melnā stabilizators)	Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās. Palielinot Black Stabilizer (Melnā stabilizētājs) vērtību, zemā pelēkā līmeņa zona ekrānā kļūst spilgtāka. (Tumšu spēļu ekrānos varat viegli atšķirt priekšmetus.) Samazinot Black Stabilizer (Melnā stabilizators) vērtību, tiek padarīta tumšāka zemā pelēkā līmeņa zona un palielināts dinamiskais kontrasts ekrānā.

Menu (Izvēlne) > Picture (Attēls)	Apraksts		
Color Adjust (Krāsu pielāgošana)	Gamma	Pielāgojiet gammas iestatījumus: Gamma 0, Gamma 1, Gamma 2, Off (Izslēgt) . Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls. Ja jums nav nepieciešams pielāgot gammas iestatījumus, izvēlieties Off (Izslēgt) .	
	Color Temp (Krāsu temperatūra)	Custom (Pielāgots)	Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.
		Warm (Silts)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
		Medium (Vidējs)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.
		Cool (Vēss)	Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.
	Red (Sarkans)	Attēla krāsu var pielāgot izmantojot sarkano, zaļo un zilo krāsu.	
	Green (Zaļš)		
	Blue (Zils)		
	Six Color (Sešas krāsas)	Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešas krāsas (sarkana, zaļa, zila, ciāna, fuksīna, dzeltena) un to piesātinājumu un saglabājot iestatījumus.	
		Hue (Nokrāsa)	Regulē ekrāna toni.
		Saturation (Piesātinājums)	Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka ir vērtība, jo krāsas kļūst mazāk piesātinātas un gaišākas. Jo lielāka ir vērtība, jo krāsas kļūst vairāk piesātinātas un tumšākas.
	Reset (Atiestatīšana)	Atjauno krāsu noklusējuma iestatījumus.	

Skaņa

- 1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorsviru, dodieties uz **Sound (Skaņa)**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz ◀ vai nospiediet (⦿ / Ok).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz ◀ līdz esat izgājis.

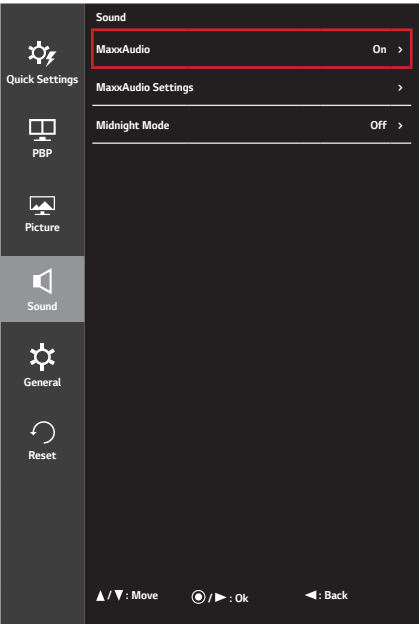


LATVIEŠU

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.

Menu (Izvēlne) > Sound (Skaņa)	Apraksts	
MaxxAudio	On (Ieslēgt)	Tehniskās Grammy balvas (GRAMMY Award®) ieguvēja Waves radītais MaxxAudio® piedāvā studijas kvalitātes skaņas rīkus, kas nodrošina labāko klausīšanās pieredzi.
	Off (Izslēgt)	Izslēdz MaxxAudio funkciju.
MaxxAudio Settings (MaxxAudio iestatījumi)	Lietotājs var manuāli iestatīt skaņas kvalitāti.	
	MaxxBass	Basa pastiprināšana.
	MaxxTreble	Diskanta pastiprināšana.
	MaxxDialog	Dialoga pastiprināšana.
	Maxx3D	Pastiprina skaņas trīsdimensiju efektu.
	Reset (Atiestatīšana)	Atjauno skaņas kvalitātes noklusējuma iestatījumus.
Midnight Mode (Pusnakts režīms)	On (Ieslēgt)	Ļauj baudīt bagātīgu un pilnīgu skaņu zemā skaļuma līmenī.
	Off (Izslēgt)	Atspējo Midnight Mode (Pusnakts režīms) .

Vispārīgi

- 1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorsviru, dodieties uz **General (Vispārīgi)**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz ◀ vai nospiediet (⊙ / Ok).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz ◀, līdz esat izgājis.

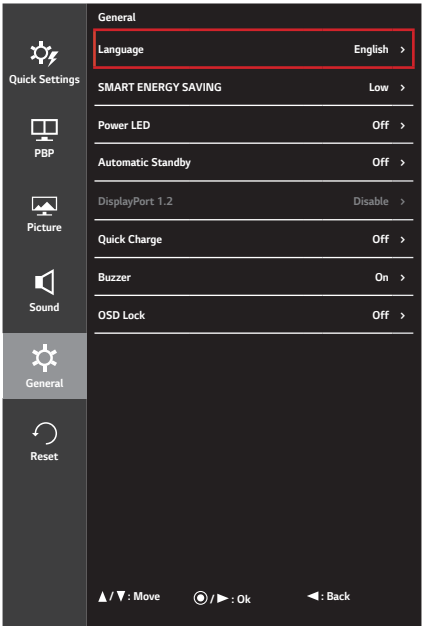


Tālāk ir aprakstīta katra opcija.

Menu (Izvēlne) > General (Vispārīgi)		Apraksts
Language (Valoda)		Iestata izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.
SMART ENERGY SAVING		Taupiet enerģiju, izmantojot spilgtuma kompensācijas algoritmu.
	High (Augsts)	Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
	Low (Zems)	Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
	Off (Izslēgt)	Atspējo SMART ENERGY SAVING funkciju.
Power LED (Barošanas LED)		Ieslēdz vai izslēdz barošanas LED monitora apakšā.
	On (Ieslēgt)	Barošanas LED tiek automātiski ieslēgts
	Off (Izslēgt)	Barošanas LED tiek izslēgts.
Automatic Standby (Automātiskā gaidstāve)		Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas funkcijai varat iestatīt taimerī. (Off (Izslēgt), 4H (4 stundas), 6 H (6 stundas) un 8 H (8 stundas))
DisplayPort 1.2		Iespējo vai atspējo DisplayPort 1.2. ! PIEZĪME • Noteikti konfigurējiet šo opciju atbilstoši grafikas kartes atbalstītajai DisplayPort versijai. Iestatiet šo opciju uz Disable (Izslēgt), ja grafikas karte neatbalsta DisplayPort 1.2. • Kad DisplayPort 1.2 ir atspējots, jūs nevarat izmantot video kartes 10 bitu izvadi.

Menu (Izvēlne) > General (Vispārīgi)	Apraksts	
Quick Charge (Ātrā uzlāde)	Quick Charge (Ātrā uzlāde) ir funkcija, kas ātri uzlādē ierīci, kas savienota ar USB 3.0 portu.	
	On (ieslēgt)	Iespējo Quick Charge (Ātrā uzlāde).
	Off (izslēgt)	Atspējo Quick Charge (Ātrā uzlāde).
	 PIEZĪME - Quick Charge (Ātrā uzlāde) ir pieejama, tikai izmantojot USB1 portu. Kad Quick Charge (Ātrā uzlāde) ir iestatīta uz On (ieslēgt), datu pārraide caur USB1 portu nav pieejama (piem., savienojot tastatūru, peli vai citas USB atmiņas ierīces ar monitoru). - Uzlādes ātrums var atšķirties atkarībā no ierīces.	
Buzzer (Zummers)	Šī funkcija ļauj iestatīt skaņu, ko rada zummers, kad vēlaties monitoru iestatīt uz On (ieslēgt) vai Off (izslēgt) .	
	On (ieslēgt)	Iespējo monitora Buzzer (Zummers).
	Off (izslēgt)	Atspējo monitora Buzzer (Zummers).
OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana)	Šī funkcija atspējo izvēlņu pielāgojumus un konfigurāciju.	
	On (ieslēgt)	Iespējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana).
	Off (izslēgt)	Atspējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana).
	 PIEZĪME Visas funkcijas, izņemot Brightness (Spilgtums), Contrast (Kontrasts), Volume (Skaļums), Input (Ievade), kas atrodas sadaļā Quick Settings (Ātrie iestatījumi), un OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana), kas atrodas sadaļā General (Vispārīgi).	

Atiestatīšana

- 1 Lai skatītu izvēlni OSD (Ekrāna displejs), nospiediet kursorsvīras pogu monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorsvīru, dodieties uz **Reset (Atiestatīšana)**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsvīru uz ◀ vai nospiediet (● / Ok).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsvīru uz ◀, līdz esat izgājis.

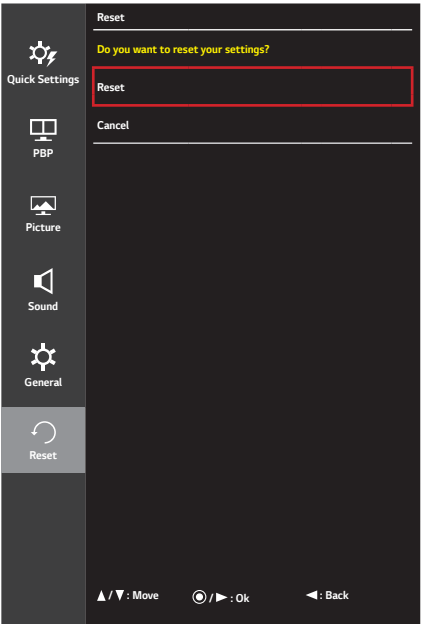

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.

Menu (Izvēlne) > Reset (Atiestatīšana)	Apraksts
Do you want to reset your settings? (Vai vēlaties atiestatīt iestatījumus?)	
Reset (Atiestatīšana)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.
Cancel (Atcelt)	Atceļ atiestatīšanu.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ekrānā nekas nav redzams.	
Vai ir pievienots monitora strāvas vads?	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
Vai barošanas LED lampiņa deg?	Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nospiediet barošanas pogu.
Vai barošana ir ieslēgta un barošanas LED lampiņa ir baltā krāsā?	Pārbaudiet, vai pievienotais ieejas avots ir iespējots (Menu (Izvēlne) > Quick Settings (Ātrie iestatījumi) > Input (Ievade)).
Vai barošanas LED lampiņa mirgo?	- Ja monitors darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, pakustiniet peli vai nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu, lai ieslēgtu displeju. - Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
Vai ir redzams ziņojums OUT OF RANGE (ĀRPUS DIAPAZONA) ?	Tas rodas, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitora horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļu Izstrādājuma specifikācija, lai iestatītu atbilstošu frekvenci.
Vai ir redzams ziņojums No Signal (Nav signāla) ?	Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.
Ekrāns var netikt attēlots pareizi, konfigurējot DisplayPort 1.2 Mac produktā.	DisplayPort 1.2 var netikt atbalstīts atkarībā no Mac produkta. Sazinieties ar ražotāju.

Tiek rādīts OSD Lock (Ekrāna displejs bloķēts) ziņojums.	
Vai, nospiežot Menu (Izvēlne) pogu, kādas no funkcijām nav pieejamas?	Ekrāna displejs ir bloķēts. Dodieties uz Menu (Izvēlne) > General (Vispārīgi) un iestatiet OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) uz Off (zslēgt).

Ekrānā tiek aizturēts attēls.	
Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?	- Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu. - Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.

Ekrāna displejs ir nestabils un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.	
Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?	Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārlece), ekrānā var būt nīrboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080p vai ieteicamo izšķirtspēju.

! PIEZĪME

- Vertikālā frekvence : lai parādītu attēlu, ekrāns jāatsvaidzina neskaitāmas reizes sekundē, kā dienasgaismas spuldze. Skaitu, cik reižu sekundē ekrāns tiek atsvaidzināts, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti, ko izsaka hercos (Hz).
- Horizontālā frekvence : laiku, kāds nepieciešams, lai parādītu vienu horizontālo joslu, sauc par horizontālo ciklu. Ja 1 tiek dalīts ar horizontālo intervālu, rezultātā iegūst sekundē attēloto horizontālo līniju skaitu. To sauc par horizontālo frekvenci, ko attēlo kHz.

! PIEZĪME

- Pārbaudiet, vai grafikas kartes izšķirtspēja vai frekvence ir monitoram pieļaujamajā diapazonā, un iestatiet ieteicamo (optimālo) izšķirtspēju, Windows sistēmā izvēloties **Vadības panelis > Displejs > Iestatījumi**. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
- Ja grafikas karti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.
- Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes veiktspējas. Lai šādā gadījumā saņemtu palīdzību, sazinieties ar datora vai grafikas kartes ražotāju.
- Dažas grafikas kartes var neatbalstīt 3440 x 1440 izšķirtspēju. Ja izšķirtspēju nevar parādīt, sazinieties ar grafikas kartes ražotāju.

Displeja krāsa nav pareiza.

Vai izskatās, ka displejam trūkst krāsu (16 krāsas)?	• Iestatiet krāsu uz 24 bitiem (dabiska krāsa) vai vairāk. Izmantojot Windows, dodieties uz Vadības panelis > Displejs > Iestatījumi > Krāsu kvalitāte. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
Vai displeja krāsa šķiet nestabila vai vienkrāsaina?	• Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti pievienojiet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora grafikas karti.
Vai ekrānā ir redzami punkti?	• Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda, un tas nav saistīts ar monitora veiktspēju.

Vai redzat ziņojumu "Unrecognized monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor found (Atrasts nepazīstams monitors, Plug and Play (VESA DDC) monitors)"?

Vai instalējāt ekrāna draiveri?	• Noteikti instalējiet ekrāna draiveri no ekrāna komplektam pievienotā kompaktdiska (vai disketes). Vai arī lejupielādējiet draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: http://www.lg.com. • Noteikti pārbaudiet, vai grafikas kartes atbalsta standartu Plug and Play.
---------------------------------	--

No austiņu porta netiek izvadīta skaņa.

Vai attēli tiek rādīti, izmantojot DP (DisplayPort) vai HDMI ieeju, bez skaņas?	• Pārlecinieties, ka austiņu porta savienojumi ir atbilstoši izveidoti. • Mēģiniet palielināt skaļumu, izmantojot kursorsviru. • Iestatiet datora audio izvadi uz monitoru, ko lietojat: izmantojot Microsoft Windows, atveriet Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Skaņa > Iestatiet monitoru kā noklusējuma ierīci. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
---	--

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

34UC98, 34CB98

LCD ekrāns	Tips	TFT (plānkārtiņu tranzistors) LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns	
	Krāsu dziļums	HDMI	Atbalsta 8 bitu krāsu.
		DP (DisplayPort)	Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.
		Thunderbolt (⚡)	
	Pikseļu iestatne	0,2325 mm x 0,2325 mm	
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	3440 x 1440 pie 60 Hz	
	Ieteicamā izšķirtspēja		
Videosignāls	Horizontālā frekvence	30 kHz līdz 90 kHz	
	Vertikālā frekvence	56 Hz līdz 61 Hz	
	Sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija	
Ieejas savienotājs	H/P OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP (DisplayPort) IN, Thunderbolt (⚡) x 2, USB UP, USB (SS↔) 1, 2		
Barošanas avoti	Enerģijas vērtējums	19 V --- 5,6 A	
	Strāvas patēriņš (parasti)	Darbības režīms: 70 W (parasti, bez USB) (Noklusējuma stāvoklis)* 56,73 W (ENERGY STAR® standarts)** Miega režīmā: ≤ 1,2 W Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W	
Mainīstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	ADS-110CL-19-3-190110G tips, Honor ražojums Izvade: 19 V --- 5,79 A		
Vides apstākļi	Darba apstākļi	Temperatūra	0 °C līdz 40 °C
		Mitrums	Mazāk par 80 %
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra	-20 °C līdz 60 °C
		Mitrums	Mazāk par 85 %

Izmēri	Monitors izmēri (platums x augstums x dziļums)		
	Modelis	34UC98	34CB98
	Ar statīvu (mm)	817,6 x 451,4 x 230,4	817,6 x 447,8 x 252,4
	Bez statīva (mm)	817,6 x 360,8 x 88,7	817,6 x 360,8 x 88,7
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu (kg)	7,8	8,3
	Bez statīva (kg)	6,2	6,2

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Strāvas patēriņa darbības režīmu mēra, izmantojot LGE testa standartu. (Pilns balts attēlojums, maksimālā izšķirtspēja)

** Strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darba apstākļiem un monitora iestatījumiem.

** Strāvas patēriņa darbības režīmu mēra, izmantojot ENERGY STAR® testa standartu.

34UC88, 34CB88

LCD ekrāns	Tips	TFT (plānkārtiņu tranzistors) LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns	
	Krāsu dziļums	HDMI	Atbalsta 8 bitu krāsu.
		DP (DisplayPort)	Atbalsta 8 bitu/10 bitu krāsu.
	Pikseļu iestatne	0,2325 mm x 0,2325 mm	
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	3440 x 1440 pie 60 Hz	
	Ieteicamā izšķirtspēja		
Videosignāls	Horizontālā frekvence	30 kHz līdz 90 kHz	
	Vertikālā frekvence	56 Hz līdz 61 Hz	
	Sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija	
Ieejas savienotājs	H/P OUT, HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP (DisplayPort) IN, USB UP, USB (SS) 1, 2		
Barošanas avoti	Enerģijas vērtējums	19 V --- 4,3 A	
	Strāvas patēriņš (parasti)	Darbības režīms: 65 W (parasti, bez USB) (Noklusējuma stāvoklis)* 50 W (ENERGY STAR® standarts)** Miega režīmā: ≤ 1,2 W Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W	
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	ADS-110CL-19-3-190110G tips, Honor ražojums Izvade: 19 V --- 5,79 A		
Vides apstākļi	Darba apstākļi	Temperatūra	0 °C līdz 40 °C
		Mitrums	Mazāk par 80 %
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra	-20 °C līdz 60 °C
		Mitrums	Mazāk par 85 %

Izmēri	Monitors izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu (mm)	817,6 x 447,8 x 252,4
	Bez statīva (mm)	817,6 x 360,8 x 88,7
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu (kg)	8,3
	Bez statīva (kg)	6,2

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Strāvas patēriņa darbības režīmu mēra, izmantojot LGE testa standartu. (Pilns balts attēlojums, maksimālā izšķirtspēja)

** Strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darba apstākļiem un monitora iestatījumiem.

** Strāvas patēriņa darbības režīmu mēra, izmantojot ENERGY STAR® testa standartu.

Rūpnīcas atbalsta režīms

34UC98, 34CB98

(Priekšiestatījumu režīms, HDMI/ DisplayPort/ Thunderbolt PC)

34UC88, 34CB88

(Priekšiestatījumu režīms, HDMI/ DisplayPort PC)

Priekšiestatījumu režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,50	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	
3440 x 1440	43,82	29,99	+/+	
3440 x 1440	73,68	49,99	+/+	
3440 x 1440	88,82	59,97	+/+	

HDMI laiks (video)

Priekšiestatījumu režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
480p	31,47	60	
576p	31,25	50	
720p	45	60	
720p	37,5	50	
1080p	67,5	60	
1080p	56,25	50	
1080p	56,25	60	2560 x 1080p
1080p	66	50	2560 x 1080p

Barošanas LED

Režīms	LED krāsa
Režīms On (ieslēgts)	Balts (tikai 15 sekundes)
Miega režīmā	Mirgojoši balta
Režīms Off (izslēgts)	Izslēgts



Šī ierīce atbilst EMC prasībām attiecībā uz sadzīves ierīcēm (B klase) un ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos. Šo ierīci var lietot visos reģionos. Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu (CD) un glabājiet to pieejamā vietā. Ņemiet vērā, ka izstrādājumam pievienotā etiķete sniedz tehniskā atbalsta informāciju.

Modelis _____

Sērijas Nr. _____

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.