



KÄYTTÖOPAS

LED LCD -NÄYTTÖ

(LED-näyttö*)

* LG:n LED-näytössä on LCD-näyttöruutu ja LED-taustavalaistus.

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä opas tulevaa käyttöä varten.

29WQ600 29WQ60A 34BQ650

34WQ650 34WQ60A

34WQ65X 29BQ650

www.lg.com

Tekijäinoikeudet © 2022 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLLYS

LISENSSI	2
KOKOAMINEN JA VALMISTELU	3
NÄYTÖN KÄYTTÄMINEN.....	10
KÄYTTÄJÄN ASETUKSET	12
VIANMÄÄRITYS	23
TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT	25

LISENSSI

Joka mallilla on eri lisenssi. Lisätietoja lisenssistä on osoitteessa www.lg.com.



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.



MaxxAudio ja muut MAXX-tavaramerkit ovat Waves Audio Ltd: n tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

34WQ650



VESA, VESA logo, Näyttöliitännän ohjeidenmukaisuus Logo ja kaksoislähde-tilan Näyttöliitännän ohjeidenmukaisuus Logo ovat kaikki Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

KOKOAMINEN JA VALMISTELU



HUOMIO

- Käytä aina aitoja LG osia turvallisuuden ja tuotteen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Takuu ei korvaa vahinkoja tai vammoja, jotka johtuvat hyväksymättömien osien käytöstä.
- On suositeltavaa käyttää tuotteen mukana toimitettuja osia.
- Muiden kuin LG:n hyväksymien yleisten kaapeleiden käyttäminen voi aiheuttaa kuvahäiriöitä tai kuvan puuttumisen.
- Tämän asiakirjan kuvissa kuvataan perusmenetelmiä, ja kuvat voivat poiketa todellisen tuotteen ulkonäöstä.
- Älä käytä ruuviosissa vierasaineita (öljyjä, voiteluaineita jne.), kun kokoat tuotetta. (Tämä saattaa vahingoittaa tuotetta.)
- Liiallinen voimankäyttö ruuveja kiristettäessä saattaa vahingoittaa näyttöä. Takuu ei kata tällä tavalla syntyneitä vaurioita.
- Älä kannä näyttöä ylösalaisin pitämällä kiinni vain jalustasta. Näyttö saattaa pudota jalustasta ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä kosketa kuvaruutua, kun nostat tai siirrät näyttöä. Voimakas käsittely saattaa vahingoittaa kuvaruutua.
- Toisin kuin yleisessä päällystysmenetelmässä, aaltokuvioista ulkonäköä varten lisätään kimaltelevaa materiaalia (glitteriä) raaka-aineeseen. Kuorimattomalla ilmeellä sen kestävyys on hyvä. Voit käyttää huoletta, tuotteen käyttämisessä ei ole ongelmia.



HUOMAUTUS

- Osat saattavat näyttää erilaisilta kuin tämän oppaan kuvissa.
- Tämän käyttöoppaan kaikkia tuotteen tietoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa tuotteen laadun kehittämiseksi ilman ennakkoilmoitusta.
- Ostaaksesi lisävarusteita, voit käydä elektroniikkaliikkeessä, verkkokaupan sivustolla tai ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostitte tuotteen.
- Tuotteen mukana toimitettava virtajohto vaihtelee alueittain.

Tuetut ohjaimet ja ohjelmisto

Voi ladata ja asentaa viimeisimmän version LG:n verkkosivustolta (www.lg.com).

Ohjaimet ja ohjelmisto	Asennusjärjestys
Näytönohjain	Suositteltu
OnScreen Control	Suositteltu
Dual Controller	Valinnainen

Tuotteen ja painikkeiden kuvaukset



Ohjainpainikkeen käyttäminen

Voit helposti hallita näytön toimintoja painamalla ohjainpainiketta tai liikuttamalla sitä vasemmalle/oikealle/ylös/alas.

Perustoiminnot

		Virrankytkentä	Kytke näyttöön virta painamalla ohjainpainiketta kerran.
		Virrankatkaisu	Katkaise näytöstä virta pitämällä ohjainpainiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.
		Äänenvoimakkuuden säätö	Voit säätää äänenvoimakkuutta liikuttamalla ohjainpainiketta vasemmalle/oikealle.

! HUOMAUTUS

- Ohjainpainike sijaitsee näytön alareunassa.

Näytön siirtäminen ja nostaminen


Noudata näitä ohjeita, kun siirrät tai nostat näyttöä, jotta näyttö ei naarmuunnu tai vahingoitu, ja jotta sen kuljetus sujuu turvallisesti laitteen muodosta tai koosta riippumatta.

- Pakkaa näyttö alkuperäiseen laatikkoon tai pakkausmateriaaliin ennen siirtämistä.
- Irrota virtajohto ja kaapelit, ennen kuin siirrät tai nostat näyttöä.
- Pitele lujasti kiinni näytön kehyksen pohjasta ja sivuosasta. Älä pitele kiinni itse paneelistä.
- Pitele näyttöä ruutu pois päin itsestäsi, jotta ruutu ei naarmuunnu.
- Älä ravista tai kolhi näyttöä kantamisen aikana.
- Pidä näyttö pystysuunnassa siirtäessäsi sitä. Älä koskaan käännä näyttöä kyljelleen tai kallista sitä sivusuunnassa.

29WQ600
29WQ60A
34WQ60A



34WQ650
34WQ65X
34BQ650



29BQ650




! HUOMIO

- Vältä mahdollisuuksien mukaan näytön koskettamista.
 - Koskettaminen voi vahingoittaa näyttöä tai kuvien luomiseen käytettäviä pikseleitä.
- Jos käytät näyttöpaneelia ilman jalustan tukea, ohjainpainikkeen käyttäminen saattaa aiheuttaa näytön heilumisen ja kaatumisen, mikä johtaa laitteen vaurioitumiseen ja mahdollisiin henkilövahinkoihin. Lisäksi ohjainpainike voi mennä epäkuntoon.

Asentaminen pöydälle


- Nosta näyttö ja aseta se pöydälle pystyasentoon. Varmista riittävä ilmankierto asentamalla se vähintään 100 mm:n päähän seinästä.

29WQ60A 29WQ600 34WQ60A

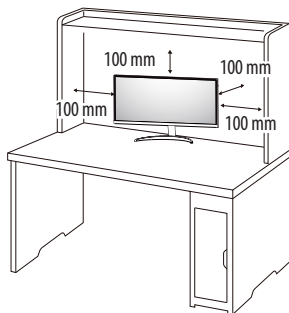


34WQ650 34WQ65X

34BQ650

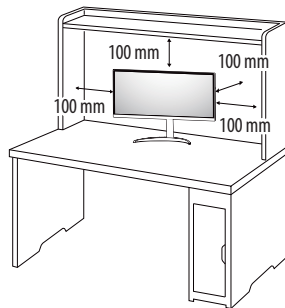

29BQ650

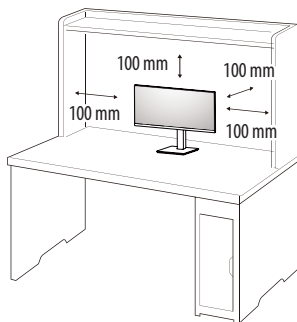

⚠ HUOMIO

- Irrota virtajohto aina ennen näytön siirtämistä tai asentamista. Sähköiskun vaara.
- Käytä vain tuotepakkauksen mukana toimitettua virtajohtoa ja kytke se maadoitettuun virtalähteeseen.
- Jos tarvitset toisen virtajohdon, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään ja lähimpään elektroniikkaliikkeeseen.

Jalustan korkeuden säätäminen

- 1 Aseta jalustan tukeen kiinnitetty näyttö pystyasentoon.
- 2 Turvallisuussyistä käsittele näyttöä molemmilla käsillä.

34WQ650
34WQ65X
34BQ650

Enintään 110,0 mm



29BQ650

Enintään 130,0 mm



! AROITUS

- Älä aseta kättä jalustan rungolle, kun säädät korkeutta. Näin välttyt loukkaamasta sormiasi.

Kulman säätäminen

- 1 Aseta jalustan tukeen kiinnitetty näyttö pystyasentoon.
- 2 Säädä näytön kulma.

29WQ600 29WQ60A 34WQ60A

Näytön kulmaa voi säätää -5–15° eteen- tai taaksepäin miellyttävän katselukokemuksen takaamiseksi.

34WQ650 34WQ65X 34BQ650

Näytön kulmaa voi säätää -5–20° eteen- tai taaksepäin miellyttävän katselukokemuksen takaamiseksi.

29BQ650

Näytön kulmaa voi säätää -5–35° eteen- tai taaksepäin miellyttävän katselukokemuksen takaamiseksi.


! AROITUS

- Varo vahingoittamasta sormiasi, kun säädät näyttöä. Älä pidä kiinni näytön alareunasta kuvan osoittamalla tavalla.
- Älä kosketa ruutua tai paina sitä, kun säädät näytön kulmaa.



29WQ600
29WQ60A
34WQ60A



34WQ650
34WQ65X
34BQ650

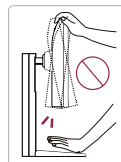

29BQ650

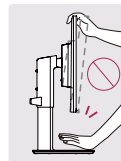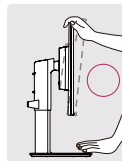

Kensington-lukon käyttäminen

Kensington-turvajärjestelmän liitin sijaitsee näytön alareunassa.

Lisätietoja Kensington-lukon asentamisesta ja käyttämisestä on sen käyttöoppaassa ja verkkosivustossa


<http://www.kensington.com>.

Kiinnitä näyttö pöytään Kensington-turvalukituskaapelilla.

29WQ600

29WQ60A


34WQ60A

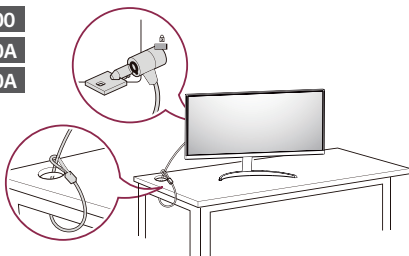


34WQ650

34WQ65X

34BQ650

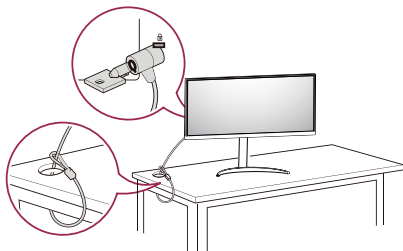

29BQ650

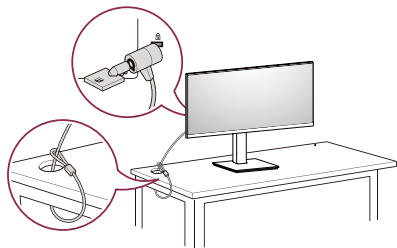

! HUOMAUTUS

- Kensington-turvajärjestelmä on valinnainen lisävaruste. Voit hankkia lisävarusteita useimmista elektroniikkaliikkeistä.

Seinäkiinnikkeen asentaminen


Näyttö täyttää seinäkiinnikkeen tai muiden yhteensopivien laitteiden vaatimukset.

! HUOMAUTUS

- Seinäkiinnike myydään erikseen.
- Lisätietoja seinäkiinnikkeen asentamisesta on kiinnikkeen asennusoppaassa.
- Varo käyttämästä liikaa voimaa asentaessasi seinäkiinnikettä, sillä näyttö voi vaurioitua.
- Irrota jalusta ennen näytön asentamista seinäkiinnikkeeseen. Voit irrottaa jalustan noudattamalla jalustan kiinnittämisjärjestystä käänteisesti.


Asentaminen seinälle

Varmista riittävä tuuletus asentamalla näyttö vähintään 100 mm:n päähän seinästä, ja jätä noin 100 mm tilaa näytön kummallekin puolelle. Tarkemmat asennusohjeet saat tarvittaessa paikalliselta jälleenmyyjältä. Lisätietoja kallistettavan seinäkiinnikkeen asentamisesta ja säätämisestä on käyttöoppaassa.

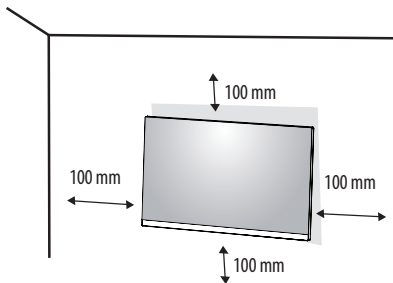

Kun asennat näytön seinään, kiinnitä seinäkiinnike (lisävaruste) näytön taakse.

Tarkista, että seinäkiinnike on tiukasti kiinni sekä näytössä että seinässä.

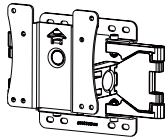Seinäkiinnitys (mm)	100 x 100
Standardin mukaiset ruuvit	M4 x L10
Ruuvien määrä	4
Seinäkiinnike (lisävaruste)	LSW 149 

! HUOMAUTUS

- Tuote voi vahingoittua ja näyttö pudota, jos asennuksessa käytetään muita kuin VESA-standardin mukaisia ruuveja. LG Electronics ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat standardinvastaisten ruuvien käytöstä.
- Seinäkiinnikesarja sisältää asennusoppaan ja kaikki tarvittavat osat.
- Seinäkiinnike on lisävaruste. Voit hankkia lisävarusteita paikalliselta jälleenmyyjältä.
- Ruuvien pituus saattaa vaihdella eri seinäkiinnikesarjoissa. Jos käytät standardin mukaista pituutta pidempiä ruuveja, ne voivat vahingoittaa tuotetta sisältä.
- Katso lisätietoja seinäkiinnikkeen mukana toimitetusta ohjeesta.



HUOMIO

- Vältä sähköiskut irrottamalla virtajohto ennen näytön asentamista tai siirtämistä.
- Kattoon tai vinolle seinälle asennettu näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä hyväksyttyä LG:n seinäkiinnikettä ja pyydä paikalliselta jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta asentajalta apua asentamiseen.
- Liiallinen voimankäyttö ruuveja kiristettäessä saattaa vahingoittaa näyttöä. Takuu ei kata tällä tavalla syntyneitä vaurioita.
- Käytä VESA-standardin mukaista seinäkiinnikettä ja ruuveja. Tuotetakuu ei kata virheellisestä käytöstä tai vääränlaisten osien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.
- Näytön takaosasta mitattuna kunkin asennetun ruuvien on oltava vähintään 8 mm:n pituinen.

NÄYTÖN KÄYTTÄMINEN

- Tämän käyttöoppaan kuvat voivat poiketa tuotteen todellisesta ulkonäöstä. Paina ohjainpainiketta, siirry kohtaan Asetukset → Tulo ja valitse sitten tulovaihtoehto.

HUOMIO

- Älä paina kuvaruutua pitkään. Se voi aiheuttaa kuvan vääristymistä.
- Älä pysäytä kuvaa pitkäksi aikaa ruutuun. Se voi aiheuttaa haamukuvan. Käytä tietokoneen näytönsäätäjää, jos mahdollista.
- Kytke virtajohto maadoitettuun (3-reikäiseen) yleispistorasiaan tai maadoitettuun seinäpistorasiaan.
- Viileissä olosuhteissa näyttö saattaa vilkkua, kun siihen kytketään virta. Tämä on normaalia.
- Näytössä voi näkyä punaisia, vihreitä tai sinisiä täpliä. Tämä on normaalia.

Kytkeminen tietokoneeseen

- Näyttö tukee *Plug and Play -toimintoa.

* Plug and Play: Toiminto, jonka avulla voit lisätä laitteita tietokoneeseen ilman, että sinun tarvitsee määrittää asetuksia uudelleen tai asentaa ohjaimia manuaalisesti.

HDMI-liitäntä

Siirtää digitaalisen video- ja äänisignaalin tietokoneesta näyttöön.

HUOMIO

- DVI–HDMI- / DP (DisplayPort)–HDMI-kaapeli saattaa aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
- Käytä sertifioitua kaapelia, jossa on HDMI-logo. Jos sertifioitua HDMI-kaapelia ei käytetä, näytön kuva ei välttämättä näy tai saattaa ilmetä yhteysvirhe.
- Suositellut HDMI-kaapelityypit
 - High-Speed HDMI™ -kaapeli
 - High-Speed HDMI™ -kaapeli, jossa on Ethernet-tuki

DisplayPort-liitäntä

Siirtää digitaalisen video- ja äänisignaalin tietokoneesta näyttöön.

HUOMAUTUS

- Video tai ääni ei ehkä ole käytettävissä riippuen tietokoneen DP (DisplayPort) -versiosta.
- Jos käytät Mini DisplayPort -näytönohjainta, käytä Mini DP–DP (Mini DisplayPort – DisplayPort) -kaapelia tai liitäntää, joka tukee DisplayPort1.4:ta. (Myydään erikseen)

USB-C yhteys

Lähetää digitaalisia kuva- ja äänisignaaleja PC:stä näyttöpäätteeseen.

HUOMAUTUS

- USB-C portti tukee DP (USB-C:n sijasta DP) vaihtotilaa.
- Ominaisuudet eivät välttämättä toimi kunnolla riippuen kytketyn laitteen spesifikaatioista ja ympäristöstä.
- USB-C porttia ei ole tarkoitettu näytön virtalähteeksi. Liitä virtalähde syöttämään virtaa näyttöpäätteeseen

Kytkeminen AV-laitteisiin

HDMI-liitäntä

HDMI siirtää digitaalisen video- ja äänisignaalin AV-laitteista näyttöön.

! HUOMAUTUS

- DVI–HDMI- / DP (DisplayPort)–HDMI-kaapeli saattaa aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
- Käytä sertifioitua kaapelia, jossa on HDMI-logo. Jos sertifioitua HDMI-kaapelia ei käytetä, näytön kuva ei välttämättä näy tai saattaa ilmetä yhteysvirhe.
- Suositellut HDMI-kaapelityypit
 - High-Speed HDMI™-kaapeli
 - High-Speed HDMI™-kaapeli, jossa on Ethernet-tuki

Oheislaitteiden kytkeminen

USB-laitteiden liittäminen

Tuotteen USB-portti toimii USB-keskittimenä.

! HUOMAUTUS

- Asenna kaikki Windows-päivitykset ennen näytön käyttöönottoa.
- Oheislaitteet myydään erikseen.
- USB-porttiin voi liittää näppäimistön, hiiren tai USB-laitteen.
- Latausnopeus saattaa vaihdella laitteen mukaan.

! HUOMIO

USB-laitteen käyttöön liittyviä huomioita

- USB-laitetta, johon on asennettu automaattinen tunnistusohjelma tai joka käyttää omaa ohjainta, ei välttämättä tunnisteta.
- Joitakin USB-laitteita ei välttämättä tueta, tai ne eivät välttämättä toimi kunnolla.
- Suositus: Käytä USB-keskittintä tai kiintolevyä virtalähteen kanssa. (Jos mukana toimitettu virtalähde ei riitä, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta kunnolla.)

Kuulokkeiden liittäminen

Kytke oheislaitteet näyttöön kuulokeportin kautta.

! HUOMAUTUS

- Oheislaitteet myydään erikseen.
- Kuuloke- ja kaiutintoiminnot voivat olla rajalliset tietokoneen ja ulkoisen laitteen ääniasetuksista riippuen.
- Jos käytetyissä kuulokkeissa on kulmikas liitin, toisen ulkoisen laitteen kytkeminen näyttöön voi aiheuttaa ongelmia. Sen vuoksi on suositeltavaa käyttää kuulokkeita, joiden liitin on suora.



Kulmikas



Suora
(Suositeltu)

KÄYTTÄJÄN ASETUKSET

! HUOMAUTUS

- Näyttösi OSD-valikonäyttö voi poiketa hieman käyttöoppaan kuvista.

Päävalikon avaaminen



- 1 Paina ohjainpainiketta näytön alareunassa.
- 2 Määritä asetukset liikuttamalla ohjainpainiketta ylös/alas ja vasemmalle/oikealle.
- 3 Sulje päävalikko painamalla ohjainpainiketta vielä kerran.

Painike	Valikon tila	Kuvaus
	Päävalikko pois käytöstä	Ottaa päävalikon käyttöön.
	Päävalikko käytössä	Sulkee päävalikon. (Yli 3 sekuntia pitkä painikkeen painallus katkaisee näytön virran. Näytön virran voi katkaista tällä tavalla milloin tahansa, myös kun näyttövalikko on auki.)
	◀ Päävalikko pois käytöstä	Säätää näytön äänenvoimakkuutta.
	◀ Päävalikko käytössä	Avaa Tulo-asetukset.
	▶ Päävalikko pois käytöstä	Säätää näytön äänenvoimakkuutta.
	▶ Päävalikko käytössä	Avaa Asetukset-toiminnon.
	▲ Päävalikko pois käytöstä	Näyttää nykyisen tulon tiedot.
	▲ Päävalikko käytössä	Sammuttaa näytön.
	▼ Päävalikko pois käytöstä	Näyttää nykyisen tulon tiedot.
	▼ Päävalikko käytössä	Avaa Kuvatila-toiminnon.

Päävalikon ominaisuudet



Päävalikko	Kuvaus
Tulo	Määrittää tulotilan.
Virrankatkaisu	Sammuttaa näytön.
Asetukset	Määrittää näyttöasetukset.
Kuvatila	Asettaa kuvatilan.
Lopeta	Sulkee päävalikon.

Valikkoasetukset

- 1 Avaa OSD-valikko painamalla ohjainpainiketta näytön alareunassa ja avaa sitten Asetukset.
- 2 Määritä asetukset liikuttamalla ohjainpainiketta ylös/alas ja vasemmalle/oikealle.
- 3 Palaa ylävalikkoon tai muuta muiden valikkokohtien asetuksia siirtämällä ohjainpainike kohtaan ◀ tai painamalla (🖱️) sitä.
- 4 Jos haluat sulkea OSD-valikon, siirrä ohjainpainike kohtaan ◀, kunnes valikko sulkeutuu.



Pika-asetukset



Tulo



Kuva



Ääni



Yleiset

Pika-asetukset

Asetukset > Pika-asetukset		Kuvaus
Kirkkaus	Säätää näytön kontrastia ja kirkkautta.	
Kontrasti		
Voimakkuus	Säätää äänenvoimakkuutta. ! HUOMAUTUS • Voit säätää Vaimennus / Aktivoi ääni -kohtia siirtämällä ohjainpainikkeen asentoon ▼ Voimakkuus-valikossa.	
Värilämp	Käyttäjä	Käyttäjä voi säätää sen punaiseksi, vihreäksi tai siniseksi.
	Lämmin	Määrittää näytön värin punasävyiseksi.
	Normaali	Määrittää näytön värin punaisen ja sinisen väliltä.
	Kylmä	Määrittää näytön värin sinisävyiseksi.
	Ohjekirja	Käyttäjä voi hienosäätää värisävyä.
Waves MaxxAudio®	Päällä	Waves:in valmistama MaxxAudio® joka voitti Technical GRAMMY Award® palkinnon, sisältää sarjan, erinomaisen kuuntelukokemuksen antavia, studio-laatua tuottavia työkaluja.
	Pois	De-aktivoi MaxxAudio toiminnon.

Tulo

Asetukset > Tulo		Kuvaus
Tulolista	Valitsee nykyisen tulolähteen.	
Kuvasuhte	Säätää kuvasuhdetta.	
	Täysileveys	Näyttää videon laajakuvana videosignaalitylöstä riippumatta.
	Original	Näyttää videon tulovideosignaalin kuvasuhteen mukaan.
	Elokuva Asetus 1	Suurentaa näytön kuvasuhteella 21:9.
	Elokuva Asetus 2	Suurentaa näytön kuvasuhteella 21:9, mukaan luettuna tekstitykselle tarkoitettu musta palkki ruudun alareunassa.
Automaattinen tulon valinta	Kun automaattinen syöttö-kytkin on asetettu Päällä, näyttö vaihtaa automaattisesti uudelle syöttö-lähteelle kun se kytketään siihen.	
	Päällä	Aktivoi Automaattinen tulon valinta.
	Pois	Deaktivoi Automaattinen tulon valinta.

Kuva



! HUOMAUTUS

- Asetettava Kuvatila riippuu tulosignaalista.

Asetukset > Kuva	Kuvaus		signaali SDR	signaali HDR
Kuvatila	Muokattu Asetus	Käyttäjä voi säätää kutakin elementtiä.	0	0
	Elävä	Lisää kontrastia, kirkkautta ja terävyyttä, jotta kuvat näkyvät eloisina.	0	0
	HDR vaikutus	Optimoi näytön HDR-sisältöä varten.	0	X
	Lukija	Optimoi näytön asiakirjojen lukemista varten. Voit lisätä näytön kirkkautta OSD-valikossa.	0	X
	Elokuva Asetus	Optimoi näytön videokuvan visuaalisten tehosteiden parantamiseksi.	0	0
	FPS	Tila on optimoitu FPS-peleille.	0	0
	RTS	Tila on optimoitu RTS-peleille.	0	0
	Väriin heikkous	Tämä tila on tarkoitettu punavihersokeille käyttäjille. Se helpottaa punaisen ja vihreän värin erottamista toisistaan.	0	X
! HUOMAUTUS Jos Kuvatila muutetaan, näyttö saattaa vilkkua tai tietokoneen näytön tarkkuus saattaa heikentyä.				

Asetukset > Kuva	Kuvaus		
Kuvan säätö	Kirkkaus	Säätää näytön värikontrastia ja kirkkautta.	
	Kontrasti		
	Terävyys	Säätää näytön terävyyttä.	
	SUPER RESOLUTION+	Korkea	Optimoi näytön kristallinkirkkaiden kuvien näyttämistä varten. Soveltuu parhaiten HD-videoiden toistoon ja pelaamiseen.
		Keskellä	Optimoi näytön tavalliseen katseluun. Soveltuu parhaiten UCC- ja SD-videoiden toistoon.
		Matala	Optimoi näytön pehmeiden ja luonnollisten kuvien katseluun. Soveltuu parhaiten pysäytyskuviin tai videoihin, joissa on vähän liikettä.
		Pois	Käyttää tavallisia näyttöasetuksia. SUPER RESOLUTION+ ei ole käytössä.
		! HUOMAUTUS • Koska tämä toiminto lisää matalan resoluution kuvien terävyyttä, sitä ei suositella käytettäväksi normaaliin tekstiin tai työpöydän kuvakkeisiin. Muutoin lopputulos voi olla turhan terävä.	
	Mustan Taso	Määrittää offset-tason (vain HDMI).	
		• Offset-taso: tämä on tummin väri, jonka näyttö pystyy näyttämään (videosignaalin osalta).	
		Korkea	Säilyttää näytön nykyisen kontrastin.
		Matala	Laskee näytön mustan tasoa ja nostaa valkoisen tasoa.
	DFC	Päällä	Säätää kirkkauden automaattisesti kuvaruudun mukaan.
		Pois	Deaktivoi DFC toiminnon.

Asetukset > Kuva	Kuvaus	
Peli säätö	Vasteaika	Määrittää vasteajan näytettävälle kuville näytöllä olevan kuvan liikkeen perusteella. Normaalilympäristössä suosituksena on käyttää Nopea-asetusta. Jos liikettä on paljon, on suositeltavaa käyttää Nopeampi-asetusta. Nopeampi-asetuksen käyttäminen saattaa aiheuttaa kuvan juuttumisen.
		Nopeampi Vasteajaksi määritetään Nopeampi.
		Nopea Vasteajaksi määritetään Nopea.
		Normaali Vasteajaksi määritetään Normaali.
		Pois Ei käytä vasteajan parannustoimintoa.
	FreeSync	Lisää kuvan saumattomuutta ja luonnollisuutta synkronoimalla tulosignaalin ja lähtösignaalin pystytaajuuden.  HUOMIO • Tuettu liitäntä: DisplayPort, HDMI • Tuettu näytönohjain: Tarvitset näytönohjaimen, joka tukee AMD:n FreeSync-toimintoa. • Tuettu versio: Päivitä näytönohjaimen ohjain uusimpaan. • Lisätietoja ja vaatimukset ovat AMD:n verkkosivustossa osoitteessa http://www.amd.com/FreeSync.
		Päällä FreeSync-toiminnon Päällä.
		Pois FreeSync-toiminnon Pois.
	Mustan tason vakautus	Voit säätää mustan kontrastia niin, että tummat kuvat erottuvat paremmin. Lisäämällä Mustan tason vakautus -arvoa voit kirkastaa alemman tason harmaan alueita näytössä. (Voit erottaa kohteet helposti tummissa pelinäytöissä.) Vähentämällä Mustan tason vakautus -arvoa voit tummentaa alemman tason harmaan alueita ja siten lisätä näytön dynaamista kontrastia.

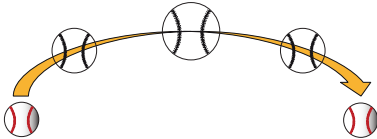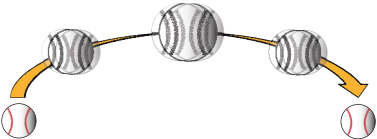Asetukset > Kuva	Kuvaus		
Peli säätö	1ms Motion Blur Reduction	Päällä	Tämä tila minimoi liikehämäryyttä nopeasti liikkuvissa videoissa.  Tämä toiminto on käytettävissä seuraavilla pystytaajuuksilla. (75Hz)
		Pois	Kytkee 1ms Motion Blur Reduction tilan pois päältä. 
	! HUOMAUTUS • Liikkeen hämäryyden vähentämiseksi, kirkkaus vähennetään taustavalon hallinnalla. • 1ms Motion Blur Reduction ja FreeSync toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti. • Tämä toiminto on pelille optimoitu • On suositeltavaa kytkeä se pois päältä, kun käytä pelitoimintoa. • 1ms Motion Blur Reductionin aikana voi esiintyä vilkkumista.		
	Tähtäin	Ristikko-toiminto asettaa merkki näytön keskelle Ensimmäisen persoonan ammutapeleissa (FPS). Käyttäjät voivat valita heidän peliympäristöönsä sopivan ristikkoo neljästä eri ristikosta. • Kun näyttö on pois päältä tai se siirtyy energiansäästötilaan, Ristikko-toiminto kytkeytyy automaattisesti Pois päältä.	

Asetukset > Kuva	Kuvaus		
Värin säätö	Gamma	Tila 1, Tila 2, Tila 3	Mitä suurempi gamma-arvo on, sitä tummempi kuva on. Vastaavasti kuva on sitä vaaleampi, mitä pienempi gamma-arvo on.
		Tila 4	Jos gamma-asetuksia ei tarvitse säätää, valitse Tila 4.
	Väriämp	Määritä haluamasi väriämpötila.	
		Käyttäjä	Käyttäjä voi säätää sen punaiseksi, vihreäksi tai siniseksi.
		Lämmin	Määrittää näytön värin punasävyiseksi.
		Normaali	Määrittää näytön värin punaisen ja sinisen väliltä.
		Kylmä	Määrittää näytön värin sinisävyiseksi.
		Ohjekirja	Käyttäjä voi hienosäätää värisävyä.
	Punainen, Vihreä, Sininen	Voit mukauttaa kuvan väriä sävyillä Punainen, Vihreä ja Sininen.	
	Kuusi Väriä	Täyttää käyttäjän värivaatimukset säätämällä kuuden värin (Punainen, Vihreä, Sininen, Turkoosi, Purppura ja Keltainen) sävyä ja kylläisyyttä ja tallentamalla sitten asetukset.	
		Sävy	Säätää ruudun sävyä.
		Kylläisyys	Säätää näytön värien kylläisyyttä. Mitä pienempi arvo, sitä vähemmän kylläisiä ja kirkkaita värit ovat. Mitä suurempi arvo, sitä kylläisempiä ja tummempia värit ovat.
Kuva-asetuksen palautus	Haluatko palauttaa kuva-asetukset?	Kyllä	Palauttaa oletusasetukset.
		Ei	Peruuttaa valinnan.

Asetukset > Ääni	Kuvaus		
Voimakkuus	Säätääksesi Volume:n kuulokkeissa tai kaiuttimissa.		
Waves MaxxAudio®	Päällä	Waves:in valmistama MaxxAudio® joka voitti Technical GRAMMY Award® palkinnon, sisältää sarjan, erinomaisen kuuntelukokemuksen antavia, studio-laatua tuottavia työkaluja.	
	Pois	De-aktivoi MaxxAudio toiminnon.	

Yleiset

Asetukset > Yleiset	Kuvaus	
Kieli	Määrittää valikkonäyttöön halutun kielen.	
SMART ENERGY SAVING	Säästää energiaa käyttämällä luminanssia kompensoivaa algoritmia.	
	Korkea	Säästää energiaa tehokkaalla SMART ENERGY SAVING -toiminnolla.
	Matala	Säästää energiaa matalatehoisella SMART ENERGY SAVING -toiminnolla.
	Pois	Poistaa toiminnon käytöstä.
	! HUOMAUTUS - Energiansäästötiedot saattavat vaihdella paneeli- ja paneelitoimittajakohtaisesti. - Jos SMART ENERGY SAVING -asetus on Korkea tai Matala, monitorin luminanssi vaihtuu himmeäksi tai kirikkaaksi lähteestä riippuen.	
Virran merkkivalo	Päällä	Virran merkkivalo aktivoituu.
	Pois	Virran merkkivalo deaktivoituu.
Autom. Valmiustila	Sammuttaa näytön automaattisesti, kun näytön edessä ei havaita liikettä määrätyn ajanjakson aikana. Voit määrittää ajastinasetukset automaattista sammutusta varten. (8T, 6T, 4T, ja Pois)	
DisplayPort-versio	Aseta DisplayPort-versio-asetukseksi sama versio kuin mitä yhdistetty ulkoinen laite käyttää. (1.4, 1.2 ja 1.1) Jos haluat käyttää HDR-toimintoa, valitse asetukseksi 1.4.	
Äänimerkki	Tämä ominaisuus mahdollistaa Äänimerkki äänen asettamisen näyttöpäätteen kytkeytyessä päälle.	
	Päällä	Ottaa käyttöön näytön Äänimerkki-asetuksen.
	Pois	Poistaa käytöstä näytön Äänimerkki-asetuksen.
OSD Lukitse	Tämä toiminto deaktivoi valikkojen konfigurointi- ja asetusmahdollisuudet.	
	Päällä	Aktivoi OSD Lukitse.
	Pois	Deaktivoi OSD Lukitse.
	! HUOMAUTUS Kaikki toiminnot ovat deaktivoituna, paitsi Kirkkaus, Kontrasti, Voimakkuus, Tulo, OSD Lukitse, Tietoa.	

Asetukset > Yleiset	Kuvaus		
Deep Sleep tila	Kun Deep Sleep tila -asetuksena on Päällä, virrankulutus on mahdollisimman pieni näytön ollessa valmiustilassa.		
	Päällä	Ottaa käyttöön Deep Sleep tila -tilan.	
	Pois	Poistaa käytöstä Deep Sleep tila -tilan.	
Tietoa	Seuraavat näytön tiedot näytetään: Päälläoloaika yhteensä, Resoluutio.		
Palauta alkuasetuksiin	Haluatko palauttaa asetukset?	Kyllä	Palauttaa oletusasetukset.
		Ei	Peruuttaa palautuksen.

VIANMÄÄRITYS

Näytössä ei näy kuvaa.	
Onko näytön virtajohto kytketty?	Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty pistorasiaan.
Palaako virran merkkivalo?	Tarkista virtajohdon kytkentä ja paina virtapainiketta.
Onko virta kytketty ja palaako virran merkkivalo valkoisena?	Tarkista, että kytketty tulo on käytössä (Asetukset > Tulo).
Näkykö ruudussa teksti Ei Signaalia?	Tämä ilmoitus näkyy, jos tietokoneen ja näytön välinen signaali kaapeli puuttuu tai sitä ei ole kytketty kunnolla. Tarkista kaapeli ja kytke tarvittaessa uudelleen.
Näkykö näytössä teksti Ulkopuolella?	Näin käy, jos tietokoneesta (näytönohjaimesta) siirretyt signaalit ovat näytön vaaka- tai pystysuuntaisen taajuusalueen ulkopuolella. Tarkista oikea taajuus tämän käyttöoppaan kohdasta Tuotteen tekniset tiedot.
Näytön kuva on epävakaata ja epätarkkaa. / Näytön kuvat jättävät varjojälkiä.	
Valitsitko sopivan tarkkuuden?	- Jos valittu tarkkuus on HDMI 1080i 60/50 Hz (limitetty), näyttö saattaa vilkkua. Vaihda tarkkuus tarkkuuteen 1080p tai suositeltuun tarkkuuteen. - Jos näytönohjaimen ei määritetä suositeltuja (optimaalisia) tarkkuusasetuksia, tuloksena saattaa olla epätarkkaa tekstiä, himmeä näyttö, tavallista pienempi tai väärin sijoittunut näyttöalue. - Asetusten valitsemistavat saattavat vaihdella tietokoneen tai käyttöjärjestelmän mukaan, ja jotkin tarkkuusasetukset eivät välttämättä ole käytettävissä näytönohjaimen suorituskyvystä riippuen. Tässä tapauksessa ota yhteys tietokoneen tai näytönohjaimen valmistajaan.
Jääkö kuva näkyviin myös silloin, kun näytöstä katkaistaan virta?	- Pysäytyskuvan katseleminen pitkään saattaa vahingoittaa näyttöä ja jättää siihen haamukuvan. - Voit pidentää näytön käyttöikää käyttämällä näytönsäästäjää.
Näkykö ruudussa täpliä?	Näyttöä käytettäessä ruudussa saattaa näkyä pikselöityneitä täpliä (punaisia, vihreitä, sinisiä, valkoisia tai mustia). Tämä on LCD-näyttöissä normaalia. Se ei ole virhe eikä, se heikennä näytön suorituskykyä.
Osa toiminnoista ei ole käytössä.	
Eivätkö kaikki toiminnot ole käytettävissä, kun painat Valikkopainiketta?	OSD on lukittu. Poista OSD Lukitse käytöstä kohdassa Yleiset.

Näkykö näytössä viesti Näyttö tuntematon, Plug and Play (VESA DDC) -näyttö löydetty?

Oletko asentanut näyttönohjaimen ohjaimet?

- Asenna näytön ajuri verkkosivustoltamme: <http://www.lg.com>.
- Tarkista, tukeeko näyttönohjain Plug and Play -toimintoa.

Ei ääntä kuulokeportista.

Näytetäänkö kuvat ilman ääntä?

- Varmista, että kuulokeporttiliitännät ovat asianmukaiset.
- Kokeile lisätä äänenvoimakkuutta ohjainpainikkeella.
- Aseta tietokoneen äänilähdöksi käyttämäsi näyttö. (Asetukset voivat vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.)

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

29WQ600

Värin syvyys	8-/10-bittisen värin tuki.		
Tarkkuus	Enimmäistarkkuus	2560 x 1080 @ 100 Hz	
	Suosittelu tarkkuus	2560 x 1080 @ 60 Hz	
Virtalähteet	Virtaluoitus	19 V --- 1,6 A	
	Virrankulutus (Tyypillinen)	On tila: 13 W Tyyp. (ENERGY STAR® standardi) * Virransäästötila (Valmiustilassa) ≤ 0,3 W ** Off Tila ≤ 0,3 W	
Muuntaja (AC/DC)	ADS-45SQ-19-3 19032E-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPG-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPK-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPI-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai AD1055OLF-tyyppi, valmistaja: PI Electronics (H.K.) Ltd. Tai AD2138S20-tyyppi, valmistaja: PI Electronics (H.K.) Ltd. Tai AD2138620-tyyppi, valmistaja: PI Electronics (H.K.) Ltd. Lähtö: 19 V --- 1,7 A		
Käyttöympäristö	Käyttöolosuhteet	Lämpötila	0 °C – 40 °C
		Kosteus	Alle 80 %
	Säilytyslämpötila	Lämpötila	-20 °C – 60 °C
		Kosteus	Alle 85 %

Mitat	Näytön koko (leveys x korkeus x syvyys)	
	Jalustan kanssa (mm)	688,5 x 406,8 x 223,8
	Ilman jalustaa (mm)	688,5 x 313,4 x 45,3
Paino (ilman pakkausta)	Jalustan kanssa (kg)	4,5
	Ilman jalustaa (kg)	4,0

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Symboli ~ tarkoittaa vaihtovirtaa ja symboli --- tarkoittaa tasavirtaa.

Virrankulutuksen taso voi erota käyttöolosuhteiden ja näyttöasetusten mukaisesti.

* On tilan virrankulutus mitataan ENERGY STAR® testausnormin mukaisesti.

** Monitori siirtyy Unitilaan muutaman minuutin kuluttua (maks. 5 minuttia).

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

34WQ650 34WQ65X 34BQ650

Värin syvyys	8-/10-bittisen värin tuki.		
Tarkkuus	Enimmäistarkkuus	2560 x 1080 @ 100 Hz	
	Suositeltu tarkkuus	2560 x 1080 @ 60 Hz	
Virtalähteet	Virtaluoitus	19 V — — 2,4 A	
	Virrankulutus (Tyypillinen)	On tila: 19 W Tyyp. (ENERGY STAR® standardi) * Virransäästötila (Valmiustilassa) ≤ 0,3 W ** Off Tila ≤ 0,3 W	
Muuntaja (AC/DC)	DA-48F19-tyyppi, valmistaja: Asian Power Devices Inc. Tai ADS-48FSK-19 19048EPCU-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-48FSK-19 19048EPK-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-48FSK-19 19048EPG-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai MS-Z2530R190-048MO-E-tyyppi, valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Tai MS-V2530R190-048LO-DE-tyyppi, valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Tai MS-V2530R190-048LO-KR-tyyppi, valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Tai MS-V2530R190-048LO-US-tyyppi, valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Lähtö: 19 V — — 2,53 A		
Käyttöympäristö	Käyttöolosuhteet	Lämpötila	0 °C – 40 °C
		Kosteus	Alle 80 %
	Säilytyslämpötila	Lämpötila	-20 °C – 60 °C
		Kosteus	Alle 85 %

Mitat	Näytön koko (leveys x korkeus x syvyys)	
	Jalustan kanssa (mm)	816,5 x 568,3 x 260,0
	Ilman jalustaa (mm)	816,5 x 365,3 x 45,5
Paino (ilman pakkausta)	Jalustan kanssa (kg)	7,9
	Ilman jalustaa (kg)	6,0

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Symboli ~ tarkoittaa vaihtovirtaa ja symboli --- tarkoittaa tasavirtaa.

Virrankulutuksen taso voi erota käyttöolosuhteiden ja näyttöasetusten mukaisesti.

* On tilan virrankulutus mitataan ENERGY STAR® testausnormin mukaisesti.

** Monitori siirtyy Unitilaan muutaman minuutin kuluttua (maks. 5 minuttia).

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

29WQ60A

Väriin syvyys	8-/10-bittisen värin tuki.		
Tarkkuus	Enimmäistarkkuus	2560 x 1080 @ 100 Hz	
	Suositeltu tarkkuus	2560 x 1080 @ 60 Hz	
Virtalähteet	Virtaluoitus	19 V — — 1,6 A	
	Virrankulutus (Tyypillinen)	On tila: 22 W Tyyp. (Lähtö edellytys) * Virransäästötila (Valmiustilassa) ≤ 0,3 W ** Off Tila ≤ 0,3 W	
Muuntaja (AC/DC)	ADS-45SQ-19-3 19032E-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPG-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPK-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPI-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai AD1055OLF-tyyppi, valmistaja: PI Electronics (H.K.) Ltd. Tai AD2138S20-tyyppi, valmistaja: PI Electronics (H.K.) Ltd. Tai AD2138620-tyyppi, valmistaja: PI Electronics (H.K.) Ltd. Lähtö: 19 V — — 1,7 A		
Käyttöympäristö	Käyttöolosuhteet	Lämpötila	0 °C – 40 °C
		Kosteus	Alle 80 %
	Säilytyslämpötila	Lämpötila	-20 °C – 60 °C
		Kosteus	Alle 85 %

Mitat	Näytön koko (leveys x korkeus x syvyys)	
	Jalustan kanssa (mm)	688,5 x 406,8 x 223,8
	Ilman jalustaa (mm)	688,5 x 313,4 x 45,3
Paino (ilman pakkausta)	Jalustan kanssa (kg)	4,5
	Ilman jalustaa (kg)	4,0

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Symboli ~ tarkoittaa vaihtovirtaa ja symboli --- tarkoittaa tasavirtaa.

Virrankulutuksen taso voi erota käyttöolosuhteiden ja näyttöasetusten mukaisesti.

* On tilan virrankulutus mitataan LGE testausnormin mukaisesti (Kokovalkoinen kuvio, Suurin tarkkuus).

** Monitori siirtyy Unitilaan muutaman minuutin kuluttua (maks. 5 minuttia).

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

34WQ60A

Värin syvyys	8-/10-bittisen värin tuki.		
Tarkkuus	Enimmäistarkkuus	2560 x 1080 @ 100 Hz	
	Suositeltu tarkkuus	2560 x 1080 @ 60 Hz	
Virtalähteet	Virtaluokitus	19 V — — 2,4 A	
	Virrankulutus (Tyypillinen)	On tila: 35 W Tyyp. (Lähtö edellytys) * Virransäästötila (Valmiustilassa) ≤ 0,3 W ** Off Tila ≤ 0,3 W	
Muuntaja (AC/DC)	DA-48F19-tyyppi, valmistaja: Asian Power Devices Inc. Tai ADS-48FSK-19 19048EPCU-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-48FSK-19 19048EPK-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-48FSK-19 19048EPG-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai MS-Z2530R190-048M0-E-tyyppi, valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Tai MS-V2530R190-048L0-DE-tyyppi, valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Tai MS-V2530R190-048L0-KR-tyyppi, valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Tai MS-V2530R190-048L0-US-tyyppi, valmistaja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Lähtö: 19 V — — 2,53 A		
Käyttöympäristö	Käyttöolosuhteet	Lämpötila	0 °C – 40 °C
		Kosteus	Alle 80 %
	Säilytyslämpötila	Lämpötila	-20 °C – 60 °C
		Kosteus	Alle 85 %

Mitat	Näytön koko (leveys x korkeus x syvyys)	
	Jalustan kanssa (mm)	816,5 x 483,5 x 223,3
	Ilman jalustaa (mm)	816,5 x 365,3 x 45,5
Paino (ilman pakkausta)	Jalustan kanssa (kg)	7,9
	Ilman jalustaa (kg)	6,0

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Symboli ~ tarkoittaa vaihtovirtaa ja symboli --- tarkoittaa tasavirtaa.

Virrankulutuksen taso voi erota käyttöolosuhteiden ja näyttöasetusten mukaisesti.

* On tilan virrankulutus mitataan LGE testausnormin mukaisesti (Kokovalkoinen kuvio, Suurin tarkkuus).

** Monitori siirtyy Unitilaan muutaman minuutin kuluttua (maks. 5 minuttia).

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

29BQ650

Värin syvyys	8-/10-bittisen värin tuki.		
Tarkkuus	Enimmäistarkkuus	2560 x 1080 @ 100 Hz	
	Suositteltu tarkkuus	2560 x 1080 @ 60 Hz	
Virtalähteet	Virtaluoitus	19 V --- 1,6 A	
	Virrankulutus (Tyypillinen)	On tila: 13 W Tyyp. (ENERGY STAR® standardi) * Virransäästötila (Valmiustilassa) ≤ 0,3 W ** Off Tila ≤ 0,3 W	
Muuntaja (AC/DC)	ADS-45SQ-19-3 19032E-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPG-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPK-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai ADS-45FSQ-19 19032EPI-1-tyyppi, valmistaja: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Tai AD1055OLF-tyyppi, valmistaja: PI Electronics (H.K.) Ltd. Tai AD2138S20-tyyppi, valmistaja: PI Electronics (H.K.) Ltd. Tai AD2138620-tyyppi, valmistaja: PI Electronics (H.K.) Ltd. Lähtö: 19 V --- 1,7 A		
Käyttöympäristö	Käyttöolosuhteet	Lämpötila	0 °C – 40 °C
		Kosteus	Alle 80 %
	Säilytyslämpötila	Lämpötila	-20 °C – 60 °C
		Kosteus	Alle 85 %

Mitat	Näytön koko (leveys x korkeus x syvyys)	
	Jalustan kanssa (mm)	688,1 x 491,1 x 249,5
	Ilman jalustaa (mm)	688,1 x 313,2 x 47
Paino (ilman pakkausta)	Jalustan kanssa (kg)	6,2
	Ilman jalustaa (kg)	4,1

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Symboli ~ tarkoittaa vaihtovirtaa ja symboli — tarkoittaa tasavirtaa.

Virrankulutuksen taso voi erota käyttöolosuhteiden ja näyttöasetusten mukaisesti.

* On tilan virrankulutus mitataan ENERGY STAR® testausnormin mukaisesti.

** Monitori siirtyy Unitilaan muutaman minuutin kuluttua (maks. 5 minuttia).

Tuetut tilat (Esiasetustila, PC)

DisplayPort / HDMI / USB-C

Tarkkuus	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Napaisuus (H/V)	Huomautukset
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	
2560 x 1080	113,3	100,0	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	vain HDMI

HDMI-ajastus (video)

Tehtaan tukema tila (Esiasetettu)	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Huomautukset
480p	31,5	60	
576p	31,25	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

Virran merkkivalo

Tila	LED valon väri
On Tila	Valkoinen (Muutaman sekunnin ajan)
Virransäästötila (Valmiustilassa)	Pois
Off Tila	Pois



Tuotteen malli ja sarjanumero löytyvät tuotteen taka ja sivusta.
Kirjoita ne muistiin siltä varalta, että tarvitset palvelua.

Malli

Sarjanumero

29WQ600 | 34WQ650 | 34WQ65X | 29BQ650 | 34BQ650



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.